ALL
TOGETHER
BETTER

KenroyHome

6-Light Chandelier



Model: 36002-6
Max Wattage: 6 x 60W

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before assembling and installing the product.

WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK. Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the appropriate fuse at the fuse box. Turning the power off at the switch is not sufficient to prevent electrical shock.

CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.

Remove all of the contents from the carton.

Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions, or exposed copper that may have resulted from shipping. If there is a defect in the wiring, do not attempt installation. To avoid damaging the fixture, assemble on a soft, non-abrasive surface such as cardboard or carpet.

CARE AND MAINTENANCE

Clean this unit periodically. Disconnect power and allow bulbs to cool before cleaning. Clean the unit with a soft, dry cloth. Never use rough cloth, abrasives, or chemical cleaners containing acids or harsh solvents.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

REFER TO THE REFERENCE IMAGES SHEET WHILE FOLLOWING THESE INSTRUCTIONS

1. Ensure that power is turned off at the wall switch and at the main circuit breaker before beginning installation. Carefully remove all parts from the carton. Do not discard packaging until installation is complete. See Fig. 1 of the Reference Images. Place the fixture body on a soft, protected surface. Carefully pull fixture arms (J) apart until they are spaced evenly.

Determine the desired hanging height by holding the fixture in its intended location and estimating the amount of chain (H) required. Remove any excess chain by opening the chain links with pliers. Leave enough chain to comfortably make the electrical connections. If necessary, additional chain can be removed after the fixture is temporarily hung.

Connect one end of the chain to the fixture's top loop (I) using one of the chain connectors (G). Weave the fixture wires and ground wire through every third or fourth chain link. Then feed the wires through canopy loop ring (F), canopy (D), canopy loop (E), and threaded nipple (B). Connect the remaining end of the chain to the canopy loop (E) using the second chain connector (G).

2. Secure mounting strap (A) to the junction box using mounting screws (C). Twist threaded nipple (B) into the center of the mounting strap and tighten securely. Once the threaded nipple is securely attached, thread canopy loop (E) onto the exposed threads of threaded nipple (B) and tighten.

3. See Fig. 2. Have someone help support the weight of the fixture. Connect the fixture's wires as follows: Attach the bare copper (ground) wire from the fixture to the ground screw on the mounting plate. Connect the white fixture wire to the white (or ribbed) supply wire using a wire connector. Connect the black fixture wire to the black (or smooth) supply wire using a wire connector. Secure each connection with UL/CSA-listed electrical tape (not included).Carefully tuck all wiring into the junction box.

4. See Fig. 3. Slide canopy (D) up the chain until it covers mounting strap (A) and the electrical connections. Secure the canopy in place by tightening canopy loop ring (F) until the canopy fits snugly against the ceiling.

5. See Fig. 4. Place each shade (L) over its socket (K). Install a candelabra-base (E12) bulb (not included) through the top opening of the shade and thread it into the socket until snug. Do not exceed the fixture's specified maximum wattage. Do not overtighten. Use candelabra-base (E12) bulbs only. Use only bulbs that provide adequate clearance from the fabric shades. Bulbs must not touch the shades.

6. Installation is complete. Restore power at the circuit breaker and wall switch. Verify that all bulbs illuminate properly and that the fixture hangs level. If necessary, disconnect power before making any adjustments to the chain or fixture.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'assembler et d'installer le produit.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Avant de commencer l'installation, coupez l'alimentation en mettant le disjoncteur hors tension ou en retirant le fusible approprié du boîtier à fusibles. Couper l'alimentation au niveau de l'interrupteur ne suffit pas à prévenir les chocs électriques.

CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE.

Retirez tout le contenu de l'emballage. Inspectez l'isolation des fils pour détecter toute coupure, abrasion ou tout cuivre exposé pouvant résulter du transport. Si le câblage présente un défaut, ne tentez pas l'installation. Afin d'éviter d'endommager le luminaire, assemblez-le sur une surface souple et non abrasive, comme du carton ou un tapis.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyez ce luminaire périodiquement. Nettoyez le luminaire avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de chiffon rugueux, de produits abrasifs ou de nettoyants chimiques contenant des acides ou des solvants agressifs.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

CONSULTEZ LA FEUILLE DES IMAGES DE RÉFÉRENCE TOUT EN SUIVANT CES INSTRUCTIONS

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée à l'interrupteur mural ainsi qu'au disjoncteur principal avant de commencer l'installation. Retirez soigneusement toutes les pièces de leur emballage. Ne jetez pas l'emballage avant que l'installation soit complètement terminée. Consultez la Fig. 1 des Images de Référence. Placez le corps du luminaire sur une surface douce et protégée. Écartez délicatement les bras du luminaire (J) jusqu'à ce qu'ils soient répartis uniformément.

Déterminez la hauteur de suspension souhaitée en tenant le luminaire à son emplacement prévu et en estimant la longueur de chaîne (H) nécessaire. Retirez tout excédent de chaîne en ouvrant les maillons à l'aide de pinces. Laissez suffisamment de chaîne pour effectuer confortablement les raccordements électriques. Au besoin, vous pourrez retirer davantage de chaîne une fois le luminaire suspendu temporairement.

Fixez une extrémité de la chaîne au crochet supérieur du luminaire (I) à l'aide d'un connecteur de chaîne (G). Faites passer les fils du luminaire et le fil de mise à la terre à travers un maillon sur trois ou quatre. Passez ensuite les fils à travers la bague de la boucle de pavillon (F), le pavillon (D), la boucle de pavillon (E) et le mamelon fileté (B). Fixez l'autre extrémité de la chaîne à la boucle de pavillon (E) à l'aide du second connecteur de chaîne (G).

2. Fixez la barre de montage (A) à la boîte de jonction à l'aide des vis de montage (C). Vissez le mamelon fileté (B) au centre de la barre de montage et serrez-le fermement. Une fois le mamelon fileté bien fixé, vissez la boucle de pavillon (E) sur les filets exposés du mamelon fileté (B) et serrez.

3. Consultez la Fig. 2. Demandez à une autre personne de soutenir le poids du luminaire. Effectuez les raccordements électriques comme suit : raccordez le fil de cuivre nu (mise à la terre) du luminaire à la vis de mise à la terre de la barre de montage. Raccordez le fil blanc du luminaire au fil d'alimentation blanc (ou nervuré) à l'aide d'un connecteur de fils. Raccordez le fil noir du luminaire au fil d'alimentation noir (ou lisse) à l'aide d'un connecteur de fils. Fixez chaque raccord à l'aide de ruban isolant homologué UL/CSA (non inclus). Rangez soigneusement tous les fils dans la boîte de jonction.

4. Consultez la Fig. 3. Faites glisser le pavillon (D) le long de la chaîne jusqu'à ce qu'il recouvre la barre de montage (A) et les raccordements électriques. Fixez le pavillon en serrant la bague de la boucle de pavillon (F) jusqu'à ce que le pavillon soit bien ajusté contre le plafond.

5. Consultez la Fig. 4. Placez chaque abat-jour (L) sur sa douille (K). Insérez une ampoule à culot candélabre (E12) (non incluse) par le dessus de l'abat-jour et vissez-la dans la douille jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. Ne dépassez pas la puissance maximale indiquée pour le luminaire. Ne serrez pas excessivement. Utilisez uniquement des ampoules à culot candélabre (E12). Utilisez uniquement des ampoules offrant un dégagement suffisant par rapport aux abat-jour en tissu. Les ampoules ne doivent pas toucher les abat-jour.

6. L'installation est maintenant terminée. Rétablissez l'alimentation électrique au disjoncteur et à l'interrupteur mural. Vérifiez que toutes les ampoules s'allument correctement et que le luminaire est suspendu de niveau. Au besoin, coupez de nouveau l'alimentation avant d'effectuer tout ajustement à la chaîne ou au luminaire.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Lea y comprenda este manual completo antes de ensamblar e instalar el producto.

ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Antes de comenzar la instalación, desconecte la alimentación apagando el disyuntor o retirando el fusible correspondiente de la caja de fusibles. Apagar la alimentación en el interruptor no es suficiente para prevenir una descarga eléctrica.

CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO SI TIENE ALGUNA PREGUNTA ELÉCTRICA.

Retire todo el contenido de la caja. Inspeccione el aislamiento de los cables para detectar cortes, abrasiones o cobre expuesto que puedan haber ocurrido durante el envío. Si el cableado presenta algún defecto, no intente realizar la instalación. Para evitar dañar la lámpara, ensámblela sobre una superficie suave y no abrasiva, como cartón o alfombra.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

Limpie esta unidad periódicamente. Límpiela con un paño suave y seco. Nunca utilice paños ásperos, abrasivos ni limpiadores químicos que contengan ácidos o solventes agresivos.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

CONSULTE LA HOJA DE IMÁGENES DE REFERENCIA MIENTRAS SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Asegúrese de que la alimentación eléctrica esté apagada tanto en el interruptor de pared como en el interruptor principal del circuito antes de comenzar la instalación. Retire cuidadosamente todas las piezas de la caja. No deseche el material de embalaje hasta que la instalación esté completamente terminada. Consulte la Fig. 1 de las Imágenes de Referencia. Coloque el cuerpo de la lámpara sobre una superficie suave y protegida. Separe cuidadosamente los brazos de la lámpara (J) hasta que queden distribuidos uniformemente.

Determine la altura de suspensión deseada sosteniendo la lámpara en la ubicación prevista y calculando la longitud de cadena (H) necesaria. Retire el exceso de cadena abriendo los eslabones con unas pinzas. Deje suficiente cadena para realizar cómodamente las conexiones eléctricas. Si es necesario, podrá retirar más cadena después de colgar temporalmente la lámpara.

Conecte un extremo de la cadena al aro superior de la lámpara (I) utilizando uno de los conectores de cadena (G). Pase los cables de la lámpara y el cable de tierra a través de cada tercer o cuarto eslabón de la cadena. Luego pase los cables a través del anillo del aro del dosel (F), el dosel (D), el aro del dosel (E) y el niple roscado (B). Conecte el otro extremo de la cadena al aro del dosel (E) utilizando el segundo conector de cadena (G).

2. Fije la placa de montaje (A) a la caja de conexiones utilizando los tornillos de montaje (C). Enrosque el niple roscado (B) en el centro de la placa de montaje y apriételo firmemente. Una vez que el niple roscado esté bien asegurado, enrosque el aro del dosel (E) sobre las roscas expuestas del niple roscado (B) y apriete.

3. Consulte la Fig. 2. Pida a otra persona que sostenga el peso de la lámpara. Realice las conexiones eléctricas de la siguiente manera: conecte el cable de cobre desnudo (tierra) de la lámpara al tornillo de tierra de la placa de montaje. Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de alimentación blanco (o estriado) utilizando un conector para cables. Conecte el cable negro de la lámpara al cable de alimentación negro (o liso) utilizando un conector para cables. Asegure cada conexión con cinta aislante aprobada por UL/CSA (no incluida). Coloque cuidadosamente todos los cables dentro de la caja de conexiones.

4. Consulte la Fig. 3. Deslice el dosel (D) hacia arriba por la cadena hasta cubrir la placa de montaje (A) y las conexiones eléctricas. Asegure el dosel apretando el anillo del aro del dosel (F) hasta que el dosel quede firmemente ajustado contra el techo.

5. Consulte la Fig. 4. Coloque cada pantalla (L) sobre su portalámparas (K). Inserte una bombilla de base candelabro (E12) (no incluida) a través de la abertura superior de la pantalla y enrósquela en el portalámparas hasta que quede firme. No exceda el vataje máximo especificado para la lámpara. No apriete en exceso. Utilice únicamente bombillas de base candelabro (E12). Utilice únicamente bombillas que proporcionen suficiente espacio libre con respecto a las pantallas de tela. Las bombillas no deben tocar las pantallas.

6. La instalación está completa. Restablezca la alimentación eléctrica en el interruptor principal del circuito y en el interruptor de pared. Verifique que todas las bombillas se enciendan correctamente y que la lámpara quede suspendida de forma nivelada. Si es necesario realizar algún ajuste en la cadena o en la lámpara, desconecte nuevamente la alimentación antes de hacerlo.

TROUBLESHOOTING ISSUES (RÉSOLUTION DES PROBLÈMES) (RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS)

Problem (Problème) (Problema)	**Causes** (Causes) (Causas)	**Solutions** (Solutions) (Soluciones)
The light bulb will not light up. (L'ampoule ne s'allumera pas.) (La bombilla no se encenderá.)	**The light bulb is burned out.** (L'ampoule est grillée.) (La bombilla está quemada.)	**Replace the light bulb.** (Remplacez l'ampoule.) (Reemplace la bombilla.)
	The power is off. (L'alimentation est coupée.) (La energía está apagada.)	**Ensure that the power supply is on.** (Assurez-vous que l'alimentation est allumée.) (Asegúrese de que la alimentación esté encendida.)
	The circuit breaker is off. (Le disjoncteur est coupé.) (El interruptor automático está apagado.)	**Put the circuit breaker in the ON position.** (Remettez le disjoncteur en position ON.) (Coloque el interruptor automático en la posición ON.)
The fuse blows or circuit trips when the light is turned on. (Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.) (El fusible se quema o el interruptor automático se dispara cuando se enciende la luz.)	**There is an exposed wire.** (Il y a un fil dénudé.) (Hay un cable expuesto.)	**Stop using the fixture.** (Cessez d'utiliser le luminaire.) (Deje de usar la lámpara.) **Email the manufacturer or a qualified electrician** (Communiquez avec le fabricant ou un électricien qualifié.) (Comuníquese con el fabricante o con un electricista calificado.)

WARRANTY (GARANTIE) (GARANTÍA)

SAVE THESE INSTRUCTIONS WITH YOUR RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE

The manufacturer warrants this unit to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If the product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, mishandling, or faulty installation. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, setup, or used in any way not in accordance with the instructions provided with the product. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered to be normal wear and tear.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AVEC VOTRE REÇU COMME PREUVE D'ACHAT

Le fabricant garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur consommateur initial et uniquement aux produits utilisés dans des conditions normales d'utilisation et de service. Si le produit est jugé défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre recours exclusif, consiste en la réparation ou le remplacement du produit, à la discrétion du fabricant, à condition que le produit n'ait pas été endommagé en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'un accident, de modifications, d'altérations, de négligence, d'une manipulation inadéquate ou d'une installation défectueuse. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit qui aurait été installé, configuré ou utilisé de manière non conforme aux instructions fournies avec le produit. Cette garantie ne couvre pas la finition de toute partie du produit, y compris l'usure de surface et/ou due aux intempéries, celles-ci étant considérées comme une usure normale.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES JUNTO CON TU RECIBO COMO COMPROBANTE DE COMPRA

El fabricante garantiza que esta unidad está libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica únicamente al comprador consumidor original y solo a productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si se determina que el producto es defectuoso, la única obligación del fabricante y su único recurso será la reparación o el reemplazo del producto, a discreción del fabricante, siempre que el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia, manejo inadecuado o instalación defectuosa. Esta garantía no se aplicará a ningún producto que se determine que ha sido instalado, configurado o utilizado de manera incorrecta o no conforme con las instrucciones proporcionadas con el producto. Esta garantía no cubre el acabado de ninguna parte del producto, como el desgaste de la superficie y/o la exposición a la intemperie, ya que esto se considera desgaste normal.

36002-6

REFERENCE IMAGES (IMAGES DE RÉFÉRENCE) (IMÁGENES DE REFERENCIA)

Fig. 1


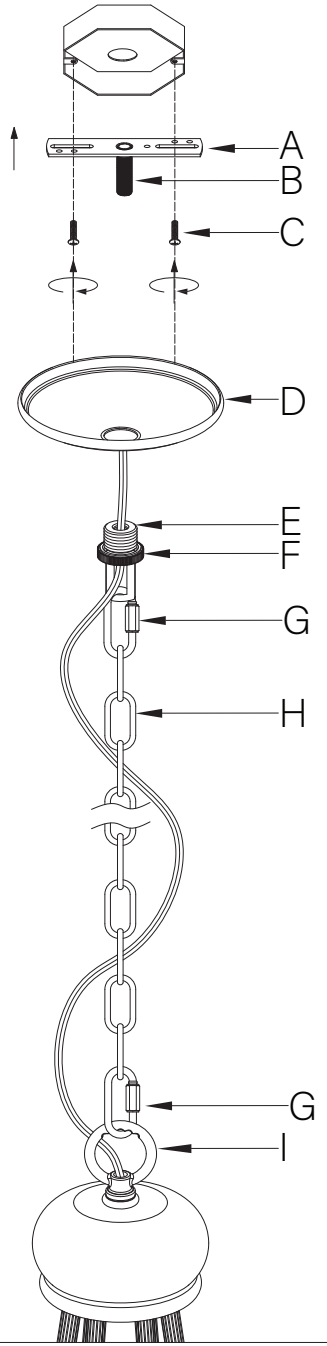


Fig. 2

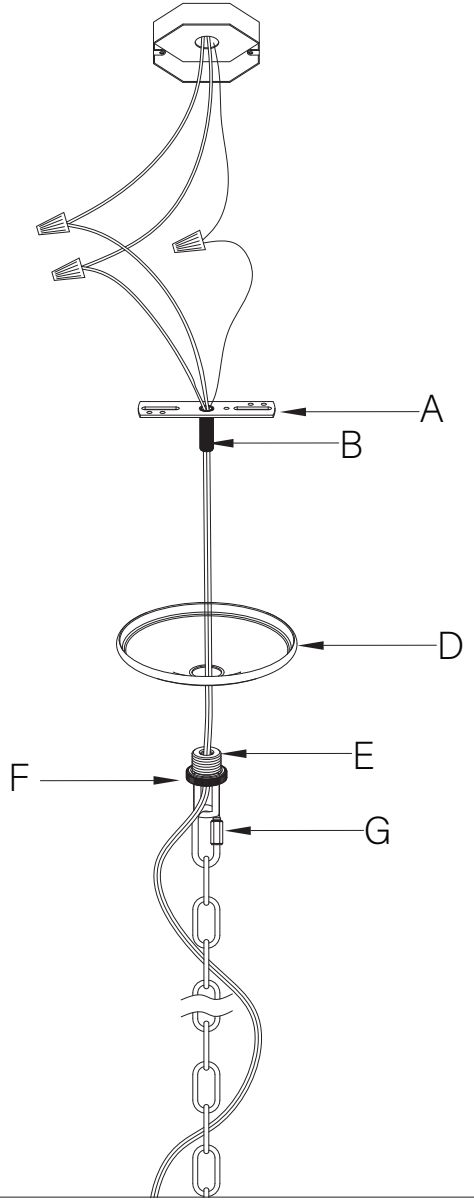

KenroyHome

kenroyhome.com

36002-6

REFERENCE IMAGES (IMAGES DE RÉFÉRENCE) (IMÁGENES DE REFERENCIA)

Fig. 3


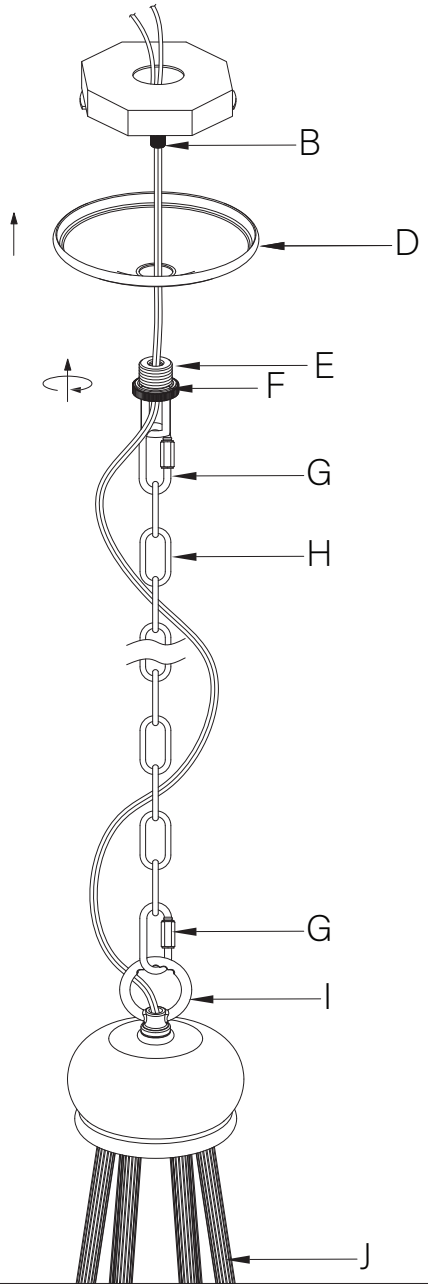


Fig. 4

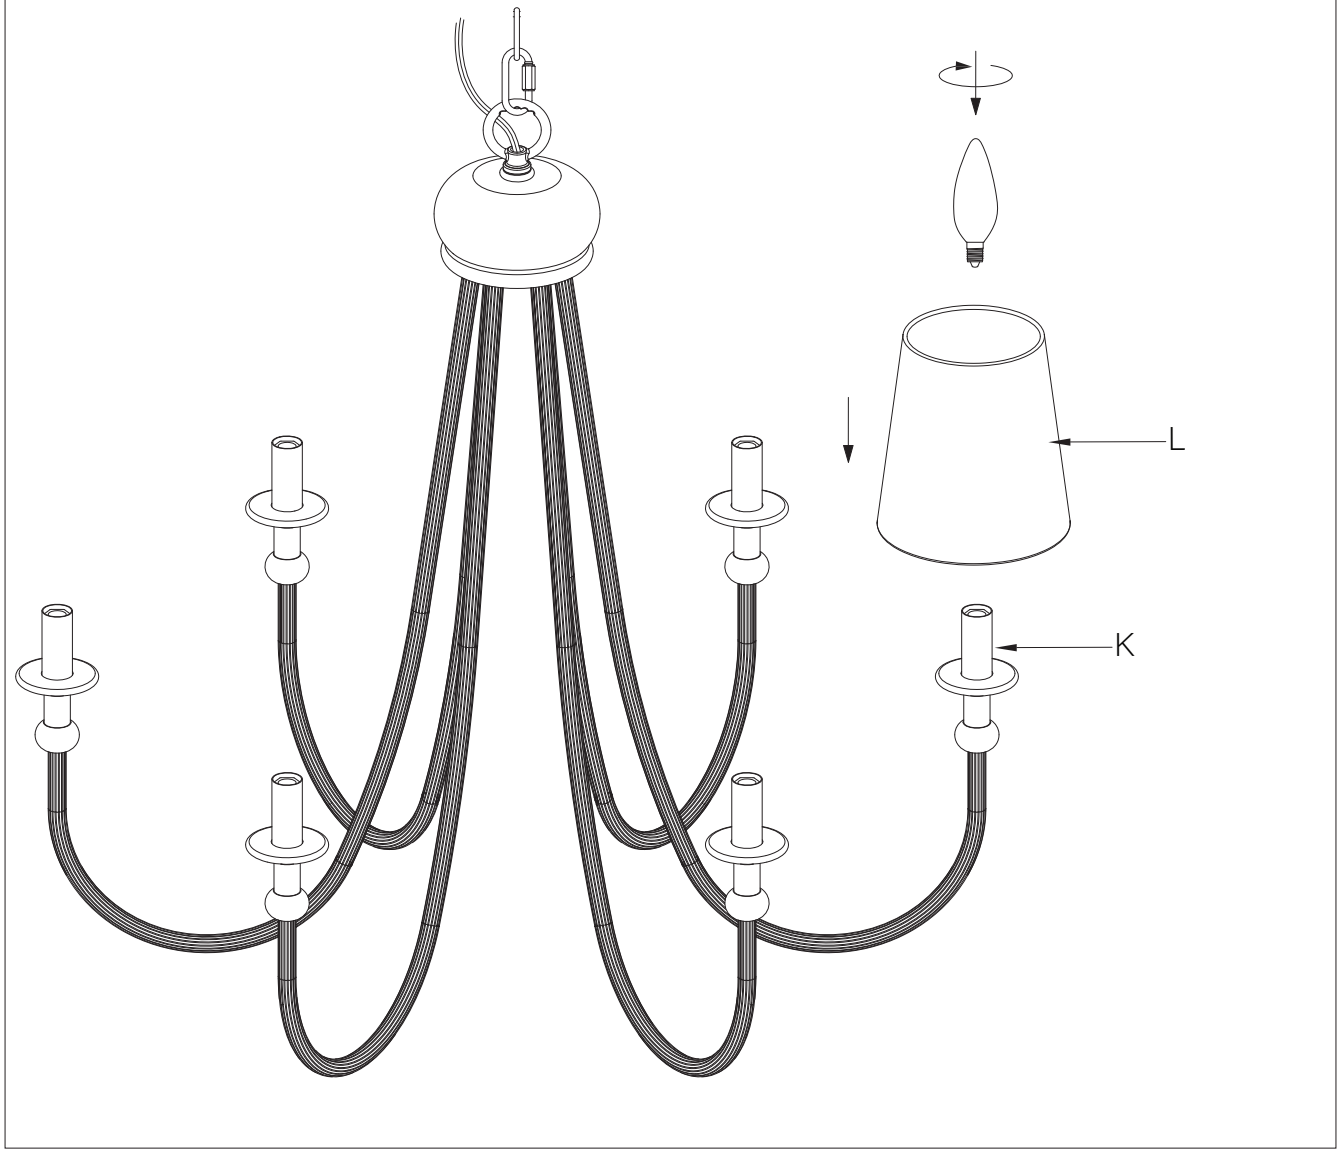

KenroyHome

kenroyhome.com