VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

ICE FISHING SHELTER

**Model: YL60x60x70inch-1;YL70x70x80inch-2;YL90x90x80inch-3;
YL70x70x80inch-5;YL60x60x70inch-7**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model:YL60x60x70inch-1;YL70x70x80inch-2;YL90x90x80inch-3;
YL70x70x80inch-5;YL60x60x70inch-7

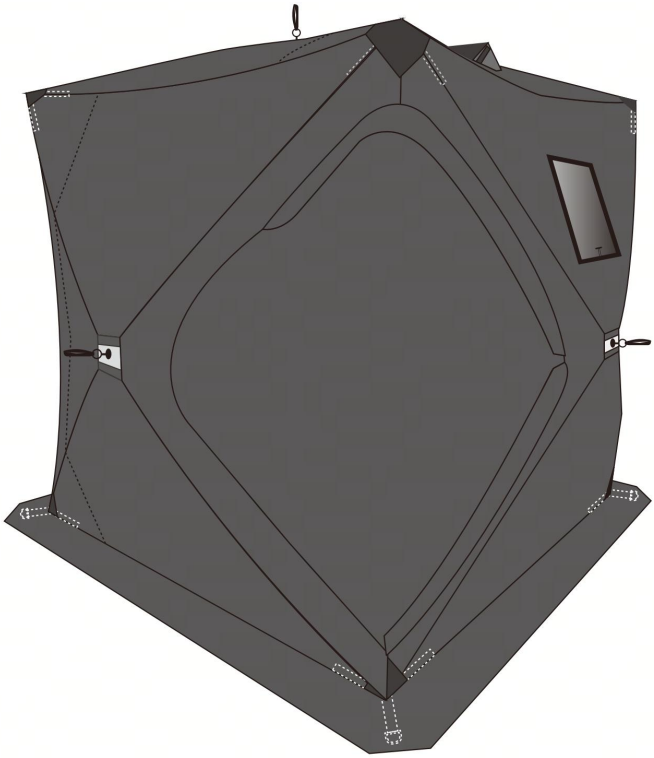

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

- Never smoke inside the tent. Never use candles, light matches, or allow any type of open flame in or near the tent.
- Do not cook inside the tent.
- Do not store flammable liquids inside the tent.
- Allow adequate ventilation inside the tent at all times
- Never refuel lanterns, heaters or stoves inside the tent.
- NEVER run the engine when the tent is attached to the vehicle.
- When the temperature is below freezing, do not install the tent when your vehicle is wet as it may cause damage.
- Do not attempt to drive the vehicle with the tent attached.
- Product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- The product is not a toy, children shall not play with the product.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Avoid injury, children should not play around inside the product or rely on it.
- This product is not recommended during thunderstorms.
- Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
- Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

The tent was not tested for wind and snow loads, unless that is clearly indicated otherwise. Therefore, these loads are not covered by guarantee. Please watch the weather forecasts to be able to properly protect or disassemble the tent before problems appear. Tents should only be used as temporary accommodation and should be disassembled in adverse weather conditions.

Make sure to keep sufficient distance from houses as well as gas and power lines to avoid possible damage. Please check the area for power cables and gas lines. Ask your local authority for further information if needed.

When making use of suitable heaters, keep a minimum distance of 1.2 m from the tarp material. Open fire or heaters with open flames such as patio heaters, umbrella heaters, gas heaters etc. should NOT be used inside the tent in any case.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS LIST

A	 Tent x1	B	 Tent bag x1
C	 Tie Strap X2	D	 Peg bag x1
E	 Guy rope x4	F	 Ground stake x8


PRODUCT PARAMETER

Model	Product Size	Color
YL60x60x70inch-1	60x60x70inch 1.5×1.5×1.65m	Black
YL70x70x80inch-2	70x70x80inch 1.8×1.8×2.0m	Black
YL90x90x80inch-3	90x90x80inch 2.0×2.0×1.95m	Black
YL70x70x80inch-5	70x70x80inch 1.8×1.8×2.0m	Red+Black
YL60x60x70inch-7	60x60x70inch 1.52×1.52×1.75m	Orange+Black

ASSEMBLY STEP


STEP 1	 B x1



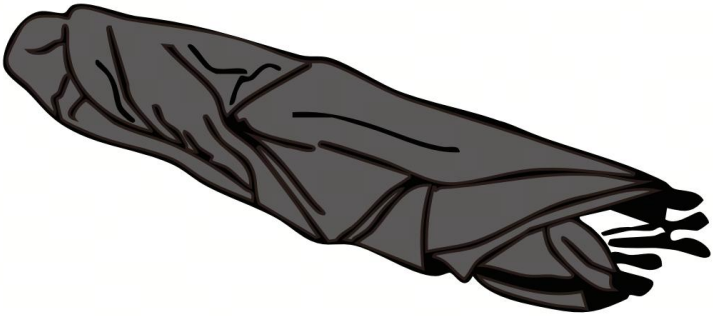


Take the tent out of the outer bag.

STEP 2

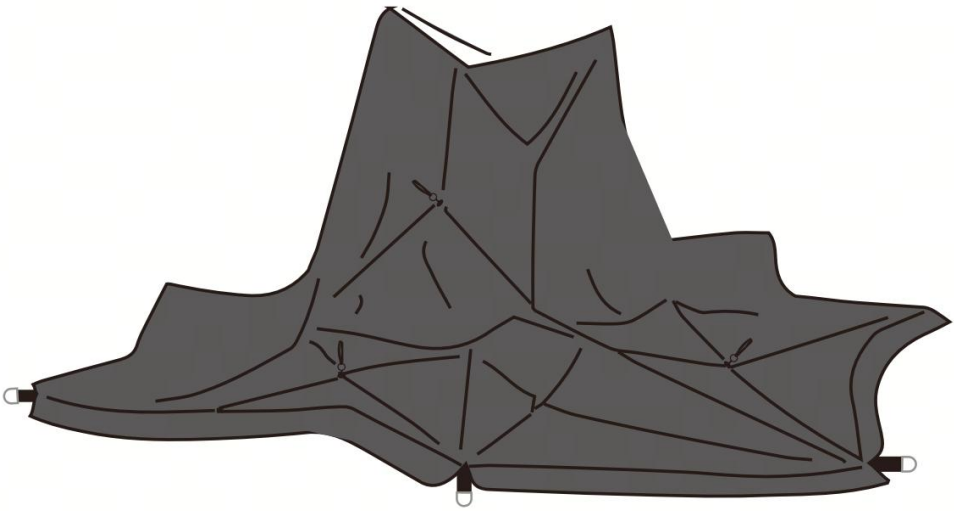


Spread the tent on flat ground.

STEP 3

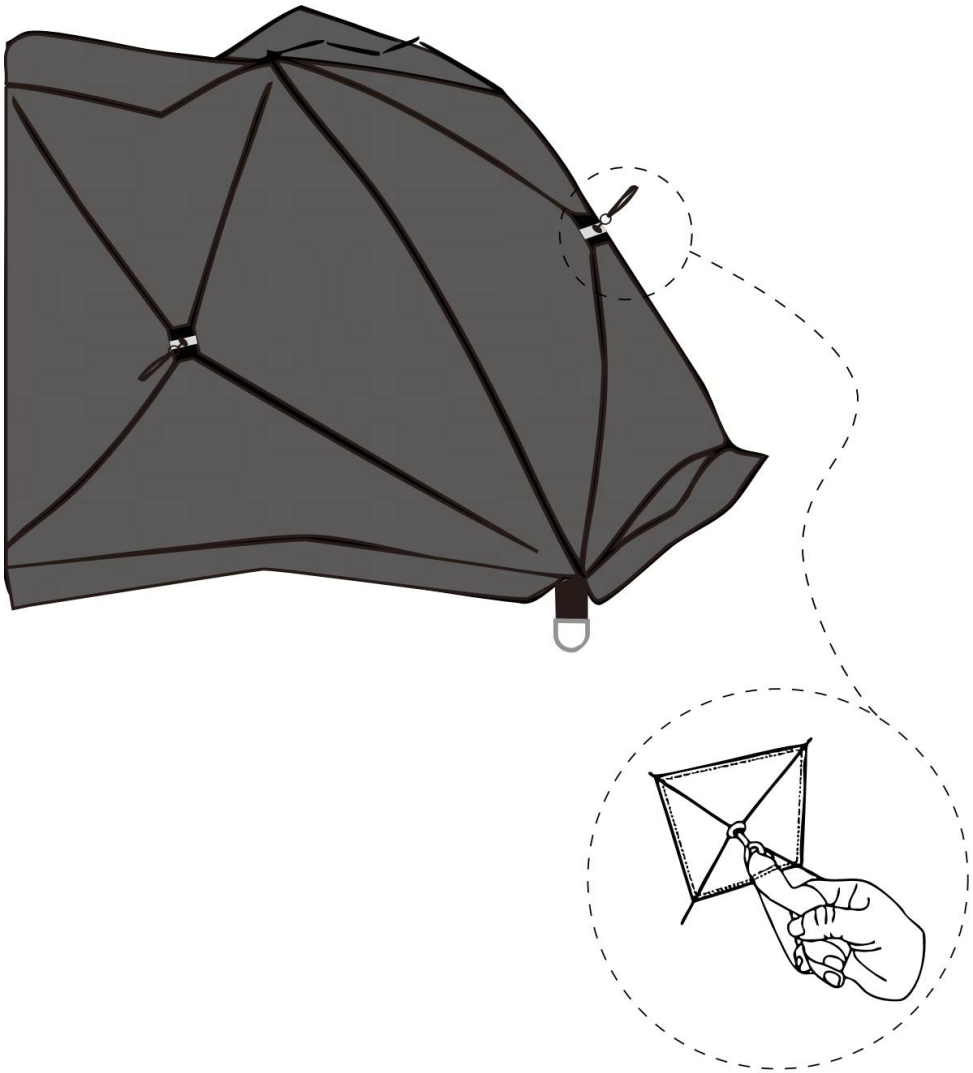

Pull the hubs on the eight sides firmly outward.

STEP 4

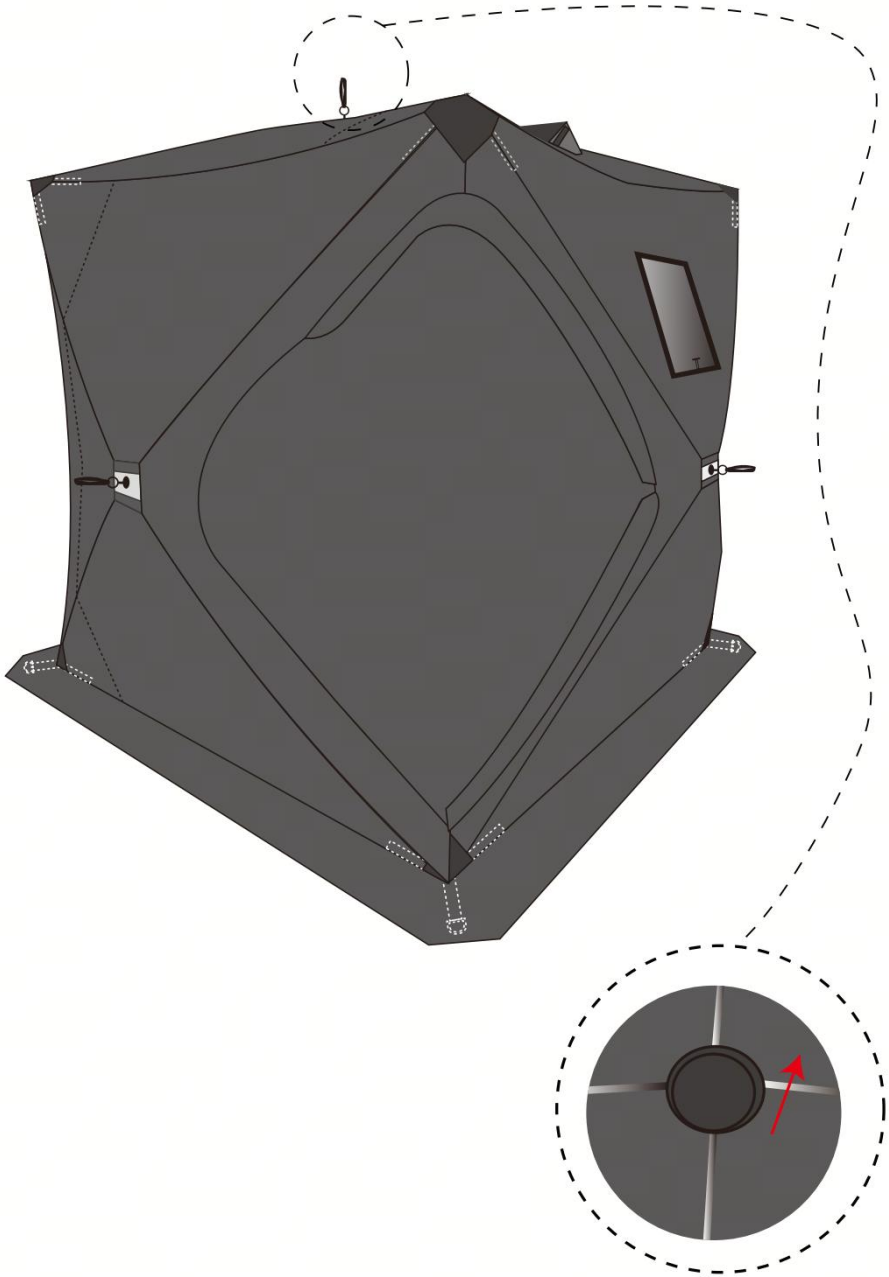

Step inside the tent and push the top hub outward.


STEP 5



F x8



E x4

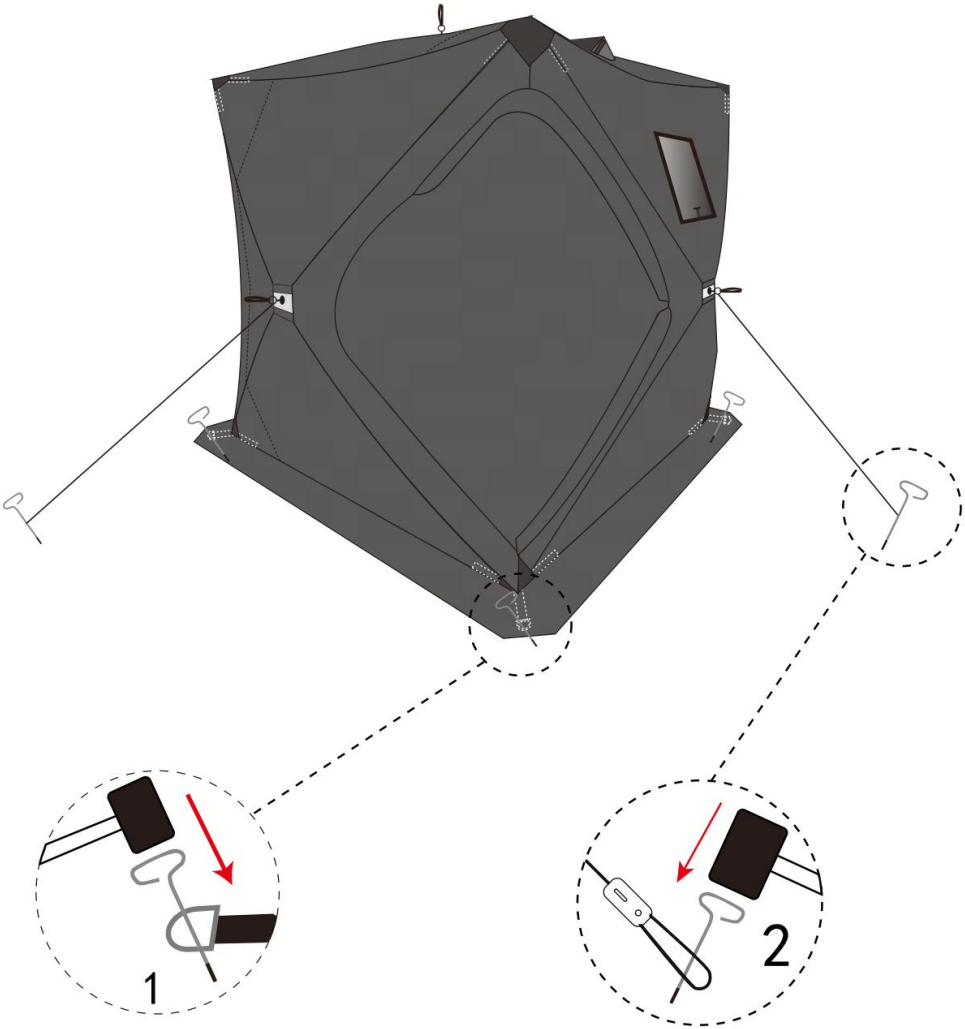

1:Secure the four bottom corners of the tent with ground stakes.

2:Attach guy ropes to the four side hubs and fix them with ground stakes.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

ABRI DE PÊCHE SUR GLACE

Modèle : YL60x60x70 pouces -1 ;YL70x70x80 pouces-2 ;YL90x90x80 pouces-3 ;
YL70x70x80 pouces -5 ;YL60x60x70 pouces -7

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modèle : YL60x60x70 pouces -1 ; YL70x70x80 pouces -2 ; YL90x90x80 pouces -3 ; YL70x70x80 pouces -5 ; YL60x60x70 pouces -7

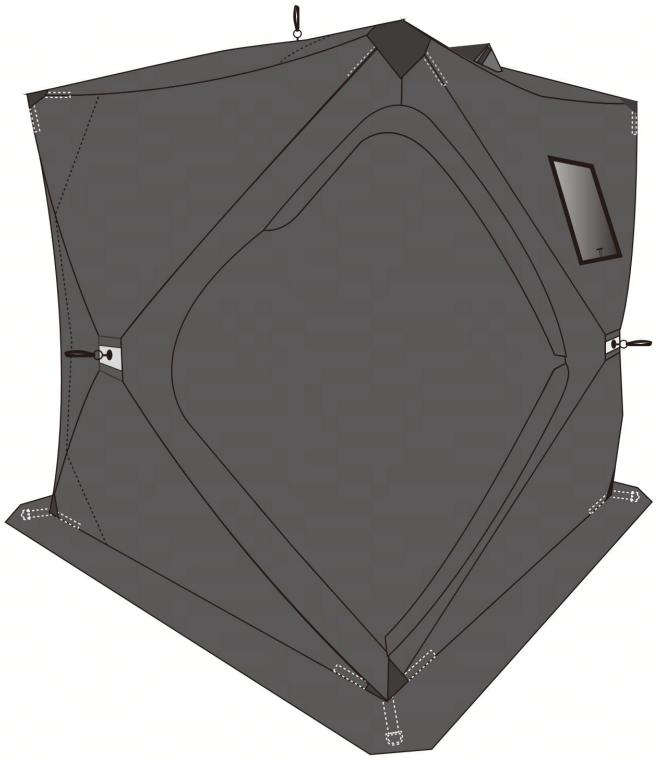

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre

produit.

SÉCURITÉ INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

- Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur de la tente. Il est interdit d'utiliser des bougies, d'allumer des allumettes ou de laisser _toute flamme nue à l'intérieur ou à proximité de la tente.
- Ne cuisinez pas à l'intérieur de la tente.
- Ne stockez pas de liquides inflammables à l'intérieur de la tente.
- Assurez une ventilation adéquate à l'intérieur de la tente en permanence.
- Ne jamais recharger les lanternes, les chauffages ou les réchauds à l'intérieur de la tente.
- NE JAMAIS faire tourner le moteur lorsque la tente est fixée au véhicule.
- Lorsque la température est inférieure à zéro, n'installez pas la tente si _votre véhicule est mouillé, car cela pourrait l'endommager.
- Ne tentez pas de conduire le véhicule avec la tente fixée.
- Ce produit peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus.
- Ce produit n'est pas un jouet, les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Pour éviter les blessures, les enfants ne doivent pas jouer à l'intérieur du produit ni s'y fier .
- Ce produit n'est pas recommandé pendant les orages.

Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En

cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation .
- Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

La tente n'a pas été testée pour sa résistance au vent et à la neige, sauf indication contraire. Par conséquent, ces charges ne sont pas couvertes par la garantie. Veuillez consulter les prévisions météorologiques afin de protéger ou de démonter la tente avant l'apparition de problèmes. Les tentes ne doivent être utilisées que comme abri temporaire et doivent être démontées en cas d'intempéries.

Veillez à maintenir une distance suffisante avec les habitations ainsi qu'avec les lignes de gaz et les conduites électriques afin d'éviter tout dommage. Veuillez vérifier la présence de câbles électriques et de conduites de gaz dans les environs. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre mairie.

Lors de l'utilisation d'appareils de chauffage adaptés, maintenez une distance minimale de 1,2 m par rapport à la source de chaleur.
matériau de bâche. Il est strictement interdit d'utiliser à l'intérieur de la tente des feux ouverts ou des appareils de chauffage à flamme nue, tels que des chauffages de terrasse, des chauffages de parasol, des chauffages à gaz, etc.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISTE DES PIÈCES

UN	 Tente x1	B	 Sac de tente x1
C	 Sangle de serrage x2	D	 Sac à pinces à linge x1
E	 4 haubans	F	 Piquet de sol x8

PRODUIT PARAMÈTRE


Modèle	Taille du produit	Couleur
YL60x60x70 pouces -1	60x60x70 pouces 1,5 × 1,5 × 1,65 m	Noir

YL70x70x80 pouces -2	70x70x80 pouces 1,8 × 1,8 × 2,0 m	Noir
YL90x90x80 pouces -3	90x90x80 pouces 2,0 × 2,0 × 1,95 m	Noir
YL70x70x80 pouces -5	70x70x80 pouces 1,8 × 1,8 × 2,0 m	Rouge + Noir
YL60x60x70 pouces-7	60x60x70 pouces 1,52 × 1,52 × 1,75 m	Gamme O + Noir

ASSEMBLÉE ÉTAPE


ÉTAPE 1	 B x1



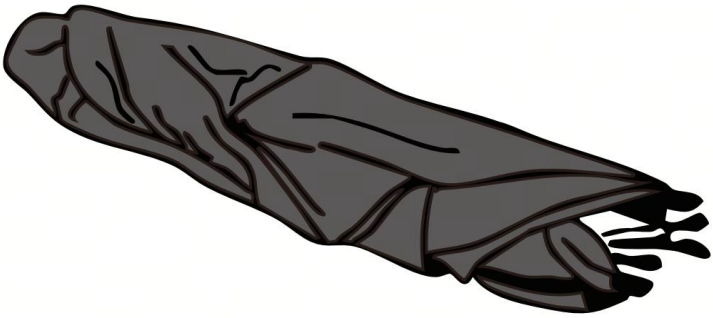


Sortez la tente de son sac extérieur.

ÉTAPE 2

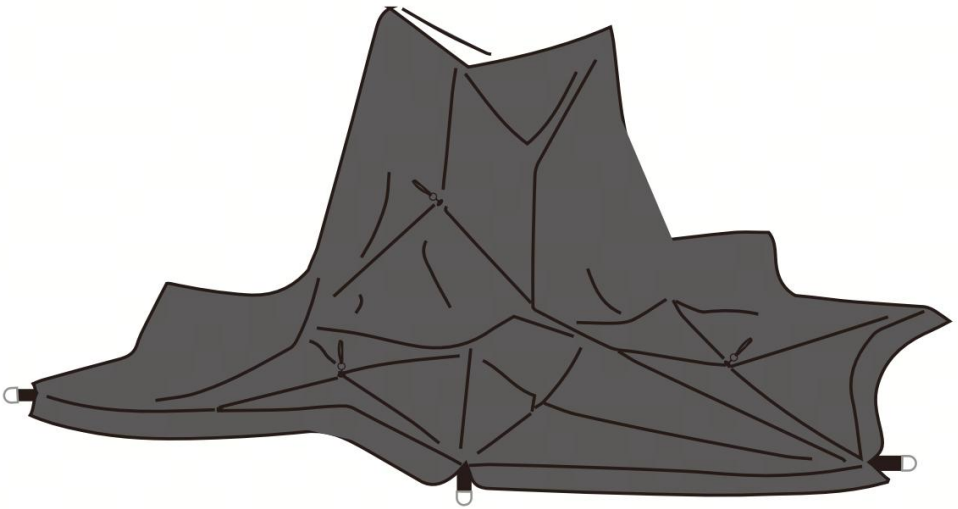


Déployez la tente sur un terrain plat.

ÉTAPE 3	

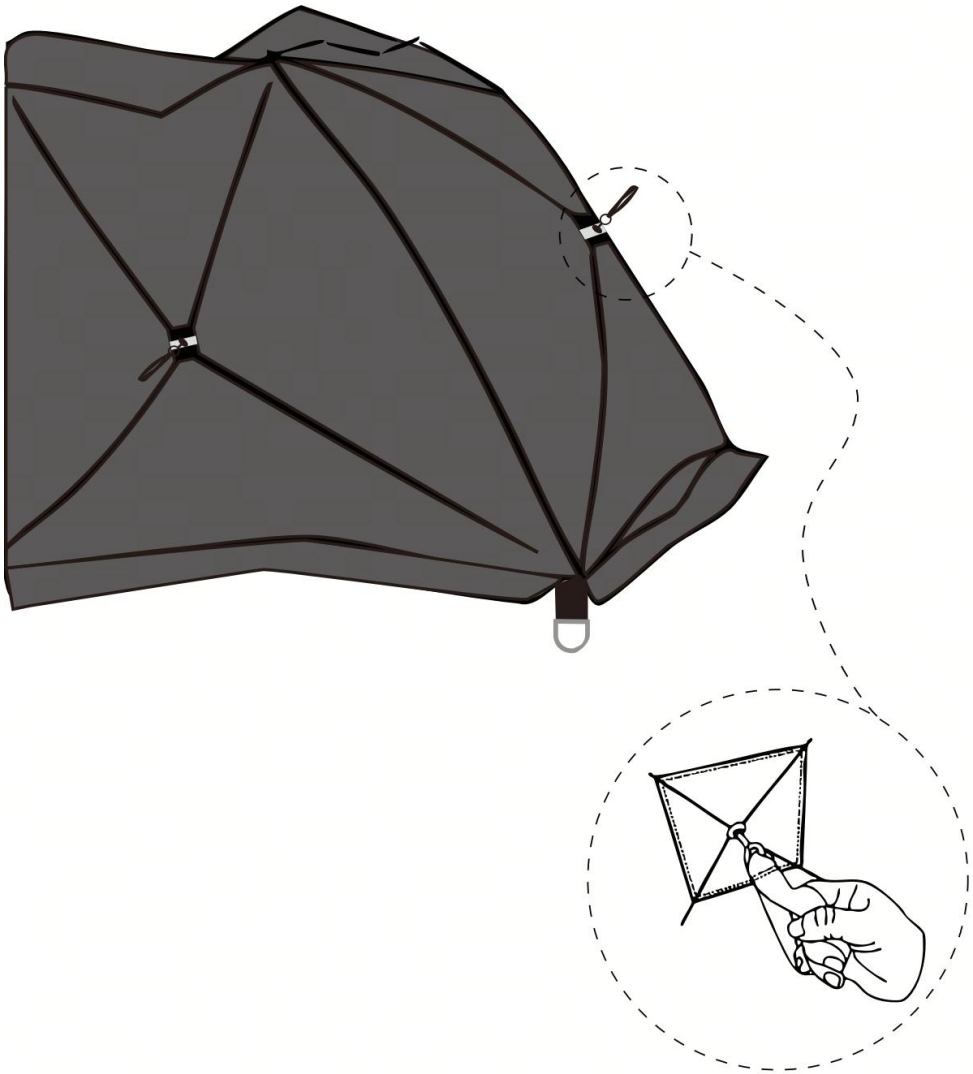

Tirez fermement les moyeux sur les huit côtés vers l'extérieur.

ÉTAPE 4	

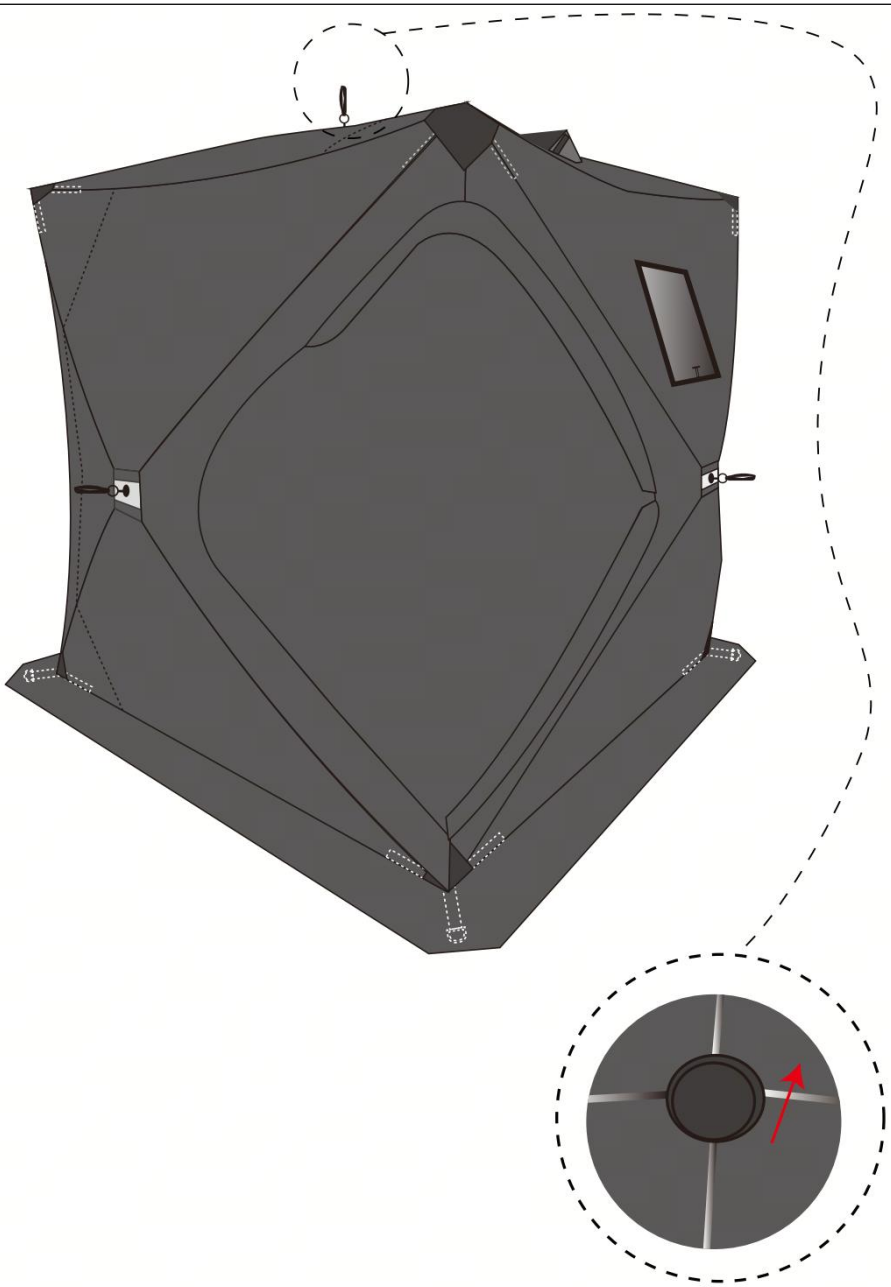

Entrez dans la tente et poussez le moyeu supérieur vers l'extérieur.


ÉTAPE 5



F x8



E x4

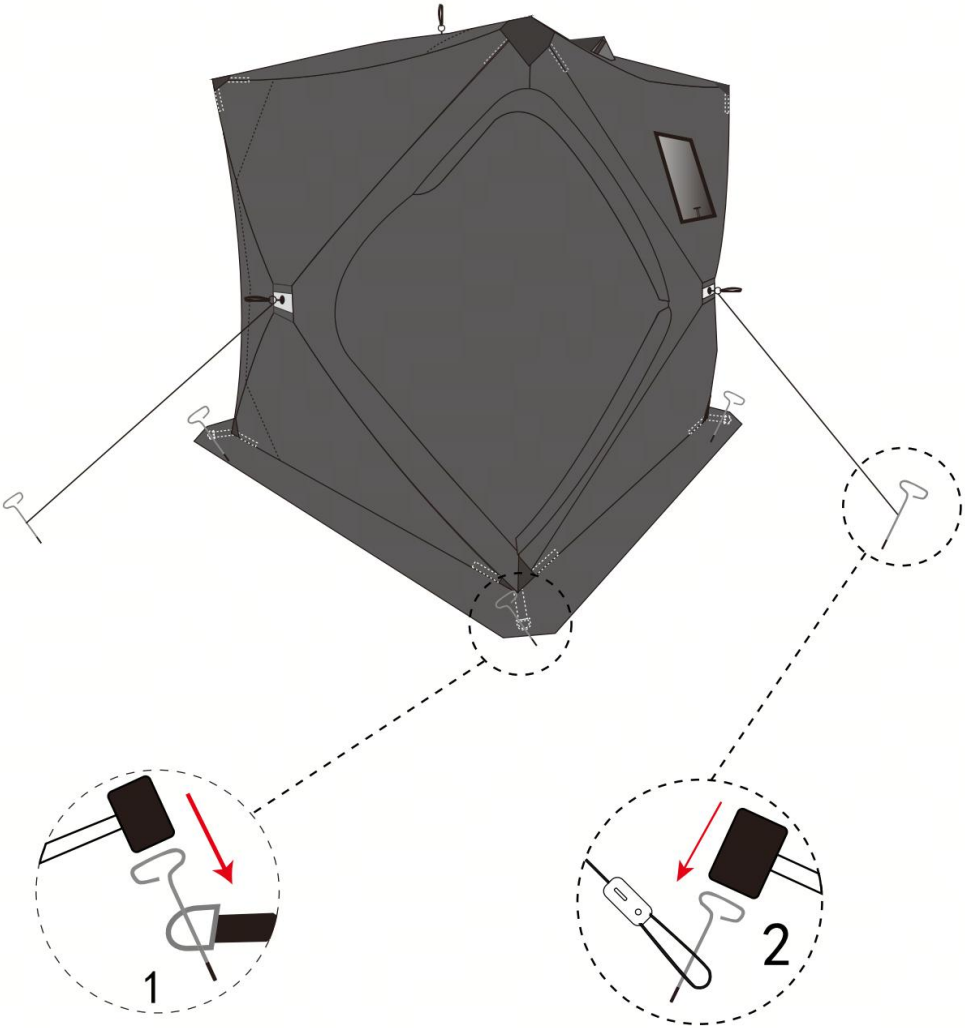

1:Fixez les quatre coins inférieurs de la tente avec des piquets de sol.

2 : Fixez les haubans aux quatre moyeux latéraux et attachez-les avec Piquets au sol.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

EISFISCHERUNTERSTAND

Modell: YL60x60x70 Zoll -1 ;YL70x70x80 Zoll-2;YL90x90x80 Zoll-3; YL70x70x80 Zoll -5 ;YL60x60x70 Zoll -7

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell : YL60x60x70 Zoll -1 ; YL70x70x80 Zoll -2; YL90x90x80 Zoll -3; YL70x70x80 Zoll -5 ; YL60x60x70 Zoll -7

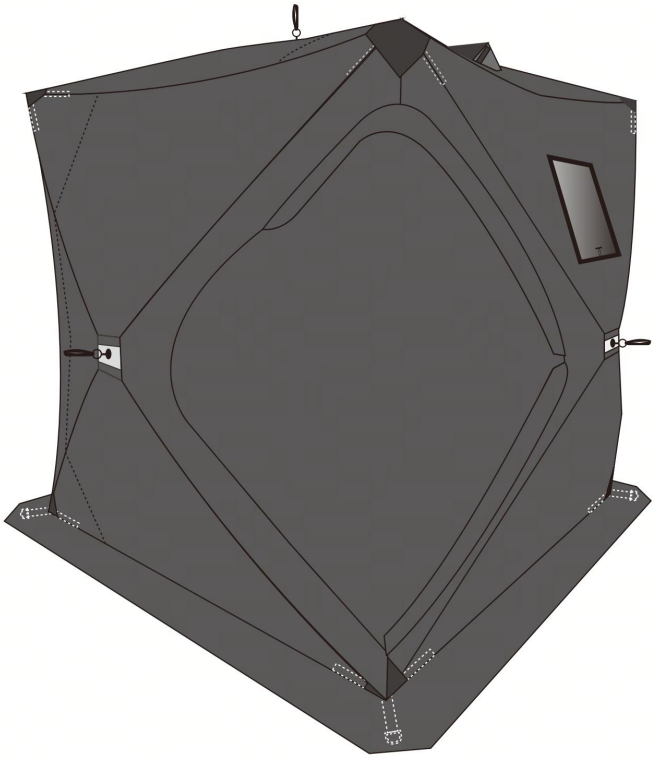

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SICHERHEIT ANWEISUNGEN

WARNUNG:

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät installieren und verwenden.

- Im Zelt darf niemals geraucht werden. Kerzen, Streichhölzer und jegliches offene Feuer sind im und in der Nähe des Zeltes verboten.
- Im Zelt darf nicht gekocht werden.
- Brennbare Flüssigkeiten dürfen nicht im Zelt gelagert werden.
- Sorgen Sie jederzeit für ausreichende Belüftung im Zelt.
- Laternen, Heizgeräte oder Öfen dürfen niemals im Zelt befüllt werden.
- Den Motor NIEMALS starten, wenn das Zelt am Fahrzeug befestigt ist.
- Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sollte das Zelt nicht auf einem nassen Fahrzeug aufgebaut werden, da dies zu Schäden führen kann.
- Versuchen Sie nicht, das Fahrzeug mit dem angebrachten Zelt zu fahren.

Das Produkt kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

- Das Produkt ist kein Spielzeug, Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Kinder nicht im Inneren des Produkts spielen oder sich darauf verlassen .
- Die Verwendung dieses Produkts wird bei Gewittern nicht empfohlen.

Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter .

Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße

Verwendung hin.

Das Zelt wurde nicht auf Wind- und Schneelasten geprüft, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Daher sind diese Belastungen nicht von der Garantie abgedeckt. Bitte beachten Sie die Wettervorhersage, um das Zelt rechtzeitig zu schützen oder abzubauen. Zelte sollten nur als vorübergehende Unterkunft genutzt und bei widrigen Wetterbedingungen abgebaut werden.

Halten Sie unbedingt ausreichend Abstand zu Häusern sowie Gas- und Stromleitungen, um mögliche Schäden zu vermeiden. Bitte prüfen Sie die Umgebung auf Strom- und Gasleitungen. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihre örtliche Behörde, um weitere Informationen zu erhalten.

Bei Verwendung geeigneter Heizgeräte ist ein Mindestabstand von 1,2 m einzuhalten .
Planenmaterial. Offenes Feuer oder Heizgeräte mit offener Flamme, wie z. B. Terrassenheizstrahler, Sonnenschirmheizstrahler, Gasheizstrahler usw., dürfen in keinem Fall im Zelt verwendet werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

TEILELISTE

A	 Zelt x1	B	 Zelttasche x1
C	 Bindeband x2	D	 Wäscheklammerbeutel x1
E	 Abspannseil x4	F	 8 Erdspieße

PRODUKT PARAMETER


Modell	Produktgröße	Farbe
YL60x60x70 Zoll -1	60x60x70 Zoll 1 . 5×1 . 5×1 . 65m	Schwarz
YL70x70x80 Zoll -2	70x70x80 Zoll 1 . 8×1 . 8×2 . 0m	Schwarz

YL90x90x80 Zoll -3	90 x 90 x 80 Zoll 2 . 0×2 . 0×1 . 95m	Schwarz
YL70x70x80 Zoll -5	70x70x80 Zoll 1 . 8×1 . 8×2 . 0m	Rot + Schwarz
YL60x60x70inch-7	60x60x70 Zoll 1 . 52×1 . 52×1 . 75m	O -Bereich + Schwarz

MONTAGE SCHRITT


SCHRITT **1**	 B x1



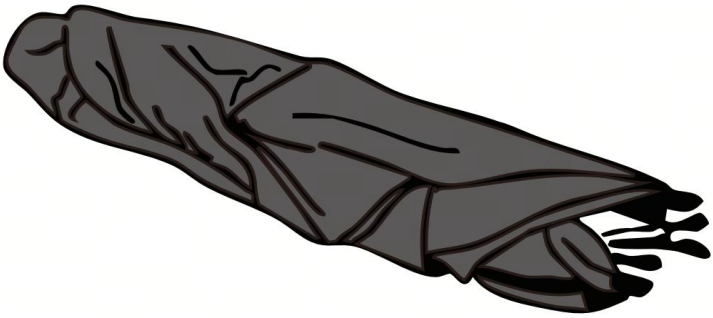


Nehmen Sie das Zelt aus der Außentasche.

SCHRITT 2	

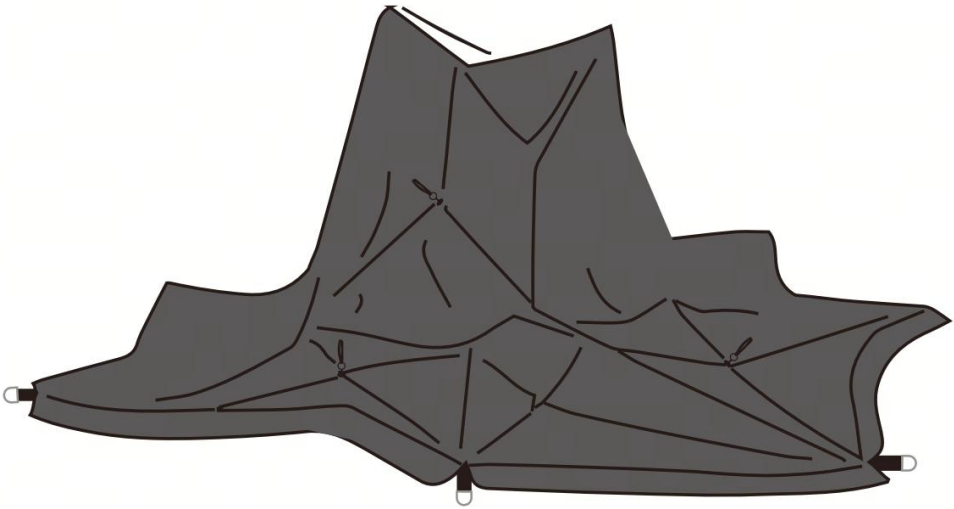

Breiten Sie das Zelt auf ebenem Boden aus.


SCHRITT **3**	

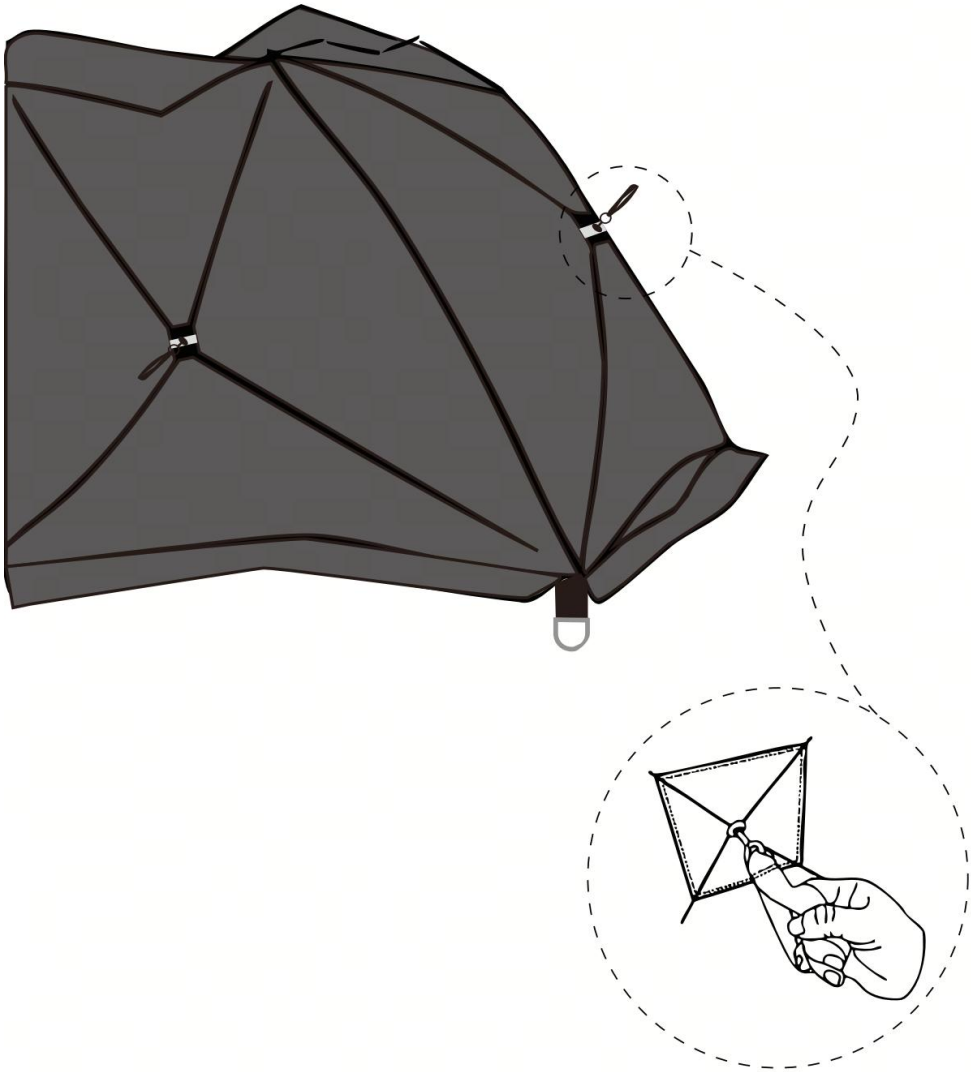

Ziehen Sie die Naben an den acht Seiten fest nach außen.


SCHRITT	

4	

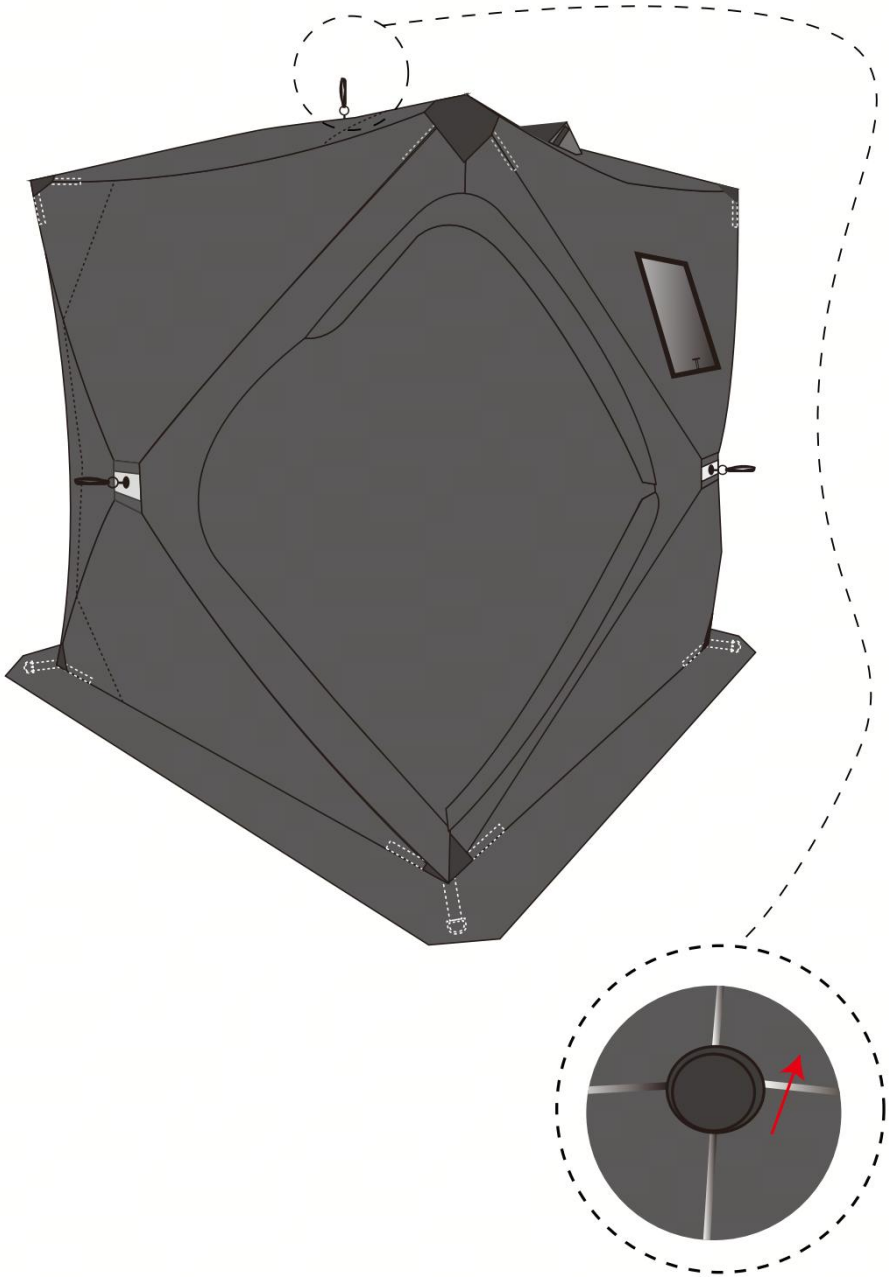

Treten Sie in das Zelt ein und drücken Sie die obere Nabe nach außen.

SCHRITT 5	 F x8  E x4

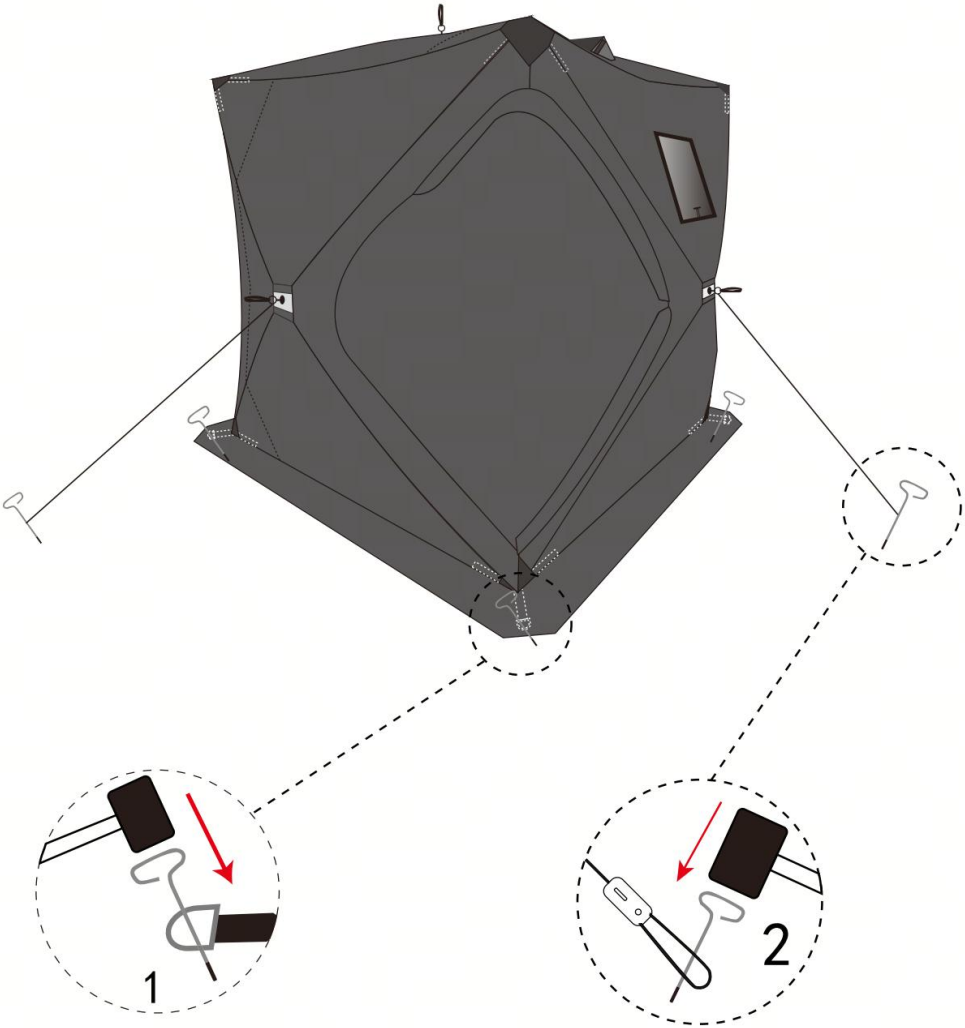

1:Befestigen Sie die vier unteren Ecken des Zeltes mit Heringen im Boden.

2: Befestigen Sie die Abspannseile an den vier seitlichen Naben und fixieren Sie sie mit
Erdspieße.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

RIPARO PER LA PESCA SUL GHIACCIO

Modello: YL60x60x70 pollici -1 ; YL70x70x80 pollici-2; YL90x90x80 pollici-3;
YL70x70x80 pollici -5 ; YL60x60x70 pollici -7

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modello : YL60x60x70 pollici -1 ; YL70x70x80 pollici-2; YL90x90x80 pollici-3; YL70x70x80 pollici -5 ; YL60x60x70 pollici-7

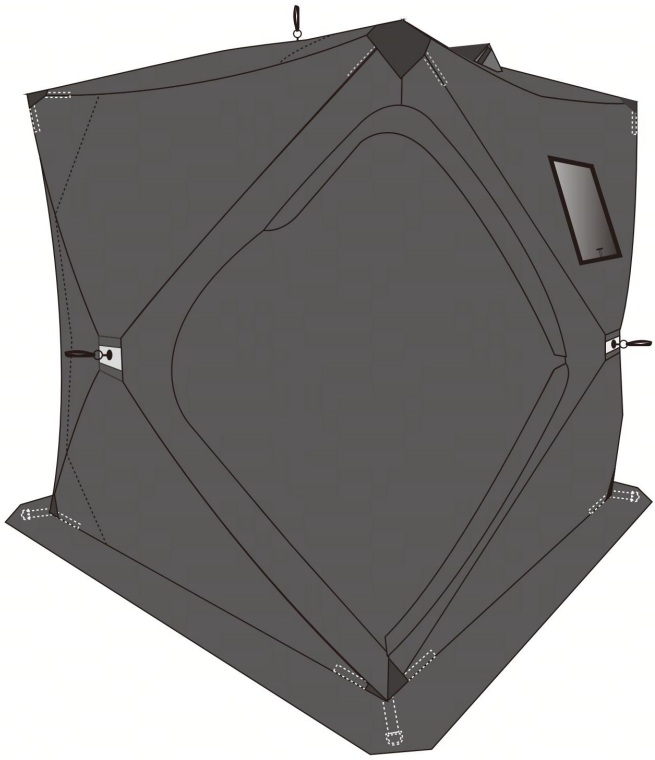

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali

aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

SICUREZZA ISTRUZIONI

AVVERTIMENTO:

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in ambienti ben ventilati. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

- Non fumare mai all'interno della tenda. Non usare mai candele, fiammiferi o fiamme libere di alcun tipo all'interno o nelle vicinanze della tenda.
- Non cucinare all'interno della tenda.
- Non conservare liquidi infiammabili all'interno della tenda.
- Garantire un'adeguata ventilazione all'interno della tenda in ogni momento
- Non rifornire mai di combustibile lanterne, stufe o fornelli all'interno della tenda.
- NON avviare MAI il motore quando la tenda è fissata al veicolo.
- Quando la temperatura è sotto zero, non installare la tenda se il veicolo è bagnato, poiché potrebbe danneggiarsi.
- Non tentare di guidare il veicolo con la tenda montata.
- Il prodotto può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a condizione che siano state supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e che ne comprendano i rischi.
- Il prodotto non è un giocattolo, i bambini non devono giocarci.
- La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Per evitare infortuni, i bambini non devono giocare all'interno del prodotto né fare affidamento su di esso .
- L'utilizzo di questo prodotto è sconsigliato durante i temporali.
- Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo .
- Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia

l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.

La tenda non è stata testata per resistere a carichi di vento e neve, salvo diversa indicazione esplicita. Pertanto, tali carichi non sono coperti dalla garanzia. Si prega di consultare le previsioni del tempo per poter proteggere o smontare la tenda in modo adeguato prima che si presentino problemi. Le tende devono essere utilizzate solo come alloggio temporaneo e devono essere smontate in caso di condizioni meteorologiche avverse.

Assicuratevi di mantenere una distanza sufficiente dalle abitazioni, dalle condutture del gas e dalle linee elettriche per evitare possibili danni. Verificate la presenza di cavi elettrici e condutture del gas nella zona. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi alle autorità locali.

Quando si utilizzano riscaldatori adatti, mantenere una distanza minima di 1,2 m dal
materiale per teloni. In nessun caso si devono utilizzare all'interno della tenda fuochi aperti o stufe a fiamma libera come stufe da esterno, stufe a ombrello, stufe a gas ecc.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ELENCO DEI COMPONENTI

UN	 Tenda x1	B	 Borsa da tenda x1
C	 Cinghia di fissaggio x2	D	 Borsa porta mollette x1
E	 Corda di sostegno x4	F	 Paletto di terra x8

PRODOTTO PARAMETRO


Modello	Dimensioni del prodotto	Colore
YL60x60x70 pollici -1	60x60x70 pollici 1,5 × 1,5 × 1,65 m	Nero

YL70x70x80 pollici -2	70x70x80 pollici 1,8 × 1,8 × 2,0 m	Nero
YL90x90x80 pollici -3	90x90x80 pollici 2 . 0×2 . 0×1 . 95m	Nero
YL70x70x80 pollici -5	70x70x80 pollici 1,8 × 1,8 × 2,0 m	Rosso + Nero
YL60x60x70inch-7	60x60x70 pollici 1 . 52×1 . 52×1 . 75m	Gamma O + Nero

ASSEMBLAGGIO FARE UN PASSO


FASE 1	 B x1



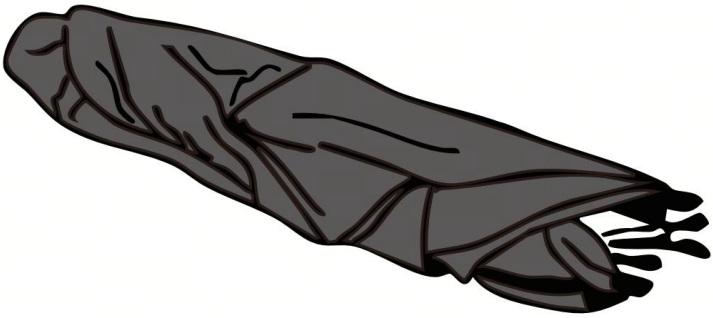


Togli la tenda dalla sacca esterna.

FASE 2	

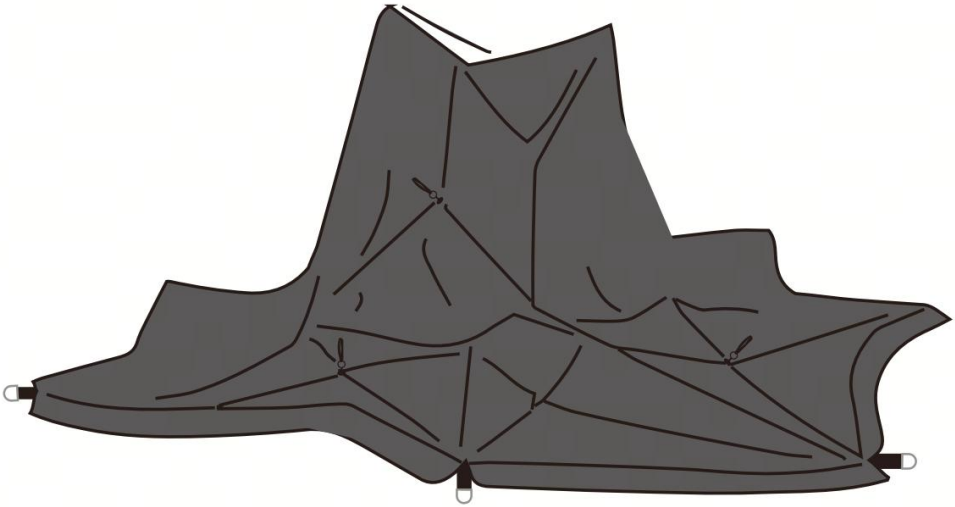


Stendete la tenda su un terreno pianeggiante.

FASE 3	

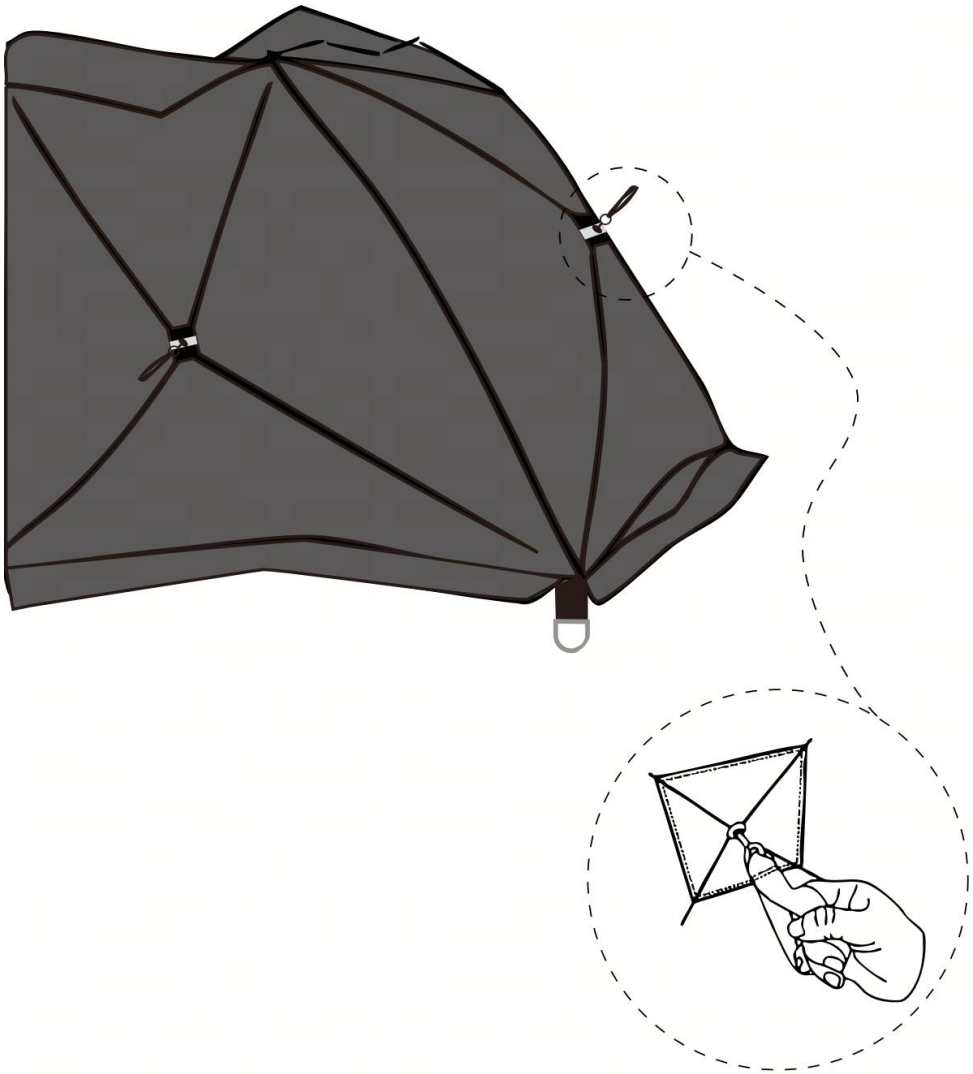


Tirare con decisione verso l'esterno i mozzi sugli otto lati.

FASE 4	

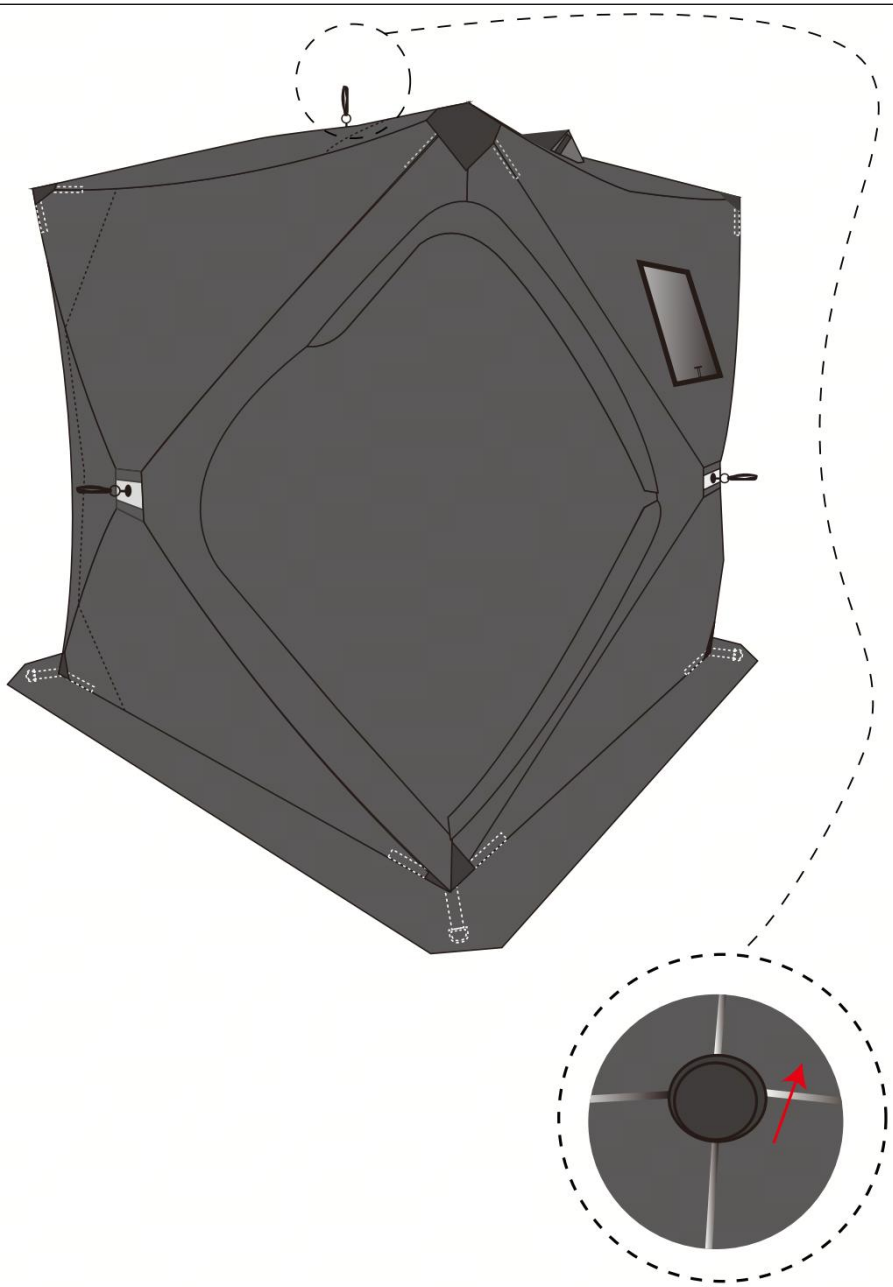

Entrate nella tenda e spingete il mozzo superiore verso l'esterno.

FASE 5	 F x8  E x4

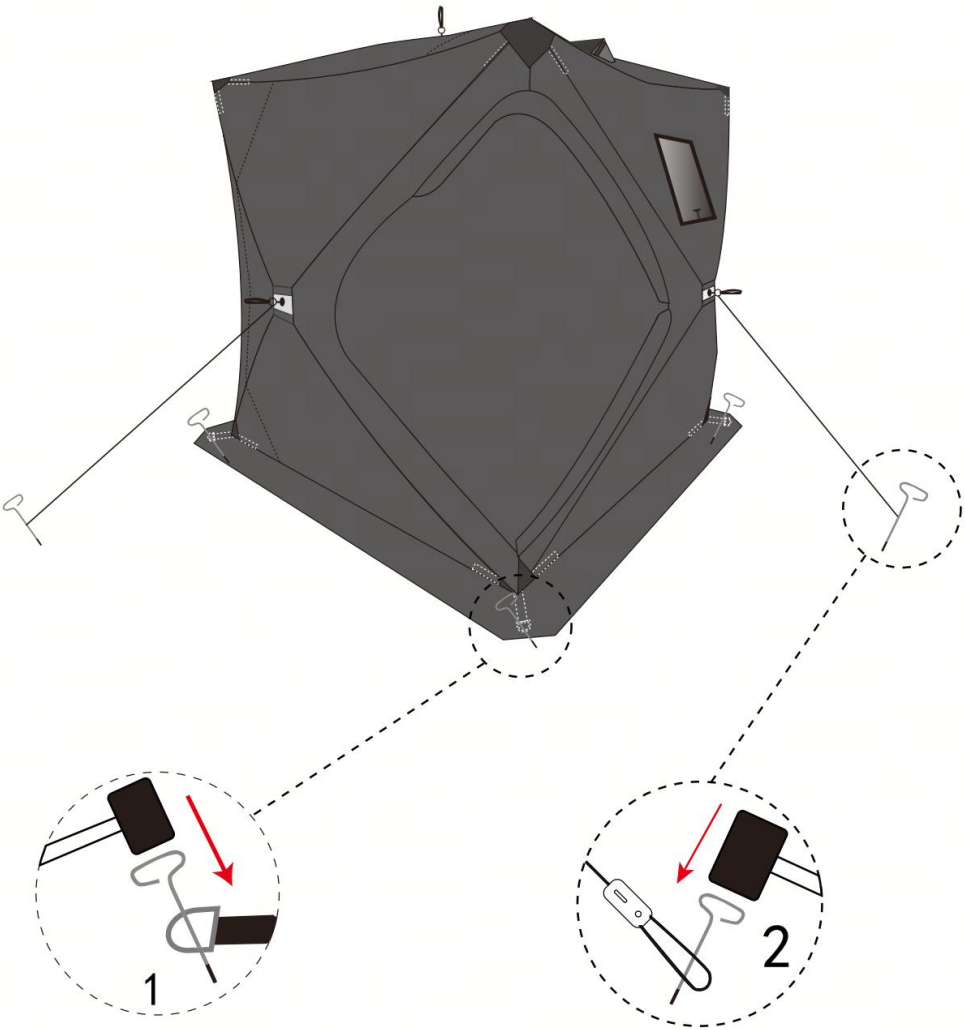

1: Fissare i quattro angoli inferiori della tenda con dei picchetti.

2:Attaccare le funi di sostegno ai quattro mozzi laterali e fissarle con picchetti di terra.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

REFUGIO PARA LA PESCA EN EL HIELO

Modelo: YL60x60x70 pulgadas -1 ; YL70x70x80 pulgadas-2; YL90x90x80 pulgadas-3;
YL70x70x80 pulgadas -5 ; YL60x60x70 pulgadas-7

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modelo : YL60x60x70 pulgadas -1 ; YL70x70x80 pulgadas-2; YL90x90x80 pulgadas-3; YL70x70x80 pulgadas -5 ; YL60x60x70 pulgadas-7

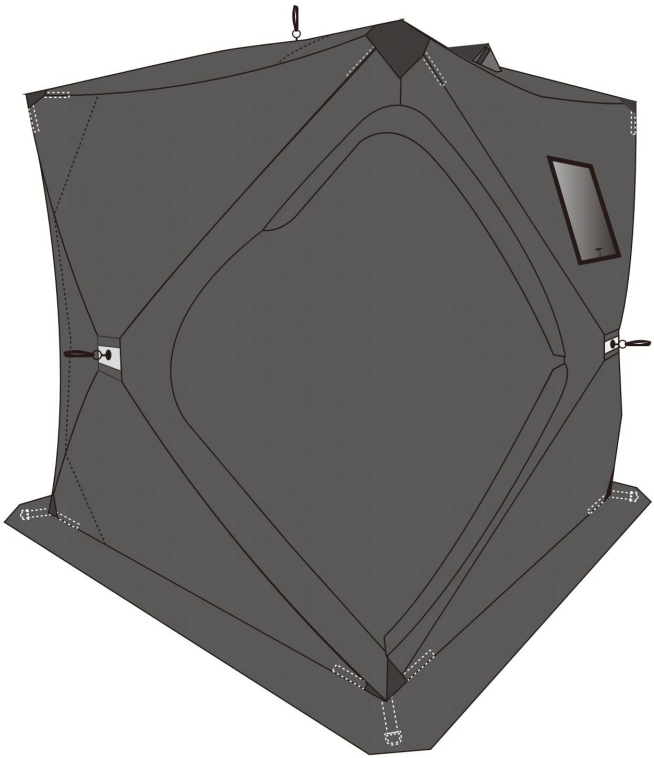

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

SEGURIDAD INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA:

El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

- Nunca fume dentro de la tienda de campaña. Nunca use velas, encienda fósforos ni permita _ningún tipo de llama abierta dentro o cerca de la tienda.
- No cocine dentro de la tienda de campaña.
- No guarde líquidos inflamables dentro de la tienda de campaña.
- Permita una ventilación adecuada dentro de la tienda en todo momento.
- Nunca recargues el combustible de linternas, calentadores o estufas dentro de la tienda de campaña.
- NUNCA ponga en marcha el motor cuando la tienda de campaña esté acoplada al vehículo.
- Cuando la temperatura esté por debajo del punto de congelación, no instale la tienda de campaña si _su vehículo está mojado, ya que podría dañarse.
- No intente conducir el vehículo con la tienda de campaña instalada.
- El producto puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.
- El producto no es un juguete, los niños no deben jugar con él.
- Los niños no deberán realizar tareas de limpieza ni mantenimiento por parte del usuario sin supervisión.
- Para evitar lesiones, los niños no deben jugar dentro del producto ni apoyarse en él .
- No se recomienda el uso de este producto durante tormentas eléctricas.
- Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo .

- Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

La tienda de campaña no ha sido sometida a pruebas de resistencia al viento ni a la nieve, salvo que se indique lo contrario. Por lo tanto, estas cargas no están cubiertas por la garantía. Consulte el pronóstico del tiempo para proteger o desmontar la tienda adecuadamente antes de que surjan problemas. Las tiendas de campaña solo deben utilizarse como alojamiento temporal y deben desmontarse en caso de condiciones climáticas adversas.

Asegúrese de mantener una distancia prudencial de las casas, así como de las líneas de gas y electricidad, para evitar posibles daños. Por favor, revise la zona para detectar la presencia de cables eléctricos y tuberías de gas. Si necesita más información, póngase en contacto con las autoridades locales.

Cuando utilice calentadores adecuados, mantenga una distancia mínima de 1,2 m de la
material de lona. Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar fuego abierto o calentadores con llamas abiertas, como calentadores de patio, calentadores de sombrilla, calentadores de gas, etc., dentro de la tienda de campaña.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LISTA DE PIEZAS

A	 Tienda de campaña x1	B	 Bolsa para tienda de campaña x1
do	 Correa de sujeción X2	D	 Bolsa para pinzas de ropa x1
mi	 Cuerda de sujeción x4	F	 8 estacas de suelo


PRODUCTO PARÁMETRO

Modelo	Tamaño del producto	Color

YL60x60x70 pulgadas -1	60x60x70 pulgadas 1,5 × 1,5 × 1,65 m	Negro
YL70x70x80 pulgadas -2	70x70x80 pulgadas 1,8 × 1,8 × 2,0 m	Negro
YL90x90x80 pulgadas -3	90x90x80 pulgadas 2 . 0×2 . 0×1 . 95m	Negro
YL70x70x80 pulgadas -5	70x70x80 pulgadas 1,8 × 1,8 × 2,0 m	Rojo + Negro
YL60x60x70 pulgadas-7	60x60x70 pulgadas 1,52 × 1,52 × 1,75 m	Gama O + Negro


ASAMBLEA PASO

PASO 1	 B x1

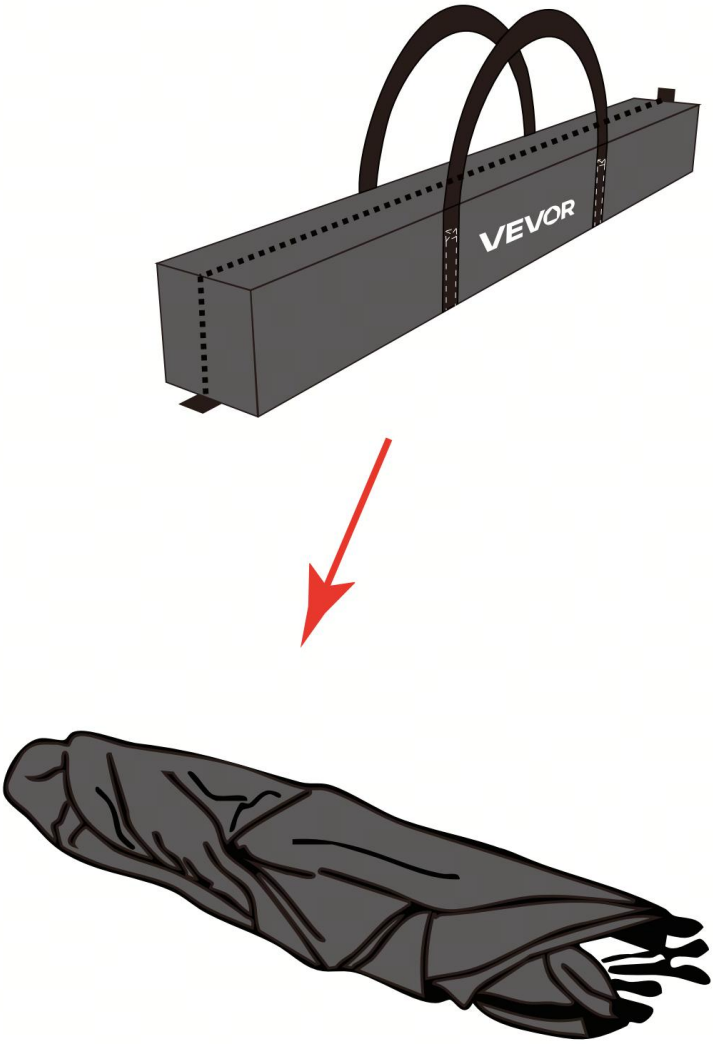


Saca la tienda de campaña de la bolsa exterior.

PASO 2	

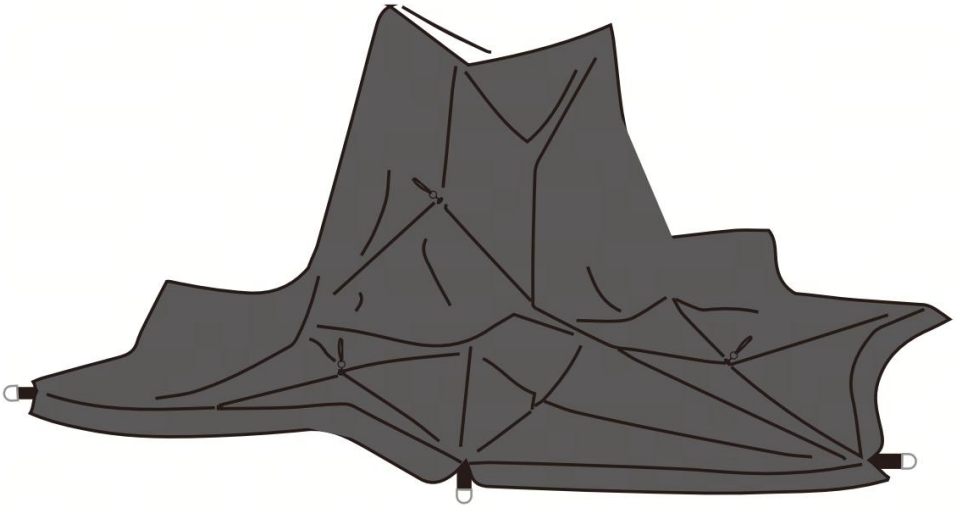


Extiende la tienda sobre terreno llano.

PASO 3	

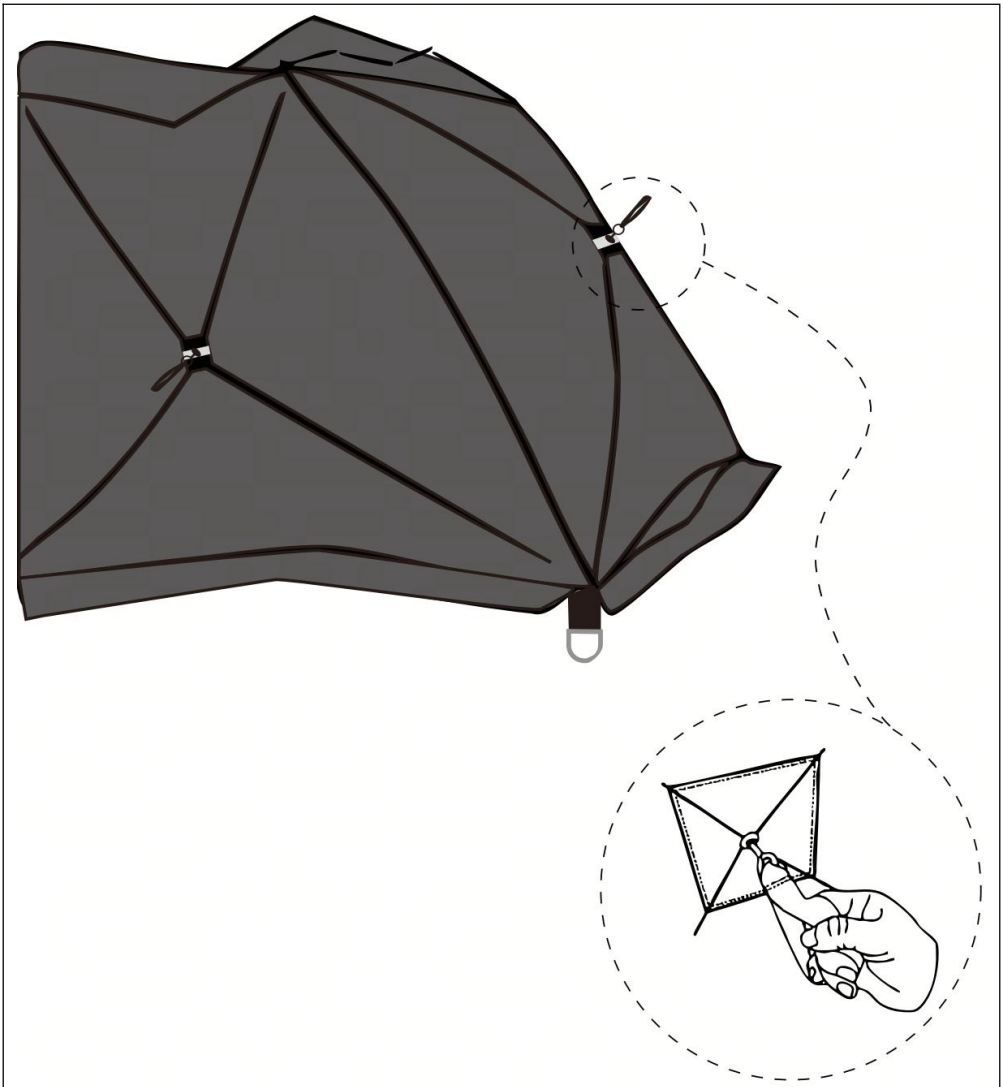

Tire firmemente de los bujes de los ocho lados hacia afuera.

PASO 4	

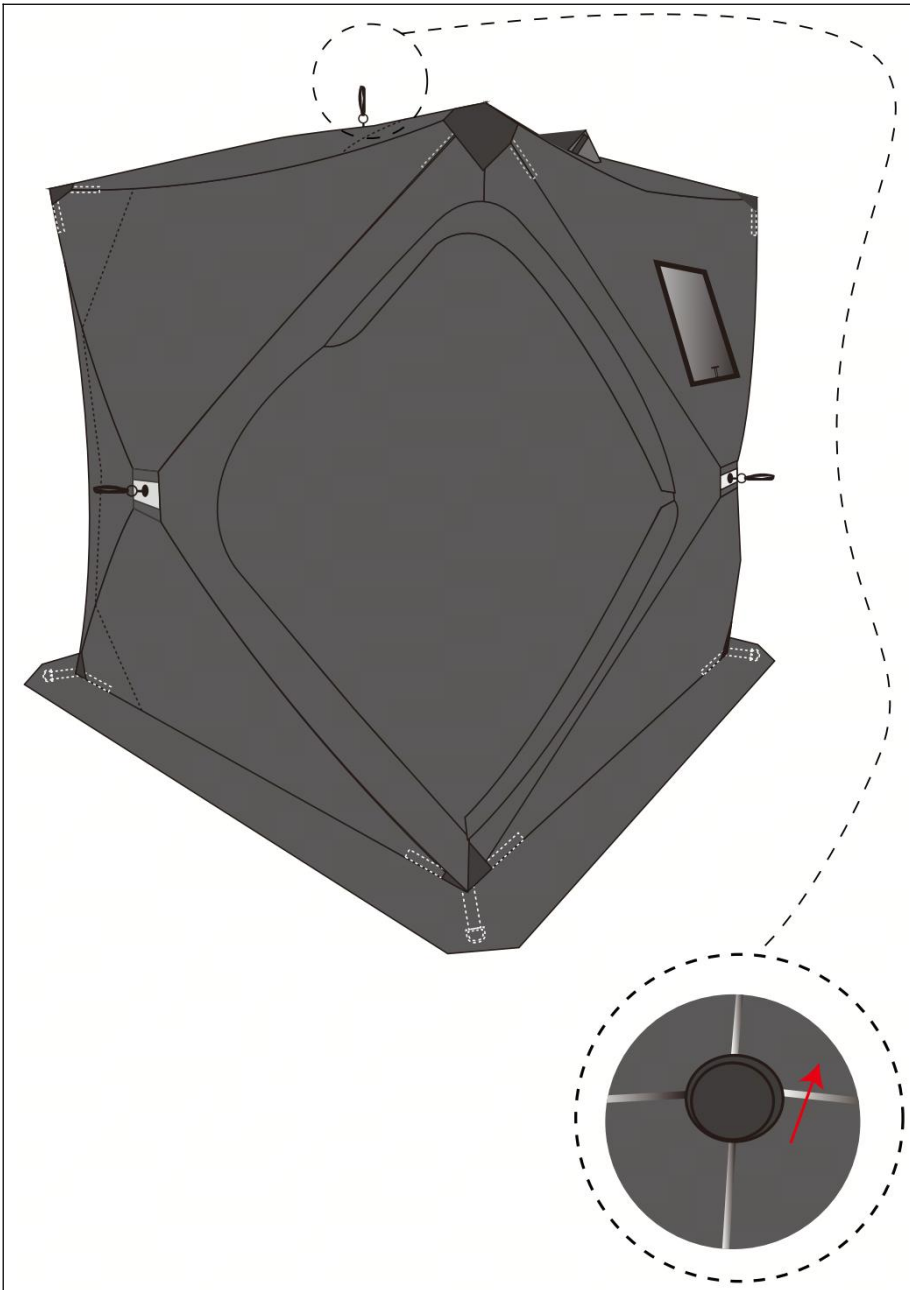

Entra en la tienda y empuja el cubo superior hacia afuera.


PASO 5



F x8



E x4

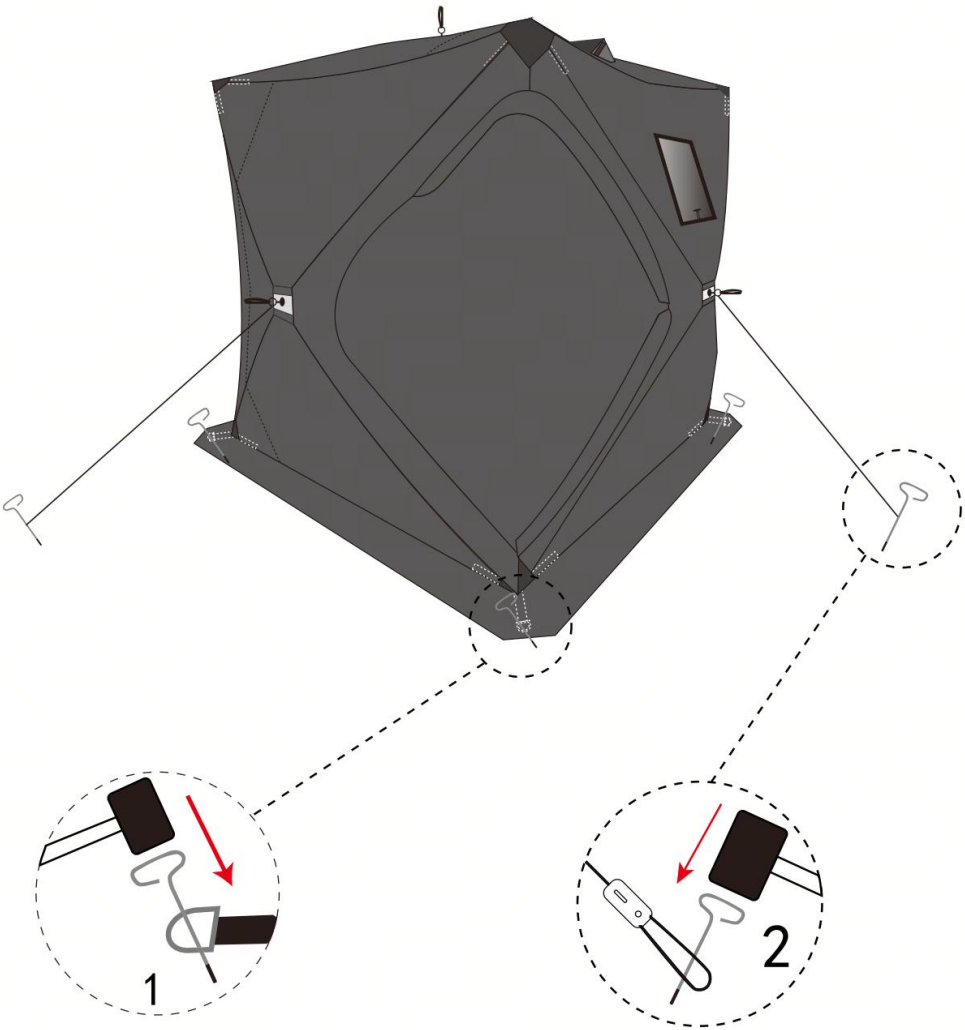

1: Asegure las cuatro esquinas inferiores de la tienda con estacas para el suelo.
2: Sujete los cables de sujeción a los cuatro bujes laterales y fíjelos con estacas de tierra.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SCHRON DO WĘDKOWANIA POD LODEM

Model: YL60x60x70 cali -1 ; YL70x70x80 cali-2; YL90x90x80 cali-3; YL70x70x80 cali -5 ;YL60x60x70 cali-7

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model : YL60x60x70 cali -1 ; YL70x70x80 cali-2; YL90x90x80 cali-3; YL70x70x80 cali -5 ; YL60x60x70 cali-7

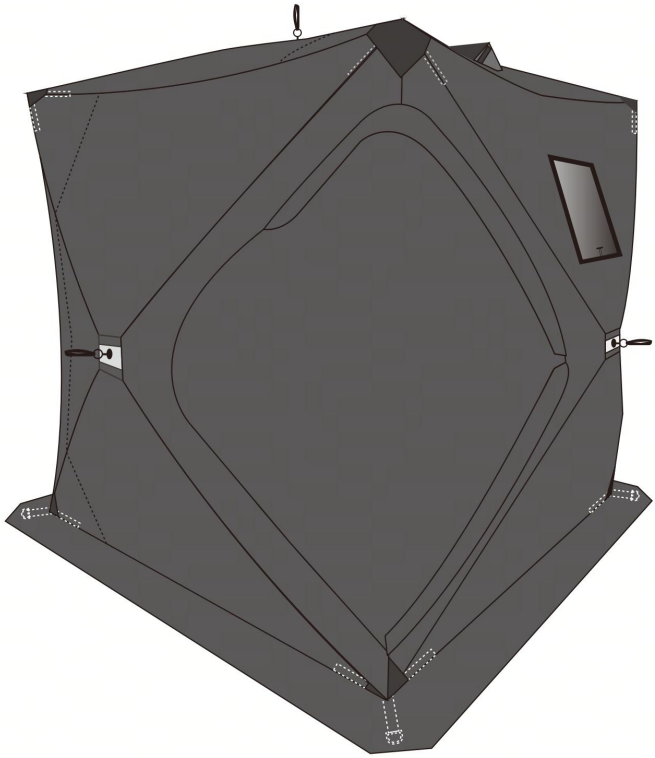

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

BEZPIECZEŃSTWO INSTRUKCJE

OSTRZEŻENIE:

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

- Nigdy nie pal w namiocie. Nigdy nie używaj świec, zapałek ani otwartego ognia w namiocie lub w jego pobliżu.
- Nie gotuj wewnątrz namiotu.
- Nie przechowuj wewnątrz namiotu płynów łatwopalnych.
- Zawsze należy zapewnić odpowiednią wentylację wewnątrz namiotu
- Nigdy nie uzupełniaj paliwa w latarkach, grzejnikach lub piecach wewnątrz namiotu.
- NIGDY nie uruchamiaj silnika, gdy namiot jest przymocowany do pojazdu.
- Jeśli temperatura spada poniżej zera, nie należy rozkładać namiotu, gdy pojazd jest mokry, gdyż może to spowodować uszkodzenia.
- Nie należy podejmować prób jazdy pojazdem z zamontowanym namiotem.
- Produkt może być obsługiwany przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Produkt nie jest zabawką, dzieci nie powinny się nim bawić.
- Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
- Unikaj obrażeń, dzieci nie powinny bawić się wewnątrz produktu ani na nim polegać .
- Nie zaleca się stosowania tego produktu w czasie burzy.
- Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego użytkowania .
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed

potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

Namiot nie był testowany pod kątem obciążenia wiatrem i śniegiem, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Dlatego obciążenia te nie są objęte gwarancją. Prosimy o śledzenie prognoz pogody, aby móc odpowiednio zabezpieczyć lub zdemontować namiot, zanim wystąpią problemy. Namioty powinny być wykorzystywane wyłącznie jako tymczasowe zakwaterowanie i należy je demontować w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Zachowaj odpowiednią odległość od domów, a także linii gazowych i energetycznych, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Sprawdź okolicę pod kątem kabli energetycznych i linii gazowych. W razie potrzeby skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania dalszych informacji.

W przypadku stosowania odpowiednich grzejników należy zachować minimalną odległość 1,2 m od
materiał plandekowy. W żadnym wypadku nie należy używać wewnątrz namiotu otwartego ognia ani urządzeń grzewczych z otwartym płomieniem, takich jak grzejniki tarasowe, grzejniki parasolowe, grzejniki gazowe itp.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

LISTA CZĘŚCI

A	 Namiot x1	B	 Torba na namiot x1
C	 Pasek do krawata X2	D	 Worek na kołki x1
mi	 Lina odciągowa x4	F	 Kołek do wbicia w ziemię x8

PRODUKT PARAMETR


Model	Rozmiar produktu	Kolor
YL60x60x70 cali -1	60x60x70 cali 1,5 × 1,5 × 1,65m	Czarny
YL70x70x80 cali -2	70x70x80 cali	Czarny

	1,8 × 1,8 × 2,0m	
YL90x90x80 cali -3	90x90x80 cali 2 . 0×2 . 0×1 . 95m	Czarny
YL70x70x80 cali -5	70x70x80 cali 1,8 × 1,8 × 2,0m	Czerwony + Czarny
YL60x60x70 cali-7	60x60x70 cali 1 . 52×1 . 52×1 . 75m	Zakres O + Czarny

MONTAŻ KROK


KROK 1	 B x1



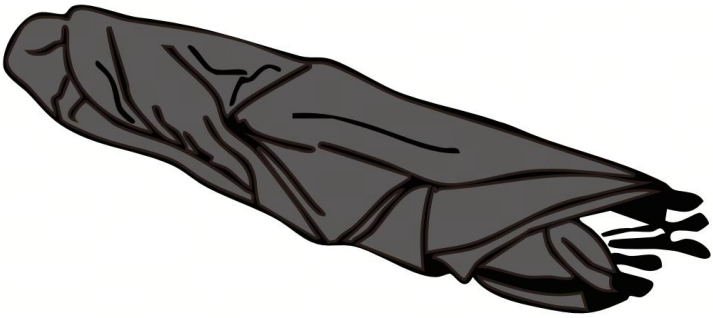


Wyjmij namiot z zewnętrznej torby.

KROK 2	

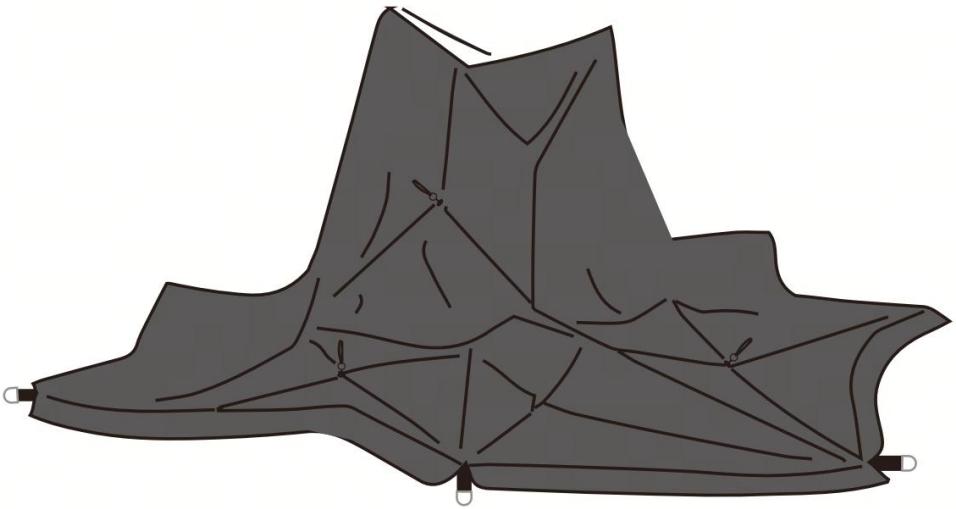


Rozłóż namiot na płaskim podłożu.

KROK 3	

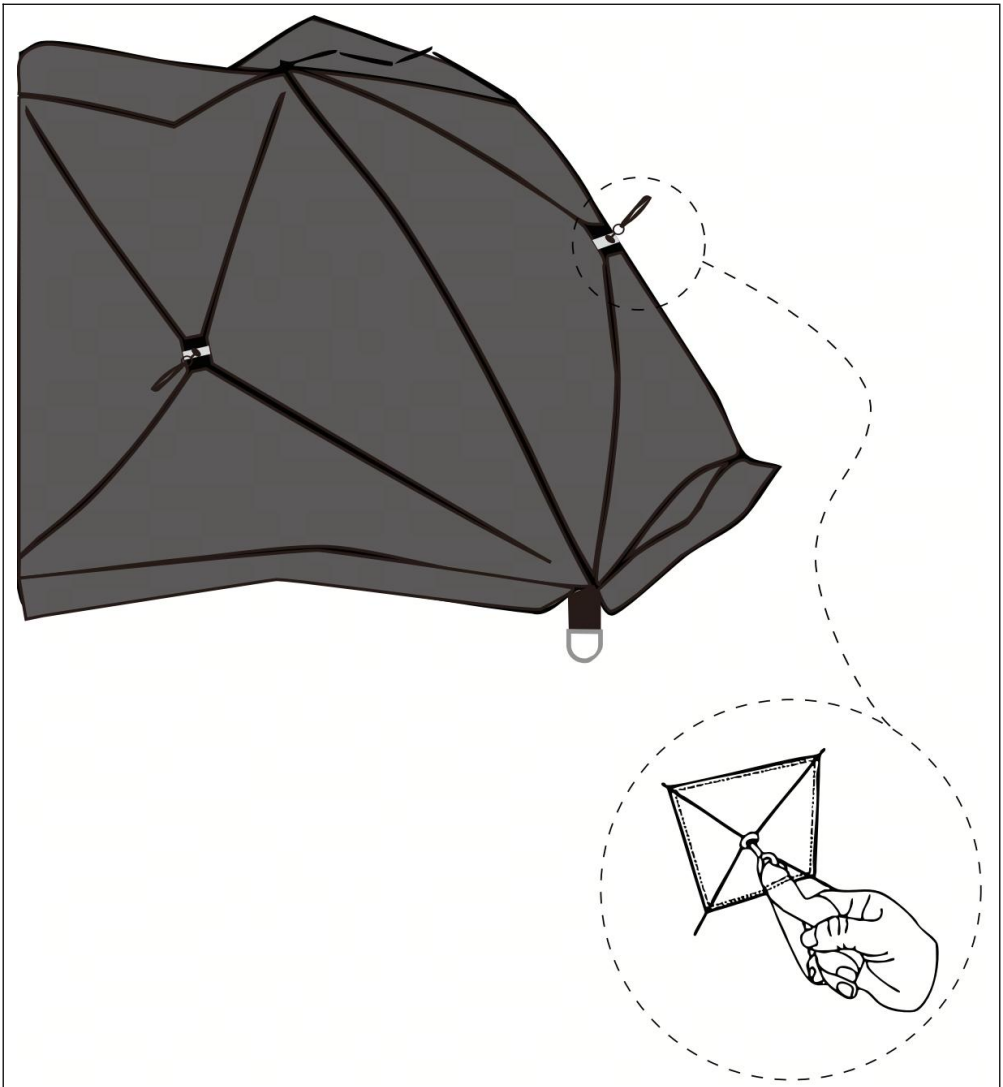


Mocno pociągnij piasty z ośmiu stron na zewnątrz.

KROK 4	

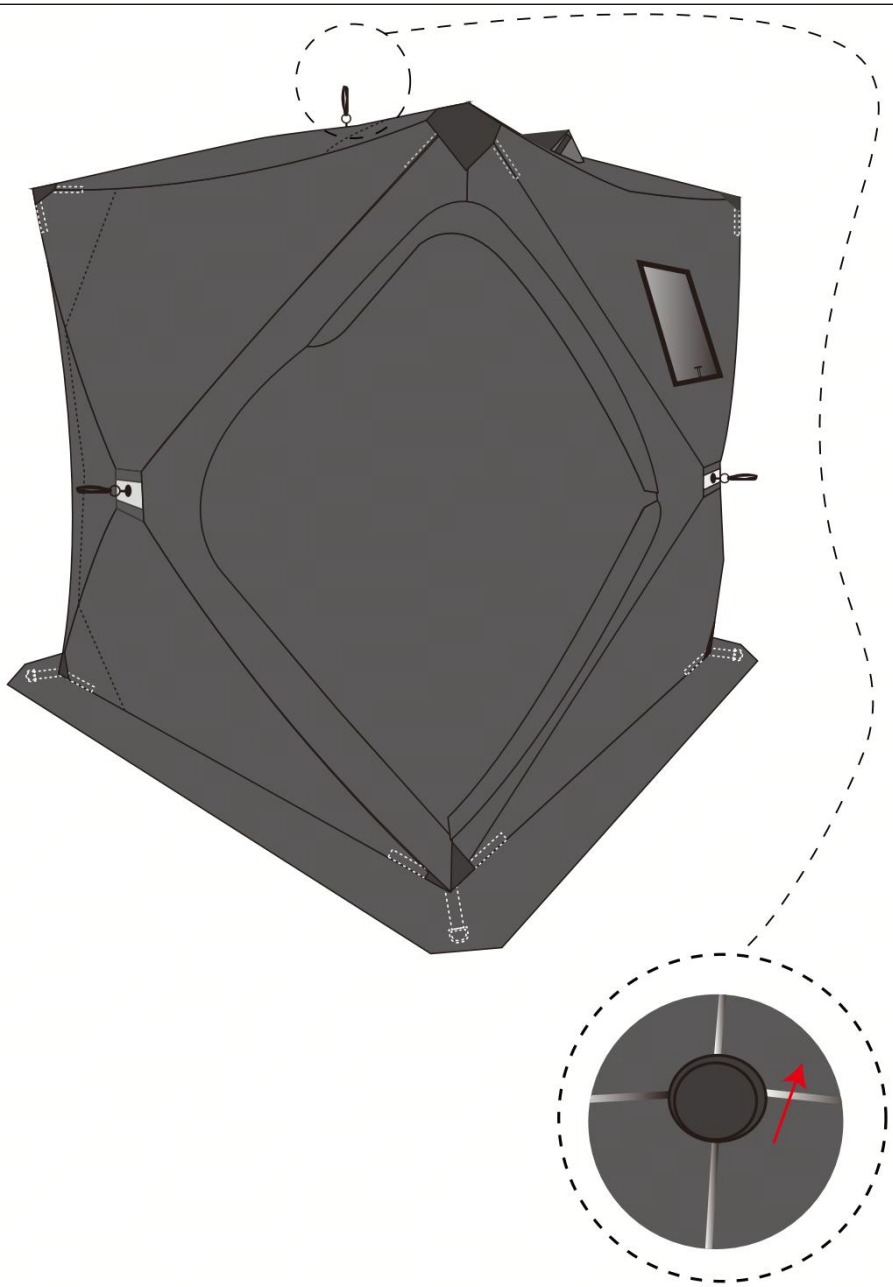

Wejdź do namiotu i przesuń górną piastę na zewnątrz.

KROK 5	 F x8  E x4

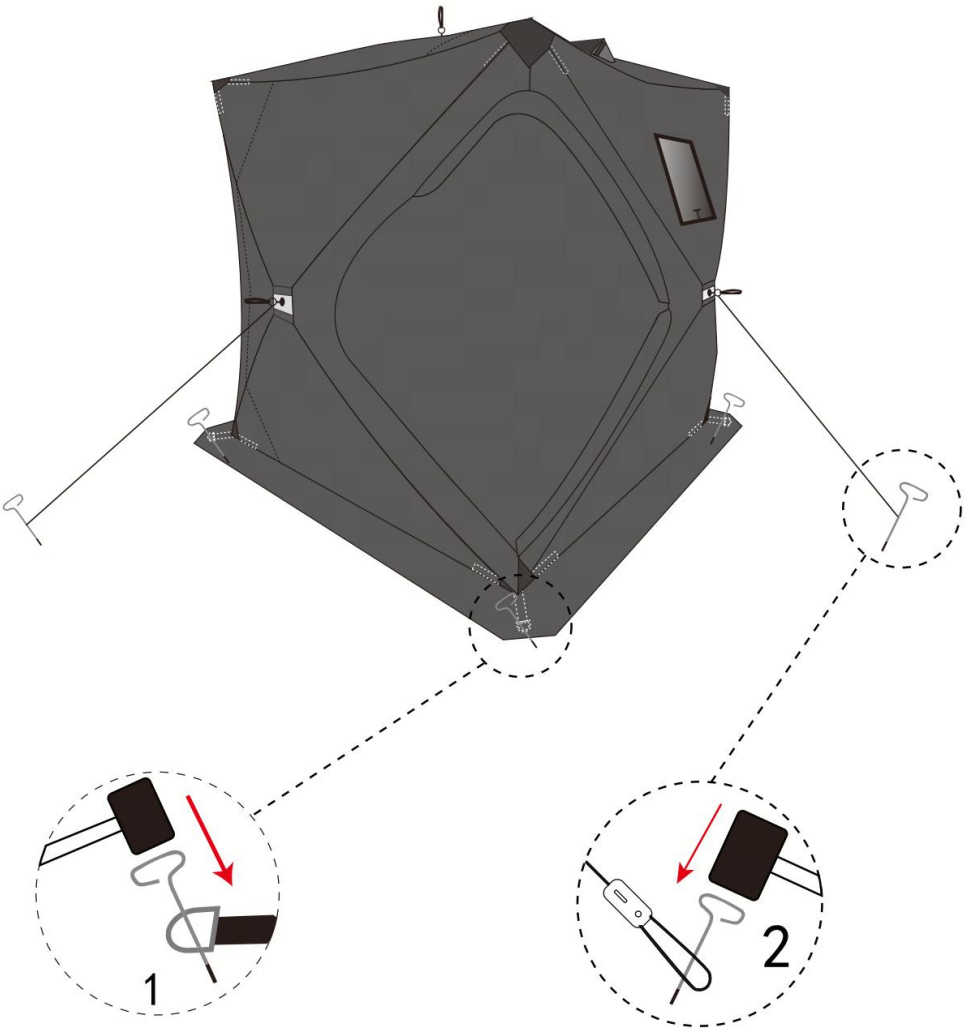

1: Zabezpiecz cztery dolne rogi namiotu za pomocą śledzi mocujących do podłoża.

2: Przymocuj liny odciągowe do czterech piast bocznych i zamocuj je za pomocą paliki gruntowe.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

IJSVISSCHUILPLAATS

Model: YL60x60x70 inch -1 ;YL70x70x80inch-2;YL90x90x80inch-3; YL70x70x80 inch -5 ;YL60x60x70 inch-7

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model : YL60x60x70 inch -1 ; YL70x70x80 inch-2; YL90x90x80 inch-3; YL70x70x80 inch -5 ; YL60x60x70 inch-7

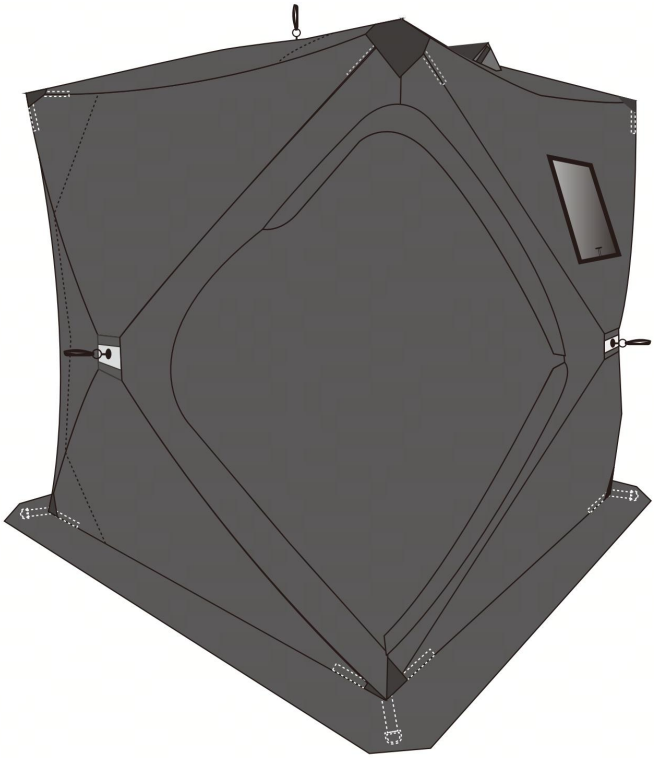

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEID INSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding door voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

- Rook nooit in de tent. Gebruik nooit kaarsen, lucifers of _open vuur in of nabij de tent.
- Kook niet in de tent.
- Bewaar geen brandbare vloeistoffen in de tent.
- Zorg te allen tijde voor voldoende ventilatie in de tent.
- Vul nooit lantaarns, kachels of kooktoestellen bij in de tent.
- Start NOOIT de motor wanneer de tent aan het voertuig is bevestigd.
- Bij temperaturen onder het vriespunt mag u de tent niet opzetten als _uw voertuig nat is, aangezien dit schade kan veroorzaken.
- Probeer niet met het voertuig te rijden terwijl de tent erop zit.

, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's begrijpen.

- Dit product is geen speelgoed; kinderen mogen er niet mee spelen.
- Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Om letsel te voorkomen, mogen kinderen niet in het product spelen of erop vertrouwen .

Dit product wordt niet aanbevolen tijdens onweer.

- Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet beschadigd is. Stop het gebruik als er een afwijking is .
- Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

De tent is niet getest op wind- en sneeuwbelasting, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze belastingen vallen daarom niet onder de garantie. Houd de weersvoorspellingen in de gaten om de tent tijdig te kunnen beschermen of afbreken voordat er problemen ontstaan. Tenten zijn uitsluitend bedoeld voor tijdelijk gebruik en dienen bij ongunstige weersomstandigheden te worden afgebroken.

Houd voldoende afstand tot huizen en gas- en elektriciteitsleidingen om mogelijke schade te voorkomen. Controleer de omgeving op elektriciteitskabels en gasleidingen. Neem indien nodig contact op met uw gemeente voor meer informatie.

Houd bij gebruik van geschikte verwarmingselementen een minimale afstand van 1,2 meter aan .
zeildoekmateriaal. Open vuur of verwarmingstoestellen met open vlammen, zoals terrasverwarmers, parasolverwarmers, gaskachels enz., mogen in geen geval in de tent worden gebruikt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

ONDERDELENLIJST

A	 Tent x1	B	 Tenttas x1
C	 Bindriem X2	D	 Knijpertas x1
E	 Scheertouw x4	F	 Grondpen x8

PRODUCT PARAMETER


Model	Productgrootte	Kleur
YL60x60x70 inch -1	60x60x70 inch 1 . 5×1 . 5×1 . 65m	Zwart
YL70x70x80 inch -2	70x70x80 inch 1 . 8×1 . 8×2 . 0m	Zwart
YL90x90x80 inch -3	90x90x80 inch 2 . 0×2 . 0×1 . 95m	Zwart
YL70x70x80 inch -5	70x70x80 inch	Rood + Zwart

	1 . 8×1 . 8×2 . 0m	
YL60x60x70inch-7	60x60x70 inch 1 . 52×1 . 52×1 . 75m	O -sinaasappel + Zwart

MONTAGE STAP


STAP 1	 B x1



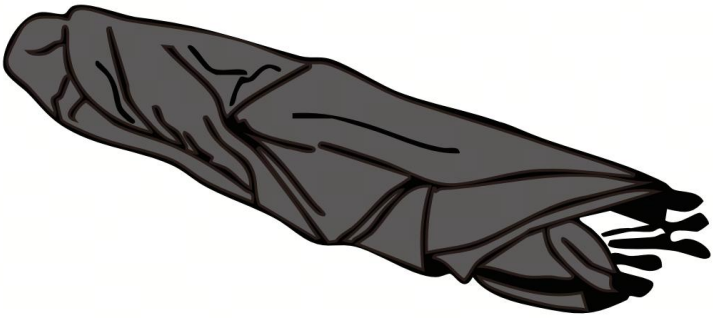


Haal de tent uit de buitenste tas.

STAP 2	

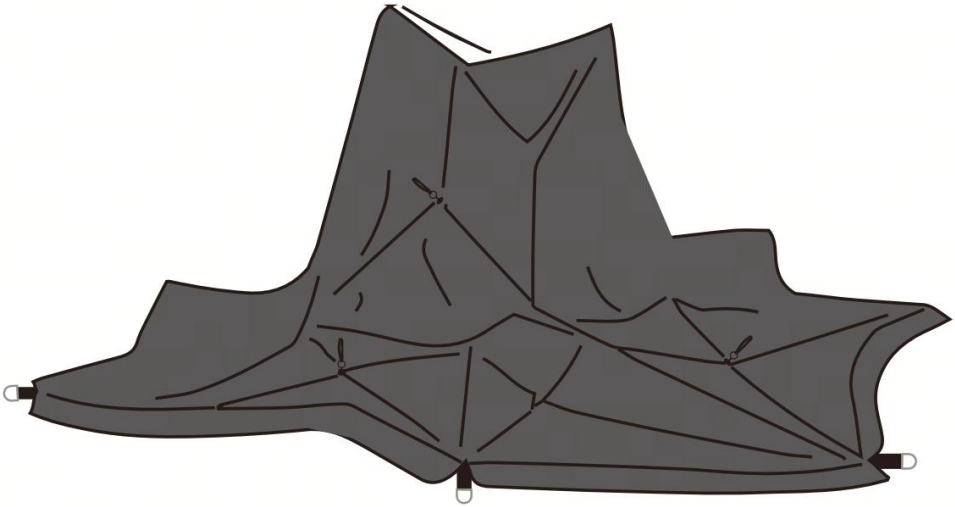


Zet de tent op een vlakke ondergrond.

STAP 3	

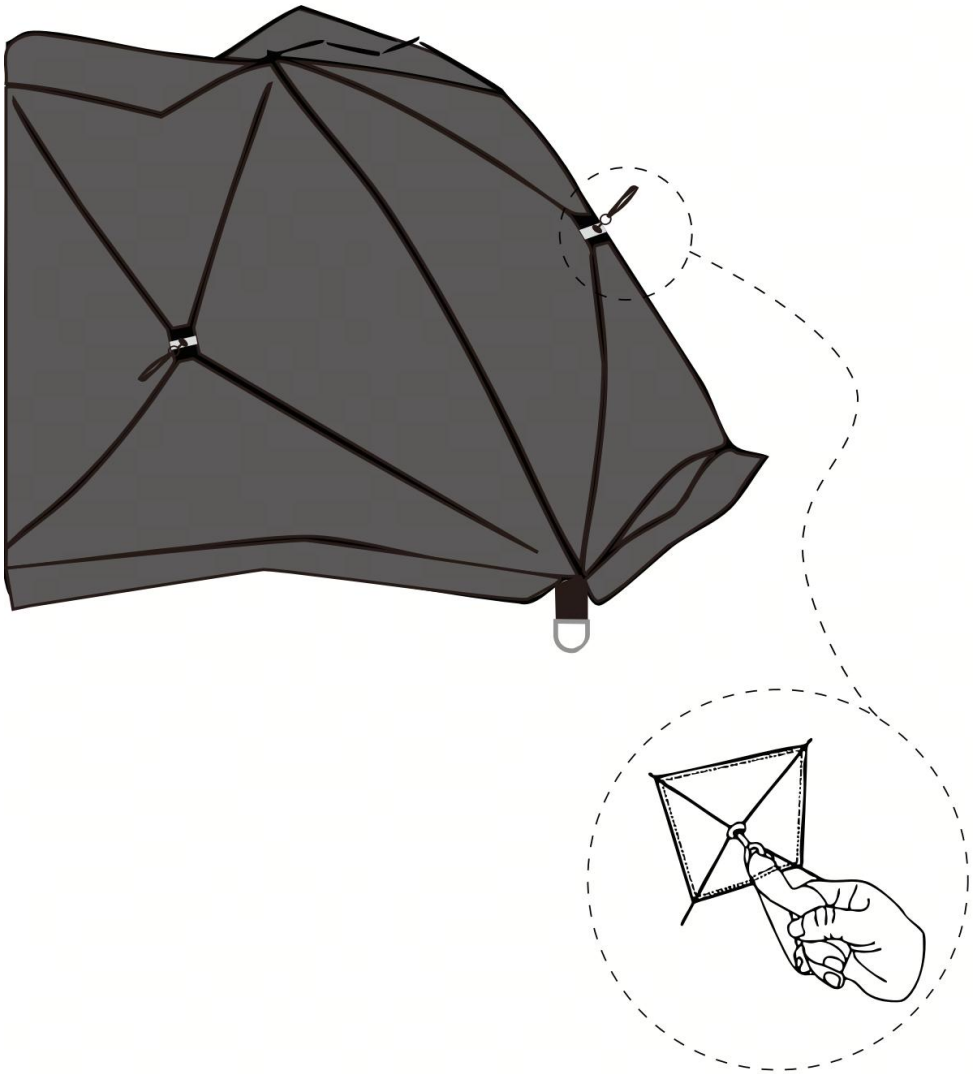

Trek de naven aan alle acht zijden stevig naar buiten.

STAP 4	

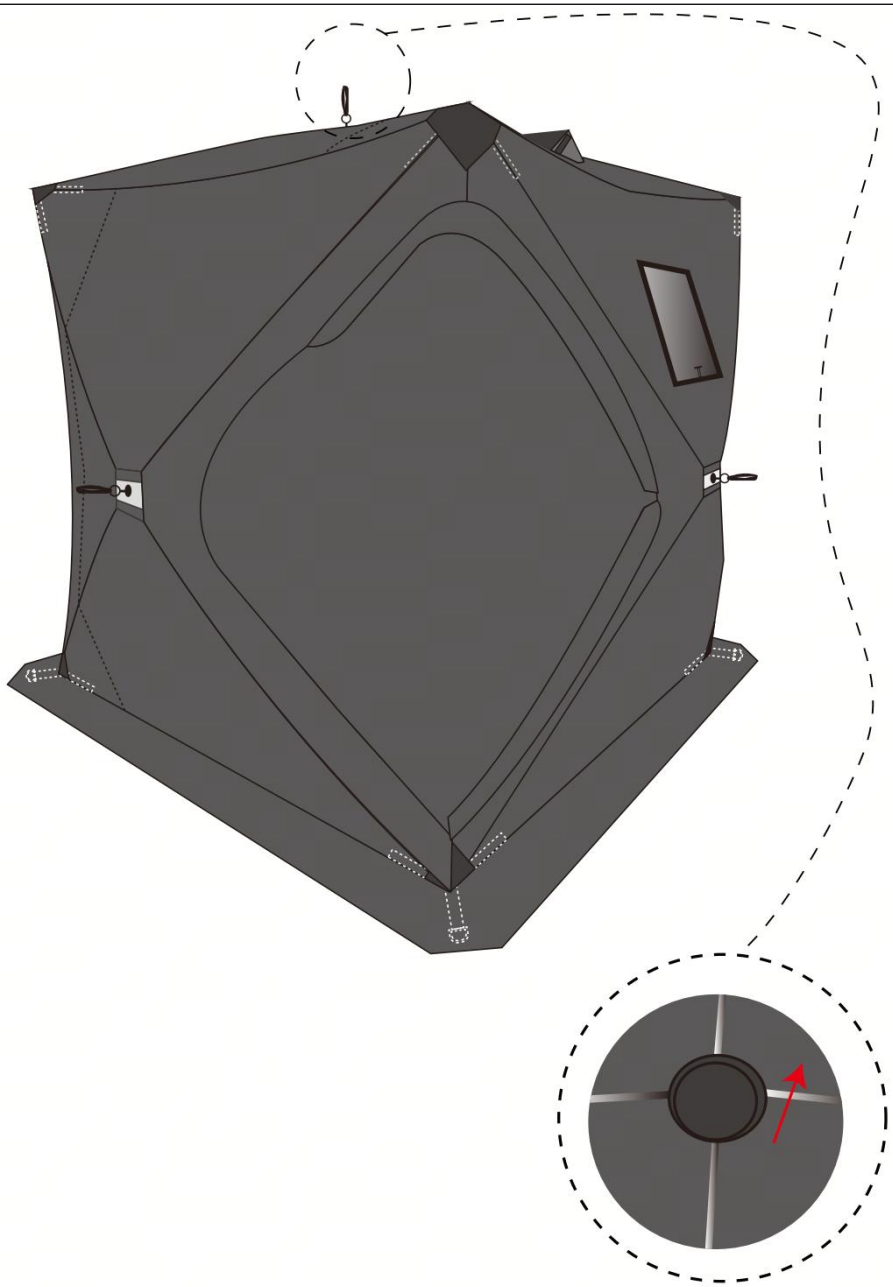

Stap de tent in en duw de bovenste naaf naar buiten.


STAP 5



F x8



E x4

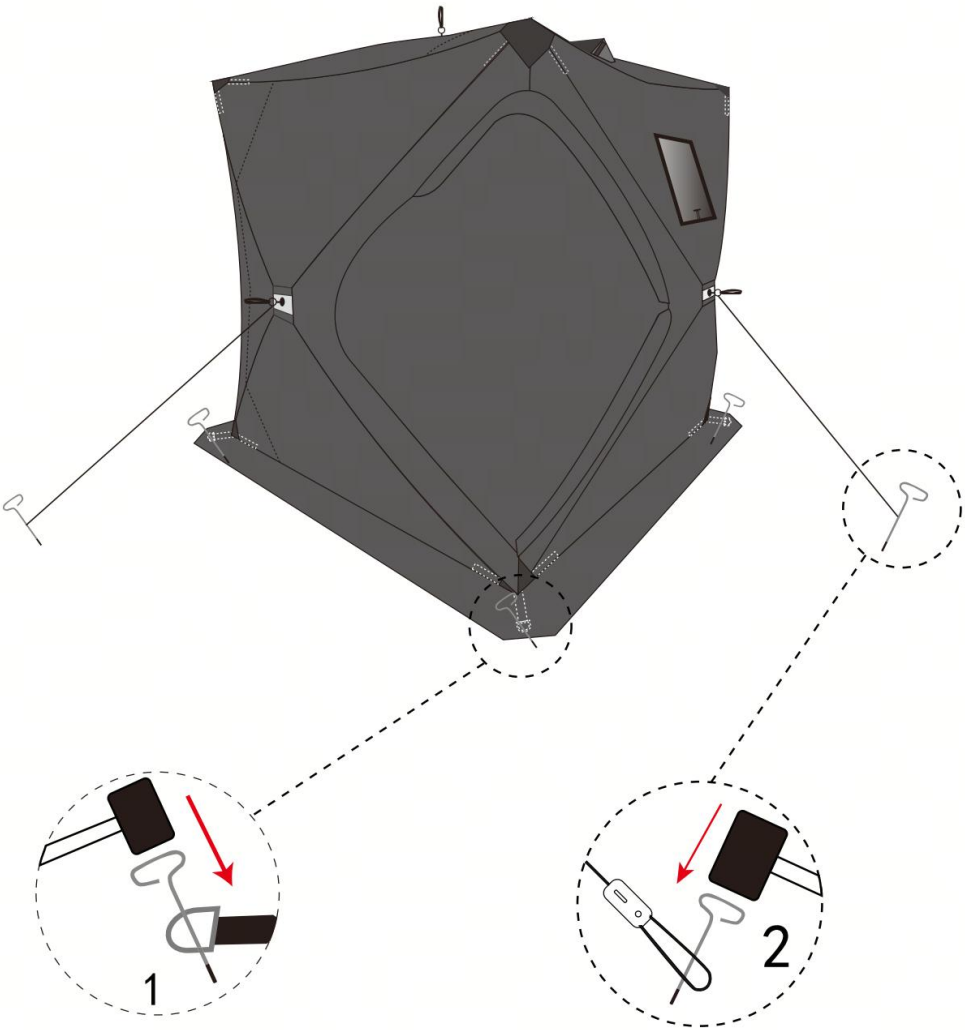

1: Zet de vier onderste hoeken van de tent vast met grondpinnen.
2: Bevestig de scheerlijnen aan de vier zijnaven en zet ze vast met grondpalen.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

ISFISKESKYDD

Modell: YL60x60x70 tum -1 ;YL70x70x80 tum-2;YL90x90x80 tum-3; YL70x70x80 tum -5 ;YL60x60x70 tum-7

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell : YL60x60x70 tum -1 ; YL70x70x80 tum-2; YL90x90x80 tum-3; YL70x70x80 tum -5 ; YL60x60x70 tum-7

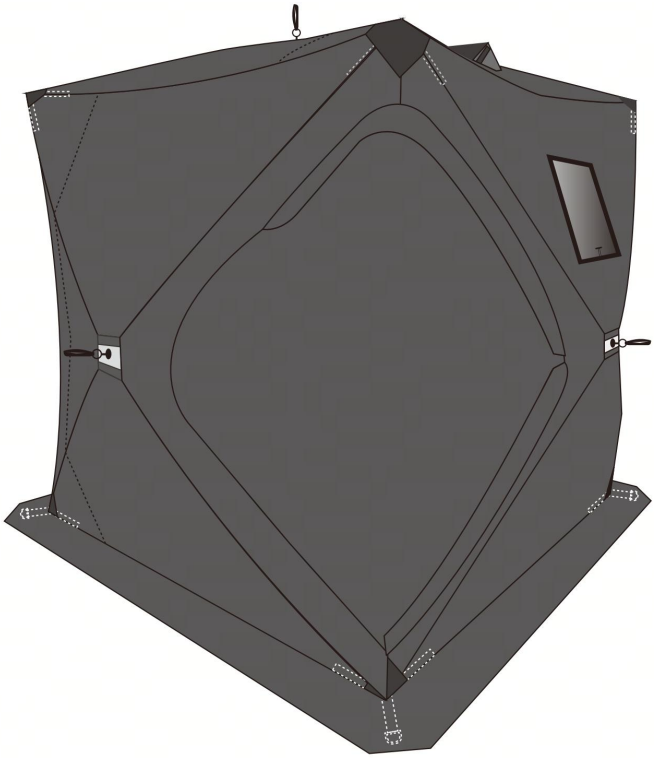

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHET INSTRUKTIONER

VARNING:

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs igenom användarmanualen innan du installerar och använder den här utrustningen.

- Röka aldrig inne i tältet. Använd aldrig ljus, tänd aldrig tändstickor eller tillåt någon form av öppen låga i eller nära tältet.
- Laga inte mat inne i tältet.
- Förvara inte brandfarliga vätskor inuti tältet.
- Se till att det alltid finns tillräcklig ventilation inuti tältet
- Tanka aldrig på lyktor, värmare eller spisar inuti tältet.
- Kör ALDRIG motorn när tältet är fäst vid fordonet.
- När temperaturen är under nollpunkten, installera inte tältet när fordonet är vått eftersom det kan orsaka skador.
- Försök inte köra fordonet med tältet monterat.
- Produkten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och om de förstår de risker som är förknippade med den.
- Produkten är inte en leksak, barn får inte leka med produkten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Undvik skador, barn ska inte leka inuti produkten eller lita på den .
- Denna produkt rekommenderas inte vid åskväder.
- Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den .
- Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

Tältet har inte testats för vind- och snölaster, såvida inte annat tydligt anges. Därför täcks inte dessa laster av garantin. Vänligen håll koll på väderprognoserna för att kunna skydda eller montera ner tältet ordentligt innan problem uppstår. Tält bör endast användas som tillfälligt boende och bör monteras ner vid ogynnsamma väderförhållanden.

Se till att hålla tillräckligt avstånd från hus samt gas- och elledningar för att undvika eventuella skador. Kontrollera området för elkablar och gasledningar. Fråga din kommun om ytterligare information vid behov.

När du använder lämpliga värmare, håll ett minsta avstånd på 1,2 m från presenningsmaterial. Öppen eld eller värmare med öppen låga såsom terrassvärmare, parasolvärmare, gasvärmare etc. bör INTE användas inuti tältet under några omständigheter.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

DELLISTA

En	 Tält x1	B	 Tältväska x1
C	 Knytband X2	D	 Peg-påse x1
E	 Tjurlina x4	F	 Jordspett x8

PRODUKT PARAMETER


Modell	Produktstorlek	Färg
YL60x60x70 tum -1	60x60x70 tum 1,5 × 1,5 × 1,65 m	Svart
YL70x70x80 tum -2	70x70x80 tum 1,8 × 1,8 × 2,0 m	Svart
YL90x90x80 tum -3	90x90x80 tum 2,0 × 2,0 × 1,95 m	Svart
YL70x70x80 tum -5	70x70x80 tum 1,8 × 1,8 × 2,0 m	Röd + Svart
YL60x60x70tum-7	60x60x70 tum 1,52 × 1,52 × 1,75 m	O- serien + Svart

MONTERING STEG

STEG 1	 B x1






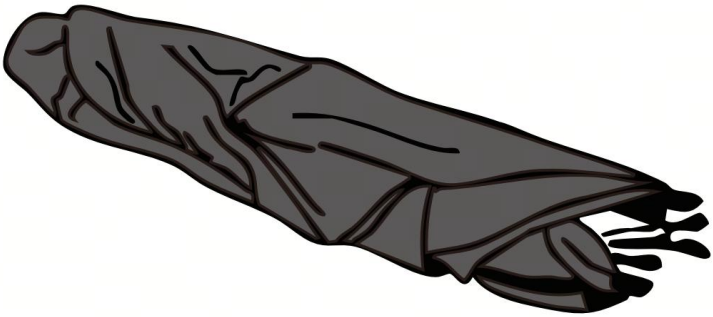


Ta ut tältet ur ytterpåsen.

STEG 2

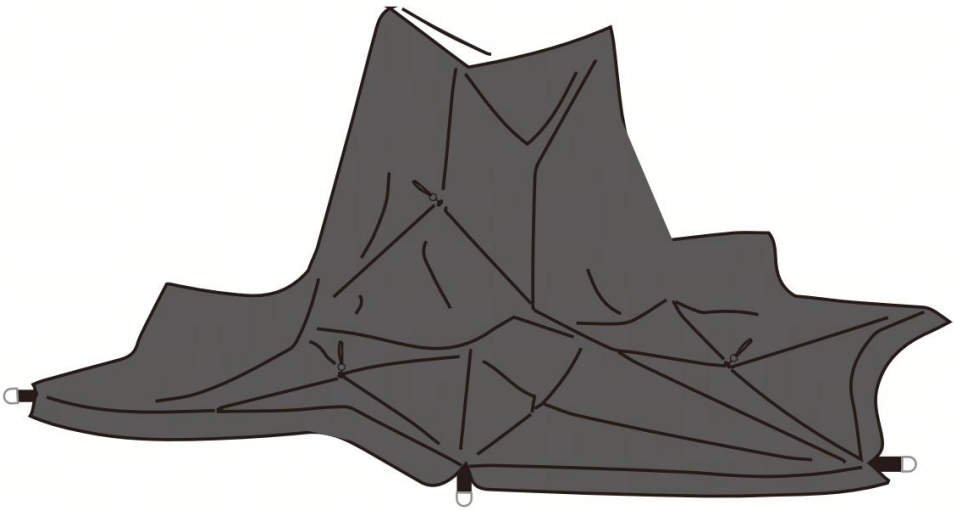


Sprid tältet på plan mark.

STEG 3

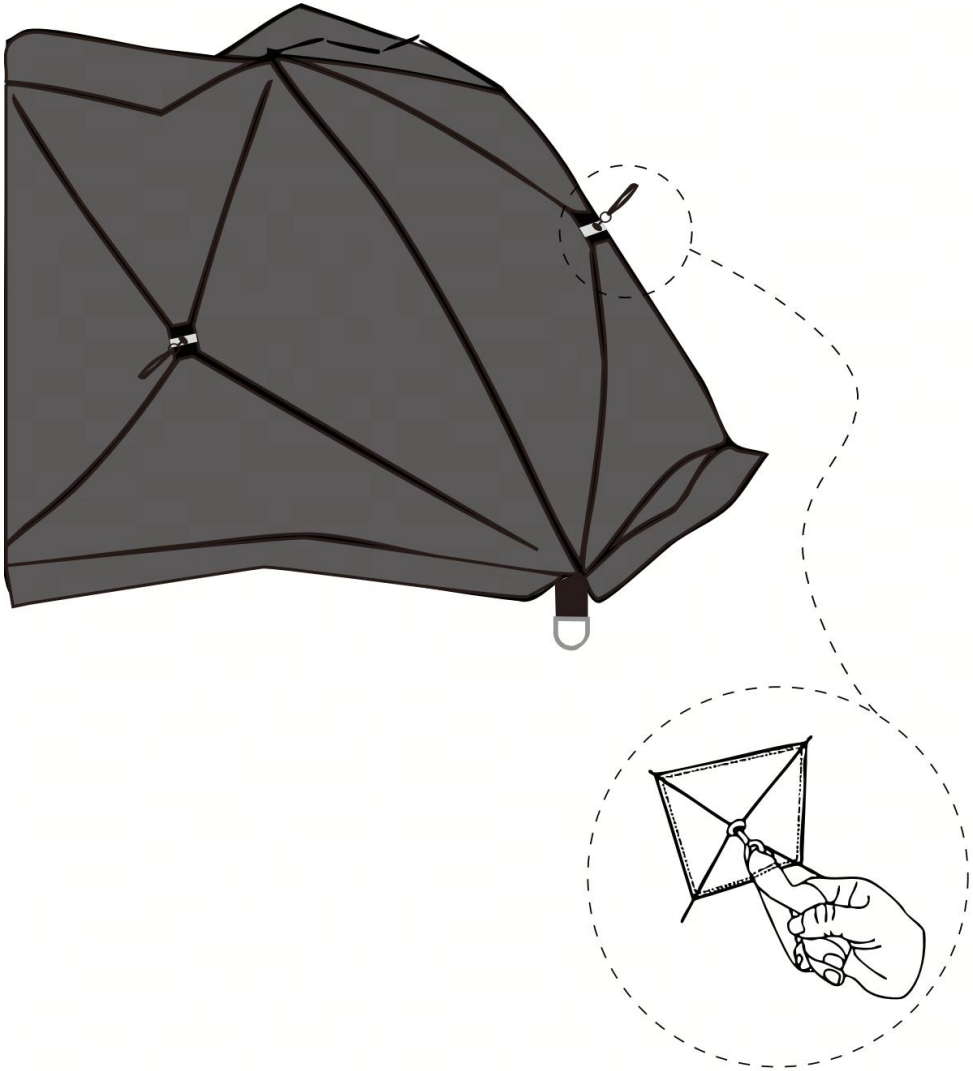

Dra naven på de åtta sidorna ordentligt utåt.

STEG 4

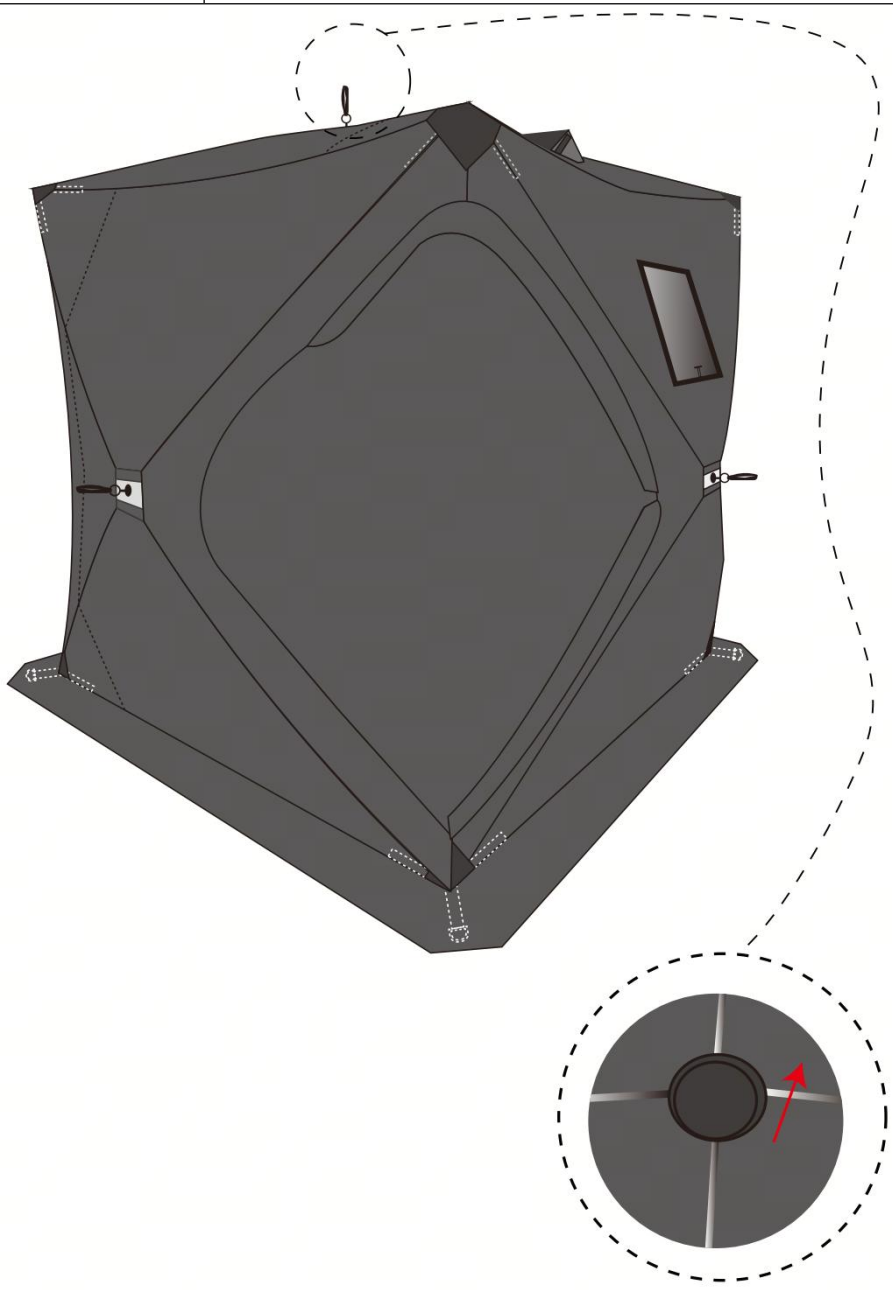


Kliv in i tältet och tryck det övre navet utåt.

STEG 5


F x8


E x4

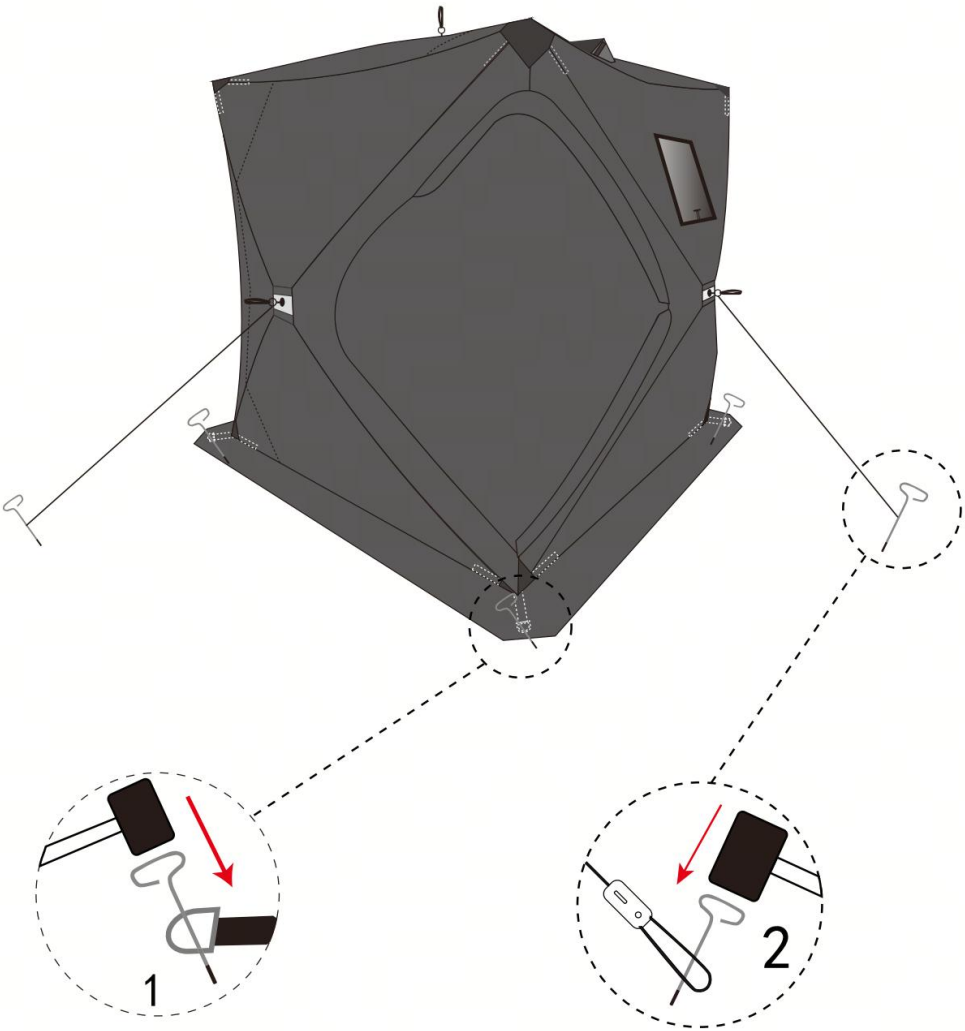

1: Fäst tältets fyra nedre hörn med markspikar.

2: Fäst staglinorna vid de fyra sidonaven och fixera dem med

markpålar.

