VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Pull Out Trash Can

MODEL:CH-LS30L01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: CH-LS30L01



Note: The product picture is for reference, the actual details shall prevail

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules in this page to ensure your safe use.
This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. Do not let children and minors get close to or touch the machine.
2. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
3. Using any accessories or attachments that are not provided or recommended by the manufacturer may cause injury.
4. Do not apply this unit to any other purposes than the indicated usage.
5. Do not use it outdoor or for commercial purposes.
7. Never leave it unattended while in use.
8. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the machine alone. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.


PRODUCT PARAMETERS

Model No.	Garbage can capacity	Loading Capacity
CH-LS30L01	35QT	Max 55 lb (25kg)

ATTENTION!

1. Do not exceed the listed weight capacity. Be aware of dynamic loading! The sudden load movement may briefly create an excess load, causing product failure.

Max 55 lb (25kg)

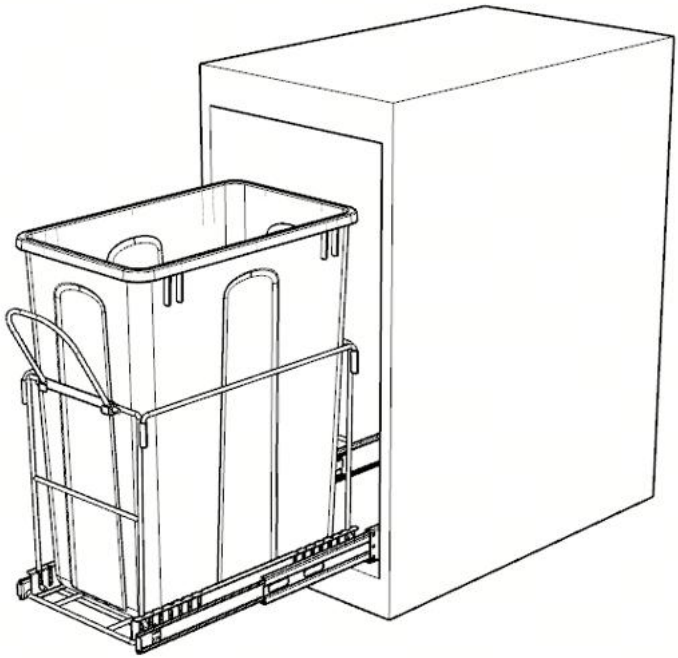


PRODUCT COMPONENTS









ATTENTION!

1. Check all parts for completeness before beginning assembly.
2. To avoid accidents or sharp edges injuries please assemble and use carefully.
3. Please wear safety protective equipment:gloves and goggles.
4. Check the installation size of the corresponding model of the pull basket, and select the cabinet consistent with or close to the installation size for Installation.

Suitable for cabinet size

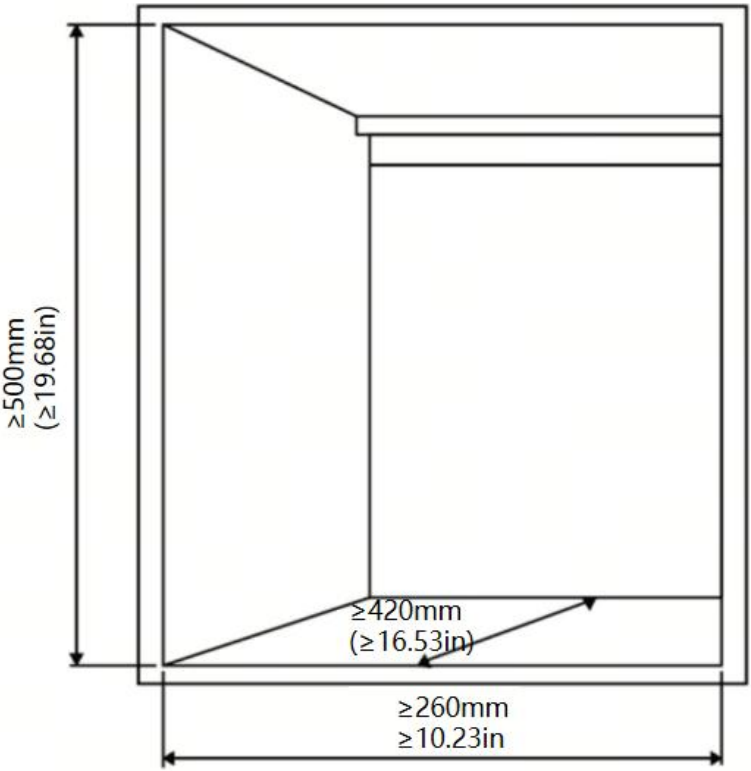


Model: **CH-LS30L01**

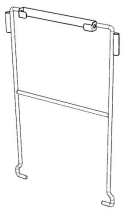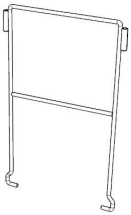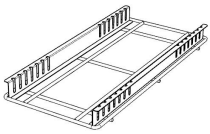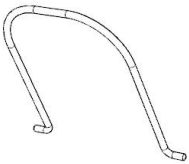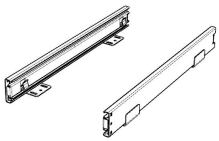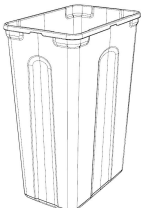 A*1	 B*1	 C*2	 D*1
 E*1	 F*1 pair	 G*1	 H(M4*16)*8
 I*1			

INSTALLATION PROCEDURE


STEP 1


Suitable for cabinet size(**CH-LS30L01**)

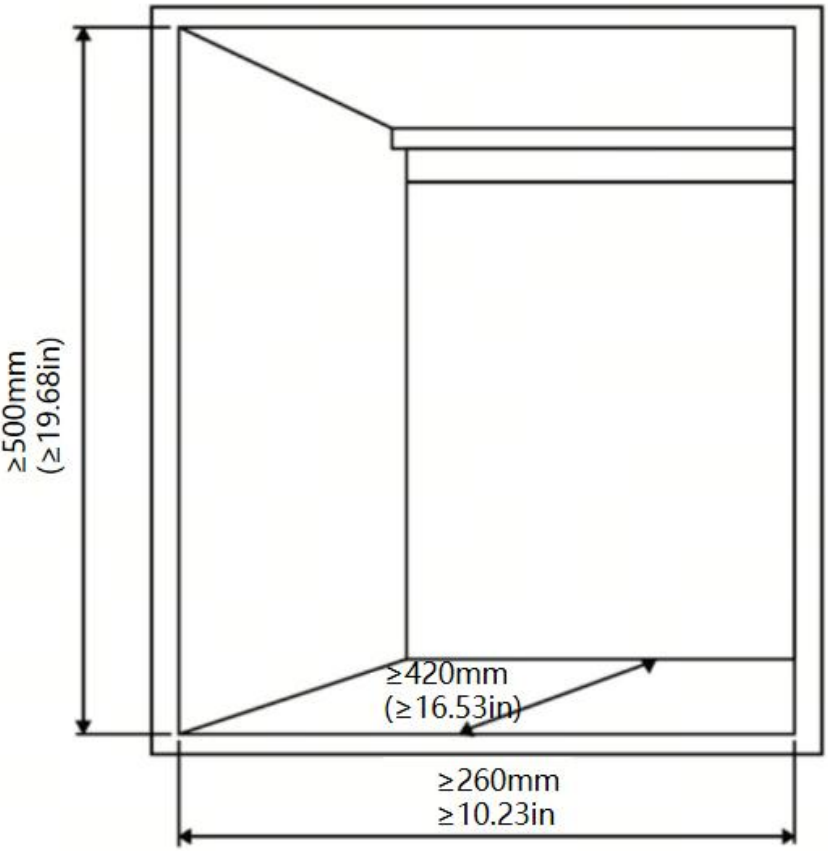

STEP 2


Frame assembly.

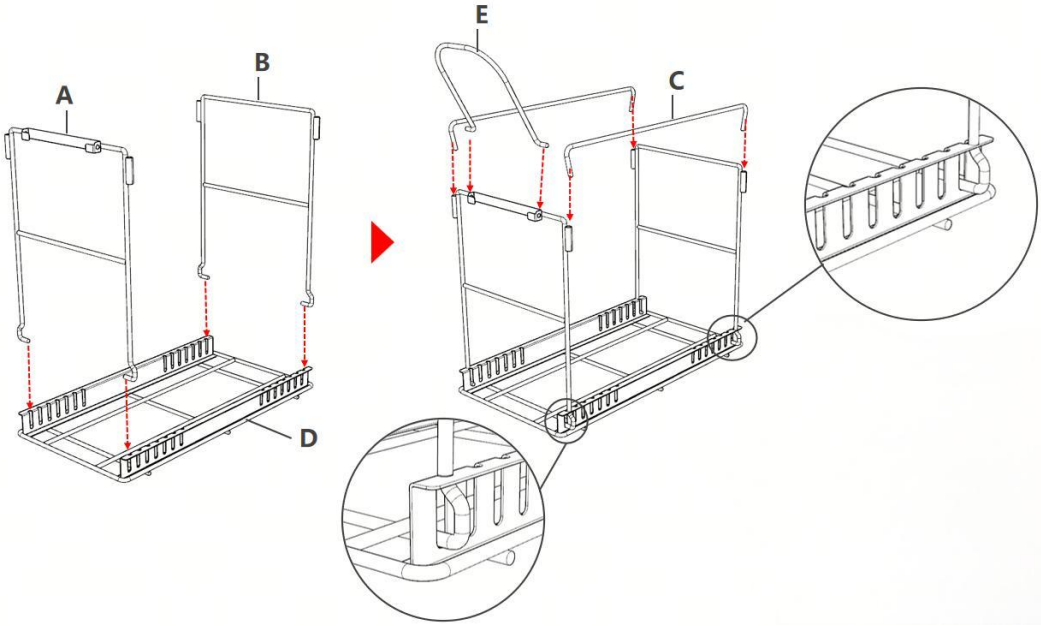

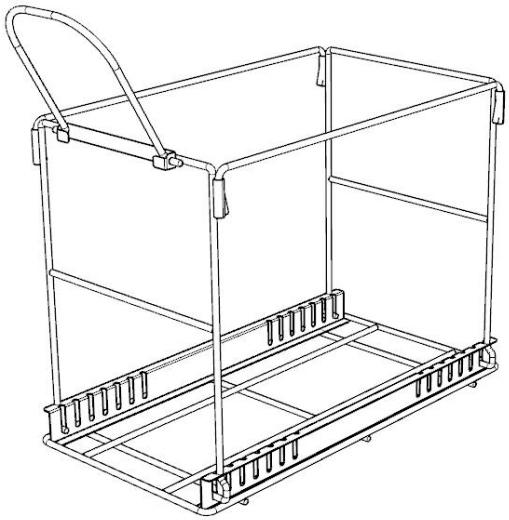


STEP 3

Put the paper card inside the cabinet.

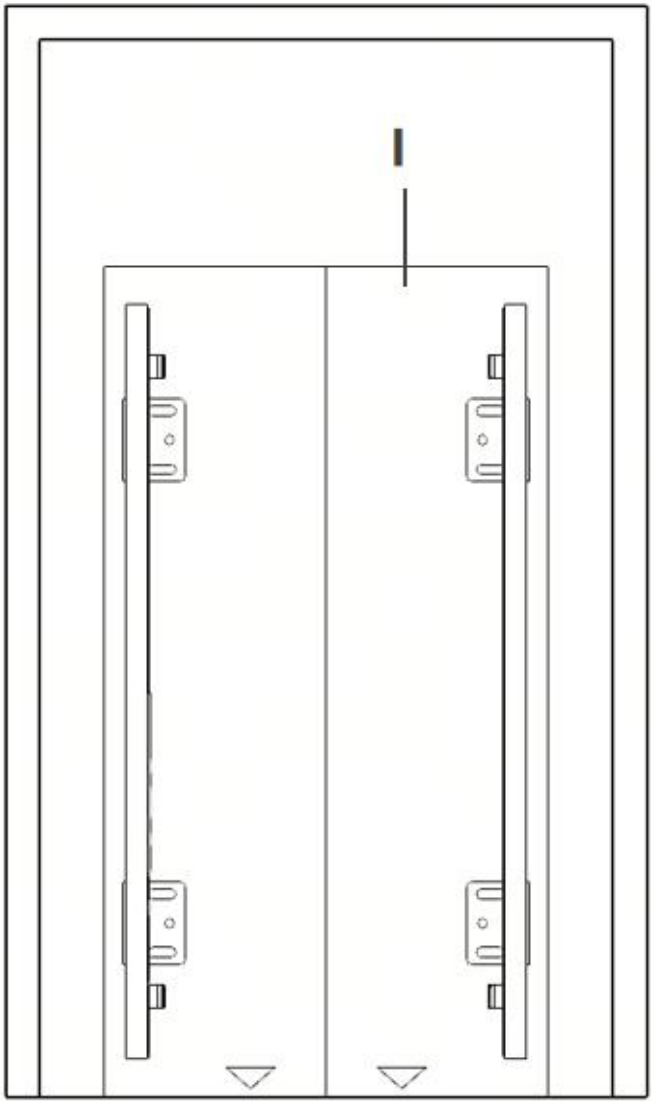


STEP 4

Install the drawer slides. Note the front, rear, left and right orientation.

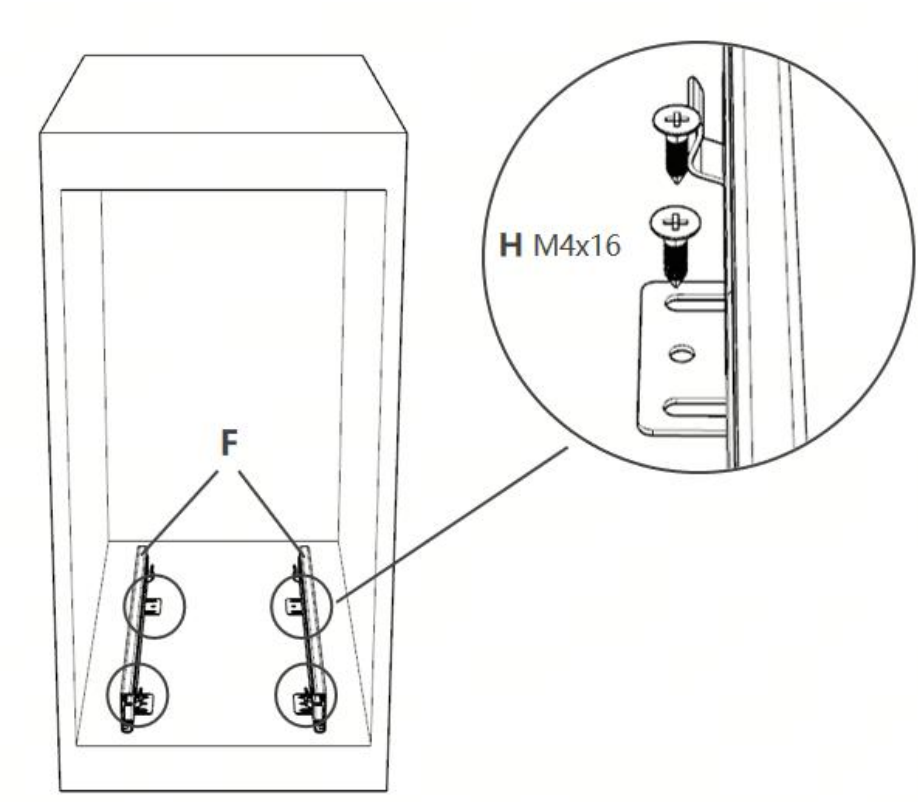


STEP 5

Mount the frame onto the drawer slides. Press fully home to prevent loosening.

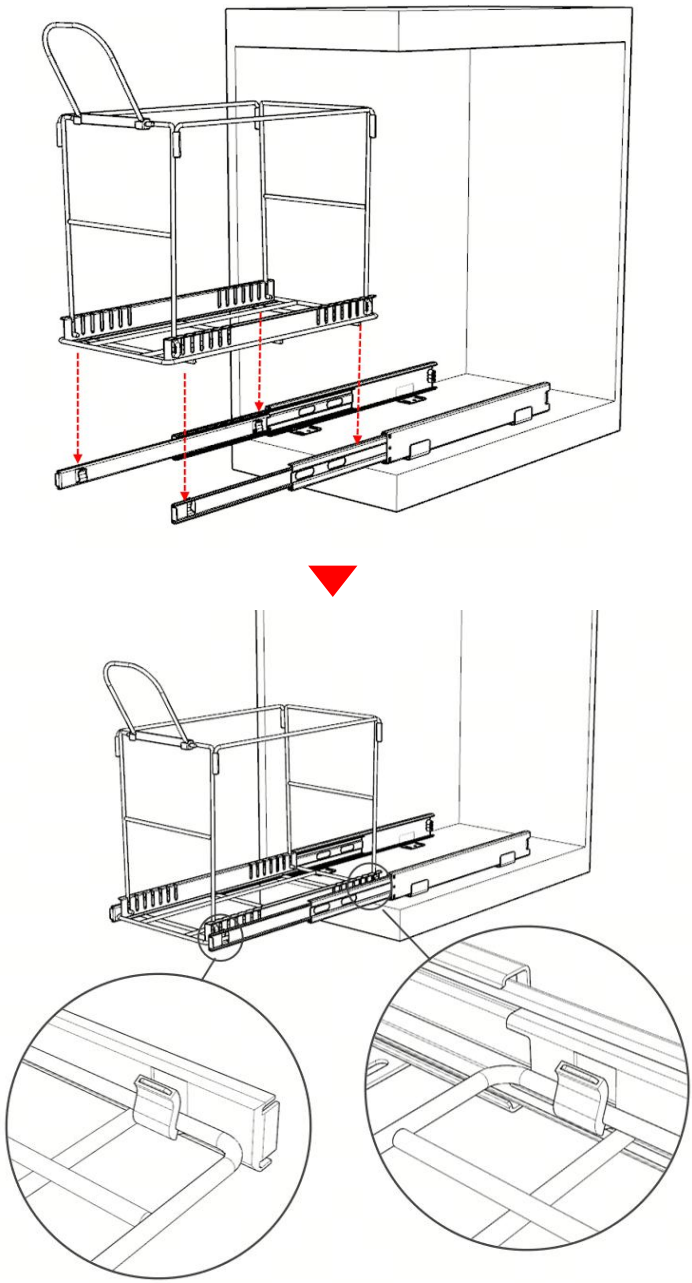


STEP 6

Place the trash can into the frame.

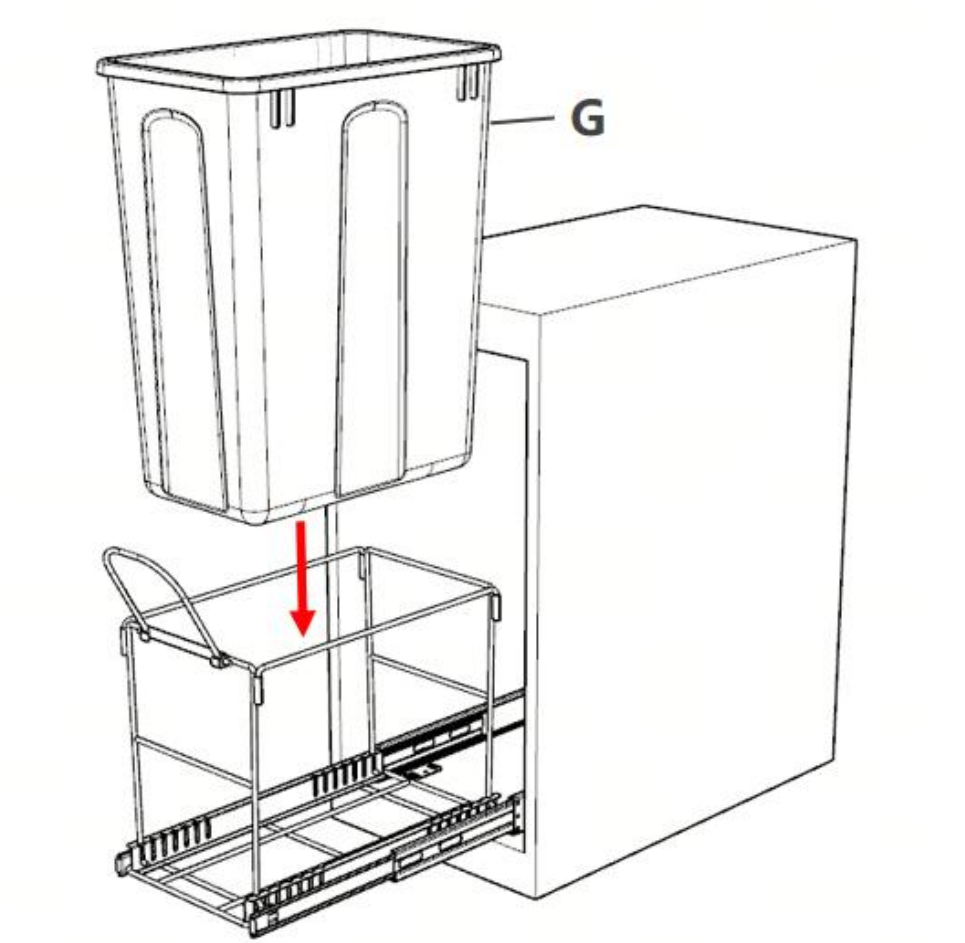

STEP 7

Assembly complete.

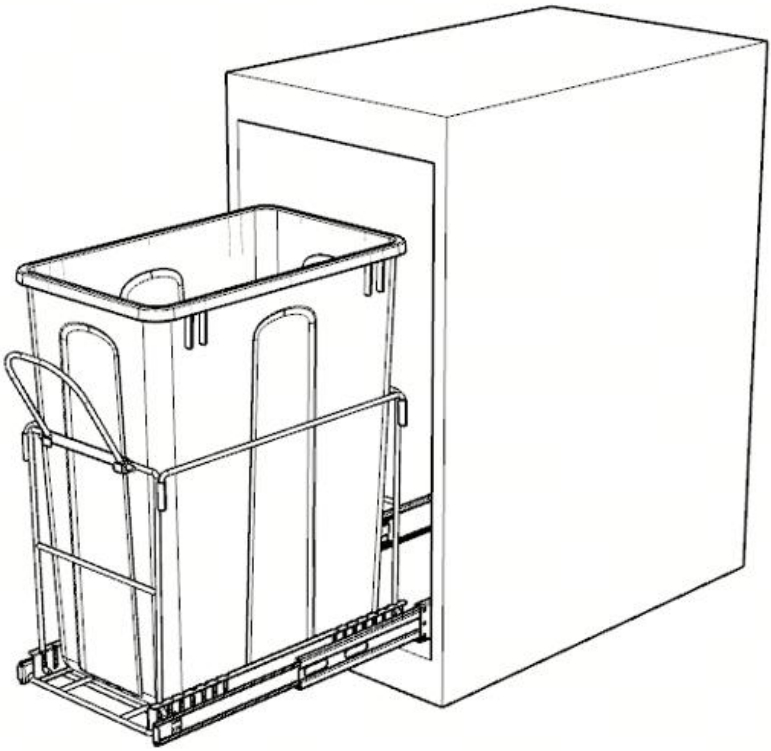

OPERATING INSTRUCTIONS

Before using the appliance for the first time, peel off any promotional materials and packaging materials, and check that the cooking plates are clean and free of dust. If necessary, wipe them over with a damp cloth. Spread over with an absorbent kitchen towel and wipe off any excess oil.



ATTENTION!

WARNING! Keep children and pets away.

WARNING! Remove all packaging materials and keep them for future use.Packaging materials are not a toy.

WARNING! Don't let children play with the packaging materials. If they swallow the packaging materials, they will suffocate!

CLEAING MAINTENANCE AND STORAGE

1. For cleaning, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.
2. Window cleaning liquid or a similar cleaning liquid can be used to clean the surface.
3. Store the appliance in a dry and clean area.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Poubelle coulissante

MODÈLE : CH-LS30L01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE: CH-LS30L01



Remarque : L'image du produit est fournie à titre indicatif, les détails réels prévalent.

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Merci d'utiliser ce produit. Afin de garantir une utilisation correcte de l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation et conservez-le précieusement pour toute consultation ultérieure. Veuillez également prendre connaissance des précautions et des consignes de sécurité indiquées sur cette page pour une utilisation en toute sécurité.

Ce manuel présente les consignes de sécurité et les précautions à prendre, ainsi que les instructions relatives au fonctionnement, à l'entretien et au nettoyage. Les avertissements et instructions contenus dans ce manuel ne peuvent toutefois pas couvrir toutes les situations possibles. Nous partons du principe que les utilisateurs respecteront les normes en vigueur.

Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine.


1. Ne laissez pas les enfants et les mineurs s'approcher de la machine ou la toucher.
2. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
3. L’utilisation d’accessoires ou de dispositifs non fournis ou non recommandés par le fabricant peut entraîner des blessures.
4. N’utilisez pas cet appareil à d’autres fins que celles indiquées.
5. Ne pas utiliser à l'extérieur ni à des fins commerciales.
7. Ne jamais le laisser sans surveillance pendant son utilisation.
8. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation sécuritaire de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer seuls avec la machine. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Numéro de modèle	Capacité de la poubelle	Capacité de chargement
CH-LS30L01	35QT	Max 55 lb (25 kg)

ATTENTION!

1. Ne pas dépasser la capacité de charge indiquée. Attention aux charges dynamiques ! Un mouvement brusque de la charge peut engendrer une surcharge temporaire susceptible de provoquer une défaillance du produit.

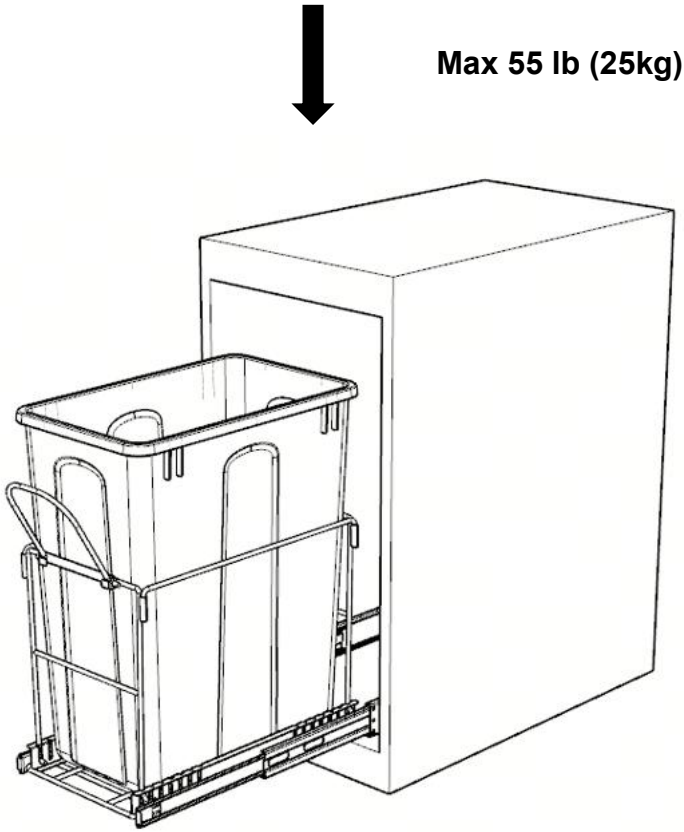


COMPOSANTS DU PRODUIT









ATTENTION!

1. Vérifiez que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage.
2. Pour éviter les accidents ou les blessures dues aux arêtes vives, veuillez assembler et utiliser avec précaution.
3. Veuillez porter un équipement de protection individuelle : gants et lunettes de sécurité.
4. Vérifiez les dimensions d'installation du modèle correspondant du panier coulissant et sélectionnez le meuble dont les dimensions correspondent ou sont proches de celles requises pour l'installation.

Convient aux dimensions de l'armoire

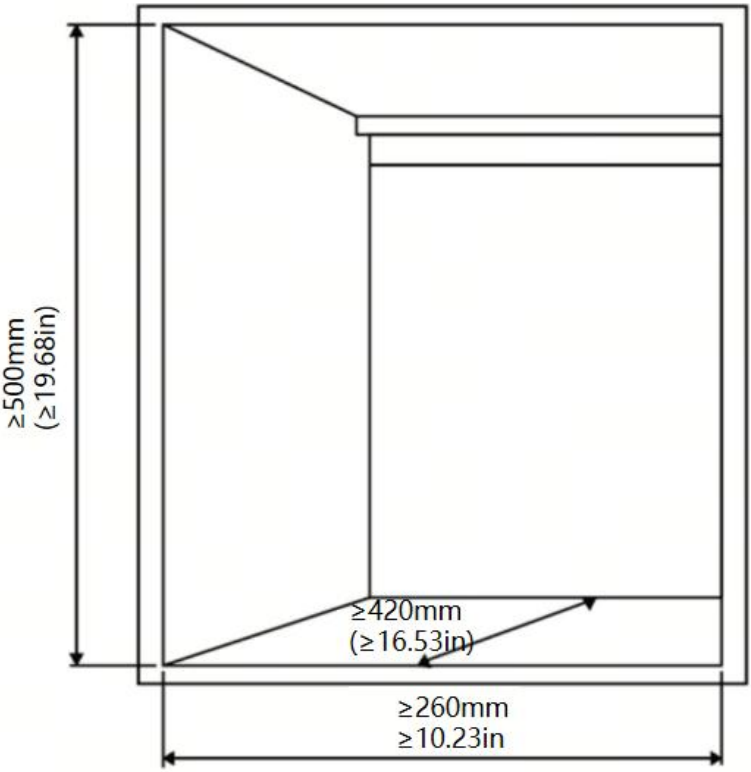


Modèle : **CH-LS30L01**

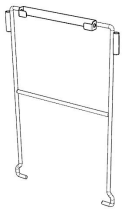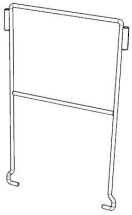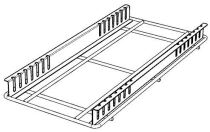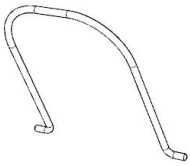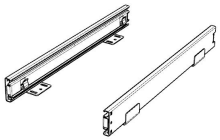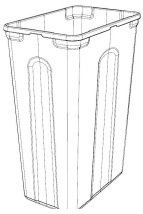 A*1	 B*1	 C*2	 D*1
 E*1	 F*1 pair	 G*1	 H(M4*16)*8
 I*1			

PROCÉDURE D'INSTALLATION


ÉTAPE 1


Convient aux dimensions d'armoire (**CH-LS30L01)**)

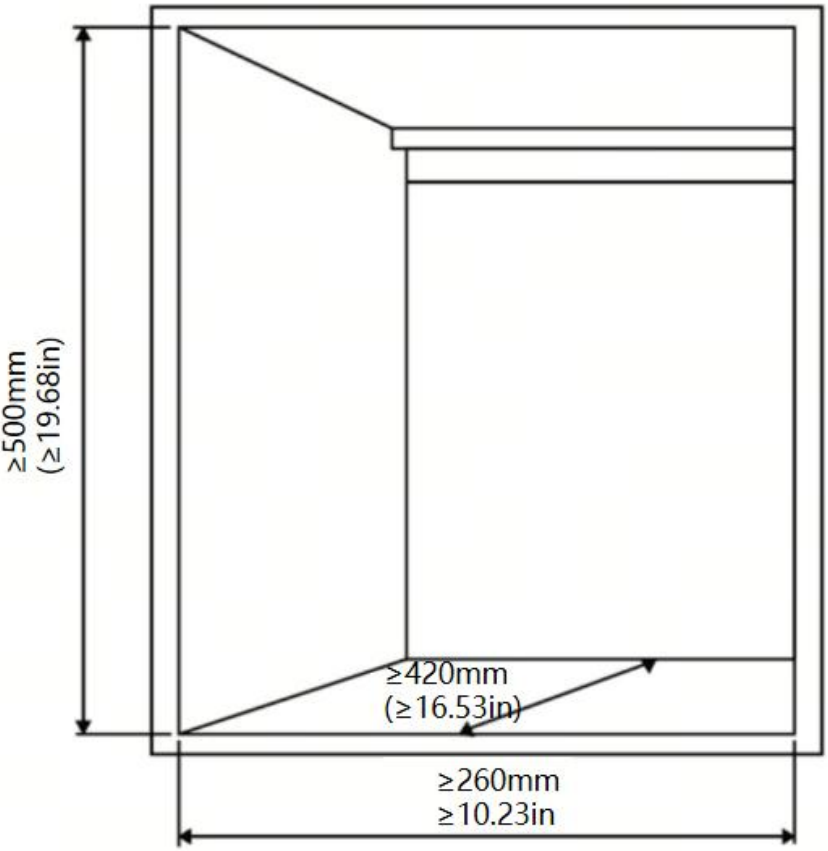

ÉTAPE 2


Assemblage du cadre .

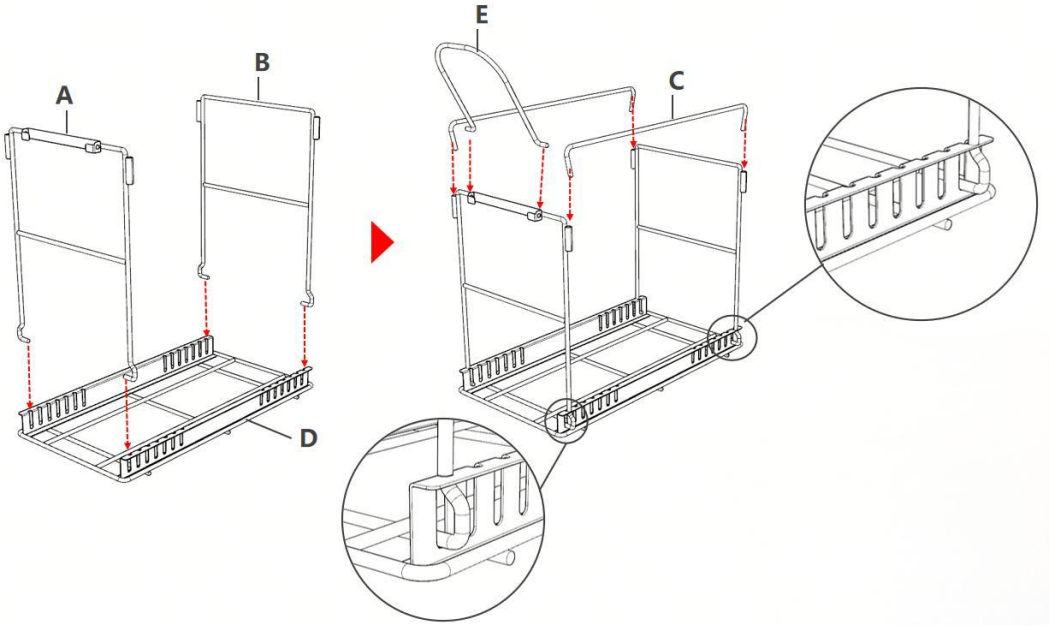

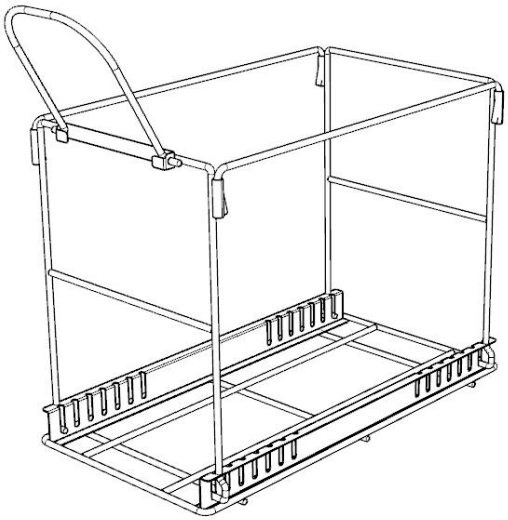


ÉTAPE 3

Placez la carte en papier à l'intérieur du placard .

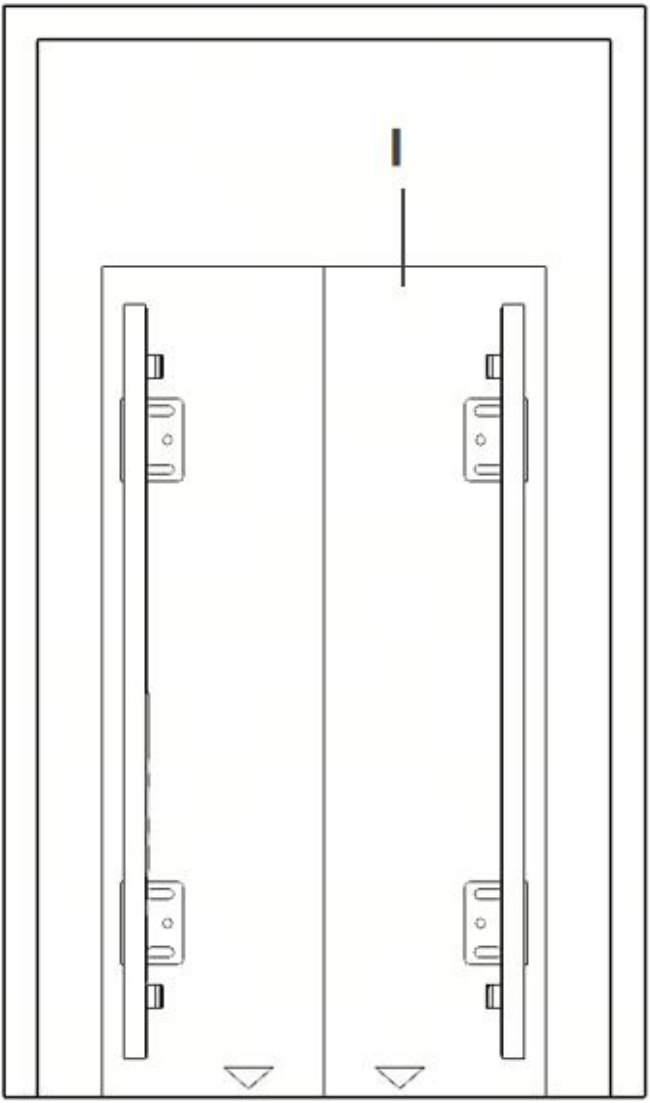


ÉTAPE 4

Installez les glissières de tiroir. Notez leur orientation : avant, arrière, gauche et droite.

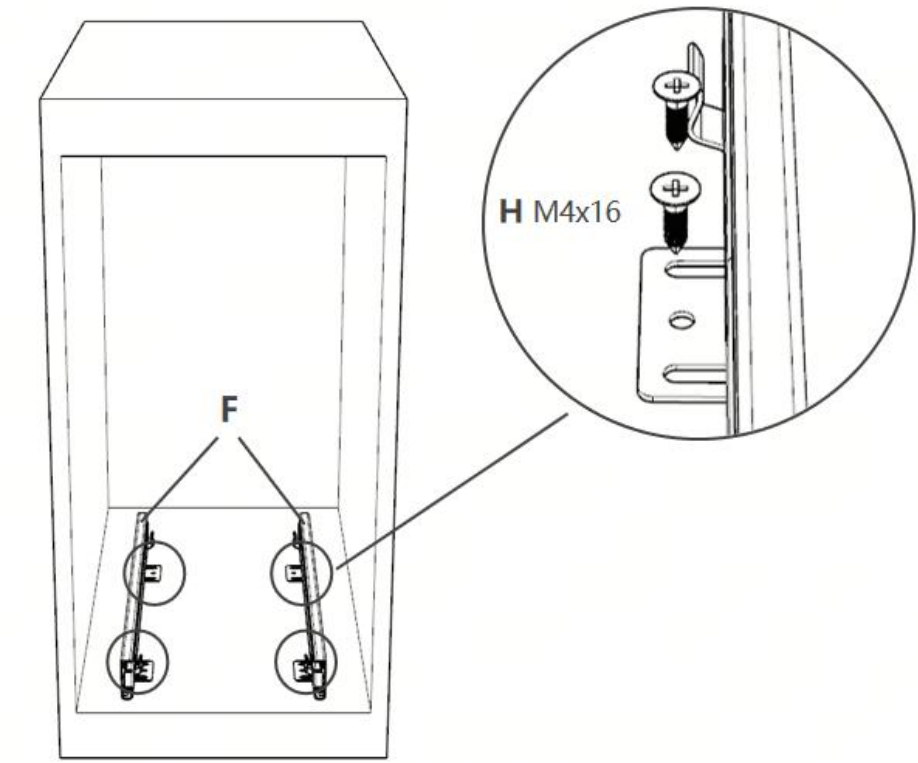


ÉTAPE 5

Fixez le cadre sur les glissières du tiroir. Enfoncez-le complètement pour éviter tout desserrage.

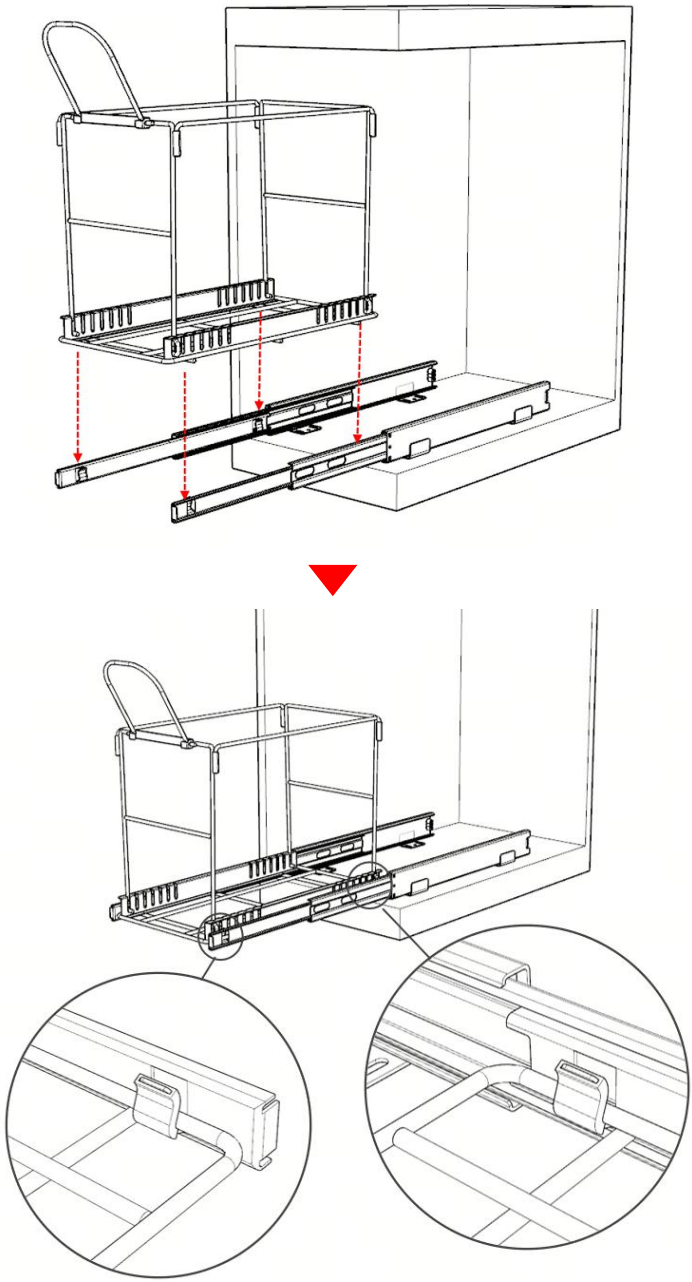


ÉTAPE 6

Placez la poubelle dans le cadre.

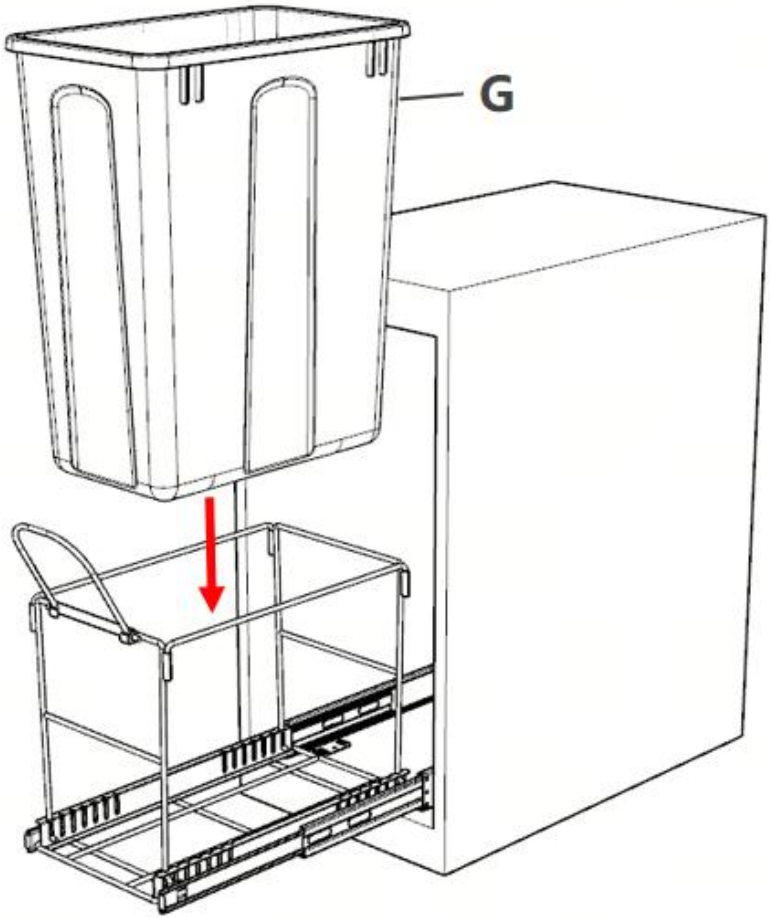

ÉTAPE 7

Assemblage terminé.

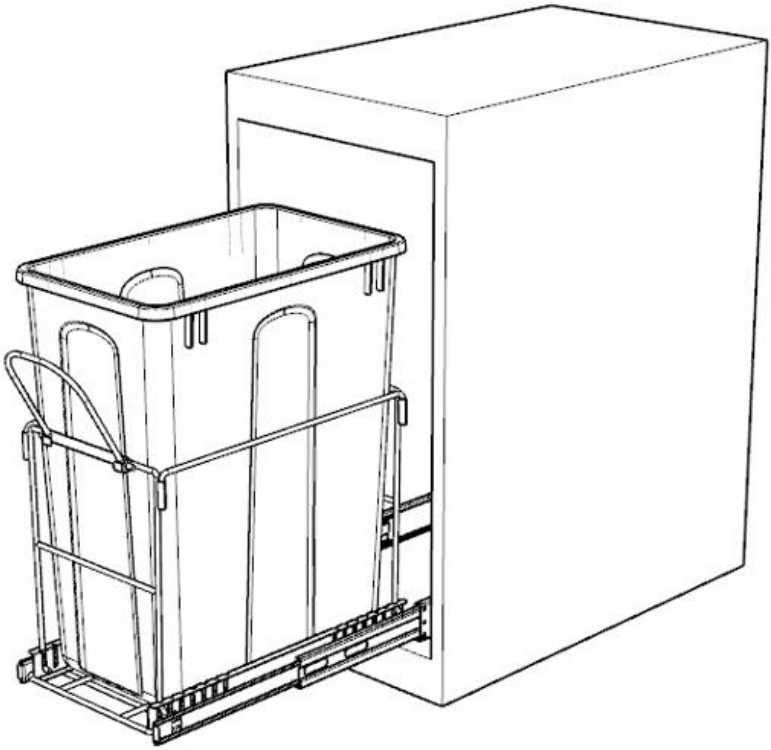

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant la première utilisation, retirez les emballages et les supports publicitaires, puis vérifiez que les plaques de cuisson sont propres et exemptes de poussière. Si nécessaire, essuyez-les avec un chiffon humide. Essuyez ensuite l'excédent d'huile avec un essuie-tout absorbant.



ATTENTION!

ATTENTION ! Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart.

AVERTISSEMENT ! Retirez tous les matériaux d'emballage et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Les matériaux d'emballage ne sont pas un jouet.

AVERTISSEMENT ! Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage. S'ils les avalent, ils risquent de suffoquer !

NETTOYAGE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

1. Pour le nettoyage, essuyez la surface avec un chiffon humide (non mouillé) ou essuyez-la à sec avec un chiffon en coton propre non pelucheux.
2. On peut utiliser un liquide nettoyant pour vitres ou un produit nettoyant similaire pour nettoyer la surface.
3. Rangez l'appareil dans un endroit sec et propre.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Mülleimer herausziehen

MODELL: CH-LS30L01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: CH-LS30L01

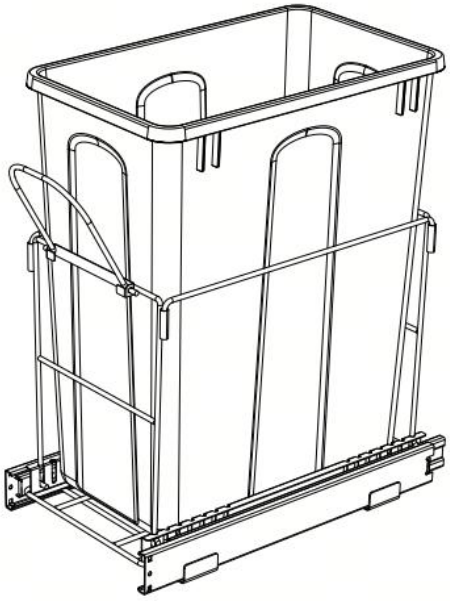

Hinweis: Das Produktbild dient nur als Referenz, die tatsächlichen Details sind maßgebend.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um eine korrekte Bedienung des Geräts zu gewährleisten, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und -regeln auf dieser Seite, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
Dieses Handbuch enthält Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen sowie Hinweise zu Bedienung, Wartung und Reinigung. Die hier aufgeführten Warnungen und Anweisungen können jedoch nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken. Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind bei diesem Produkt nicht standardmäßig integriert, da wir davon ausgehen, dass die Benutzer diese Vorschriften einhalten.
Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihr Gerät benutzen.
1. Kinder und Jugendliche dürfen sich dem Gerät nicht nähern oder es berühren.
2. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
3. Die Verwendung von Zubehör oder Anbauteilen, die nicht vom Hersteller bereitgestellt oder empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen.
4. Dieses Gerät darf nur für den angegebenen Zweck verwendet werden.
5. Nicht im Freien oder für gewerbliche Zwecke verwenden.
7. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
8. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.


PRODUKTPARAMETER

Modellnr.	Kapazität des Mülleimers	Ladekapazität
CH-LS30L01	35QT	Maximalgewicht 25 kg (55 lb)

AUFMERKSAMKEIT!

1. Die angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden. Beachten Sie die dynamische Belastung! Plötzliche Lastbewegungen können kurzzeitig zu einer Überlastung und damit zu Produktschäden führen.

Max 55 lb (25kg)

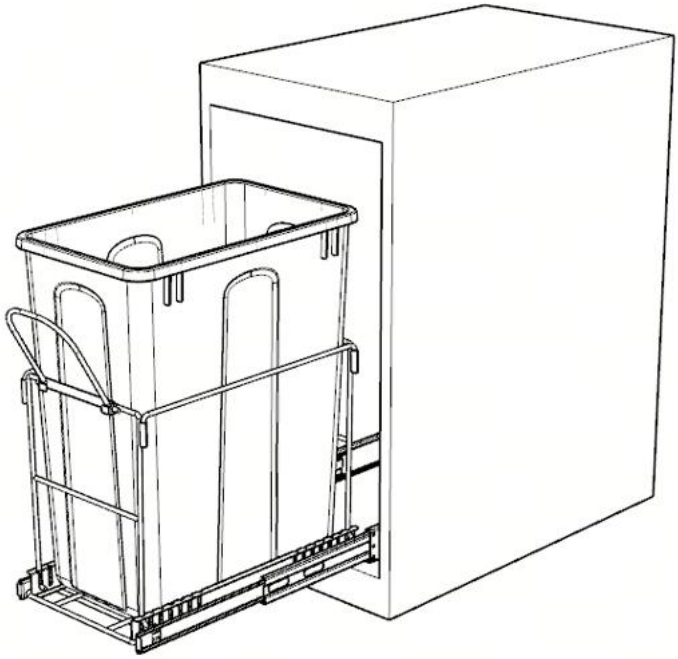


PRODUKTKOMPONENTEN









AUFMERKSAMKEIT!

1. Prüfen Sie vor Beginn der Montage, ob alle Teile vollständig sind.
2. Um Unfälle oder Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden, montieren und verwenden Sie das Produkt bitte sorgfältig.
3. Bitte tragen Sie Schutzausrüstung : Handschuhe und Schutzbrille.
4. Prüfen Sie die Einbaumaße des entsprechenden Modells des Auszugkorbs und wählen Sie für die Installation einen Schrank aus, der den Einbaumaßen entspricht oder diesen möglichst nahe kommt.

Geeignet für Schrankgröße

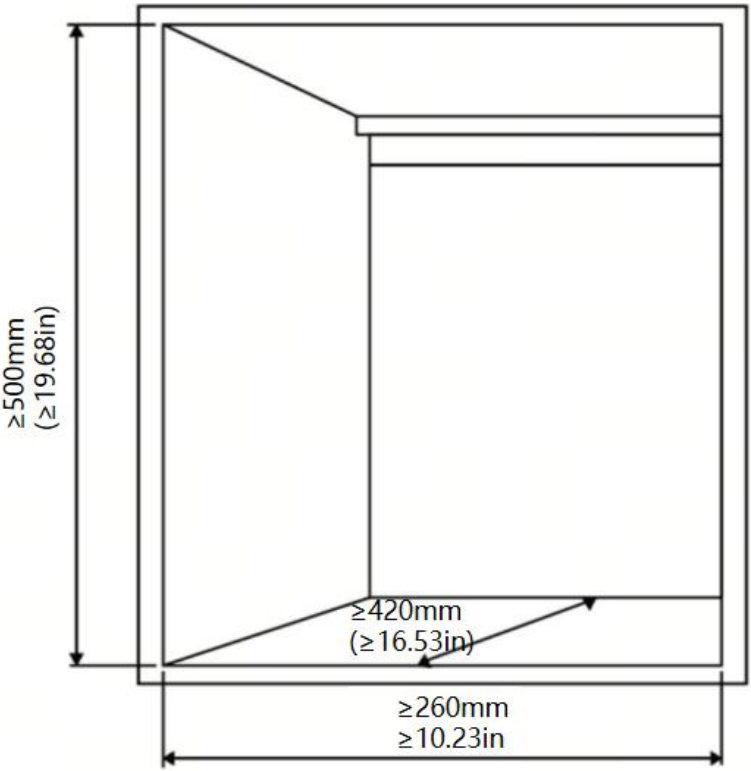


Modell : **CH-LS30L01**

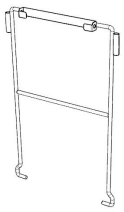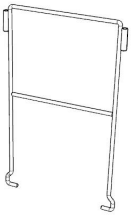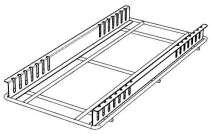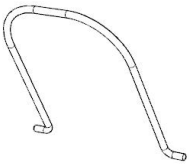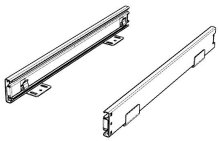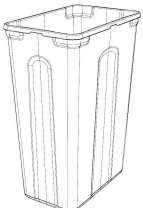 A*1	 B*1	 C*2	 D*1
 E*1	 F*1 pair	 G*1	 H(M4*16)*8
 I*1			

INSTALLATIONSVERFAHREN


SCHRITT 1


Geeignet für Schrankgröße (**CH-LS30L01**)

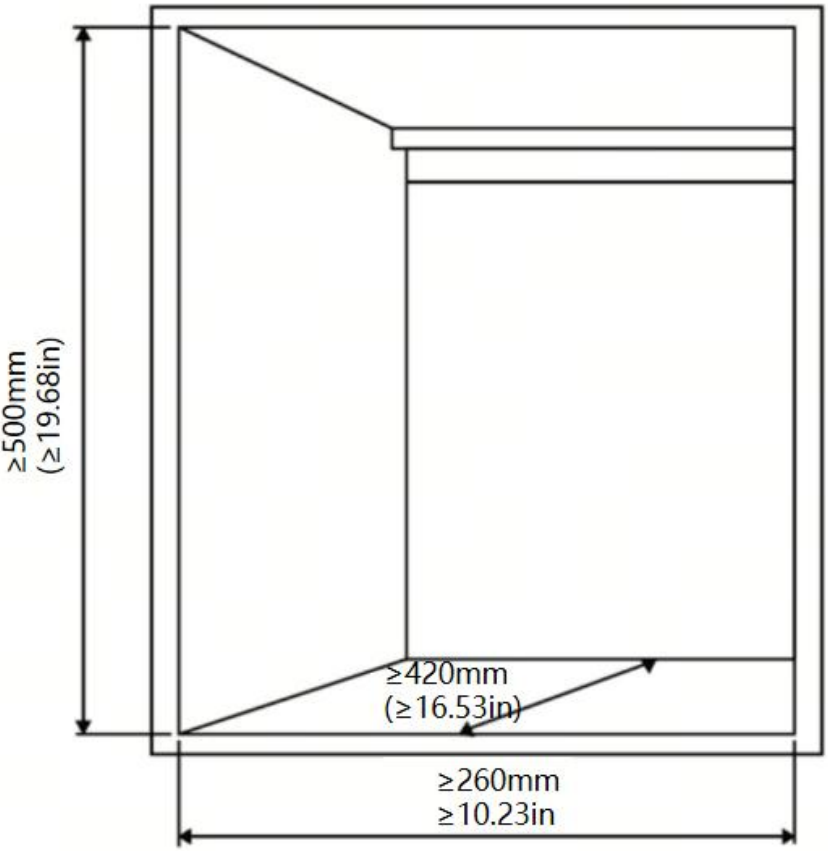

SCHRITT 2


Rahmenmontage .

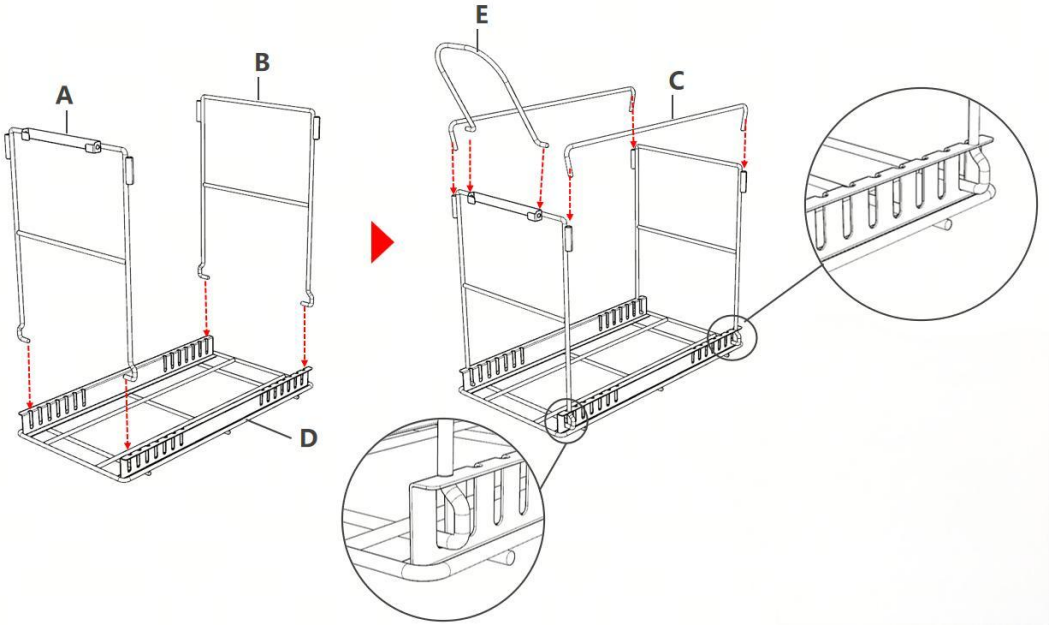

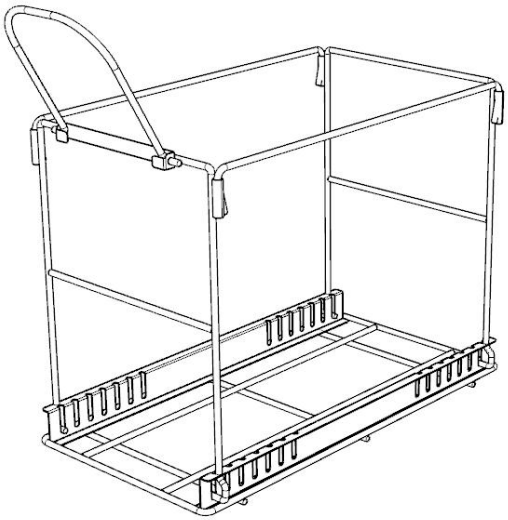


SCHRITT 3

Lege die Papierkarte in den Schrank .

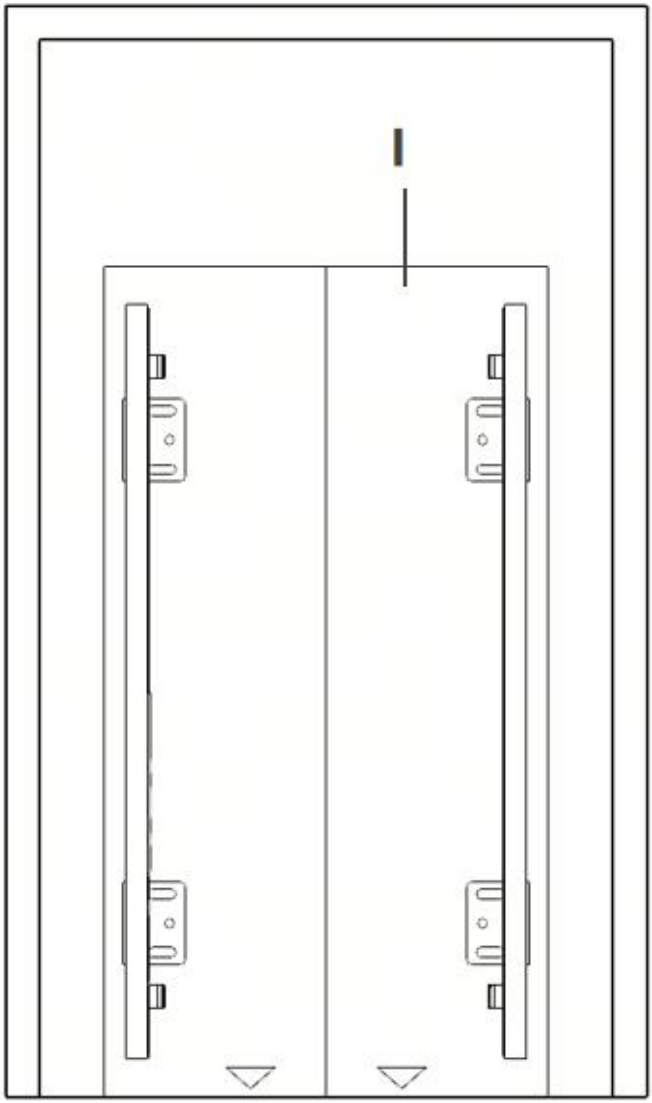


SCHRITT 4

Montieren Sie die Schubladenschienen. Beachten Sie die Ausrichtung (vorne, hinten, links, rechts).

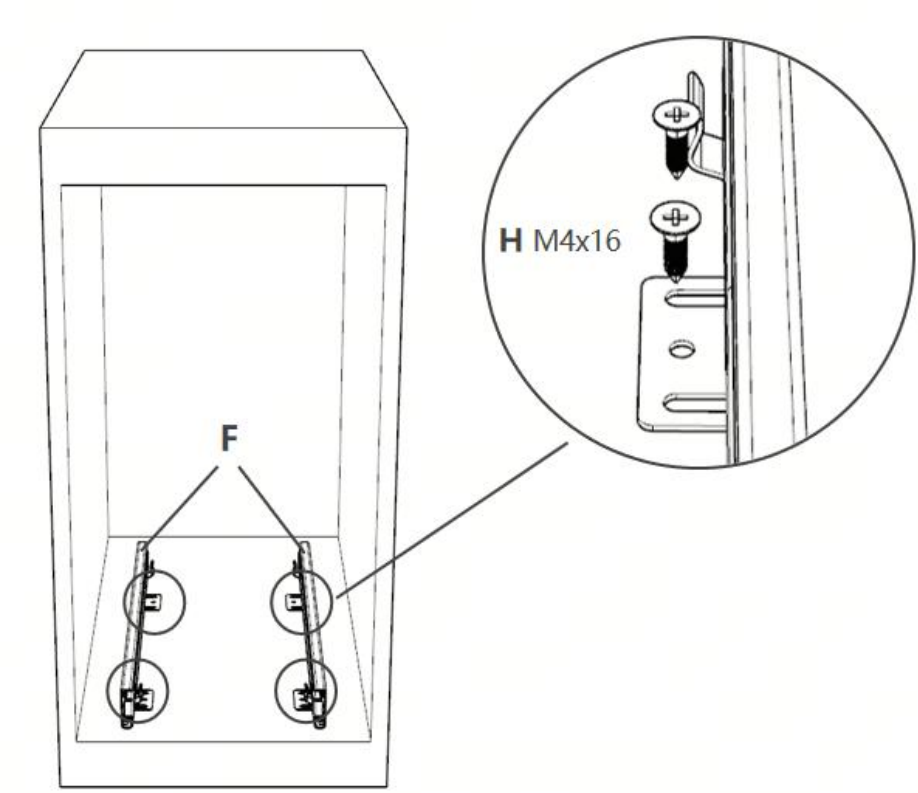


SCHRITT 5

Montieren Sie den Rahmen auf den Schubladenschienen. Drücken Sie ihn vollständig ein, um ein Lösen zu verhindern.

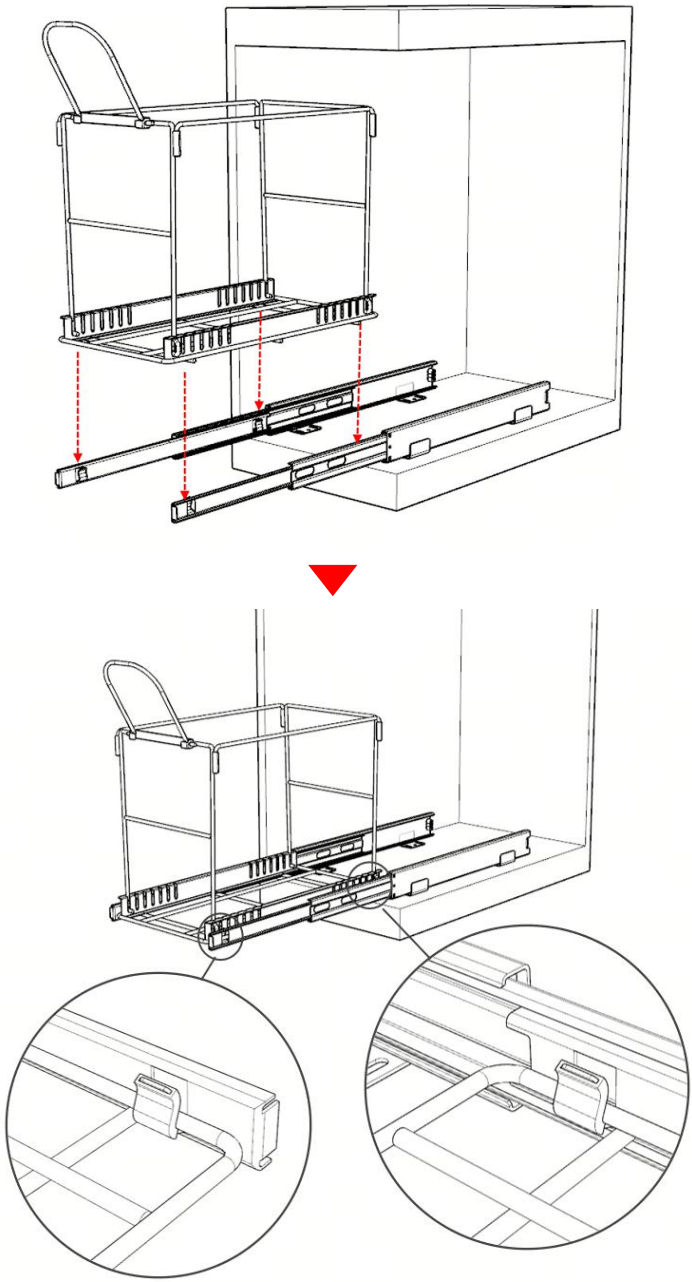


SCHRITT 6

Stellen Sie den Mülleimer in den Rahmen.

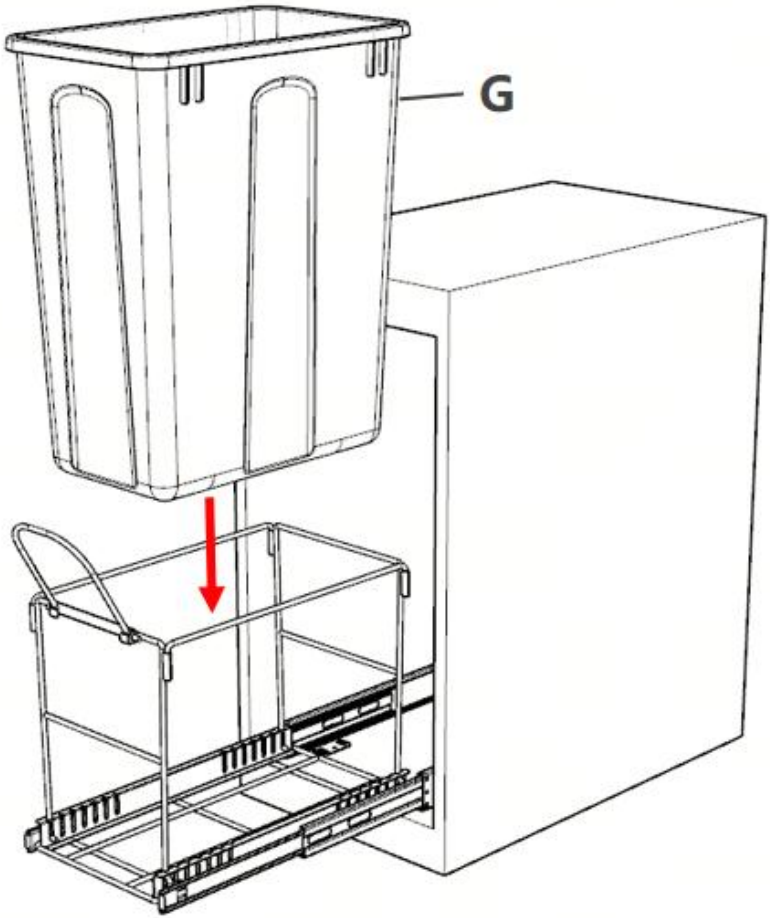

SCHRITT 7

Montage abgeschlossen.

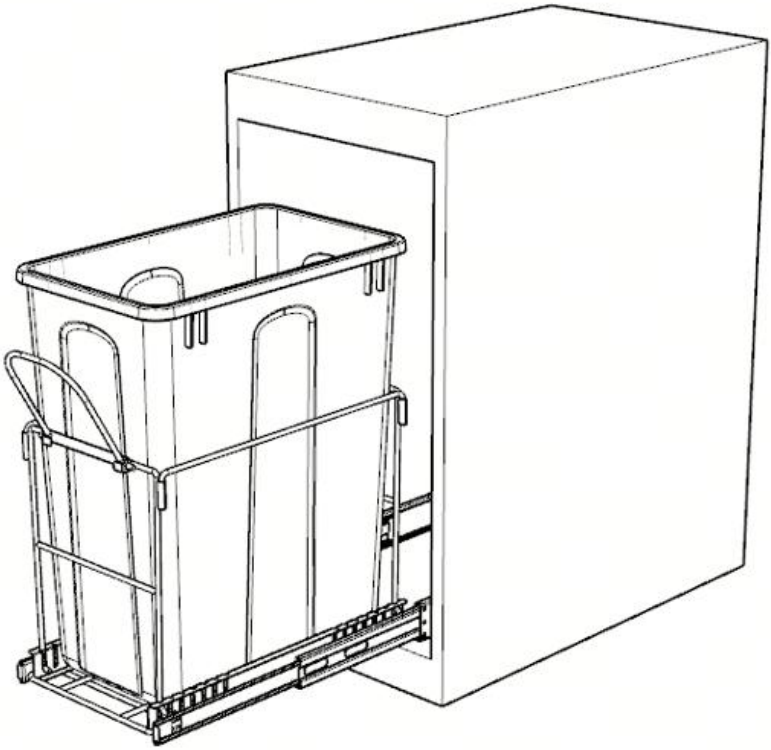

BEDIENUNGSANLEITUNG

Entfernen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts sämtliches Werbematerial und Verpackungsmaterialien und prüfen Sie, ob die Kochplatten sauber und staubfrei sind. Wischen Sie sie gegebenenfalls mit einem feuchten Tuch ab. Legen Sie ein saugfähiges Küchentuch darüber und wischen Sie überschüssiges Öl ab.



AUFMERKSAMKEIT!

WARNUNG! Kinder und Haustiere fernhalten.

WARNUNG ! Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und bewahren Sie es für die spätere Verwendung auf. Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug.

WARNUNG ! Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Wenn sie das Verpackungsmaterial verschlucken, ersticken sie!

REINIGUNG, WARTUNG UND LAGERUNG

1. Zur Reinigung die Oberfläche mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch abwischen oder mit einem sauberen, fusselfreien Baumwolltuch trockenreiben.
2. der Oberfläche kann Fensterreiniger oder eine ähnliche Reinigungsflüssigkeit verwendet werden .
3. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und sauberen Ort auf.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Cestino estraibile

MODELLO: CH-LS30L01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: CH-LS30L01

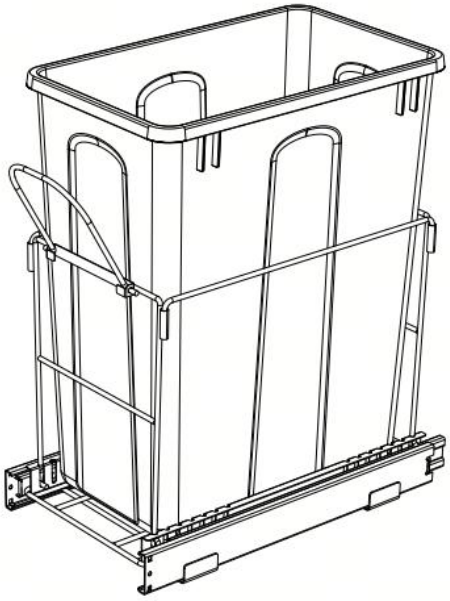

Nota: l'immagine del prodotto è a scopo puramente illustrativo, i dettagli effettivi potrebbero variare.

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Grazie per aver scelto questo prodotto. Per assicurarti di utilizzare correttamente l'apparecchio, leggi attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservale con cura per future consultazioni. Assicurati di leggere le precauzioni e le norme di sicurezza riportate in questa pagina per un utilizzo sicuro.
Questo manuale illustra avvertenze e precauzioni di sicurezza, nonché le modalità di funzionamento, manutenzione e pulizia. Le avvertenze e le istruzioni contenute in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. La cautela e il buon senso non sono integrati in questo prodotto, poiché riteniamo che gli utilizzi saranno conformi a queste normative.

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.


1. Non permettere a bambini e minori di avvicinarsi o toccare l'apparecchio.
2. Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
3. L'utilizzo di accessori o componenti non forniti o non raccomandati dal produttore può causare lesioni.
4. Non utilizzare questo dispositivo per scopi diversi da quelli indicati.
5. Non utilizzarlo all'aperto o per scopi commerciali.
7. Non lasciarlo mai incustodito durante l'uso.
8. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, purché siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio da soli. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello n.	Capacità del bidone della spazzatura	Capacità di carico
CH-LS30L01	35QT	Peso massimo 55 libbre (25 kg)

ATTENZIONE!

1. Non superare la capacità di carico indicata. Attenzione al carico dinamico! Un movimento improvviso del carico può creare momentaneamente un sovraccarico, causando il cedimento del prodotto.

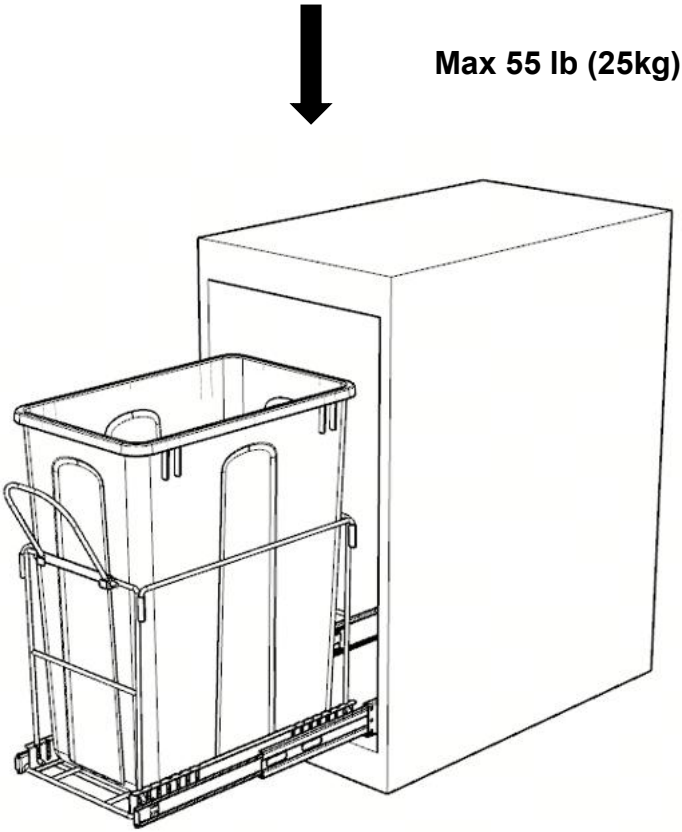


COMPONENTI DEL PRODOTTO









ATTENZIONE!

1. Prima di iniziare il montaggio, verificare che tutti i componenti siano presenti.
2. Per evitare incidenti o lesioni dovute a spigoli vivi, si prega di assemblare e utilizzare il prodotto con attenzione.
3. Si prega di indossare dispositivi di protezione individuale : guanti e occhiali protettivi.
4. Verificare le dimensioni di installazione del modello corrispondente del cestello estraibile e selezionare il mobile compatibile o di dimensioni simili per l'installazione.

Adatto per dimensioni di armadio

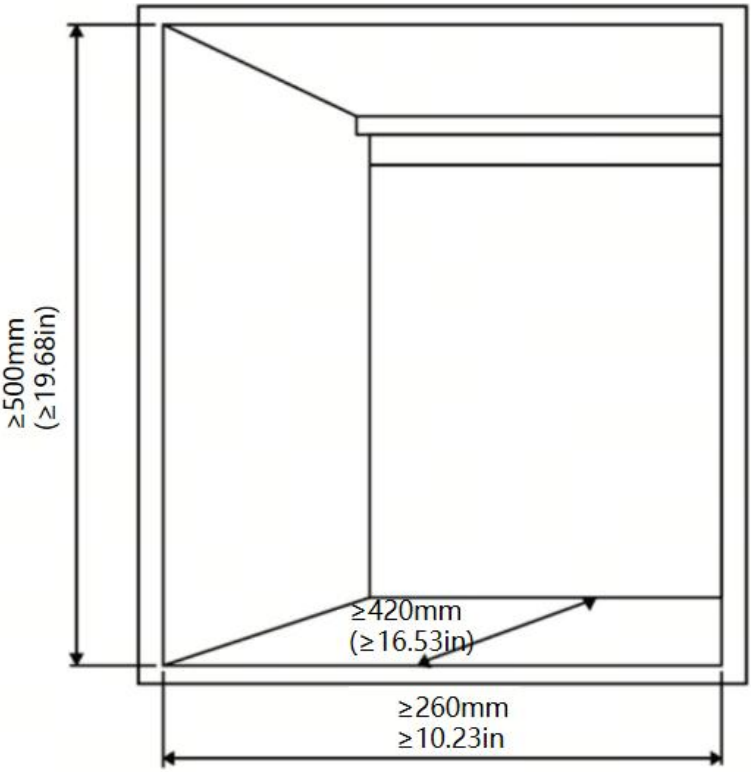


Modello : **CH-LS30L01**

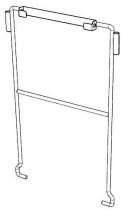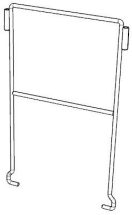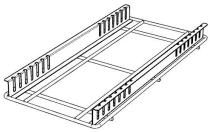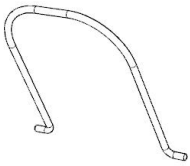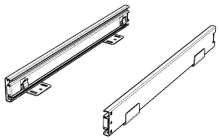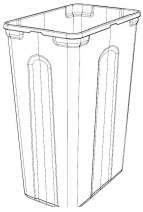 A*1	 B*1	 C*2	 D*1
 E*1	 F*1 pair	 G*1	 H(M4*16)*8
 I*1			

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE


FARE UN PASSO 1


Adatto per dimensioni del mobile (**CH-LS30L01)**)

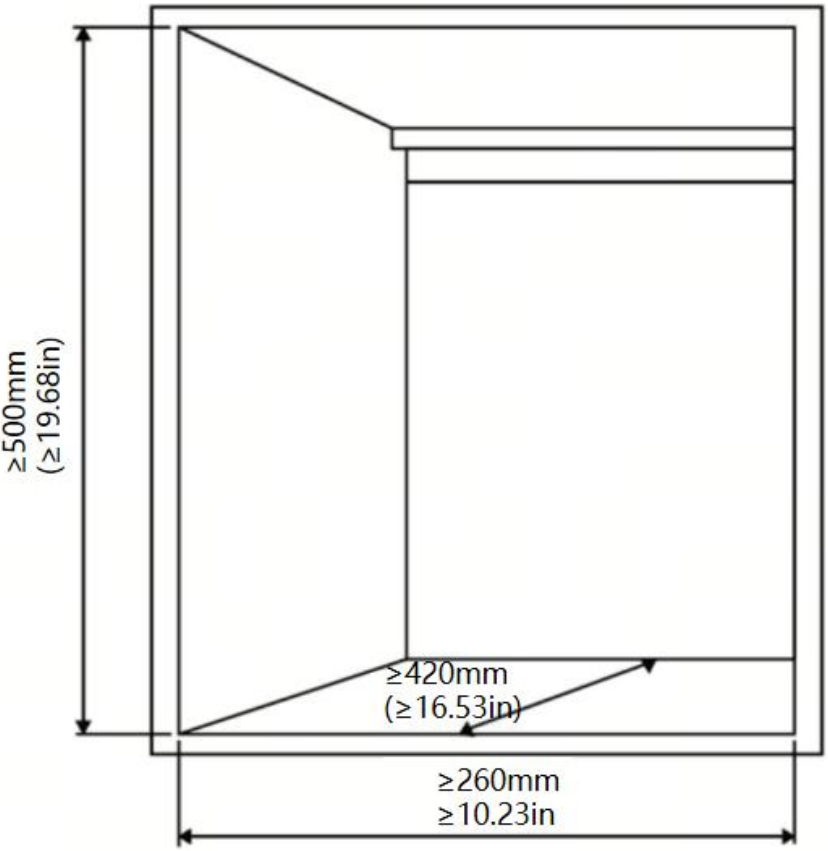

FASE 2


Assemblaggio del telaio .

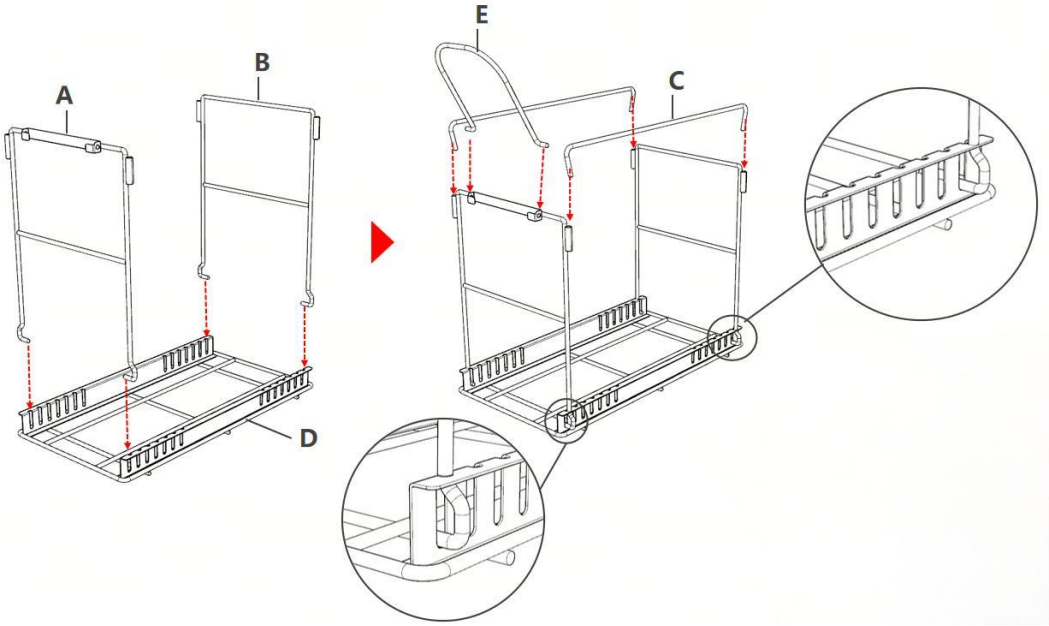

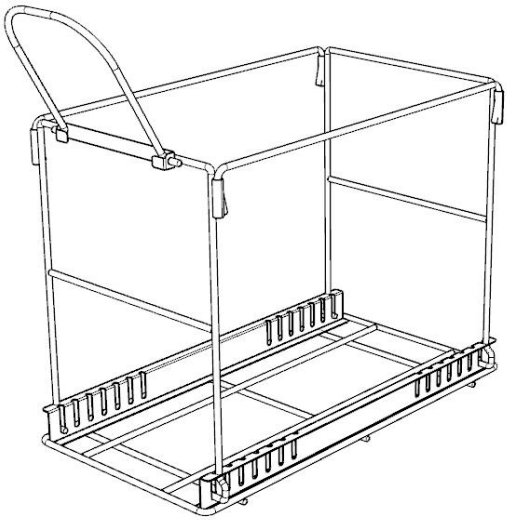


FASE 3

Metti il biglietto di carta all'interno dell'armadietto .

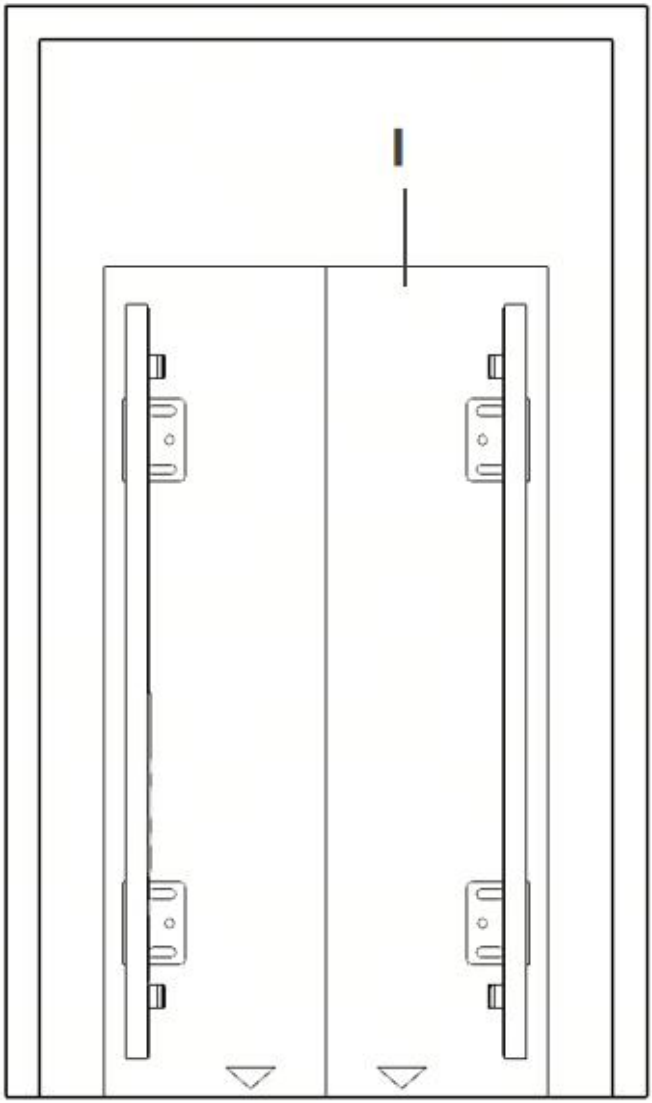


FASE 4

Installare le guide del cassetto. Prestare attenzione all'orientamento anteriore, posteriore, sinistro e destro.

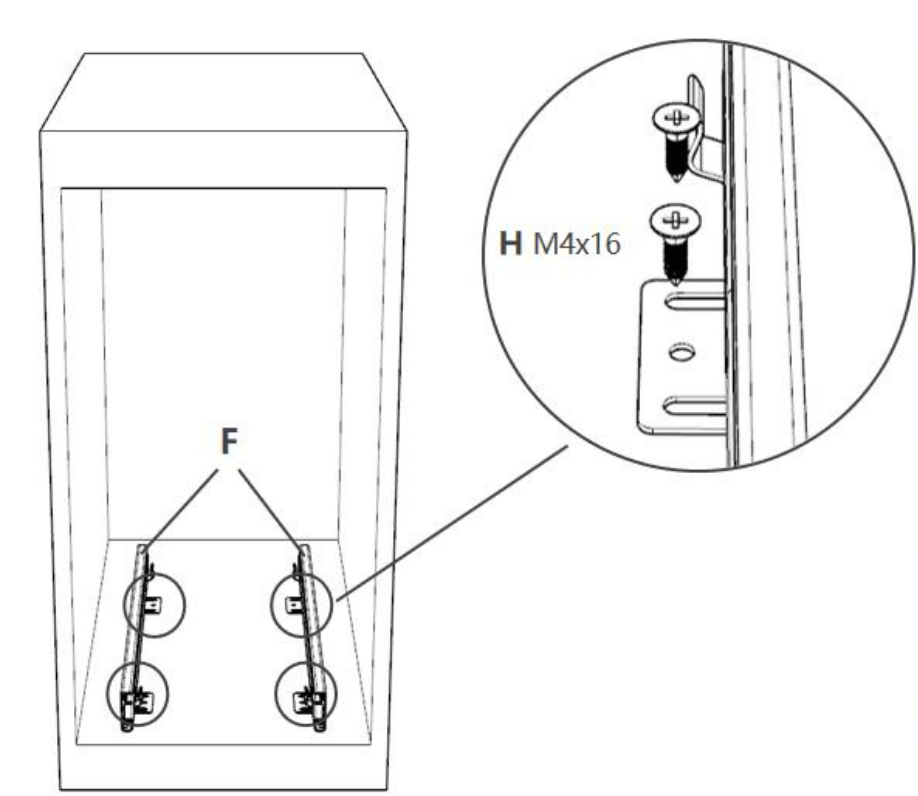


FASE 5

Montare la cornice sulle guide del cassetto. Premere fino in fondo per evitare che si allenti.

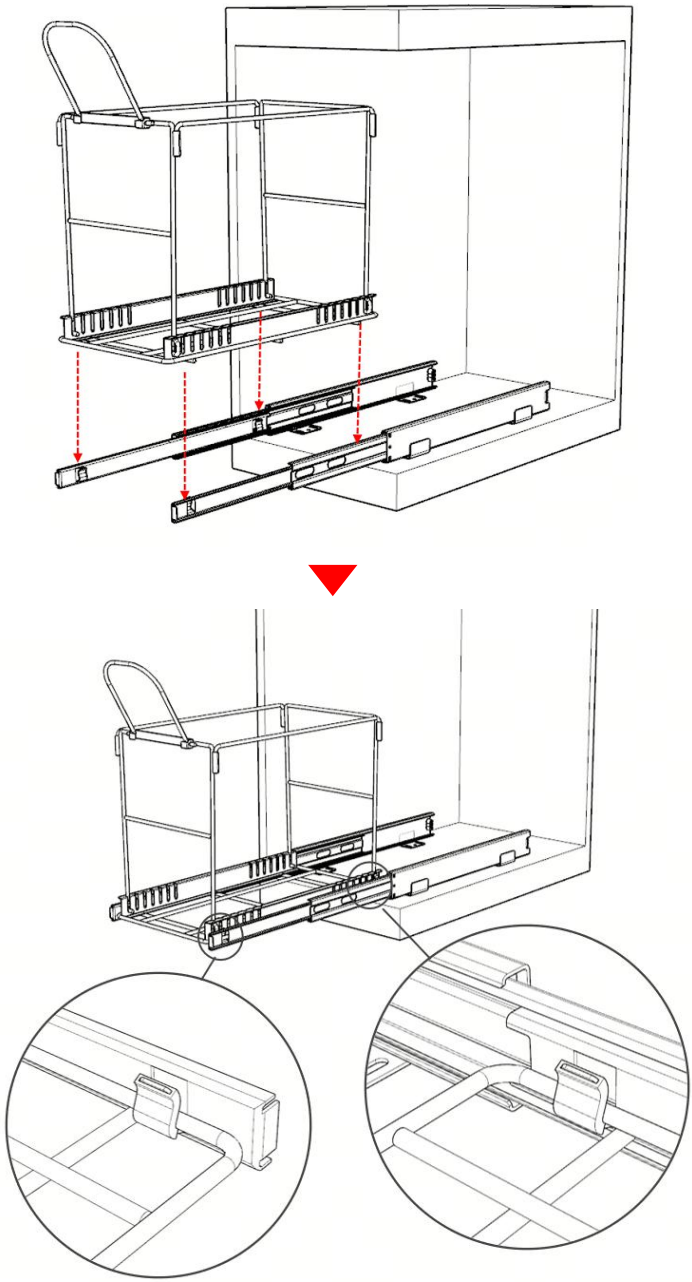


FASE 6

Posiziona il cestino nella cornice.

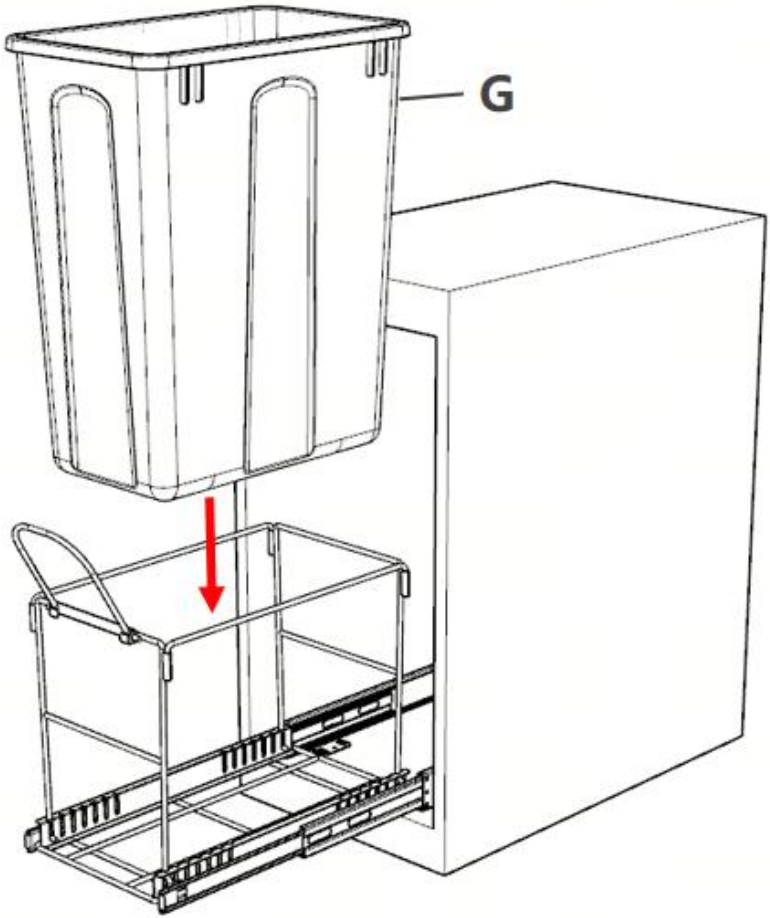

FASE 7

Montaggio completato.

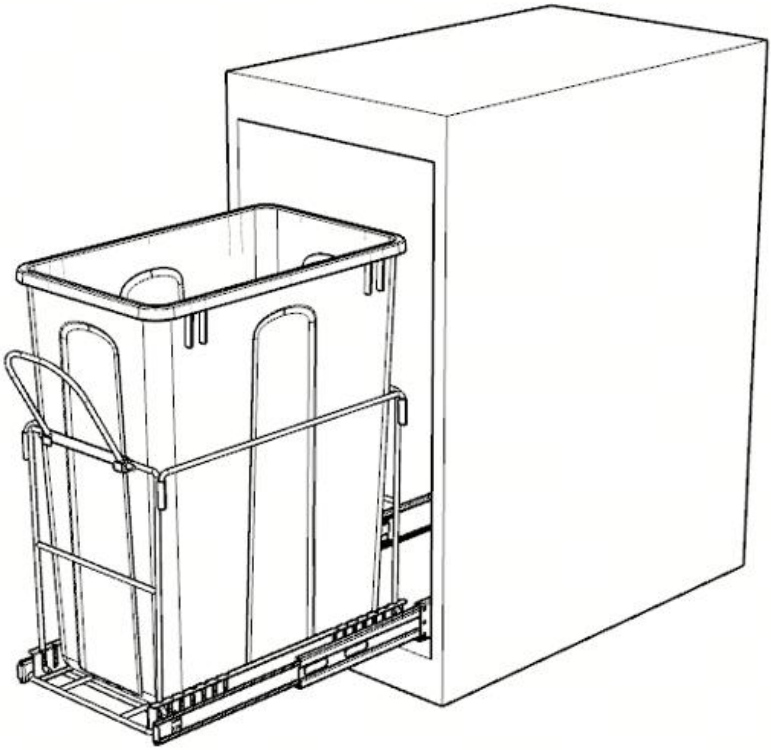

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, rimuovere eventuali materiali promozionali e di imballaggio e verificare che le piastre di cottura siano pulite e prive di polvere. Se necessario, pulirle con un panno umido. Stenderle con un canovaccio da cucina assorbente e rimuovere l'olio in eccesso.



ATTENZIONE!

ATTENZIONE! Tenere lontani bambini e animali domestici.

AVVERTIMENTO ! Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e conservarli per un utilizzo futuro. I materiali di imballaggio non sono un giocattolo.

AVVERTIMENTO ! Non lasciate che i bambini giochino con i materiali di imballaggio. Se li ingeriscono, rischiano di soffocare!

PULIZIA, MANUTENZIONE E DEPOSITO

1. Per la pulizia, passare un panno umido (non bagnato) sulla superficie oppure asciugare con un panno di cotone pulito e privo di pelucchi.
2. la superficie si può utilizzare un detergente per vetri o un prodotto detergente simile .
3. Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e pulito.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Cubo de basura extraíble

MODELO: CH-LS30L01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: CH-LS30L01

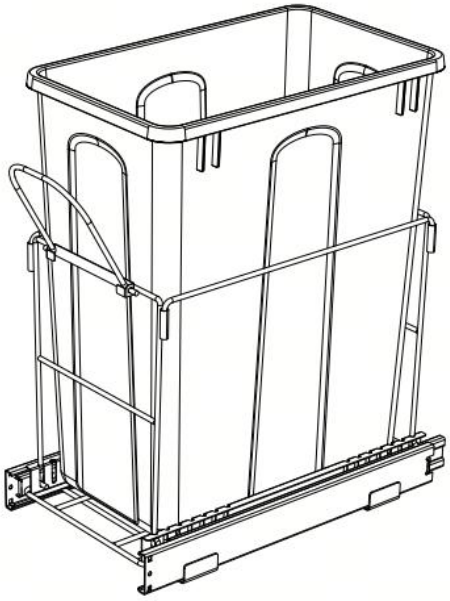

Nota: La imagen del producto es solo de referencia; los detalles reales pueden variar.

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Gracias por utilizar este producto. Para garantizar un funcionamiento correcto, lea atentamente estas instrucciones antes de usarlo y guárdelas para futuras consultas. Lea también las precauciones y normas de seguridad que se indican en esta página para un uso seguro.
Este manual describe las advertencias y precauciones de seguridad, así como el funcionamiento, el mantenimiento y la limpieza. Las advertencias e instrucciones aquí presentadas no cubren todas las posibles situaciones. Este producto no requiere precaución ni sentido común, ya que confiamos en que los usuarios cumplirán con estas normas.

Lea TODAS las instrucciones antes de usar su máquina.

1. No permita que los niños y menores se acerquen a la máquina ni la toquen.
2. No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
3. El uso de accesorios o complementos no proporcionados o recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
4. No utilice esta unidad para ningún otro propósito que no sea el uso indicado.
5. No lo utilice en exteriores ni con fines comerciales.
7. Nunca lo deje desatendido mientras esté en uso.
8. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar solos con la máquina. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.


PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Número de modelo	Capacidad del cubo de basura	Capacidad de carga
CH-LS30L01	35 cuartos	Máximo 55 lb (25 kg)

¡ATENCIÓN!

1. No exceda la capacidad de carga indicada. ¡Tenga cuidado con las cargas dinámicas! Un movimiento brusco de la carga puede generar una sobrecarga momentánea y provocar la falla del producto.

Max 55 lb (25kg)

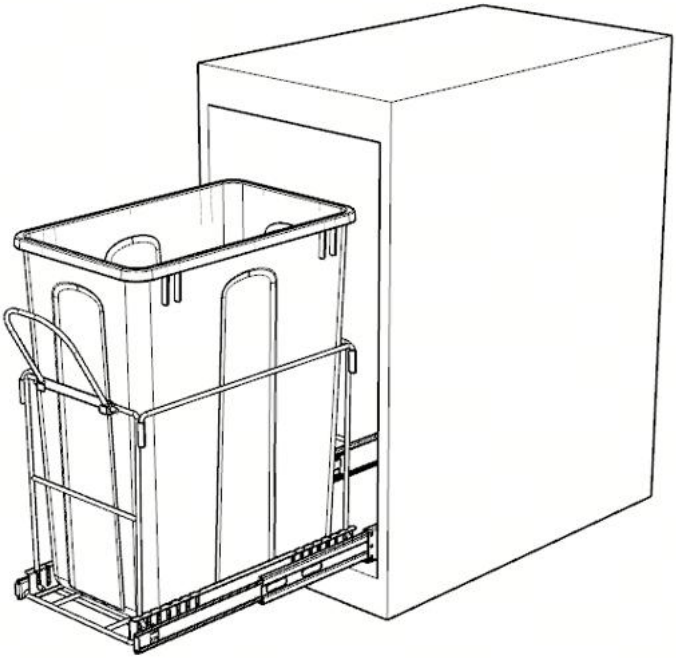


COMPONENTES DEL PRODUCTO









¡ATENCIÓN!

1. Compruebe que todas las piezas estén completas antes de comenzar el montaje.
2. Para evitar accidentes o lesiones por bordes afilados, móntelo y utilícelo con cuidado.
3. Por favor, utilice equipo de protección personal : guantes y gafas protectoras.
4. Verifique las dimensiones de instalación del modelo correspondiente de la cesta extraíble y seleccione un mueble que coincida o sea lo más parecido posible a dichas dimensiones para su instalación.

Adecuado para el tamaño del armario

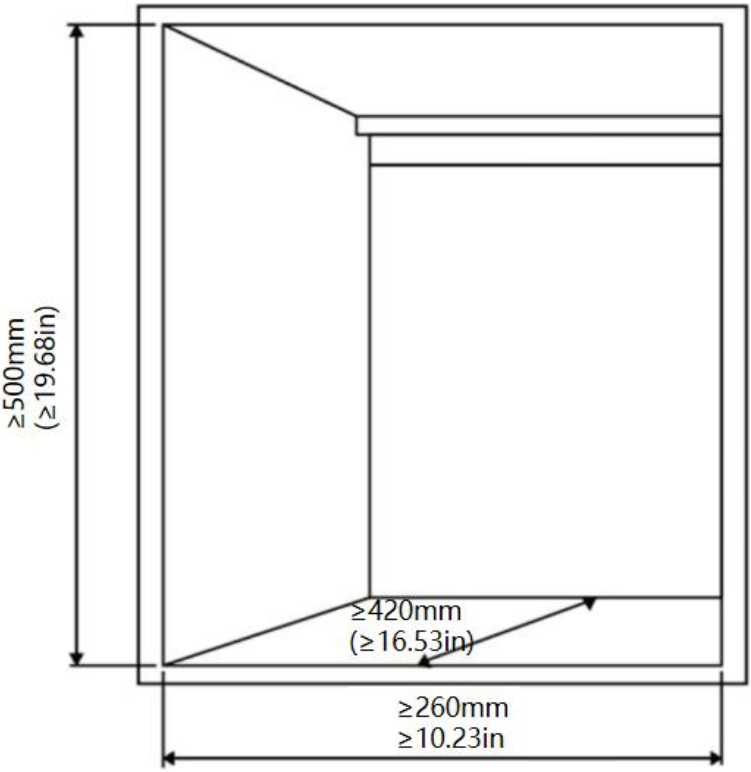


Modelo : **CH-LS30L01**

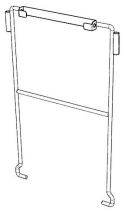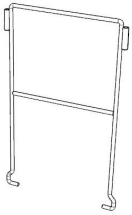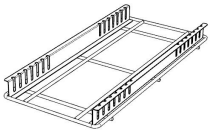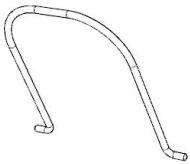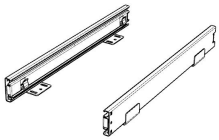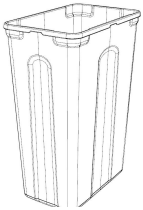 A*1	 B*1	 C*2	 D*1
 E*1	 F*1 pair	 G*1	 H(M4*16)*8
 I*1			

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN


PASO 1


Adecuado para gabinetes de tamaño (**CH-LS30L01)**)

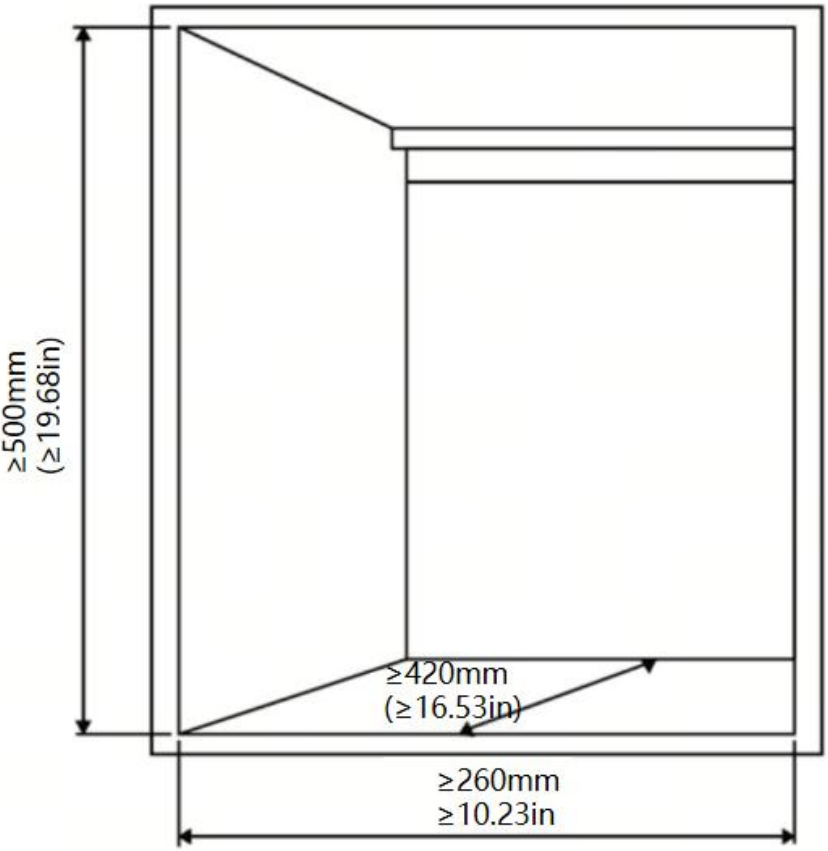

PASO 2


Ensamblaje del bastidor .

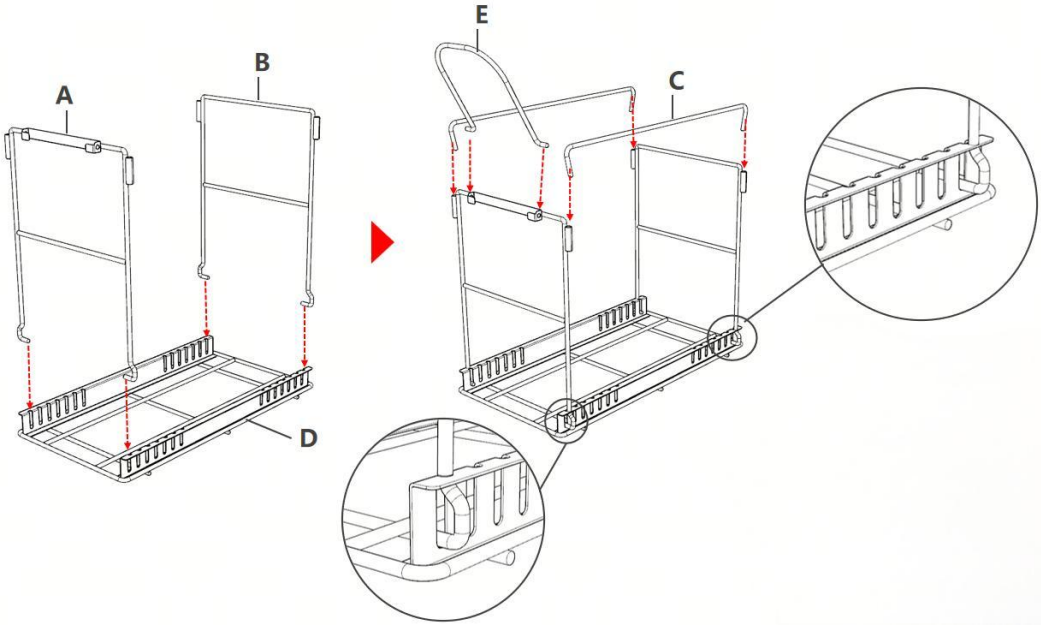

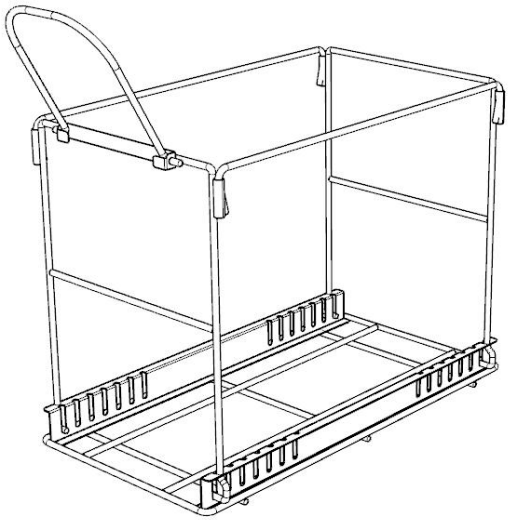


PASO 3

Coloca la tarjeta de papel dentro del armario .

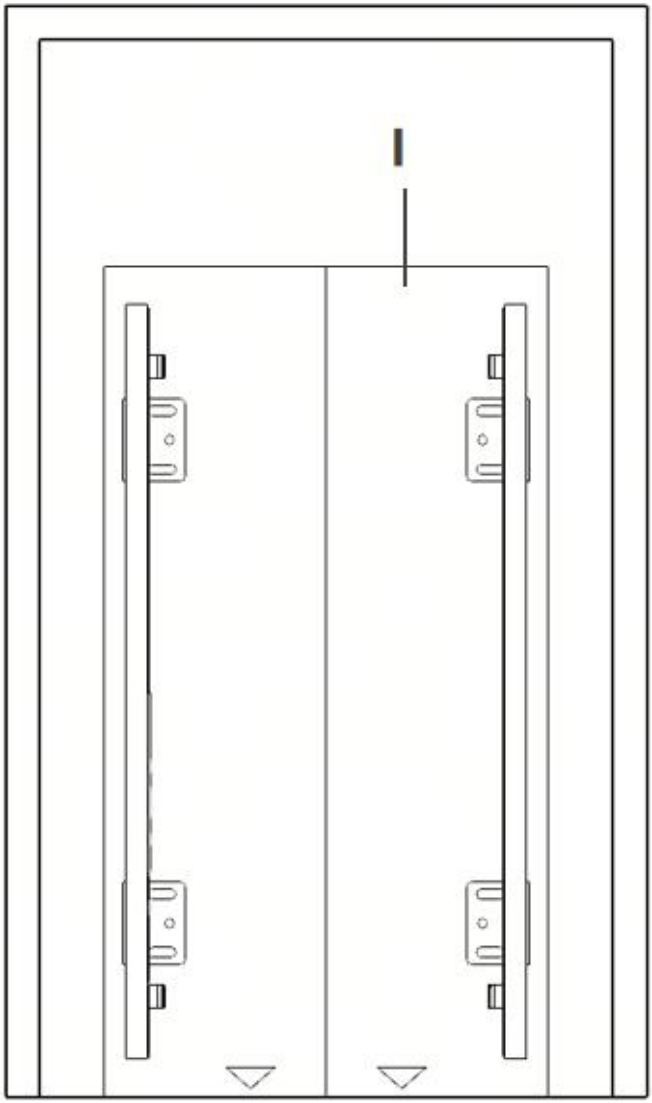


PASO 4

Instale las guías de los cajones. Tenga en cuenta la orientación frontal, trasera, izquierda y derecha.

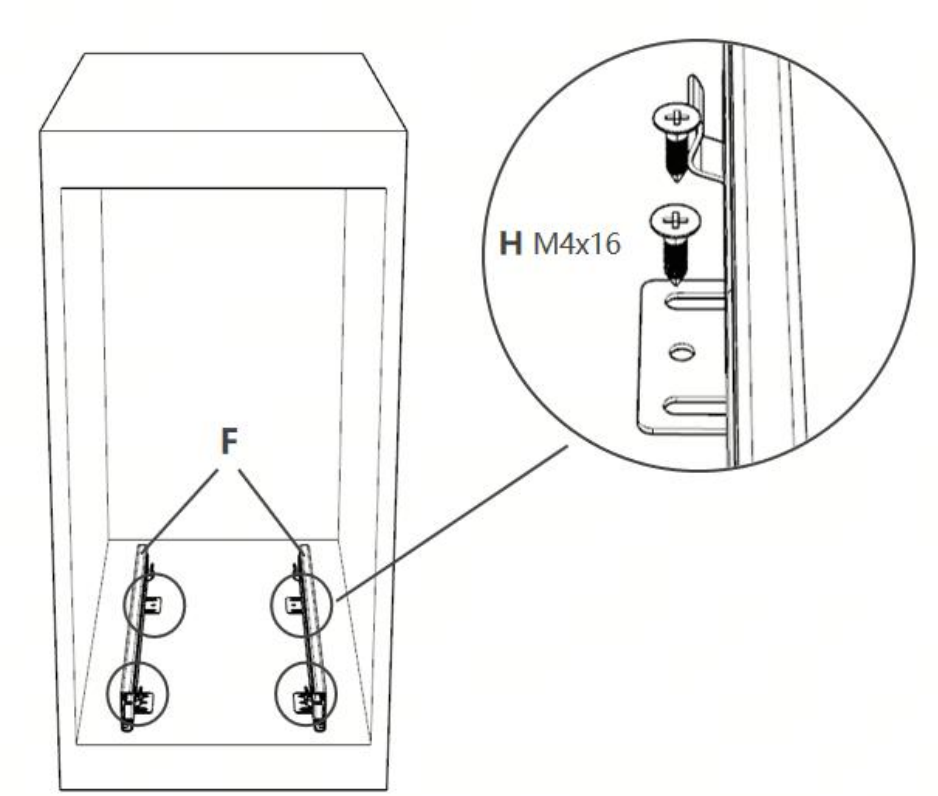


PASO 5

Monte el marco sobre las guías del cajón. Presione hasta el fondo para evitar que se afloje.

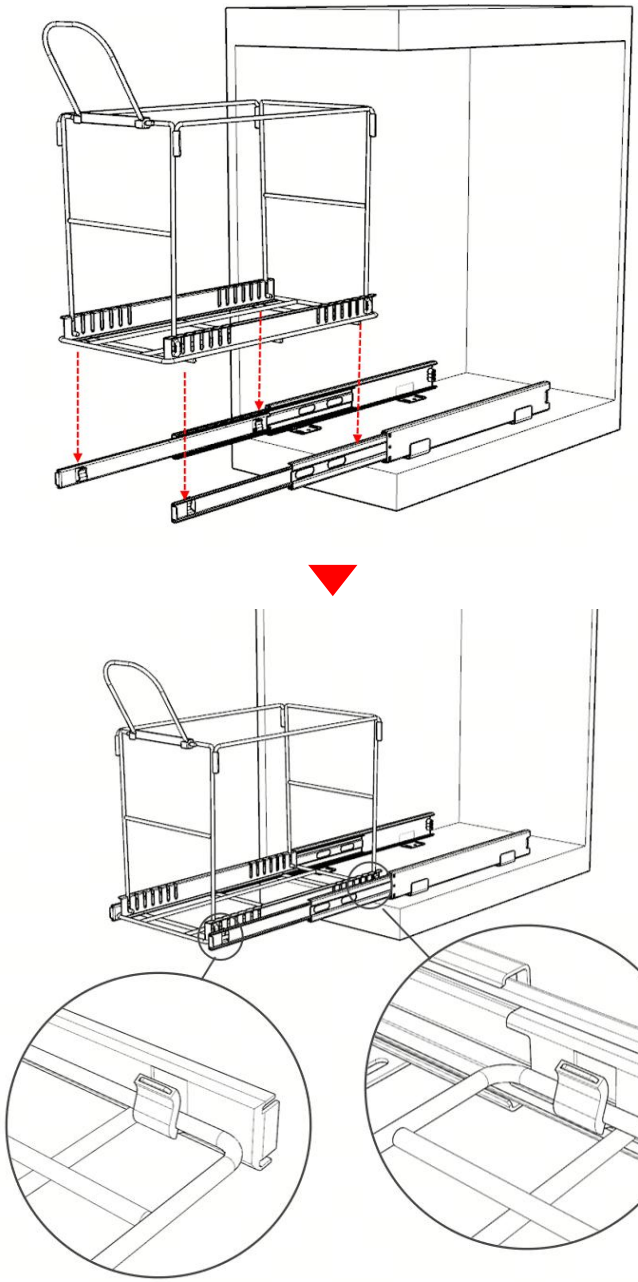


PASO 6

Coloca el cubo de basura en el marco.

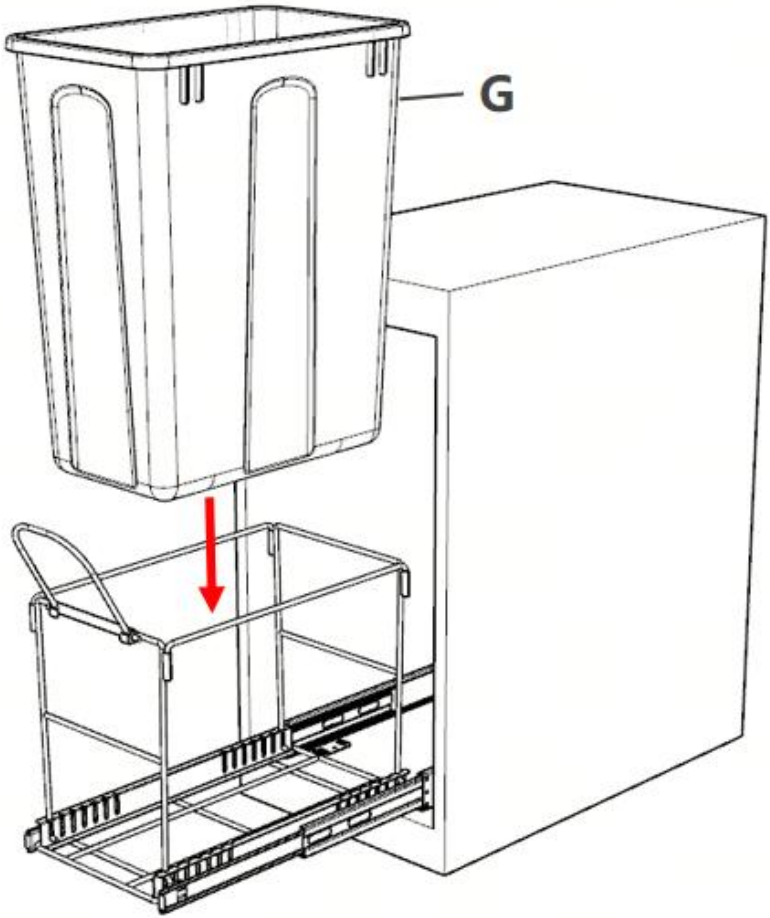

PASO 7

Montaje completado.

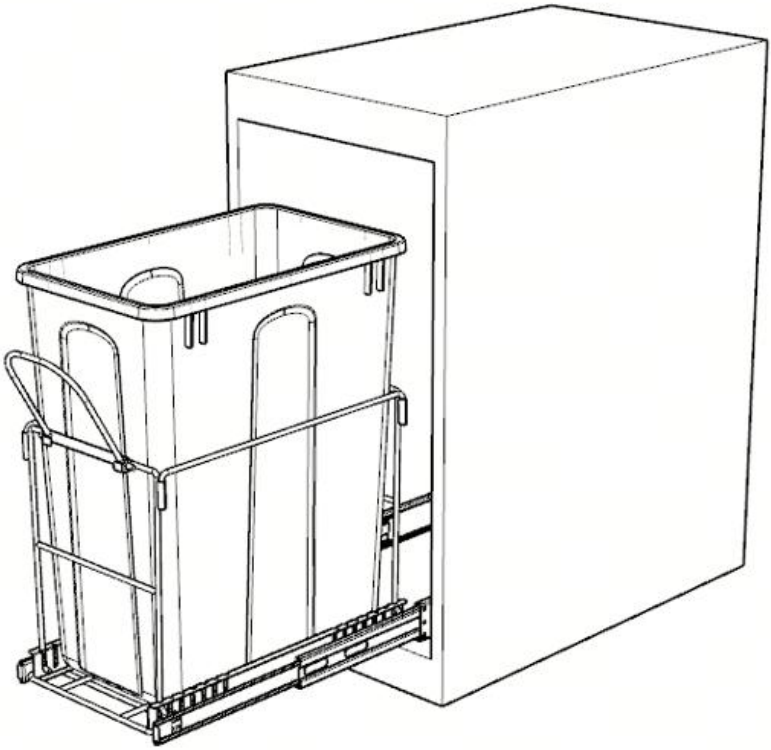

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Antes de usar el aparato por primera vez, retire cualquier material promocional o de embalaje y compruebe que las placas de cocción estén limpias y libres de polvo. Si es necesario, límpielas con un paño húmedo. Extiéndalas con una toalla de cocina absorbente y retire el exceso de aceite.

¡ATENCIÓN!

¡ADVERTENCIA! Mantenga a los niños y las mascotas alejados.

ADVERTENCIA ! Retire todos los materiales de embalaje y guárdelos para su uso futuro. Los materiales de embalaje no son un juguete.

ADVERTENCIA ! No deje que los niños jueguen con el material de embalaje. Si lo ingieren, ¡se asfixiarán!

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

1. Para limpiarla, pase un paño húmedo (no mojado) por la superficie o séquela con un paño de algodón limpio que no suelte pelusa.
2. la superficie se puede utilizar líquido limpiacristales o un líquido de limpieza similar .
3. Guarde el aparato en un lugar seco y limpio.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Wysuwany kosz na śmieci

MODEL: CH-LS30L01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: CH-LS30L01

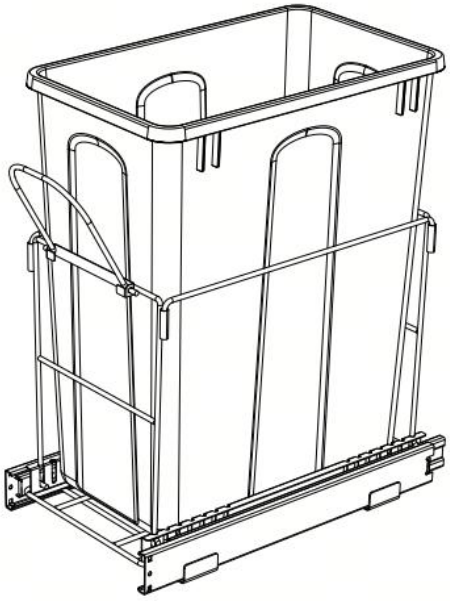

Uwaga: Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy, decydujące znaczenie mają rzeczywiste szczegóły.

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu. Aby mieć pewność, że możesz prawidłowo obsługiwać urządzenie, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość. Prosimy o zapoznanie się ze środkami ostrożności i zasadami bezpieczeństwa zawartymi na tej stronie, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.
Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, konserwacji i czyszczenia. Ostrzeżenia i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, jakie mogą wystąpić. Ostrożność i zdrowy rozsądek nie są wpisane w ten produkt, ponieważ wierzymy, że użytkownicy będą przestrzegać tych przepisów.

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać WSZYSTKIE instrukcje.

1. Nie pozwalaj dzieciom i osobom niepełnoletnim zbliżać się do urządzenia ani go dotykać.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
3. Korzystanie z akcesoriów lub przystawek, które nie są dołączone lub zalecane przez producenta, może spowodować obrażenia.
4. Nie należy używać tego urządzenia do innych celów niż wskazane.
5. Nie należy używać go na zewnątrz ani w celach komercyjnych.
7. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
8. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem same. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.


PARAMETRY PRODUKTU

Numer modelu	Pojemność kosza na śmieci	Ładowność
CH-LS30L01	35 kw.	Maks. 55 funtów (25 kg)

UWAGA!

1. Nie przekraczać podanego udźwigu. Należy pamiętać o obciążeniu dynamicznym! Nagły ruch ładunku może chwilowo spowodować nadmierne obciążenie, powodując awarię produktu.

Max 55 lb (25kg)

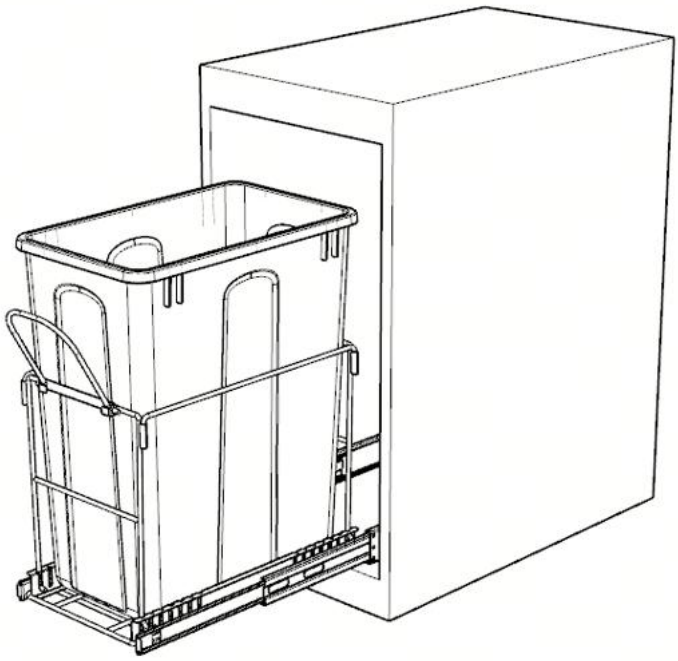

SKŁADNIKI PRODUKTU

UWAGA!


1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy wszystkie części są kompletne.

2. Aby uniknąć wypadków i obraże ń spowodowanych ostrymi krawędziami, należy składać i używać produktu ostrożnie.









3. Proszę nosić sprzęt ochronny : rękawice i okulary ochronne.

4. Sprawdź rozmiar montażowy odpowiedniego modelu koszyka wysuwanego i wybierz szafkę o rozmiarze zgodnym lub zbliżonym do rozmiaru montażowego.

Nadaje się do rozmiaru szafki

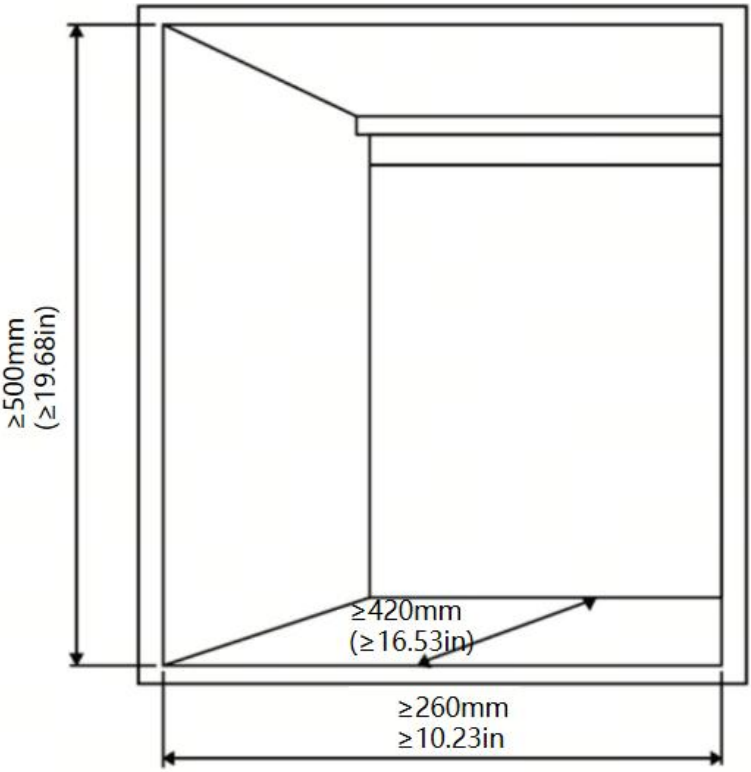


Model : **CH-LS30L01**

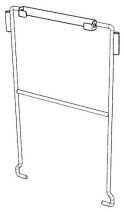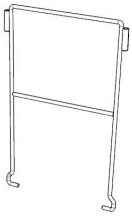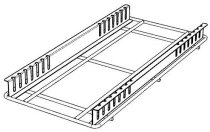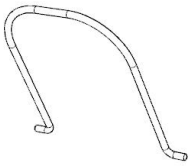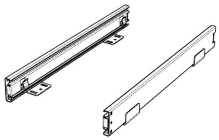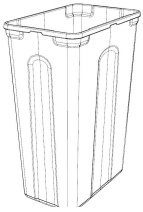 A*1	 B*1	 C*2	 D*1
 E*1	 F*1 pair	 G*1	 H(M4*16)*8
 I*1			

PROCEDURA INSTALACJI


KROK 1


Pasuje do rozmiaru szafki (**CH-LS30L01)**)

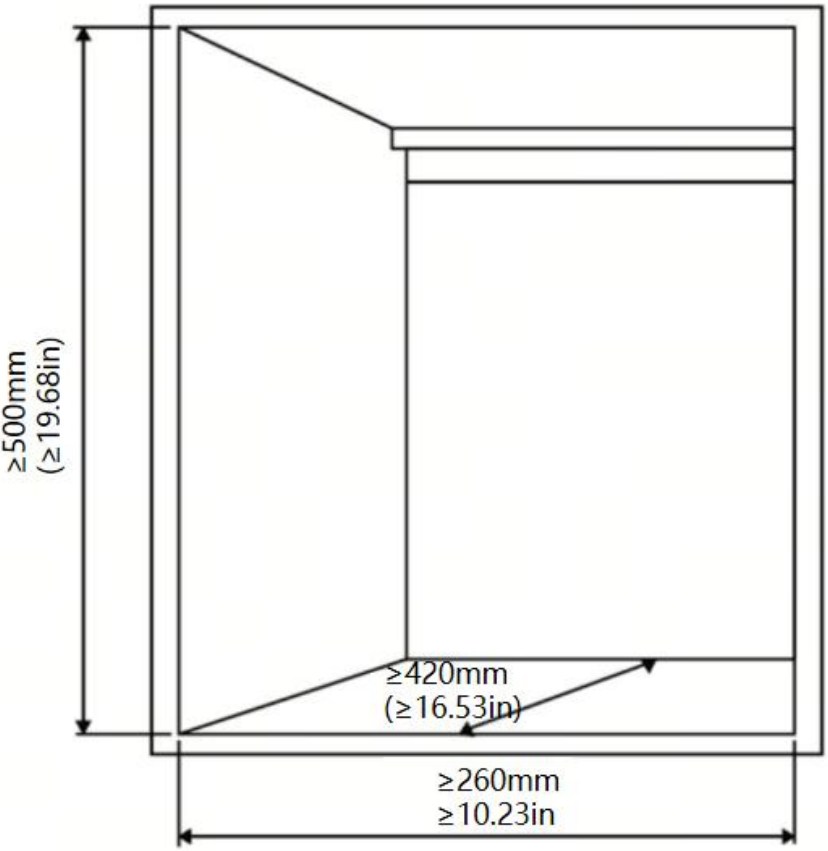

KROK 2


Montaż ramy .

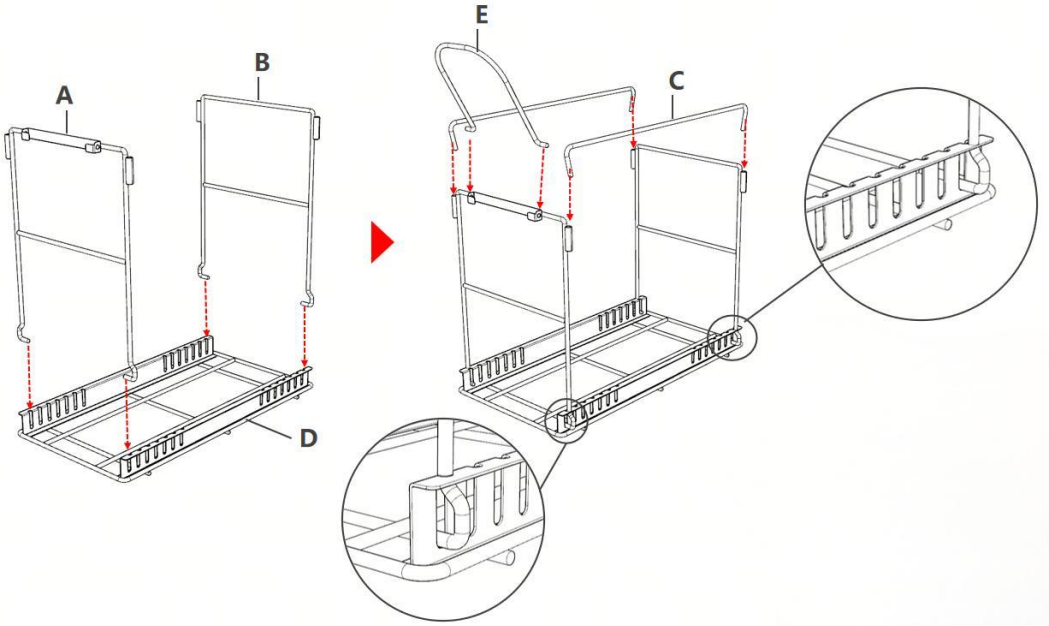

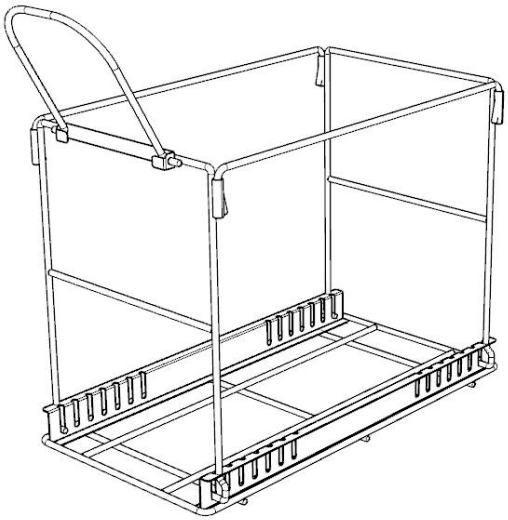


KROK 3

Włóż kartę papierową do szafki .

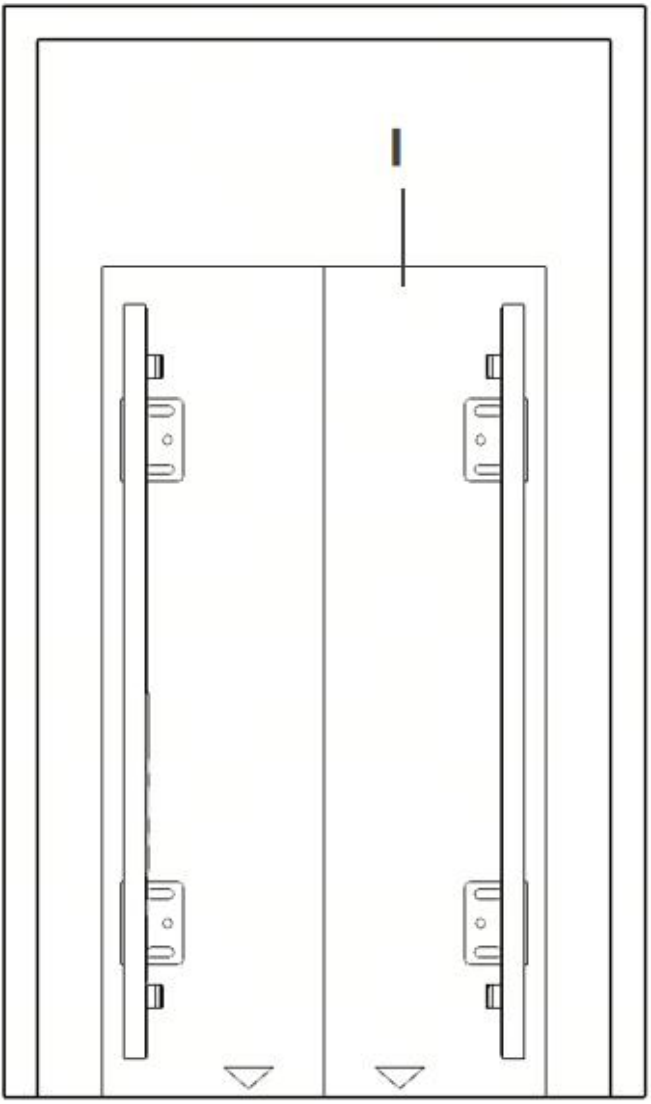


KROK 4

Zamontuj prowadnice szuflad. Zwróć uwagę na orientację przodu, tyłu, lewej i prawej strony.

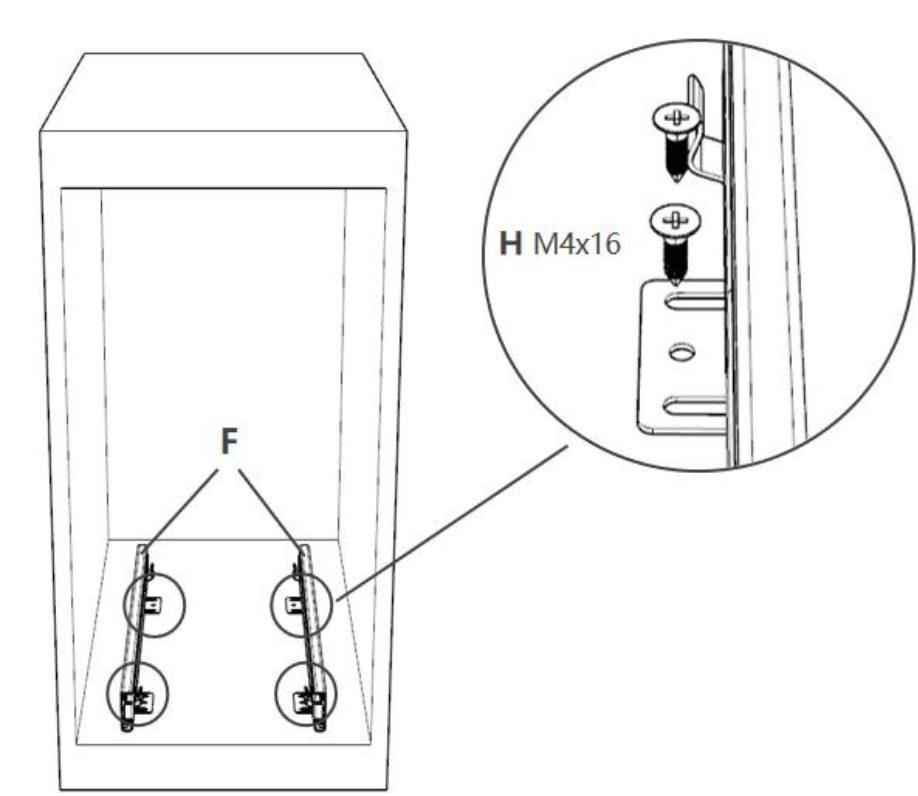


KROK 5

Zamontuj ramę na prowadnicach szuflady. Dociśnij ją do oporu, aby zapobiec poluzowaniu.

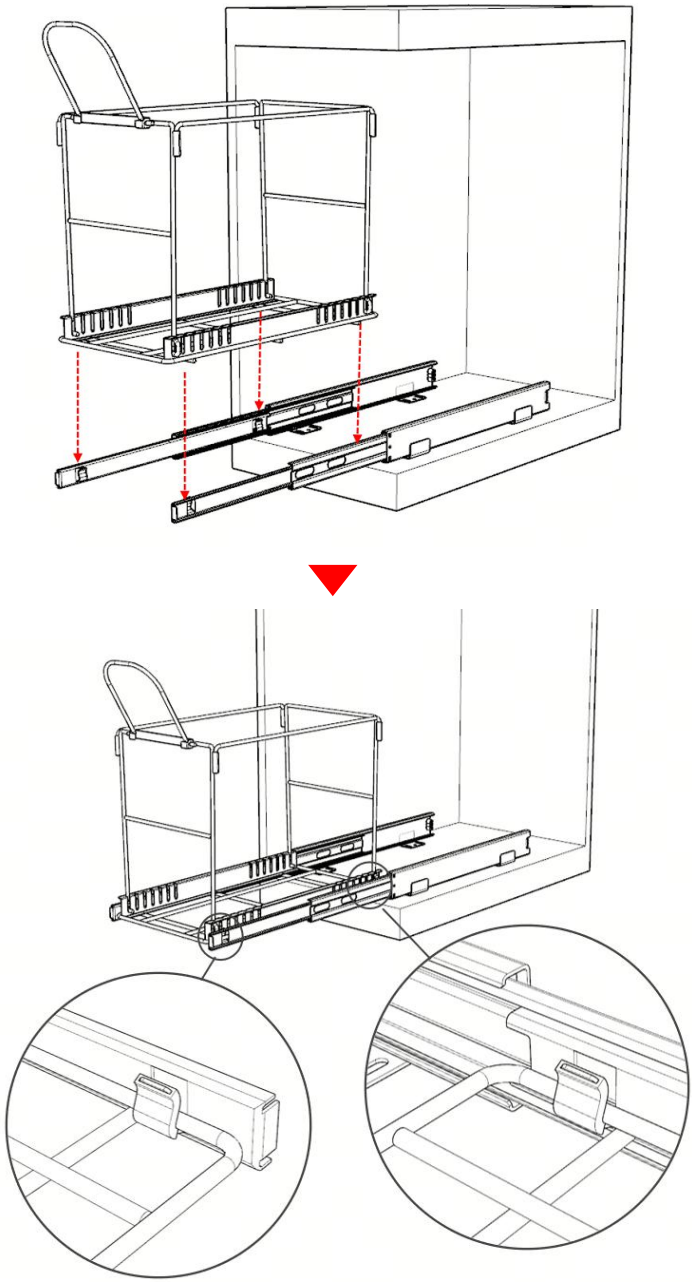


KROK 6

Umieść kosz na śmieci w ramce.

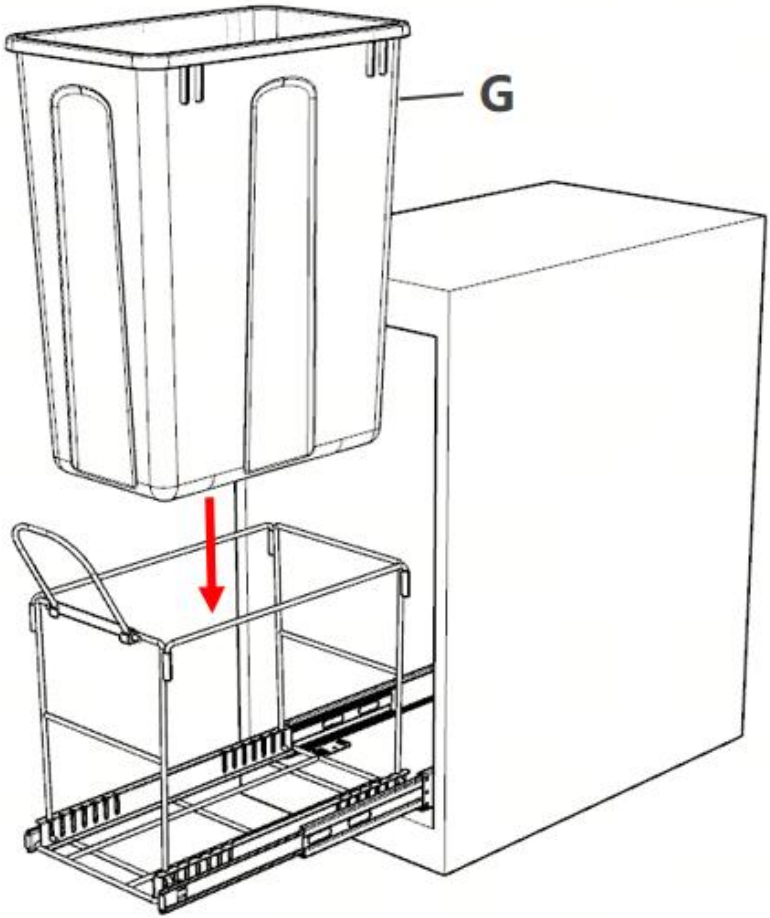

KROK 7

Montaż ukończony.

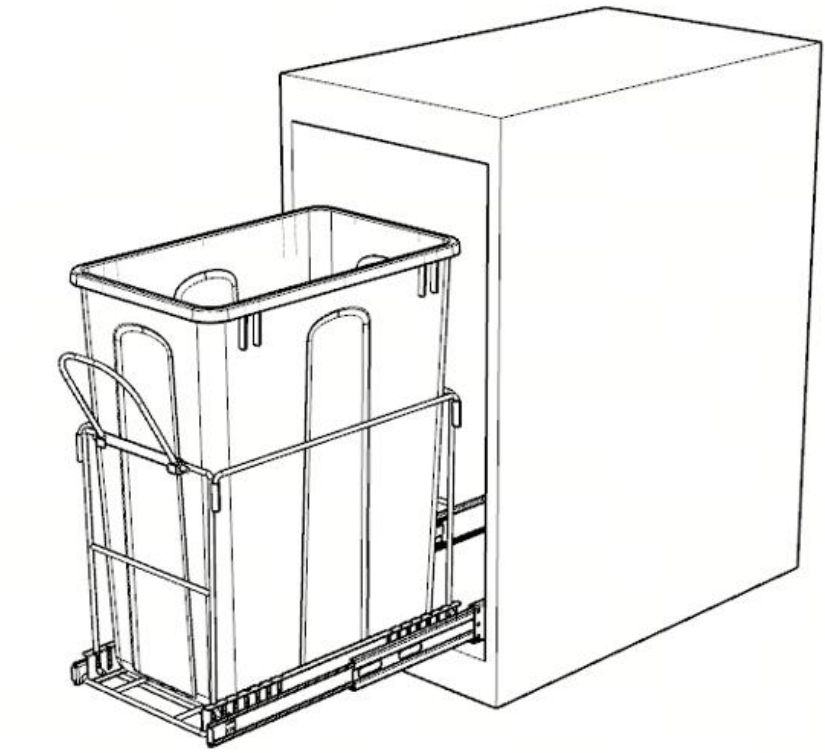

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zdjąć wszelkie materiały promocyjne i opakowania oraz sprawdzić, czy płyty grzewcze są czyste i wolne od kurzu. W razie potrzeby przetrzeć je wilgotną ściereczką. Przetrzeć chłonnym ręcznikiem kuchennym i wytrzeć nadmiar oleju.



UWAGA!

UWAGA! Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala.

OSTRZEŻENIE ! Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i zachowaj je do wykorzystania w przyszłości. Materiały opakowaniowe nie są zabawką.

OSTRZEŻENIE ! Nie pozwól dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym. Jeśli go połkną, uduszą się!

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

1. Aby wyczyścić powierzchnię, przetrzyj ją wilgotną (nie mokrą) ściereczką lub wytrzyj do sucha czystą, bawełnianą ściereczką niepozostawiającą włókien.
2. powierzchni można użyć płynu do mycia okien lub podobnego środka czyszczącego .
3. Przechowuj urządzenie w miejscu suchym i czystym.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Trek de prullenbak naar voren

MODEL: CH-LS30L01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: CH-LS30L01

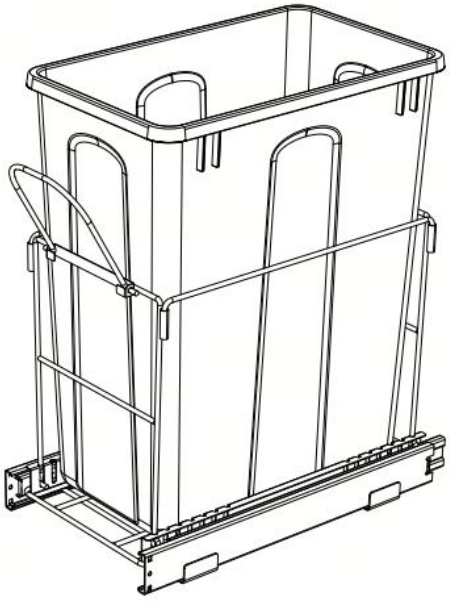

Let op: de productafbeelding dient ter referentie, de daadwerkelijke specificaties kunnen afwijken.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Bedankt voor het gebruik van dit product. Om ervoor te zorgen dat u de machine correct kunt bedienen, dient u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen vóór gebruik en deze goed te bewaren voor toekomstig gebruik. Lees ook de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften op deze pagina om een veilig gebruik te garanderen.
Deze handleiding beschrijft veiligheidswaarschuwingen en -voorzorgsmaatregelen, bediening, onderhoud en reiniging. De waarschuwingen en instructies in deze handleiding dekken niet alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen. Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet in dit product ingebouwd, omdat wij ervan uitgaan dat het gebruik ervan in overeenstemming is met deze voorschriften.

Lees alle instructies aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.

1. Laat kinderen en minderjarigen niet in de buurt van het apparaat komen en het niet aanraken.
2. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
3. Het gebruik van accessoires of hulpstukken die niet door de fabrikant worden meegeleverd of aanbevolen, kan letsel veroorzaken.
4. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het aangegeven doel.
5. Gebruik het niet buitenshuis of voor commerciële doeleinden.
7. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.
8. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet alleen met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.


PRODUCTPARAMETERS

Modelnr.	Inhoud van de vuilnisbak	Laadvermogen
CH-LS30L01	35QT	Maximaal 25 kg (55 lb)

AANDACHT!

1. Overschrijd de aangegeven maximale belasting niet. Wees alert op dynamische belasting! Plotselinge bewegingen van de belasting kunnen kortstondig een overbelasting veroorzaken, wat tot productfalen kan leiden.

Max 55 lb (25kg)

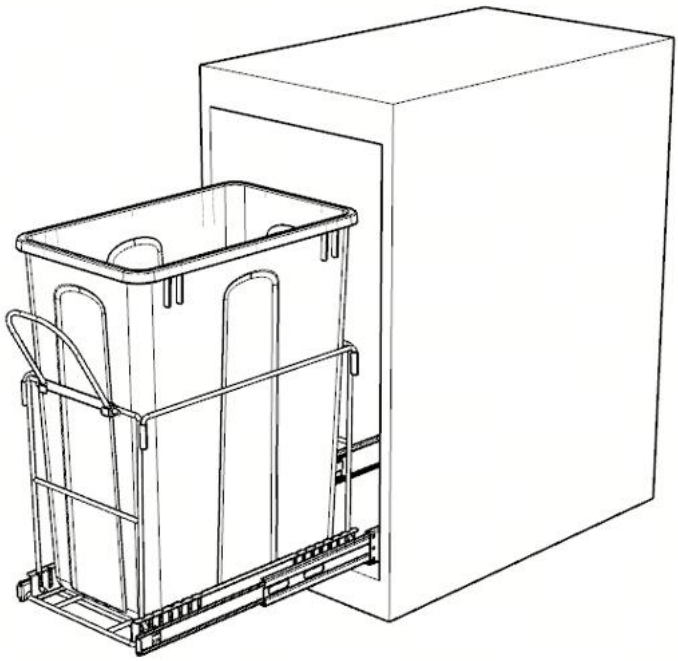


PRODUCTCOMPONENTEN









AANDACHT!

1. Controleer of alle onderdelen compleet zijn voordat u met de montage begint.
2. Om ongelukken of verwondingen door scherpe randen te voorkomen, dient u de montage en het gebruik zorgvuldig uit te voeren.
3. Draag de juiste beschermingsmiddelen : handschoenen en een veiligheidsbril.
4. Controleer de inbouwafmetingen van het betreffende model uittrekmand en kies een kast die qua afmetingen overeenkomt met de aangegeven afmetingen.

Geschikt voor kastafmetingen

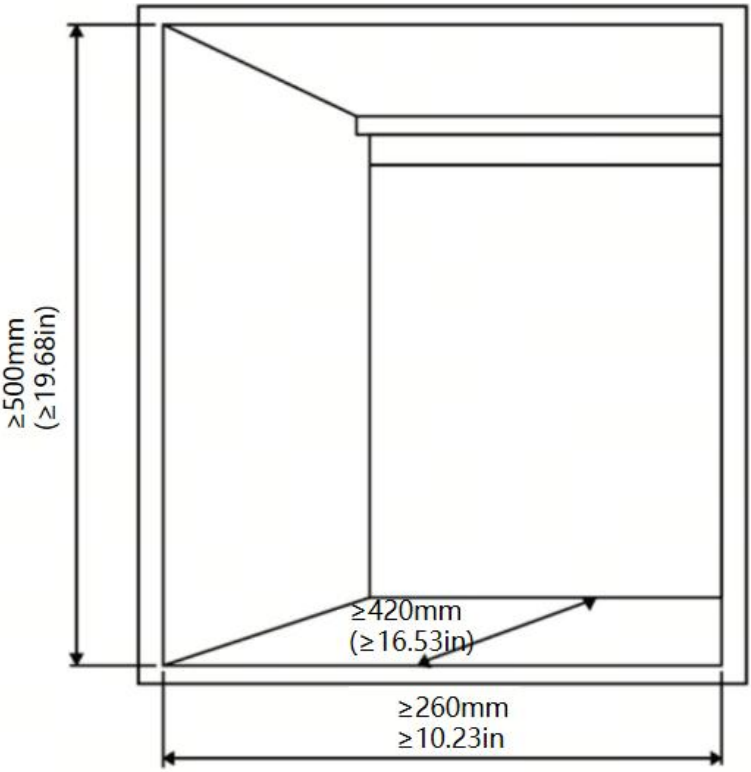


Model : **CH-LS30L01**

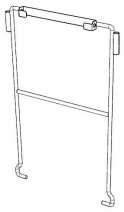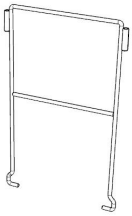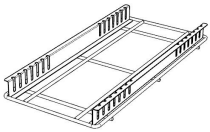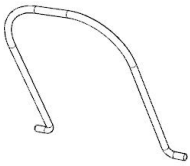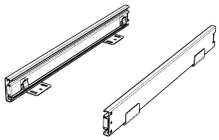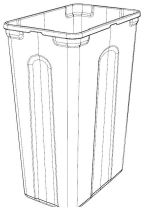 A*1	 B*1	 C*2	 D*1
 E*1	 F*1 pair	 G*1	 H(M4*16)*8
 I*1			

INSTALLATIEPROCEDURE


STAP 1


Geschikt voor kastformaat (**CH-LS30L01)**)

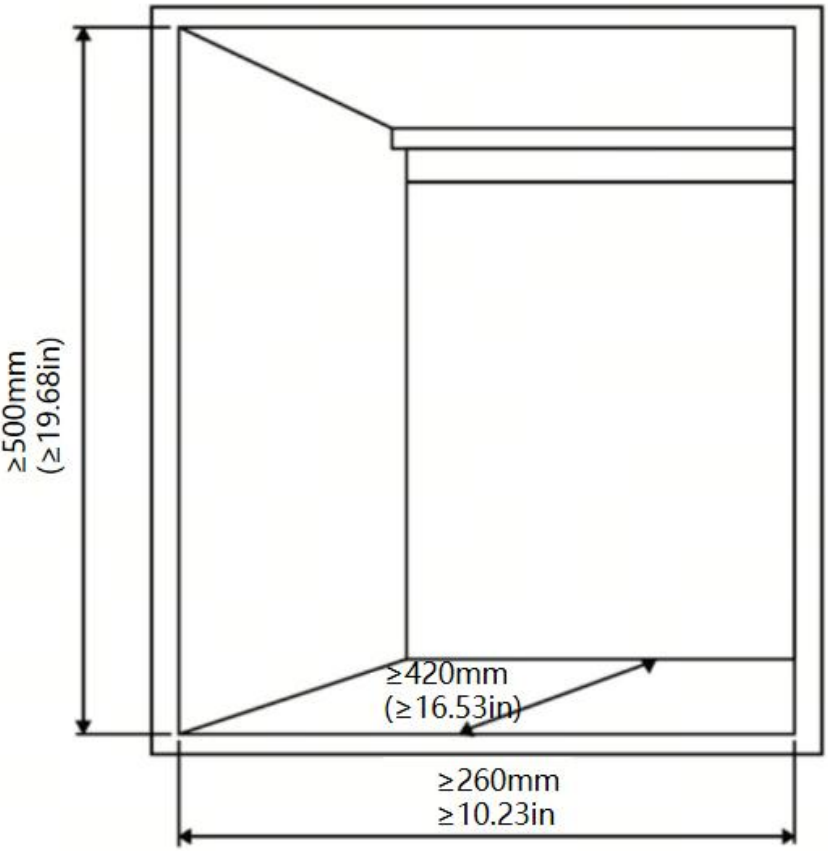

STAP 2


Frameconstructie .

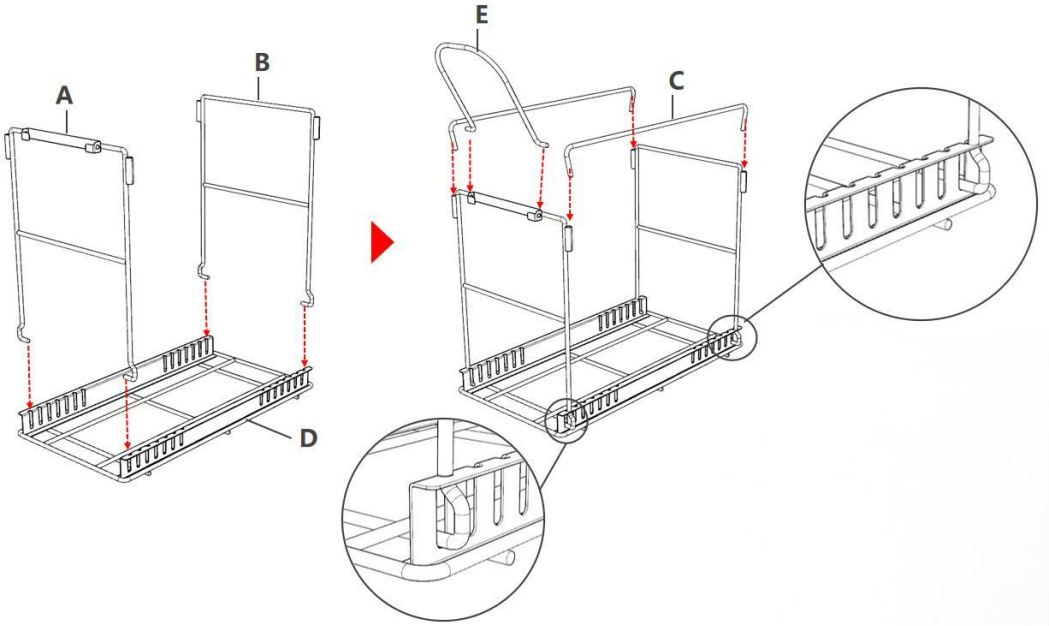

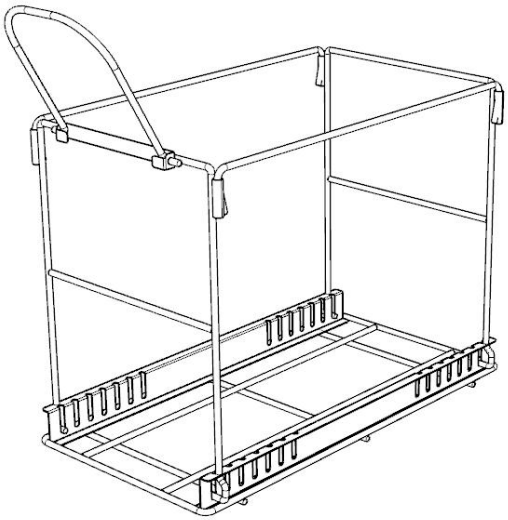


STAP 3

Plaats de papieren kaart in de kast .

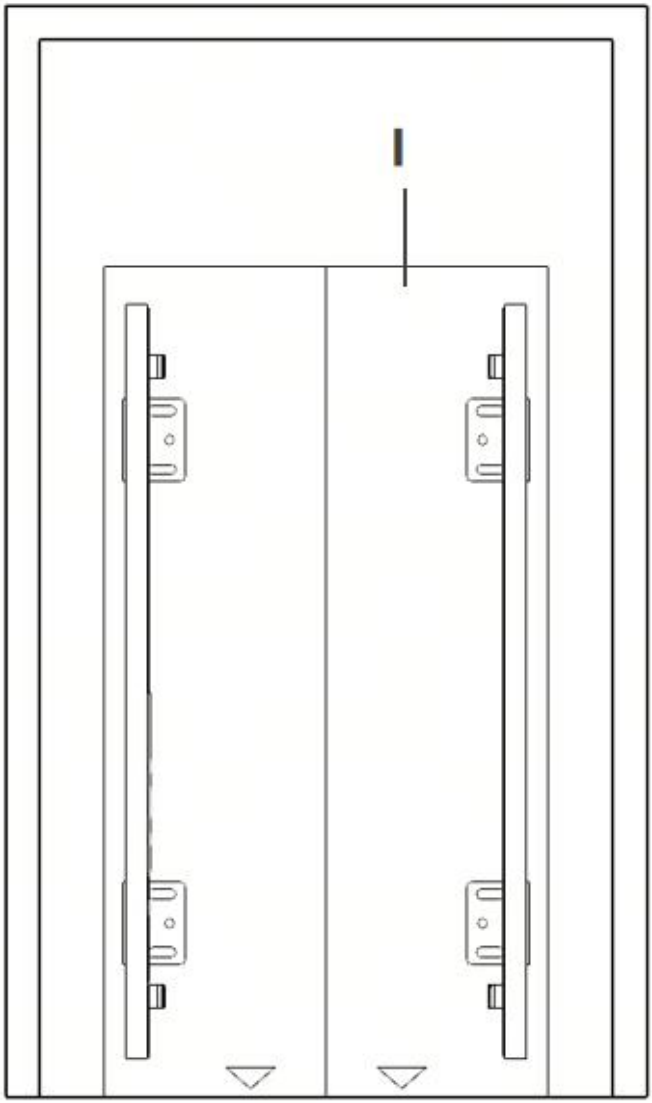


STAP 4

Installeer de ladegeleiders. Let op de voor-, achter-, linker- en rechteroriëntatie.

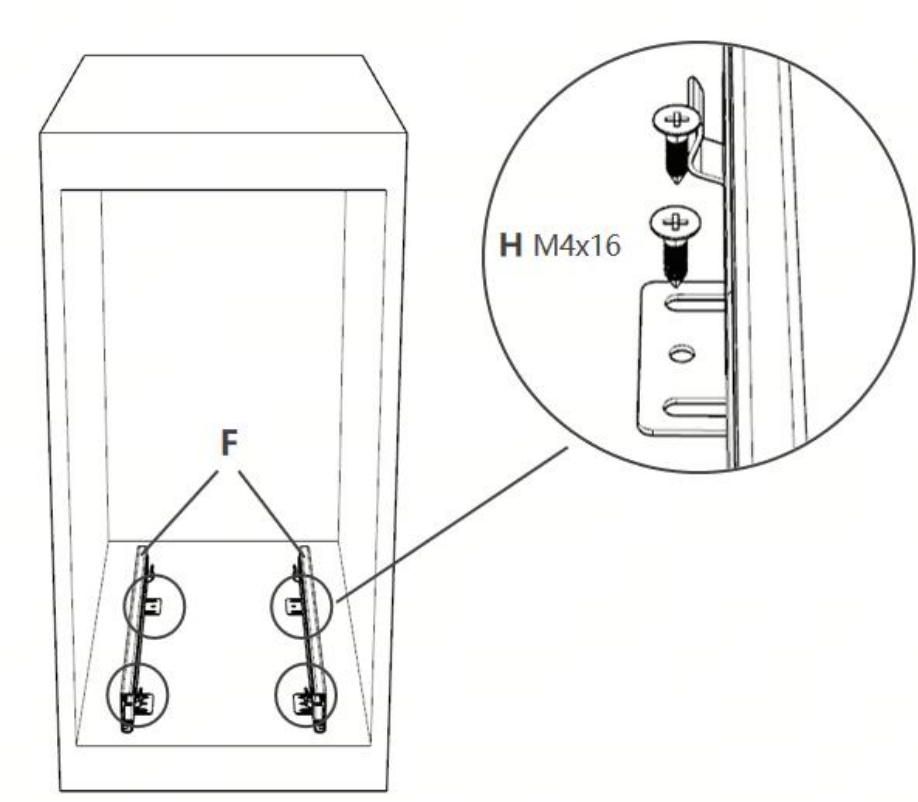


STAP 5

Monteer het frame op de ladegeleiders. Druk het volledig aan om losraken te voorkomen.

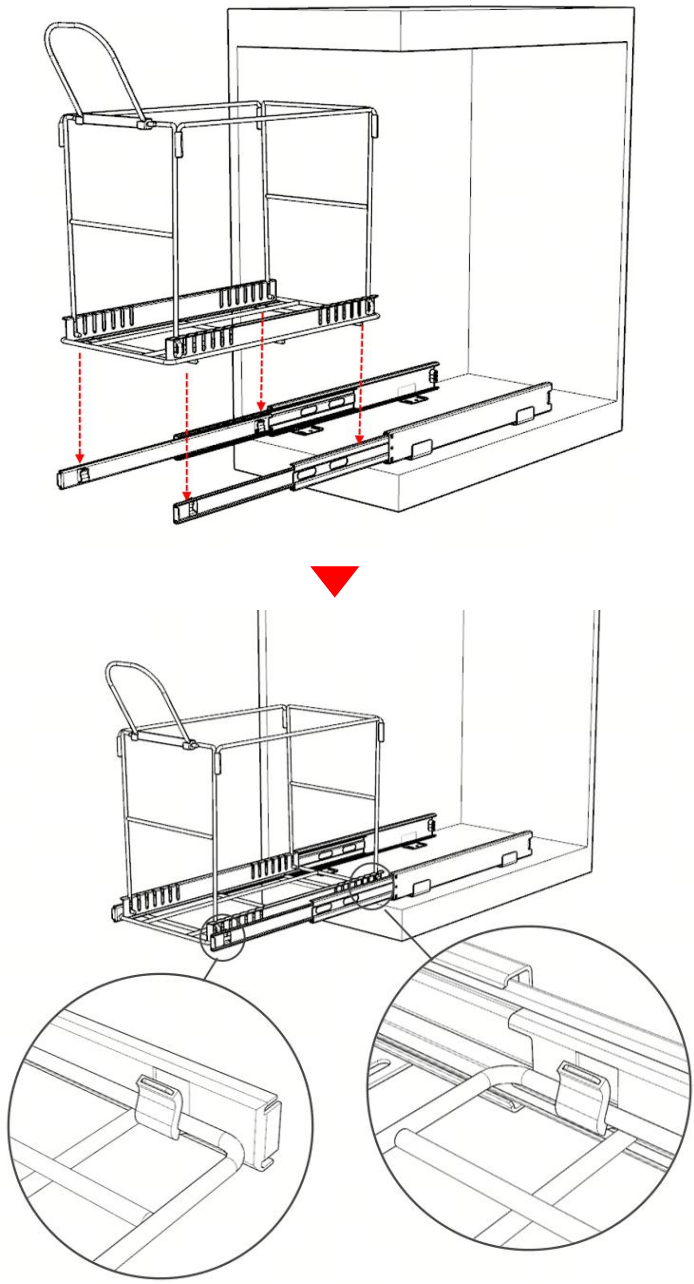


STAP 6

Plaats de vuilnisbak in het frame.

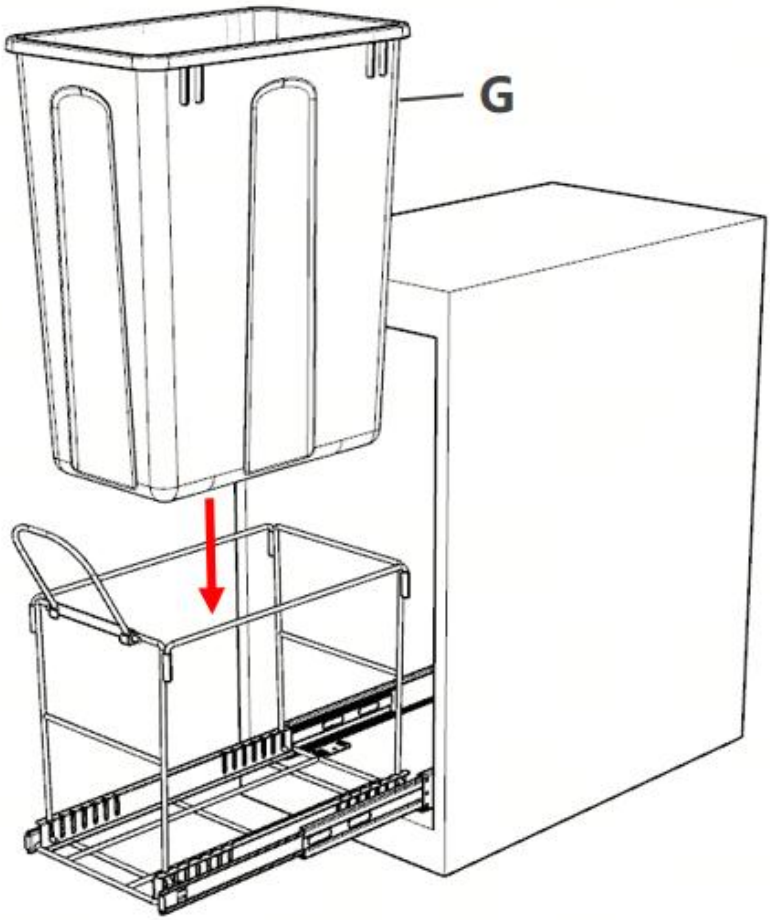

STAP 7

Montage voltooid.

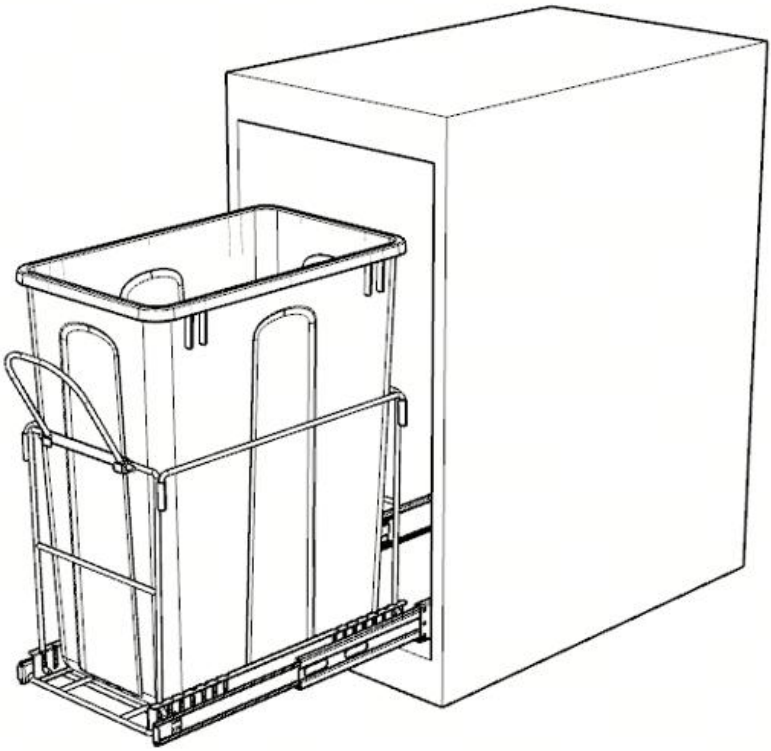

GEBRUIKSAANWIJZING

Verwijder vóór het eerste gebruik van het apparaat alle reclame- en verpakkingsmaterialen en controleer of de kookplaten schoon en stofvrij zijn. Veeg ze indien nodig af met een vochtige doek. Leg er vervolgens een absorberende keukendoek overheen en veeg overtollige olie weg.



AANDACHT!

WAARSCHUWING! Houd kinderen en huisdieren uit de buurt.

WAARSCHUWING ! Verwijder al het verpakkingsmateriaal en bewaar het voor later gebruik. Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed.

WAARSCHUWING ! Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen. Als ze het verpakkingsmateriaal inslikken, kunnen ze stikken!

REINIGING, ONDERHOUD EN OPSLAG

1. Voor het schoonmaken kunt u het oppervlak afvegen met een vochtige (niet natte) doek of droogwrijven met een schone, pluisvrije katoenen doek.
2. van het oppervlak kan glasreiniger of een soortgelijke reinigingsvloeistof worden gebruikt .
3. Bewaar het apparaat op een droge en schone plaats.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Dra ut papperskorgen

MODELL: CH-LS30L01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: CH-LS30L01



Obs: Produktbilden är endast för referens, de faktiska detaljerna ska gälla.

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Tack för att du använder den här produkten. För att säkerställa att du kan använda maskinen korrekt, läs igenom denna bruksanvisning noggrant före användning och spara den för framtida bruk. Var noga med att läsa igenom försiktighetsåtgärderna och säkerhetsföreskrifterna på den här sidan för att garantera säker användning.
Denna manual beskriver säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll och rengöring. Varningarna och instruktionerna som granskas i denna manual kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt, eftersom vi tror att användningen kommer att följa dessa föreskrifter.

Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin.

1. Låt inte barn och minderåriga komma i närheten av eller vidröra maskinen.
2. Sänk inte ner apparaten i vatten eller någon annan vätska.
3. Användning av tillbehör eller tillbehör som inte medföljer eller rekommenderas av tillverkaren kan orsaka skador.
4. Använd inte denna enhet för något annat ändamål än det angivna.
5. Använd den inte utomhus eller för kommersiella ändamål.
7. Lämna den aldrig utan uppsikt medan den används.
8. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den. Barn ska inte leka med maskinen ensamma. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan handledning.


PRODUKTPARAMETRAR

Modellnr.	Soptunnakapacitet	Lastkapacitet
CH-LS30L01	35QT	Max 25 kg

UPPMÄRKSAMHET!

1. Överskrid inte den angivna viktkapaciteten. Var uppmärksam på dynamisk belastning! Plötsliga laströrelser kan tillfälligt skapa en överbelastning, vilket kan orsaka produktfel.

Max 55 lb (25kg)

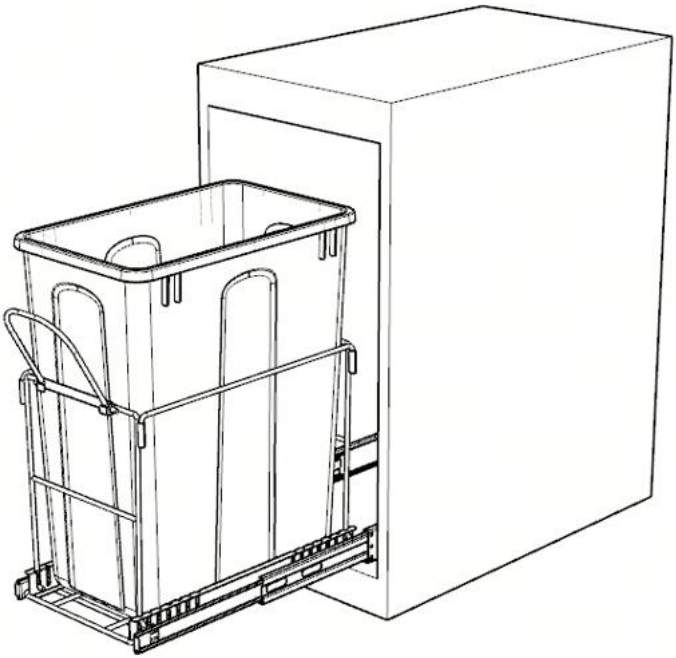


PRODUKTKOMPONENTER









UPPMÄRKSAMHET!

1. Kontrollera att alla delar är kompletta innan monteringen påbörjas.
2. För att undvika olyckor eller skador från vassa kanter, var försiktig och montera och använd.
3. Vänligen använd skyddsutrustning : handskar och skyddsglasögon.
4. Kontrollera installationsstorleken för motsvarande modell av utdragbar korg och välj ett skåp som överensstämmer med eller ligger nära installationsstorleken för installation.

Lämplig för skåpstorlek

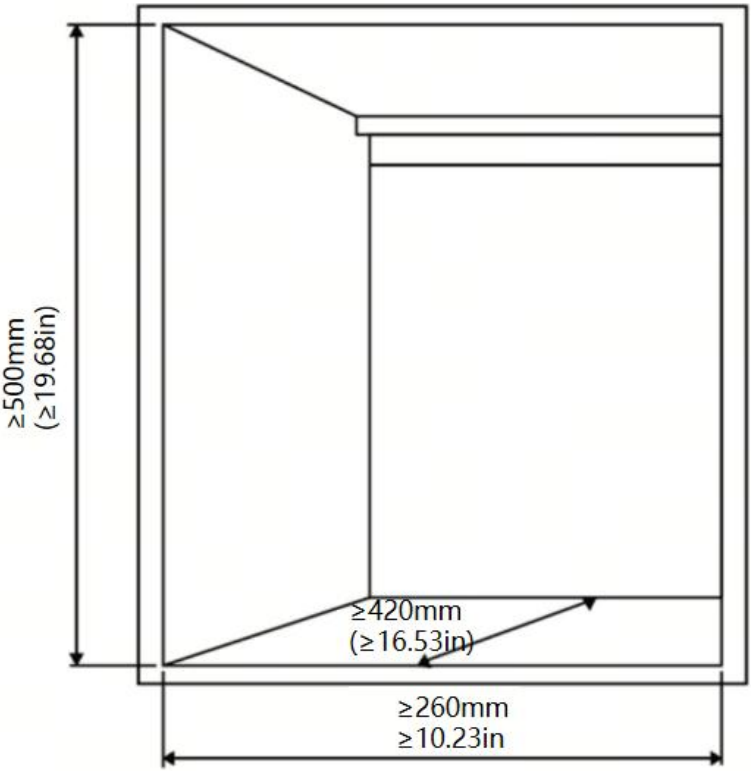


Modell : **CH-LS30L01**

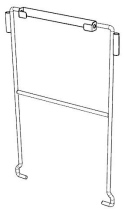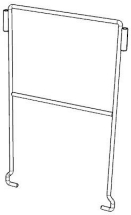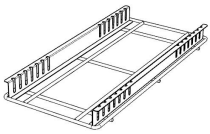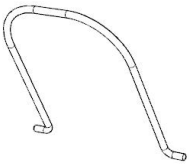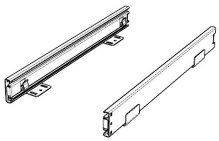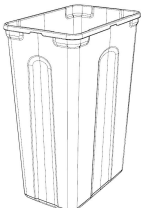 A*1	 B*1	 C*2	 D*1
 E*1	 F*1 pair	 G*1	 H(M4*16)*8
 I*1			

INSTALLATIONSPROCEDUR


STEG 1


Lämplig för skåpstorlek (**CH-LS30L01)**)

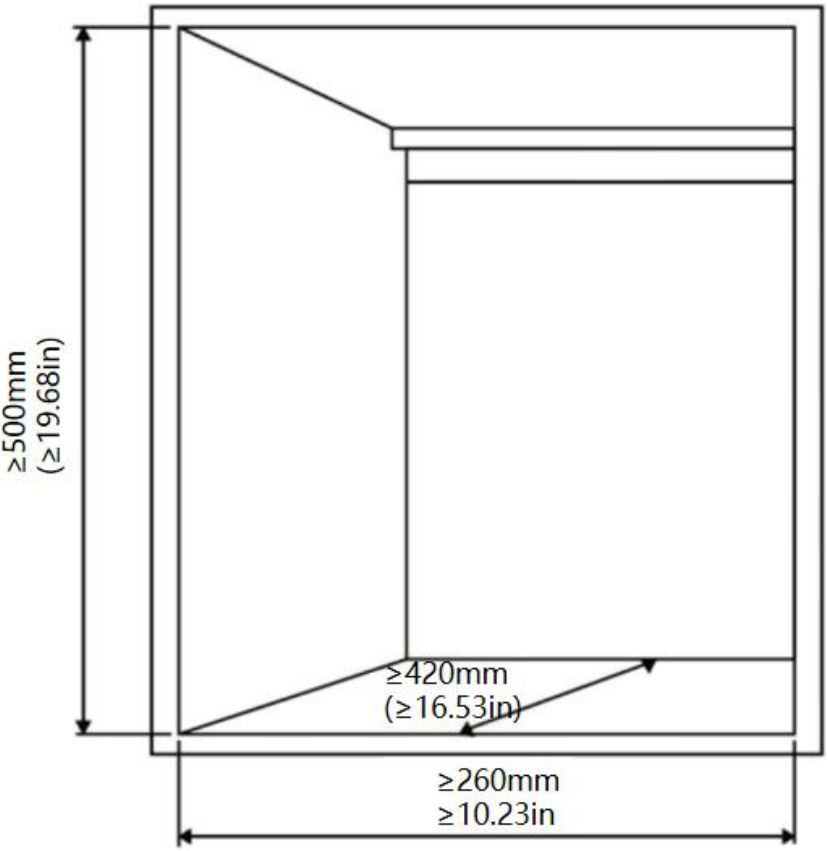

STEG 2


Rammontering .

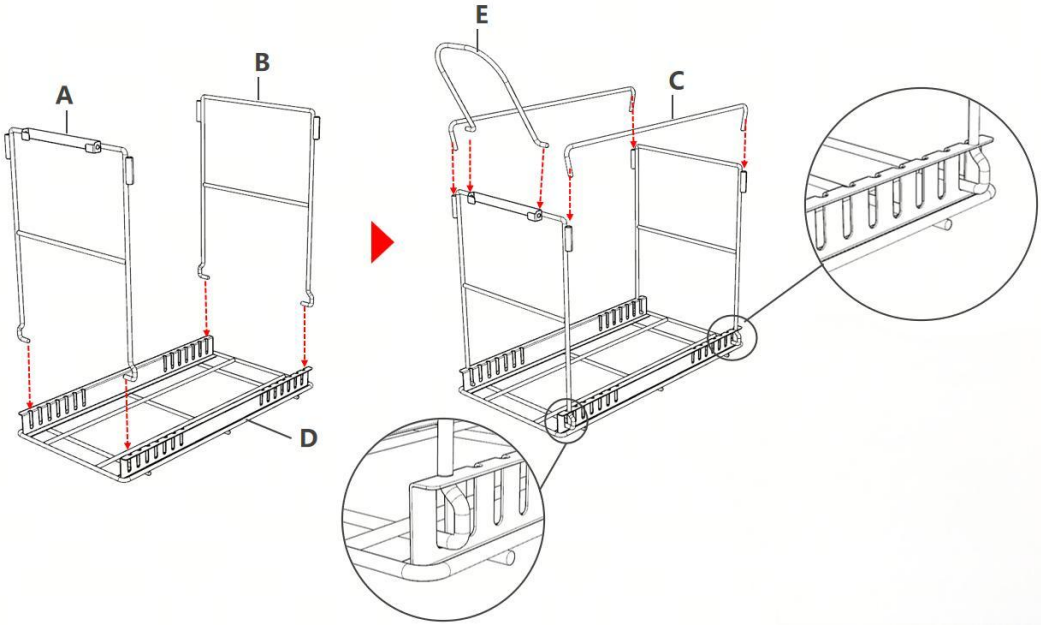

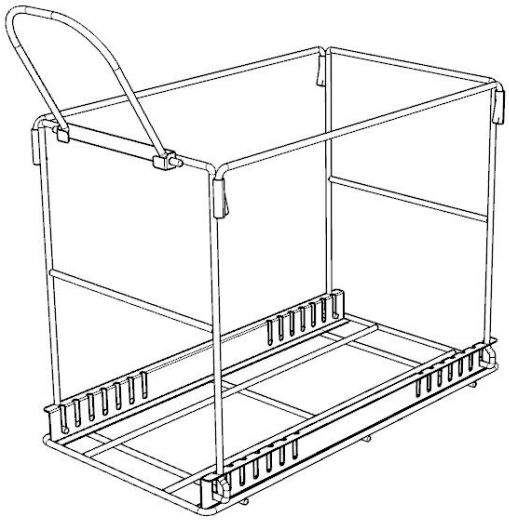


STEG 3

Lägg papperskortet inuti skåpet .

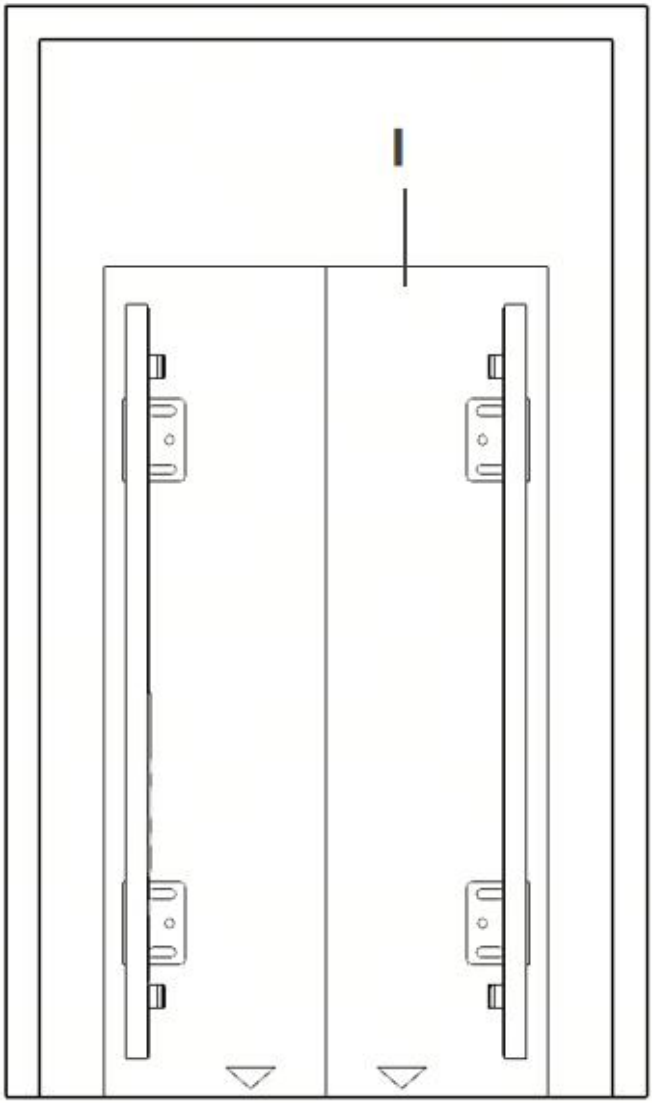


STEG 4

Montera lådskenorna. Observera fram-, bak-, vänster- och högerorienteringen.

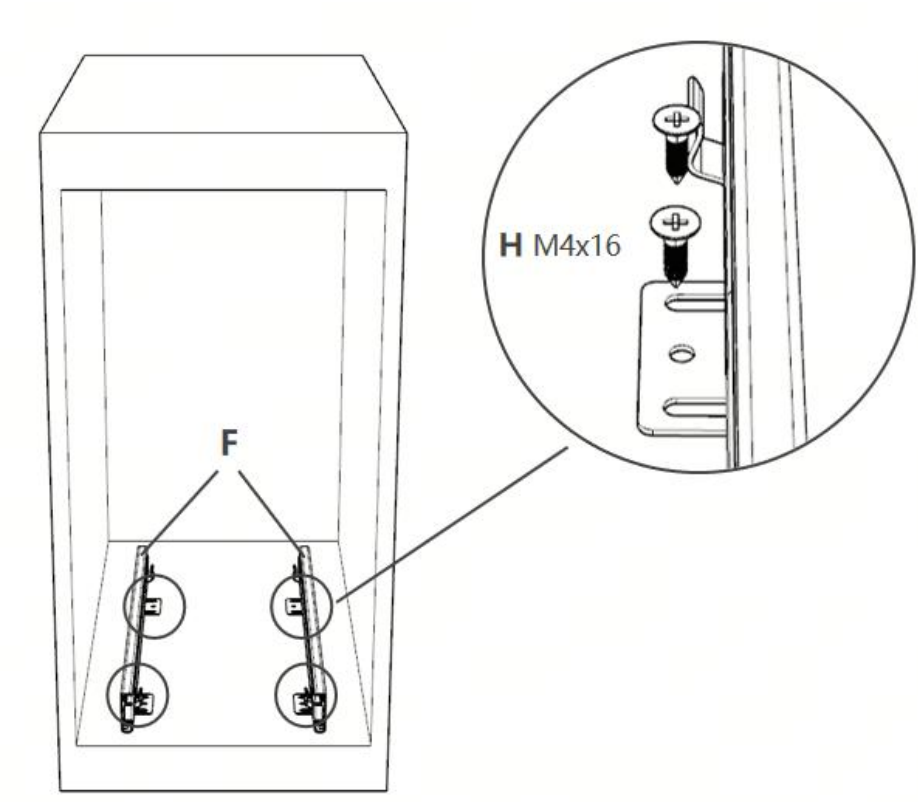


STEG 5

Montera ramen på lådskenorna. Tryck ner den helt för att förhindra att den lossnar.

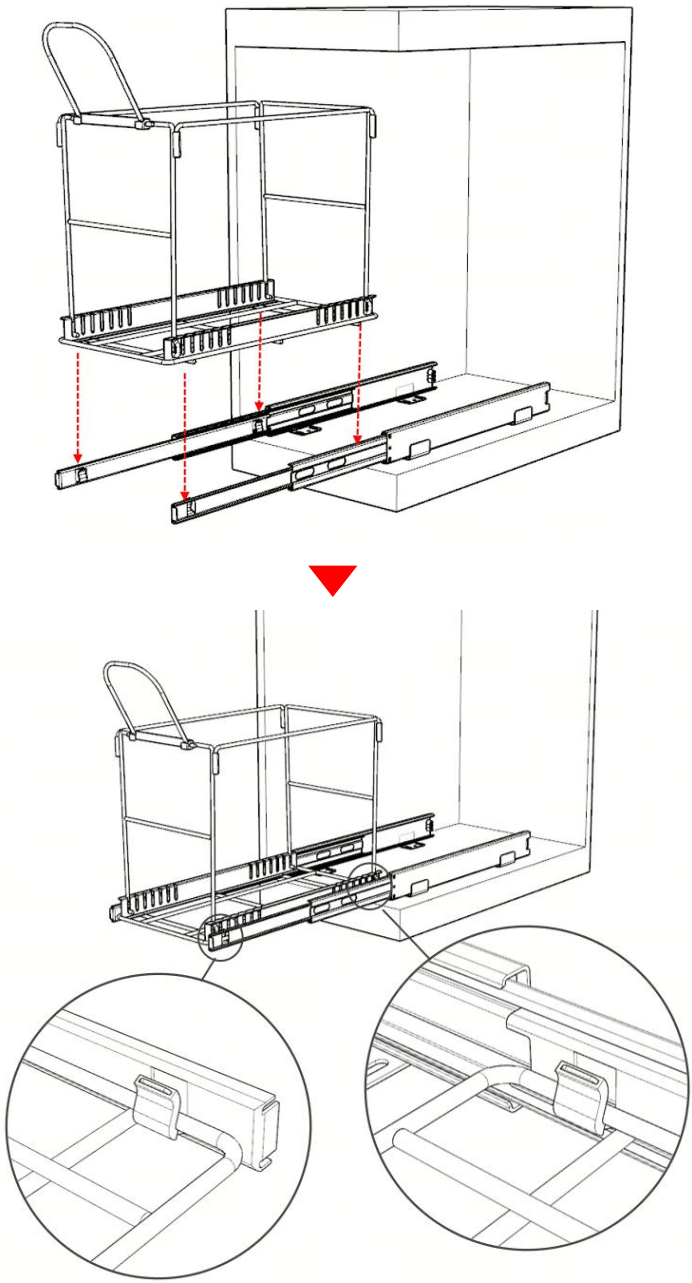


STEG 6

Placera papperskorgen i ramen.

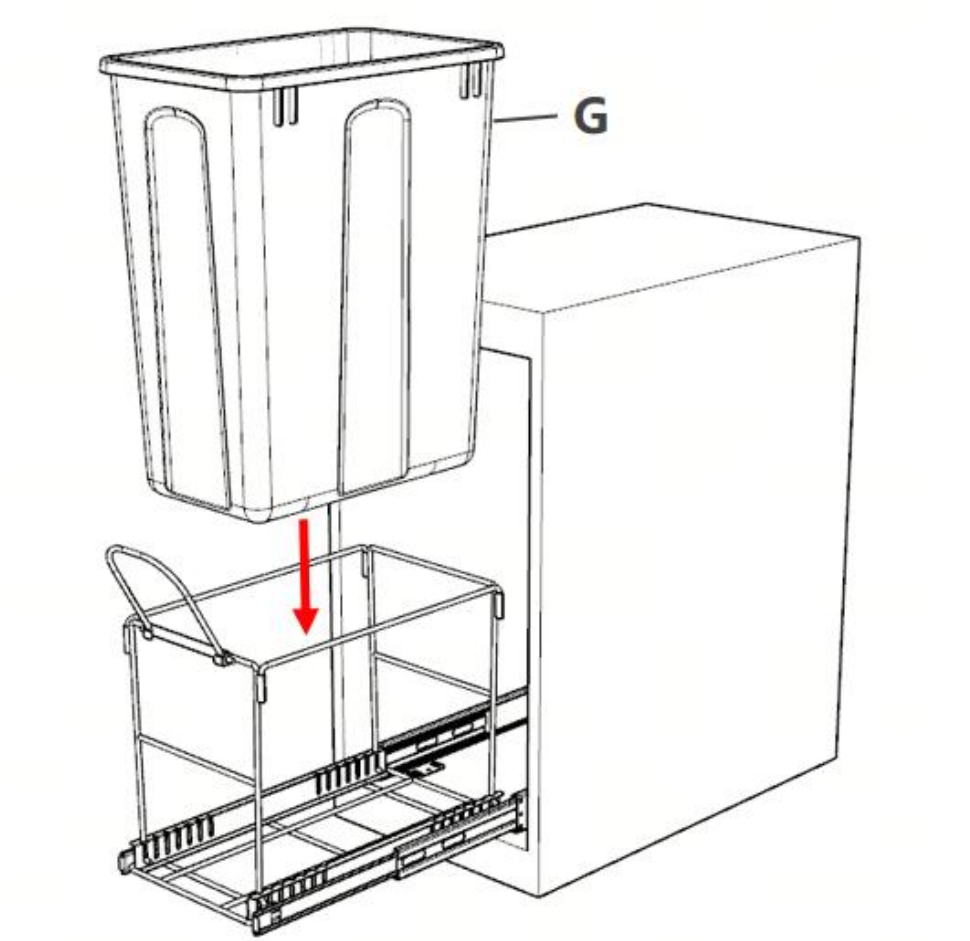

STEG 7

Montering klar.

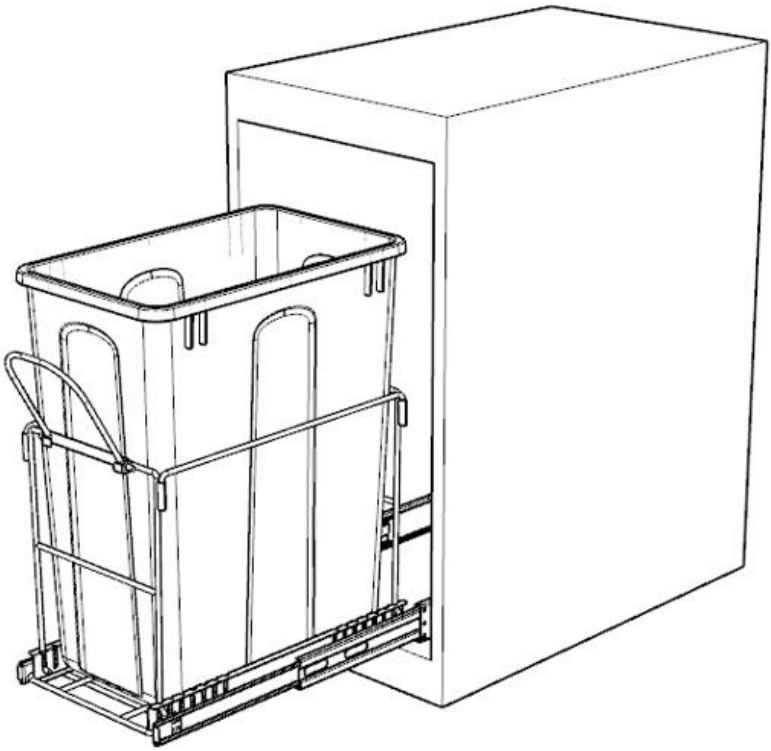

BRUKSANVISNINGAR

Innan du använder apparaten för första gången, ta bort allt reklammaterial och förpackningsmaterial och kontrollera att tillagningsplattorna är rena och dammfria. Torka av dem vid behov med en fuktig trasa. Bred ut med en absorberande kökshandduk och torka bort överflödig olja.



UPPMÄRKSAMHET!

VARNING! Håll barn och husdjur borta.

VARNING ! Ta bort allt förpackningsmaterial och spara det för framtida bruk. Förpackningsmaterial är inte en leksak.

VARNING ! Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet. Om de sväljer förpackningsmaterialet kommer de att kvävas!

RENGÖRING, UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

1. För rengöring, torka av ytan med en fuktig (inte våt) trasa eller torka torrt med en ren luddfri bomullstrasa.
2. Fönsterputsmedel eller liknande rengöringsvätska kan användas för att rengöra ytan .
3. Förvara apparaten på en torr och ren plats.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Vytáhněte odpadkový koš

MODEL: CH-LS30L01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: CH-LS30L01

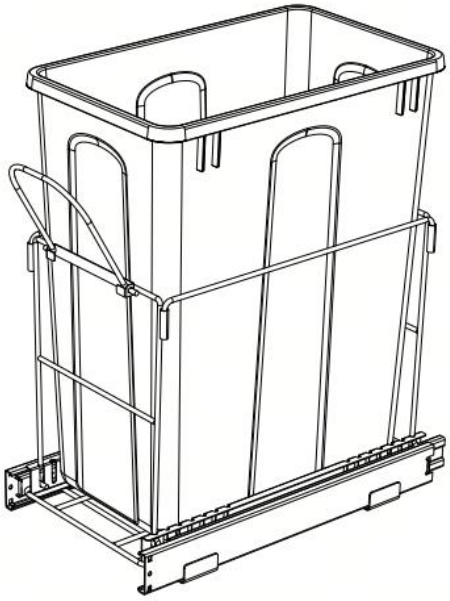

Poznámka: Obrázek produktu je pouze ilustrativní, skutečné detaily mají přednost.

Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Děkujeme, že používáte tento výrobek. Abyste se ujistili, že budete moci stroj správně obsluhovat, přečtěte si před použitím pečlivě tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Pro zajištění bezpečného používání si prosím přečtěte bezpečnostní opatření a pravidla uvedená na této stránce. Tato příručka popisuje bezpečnostní varování a opatření týkající se provozu, údržby a čištění. Varování a pokyny uvedené v této příručce nemohou zahrnovat všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Tento produkt není založen na opatrnosti a zdravém rozumu, protože se domníváme, že jeho použití bude v souladu s těmito předpisy.

Před použitím stroje si prosím přečtěte VŠECHNY pokyny.

1. Nedovolte dětem a nezletilým osobám, aby se přibližovaly ke stroji nebo se ho dotýkaly.
2. Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
3. Použití jakéhokoli příslušenství nebo nástavců, které nejsou dodány nebo doporučeny výrobcem, může způsobit zranění.
4. Nepoužívejte tento přístroj k žádným jiným účelům, než k jakým je uveden.
5. Nepoužívejte jej venku ani pro komerční účely.
7. Nikdy jej nenechávejte bez dozoru během používání.
8. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo dostaly pokyny k bezpečnému používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát samy. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.


PARAMETRY PRODUKTU

Číslo modelu	Kapacita popelnice	Nosnost
CH-LS30L01	35QT	Max. 55 liber (25 kg)

POZOR!

1. Nepřekračujte uvedenou nosnost. Pozor na dynamické zatížení! Náhlý pohyb zátěže může krátkodobě vytvořit nadměrné zatížení a způsobit poruchu výrobku.

Max 55 lb (25kg)

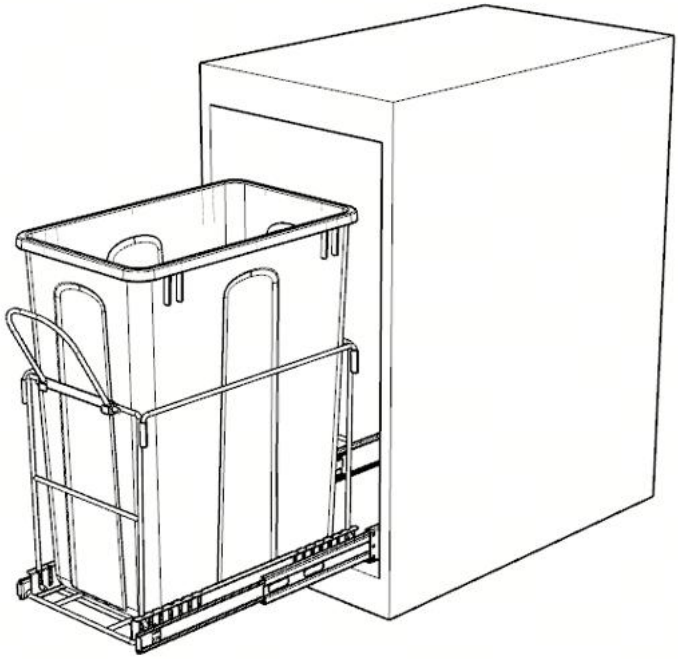


KOMPONENTY PRODUKTU









POZOR!

1. Před zahájením montáže zkontrolujte úplnost všech dílů.
2. Abyste předešli nehodám nebo zraněním ostrými hranami, sestavujte a používejte opatrně.
3. Používejte prosím ochranné pomůcky : rukavice a ochranné brýle.
4. Zkontrolujte instalační rozměr odpovídajícího modelu výsuvného koše a vyberte pro instalaci skříňku odpovídající nebo blízkou instalačnímu rozměru.

Vhodné pro velikost skříně

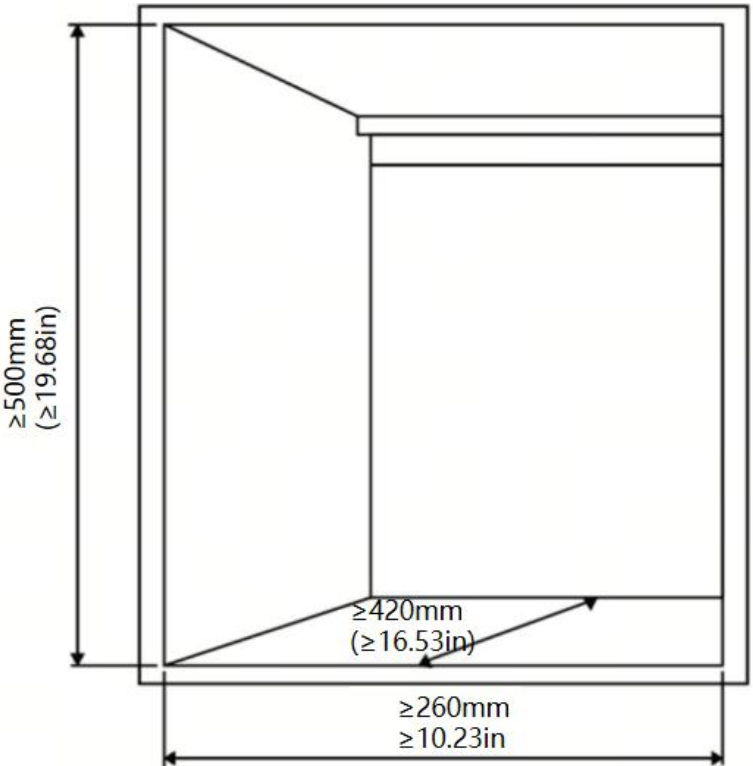


Model : **CH-LS30L01**

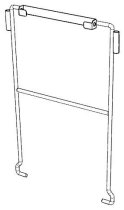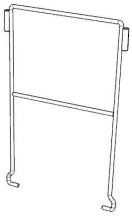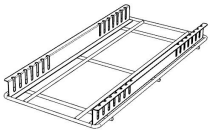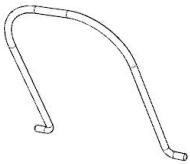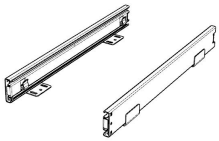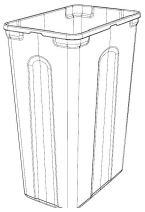 A*1	 B*1	 C*2	 D*1
 E*1	 F*1 pair	 G*1	 H(M4*16)*8
 I*1			

POSTUP INSTALACE


KROK 1


Vhodné pro velikost skříně (**CH-LS30L01**)

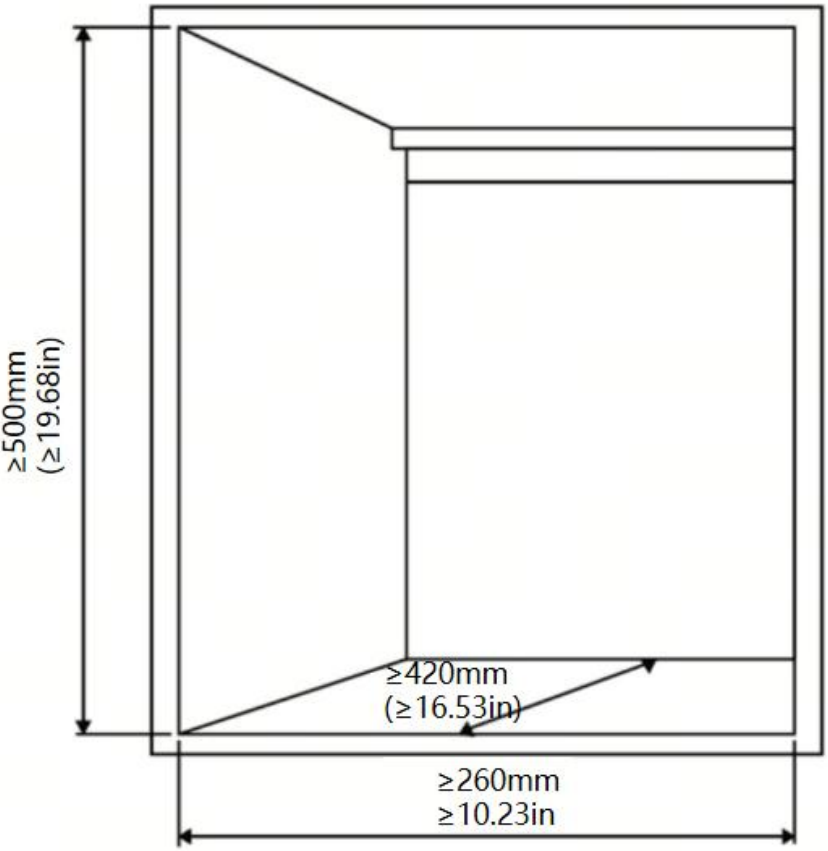

KROK 2


Sestavení rámu .

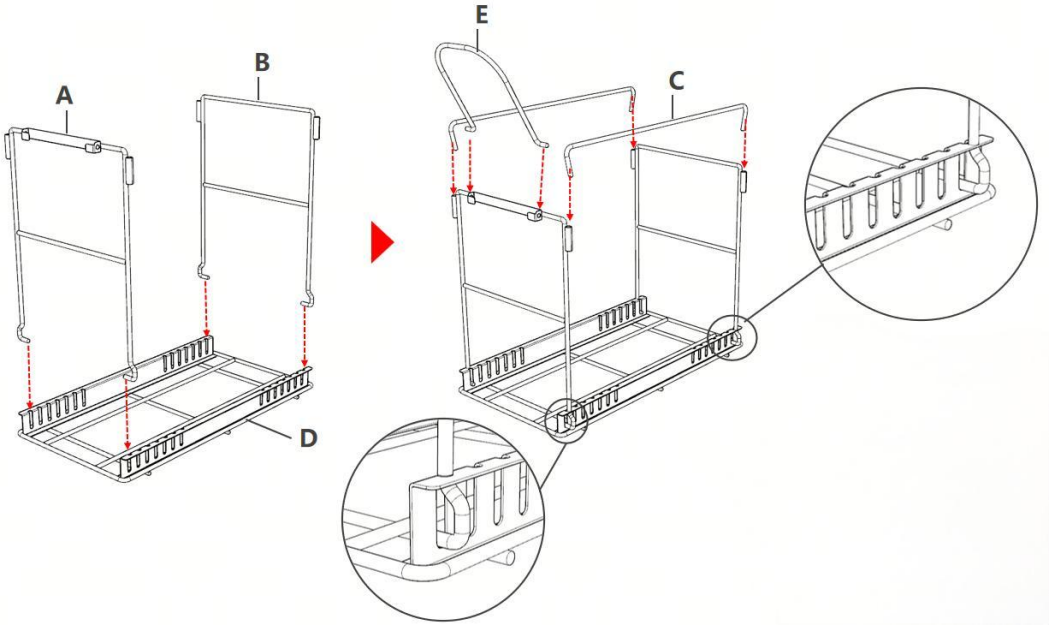

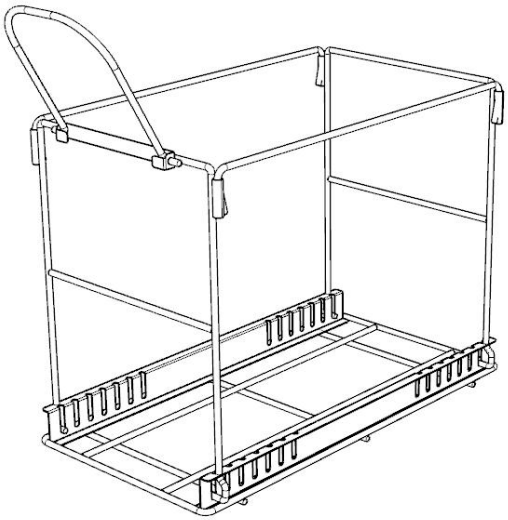


KROK 3

Vložte papírovou kartu do skříňky .

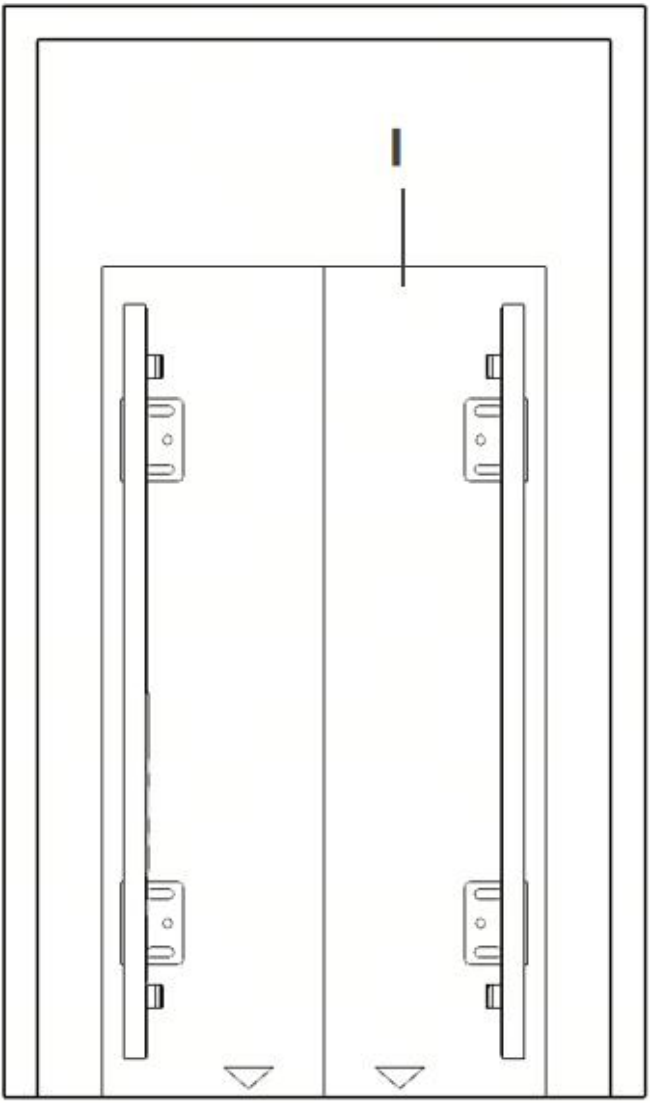


KROK 4

Nainstalujte výsuvy zásuvek. Poznamenejte si jejich orientaci vpředu, vzadu, vlevo a vpravo.

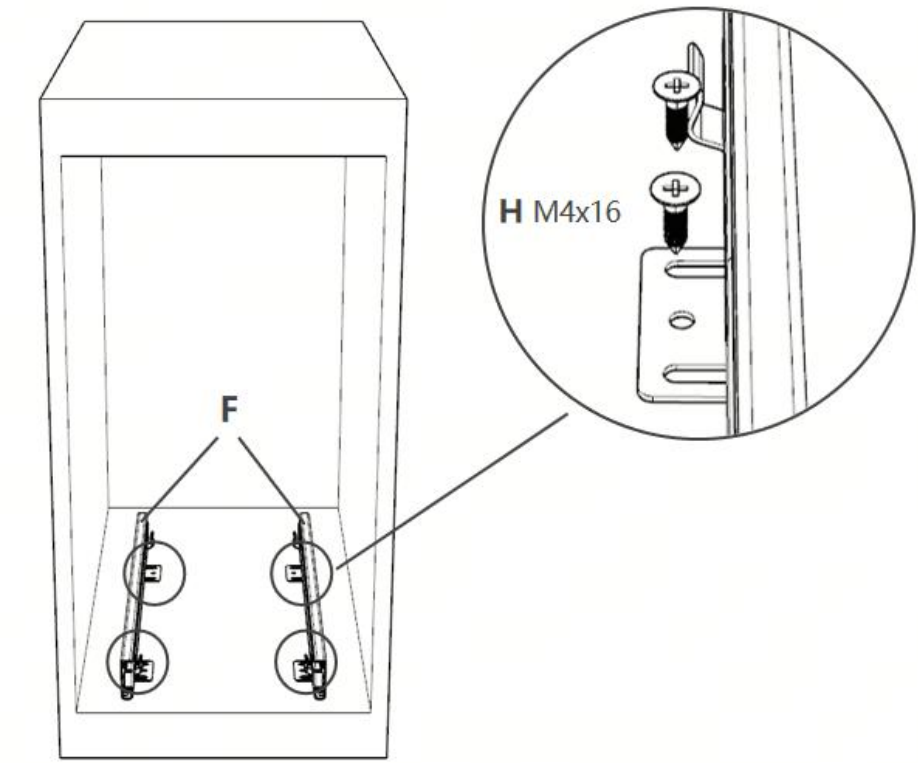


KROK 5

Namontujte rám na výsuvy zásuvky. Zatlačte jej zcela dovnitř, aby se neuvolnil.

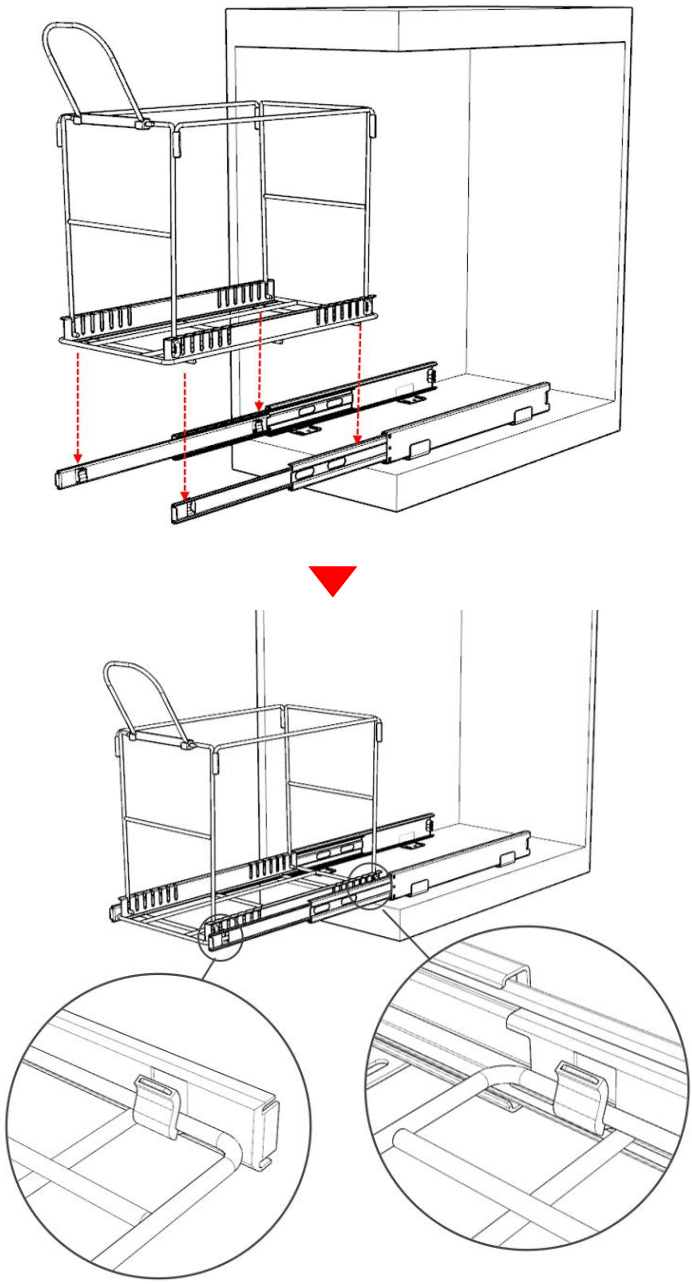


KROK 6

Vložte odpadkový koš do rámu.

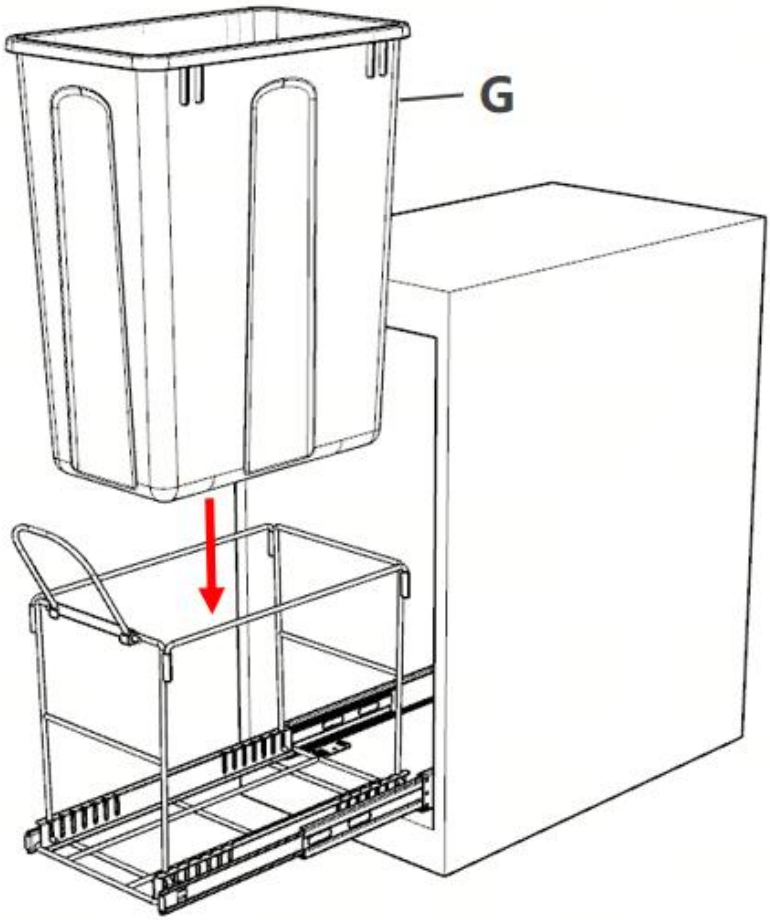

KROK 7

Montáž dokončena.

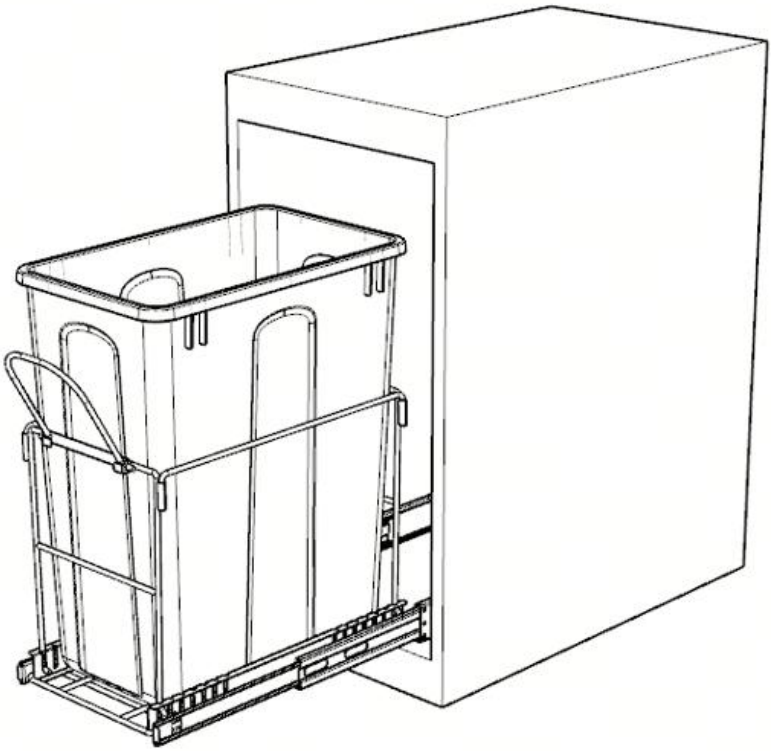

POKYNY K PROVOZU

Před prvním použitím spotřebiče odstraňte veškeré propagační a obalové materiály a zkontrolujte, zda jsou varné desky čisté a bez prachu. V případě potřeby je otřete vlhkým hadříkem. Přetřete savou kuchyňskou utěrkou a setřete přebytečný olej.



POZOR!

VAROVÁNÍ! Udržujte děti a domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti.

VAROVÁNÍ ! Odstraňte veškerý obalový materiál a uschovejte si ho pro budoucí použití. Obalové materiály nejsou hračka.

VAROVÁNÍ ! Nedovolte dětem hrát si s obalovými materiály. Pokud obalové materiály spolknou, udusí se!

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

1. Pro čištění otřete povrch vlhkým (ne mokrým) hadříkem nebo otřete do sucha čistým bavlněným hadříkem, který nepouští vlákna.
2. povrchu lze použít čisticí prostředek na okna nebo podobný čisticí prostředek .
3. Spotřebič skladujte na suchém a čistém místě.

