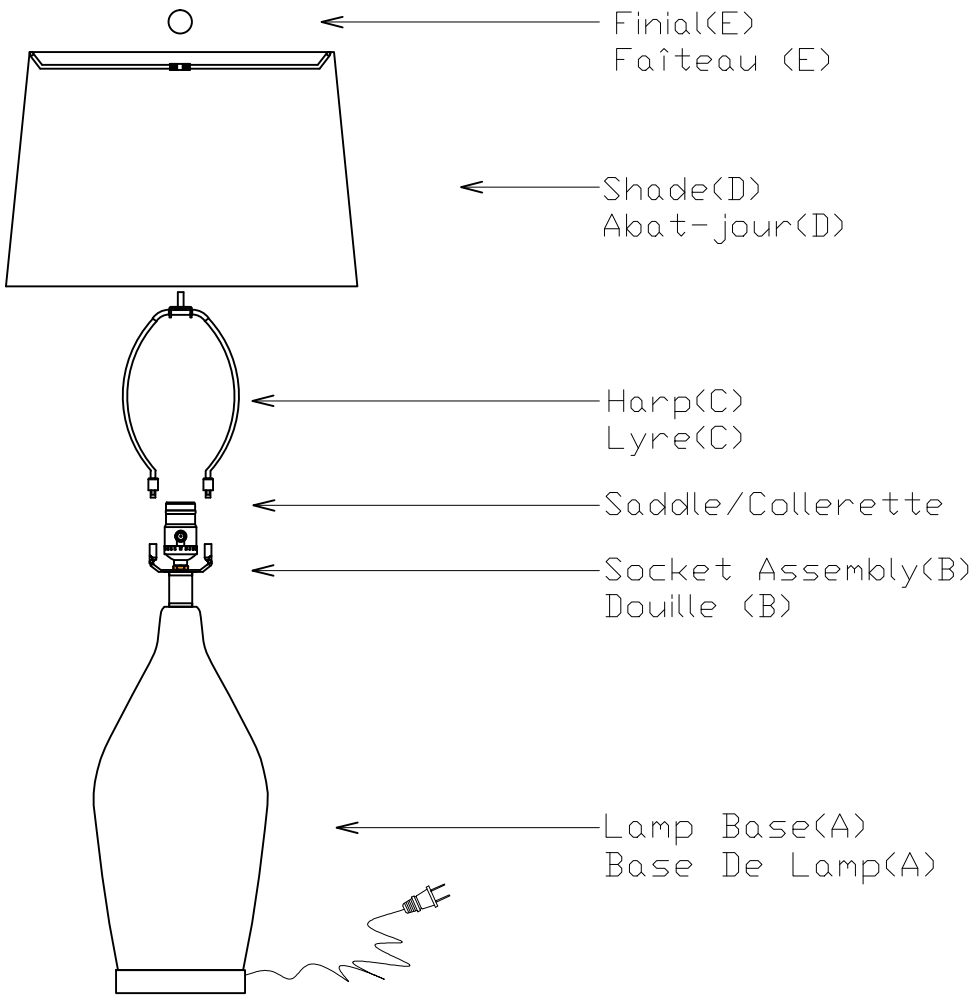

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. UNPACK ALL PARTS FROM CARTON CAREFULLY;BE CAREFUL NOT TO TWIST THE POWER CORD.
2. PLACE HARP (C) ONTO SADDLE. PLACE SHADE (D) ONTO THE HARP (C).
3. TIGHTEN FINIAL (E).

CLEANING

DO NOT USE POLISH OR CLEANERS ON YOUR LAMP, JUST WIPE CLEAN WITH SOFT CLOTH.

WARNING

THIS PORTABLE LAMP HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER). AS A FEATURETO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, THIS PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONE WAY ONLY. IF IT DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET, REVERSE THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN. NEVER USE WITH AN EXTENSION CORD UNLESS THE PLUG CAN BE FULLY INSERTED.

DIRECTIVES D’ASSEMBLAGE

1. D£EMBALLER TOUTES LES PIÊCES DU CARTON AVEC SOIN. FAIRE ATTENTION DE NE PAS TORDRE LE CORDON £ LECTRIQUE. BIEN SERRER LA DOUILLE.
2. PLACER LA LYRE (C) SUR LA COLLERETTE. PLACER LôABAT-JOUR (D) SUR LA LYRE (C).
3. BIEN SERRER LE FAĊTEAU (E).

NETTOYAGE

NE PAS UTILISER DE VERNIS OU DE D£ TERGENT SUR VOTRE LAMPE. ESSUYER SEULEMENT AVEC UN CHIFFONDOUX ET PROPRE.

AVERTISSEMENT

CETTE LAMPE PORTATIVEEST MUNIE D'UNE FICHE POLARIS£E (UNE DES LAMES EST PLUS LARGE QUE L'AUTRE). AFIN DE R£DUIRE LES RISQUES DE D£CHARGE £LECTRIQUE, IL Nð¥ A QUðUNE SEULE FA¢ON DðINS£RER CETTE FICHE DANS UNE PRISE DE COURANT POLARIS£E. SI LA FICHE NE S'INSÊRE PAS CORRECTEMENT DANS LA PRISE, LA RETOURNER DE CĎT£. SI LA FICHE N'ENTRE TOUJOURS PAS, COMMUNIQUER AVEC UN £LECTRICIEN QUALIFI£. NE PAS UTILISER AVEC UNE RALLONGE ê MOINS QUE LA FICHE PUISSE Y ąTRE INS£R£E COMPLÊTEMENT.