IN250400264V02_GL

851-048V00_851-048V01_851-048V02



30L/42L/50L

Sensor Dustbin/Poubelle pour capteur/
Cubo de basura con sensor/Balde de lixo com sensor/
Sensor Mülleimer/Contenitore per rifiuti a induzione/
Coș de gunoi cu senzor

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT**
***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**
***PT*_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÉNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**
***DE*_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**
***IT*_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**
***RO*_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**

EN

Sensor Dustbin operational Manual



Item NO.	Capacity	Dimensions	Power（AC／DC adaptor）
01	30L	W30.5*D30.5*H55cm	4 pcs of # AA batteries
02	42L	W30.5*D30.5*H68cm	4 pcs of # AA batteries
03	50L	W30.5*D30.5*H85cm	4 pcs of # AA batteries

EN

Safety Cautions

※ Before using, please carefully read the safety checkpoints

Related signs

※ For the safety of you and others, please abide by the safety caution check points.

⚠ Caution	**Injury may be caused or the dustbin may break down by wrong operation**

Example of signs

■ Signs are used to indicate and explain the items you must abide by.

⃠ This means forbidden. ❗ This means you must do it.

※ **Keep these points in mind as you read through.**

⚠ Caution	
⃠ **Not to be flushed with water because of the electric and electronic components. Can be wiped with wet wipes on surface.**	⃠ **Avoid direct casting of sunshine on the induction receiver window.**
⃠ **During the opening process of the cover, don't press the cover with force.**	⃠ **Dismantling, repair and alteration of the product are absolutely banned.**
❗ **When batteries are going run out, please replace with new ones instantly**	⃠ **Don't put anything on the dustbin cover.**

WARNING

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged;
- Rechargeable batteries are to be removed from the appliance before being charged;

- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
- Batteries are to be inserted with the correct polarity;
- Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of;
- If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed;
- The supply terminals are not to be short-circuited.

Product Introduction

Most dustbins for sale in the market need your hand or foot to press on the cover to operate it. This new infrared induction dustbin doesn't require this. The cover will automatically open & close so it's very simple to use. When you put your hand or an object close to the induction window (at a distance of about 15-25cm) the cover will open automatically. After you drop the trash in the bin, the lid will close automatically. The product adopts a photo electric technique, it has stable performance, long use and power consumption.

Parts

Appearance

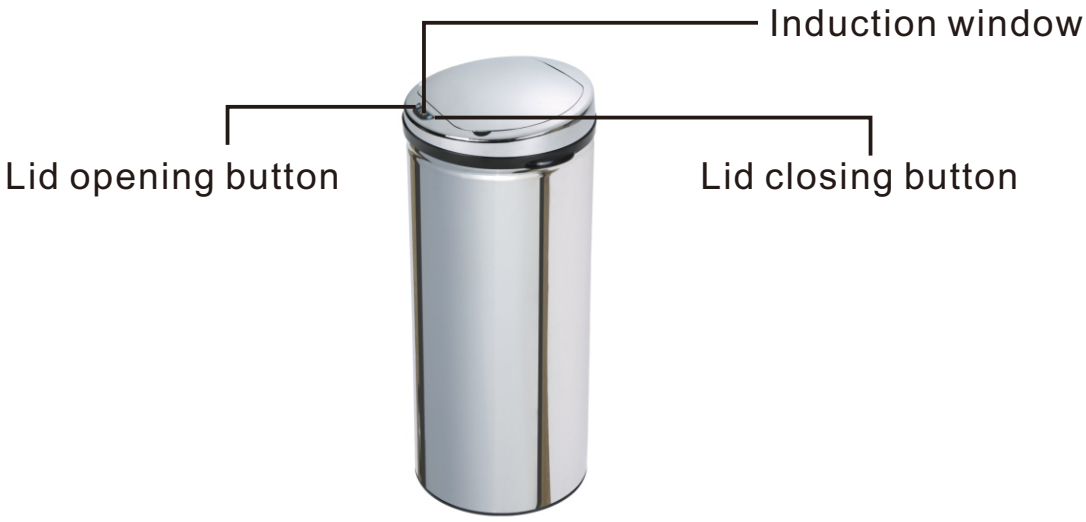

Operation Instruction

(1)Open the battery cover at the bottom of the lid and insert 4pcs#AA batteries according to the correct polarity then close the bat-tery cover.

(2)Turn on the power switch on the rear cover, then the indicator will turn red for 3 seconds(approx).When the indicator twinkles every 3 seconds, it means the electronic circuit is waiting in a normal status.

(3) When you need to toss the garbage into the bin, simply hover your hand above the lid within 15-25cm and it will open. The lid will then close after 5 seconds of inactivity. The cover will keep open if your hand or object stays in the induction area.

(4)When the dustbin is full, press the "open" button at the induction window to keep the lid open. This is in order to deal with the frequent switch of the dustbin. Press the "close" button to close the lid and then the circuit resumes its automatic induction function.

(5)When the dustbin is inactive, the indicator twinkles red every3 seconds. When the cover is open, the indicator is green. When the cover is closing, the indicator is red. When you use the manual open-cover function, the indicator twinkles green every 3seconds.

(6)Ifthe indicator twinkles yellow every 3 seconds, this means the batteries are going to run out. If the dustbin is opened and closed approximately 20 times per day, the battery life is 3months(approx).



1.The lid will close automatically after 5 seconds of inactivity.
2. If press the"open"button to open, the sensor bin will not work, you need to press“close "button to reset.

FR

Mode d'emploi de la poubelle à capteur



N° d'article	Capacité	Dimensions	Alimentation (adaptateur AC/DC)
01	30L	W30.5*D30.5*H55cm	4 piles AA
02	42L	W30.5*D30.5*H68cm	4 piles AA
03	50L	W30.5*D30.5*H85cm	4 piles AA

FR

Mises en Garde de Sécurité

※ Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement les mesures de sécurité.

Symboles Pertinents

※ Les mises en garde de sécurité ont pour but d'éviter des dommages inutiles pour vous et pour les autres, et sont importantes en matière de sécurité. Veuillez vous y conformer.

Attention **Une mauvaise utilisation peut causer des blessures ou endommager la poubelle.**

Exemple de symboles

■ Les symboles servent à indiquer et à expliquer les éléments auxquels vous devez vous conformer.

Ceci réfère à une INTERDICTION

Ceci réfère à une OBLIGATION

※ Veuillez bien retenir ces points après les avoir lus.

Attention

Ce produit contient des composants électriques et é lectroniques, et ne peut pas être soumis à un nettoyage à l'eau, mais il peut être essuyé par des lingettes humides sur sa surface.	**Éviter l'exposition directe aux rayons du soleil de la surface du récepteur à induction.**
Lors de l'ouverture du couvercle, ne pas exercer de pression sur le couvercle.	**Le démontage, la réparation et la modification du produit sont strictement interdits.**
Remplacer immédiatement les piles usagées par des piles neuves.	**Ne rien poser sur le couvercle de la poubelle.**

AVERTISSEMENT

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées;

Les batteries rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être chargées;

- Les différents types de batteries ou les batteries neuves et usagées ne doivent pas être mélangées;
- Les batteries doivent être insérées selon la polarité correcte;
- Les batteries déchargées doivent être retirées de l'appareil et éliminées de façon sûre;
- Si l'appareil doit être entreposé sans être utilisé pendant une longue période, il convient de retirer les batteries;
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Présentation du Produit

La plupart des poubelles avec couvercle en vente sur le marché nécessitent une action de la main ou du pied. Cette nouvelle poubelle à induction infrarouge ne né cessite pas de contact avec la poubelle pour son utilisation. Le couvercle s'ouvre et se ferme automatiquement, ce qui rend son utilisation très pratique à l'hôpital, sur le lieu de travail ou à la maison. Lorsqu'une main ou un objet s'approche de son dispositif de réception (surface à induction) à une distance de 15-25 cm ±5 cm, le couvercle s'ouvre automatiquement puis se ferme automatiquement après que vous ayez déposé les déchets à l'intérieur. Le produit adopte la technique photoé lectronique et présente des performances stables, une longue durée de vie et une faible consommation d'énergie.

Ses Composantes

● **Apparence**

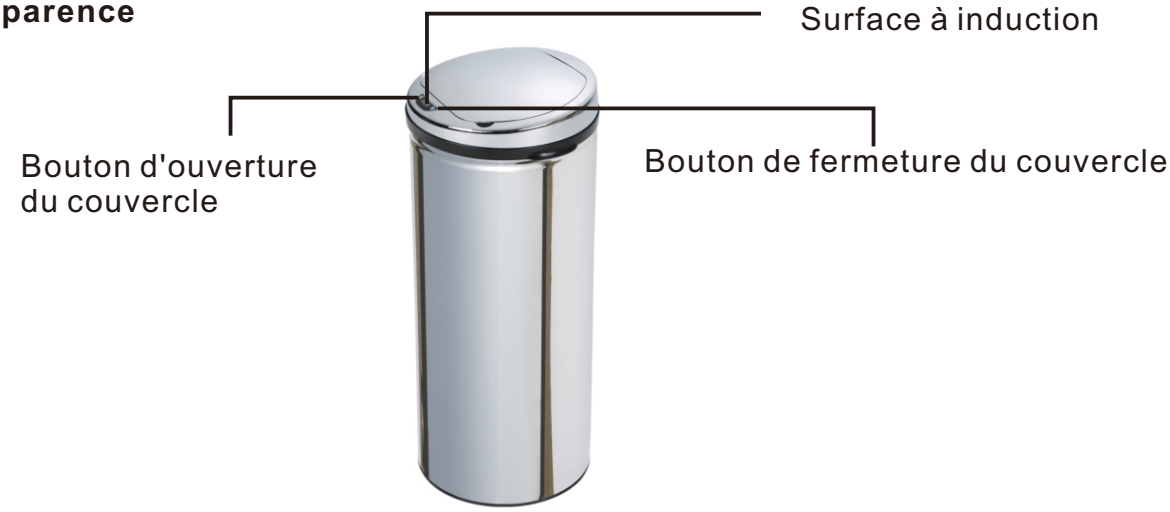

Mode d'Emploi

(1) Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé au bas de la poubelle et placez 4 piles AA en respectant la polarité, puis refermez le couvercle.

(2) Appuyez sur le commutateur d'alimentation à l'arrière de la poubelle, l'indicateur s'allume en rouge (pendant 3 secondes environ), puis se met à clignoter toutes les 3 secondes, ce qui signifie que le circuit électrique est en état normal.

(3) Lorsque vous souhaitez y déposer un déchet, il suffit d'approcher votre main ou l'objet de la surface à induction à une distance de 15-25 cm ±5cm et de le laisser pendant 0,5 seconde, puis le couvercle s'ouvre et se referme automatiquement en 3 secondes. Le couvercle restera ouvert tant que votre main ou objet sera dans la zone d'induction.

(4) Lorsque la poubelle est pleine, appuyez sur le bouton "Ouvrir" de la fenêtre d'induction (bouton d'ouverture manuelle du couvercle), le couvercle s'ouvre mais ne se ferme pas.

Cette fonction est à utiliser lorsque vous mettez fréquemment des déchets dans la poubelle et que vous en sortez fréquemment.

Pour fermer le couvercle, il suffit d'appuyer sur le bouton "Fermer", après quoi le circuit reprend sa fonction d'induction automatique.

(5) Lorsqu'il est en veille, l'indicateur clignote rouge (toutes les 3 secondes).

Lorsque le couvercle est ouvert, le voyant est vert ; lorsque le couvercle se ferme, le voyant est rouge ; et lorsque vous utilisez la fonction d'ouverture manuelle du couvercle, le voyant clignote en vert (toutes les 3 secondes).

(6) Lorsque la batterie est presque épuisée, l'indicateur clignote en jaune (toutes les 3 secondes). Si la poubelle est ouverte et fermée à raison de 20 cycles par jour, la batterie peut servir pendant 3 mois.



1. Le couvercle se referme automatiquement après 5 secondes d'inactivité.
2. Si vous appuyez sur le bouton d'ouverture du couvercle pour ouvrir la poubelle, le capteur ne fonctionnera pas, vous devez appuyer sur le bouton de fermeture pour le réinitialiser.

ES

Manual de instrucciones del cubo de basura con sensor





Artículo NO.	Capacidad	Dimensiones	Alimentación (adaptador CA/CC)
01	30L	W30.5*D30.5*H55cm	4 pilas # AA
02	42L	W30.5*D30.5*H68cm	4 pilas # AA
03	50L	W30.5*D30.5*H85cm	4 pilas # AA

ES

Precauciones de seguridad

※ **Antes de usar, lea atentamente los puntos de control de seguridad.**

Símbolos relacionados

※ Las advertencias de seguridad están destinadas a evitar daños innecesarios a usted y a otros, y son importantes para la seguridad. Por favor, respételas.

Advertencia **Una manipulación incorrecta puede provocar lesiones o la rotura del cubo de basura.**

Ejemplo de símbolos

■ Los símbolos se utilizan para indicar y explicar los elementos que se deben cumplir.

Esto significa prohibido

Esto significa que debes hacerlo

※ Recuerde los puntos después de leerlos.

Advertencias

Este producto contiene componentes eléctricos. No se puede enjuagar con agua, pero se puede limpiar con toallitas húmedas en su superficie.	**Evite la proyección directa de la luz solar sobre la ventana del receptor de inducción.**
Durante el proceso de apertura de la tapa, no presione la tapa con fuerza.	**Queda totalmente prohibido desmontar, reparar o modificar el producto.**
Cuando la batería se vaya a agotar, reemplácela por una nueva al instante.	**No coloque nada sobre la tapa del cubo de basura.**

ADVERTENCIA

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Las pilas no recargables no deben recargarse.

- Las pilas recargables deben retirarse del aparato antes de recargarlas.
- No deben mezclarse diferentes tipos de pilas ni pilas nuevas y usadas.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben retirarse del aparato y desecharse de forma segura.
- Si el aparato va a permanecer sin utilizarse durante un periodo prolongado, deben retirarse las pilas.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

Introducción del producto

La mayoría de cubos de basura con tapa a la venta en el mercado necesitan tu mano o presión sobre ella. Este nuevo cubo de basura de inducción infrarroja no necesita contacto directo con el cubo de basura para usarlo. La cubierta se abrirá y cerrará automáticamente, por lo que es muy limpia para usar en hospitales, lugares de trabajo y en el hogar. Cuando una mano o un objeto se acerca a su alimentador (ventana de inducción) a una distancia de 15-25 cm ± 5 cm sobre él, la tapa se abrirá automáticamente y después de que dejes caer la basura, se cerrará automáticamente. El producto adopta una técnica foto electrónica y tiene un rendimiento estable, una larga vida útil y un bajo consumo de energía.

Partes

● **Apariencia**

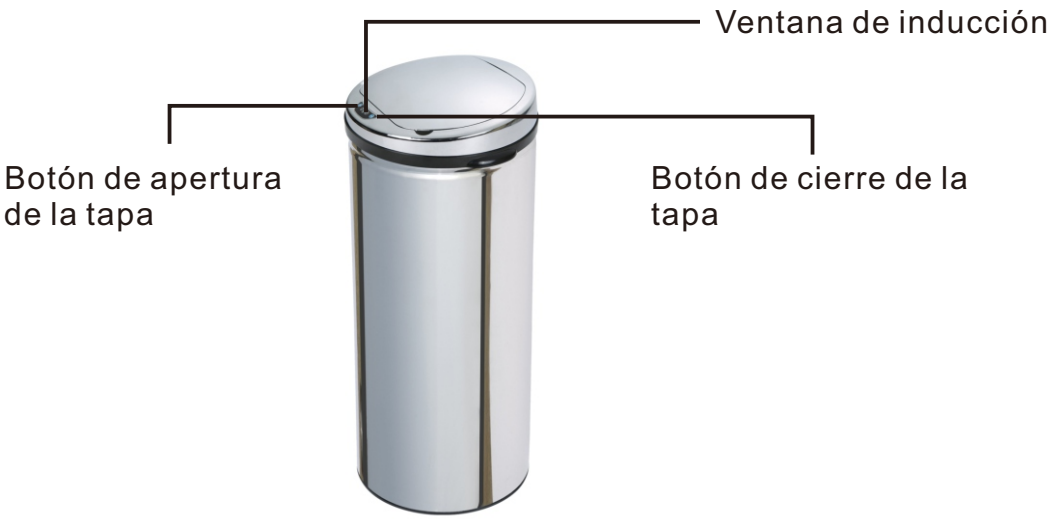

Instrucciones de uso

(1) Abra la tapa de la batería en la parte inferior del cubo de basura, coloque 4 pilas AA de acuerdo con la polaridad correcta y cierre la tapa.

(2) Encienda el interruptor de encendido del cubo de basura, y el indicador se volverá rojo (3 segundos aproximadamente), y luego el indicador parpadeará cada 3 segundos, lo que significa que el circuito eléctrico está en estado normal.

(3) Cuando quiera tirar basura, simplemente deje que su mano o el objeto se acerque a la ventana de inducción a una distancia de 15-25 cm ±5 cm sobre ella y manténgala durante 0,5 segundos, luego la cubierta se abrirá y cerrará

automáticamente en 3 segundos. Si su mano u objeto permanece en el área de inducción, la cubierta se mantendrá abierta.

(4) Cuando los cubos de basura estén llenos, presione el botón "abrir" en la ventana de inducciones (apertura manual - botón de tapa), y la tapa se abrirá, pero no se cerrará. Esta característica es para usar cuando colocas y sacas basura con frecuencia.

Para cerrar la cubierta, simplemente presione el botón "deshacer", y luego el circuito reanuda su función de inducción automática.

(5) Cuando está inactivo, el indicador parpadea en rojo cada 3 segundos. Cuando la cubierta está abierta, el indicador es verde. Cuando la tapa se está cerrando, el indicador es rojo. Y cuando utiliza la función de tapa abierta manual, el indicador parpadea en verde (cada 3 segundos).

(6) Cuando la batería se va a acabar, el indicador parpadea en amarillo (cada 3 segundos), y si el cubo de basura se abre y se cierra durante 20 rondas por día, la batería puede durar 3 meses.



1. La tapa se cierra automáticamente después de 5 segundos de inactividad.
2. Si presiona el botón "abrir" para abrir, el contenedor del sensor no funcionará, debe presionar el botón "cerrar" para reiniciar.

PT

Manual de instruções do caixote do lixo com sensor





Item NO.	Capacidade	Dimensões	Alimentação (adaptador AC/DC)
01	30L	W30.5*D30.5*H55cm	4 peças de baterias # AA
02	42L	W30.5*D30.5*H68cm	4 peças de baterias # AA
03	50L	W30.5*D30.5*H85cm	4 peças de baterias # AA

PT

Precauções de segurança

※ Antes de usar, leia atentamente os pontos de verificação de segurança.

Símbolos relacionados

※ Os avisos de segurança destinam-se a evitar danos desnecessários a si e a outras pessoas e são importantes para a segurança. Por favor, respeite-os.

Atenção	**Podem ocorrer ferimentos ou a lixeira pode avariar devido a uma operação incorreta.**

Exemplo de símbolos

■ Os símbolos são utilizados para indicar e explicar itens que devem ser cumpridos.

Isso significa proibido

Isso significa que você deve fazer

※ Lembre-se dos pontos depois de lê-los.

Avisos

Este produto contém componentes elétricos. Não pode ser enxaguado com água, mas pode ser limpo com lenços umedecidos em sua superfície.	**Evite a projeção direta da luz solar na janela do receptor de indução.**
Durante o processo de abertura da tampa, não pressione a tampa com força.	**É absolutamente proibido desmontar, reparar ou alterar o produto.**
Quando a bateria acabar, substitua-a por uma nova instantaneamente.	**Não coloque nada em cima da tampa do balde do lixo.**

ADVERTÊNCIA

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

- As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas;
- As pilhas recarregáveis devem ser removidas do aparelho antes de serem carregadas;
- Não se devem misturar diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas;
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta;
- As pilhas gastas devem ser removidas do aparelho e eliminadas de forma segura;
- Se o aparelho for armazenado sem utilização durante um longo período, as pilhas devem ser removidas;
- Os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito.

Introdução do Produto

A maioria dos baldes de lixo com tampa em venda no mercado precisam da sua mão ou algum tipo de pressão sobre ela. Este novo balde de lixo de indução infravermelha não precisa de contato direto para utilizá-lo. A tampa abrirá e fechará automaticamente, por isso é muito limpa e ideal para uso em hospitais, locais de trabalho e em casa. Quando uma mão ou um objeto se aproxima (janela de indução) a uma distância de 15-25 cm ±5 cm acima, a tampa se abrirá automaticamente e, após soltar o lixo, ela se fechará automaticamente. O produto adota técnica fotoeletrónica e tem desempenho estável, longa vida útil e baixo consumo de energia.

Partes

● **Aparência**

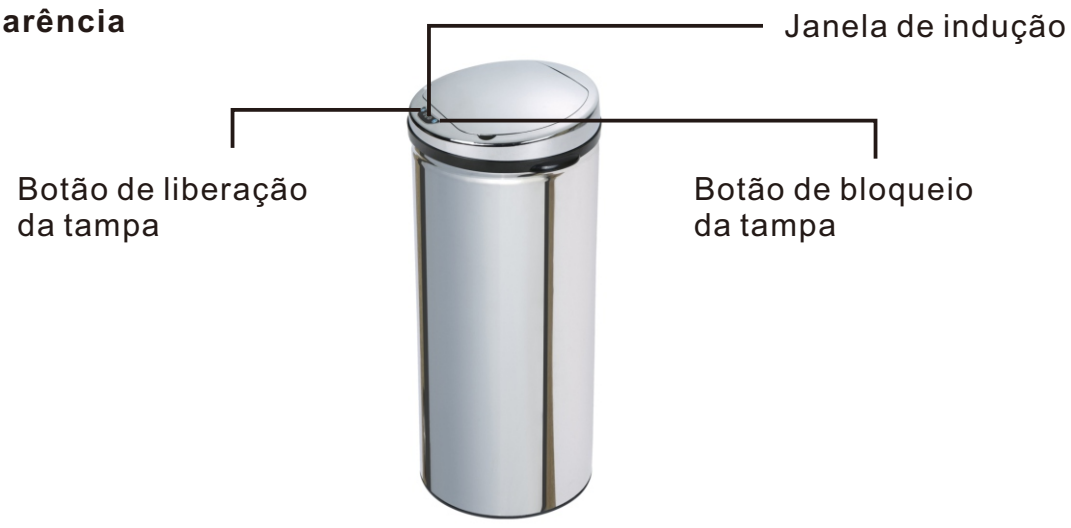

Instruções de utilização

(1) Abra a tampa da bateria na parte inferior do balde de lixo, coloque 4 baterias AA de acordo com a polaridade correta e feche a tampa.

(2) Ligue o interruptor do balde de lixo e o indicador ficará vermelho (cerca de 3 segundos) e, em seguida, o indicador piscará a cada 3 segundos, o que significa que o circuito elétrico está em estado normal.

(3) Quando você quiser jogar lixo, basta aproximar sua mão ou o objeto perto da janela de indução a uma distância de 15-25 cm ±5 cm acima dela e segure-a por 0,5 segundos, então a tampa abrirá e fechará automaticamente em 3 segundos. Se sua mão ou objeto permanecer na área de indução, a tampa permanecerá aberta.

(4) Quando as latas de lixo estiverem cheias, pressione o botão "abrir" na janela de indução (abertura manual - botão da tampa), e a tampa abrirá, mas não fechará. Esse recurso deve ser usado quando você coloca e retira lixo com frequência.

Para fechar a tampa, basta pressionar o botão "desfazer" e, em seguida, o circuito retoma sua função de indução automática.

(5) Quando estiver inativo, o indicador pisca em vermelho a cada 3 segundos. Quando a tampa está aberta, o indicador fica verde. Quando a tampa está fechando, o indicador fica vermelho. E quando você usa a função de abertura manual, o indicador pisca em verde (a cada 3 segundos).

(6) Quando a bateria vai acabar, o indicador pisca em amarelo (a cada 3 segundos), e se o balde de lixo for aberto e fechada por 20 rodadas por dia, a bateria pode durar 3 meses.



1. A tampa fecha automaticamente após 5 segundos de inatividade.
2. Se você premir o botão "abrir" para abrir, o recipiente do sensor não funcionará, você precisa pressionar o botão "fechar" para reiniciar.

DE

Bedienungsanleitung für den Sensor-Abfalleimer





Item NO.	Kapazität	Abmessungen	Stromversorgung (AC/DC-Adapter)
01	30L	W30.5*D30.5*H55cm	4 Stück # AA-Batterien
02	42L	W30.5*D30.5*H68cm	4 Stück # AA-Batterien
03	50L	W30.5*D30.5*H85cm	4 Stück # AA-Batterien

DE

Sicherheitshinweise

※ Bitte lesen Sie sich die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen.

Relevante Symbole

※ Befolgen Sie bitte die Sicherheitshinweise,um Ihre und die Sicherheit von anderen zu gewährleisten.

Achtung **Durch unsachgemäße Bedienung können Verletzungen verursacht werden oder der Mülleimer kann beschädigt werden.**

Symbolerklärung

■ Symbole werden verwandt um Handlungen zu erklären, die befolgt werden müssen.

Dieses Symbol kennzeichnet eine verbotene Handlung.

Dieses Symbol kennzeichnet eine Handlung die vollzogen werden muss.

※ **Lesen Sie die folgenden Punkte sorgfältig durch und merken sie sich.**

Achtung

Darf nicht mit Wasser gewaschen werden, wegen empfindlichen elektrischen Bestandteilen. Die Oberfäche kann mit Feuchttücher gewischt werden.	**Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht auf den Induktionsbildschirm.**
Zwingen Sie den Deckel nicht mit Gewalt auf, während des automatischen Öfungsprozess.	**Das Zerlegen, Reparieren und Verändern des Produkts ist strengstens untersagt.**
Falls die Batterien zur Neige gehen, wechseln Sie sie bitte umgehend mit neuen aus.	**Stellen Sie nichts aufden Deckel des Produkts.**

WARNUNG

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Nicht-wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Aufladbare Batterien immer aus dem Gerät entfernen, um sie aufzuladen.
- Unterschiedliche Batterie- bzw. Akkutypen sowie neue und alte Batterien dürfen nicht gemischt eingesetzt werden.
- Batterien stets polrichtig einsetzen, da sonst die Gefahr des Platzens besteht.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien umgehend und entsorgen Sie diese umweltgerecht.
- Entnehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen oder es lagern wollen.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Produktvorstellung

Der Großteil aller im Handel erhältlichen Müleimer muss per Hand oder Fuß geöffnet werden. Damit ist Schluss mit diesem neuen Infrarot-nduktions-Mülleimer. Die automatische Öffnung und Schließung des Deckels macht die Benutzung des Produkts einfach und angenehm. Wenn Sie Ihre Hand oder ein Objekt über den Induktionsbildschirm halten (circa 15-25cm enfernt), öffnet sich der Deckel automatisch, Nachdem Sie den Abfall in den Mülleimer gegeben haben, schließt sich das Produkt automatisch, Das Produkt verwendet eine photoelektrische Technologie, erbringt stabile Leistung, hat eine lange Lebensdauer und ist stromsparend.

Einzelteile

Aussehen

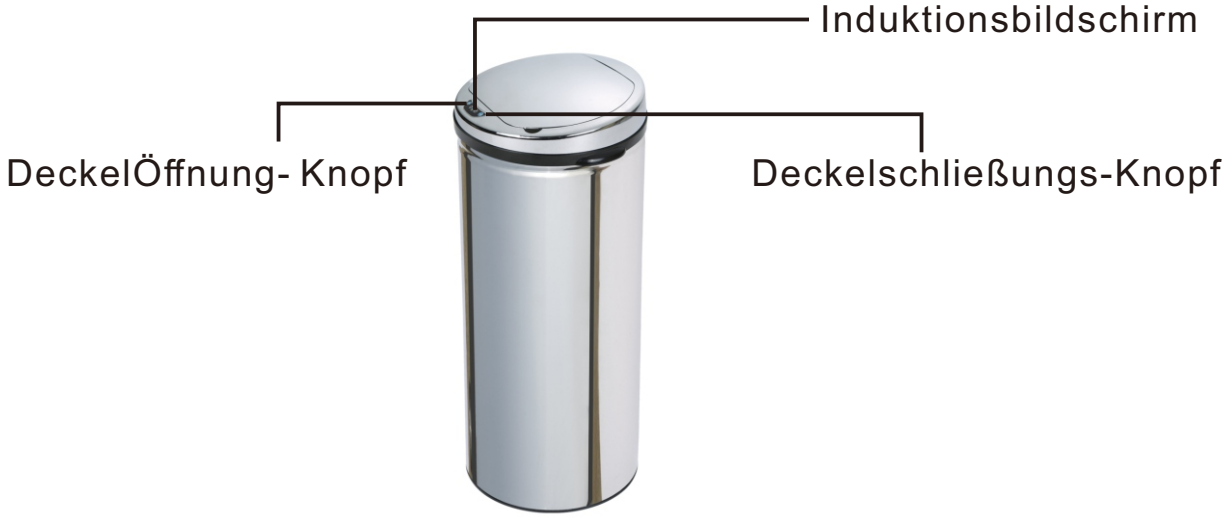

Bedienungsanleitung

（1) Öfen Sie das Batteriefach am Boden des Deckels und fullen Sie es mit 4 x AA Batterien. Achten Sie dabei darauf, die Batterien in der richtigen Richtung einzufüllen.

(2) Schalten Sie den Stromschalter ein, der sich auf der hinteren Seite befindet, Daraufhin leuchtet das Anzeigelicht rot auf (für ungefähr 3 Sekunden). Wenn das Licht anfängt alle 3 Sekunden zu blinken ist das Gerät erfolgreich angestellt.

(3) Falls Sie ein Objekt in den Milleimer geben wollen, halten Sie entweder das betreffende Objekt oder lhre Hand 15-25cm über den Induktionsbildschirm. Der Deckel schließt sich automatisch nach 5 Sekunden Inaktivität, Der Deckel bleibt offen, solange Sie lhre Hand oder ein Objekt über den Bildschirm halten.

(4) Falls der Mülleimer voll ist, drücken Sie bitte den Deckelöffnungs-Knopf um den Deckel offenzuhalten, Nun können Sie den Müll entleeren. Drücken Sie nach erfolgreicher Entleerung den Deckelschließungs-Knopf um den Deckel des Produkts zu schließen. Sobald der Deckel geschlossen ist, wechselt das Produkt zurück in den Induktions-Modus.

(5) Wenn der Mülleimer inaktiv ist, blinkt das Anzeigelicht alle 3 Sekunden rot auf. Wenn der Deckel offen ist, leuchtet das Licht griin, Während sich der Deckel schließt, ist das Licht rot. Wenn Sie die manuelle Öffungsvariante verwenden, blinkt das Anzeigelicht alle 3 Sekunden grün auf.

(6) Wenn das Anzeigelicht alle 3 Sekunden gelb aufblinkt, bedeutet das, dass die Batterien zur Neige gehen. Wenn der Mülleimer pro Tag ungefähr 20-mal geöffinet und geschlossen wird, beträgt die Batterielebensdauer bis zu 3 Monaten.



1.Der Deckel schließt automatisch nach Inaktivität von 5 Sekunden.
2. Falls Sie die "Öffnen"-Taste drücken und die Sensorablage funktioniert nicht, sollten Sie die "Schließen"-Taste drücken, um das Gerät zurückzusetzen.

IT

Manuale d'uso del cestino con sensore





Articolo NO.	Capacità	Dimensioni	Alimentazione (adattatore CA/CC)
01	30L	W30.5*D30.5*H55cm	4 pezzi di batterie AA
02	42L	W30.5*D30.5*H68cm	4 pezzi di batterie AA
03	50L	W30.5*D30.5*H85cm	4 pezzi di batterie AA

IT

Avvertenze di Sicurezza

※ **Prima di utilizzare, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.**

Segni correlati

※ Le istruzioni di sicurezza da controllare intendono evitare danni inutili a te e agli altri e sono importanti per la sicurezza. Si prega di attenersi a loro.

Attenzione **Un uso improprio può causare lesioni o danneggiare il cestino.**

Esempi di segni

■ **I segni sono usati per indicare e spiegare gli aspetti a cui devi attenerti.**

significa Vietato **significa Devi farlo**

※ **Si prega di ricordare i punti dopo averli letti.**

Attenzione

Questo prodotto contiene componenti elettrici ed elettronici e non può essere lavato con acqua, ma può essere pulito con panni bagnati sulla sua superficie.	**Evitare la luce solare diretta sulla finestra del ricevitore a induzione.**
Durante il processo di apertura del coperchio, non premere il coperchio con forza.	**È severamente vietato smontare, riparare o modificare il prodotto.**
Quando la batteria sta per esaurirsi, sostituirla immediatamente con una nuova.	**Non posizionare nulla sul coperchio della pattumiera**

AVVERTENZA

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano state fornite loro istruzioni o supervisione relative all'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli connessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate;

- le batterie ricaricabili devono essere rimosse dall'apparecchio prima di essere ricaricate;
- non devono essere mescolati tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate;
- le batterie devono essere inserite con la polarità corretta;
- le batterie esaurite devono essere rimosse dall'apparecchio e smaltite in modo sicuro;
- se l'apparecchio deve essere conservato inutilizzato per un lungo periodo, le batterie devono essere rimosse;
- i terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

Introduzione al prodotto

La maggior parte delle pattumiere con coperchio in vendita sul mercato ha bisogno della tua mano o del tuo piede per premerci sopra. Questa nuova pattumiera a induzione a infrarossi non ha bisogno che tu contatti la pattumiera per usarla. Il coperchio si aprirà e si chiuderà automaticamente, quindi è molto pulito da usare in ospedale, sul posto di lavoro, in casa. Quando una mano o un oggetto si avvicina alla sua apertura (finestra di induzione) a 15-25 cm±5 cm di distanza su di esso. Il coperchio si aprirà automaticamente e dopo aver lasciato I rifiuti dentro si chiuderà automaticamente. Il prodotto adotta la tecnica fotoelettronica e ha prestazioni stabili, lunga durata e basso consumo energetico.

Componenti

● **Aspetto**

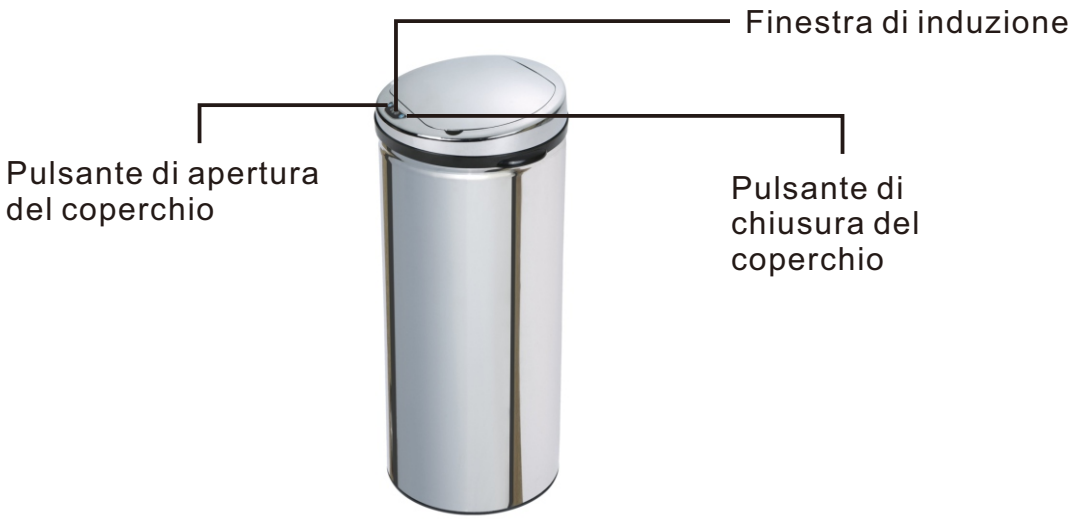

Istruzioni Operative

(1) Aprire il vano batteria nella parte inferiore della pattumiera e inserire 4 batterie AA secondo le polarità corrette e chiudere il vano batteria.

(2) Accendere l'interruttore di alimentazione sul retro della pattumiera e l'indicatore diventa rosso (per 3 secondi circa), e poi l'indicatore lampeggia ogni 3 secondi, il che significa che il circuito elettrico è in uno stato normale.

(3) Quando si desidera gettare un rifiuto dentro, è sufficiente avvicinare la mano o l'oggetto alla finestra di induzione a una distanza di 15-25 cm ± 5 cm e mantenere per 0,5 secondi, il coperchio si apre e si chiude automaticamente in 3 secondi. Se la tua mano o l'oggetto rimangono nell'area di induzione, il coperchio rimarrà aperto.

(4) Quando la pattumiera è piena, premere il pulsante "open" sulla finestra di induzione (pulsante di apertura manuale) e il coperchio si apre ma non si chiude.

Questa funzione è da utilizzare quando metti e prendi spesso i rifiuti.

Per chiudere il coperchio è sufficiente premere il pulsante "close", dopodiché il circuito riprende la sua funzione di induzione automatica.

(5) Quando è inattivo, l'indicatore lampeggia in rosso (ogni 3 secondi)

Quando il coperchio è aperto, l'indicatore è verde; Quando il coperchio sta chiudendo, l'indicatore è rosso; E quando si utilizza la funzione di apertura manuale, l'indicatore lampeggia in verde (ogni 3 secondi).

(6) Quando la batteria sta per esaurirsi, l'indicatore lampeggia in giallo (ogni 3 secondi) e se la pattumiera si apre e si chiude per 20 volte al giorno, la batteria può durare 3 mesi.



1. Il coperchio si chiuderà automaticamente dopo 5 secondi di inattività.
2. Se si preme il pulsante "open" per aprire, la pattumiera con il sensore non funzionerà, è necessario premere il pulsante "close" per ripristinare.

RO

Manual de utilizare pentru coșul de gunoi cu senzor



Nr. articol	Capacitate	Dimensiuni	Alimentare (adaptor CA/CC)
01	30L	W30.5*D30.5*H55cm	4 baterii AA
02	42L	W30.5*D30.5*H68cm	4 baterii AA
03	50L	W30.5*D30.5*H85cm	4 baterii AA

RO

Măsuri de siguranță

※ Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță

Indicatoare conexe

※ Pentru siguranța dumneavoastră și a celor din jur, vă rugăm să respectați măsurile de siguranță.

⚠ Atenție	**O utilizare incorectă poate provoca accidentări sau poate duce la defectarea coșului de gunoi**

Exemplu de semne

■ Semnele sunt folosite pentru a indica și a explica regulile pe care trebuie să le respectați.

⃠ Asta înseamnă „interzis”.

❗ Asta înseamnă că trebuie să o faci.

※ **Vă rugăm să rețineți aceste puncte după ce le citiți.**

⚠ Atenție	
⃠ **Nu se spală cu apă, din cauza componentelor electrice și electronice. Suprafața poate fi ștersă cu șervețele umede.**	⃠ **Evitați expunerea directă a ferestrei receptorului de inducție la razele soarelui.**
⃠ **În timpul deschiderii capacului, nu apăsați cu forță pe acesta.**	⃠ **Demontarea, repararea și modificarea produsului sunt strict interzise.**
❗ **Când bateriile sunt pe cale să se descarce, vă rugăm să le înlocuiți imediat cu unele noi.**	⃠ **Nu puneți nimic pe capacul coșului de gunoi.**

AVERTISMENT

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția să fie supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și să înțeleagă riscurile implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Bateriile neîncărcabile nu trebuie reîncărcate;
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din aparat înainte de a fi încărcate;

- Nu se amestecă baterii de tipuri diferite sau baterii noi cu cele uzate;
- Bateriile trebuie introduse respectând polaritatea corectă;
- Bateriile descărcate trebuie scoase din aparat și eliminate în condiții de siguranță;
- Dacă aparatul urmează să fie depozitat fără a fi utilizat pentru o perioadă îndelungată, bateriile trebuie scoase;
- Nu se scurtcircuitează bornele de alimentare.

Prezentarea produsului

Majoritatea coșurilor de gunoi disponibile pe piață necesită apăsarea capacului cu mâna sau cu piciorul pentru a funcționa. Acest nou coș de gunoi cu senzor de mișcare pe infraroșu nu necesită acest lucru. Capacul se deschide și se închide automat, fiind foarte ușor de utilizat. Când apropiați mâna sau un obiect de fereastra de inducție (la o distanță de aproximativ 15-25 cm), capacul se va deschide automat. După ce aruncați gunoiul în coș, capacul se va închide automat. Produsul utilizează o tehnologie fotoelectrică, are performanțe stabile, durată lungă de utilizare și consum redus de energie.

Piese

Aspect

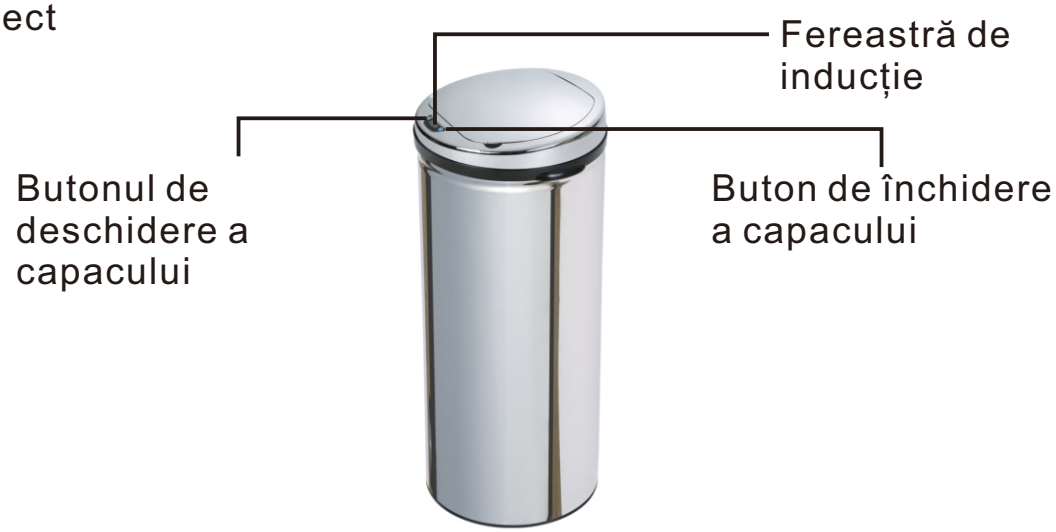

Instrucțiuni de utilizare

(1)Deschideți capacul compartimentului pentru baterii situat în partea inferioară a capacului și introduceți 4 baterii AA respectând polaritatea corectă, apoi închideți capacul.

(2) Porniți comutatorul de alimentare de pe capacul din spate; indicatorul va lumina roșu timp de aproximativ 3 secunde. Când indicatorul clipește la fiecare 3 secunde, înseamnă că circuitul electronic se află în stare de așteptare normală.

(3) Când trebuie să aruncați gunoiul în coș, pur și simplu apropiați mâna de capac la o distanță de 15-25 cm și acesta se va deschide. Capacul se va închide după 5 secunde de inactivitate. Capacul va rămâne deschis dacă mâna sau obiectul dvs. rămâne în zona de inducție.

(4)Când coșul de gunoi este plin, apăsați butonul „Deschidere” de la fereastra de detectare pentru a menține capacul deschis. Aceasta pentru a facilita înlocuirea frecventă a sacului de gunoi. Apăsați butonul „Închidere” pentru a închide capacul, iar sistemul își reia funcția automată de detectare.

(5) Când coșul de gunoi este inactiv, indicatorul clipește roșu la fiecare 3 secunde. Când capacul este deschis, indicatorul este verde. Când capacul se închide, indicatorul este roșu. Când utilizați funcția de deschidere manuală a capacului, indicatorul clipește verde la fiecare 3 secunde.

(6) Dacă indicatorul clipește galben la fiecare 3 secunde, aceasta înseamnă că bateriile sunt pe cale să se descarce. Dacă coșul de gunoi este deschis și închis de aproximativ 20 de ori pe zi, durata de viață a bateriei este de 3 luni (aproximativ).



1. Capacul se va închide automat după 5 secunde de inactivitate.
2. Dacă apăsați butonul „Deschidere” pentru a deschide, coșul cu senzor nu va funcționa; trebuie să apăsați butonul „Închidere” pentru a-l reseta.

US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
FEITO NA CHINA

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE





Aosom