VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

OUTDOOR POWER STAKE

MODEL: ZX-06R

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Model: ZX-06R

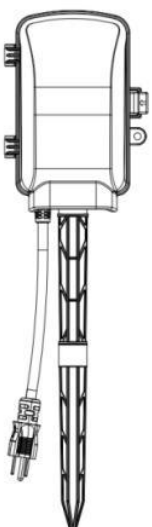


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

◆ Warning:To reduce the risk of fire,electric shock or personal injury strictly follow the instructions.


1. Do not connect any devices that may exceed the maximum ratings of the timer.
2. Suitable for outdoor location.Not for immersion in water.
3. Plug directly into a GFCI electrical outlet.
4. Do not disassemble or repair the product, but only by authorized service personnel.
5. Always unplug and store indoors when not in use.
6. Children are not allowed to use the timer without supervision.
7. To prevent children from suffocation and choking, keep them away from packaging materials.

Installation


1. Insert the stake into the ground

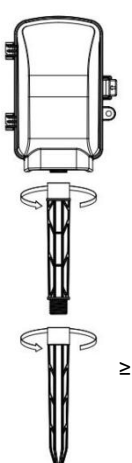

2. Mount the timer to the wall

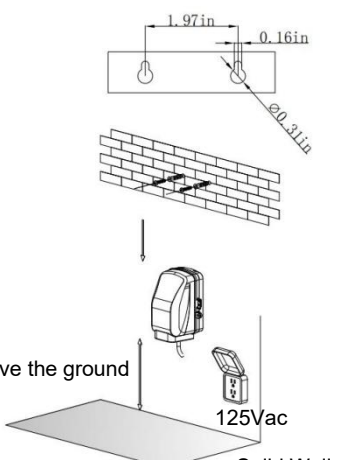

Product Layout

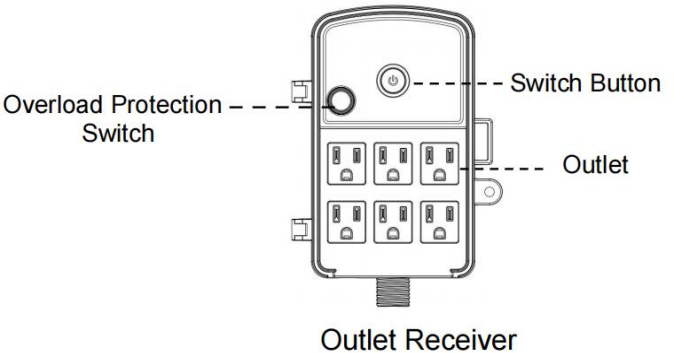

Operating Instructions

1. Open the ground plug: When using, open the ground plug protective cover and gently press the opening button on the surface of the ground plug.

2. Connect the electrical appliance: insert the American plug into the socket hole, and ensure that the plug is inserted in place and the connection is stable.

3. Turn on the electrical appliances: Turn on the power switch of the electrical appliances to use them normally.

4. Close the ground plug: After use, first turn off the power switch of the electrical appliance, then unplug the plug, press the button on the surface of the ground plug to close the socket, and then close the protective cover of the ground plug to ensure that the protective cover is completely closed to prevent water and dust.

Caution

-If using Christmas trees or decorative-lighting products that are not marked with an ampere rating, connect no more than 140 screw-base lamps(C7 or C9) or 12 strings with a midget (push-in)lamp to the cord set.
-Cord sets shall be plugged into a GFCI-protected receptacle.

Specifications

MODEL	SPECIFICATIONS	INPUT VOLTAGE	Power	POWER CORD SPECIFICATION
ZX-06R	15FT	125V	1875W	SJTW 14AWG
ZX-06R	25FT	125V	1875W	SJTW 14AWG
ZX-06R	50FT	125V	1875W	SJTW 14AWG
ZX-06R	100FT	125V	1625W	SJTW 14AWG

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

PIQUET DE PUISSANCE EXTÉRIEUR

MODÈLE : ZX-06R

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Modèle : ZX-06R

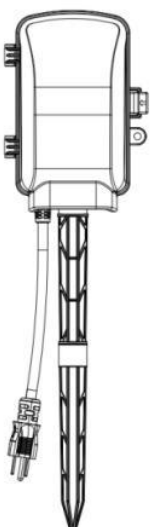

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.


◆ **Avertissement : Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou En cas de blessure corporelle, suivez scrupuleusement les instructions.**

1. Ne connectez aucun appareil qui peut dépasser les valeurs maximales de la minuterie.
2. Convient pour une utilisation en extérieur. Ne pas immerger dans l'eau.
3. Branchez-le directement sur une prise électrique GFC I.
4. Ne pas démonter ni réparer le produit. mais uniquement par le personnel de service autorisé.
5. Toujours Débranchez-le et rangez-le à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé.
6. Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser le minuteur sans surveillance.
7. Pour éviter que les enfants ne suffocent ou ne s'étouffent, Tenir à l'écart des matériaux d'emballage.


Installation

1. Insérez le pieu dans le 2. Fixez le minuteur au mur.



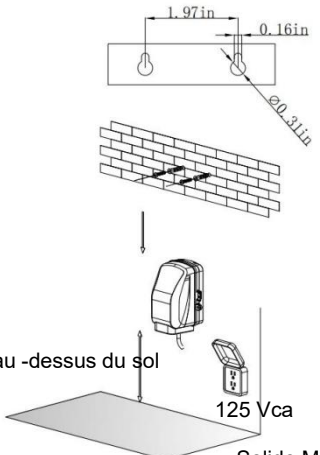

Présentation du produit

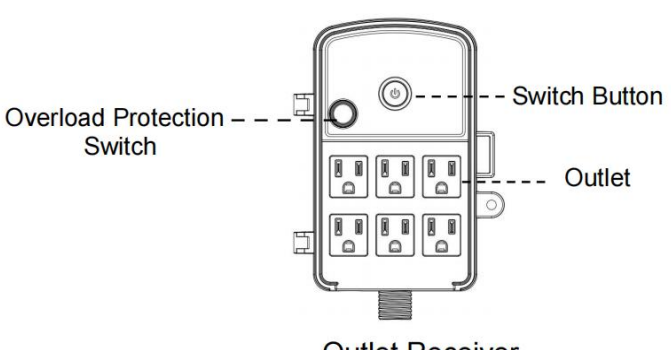

Instructions d' utilisation

1. Ouvrez la prise de terre : Lors de l'utilisation, ouvrez la prise de terre recouvrir le couvercle de protection et appuyer doucement sur le bouton d'ouverture du surface de la prise de terre.

2. Branchez l'appareil électrique : insérez la prise américaine dans l'orifice de la prise, et assurez-vous que la fiche est bien insérée en place et La connexion est stable.

3. Mettez les appareils électriques en marche : Mettez l'interrupteur d'alimentation sur marche. les appareils électriques pour les utiliser normalement.

4. Fermez la prise de terre : après utilisation, éteignez d'abord l'interrupteur d'alimentation. l'appareil électrique, puis débranchez la prise, appuyez sur le bouton sur la surface de la fiche de terre pour fermer la prise, puis fermer le couvercle de protection de la prise de terre pour garantir que le Le couvercle de protection est complètement fermé pour empêcher l'eau et la poussière de pénétrer.

Prudence

-Si vous utilisez des sapins de Noël ou des produits d'éclairage décoratifs qui ne portent pas d'indication d'ampérage, Ne connectez pas plus de 140 lampes à culot à vis (C7). ou C9) ou 12 cordes avec une lampe miniature (à enfoncer) sur le cordon.
-Les ensembles de cordons doivent être branché sur une prise protégée par une diode électroluminescente (DEL).

Caractéristiques

MODÈLE	CARACTÉRISTIQUES	TENSION D'ENTRÉE	Pouvoir	CORDON D'ALIMENTATION SPÉCIFICATION
ZX-06R	1 5 PI	125 V	1875W	SJTW 14AWG
ZX-06R	25 PIEDS	125 V	1875W	SJTW 14AWG
ZX-06R	50 PIEDS	125 V	1875W	SJTW 14AWG
ZX-06R	100 PIEDS	125 V	1625W	SJTW 14AWG

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.



VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

ERDSPIEß FÜR DEN AUßENBEREICH

MODELL: ZX-06R

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Modell: ZX-06R

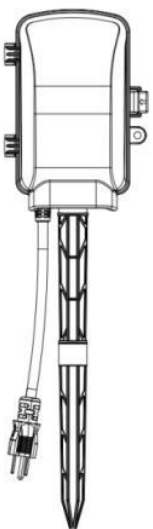


Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

◆ **Warnung: Um das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Bei Personenschäden befolgen Sie bitte genau die Anweisungen.**


1. Schließen Sie keine Geräte an, die können die maximalen Nennwerte des Timers überschreiten.
2. Geeignet für den Außenbereich. Nicht zum Eintauchen in Wasser geeignet.
3. Direkt an eine GFC I -Steckdose anschließen.
4. Das Produkt darf nicht auseinandergenommen oder repariert werden. jedoch nur durch autorisiertes Servicepersonal.
5. Immer Bei Nichtgebrauch vom Stromnetz trennen und im Innenbereich aufbewahren.
6. Kindern ist es nicht gestattet, den Timer ohne Aufsicht zu benutzen.
7. Um zu verhindern, dass Kinder ersticken, Halten Sie sie von Verpackungsmaterialien fern.

Installation

1. Stecken Sie den Pfahl in die 2. Montieren Sie den Timer an der Wand.

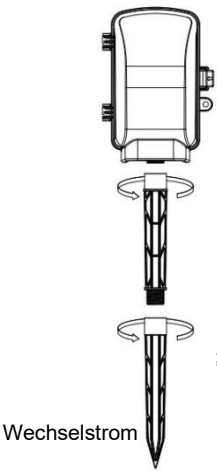


Wechselstrom

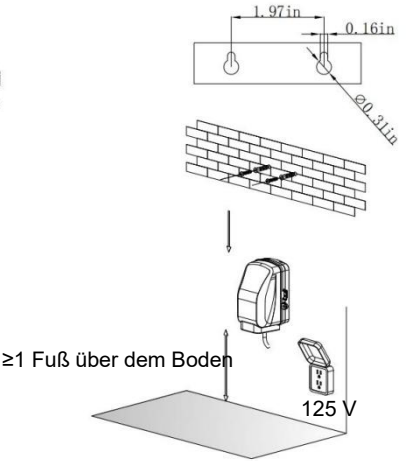

Solide Wand

Produktlayout

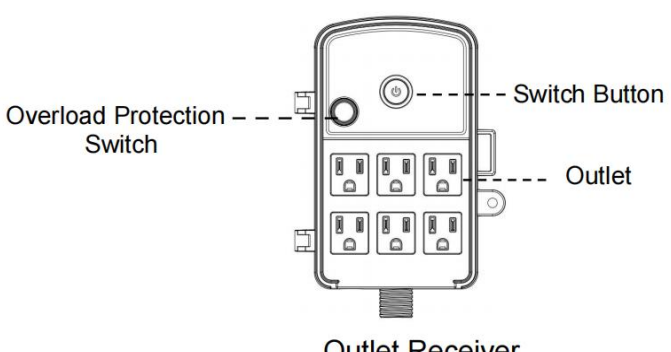

Bedienungsanleitung

1. Erdungsstecker öffnen: Öffnen Sie bei Verwendung den Erdungsstecker. Schutzhülle abdecken und den Öffnungsknopf vorsichtig drücken. Oberfläche des Erdungssteckers.

2. Schließen Sie das Elektrogerät an: Stecken Sie den amerikanischen Stecker in die entsprechende Steckdose. die Steckdosenöffnung und stellen Sie sicher, dass der Stecker richtig eingesteckt ist und Die Verbindung ist stabil.

3. Schalten Sie die Elektrogeräte ein: Schalten Sie den Netzschalter ein. die elektrischen Geräte, um sie normal benutzen zu können.

4. Erdungsstecker schließen: Nach Gebrauch zuerst den Netzschalter ausschalten. das elektrische Gerät, dann den Stecker ziehen, den Knopf drücken die Oberfläche des Erdungssteckers, um die Steckdose zu schließen, und dann schließen die Schutzkappe des Erdungssteckers, um sicherzustellen, dass Die Schutzabdeckung ist vollständig geschlossen, um Wasser und Staub fernzuhalten.

Vorsicht

-Bei Verwendung von Weihnachtsbäumen oder Dekorationsbeleuchtungsprodukten, die nicht mit einer Ampere-Angabe gekennzeichnet sind, Schließen Sie nicht mehr als 140 Lampen mit Schraubsockel (C7) an. oder C9) oder 12 Saiten mit einer Zwerglampe (zum Einstecken) am Kabelsatz.
-Kabelsets müssen muss an eine GFCI-geschützte Steckdose angeschlossen werden.

Spezifikationen

MODELL	SPEZIFIKATIONEN	Eingangsspannung	Leistung	Netzkabel SPEZIFIKATION
ZX-06R	1 5 FUß	125 V	1875W	SJTW 14AWG
ZX-06R	25 FUß	125 V	1875W	SJTW 14AWG
ZX-06R	50 FUß	125 V	1875W	SJTW 14AWG
ZX-06R	100 FUß	125 V	1625 W	SJTW 14AWG

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.



VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

PICCHETTO DI ALIMENTAZIONE PER ESTERNI

MODELLO: ZX-06R

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Modello: ZX-06R

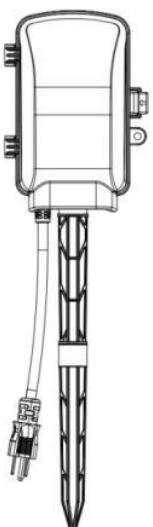


Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

◆ **Avvertenza: per ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica o lesioni personali seguire scrupolosamente le istruzioni.**


1. Non collegare dispositivi che potrebbe superare i valori massimi del timer.
2. Adatto per l'uso all'aperto. Non adatto all'immersione in acqua.
3. Collegare direttamente a una presa elettrica GFC I.
4. Non smontare o riparare il prodotto, ma solo da personale di assistenza autorizzato.
5. Sempre scollegarlo e riporlo al chiuso quando non lo si utilizza.
6. Ai bambini non è consentito utilizzare il timer senza supervisione.
7. Per evitare che i bambini soffochino e soffochino, tenerli lontani dai materiali di imballaggio.

Installazione

1. Inserire il paletto nel terra 2. Montare il timer alla parete

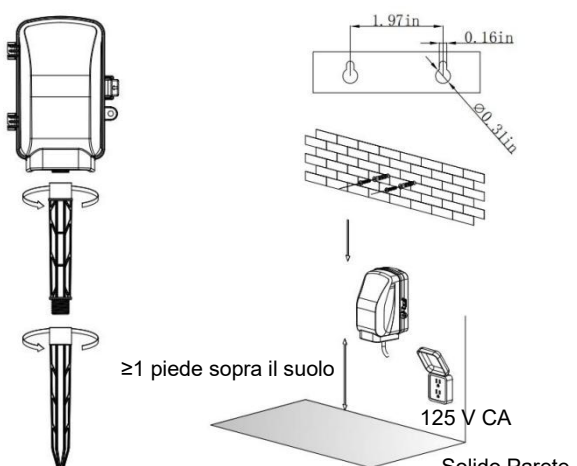

Layout del prodotto

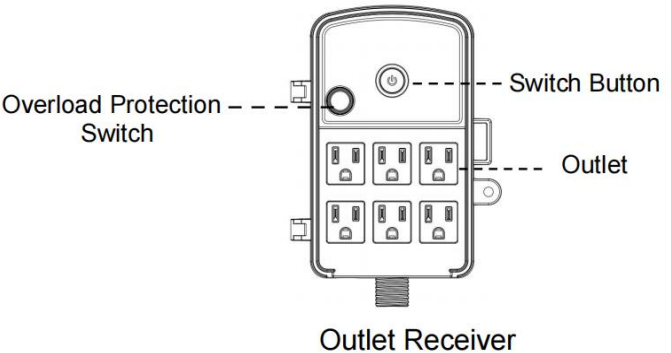

Istruzioni per l'uso

1. Aprire la spina di terra: durante l'uso, aprire la spina di terra coperchio protettivo e premere delicatamente il pulsante di apertura sul superficie della spina di terra.

2. Collegare l'apparecchio elettrico: inserire la spina americana nella il foro della presa e assicurarsi che la spina sia inserita in posizione e la connessione è stabile.

3. Accendere gli elettrodomestici: accendere l'interruttore di alimentazione del gli elettrodomestici per utilizzarli normalmente.

4. Chiudere la spina di terra: dopo l'uso, spegnere prima l'interruttore di alimentazione del l'apparecchio elettrico, quindi staccare la spina, premere il pulsante su la superficie della spina di terra per chiudere la presa, quindi chiudere la copertura protettiva della spina di terra per garantire che il il coperchio protettivo è completamente chiuso per impedire l'ingresso di acqua e polvere.

Attenzione

-Se si utilizzano alberi di Natale o prodotti di illuminazione decorativa che non sono contrassegnati con un valore di amperaggio, collegare non più di 140 lampade con attacco a vite (C7 o C9) oppure 12 corde con una lampada nano (a pressione) sul set di cavi.
-I set di cavi devono essere collegato a una presa protetta da GFCI.

Specifiche

MODELLO	SPECIFICHE	TENSIONE DI INGRESSO	Energia	CAVO DI ALIMENTAZIONE SPECIFICHE
ZX-06R	1 5 PIEDI	125V	1875W	SJTW 14AWG
ZX-06R	25 PIEDI	125V	1875W	SJTW 14AWG
ZX-06R	50 PIEDI	125V	1875W	SJTW 14AWG
ZX-06R	100 PIEDI	125V	1625W	SJTW 14AWG

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.



VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

ESTACA DE ALIMENTACIÓN EXTERIOR

MODELO: ZX-06R

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Modelo: ZX-06R

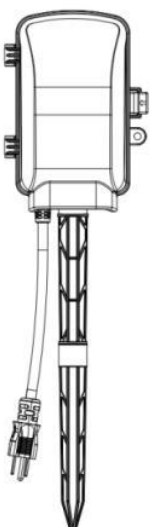


Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.


◆ **Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o En caso de lesión personal, siga estrictamente las instrucciones.**

1. No conecte ningún dispositivo que puede exceder las clasificaciones máximas del temporizador.
2. Apto para exteriores. No apto para inmersión en agua.
3. Conéctelo directamente a una toma de corriente GFC I.
4. No desmonte ni repare el producto. pero únicamente por personal de servicio autorizado.
5. Siempre Desenchúfelo y guárdelo en el interior cuando no lo utilice.
6. Los niños no pueden usar el temporizador sin supervisión.
7. Para evitar que los niños se asfixien o se atraganten, Manténgalos alejados de los materiales de embalaje.


Instalación

1. Inserte la estaca en el 2. Monte el temporizador en la pared

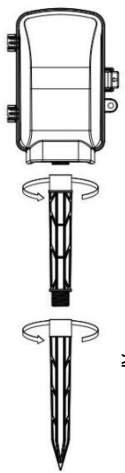

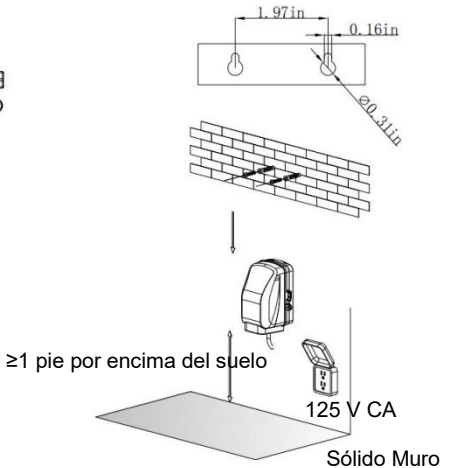

Diseño del producto

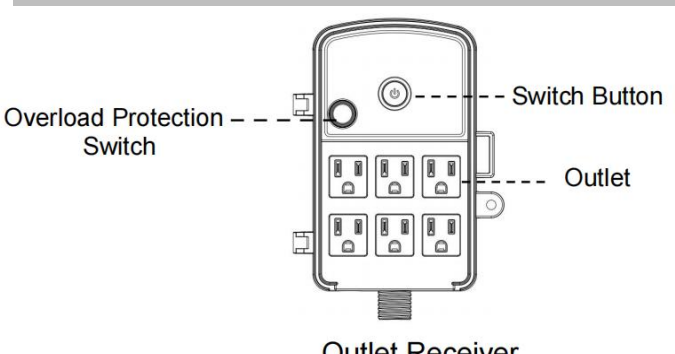

Instrucciones de funcionamiento

1. Abra el tapón de tierra: Al usarlo, abra el tapón de tierra. Retire la cubierta protectora y presione suavemente el botón de apertura del superficie del enchufe de tierra.

2. Conecte el aparato eléctrico: inserte el enchufe americano en el orificio del enchufe, y asegúrese de que el enchufe esté insertado en su lugar y La conexión es estable.

3. Encienda los electrodomésticos: Encienda el interruptor de alimentación de los aparatos eléctricos para utilizarlos normalmente.

4. Cierre la toma de tierra: Después de su uso, primero apague el interruptor de alimentación de el aparato eléctrico, luego desenchufe el enchufe, presione el botón en La superficie del enchufe de tierra para cerrar la toma de corriente, y luego cerrar la cubierta protectora del enchufe de tierra para garantizar que La cubierta protectora está completamente cerrada para evitar la entrada de agua y polvo.

Precaución

-Si utiliza árboles de Navidad o productos de iluminación decorativa que no estén marcados con una clasificación de amperios, No conecte más de 140 lámparas con base de rosca (C7). o C9) o 12 cuerdas con una lámpara en miniatura (de inserción) en el juego de cables.
-Los juegos de cables deberán Debe conectarse a un tomacorriente protegido con GFCI.

Presupuesto

MODELO	PRESUPUESTO	VOLTAJE DE ENTRADA	Fuerza	CABLE DE ALIMENTACIÓN ESPECIFICACIÓN
ZX-06R	1 5 PIES	125 V	1875W	SJTW 14AWG
ZX-06R	25 PIES	125 V	1875W	SJTW 14AWG
ZX-06R	50 PIES	125 V	1875W	SJTW 14AWG
ZX-06R	100 PIES	125 V	1625 W	SJTW 14AWG

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar un funcionamiento no deseado.



VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

PALIK ZASILAJĄCY NA ZEWNĄTRZ

MODEL: ZX-06R

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Model: ZX-06R

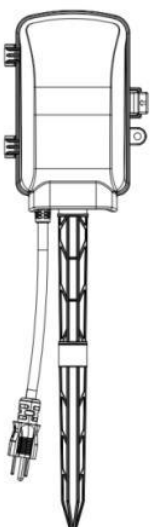


To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

◆ Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub W przypadku obrażeń ciała należy ściśle przestrzegać instrukcji.


1. Nie podłączaj żadnych urządzeń, które może przekroczyć maksymalne parametry timera.
2. Nadaje się do stosowania na zewnątrz. Nie należy zanurzać w wodzie. gniazdka elektrycznego GFC I.
4. Nie rozbieraj i nie naprawiaj produktu, ale tylko przez autoryzowany personel serwisowy.
5. Zawsze odłącz od zasilania i przechowuj w pomieszczeniu, gdy nie używasz urządzenia.
6. Dzieciom nie wolno używać timera bez nadzoru.
7. Aby zapobiec uduszeniu i zadławieniu się dzieci, Trzymaj je z dala od materiałów opakowaniowych.

Instalacja

1. Włóż kołek do ziemia 2. Zamontuj timer na ścianie

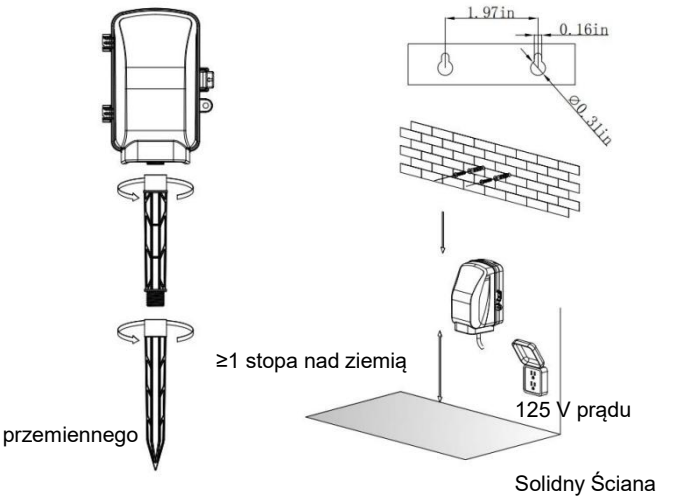

Układ produktu

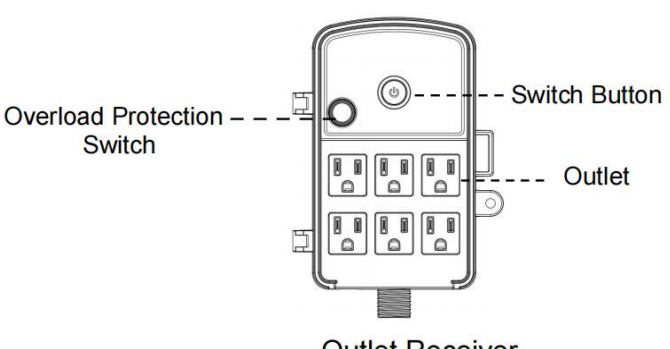

Instrukcja obsługi

1. Otwórz wtyczkę uziemiającą: Podczas użytkowania otwórz wtyczkę uziemiającą osłonę ochronną i delikatnie naciśnij przycisk otwierania na powierzchnia wtyczki uziemiającej.

2. Podłącz urządzenie elektryczne: włóż wtyczkę amerykańską do otwór gniazdka i upewnij się, że wtyczka jest włożona na miejsce i połączenie jest stabilne.

3. Włącz urządzenia elektryczne: Włącz wyłącznik zasilania urządzeń elektrycznych, aby móc z nich normalnie korzystać.

4. Zamknij wtyczkę uziemiającą: Po użyciu najpierw wyłącz wyłącznik zasilania urządzenie elektryczne, następnie odłącz wtyczkę, naciśnij przycisk na powierzchnię wtyczki uziemiającej, aby zamknąć gniazdo, a następnie zamknąć osłonę ochronną wtyczki uziemiającej, aby zapewnić, że pokrywa ochronna jest całkowicie zamknięta, aby zapobiec przedostawaniu się wody i kurzu.

Ostrożność

-W przypadku korzystania z choinek lub dekoracyjnych produktów oświetleniowych, które nie są oznaczone wartością natężenia prądu, nie podłączać więcej niż 140 lamp z gwintem (C7) lub C9) lub 12 strun z miniaturową (wciskaną) lampką na przewodzie.
-Zestawy przewodów powinny należy podłączyć do gniazdka zabezpieczonego GFCl.

Specyfikacje

MODEL	SPECYFIKACJE	NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	Moc	PRZEWÓD ZASILAJĄCY SPECYFIKACJA
ZX-06R	1 5 STÓP	125 V	1875W	SJTW 14AWG
ZX-06R	25 STÓP	125 V	1875W	SJTW 14AWG
ZX-06R	50 STÓP	125 V	1875W	SJTW 14AWG
ZX-06R	100 STÓP	125 V	1625 W	SJTW 14AWG

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.



VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

BUITENSTE STROOMPEN

MODEL: ZX-06R

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Model: ZX-06R

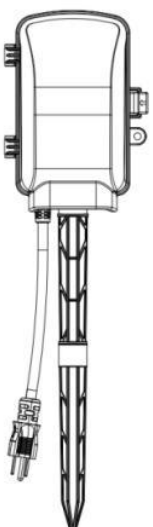

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.


◆ **Waarschuwing: Om het risico op brand, elektrische schokken of Volg bij persoonlijk letsel de instructies strikt op.**

1. Sluit geen apparaten aan die kan de maximale waarden van de timer overschrijden.
2. Geschikt voor buitenlocaties. Niet geschikt voor onderdompeling in water.
3. Sluit de stekker rechtstreeks aan op een GFC I- stopcontact.
4. Demonteer of repareer het product niet, maar alleen door geautoriseerd servicepersoneel.
5. Altijd Haal de stekker uit het stopcontact en bewaar het binnenshuis wanneer u het apparaat niet gebruikt.
6. Kinderen mogen de timer niet zonder toezicht gebruiken.
7. Om te voorkomen dat kinderen stikken en stikken, Houd ze uit de buurt van verpakkingsmaterialen.


Installatie

1. Steek de paal in de grond 2. Monteer de timer aan de muur



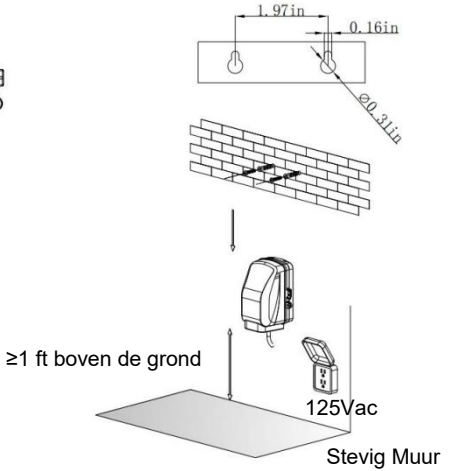

Productindeling

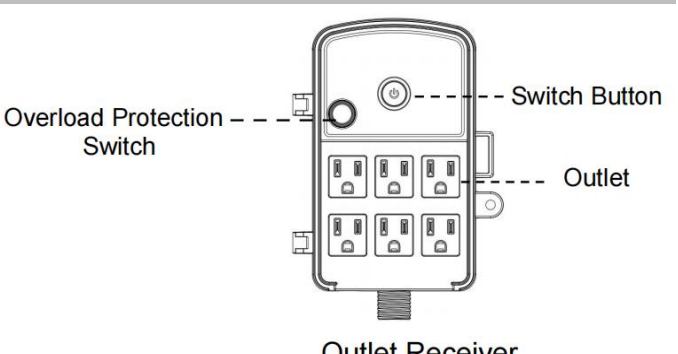

Gebruiksaanwijzing

1. Open de aardingsplug: Open bij gebruik de aardingsplug beschermkap en druk voorzichtig op de openingsknop op de oppervlak van de aardingsplug.

2. Sluit het elektrische apparaat aan: steek de Amerikaanse stekker in het stopcontact het stopcontactgat en zorg ervoor dat de stekker op zijn plaats zit en De verbinding is stabiel.

3. Schakel de elektrische apparaten in: Zet de schakelaar van de de elektrische apparaten om ze normaal te kunnen gebruiken.

4. Sluit de aardingsplug: Schakel na gebruik eerst de schakelaar van het apparaat uit. het elektrische apparaat, trek dan de stekker uit het stopcontact en druk op de knop het oppervlak van de aardingsplug om de contactdoos te sluiten, en sluit vervolgens de beschermkap van de aardingsplug om ervoor te zorgen dat de De beschermkap is volledig gesloten om water en stof te weren.

Voorzichtigheid

-Als u kerstbomen of decoratieve verlichtingsproducten gebruikt die niet zijn gemarkeerd met een ampèrewaarde, sluit maximaal 140 lampen met schroeffitting aan (C7) of C9) of 12 snaren met een minilampje (insteeklampje) aan het snoer.
-Koordensets moeten worden aangesloten op een stopcontact dat beschermd is tegen aardlekschakelaars (GFCI).

Specificaties

MODEL	SPECIFICATIES	INGANGSSPANNING	Stroom	STROOMKABEL SPECIFICATIE
ZX-06R	1 5FT	125V	1875W	SJTW 14AWG
ZX-06R	25FT	125V	1875W	SJTW 14AWG
ZX-06R	50FT	125V	1875W	SJTW 14AWG
ZX-06R	100FT	125V	1625W	SJTW 14AWG

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.



VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

UTOMHUS KRAFTPÅLE

MODELL: ZX-06R

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Modell: ZX-06R

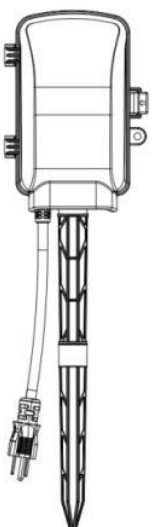


Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

◆ Varning: För att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskada. Följ noggrant instruktionerna.


1. Anslut inte några enheter som kan överskrida timerns maximala värden.
2. Lämplig för utomhusbruk. Ej för nedsänkning i vatten.
3. Anslut direkt till ett jordfelsbrytaruttag .
4. Demontera eller reparera inte produkten, men endast av auktoriserad servicepersonal.
5. Alltid dra ur sladden och förvara den inomhus när den inte används.
6. Barn får inte använda timern utan tillsyn.
7. För att förhindra att barn kvävs, håll dem borta från förpackningsmaterial.

Installation

1. Sätt in pålen i jord 2. Montera timern på väggen

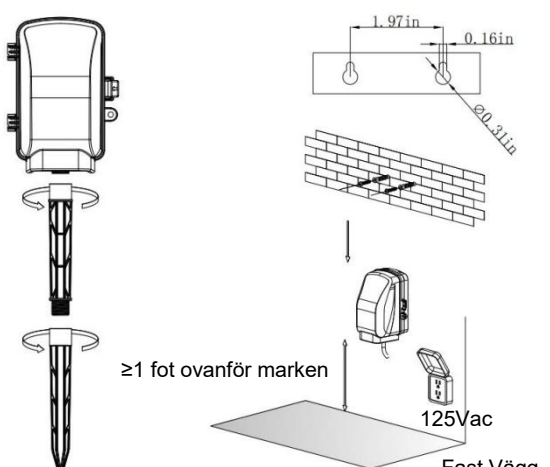

Produktlayout

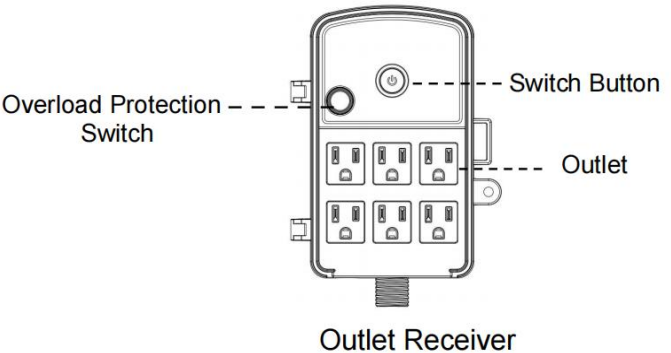

Bruksanvisning

1. Öppna jordkontakten: Öppna jordkontakten när du använder den skyddslocket och tryck försiktigt på öppningsknappen på jordkontaktens yta.

2. Anslut den elektriska apparaten: sätt i den amerikanska kontakten i uttagshålet och se till att kontakten är isatt på plats och anslutningen är stabil.

3. Slå på de elektriska apparaterna: Slå på strömbrytaren till de elektriska apparaterna för att använda dem normalt.

4. Stäng jordkontakten: Stäng först av strömbrytaren på apparaten efter användning den elektriska apparaten, dra sedan ur kontakten och tryck på knappen på jordkontaktens yta för att stänga uttaget och stäng sedan jordkontaktens skyddshölje för att säkerställa att Skyddslocket är helt stängt för att förhindra vatten och damm.

Försiktighet

-Om du använder julgranar eller dekorativa belysningsprodukter som inte är märkta med en ampereklassificering, anslut högst 140 skruvsockellampor (C7 eller C9) eller 12 strängar med en minilampa (push-in) till sladden.
-Sladdsatser ska vara ansluten till ett GFCI-skyddat uttag.

Specifikationer

MODELL	SPECIFIKATIONER	INGÅNGSSPÄNNING	Driva	Nätkabel SPECIFIKATION
ZX-06R	1 5FT	125V	1875V	SJTW 14AWG
ZX-06R	25FT	125V	1875V	SJTW 14AWG
ZX-06R	50 FOT	125V	1875V	SJTW 14AWG
ZX-06R	100FT	125V	1625W	SJTW 14AWG

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

