INSTRUCTION BOOKLET

ZWF012LB-11-SV
MODEL: JK-226

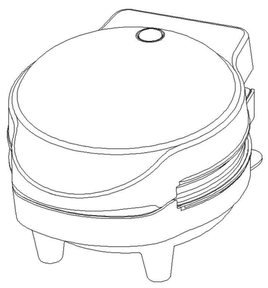

For your safety and to ensure continued enjoyment of this product, always read the instruction manual carefully before use.

If you have any problems, please feel free to contact us at support@sunvivi.com. We are committed to providing you with our best service and will respond promptly.

707-392-8405 | support@sunvivi.com | www.sunvivi.com

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read All Instructions

1.Ensure that the outlet voltage matches the voltage indicated on the appliance's rating label.

2.Do not touch hot surfaces. Use handle.

3.To protect against risk of electric shock, do not immerse the cord, plug or cooking unit in water or any other liquid.

4.Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

5.Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning appliance.

6.Do not operate any appliance with a damaged has malfunctioned or has been damaged in any manner. In order to avoid the risk of an electric shock, never try to repair the Waffle Maker yourself. Take it to an authorized service station for examination and repair. An incorrect reassembly could present a risk of electric shock when the Waffle Maker is used.

7.The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electrical shock, or risk of injury to persons.

8.Do not use outdoors or for commercial purposes.

9.Do not let power cord hang over the edge of the table or counter, or touch hot surfaces.

10.Do not place on or near a hot gas or electric burner or heated oven.

11.Unplug the unit when finished using.

12.Do not use appliance for other than intended use.

13.Extreme caution must be exercised when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.

14.This appliance can be used by children aged 8 years and older, as well as by individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those lacking experience and knowledge, provided they have received supervision or instruction on safe use and understand the associated hazards. Children should not play with the appliance. Cleaning and maintenance should not be performed by children unless they are older than 8 and under supervision.

15.Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

16.The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

17.The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

CAUTION: Hot surface.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, only authorized personnel should do repairs.

Save this instructions
For household use only

POLARIZATION PLUG

To reduce the risk of electric shock, this appliance is equipped with a **Polarization** plug. If theplug does not fit fully into the electrical outlet, do not modify it or use an adaptor; instead, contact a qualified electrician for assistance.

PARTS IDENTIFICATION

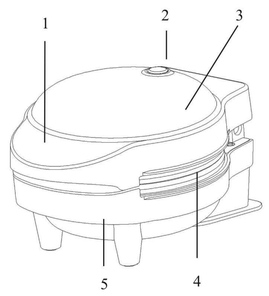

1. Handle
2. Ready Light
3. Upper Housing
4. Non-stick Plate
5. Bottom Housing

BEFORE FIRST USE

1.Read all instructions carefully and keep them for future reference.

2.Remove all packaging

3.Clean the Cooking Plates by wiping a sponge or cloth dampened in warm water.

Do not immerse the unit in water, and do not run water directly on the cooking surface.

4.Dry with a cloth or paper towel.

5.For best results, lightly coat the cooking plates with a little cooking oil or cooking spray.

Notice: When your Waffle Maker is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor. This is normal with many heating appliances. This does not affect the safety of your appliance.

HOW TO USE

1.Select the plates you want to use and ensure that it is installed.

2.Close the Waffle Maker and plug it into the wall outlet, you will notice that the power light and ready light will come on, indicating that the Waffle Maker has begun preheating.

3.It will take approximately 3-5 minutes to reach baking temperature, the ready light will goes off.

4.Open the Waffle Maker, put the sandwich, egg or other foods on the bottom cooking plate.

5.Close the Waffle Maker. The ready light will go on again.

6.Cook for about 3 to 6 minutes, the ready light goes off again, or until golden brown, adjusting the time to suit your own individual taste.

7.When the food is cooked, use the handle to open the lid and remove the food using a plastic spatula. Never use metal tongs or a knife, as these can damage the non-stick coating on the cook plates.

8.Once you are finished cooking, disconnect the plug from the wall outlet and leave unit open to cool

To remove cooking plates

1.Always unplug the Waffle Maker and allow it to cool before removing cooking plates.

2.Open the Waffle Maker and locate the plate release buttons on the front of the unit. Slide the button backward, and the plate will slightly pop up from the base. Grasp the plate with both hands, slide it out from under the metal brackets, and lift it out. Press the other plate release button to remove the other cooking plate in the same manner.

CLEANING AND CARE

1.Always unplug the Waffle Maker and allow it to cool before cleaning. The unit is easier to clean when slightly warm. There's no need to disassemble it for cleaning. Never immerse the Waffle Maker in water or place it in a dishwasher.

2.The cooking plates can be cleaned in water or dishwasher.

3.Wipe the cooking plates with a soft cloth or sponge to remove food residue. For baked-on food, squeeze some warm water mixed with detergent over the residue, then clean with a non-abrasive plastic scouring pad. Alternatively, place a wet kitchen paper towel over the grill to moisten the food residue before wiping it off.

4.Do not use anything abrasive that can scratch or damage the non-stick coating.

5.Do not use metal utensils to remove your foods, they can damage the non-stick surface.

6.Wipe the outside of the Waffle Maker with a damp cloth only. Do not clean the outside with any abrasive scouring pad or steel wool, as this will damage the finish. Do not immerse in water or any other liquid.

7.Do not place in the dishwasher.

8.After each use, remove and empty the tray, then wash it in warm, soapy water. Avoid using scouring pads or harsh detergents, as they may damage the surface. Rinse thoroughly, dry with a clean, soft cloth, and replace the tray.

STORAGE

1.Always unplug the Waffle Maker before storage.

2.Always make sure the Waffle Maker is cool and dry before storage.

LIBRO DE INSTRUCCIONES

ZWF012LB-11-SV
MODÈLE: JK-226

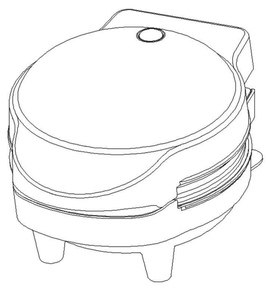

Para su seguridad y para garantizar el disfrute continuo de este producto, lea siempre el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

Si tiene algún problema, no dude en contactarnos en support@sunvivi.com. Estamos comprometidos a brindarle el mejor servicio y responderemos de inmediato.

707-392-8405 | support@sunvivi.com | www.sunvivi.com

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea todas las instrucciones

1.Asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente coincida con el voltaje indicado en la etiqueta de calificación del electrodoméstico.

2.No toque las superficies calientes. Use el asa.

3.Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni la unidad de cocción en agua o en cualquier otro líquido.

4.Es necesaria una supervisión cercana cuando cualquier electrodoméstico sea utilizado por o cerca de niños.

5.Desenchufe el electrodoméstico cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas, y antes de limpiar el electrodoméstico.

6.No opere ningún aparato que esté dañado, haya fallado o haya sido dañado de cualquier manera. Para evitar el riesgo de choque eléctrico, nunca intente reparar la Máquina para hacer waffles por su cuenta. Llévela a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación. Un ensamblaje incorrecto podría presentar un riesgo de choque eléctrico al usar la sandwichera.

7.El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o riesgos de lesiones.

8.No utilice el electrodoméstico en exteriores ni para fines comerciales.

9.No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o encimera, ni toque superficies calientes.

10.No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente ni en un horno caliente.

11.Desenchufe el electrodoméstico cuando termine de usarlo.

12.No utilice el electrodoméstico para fines distintos a los previstos.

13.Se debe tener extrema precaución al mover un electrodoméstico que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.

14.Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o aquellas que carezcan de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro y comprendan los peligros asociados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños a menos que tengan más de 8 años y estén bajo supervisión.

15.Mantenga el electrodoméstico y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

16.La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el electrodoméstico esté en funcionamiento.

17.Los electrodomésticos no están destinados a ser operados mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

ATENCIÓN: Superficie caliente.

Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas similares para evitar un peligro.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, solo el personal autorizado debe realizar reparaciones.

Guarde estas instrucciones.
Para uso doméstico solamente.

Conector polarizado

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este aparato está equipado con un **conector polarizado** Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, no lo modifique ni utilice un adaptador; en su lugar, contacte a un electricista calificado para obtener ayuda.

IDENTIFICACIÓN DE PARTES

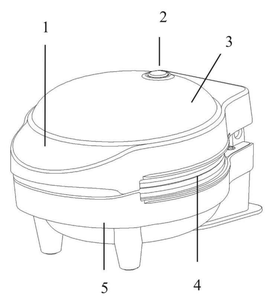

1. Mango
2. Luz de Listo
3. Carcasa Superior
4. Placa Anti-adherente
5. Carcasa Inferior

ANTES DEL PRIMER USO

1.Lea todas las instrucciones cuidadosamente y guárdelas para futuras referencias.

2.Retire todo el embalaje.

3.Limpie las placas de cocción pasando una esponja o un paño humedecido en agua tibia.

No sumerja la unidad en agua, y no haga correr agua directamente sobre la superficie de cocción.

4.Séquelo con un paño o una toalla de papel.

5.Para obtener mejores resultados, cubra ligeramente las placas de cocción con un poco de aceite de cocina o spray para cocinar.

Aviso: Cuando su Máquina para hacer waffles se calienta por primera vez, puede emitir un ligero humo o un olor. Esto es normal en muchos electrodomésticos de calefacción y no afecta la seguridad de su electrodoméstico.

CÓMO USAR

1.Seleccione las placas que desea usar y asegúrese de que estén instaladas.

2.Cierre el Máquina para hacer waffles y enchúfelo a la toma de corriente, notará que la luz de encendido y la luz de listo se encenderán, lo que indica que el Máquina para hacer waffles ha comenzado a precalentarse.

3.Tomará aproximadamente 3 a 5 minutos alcanzar la temperatura de cocción; la luz de listo se apagará.

4.**Máquina de hacer waffles**, coloque el sándwich, huevo u otros alimentos en la placa de cocción inferior.

5.Cierre el sandwichera. La luz de listo se encenderá nuevamente.

6.Cocine durante unos 3 a 6 minutos, hasta que la luz de listo se apague nuevamente o hasta que los alimentos estén dorados, ajustando el tiempo a su gusto.

7.Cuando los alimentos estén cocidos, use el asa para abrir la tapa. Retire los alimentos con la ayuda de una espátula de plástico. Nunca use pinzas de metal o un cuchillo, ya que pueden dañar el revestimiento antiadherente de las placas de cocción.

8.Una vez que haya terminado de cocinar, desconecte el enchufe de la toma de corriente y deje la unidad abierta para que se enfríe.

Para remover las placas de cocción

1.Siempre desenchufe el Máquina para hacer waffles y déjelo enfriar antes de remover las placas de cocción.

2.Abra el Máquina para hacer waffles y localice los botones de liberación de las placas en la parte frontal de la unidad. Deslice el botón hacia atrás y la placa se levantará ligeramente desde la base. Sujete la placa con ambas manos, deslícela fuera de los soportes metálicos y levántela. Presione el otro botón de liberación para remover la otra placa de cocción de la misma manera.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Siempre desenchufe el Máquina para hacer waffles y déjelo enfriar antes de limpiarlo. La unidad es más fácil de limpiar cuando está ligeramente tibia. No es necesario desarmarla para limpiarla. Nunca sumerja el Máquina para hacer waffles en agua ni lo coloque en el lavavajillas.

1.Las placas de cocción se pueden limpiar con agua o en el lavavajillas.

2.Limpie las placas de cocción con un paño suave o una esponja para eliminar los residuos de alimentos. Para los residuos horneados, vierta un poco de agua tibia mezclada con detergente sobre los residuos y luego limpie con una almohadilla de fregar plástica no abrasiva. Alternativamente, coloque una toalla de papel húmeda sobre la parrilla para humedecer los residuos de alimentos antes de limpiarlos.

3.No use nada abrasivo que pueda rayar o dañar el recubrimiento antiadherente.

4.No use utensilios de metal para remover los alimentos, ya que pueden dañar la superficie antiadherente.

5.Limpie el exterior del Máquina para hacer waffles solo con un paño húmedo. No limpie el exterior con almohadillas abrasivas o lana de acero, ya que esto dañará el acabado. No lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.

6.No lo coloque en el lavavajillas.

7.Después de cada uso, retire y vacíe la bandeja, luego lávela con agua tibia y jabón. Evite usar almohadillas abrasivas o detergentes fuertes, ya que pueden dañar la superficie. Enjuague bien, seque con un paño limpio y suave, y vuelva a colocar la bandeja.

ALMACENAMIENTO

1.Siempre desenchufe el Máquina para hacer waffles antes de guardarlo.

2.Siempre asegúrese de que el Máquina para hacer waffles esté frío y seco antes de guardarlo.