
安装说明

成品展示图



板件拆分图

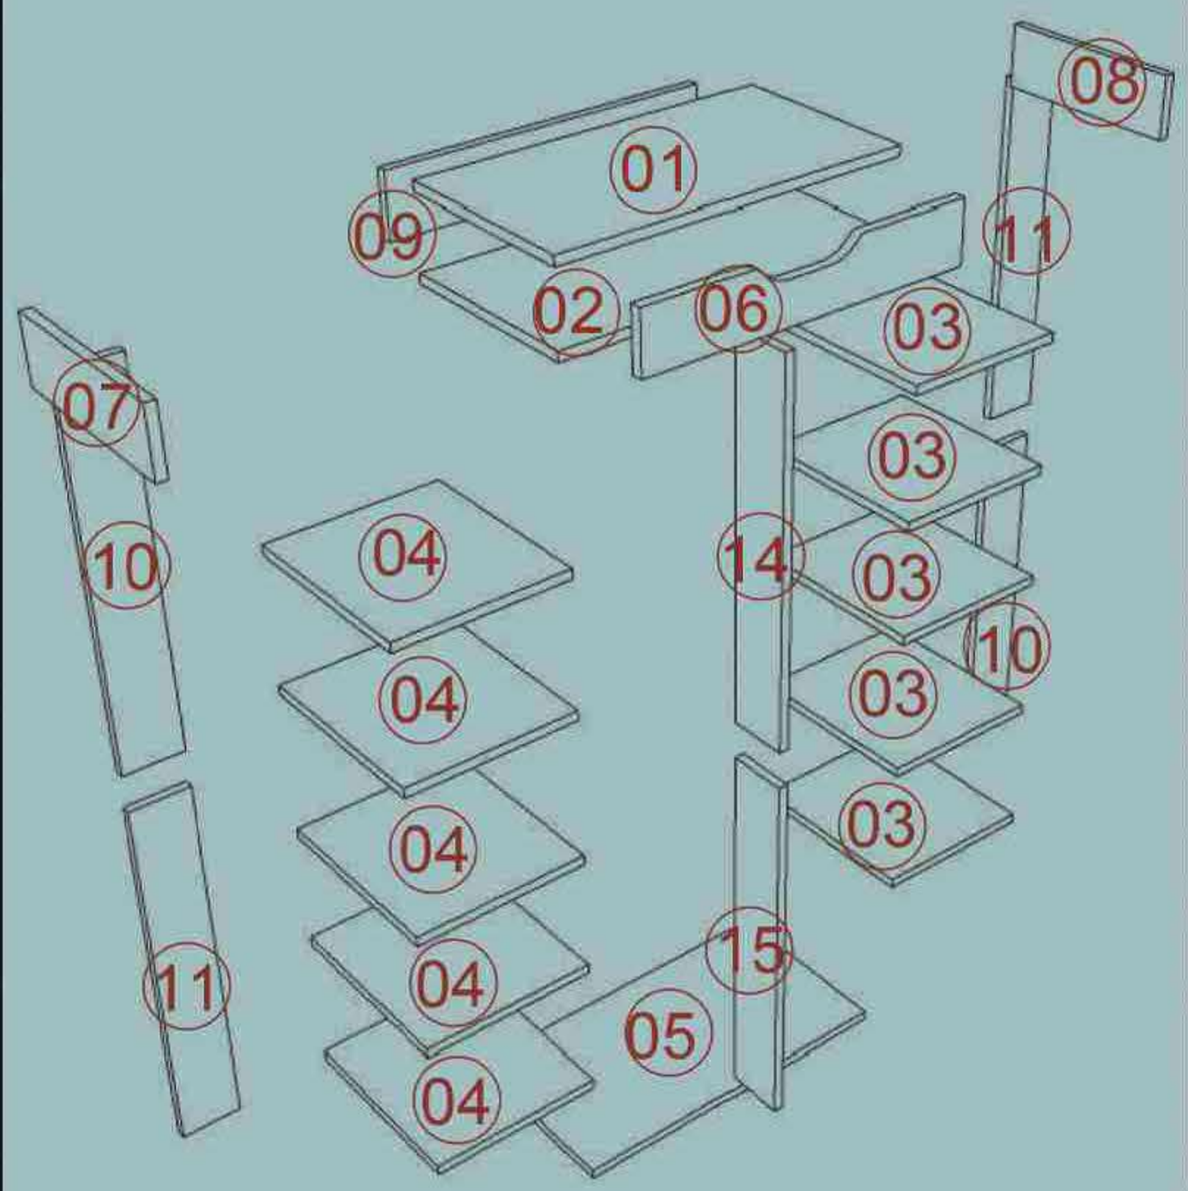


产品配件及数量：


					
偏心轮+偏心杆	4*40自攻螺丝	铁搁板销	弹簧隔板销	小钉子	螺丝刀
D0 ×11	B4×60	K0×3	L8×1	10	1


温馨提示：


1.安装时请对照图纸区分板材。
2.螺丝拧七分紧，等全部完成后再拧紧！
3.部分板材带有红色面，红色面朝下或者朝里。
4.产品颜色请以实物为准，说明书展示内容仅供参考。


产品名称及序号：

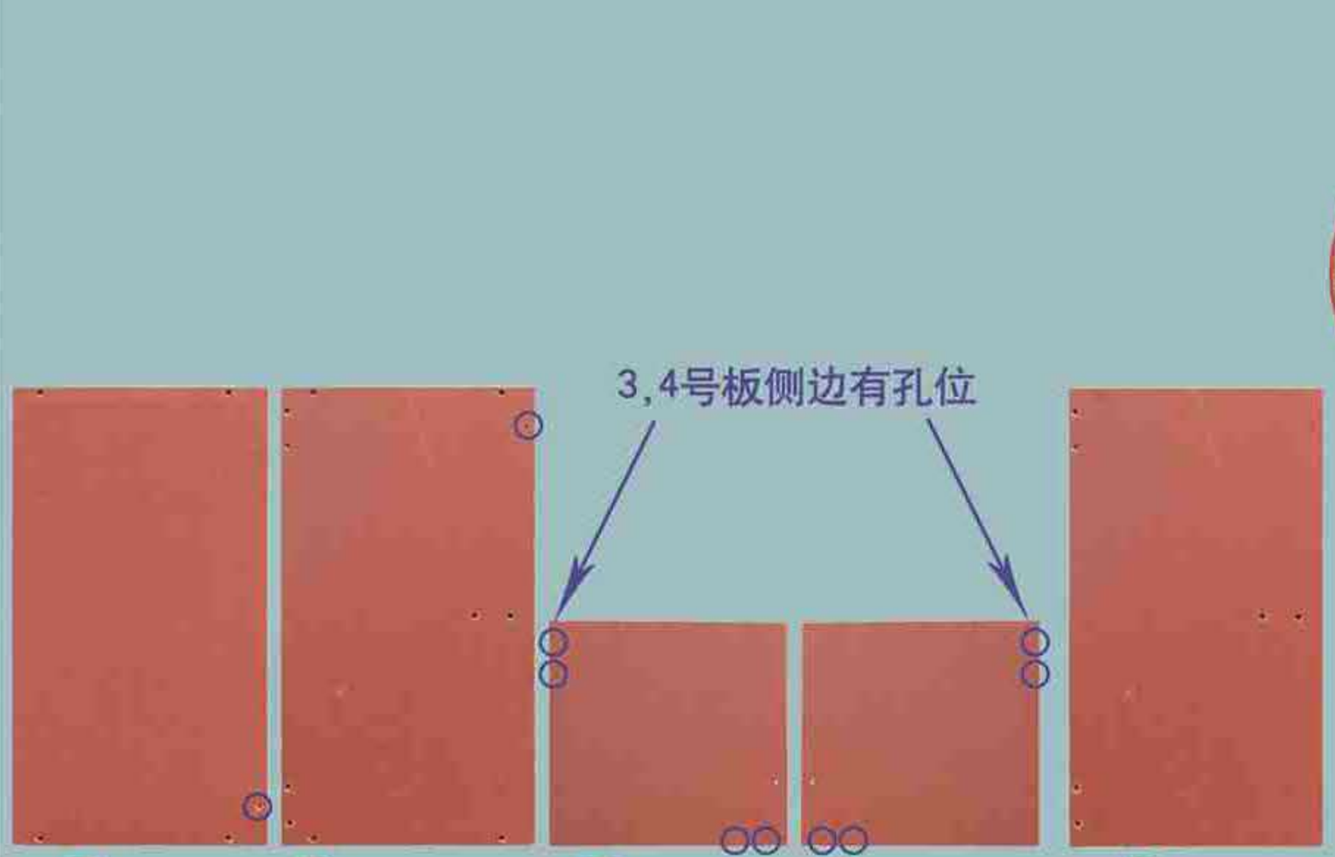

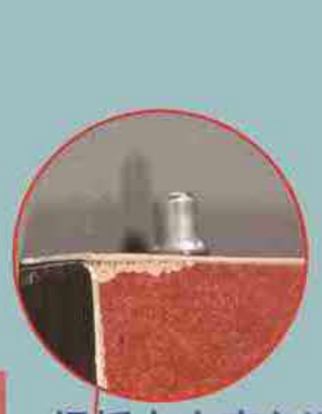
门板上方塞入K0

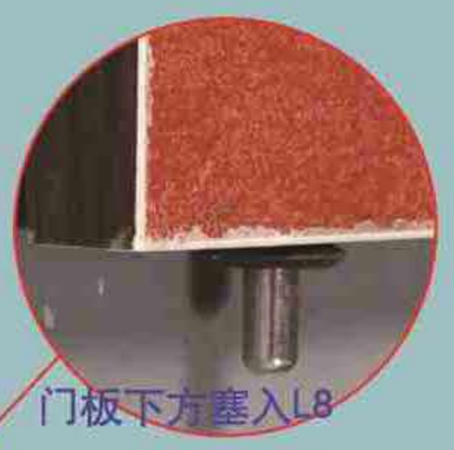
门板下方塞入L8

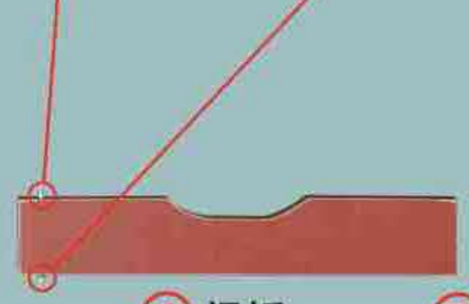

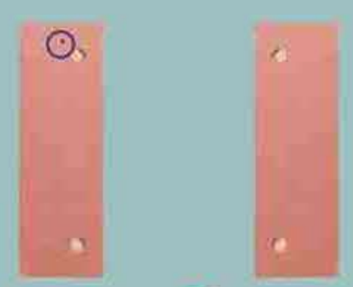

① 盖板（共一块）　② 门下层板（共一块）　③ 右层板（共五块）　④ 左层板（共五块）　⑤ 底板（共一块）　⑥ 门板（共一块）　⑦ 左侧板（共一块）　⑧ 右侧板（共一块）



10,14号板上方均拧入D0 （偏心杆）











⑨ 后背板（共一块）　⑩ 背板1（共二块）　⑪ 背板2（共二块）　⑭ 上中竖板（共一块）　⑮ 下中竖板（共一块）

偏心件安装原理：

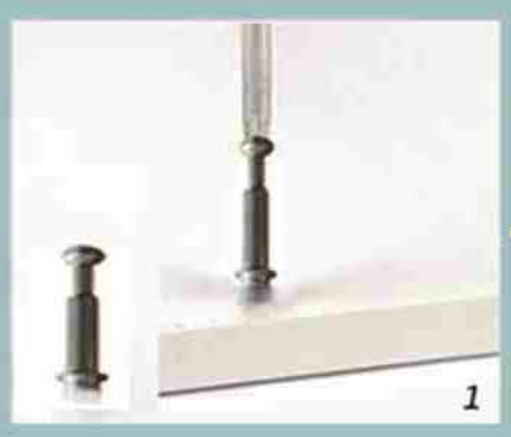

将偏心杆拧到板子上

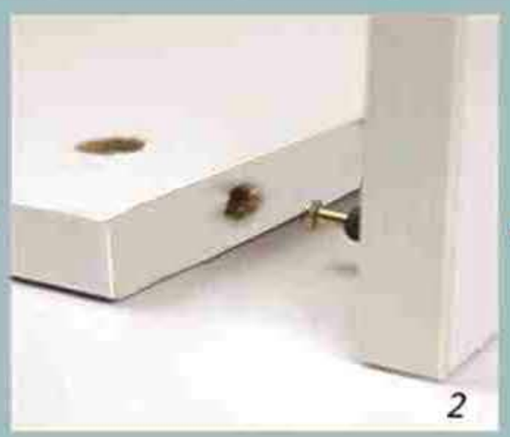

找到对应的板子插入





将偏心轮塞入圆孔中



顺时针旋转180° 左右锁住板子





开始安装；整体安装如下：

<1>：



⑭上中竖板 ⑮下中竖板

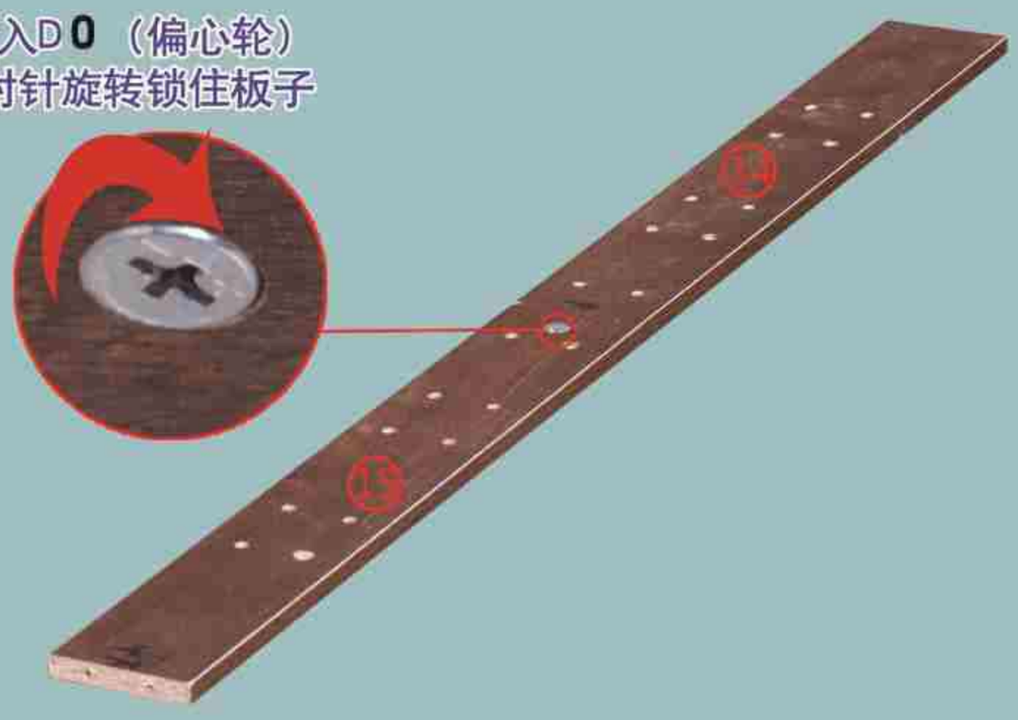


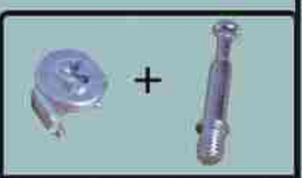


偏心轮+偏心杆

D0×2

<2>：

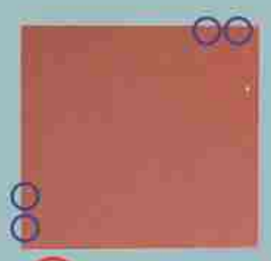


④左层板

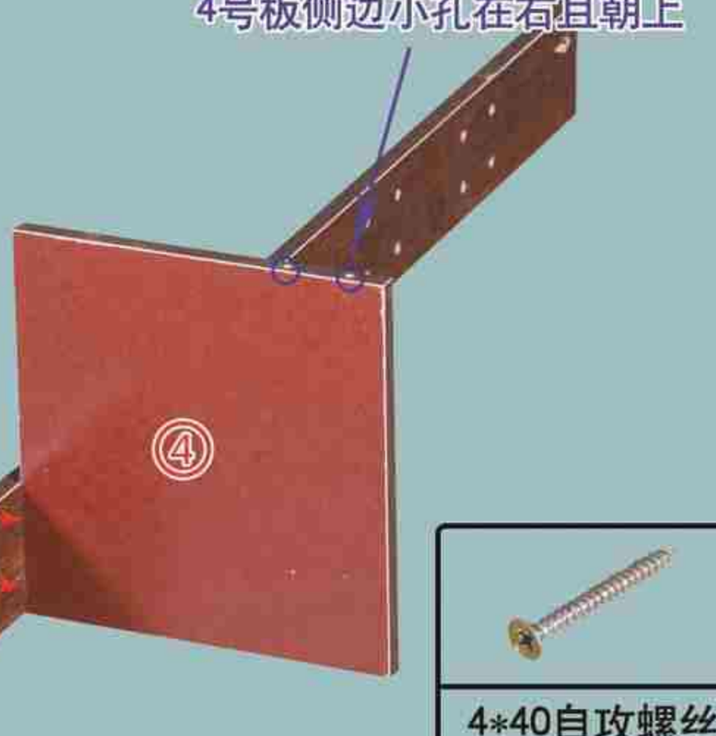

4*40自攻螺丝

B4×2

<3>：

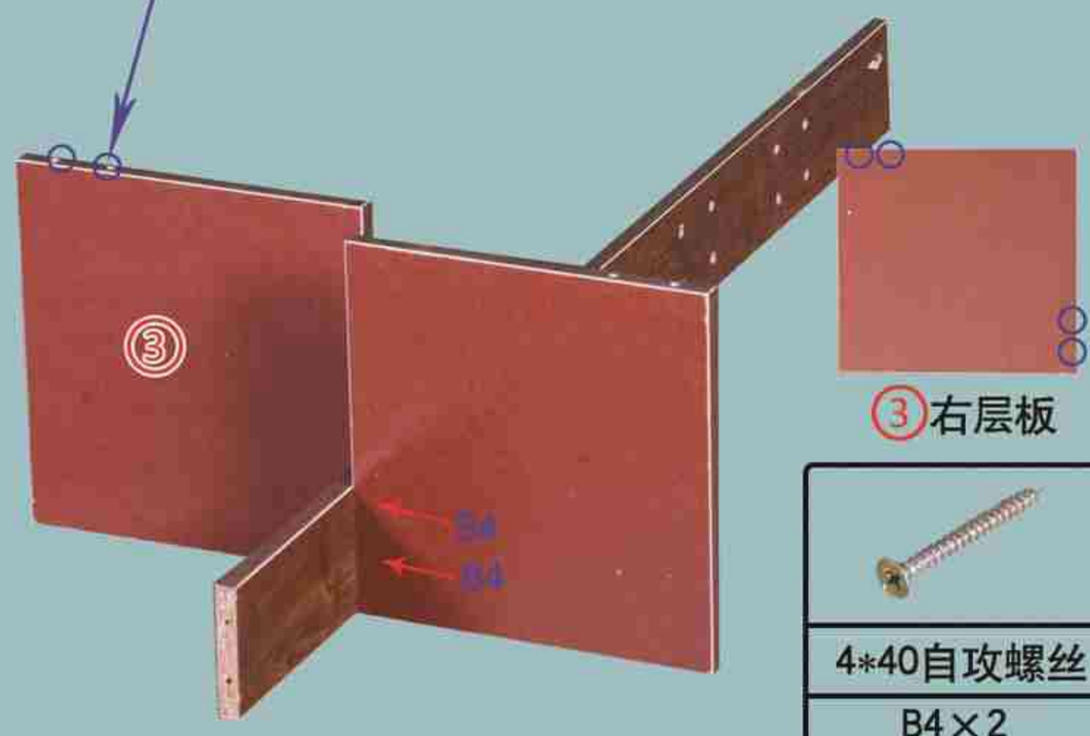


③右层板

4*40自攻螺丝

B4×2

<4>：同理安装剩余四组3,4号板：

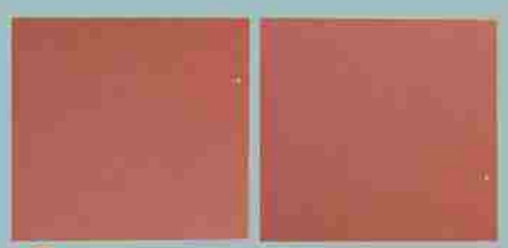

④左层板 ③右层板






4*40自攻螺丝

B4×16

<5>：



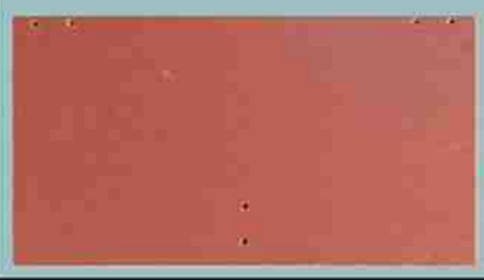

⑤底板




4*40自攻螺丝

B4×2

<6>：

⑩ 背板1

⑪ 背板2

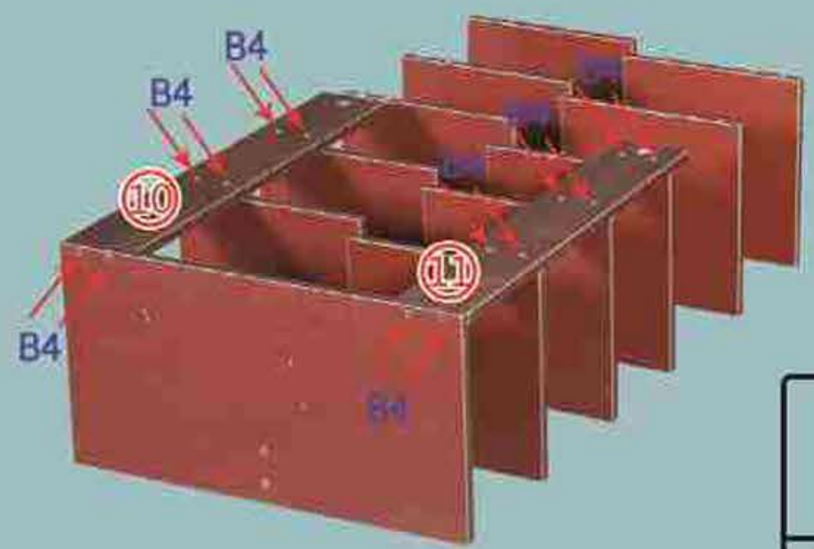



4*40自攻螺丝


B4×14

<7>：

⑩ 背板1

⑪ 背板2

先拧入D0（偏心轮）再用B4固定10,11号板：

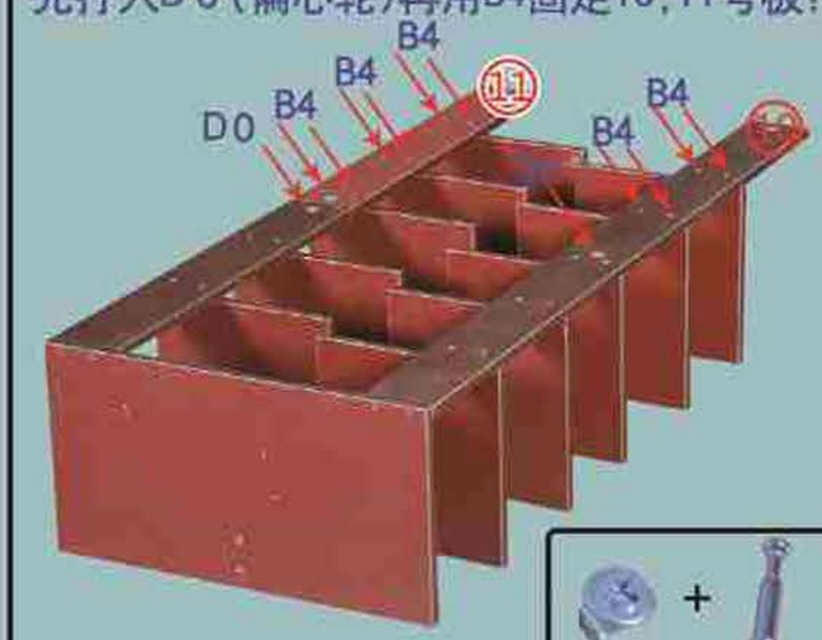

偏心轮+偏心杆


D0 ×4




4*40自攻螺丝

B4×10

<8>：

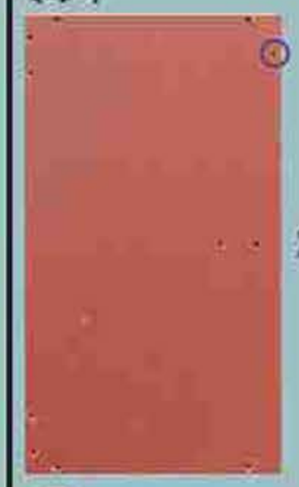

② 门下层板

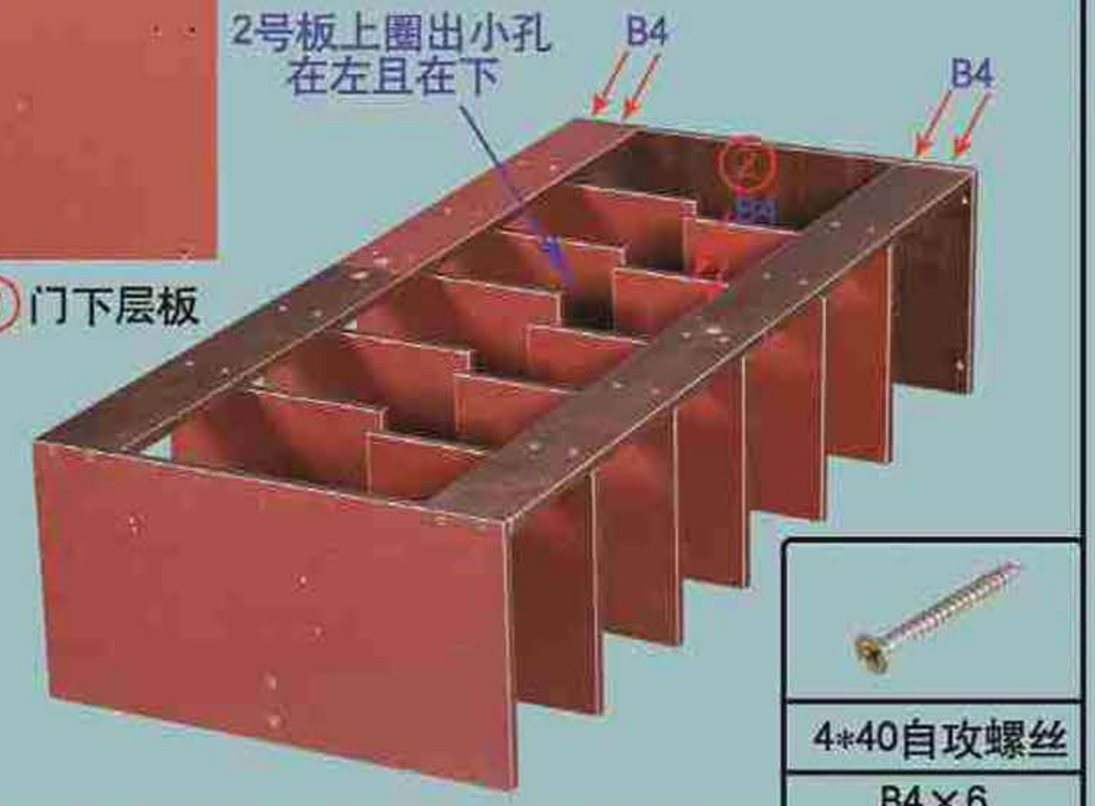

4*40自攻螺丝

B4×6

<9>：



① 盖板




⑦ 左侧板




⑧ 右侧板

1号板上圈出小孔
在上且朝前

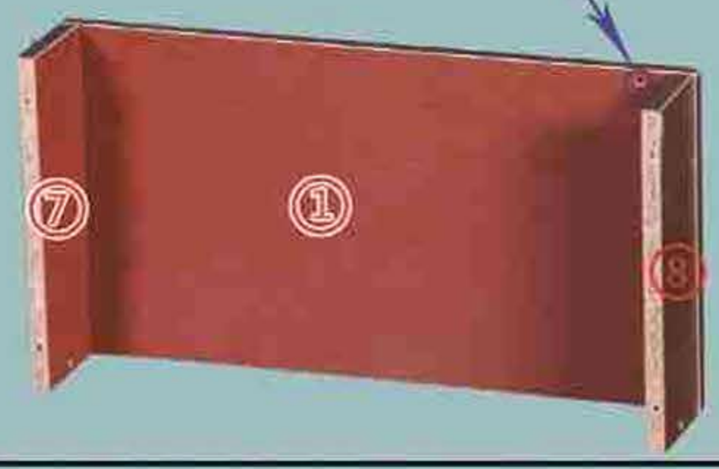

<10>：

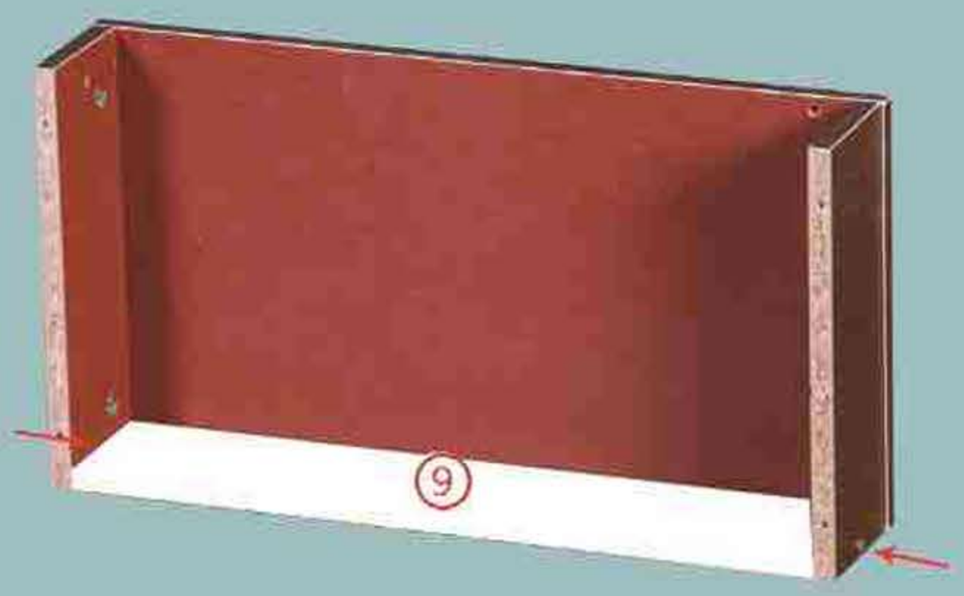



小钉子

10

⑨后背板

<11>：将第8步和第10步连接：





4*40自攻螺丝

B4×4

<12>：



7号板上非穿透孔塞入K0
K0的作用是挡门



⑥门板





1，将6号板上K0对准
1号板下方的小孔插入



2，将6号板下L8
按住后推入直至
2号板小孔内

	
弹簧隔板销	铁隔板销
L8×1	K0×2

<13>：

完成图：

