VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SCREEN HOUSE TENT

Model: 121138

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

SCREEN HOUSE TENT

MODEL:121138

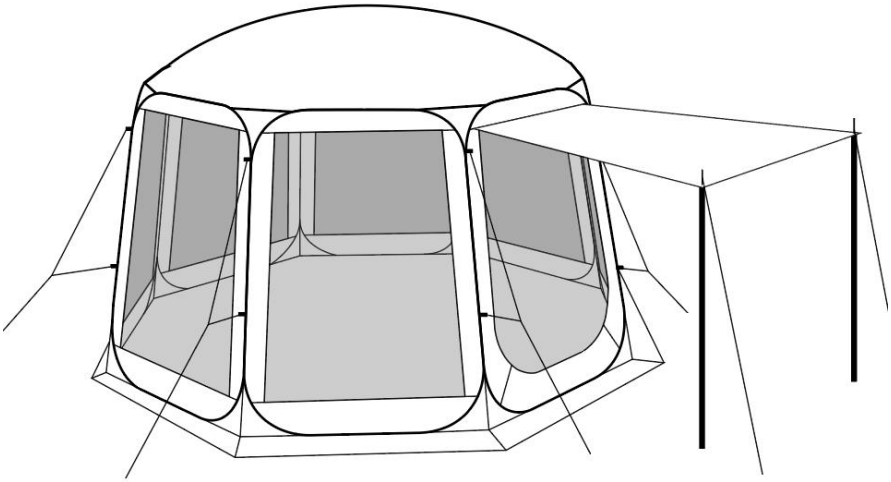

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

⚠ Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

⚠ The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

⚠This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

⚠Children shall not play with the appliance.

⚠This appliance is intended to be used in outdoor and similar applications such as:

– outdoor leisure and entertainment;

– viewing scenery;

– camping.

⚠Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

⚠Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

⚠Not suitable for environments with high humidity, explosive atmospheres, salt spray, acidic or alkaline conditions.

⚠The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

⚠Never smoke inside the tent. Never use candles, light matches, or allowany type of open flame in or near the tent.

⚠Do not cook inside the tent.

⚠Do not store flammable liquids inside the tent.

⚠**Allow adequate ventilation inside the tent at all times**

⚠**Never refuel lanterns, heaters or stoves inside the tent.**

⚠**NEVER run the engine when the tent is attached to the vehicle.**

When the temperature is below freezing, do not install the tent whenyour vehicle is wet as it may cause damage.

⚠**Do not attempt to drive the vehicle with the tent attached.**

⚠**Product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.**

⚠**The product is not a toy, children shall not play with the product.**

⚠**Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**

⚠**Avoid injury, children should not play around inside the product or to rely on.**

⚠**This product is not recommended during thunderstorms.**

⚠**Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it**

⚠**Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.**

KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC / MISE EN GARDE: TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR

This tent is not fireproof. The fabric will burn if left in continuous contact with a flame source.Cette tente n'est pas ininflammable. Le tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source de flamme.

(a)Do not use candles, matches or open flames of any kind inside or near a tent;

(b)Do not cook inside a tent;

(c)Build campfires downwind and several metres away from a tent and be sure to fully extinguish campfires before leaving a campsite or before going to sleep;

(d)Exercise extreme caution when using fuel-powered lanterns or heaters inside a tent and use battery-operated lanterns whenever

possible;
(e)Do not refuel lamps, heaters or stoves inside a tent;
(f)Extinguish or turn off all lanterns before going to sleep;
(g)Do not smoke inside a tent;
(h)Do not store flammable liquids inside a tent.
(a) Ne pas utiliser de bougies, d'allumettes ou de flammes ouvertes de quelque nature que ce soit à l'intérieur ou près d'une tente;
(b) Ne pas cuisiner dans une tente;
(c) Construire des feux de camping en aval du vent et à plusieurs mètres d'une tente et veiller à éteindre complètement les feux de camping avant de quitter un camping ou avant d'aller se coucher;
(d) Faire preuve d'une extrême prudence lors de l'utilisation de lanternes à combustible ou de chauffages à l'intérieur d'une tente et utiliser des lanternes à batterie chaque fois que possible;
(e) Ne pas ravitailler les lampes, les chauffages ou les poêles à l'intérieur d'une tente;
(f) éteindre ou éteindre toutes les lanternes avant de se coucher;
(g) Ne pas fumer dans une tente;
(h) Ne pas stocker de liquides inflammables à l'intérieur d'une tente.

PARTS LIST

A	 Carrying Bag X 1	B	 Tent X 1
C	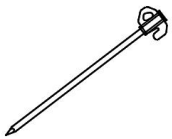 Ground nail X 18	D	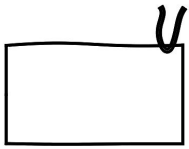 Stake bag X 1
E	 Fiberglass pole X 4	F	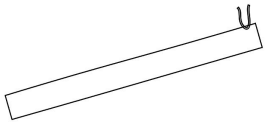 Pole bag X 1

G	 Support pole X 2	H	 Wind rope X 2

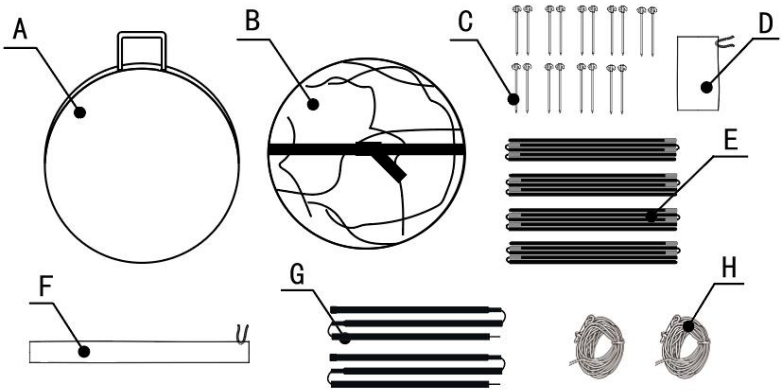

ASSEMBLY STEP

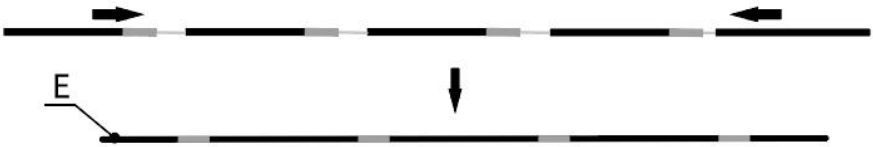

1.Assemble the Fiberglass pole (E) completely.

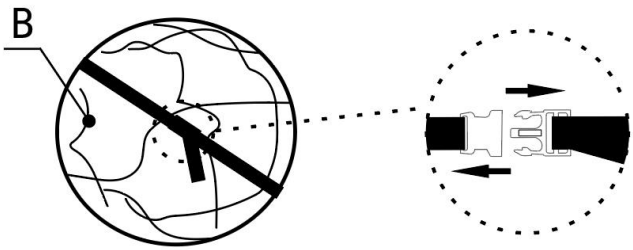

2.Unfasten the strap buckles of the Tent (B).

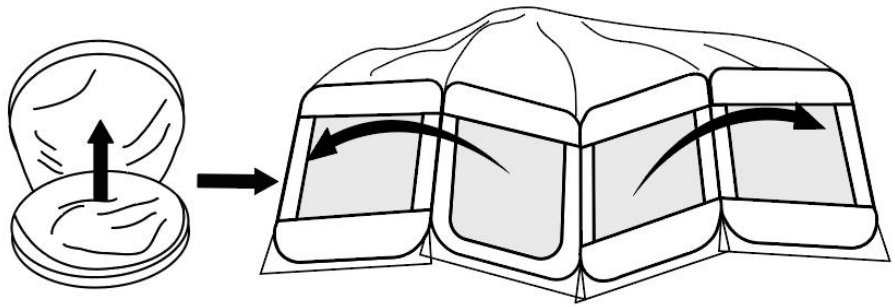

3.Open the Tent (B).
(Caution: The tent contains highly elastic steel wires. Use caution when opening to prevent injury from sudden snapping.)

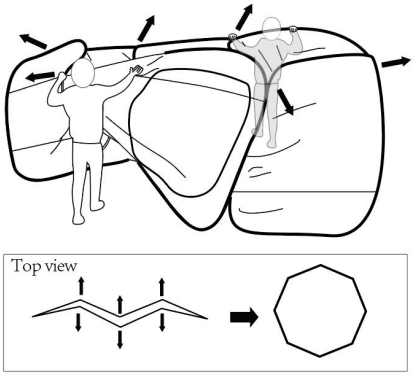

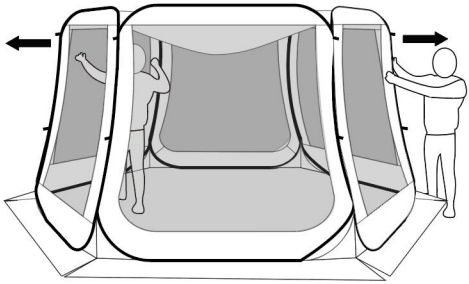

4.Two people unfold the tent. Once the tent is standing upright, one person enters the tent from the bottom while the other holds the tent steady outside. The person inside pushes the joints of the black frame outward.

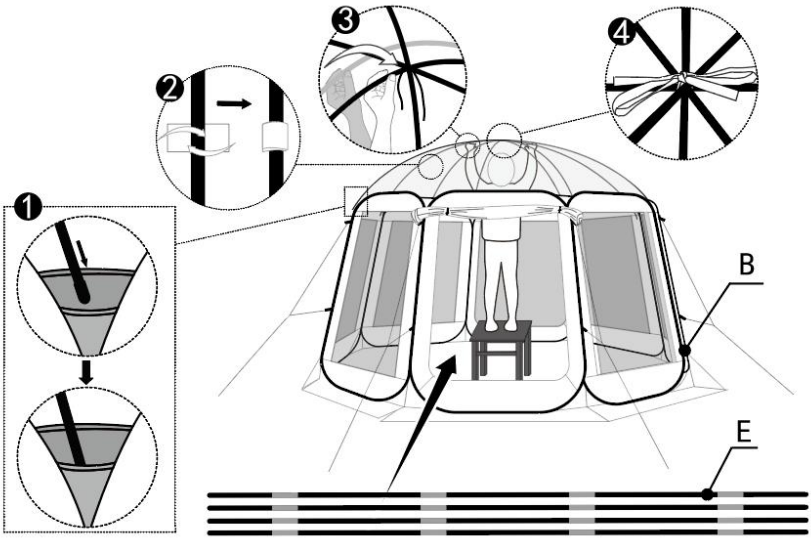

5.Insert the two ends of each of the four Fiberglass poles (E) into the diagonal fabric sleeves respectively. Fasten the Fiberglass poles (E) with hook-and-loop fasteners, then move the Fiberglass poles (E) to the highest position and secure them with straps.

(Tip: A chair can be used as an aid during setup.)

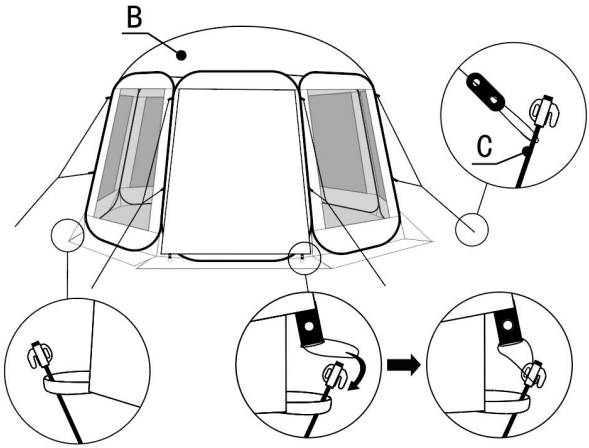

7.Secure the four corners of the Tent (B) and the wind ropes to the ground using Ground nails (C).You can fasten the spring ropes on both sides of the door cover's bottom to the Ground nails (C) at the two corners of the front door for fixation.

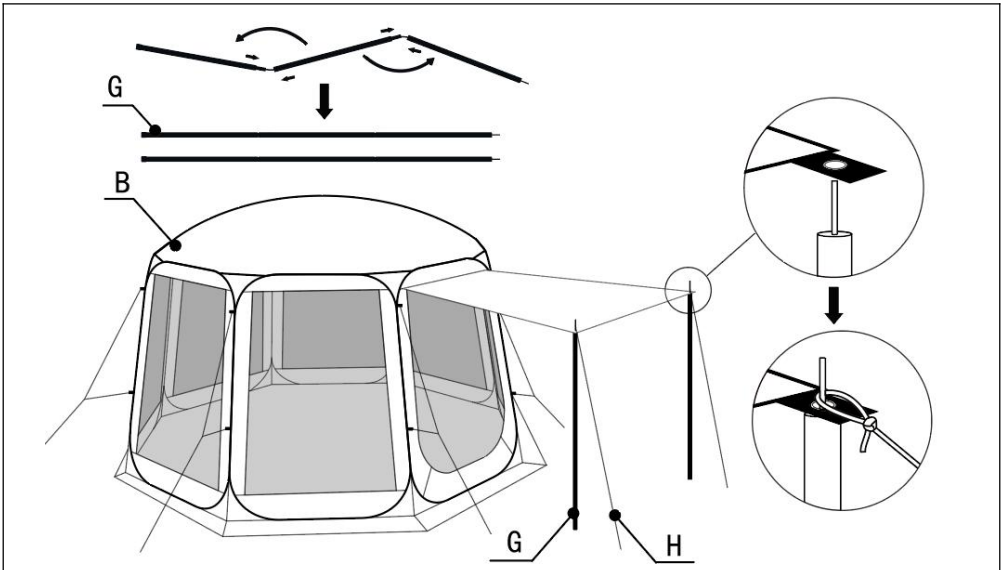

8.Assemble the Support pole (G), prop up the front door cover of Tent (B), and fasten the Wind rope (H) and Ground nail (C) to it—this setup is for sunshade.

PRODUCT PARAMETER

Model	**121138**
Product Size	**12×11ft**
Color	**Beige**

STORAGE INSTRUCTIONS STEP

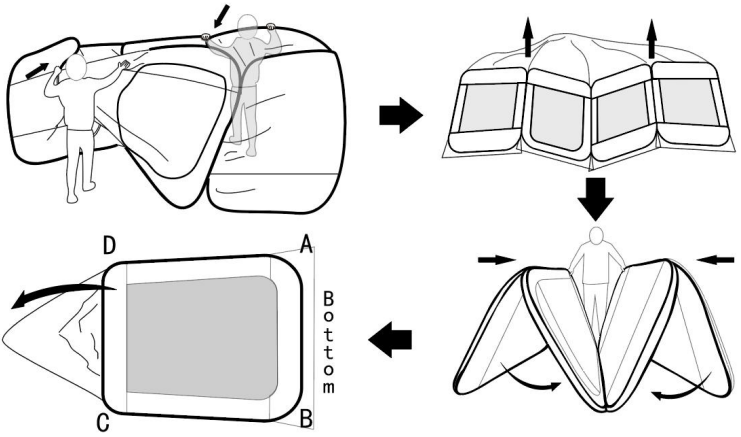

1.Two people work together to lay the tent flat. Press the black frame in sequence to form 4 consecutive flat surfaces, and align the borders as much as possible. Lift the black frame, form an "M" shape, then fold it into a single flat surface. Pull out the transparent roof and smooth it out.

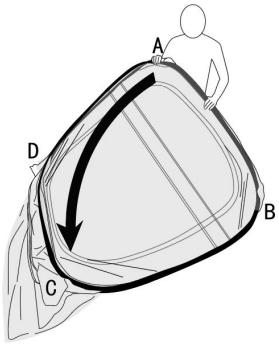

2.Hold Corner A at the bottom of the tent and press it down toward Corner C at the top.

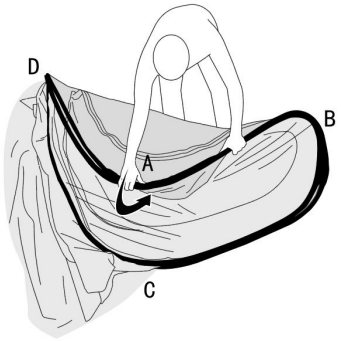

3.While pressing down, pull Corner A backward in the direction of the arrow, positioning it slightly behind Corner C (closer to the user’s legs).

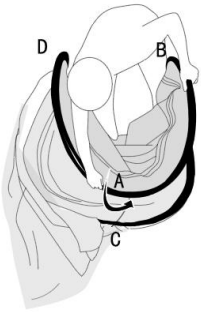

4.Continue until Corner A touches the ground completely. At this point, Corners B and D will naturally lift up and move closer to the center.

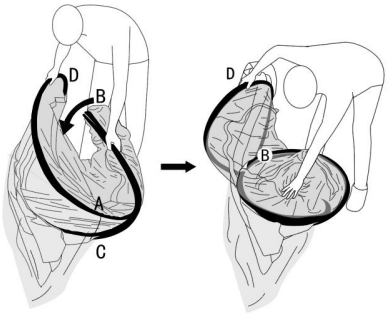

5.Press Corner B down toward Corner D, so that Corner B ends up under Corner D.

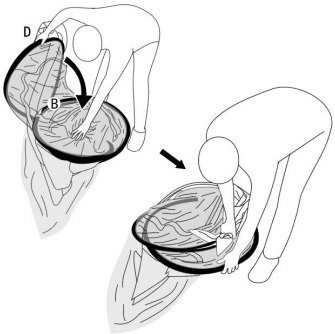

6.Also press Corner D down, folding the tent into 3 overlapping circles.

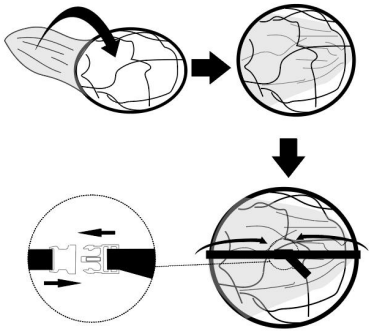

7.Fold the transparent top part over the circles, then secure the folded tent with the strap buckle.

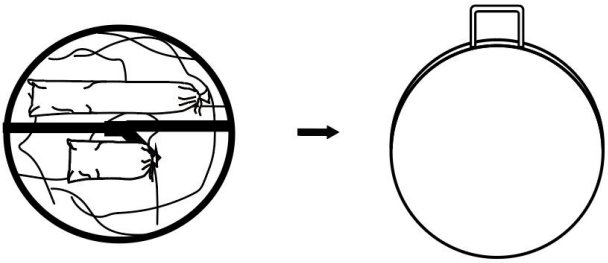

8.Place the tent together with other accessories into the carrying bag(A).

Warm Tips

（1）What should I do if one side of the tent is twisted and uneven when set up?

Method 1: Hold the steel wires at both ends of the uneven (bulging or indented) part with both hands, twist the steel wires back and forth to adjust it until it is smooth.

Method 2: Fold the tent according to the folding instructions until it forms a flat surface, with all 8 steel wires neatly overlapping. Then unfold it, and the tent will be smooth.

（2）This product contains degradable materials. Ensure it is kept dry during storage.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SCREEN HOUSE TENTE

Modèle : 12113 8

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

SCREEN HOUSE TENT

MODÈLE : 12113 8

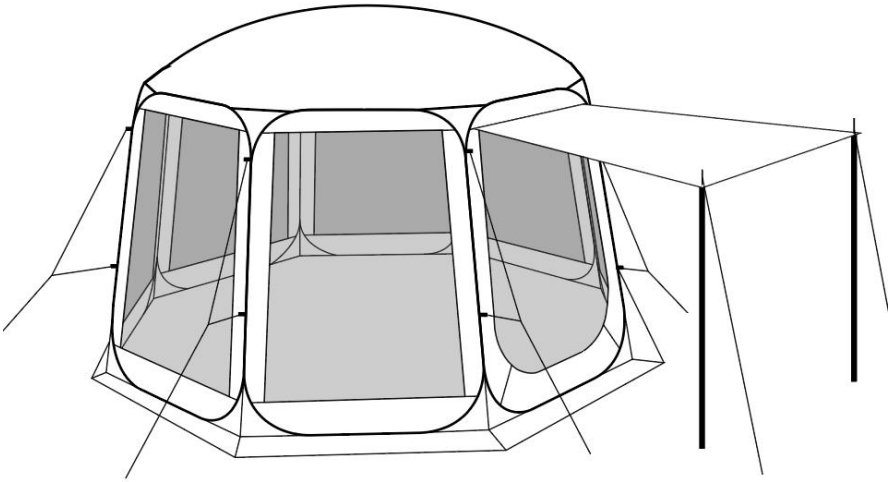

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre

produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

⚠ Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.

⚠ Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

⚠Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

⚠Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

⚠Cet appareil est conçu pour être utilisé en extérieur et dans des applications similaires telles que :

– loisirs et divertissements en plein air ;

– admirer le paysage ;

– camping .

⚠Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

⚠Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

⚠Ne convient pas aux environnements à forte humidité, aux atmosphères explosives, aux embruns salés, aux milieux acides ou alcalins.

⚠Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez

lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

⚠Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur de la tente. Il est interdit d'utiliser des bougies, d'allumer des allumettes ou de tolérer toute flamme nue à l'intérieur ou à proximité de la tente.

⚠Ne cuisinez pas à l'intérieur de la tente.

⚠Ne stockez pas de liquides inflammables à l'intérieur de la tente.

⚠Assurez une ventilation adéquate à l'intérieur de la tente en permanence.

⚠Ne jamais recharger les lanternes, les chauffages ou les réchauds à l'intérieur de la tente.

⚠Ne JAMAIS faire tourner le moteur lorsque la tente est fixée au véhicule. Lorsque la température est inférieure à zéro, n'installez pas la tente si votre véhicule est mouillé, car cela pourrait l'endommager.

⚠N'essayez pas de conduire le véhicule avec la tente fixée.

⚠Ce produit peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus.

⚠Ce produit n'est pas un jouet, les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit.

⚠Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

⚠Afin d'éviter tout risque de blessure, les enfants ne doivent pas jouer à l'intérieur du produit ni s'y fier.

⚠Ce produit n'est pas recommandé pendant les orages.

⚠Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez que le produit n'est pas anormal avant utilisation. Si c'est le cas, veuillez cesser de l'utiliser.

⚠Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

GARDER TOUTES LES FLAMMES ET LES SOURCES DE CHALEUR À L'ÉCART DE CE TENT FABRIC / MISE EN GARDE: TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE

DE CHALEUR

Cette tente n'est pas ignifuge. Le tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source de flamme. Cette tente n'est pas ininflammable. Le tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source de flamme.

(a)N'utilisez pas de bougies, d'allumettes ou de flammes nues de quelque nature que ce soit à l'intérieur ou à proximité d'une tente ;

(b)Ne cuisinez pas à l'intérieur d'une tente;

(c) Allumez les feux de camp sous le vent et à plusieurs mètres d'une tente et assurez-vous de bien les éteindre avant de quitter un emplacement de camping ou avant d'aller dormir ;

(d) Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous utilisez des lanternes ou des appareils de chauffage à combustible à l'intérieur d'une tente et utilisez des lanternes à piles chaque fois que cela est possible ;

(e)Ne rechargez pas les lampes, les radiateurs ou les poêles à l'intérieur d'une tente ;

(f) Éteignez toutes les lanternes avant d'aller dormir ;

(g)Ne fumez pas à l'intérieur d'une tente;

(h)Ne stockez pas de liquides inflammables à l'intérieur d'une tente.

(a) Ne pas utiliser de bougies, d'allumettes ou de flammes ouvertes de quelque nature que ce soit à l'intérieur ou près d'une tente ;

(b) Ne pas cuisiner dans une tente;

(c) Construire des feux de camping en aval du vent et à plusieurs mètres d'une tente et veiller à éteindre complètement les feux de camping avant de quitter un camping ou avant d'aller se coucher;

(d) Faire preuve d'une extrême prudence lors de l'utilisation de lanternes à combustible ou de chauffages à l'intérieur d'une tente et utiliser des lanternes à batterie chaque fois que possible;

(e) Ne pas ravitailler les lampes, les chauffages ou les poêles à l'intérieur d'une tente;

(f) éteindre ou éteindre toutes les lanternes avant de se coucher;

(g) Ne pas fumer dans une tente;

(h) Ne pas stocker de liquides inflammables à l'intérieur d'une tente.

PARTS LIST

A	 Carrying Bag X 1	B	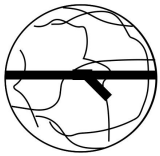 Tente X 1
C	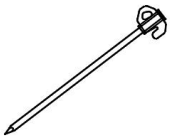 G round n ail X 18	D	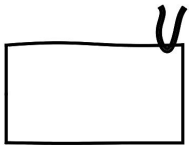 Sac à piquets X 1
E	 Poteau en fibre de verre X 4	F	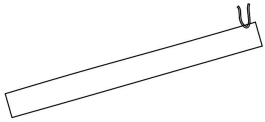 Sac pour cannes X 1
G	 Poteau de soutien X 2	H	 Corde à vent X 2

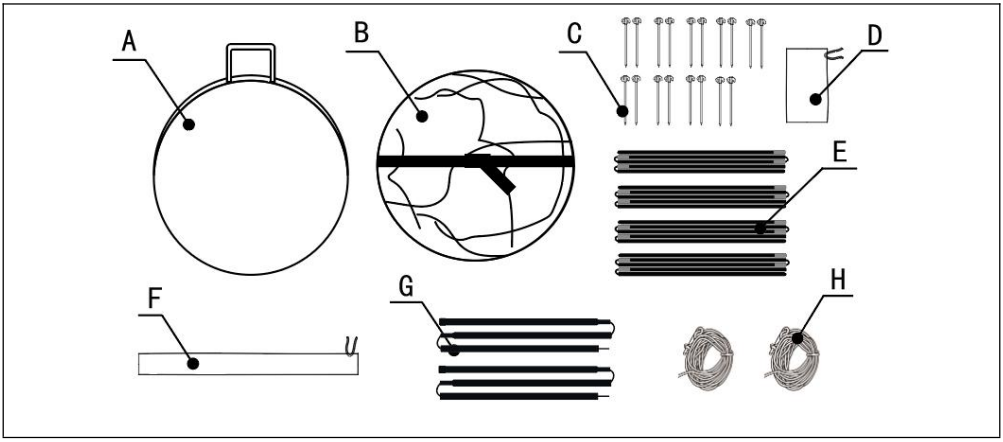

ASSEMBLY STEP

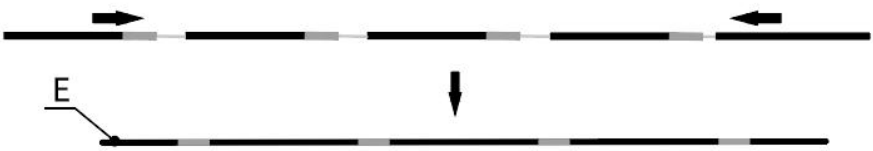

1. Assemblez complètement le poteau en fibre de verre (E).

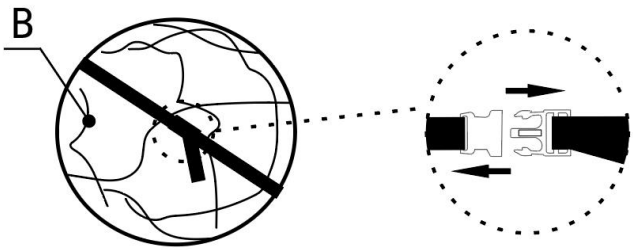

2.Détachez les boucles de sangle de la tente (B).

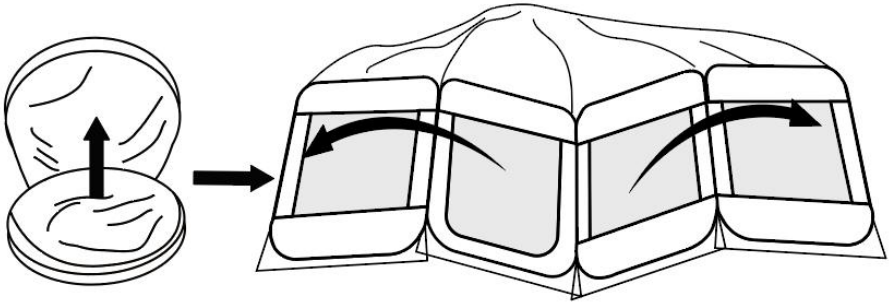

3.Ouvrir la tente (B).

(Attention : la tente contient des fils d’ acier très élastiques. Faites attention lors de l’ ouverture pour éviter les blessures dues à une rupture soudaine.)

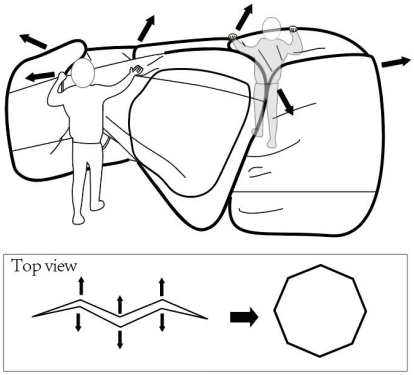

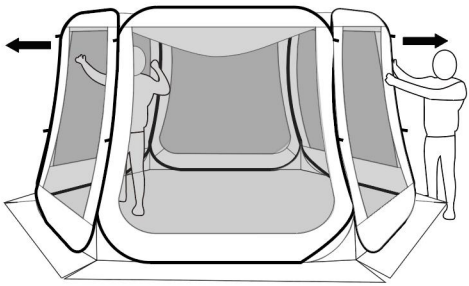

4. Deux personnes déplient la tente. Une fois la tente dressée, une personne y entre par le bas tandis que l'autre la maintient à l'extérieur. La personne à l'intérieur pousse les articulations de l'armature noire vers l'extérieur.

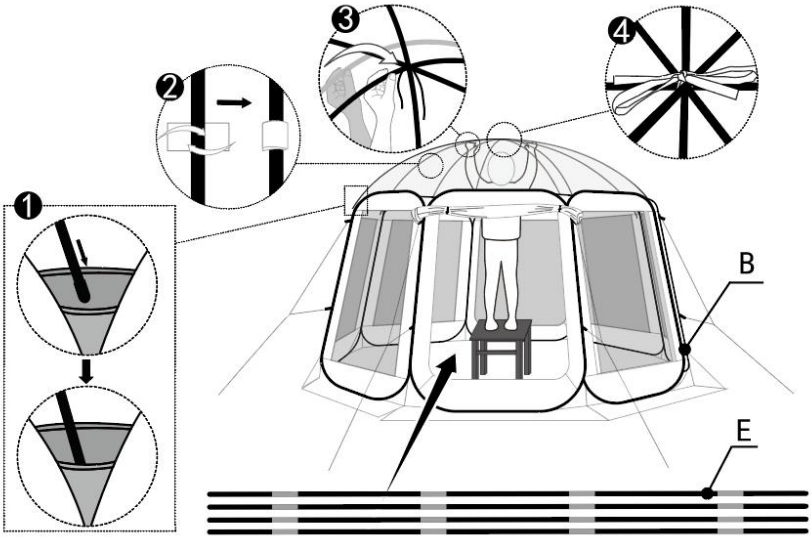

5. Insérez les deux extrémités de chacun des quatre poteaux en fibre de verre (E) dans les fourreaux en tissu situés en diagonale. Fixez les poteaux en fibre de verre (E) à l'aide des attaches auto-agrippantes, puis placez-les en position haute et fixez-les avec des sangles.
(Conseil : Une chaise peut servir d'aide lors de l'installation.)

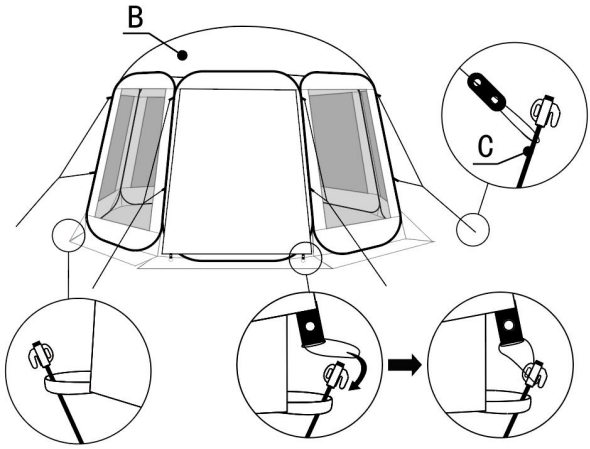

7. Fixez les quatre coins de la tente (B) et les cordes de vent au sol à l'aide de piquets de sol (C). Vous pouvez fixer les cordes à ressort des deux côtés du bas du couvercle de la porte aux piquets de sol (C) aux deux coins de la porte avant pour la fixation.

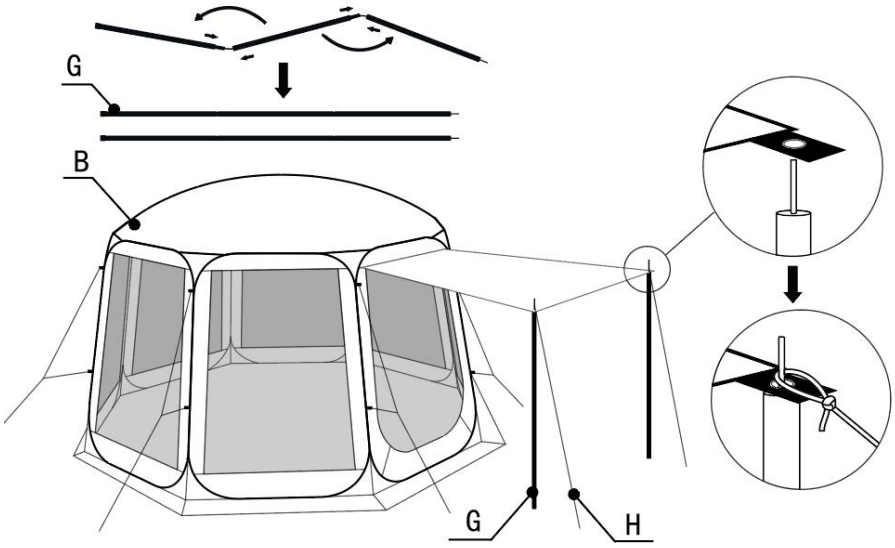

8. Assemblez le poteau de support (G), soulevez le couvercle de la porte avant de la tente (B) et fixez-y la corde à vent (H) et le clou de sol (C) - cette configuration est destinée à l'ombrage.

PRODUCT PARAMETER

Modèle	**12113 8**
Taille du produit	**12 × 11 pi**
Couleur	**Beige**

STORAGE INSTRUCTIONS STEP

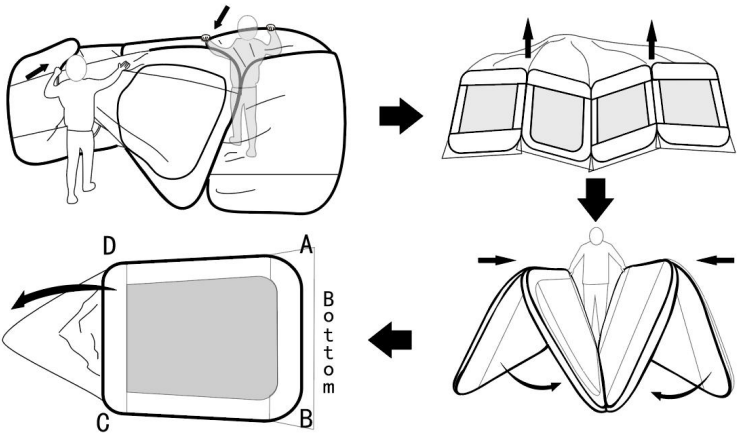

1. Deux personnes travaillent ensemble pour déplier la tente. Appuyez successivement sur le cadre noir pour former 4 surfaces planes consécutives et alignez les bords autant que possible.
Soulevez le cadre noir, formez-lui un « M », puis repliez-le pour obtenir une surface plane. Déployez le toit transparent et lissez-le.

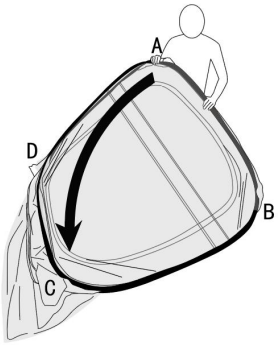	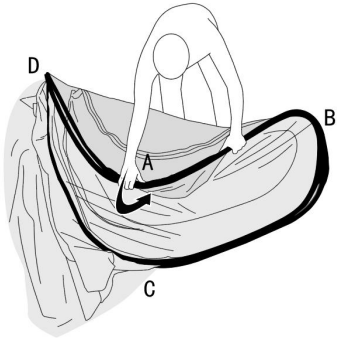
2. Tenez le coin A au bas de la tente et appuyez dessus vers le coin C en haut.	3. Tout en appuyant vers le bas, tirez le coin A vers l'arrière dans la direction de la flèche, en le positionnant légèrement derrière le coin C (plus près des jambes de l'utilisateur).

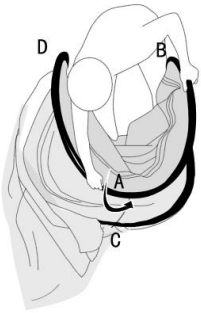	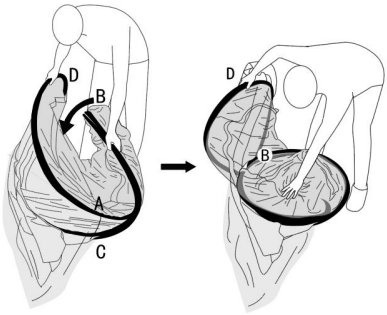
4. Continuez jusqu'à ce que le coin A touche complètement le sol. À ce moment-là, les coins B et D se soulèveront naturellement et se rapprocheront du centre.	5.Appuyez sur le coin B vers le bas en direction du coin D, de sorte que le coin B se retrouve sous le coin D.

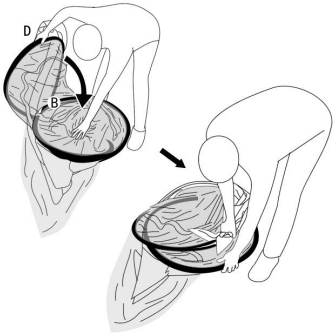	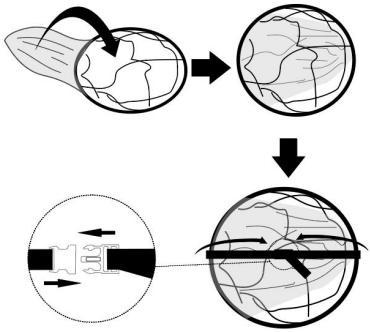
6.Appuyez également sur le coin D, en pliant la tente en 3 cercles qui se chevauchent.	7. Repliez la partie supérieure transparente sur les cercles, puis fixez la tente pliée avec la boucle de la sangle.
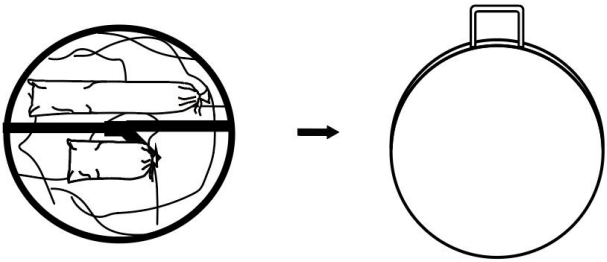	
8.Placez la tente avec les autres accessoires dans le sac de transport (A).	

Conseils chaleureux

(1) Que dois-je faire si un côté de la tente est tordu et inégal une fois montée ?
Méthode 1 : Tenez les fils d'acier aux deux extrémités de la partie irrégulière (bosselée ou creusée) avec les deux mains, tordez les fils d'acier d'avant en arrière pour l'ajuster jusqu'à ce qu'elle soit lisse.
Méthode 2 : Pliez la tente en suivant les instructions de pliage jusqu'à obtenir une surface plane, les 8 fils d'acier se chevauchant parfaitement. Dépliez-la ensuite : la tente sera alors lisse.
(2) Ce produit contient des matériaux biodégradables. Veillez à le conserver au sec pendant le stockage.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BILDSCHIRMHAUS ZELT

Modell: 12113 8

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

SCREEN HOUSE TENT

MODELL: 12113 8

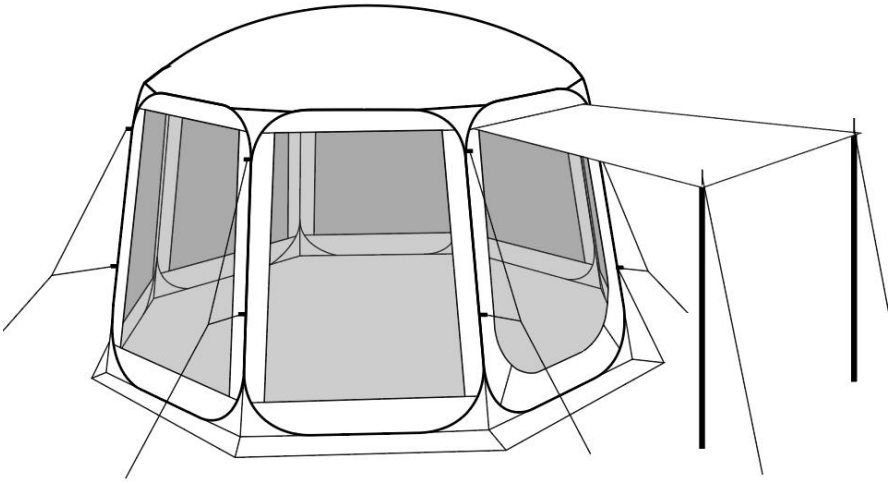

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder

Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

⚠ **Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die folgenden Anweisungen lesen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.**

⚠ **Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.**

⚠**Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.**

⚠**Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.**

⚠**Dieses Gerät ist für den Einsatz im Freien und ähnliche Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:**

– Freizeit und Unterhaltung im Freien ;

– Landschaftsbesichtigung ;

– Camping .

⚠**Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.**

⚠**Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.**

⚠**Nicht geeignet für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, explosionsgefährdeten Bereichen, Salznebel, sauren oder alkalischen Bedingungen.**

⚠**Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.**

⚠**Rauchen im Zelt ist verboten. Kerzen, Streichhölzer und jegliches offene Feuer im und in der Nähe des Zeltes sind untersagt.**

⚠**Im Zelt darf nicht gekocht werden.**

⚠**Brennbare Flüssigkeiten dürfen nicht im Zelt gelagert werden.**

⚠**Sorgen Sie jederzeit für ausreichende Belüftung im Zelt.**

⚠**Laternen, Heizgeräte oder Kocher dürfen niemals im Zelt befüllt werden.**

⚠**Den Motor NIEMALS starten, wenn das Zelt am Fahrzeug befestigt ist. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sollte das Zelt nicht auf einem nassen Fahrzeug aufgebaut werden, da dies zu Schäden führen kann.**

⚠**Versuchen Sie nicht, das Fahrzeug mit dem angebrachten Zelt zu fahren.**

⚠**Das Produkt kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen.**

⚠**Das Produkt ist kein Spielzeug, Kinder dürfen nicht damit spielen.**

⚠**Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.**

⚠**Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Kinder nicht im Inneren des Produkts spielen oder sich darauf verlassen.**

⚠**Dieses Produkt wird bei Gewittern nicht empfohlen.**

⚠**Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.**

⚠**Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.**

Halten Sie alle Flammen und Wärmequellen von diesem Zeltstoff fern

Dieses Zelt ist nicht feuerfest. Der Stoff brennt, wenn er in ständigem Kontakt mit einer Flammenquelle bleibt. Dieser Stoff ist nicht entflammbar. Das verbrannte Gewebe bleibt stehen und wird weiterhin mit einer Flammenquelle in Kontakt gebracht.
(a) Im Zelt oder in der Nähe des Zeltes dürfen keine Kerzen, Streichhölzer oder offene Flammen jeglicher Art verwendet werden;
b) Im Zelt darf nicht gekocht werden;
(c) Lagerfeuer müssen in Windrichtung und mehrere Meter vom Zelt entfernt errichtet werden. Vor Verlassen des Lagerplatzes oder vor dem Schlafengehen ist darauf zu achten, dass das Lagerfeuer vollständig gelöscht wird.
(d) Bei der Verwendung von mit Brennstoff betriebenen Laternen oder Heizgeräten im Zelt ist äußerste Vorsicht geboten; verwenden Sie nach Möglichkeit batteriebetriebene Laternen.
(e) Lampen, Heizgeräte oder Öfen dürfen nicht im Zelt befüllt werden;
(f) Vor dem Schlafengehen alle Laternen löschen oder ausschalten;
g) Rauchen im Zelt ist verboten;
(h) Brennbare Flüssigkeiten dürfen nicht im Zelt gelagert werden.
(a) Benutzen Sie niemals Kerzen, Kerzen oder offene Flammen aus der Natur, die ins Innere oder in die Nähe eines Zeltes gelangen;
b) Im Zelt darf nicht gekocht werden;
c) Lagerfeuer müssen in Windrichtung und mehrere Meter vom Zelt entfernt errichtet werden. Es ist sicherzustellen, dass Lagerfeuer vollständig gelöscht sind, bevor man den Lagerplatz verlässt oder zu Bett geht.
(d) Bei der Verwendung von mit Brennstoff betriebenen Laternen oder Heizgeräten im Zelt ist äußerste Vorsicht geboten. Verwenden Sie nach Möglichkeit batteriebetriebene Laternen.
(e) Lampen, Heizgeräte oder Öfen dürfen nicht im Zelt befüllt werden;
(f) Alle Laternen vor dem Zubettgehen ausschalten oder löschen;
g) Rauchen im Zelt verboten;
(h) Brennbare Flüssigkeiten dürfen nicht im Zelt gelagert werden.

PARTS LIST

HAT	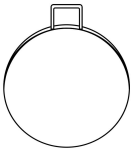 Tragetasche X 1	B	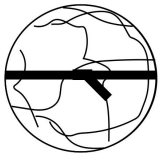 Zelt X 1
C	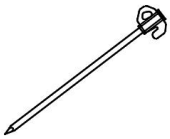 Ground - Nail X 18	D	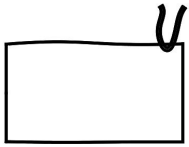 Heringbeutel X 1
E	 Fiberglasstange X 4	F	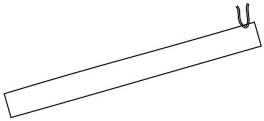 Stangentasche x 1
G	 Stützpfosten X 2	H	 Windseil X 2

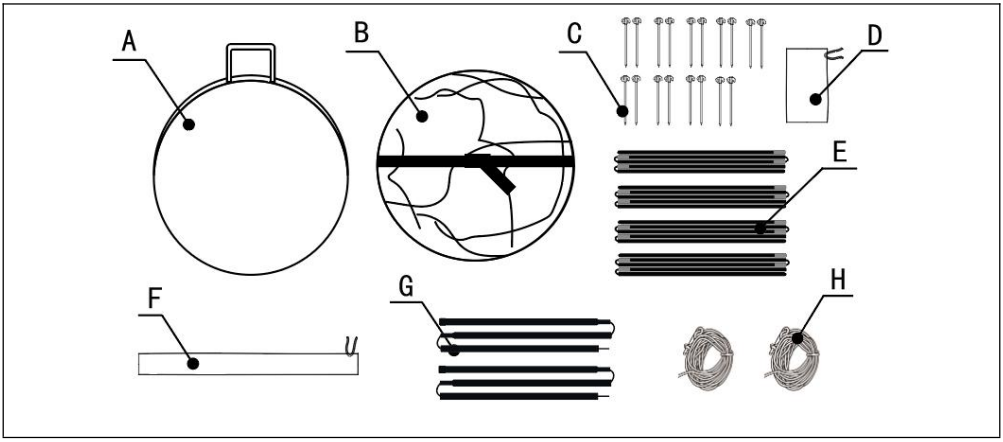

ASSEMBLY STEP

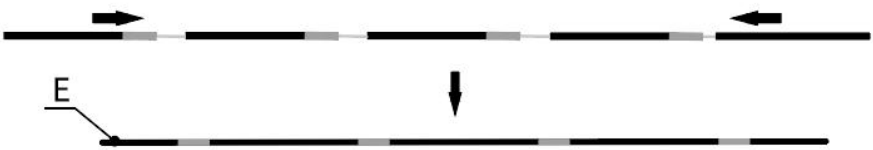

1. Montieren Sie die Fiberglasstange (E) vollständig.

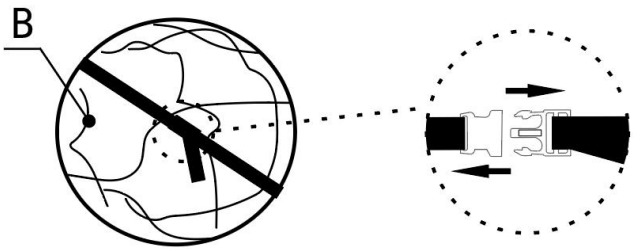

2. Die Gurtschnallen des Zeltes (B) öffnen.

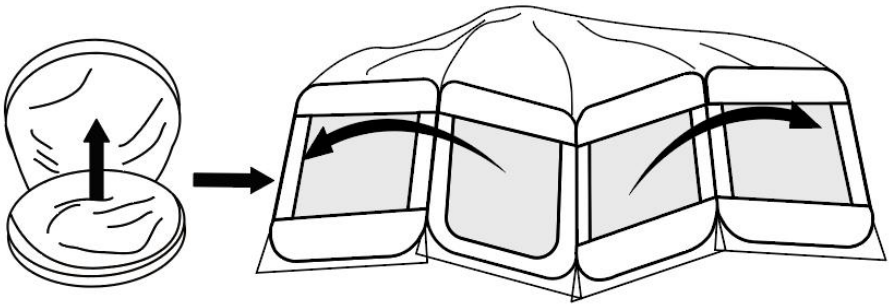

3. Öffnen Sie das Zelt (B).
(Achtung: Das Zelt enthält hochelastische Stahldrähte. Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor, um Verletzungen durch plötzliches Schnappen zu vermeiden.)

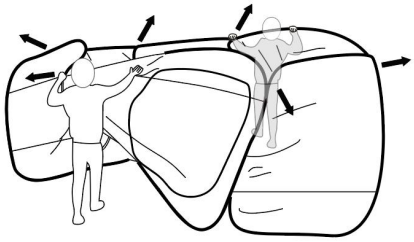

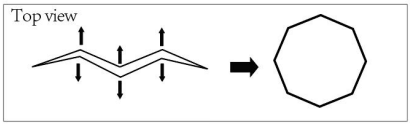

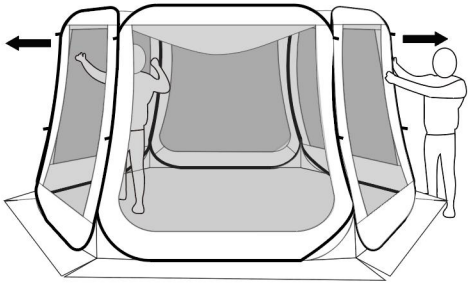

4. Zwei Personen bauen das Zelt auf. Sobald das Zelt steht, steigt eine Person von unten hinein, während die andere das Zelt von außen festhält. Die Person im Zelt drückt die Gelenke des schwarzen Rahmens nach außen.

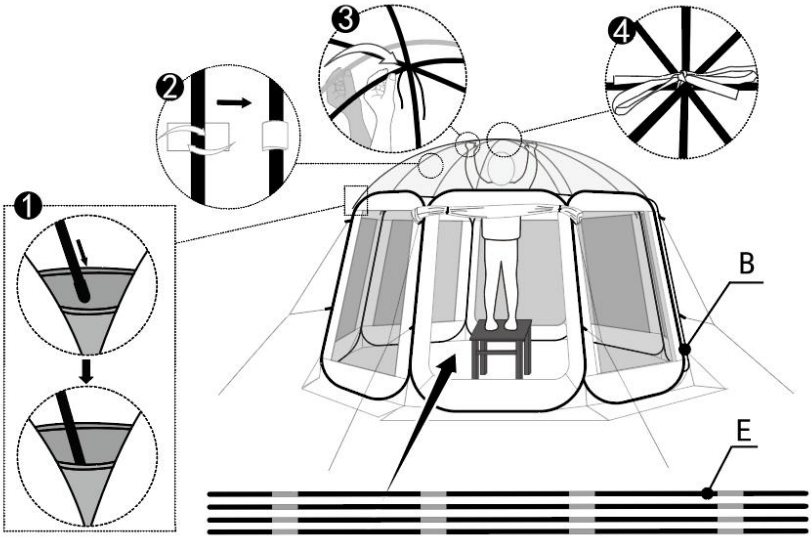

5. Führen Sie die beiden Enden jeder der vier Fiberglasstangen (E) in die diagonalen Stofftaschen ein. Befestigen Sie die Fiberglasstangen (E) mit Klettverschlüssen, schieben Sie sie dann in die höchste Position und sichern Sie sie mit Gurten.
(Tipp: Ein Stuhl kann beim Aufbau als Hilfsmittel dienen.)

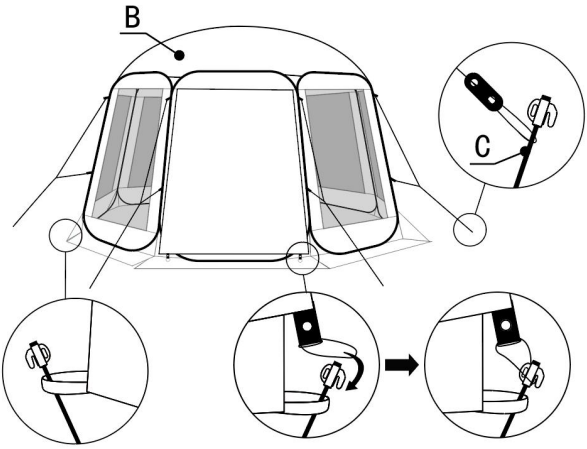

7. Befestigen Sie die vier Ecken des Zeltes (B) und die Abspannleinen mit den Erdankern (C) am Boden. Sie können die Federseile an beiden Seiten der Unterseite der Türabdeckung zur Fixierung an den Erdankern (C) an den beiden Ecken der Vordertür befestigen.

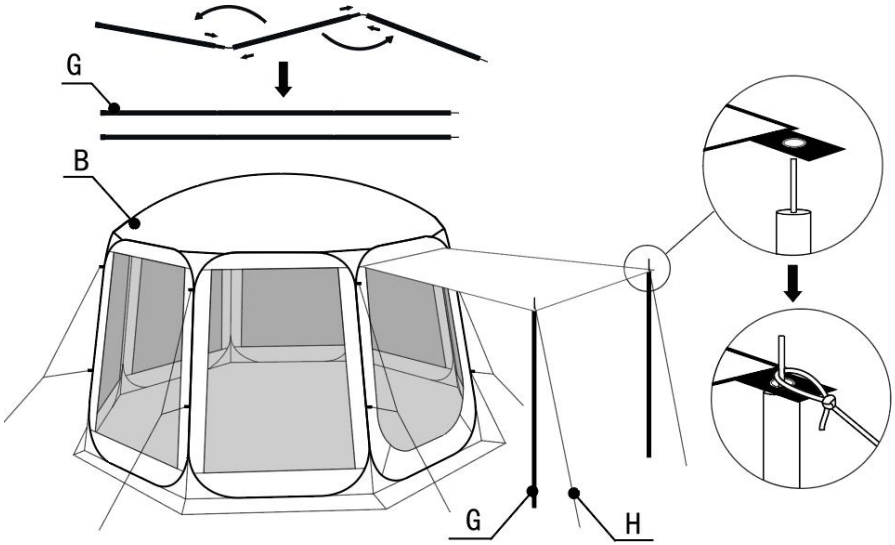

8. Montieren Sie die Stützstange (G), stützen Sie die Vordertürabdeckung des Zeltes (B) ab und befestigen Sie das Windseil (H) und den Bodennagel (C) daran – diese Konstruktion dient als Sonnenschutz.

PRODUCT PARAMETER

Modell	**12113 8**
Produktgröße	**12 × 11 Fuß**
Farbe	**Beige**

STORAGE INSTRUCTIONS STEP

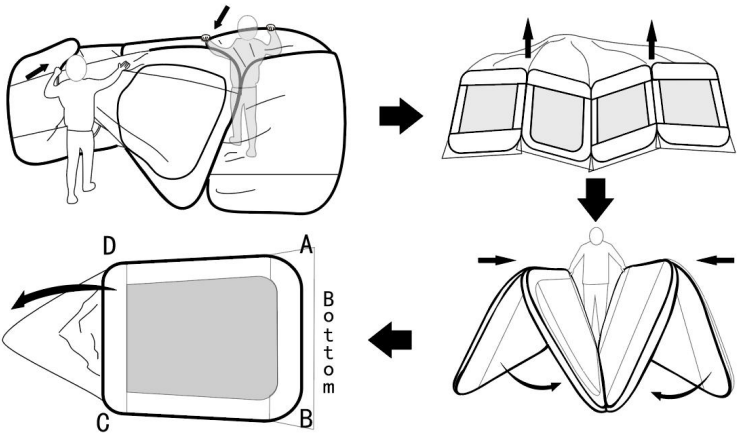

1. Zwei Personen arbeiten zusammen, um das Zelt flach auszubreiten. Drücken Sie den schwarzen Rahmen nacheinander fest, um vier aufeinanderfolgende ebene Flächen zu erzeugen, und richten Sie die Ränder so gut wie möglich aus. Heben Sie den schwarzen Rahmen an, formen Sie ihn zu einem „M “ und falten Sie ihn dann zu einer flachen Fläche. Ziehen Sie das transparente Dach heraus und glätten Sie es.

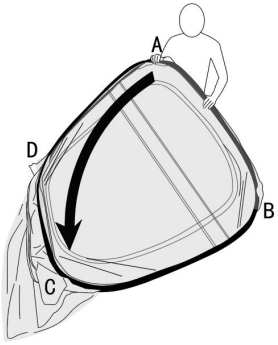	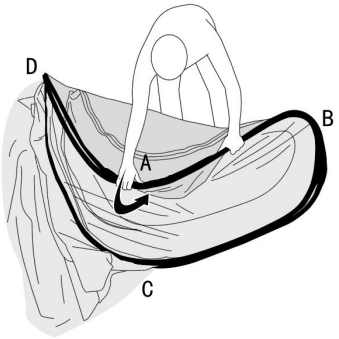
2. Halten Sie Ecke A am unteren Ende des Zeltes fest und drücken Sie sie nach unten in Richtung Ecke C oben.	3. Während Sie nach unten drücken, ziehen Sie Ecke A in Pfeilrichtung nach hinten, sodass sie sich etwas hinter Ecke C befindet (näher an den Beinen des Benutzers).

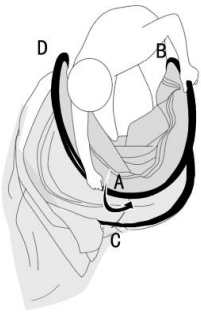	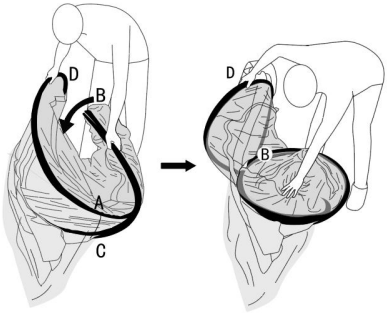
4. Fahren Sie fort, bis Ecke A vollständig den Boden berührt. An diesem Punkt heben sich die Ecken B und D automatisch an und bewegen	5. Drücken Sie Ecke B nach unten in Richtung Ecke D, sodass Ecke B unter Ecke D landet.

sich näher zur Mitte.	
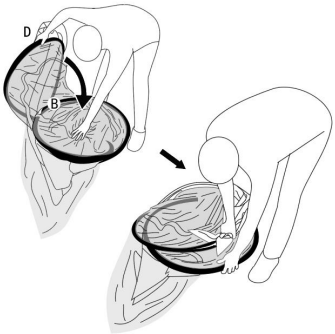	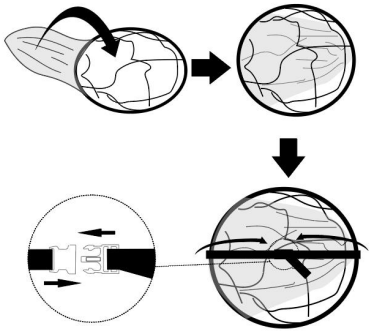
6. Drücken Sie auch Corner D nach unten, wodurch sich das Zelt in 3 überlappende Kreise faltet.	7. Klappen Sie den transparenten oberen Teil über die Kreise und befestigen Sie das gefaltete Zelt anschließend mit der Gurtschnalle.
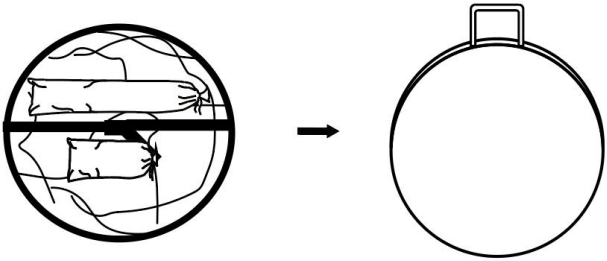	
8. Legen Sie das Zelt zusammen mit dem restlichen Zubehör in die Tragetasche (A).	

Warme Tipps

(1) Was soll ich tun, wenn eine Seite des Zeltes beim Aufbau verdreht und uneben ist?

Methode 1: Halten Sie die Stahldrähte an beiden Enden des unebenen (ausgebuchteten oder eingekerbten) Teils mit beiden Händen fest und drehen Sie die Stahldrähte hin und her, bis die Stelle glatt ist.

Methode 2: Falten Sie das Zelt gemäß der Faltanleitung, bis es eine ebene Fläche bildet und alle 8 Stahldrähte sauber übereinanderliegen. Anschließend falten Sie es wieder auseinander, und das Zelt liegt glatt.

(2) Dieses Produkt enthält biologisch abbaubare Materialien. Bitte lagern Sie es trocken.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SCREEN HOUSE TENDA

Modello: 12113 8

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

SCREEN HOUSE TENT

MODELLO: 12113 8

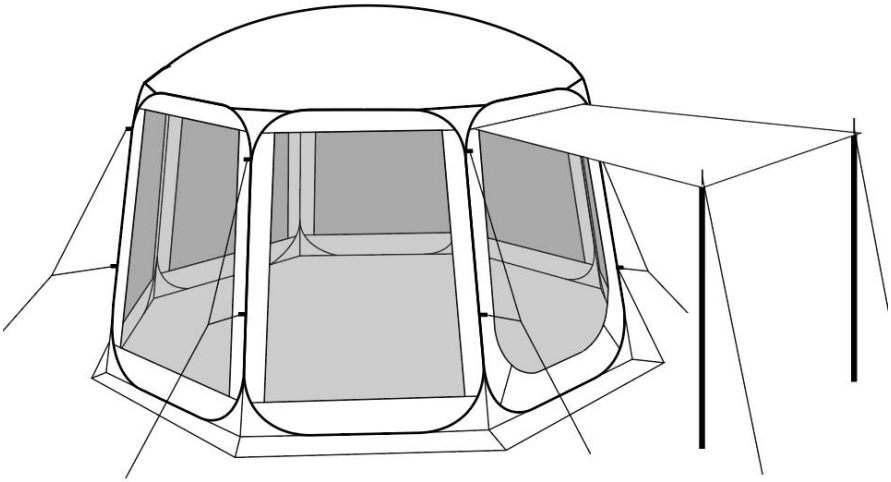

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali

aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

⚠ Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere Leggere attentamente il manuale di istruzioni.

⚠ Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

⚠Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

⚠I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

⚠Questo apparecchio è destinato all'uso in ambienti esterni e in applicazioni simili, come ad esempio:

– tempo libero e intrattenimento all'aperto ;

– ammirare il panorama;

– campeggio .

⚠Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.

⚠Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

⚠Non adatto ad ambienti con elevata umidità, atmosfere esplosive, nebbia salina, condizioni acide o alcaline.

⚠Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree

ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

⚠**È vietato fumare all'interno della tenda. È vietato utilizzare candele, fiammiferi o qualsiasi altro tipo di fiamma libera all'interno o nelle vicinanze della tenda.**

⚠**Non cucinare all'interno della tenda.**

⚠**Non conservare liquidi infiammabili all'interno della tenda.**

⚠**Garantire sempre un'adeguata ventilazione all'interno della tenda.**

⚠**Non rifornire mai di combustibile lanterne, stufe o fornelli all'interno della tenda.**

⚠**NON avviare MAI il motore quando la tenda è fissata al veicolo.**
Quando la temperatura è sotto zero, non installare la tenda se il veicolo è bagnato, poiché potrebbe danneggiarsi.

⚠**Non tentare di guidare il veicolo con la tenda montata.**

⚠**Il prodotto può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a condizione che siano state supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e che ne comprendano i rischi.**

⚠**Il prodotto non è un giocattolo, i bambini non devono giocarci.**

⚠**Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.**

⚠**Per evitare infortuni, i bambini non devono giocare all'interno del prodotto né farvi affidamento.**

⚠**Questo prodotto non è raccomandato durante i temporali.**

⚠**Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.**

⚠**Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.**

TENERE TUTTE LE FIAMME E LE FONTI DI CALORE LONTANO DA QUESTO TESSUTO DELLA TENDA / MISE EN GARDE: TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR

Questa tenda non è ignifuga. Il tessuto brucerà se lasciato a contatto continuo con una fonte di fiamma.Cette tente n'est pas ininflammable. Le tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source de flamme.
(a) Non utilizzare candele, fiammiferi o fiamme libere di alcun tipo all'interno o in prossimità di una tenda;
(b)Non cucinare all'interno di una tenda;
(c)Accendere i falò sottovento e a diversi metri di distanza dalla tenda e assicurarsi di spegnerli completamente prima di lasciare il campeggio o prima di andare a dormire;
(d) Prestare la massima attenzione quando si utilizzano lanterne o stufe alimentate a combustibile all'interno di una tenda e utilizzare lanterne a batteria ogniqualvolta sia possibile;
(e) Non rifornire di combustibile lampade, stufe o fornelli all'interno di una tenda;
(f) Spegnere tutte le lanterne prima di andare a dormire;
(g)Non fumare all'interno di una tenda;
(h) Non conservare liquidi infiammabili all'interno di una tenda.
(a) Ne pas utiliser de bougies, d'allumettes ou de flammes ouvertes de qualunque natura que ce soit à l'intérieur ou près d'une tente;
(b) Non cucinare in tenda;
(c) Accendere falò sottovento e a diversi metri di distanza dalla tenda e assicurarsi che i falò siano completamente spenti prima di lasciare il campeggio o prima di andare a dormire;
(d) Prestare la massima attenzione quando si utilizzano lanterne o stufe a combustibile all'interno di una tenda e utilizzare lanterne a batteria ogniqualvolta sia possibile;
(e) Non rifornire di combustibile lampade, stufe o fornelli all'interno di una tenda;
(f) spegnere o estinguere tutte le lanterne prima di andare a letto;
(g) Vietato fumare in tenda;
(h) Non conservare liquidi infiammabili all'interno di una tenda.

PARTS LIST

HA	 Borsa per il trasporto X 1	B	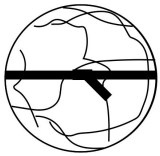 Tenda X 1
C	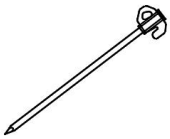 Unghia arrotondata X 18	D	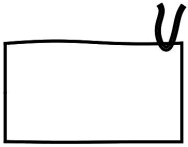 sacco da pali X 1
E	 Palo in fibra di vetro X 4	F	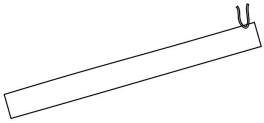 Borsa porta bastoncini x 1
G	 Palo di sostegno X 2	H	 corda del vento X 2

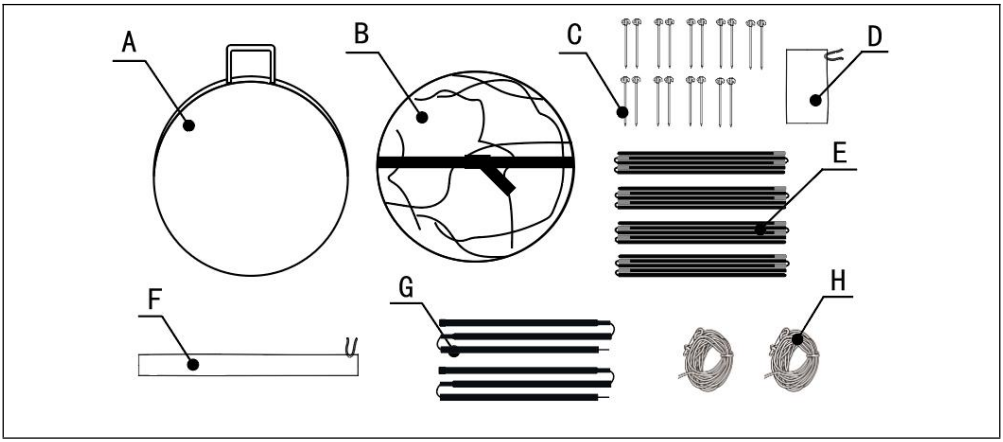

ASSEMBLY STEP

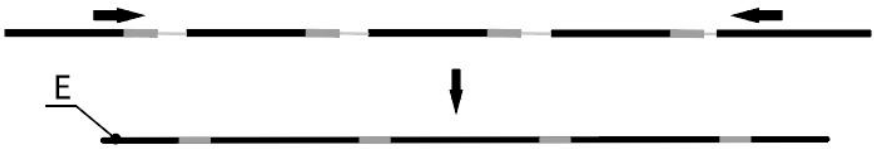

1. Assemblare completamente il palo in fibra di vetro (E).

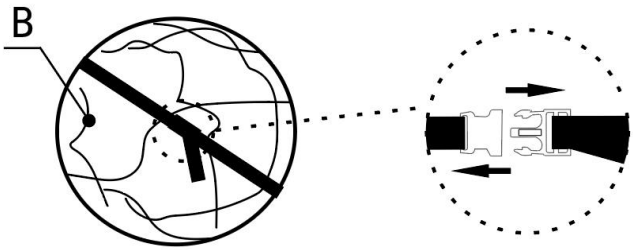

2. Sganciare le fibbie delle cinghie della tenda (B).

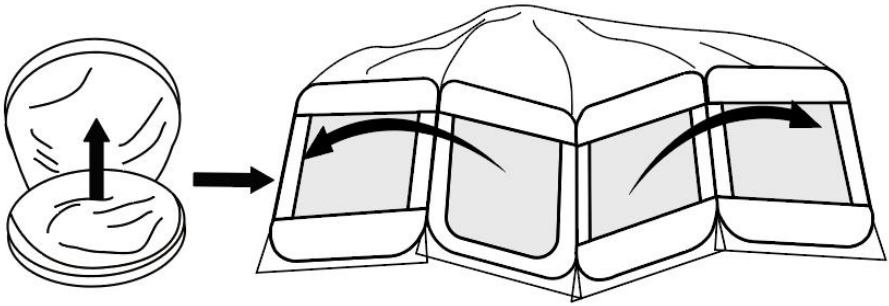

3. Aprire la tenda (B).

(Attenzione: la tenda contiene cavi d'acciaio altamente elastici. Prestare attenzione durante l'apertura per evitare lesioni dovute a rotture improvvise.)

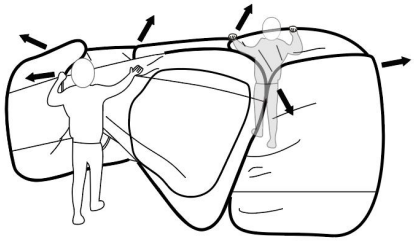

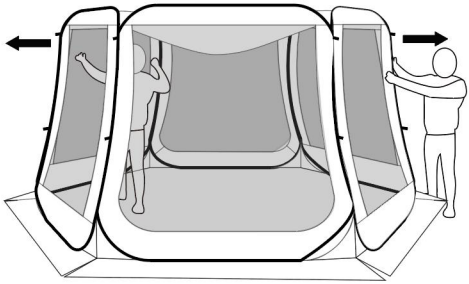

4. Due persone aprono la tenda. Una volta che la tenda è in posizione verticale, una persona entra dal basso mentre l'altra la tiene ferma dall'esterno. La persona all'interno spinge verso l'esterno le giunture del telaio nero.

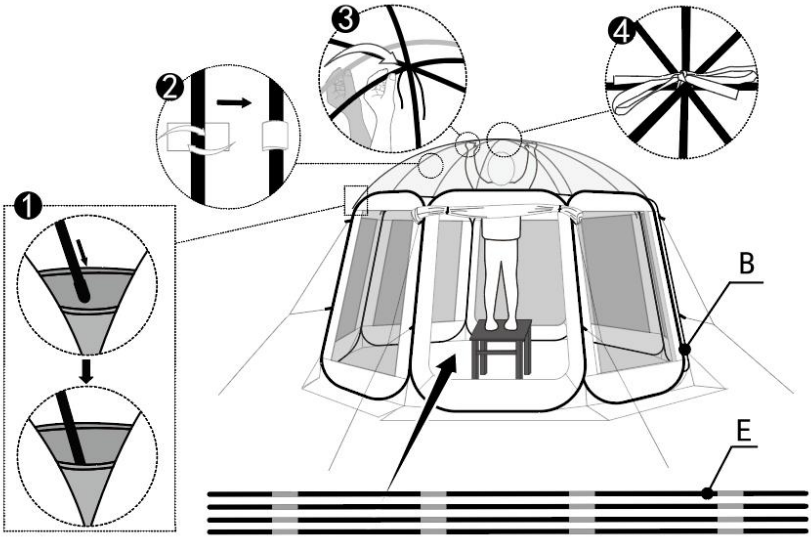

5. Inserire le due estremità di ciascuno dei quattro pali in fibra di vetro (E) nelle rispettive guaine diagonali in tessuto. Fissare i pali in fibra di vetro (E) con chiusure a strappo, quindi spostare i pali in fibra di vetro (E) nella posizione più alta e fissarli con le cinghie.
(Suggerimento: una sedia può essere utile durante l'installazione.)

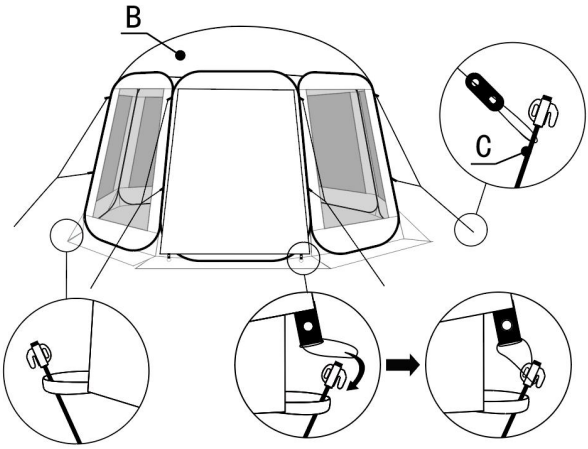

7. Fissare i quattro angoli della tenda (B) e le corde antivento al terreno utilizzando i picchetti (C). È possibile fissare le corde a molla su entrambi i lati della parte inferiore del coperchio della porta ai picchetti (C) presenti nei due angoli della porta anteriore.

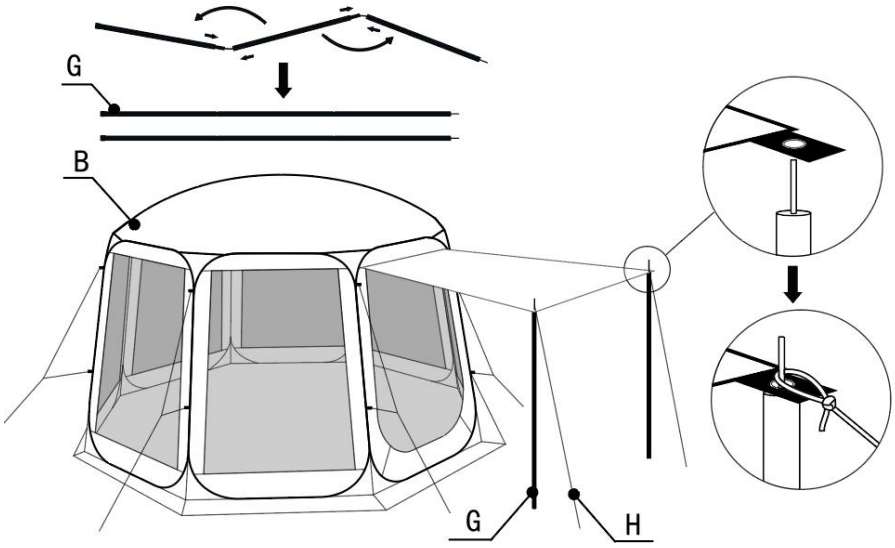

8. Assemblare il palo di supporto (G), sollevare il coperchio della porta anteriore della tenda (B) e fissarvi la corda antivento (H) e il picchetto di terra (C): questa configurazione serve per creare un'ombra.

PRODUCT PARAMETER

Modello	**12113 8**
Dimensioni del prodotto	**12 × 11 piedi**
Colore	**Beige**

STORAGE INSTRUCTIONS STEP

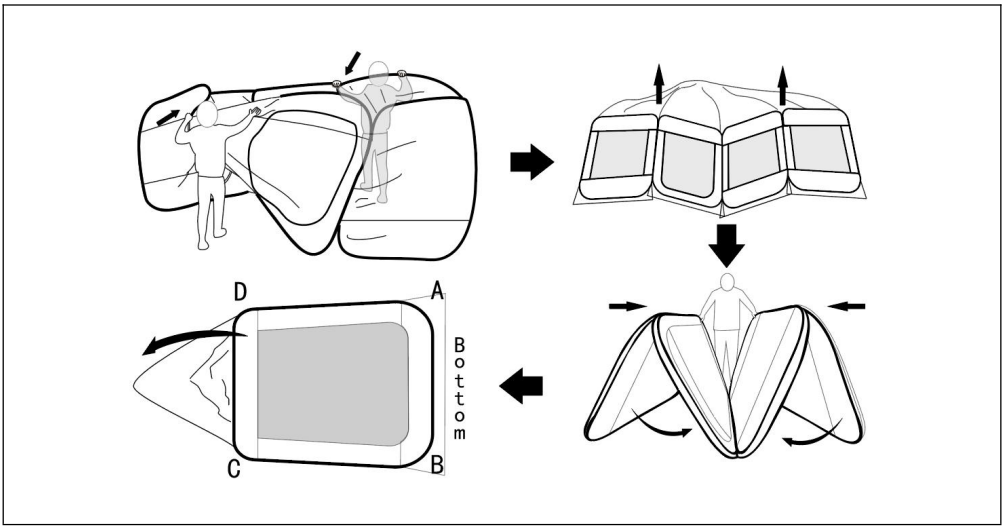

1. Due persone lavorano insieme per stendere la tenda. Premete la struttura nera in sequenza per formare 4 superfici piane consecutive e allineate i bordi il più possibile.
Solleva la cornice nera, forma una "M", quindi piegala in modo da ottenere un'unica superficie piatta. Estrai il tetto trasparente e liscialo.

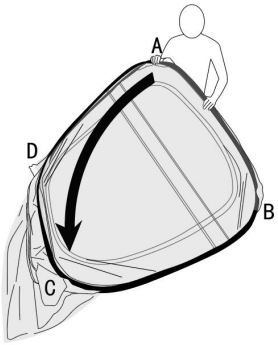

2. Tieni fermo l'angolo A nella parte inferiore della tenda e premilo verso l'angolo C nella parte superiore.

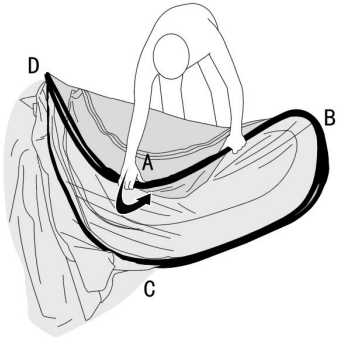

3. Tenendo premuto verso il basso, tirare l'angolo A all'indietro nella direzione della freccia, posizionandolo leggermente dietro l'angolo C (più vicino alle gambe dell'utente).

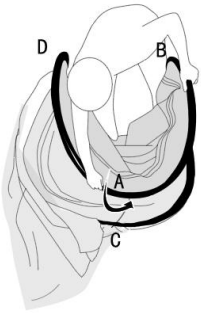

4. Continuare fino a quando l'angolo A non tocca completamente terra. A questo punto, gli angoli B e D si solleveranno naturalmente e si avvicineranno al centro.

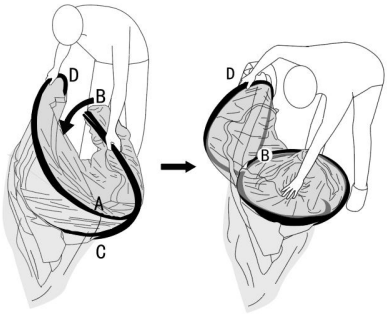

5. Premere l'angolo B verso il basso, in direzione dell'angolo D, in modo che l'angolo B si trovi sotto l'angolo D.

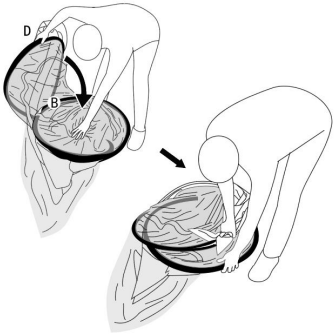	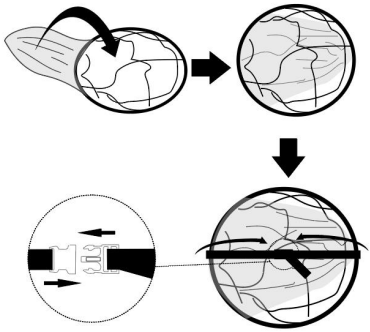
6. Premere inoltre verso il basso l'angolo D, piegando la tenda in 3 cerchi sovrapposti.	7. Ripiega la parte superiore trasparente sopra i cerchi, quindi fissa la tenda piegata con la fibbia della cinghia.
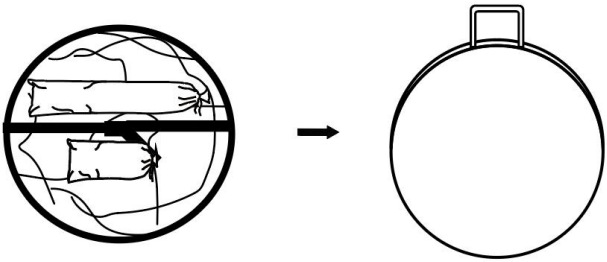	
8. Riporre la tenda insieme agli altri accessori nella borsa per il trasporto (A).	

Consigli utili

(1) Cosa devo fare se un lato della tenda risulta storto e irregolare una volta montata?

Metodo 1: Tenere i fili d'acciaio alle due estremità della parte irregolare (sporgente o rientrante) con entrambe le mani, ruotare i fili d'acciaio avanti e indietro per regolarla fino a renderla liscia.

Metodo 2: piegare la tenda seguendo le istruzioni di piegatura fino a ottenere una superficie piana, con tutti gli 8 fili d'acciaio ordinatamente sovrapposti. Quindi aprirla e la tenda risulterà liscia.

(2) Questo prodotto contiene materiali degradabili. Assicurarsi che venga conservato in un luogo asciutto.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CASA DE LA PANTALLA CARPA

Modelo: 12113 8

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

SCREEN HOUSE TENT

MODELO: 12113 8

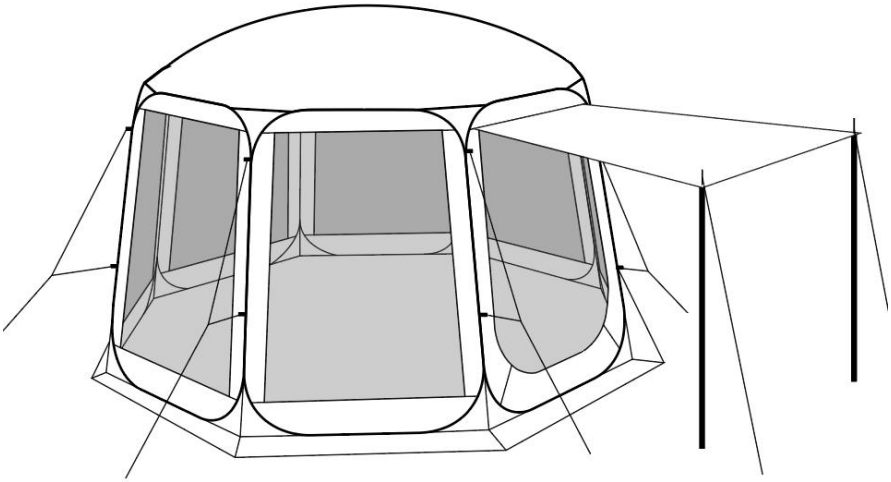

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

⚠ Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.

⚠ El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

⚠Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

⚠Los niños no deben jugar con el aparato.

⚠Este aparato está diseñado para ser utilizado en exteriores y aplicaciones similares, tales como:

– o Ocio y entretenimiento al aire libre;

– contemplando el paisaje;

– acampada .

⚠Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.

⚠Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

⚠No apto para entornos con alta humedad, atmósferas explosivas, niebla salina, ni condiciones ácidas o alcalinas.

⚠El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

⚠Nunca fume dentro de la tienda de campaña. Nunca use velas, encienda fósforos ni permita ningún tipo de llama abierta dentro o cerca de la tienda.

⚠No cocine dentro de la tienda de campaña.

⚠No guarde líquidos inflamables dentro de la tienda de campaña.

⚠**Permita una ventilación adecuada dentro de la tienda en todo momento.**

⚠**Nunca recargues el combustible de linternas, calentadores o estufas dentro de la tienda de campaña.**

⚠**NUNCA ponga en marcha el motor cuando la tienda de campaña esté acoplada al vehículo.**

Cuando la temperatura esté por debajo del punto de congelación, no instale la tienda de campaña si su vehículo está mojado, ya que podría dañarse.

⚠**No intente conducir el vehículo con la tienda de campaña instalada.**

⚠**El producto puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.**

⚠**Este producto no es un juguete; los niños no deben jugar con él.**

⚠**Los niños no deberán realizar tareas de limpieza ni de mantenimiento por parte del usuario sin supervisión.**

⚠**Para evitar lesiones, los niños no deben jugar dentro del producto ni apoyarse en él.**

⚠**No se recomienda el uso de este producto durante tormentas eléctricas.**

⚠**Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si presenta alguna anomalía, deje de usarlo.**

⚠**Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.**

MANTENGA TODAS LAS FUENTES DE LLAMA Y CALOR LEJOS DE ESTA TIENDA DE TIENDA / MISE EN GARDE: TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR

Esta tienda no es ignífuga. La tela se quemará si se deja en contacto continuo con una fuente de llama. Esta tela no es ininflamable. Le tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source de flamme.

(a)No utilice velas, fósforos ni llamas abiertas de ningún tipo dentro o cerca de una tienda de campaña;

b) No cocine dentro de una tienda de campaña;

(c) Encienda fogatas a favor del viento y a varios metros de distancia de una tienda de campaña y asegúrese de apagar completamente las fogatas antes de abandonar un lugar de acampada o antes de irse a dormir;
d)Tenga extrema precaución al usar linternas o calentadores que funcionen con combustible dentro de una tienda de campaña y utilice linternas que funcionen con baterías siempre que sea posible;
(e) No recargue lámparas, calentadores o estufas dentro de una tienda de campaña;
f) Apague o extinga todas las linternas antes de irse a dormir;
(g)No fume dentro de una tienda de campaña;
(h)No almacene líquidos inflamables dentro de una tienda de campaña.
(a) Ne pas utiliser de buggies, d'allumettes ou de flammes ouvertes de cualquier naturaleza que ce soit à l'intérieur ou près d'une tente;
b) No cocine en una tienda de campaña;
(c) Encienda fogatas a favor del viento y a varios metros de distancia de una tienda de campaña y asegúrese de que las fogatas estén completamente extinguidas antes de abandonar un campamento o antes de irse a dormir;
d) Tenga extrema precaución al usar linternas o calentadores que funcionen con combustible dentro de una tienda de campaña y utilice linternas que funcionen con baterías siempre que sea posible;
(e) No recargue lámparas, calentadores o estufas dentro de una tienda de campaña;
f) apagar o extinguir todas las linternas antes de acostarse;
(g) No fumar en una tienda de campaña;
(h) No almacene líquidos inflamables dentro de una tienda de campaña.

PARTS LIST

TIENE	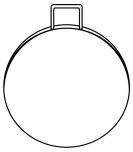 Bolsa de transporte X 1	B	 Carpa X 1

do	 Uña de suelo X 18	D	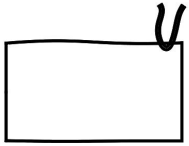 bolsa de estacas X 1
mi	 poste de fibra de vidrio incógnita 4	F	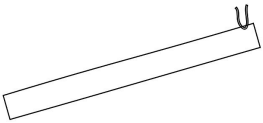 Bolsa para bastones x 1
GRAMO	 Poste de soporte incógnita 2	H	 Cuerda de viento incógnita 2

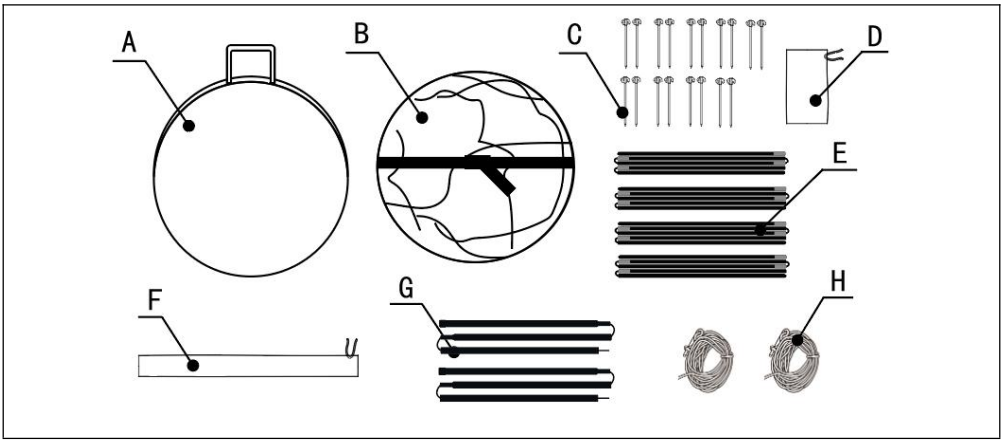

ASSEMBLY STEP

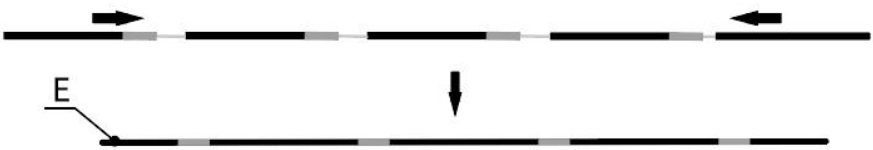

1. Ensamble completamente el poste de fibra de vidrio (E).

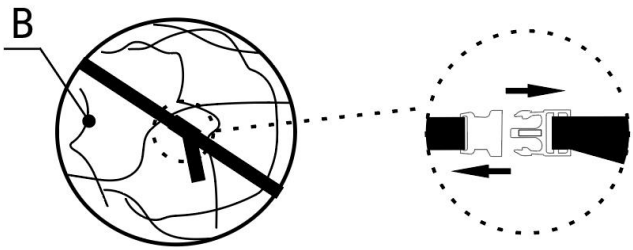

2. Desabrocha las hebillas de la correa de la tienda (B).

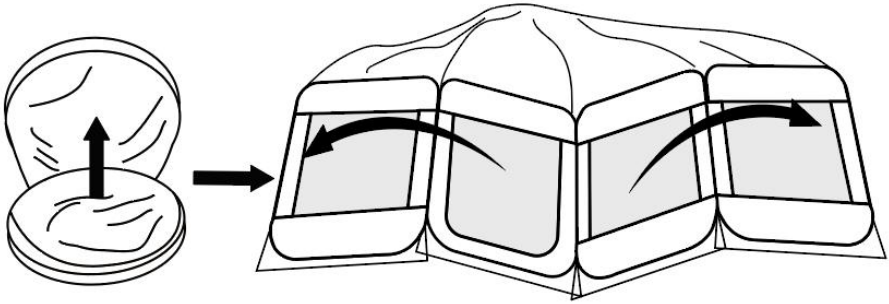

3. Abra la tienda (B).
(Precaución: La tienda contiene alambres de acero muy elásticos. Tenga cuidado al abrirla para evitar lesiones por roturas repentinas).

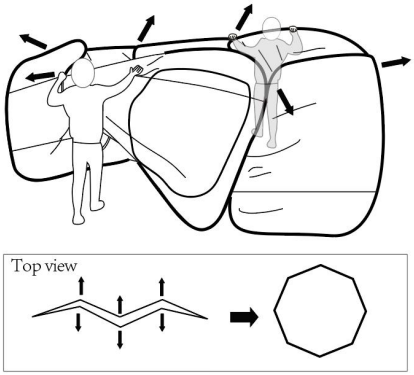

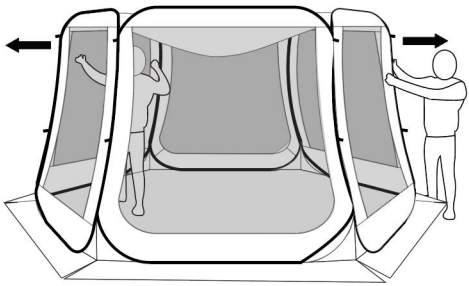

4. Dos personas despliegan la tienda. Una vez que la tienda está en posición vertical, una persona entra por la parte inferior mientras la otra la sujeta por fuera. La persona que está dentro empuja las uniones del armazón negro hacia afuera.

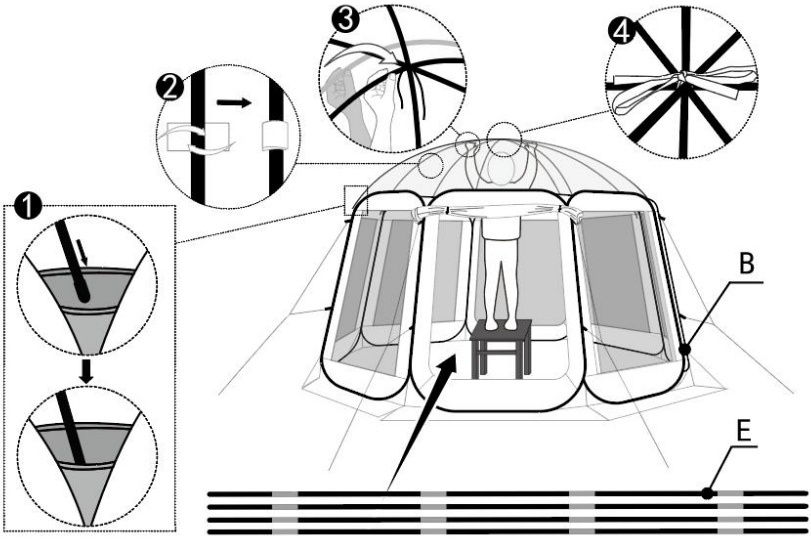

5. Inserte los dos extremos de cada uno de los cuatro postes de fibra de vidrio (E) en las fundas de tela diagonales, respectivamente. Sujete los postes de fibra de vidrio (E) con cierres de velcro, luego colóquelos en la posición más alta y asegúrelos con correas.
(Consejo: Se puede utilizar una silla como ayuda durante el montaje).

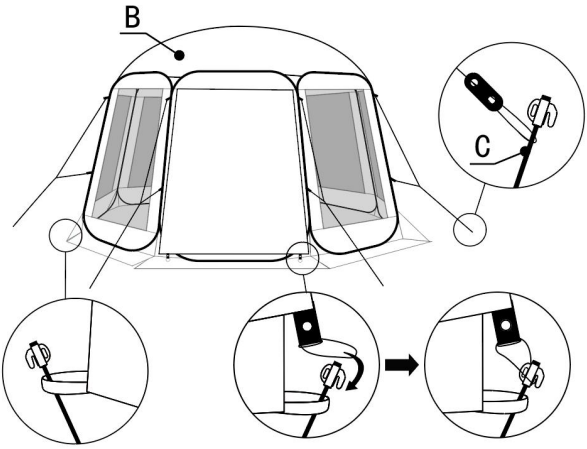

7. Asegure las cuatro esquinas de la tienda (B) y las cuerdas de viento al suelo utilizando las estacas de suelo (C). Puede sujetar las cuerdas de resorte a ambos lados de la parte inferior de la cubierta de la puerta a las estacas de suelo (C) en las dos esquinas de la puerta delantera para su fijación.

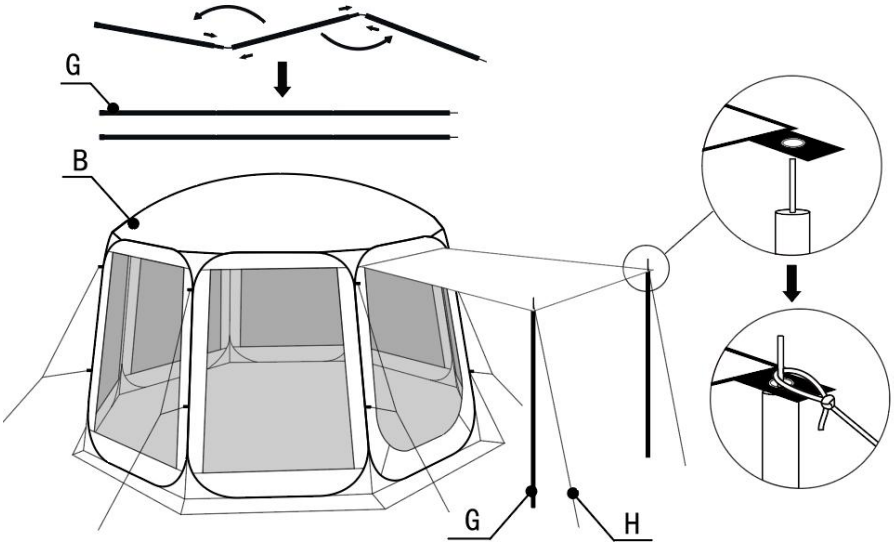

8. Ensamble el poste de soporte (G), sostenga la cubierta de la puerta delantera de la tienda (B) y fije la cuerda de viento (H) y la estaca de tierra (C) a él; esta configuración es para dar sombra.

PRODUCT PARAMETER

Modelo	**12113 8**
Tamaño del producto	**12 × 11 pies**
Color	**Beige**

STORAGE INSTRUCTIONS STEP

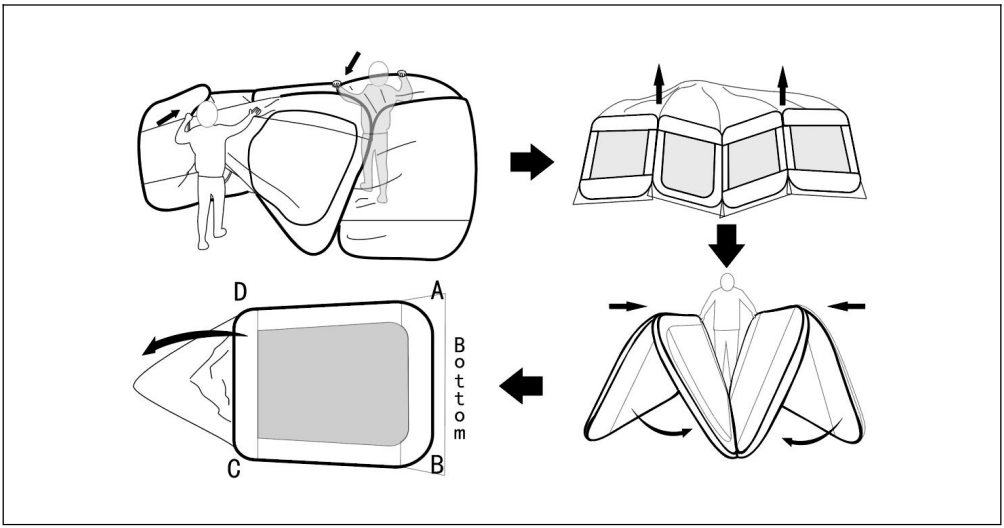

1. Dos personas trabajan juntas para extender la tienda de campaña. Presionen el marco negro en secuencia para formar 4 superficies planas consecutivas y alineen los bordes lo mejor posible.
Levanta el marco negro, forma una "M" y luego dóblalo hasta formar una superficie plana. Extiende el techo transparente y alísalo.

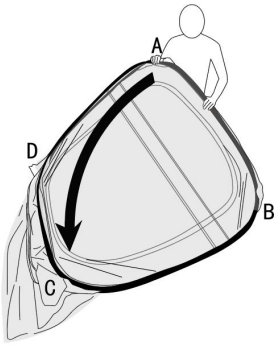

2. Sujete la esquina A en la parte inferior de la tienda y presiónela hacia abajo, hacia la esquina C en la parte superior.

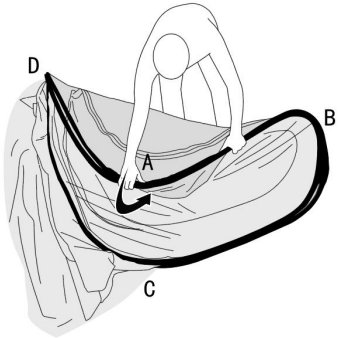

3. Mientras mantienes presionado hacia abajo, tira de la esquina A hacia atrás en la dirección de la flecha, colocándola ligeramente detrás de la esquina C (más cerca de las piernas del usuario).

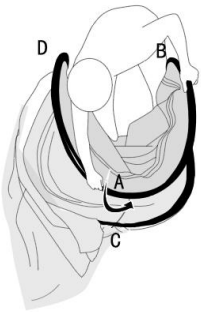

4. Continúa hasta que la esquina A toque completamente el suelo. En este punto, las esquinas B y D se elevarán naturalmente y se acercarán al centro.

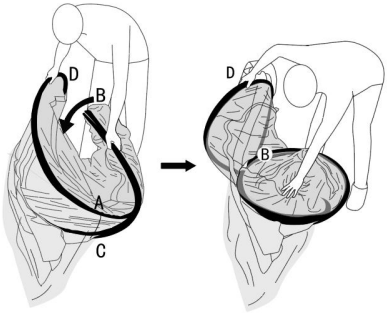

5. Presione la esquina B hacia abajo, en dirección a la esquina D, de modo que la esquina B quede debajo de la esquina D.

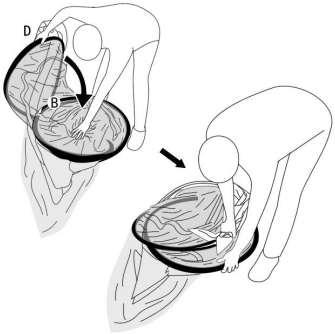	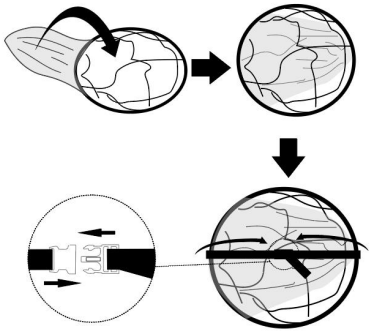
6. Presione también la esquina D hacia abajo, doblando la tienda en 3 círculos superpuestos.	7. Doble la parte superior transparente sobre los círculos y luego asegure la tienda doblada con la hebilla de la correa.
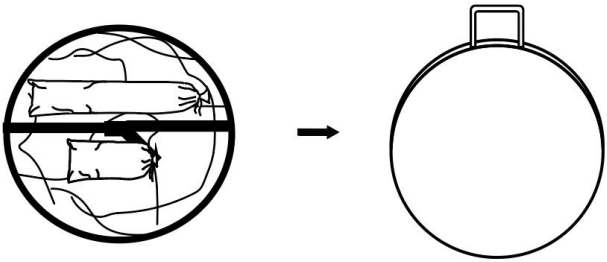	
8. Coloque la tienda de campaña junto con los demás accesorios en la bolsa de transporte (A).	

Consejos útiles

(1) ¿Qué debo hacer si un lado de la tienda está torcido y desigual al montarla?
Método 1: Sujete con ambas manos los alambres de acero en ambos extremos de la parte irregular (abultada o hundida), y gire los alambres de acero hacia adelante y hacia atrás para ajustarla hasta que quede lisa.
Método 2: Doble la tienda siguiendo las instrucciones hasta que quede plana, con los 8 alambres de acero superpuestos de forma ordenada. Luego, despliéguela y la tienda quedará lisa.
(2) Este producto contiene materiales degradables. Asegúrese de mantenerlo seco durante su almacenamiento.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

DOM EKRANOWY NAMIOT

Model: 12113 8

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

SCREEN HOUSE TENT

MODEL: 12113 8

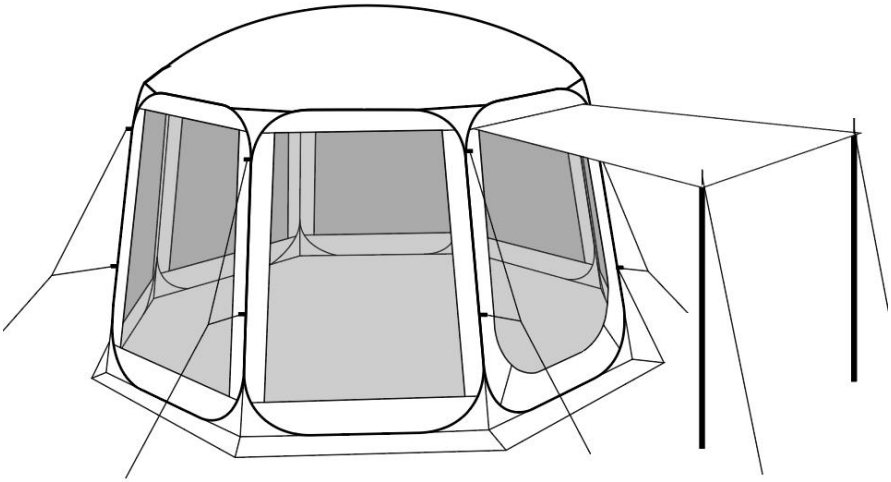

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

⚠ Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

⚠ Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

⚠Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

⚠Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

⚠Urządzenie to przeznaczone jest do stosowania na zewnątrz i w podobnych zastosowaniach, takich jak:

– o wypoczynek i rozrywka na świeżym powietrzu;

– oglądanie krajobrazów;

– kemping .

⚠Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.

⚠Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

⚠Nie nadaje się do stosowania w środowiskach o dużej wilgotności, w atmosferach wybuchowych, w rozpylonej solance, w środowisku kwaśnym lub zasadowym.

⚠Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych

pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

⚠Nigdy nie pal w namiocie. Nigdy nie używaj świec, zapałek ani otwartego ognia w namiocie ani w jego pobliżu.

⚠Nie gotuj wewnątrz namiotu.

⚠Nie przechowuj w namiocie płynów łatwopalnych.

⚠Zawsze należy zapewnić odpowiednią wentylację wnętrza namiotu.

⚠Nigdy nie uzupełniaj paliwa w latarkach, grzejnikach lub piecach wewnątrz namiotu.

⚠NIGDY nie uruchamiaj silnika, gdy namiot jest przymocowany do pojazdu. Jeśli temperatura spada poniżej zera, nie należy rozkładać namiotu, gdy pojazd jest mokry, gdyż może to spowodować uszkodzenia.

⚠Nie należy podejmować prób jazdy pojazdem z zamontowanym namiotem.

⚠Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą używać tego produktu, jeśli będą nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia.

⚠Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie powinny się nim bawić.

⚠Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.

⚠Aby uniknąć obrażeń, dzieci nie powinny bawić się wewnątrz produktu ani na nim polegać.

⚠Nie zaleca się stosowania tego produktu w czasie burzy.

⚠Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.

⚠Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

TRZYMAJ WSZYSTKIE ŹRÓDŁA PŁOMIENIA I CIEPŁA Z DALA OD TKANINY NAMIOTU / MISE EN GARDE: TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR

Ten namiot nie jest ognioodporny. Tkanina zapali się, jeśli będzie pozostawiona w ciągłym kontakcie ze źródłem płomienia.Cette tente n'est pas inflammable. Le tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source de flamme.
(a) Nie należy używać świec, zapałek ani żadnego rodzaju otwartego ognia wewnątrz namiotu lub w jego pobliżu;
(b) Nie gotuj w namiocie;
(c) Rozpalaj ogniska z wiatrem i w odległości kilku metrów od namiotu, a przed opuszczeniem obozowiska lub pójściem spać pamiętaj o ich całkowitym ugaszeniu;
(d) Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z latarek lub grzejników zasilanych paliwem wewnątrz namiotu i w miarę możliwości korzystaj z latarek zasilanych bateriami;
(e) Nie uzupełniaj paliwa w lampach, grzejnikach ani piecach wewnątrz namiotu;
(f) Zgasić lub wyłączyć wszystkie latarnie przed pójściem spać;
(g) Nie palić w namiocie;
(h) Nie należy przechowywać łatwopalnych cieczy wewnątrz namiotu.
a) Ne pas utiliser de bougies, d'allumettes ou de flammes ouvertes de quelque nature que ce soit à l'intérieur ou près d'une tente;
(b) Nie gotuj w namiocie;
(c) Rozpalaj ogniska z dala od namiotu, w kierunku wiatru, w odległości kilku metrów od namiotu i upewnij się, że ogniska są całkowicie ugaszone przed opuszczeniem obozowiska lub pójściem spać;
(d) Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania latarek lub grzejników zasilanych paliwem wewnątrz namiotu i w miarę możliwości korzystaj z latarek zasilanych bateriami;
(e) Nie uzupełniaj paliwa w lampach, grzejnikach i piecach wewnątrz namiotu;
(f) wyłącz lub zgaś wszystkie latarnie przed pójściem spać;
(g) Palenie w namiocie jest zabronione;
(h) Nie przechowuj łatwopalnych cieczy w namiocie.

PARTS LIST

MA	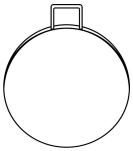 Torba transportowa X 1	B	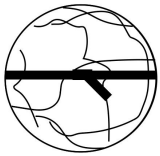 Namiot X 1
C	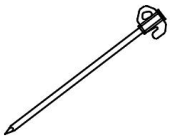 Gwóźdź szlifowany X 18	D	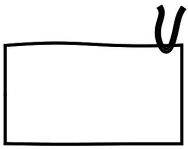 Worek na paliki X 1
mi	 Słup z włókna szklanego X 4	F	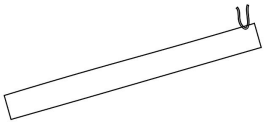 Torba na kije X 1
G	 Słup podporowy X 2	H	 Lina wiatrowa X 2

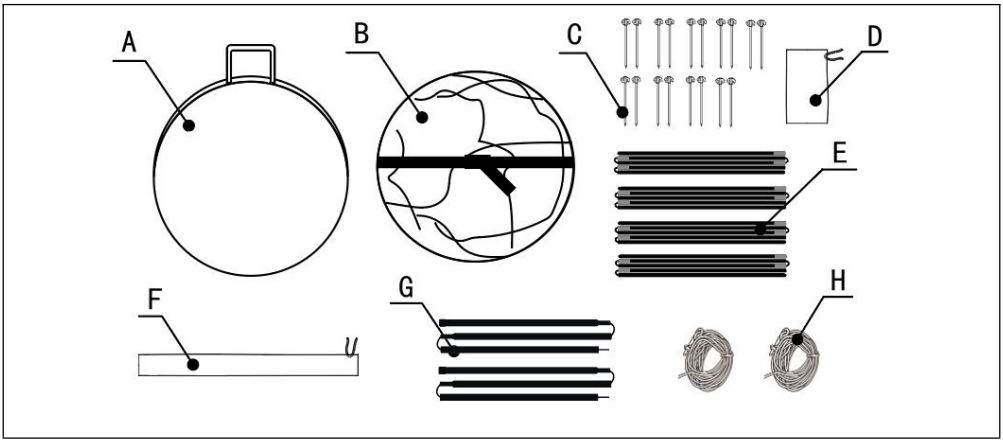

ASSEMBLY STEP

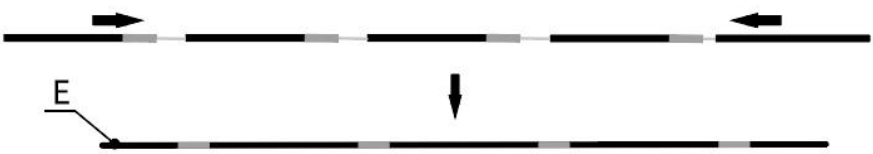

1. Złóż całkowicie słupek z włókna szklanego (E).

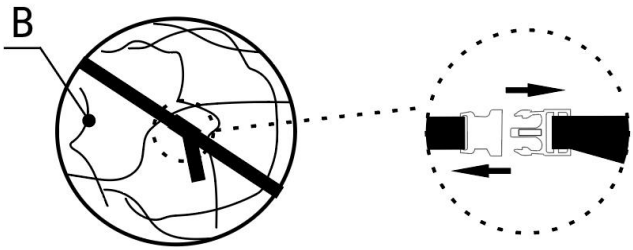

2. Odepnij klamry pasów namiotu (B).

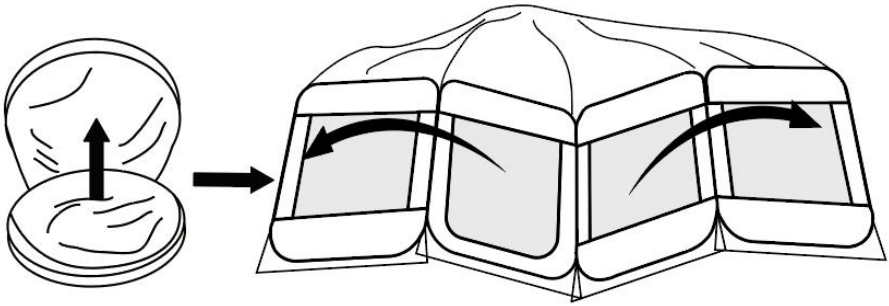

3. Otwórz namiot (B).

(Uwaga: Namiot zawiera bardzo elastyczne stalowe druty. Zachowaj ostrożność podczas otwierania, aby uniknąć obrażeń w wyniku nagłego pęknięcia.)

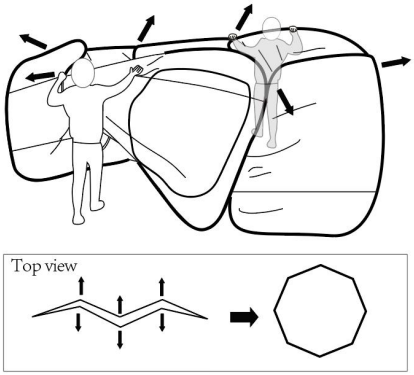

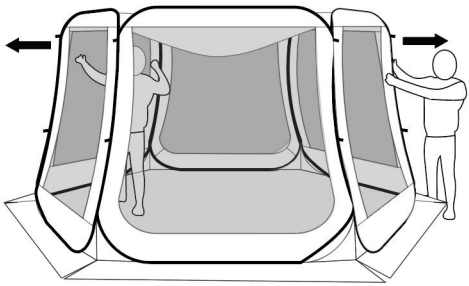

4. Dwie osoby rozkładają namiot. Gdy namiot stoi pionowo, jedna osoba wchodzi do środka od dołu, a druga trzyma go na zewnątrz. Osoba w środku rozpycha łączniki czarnej ramy na zewnątrz.

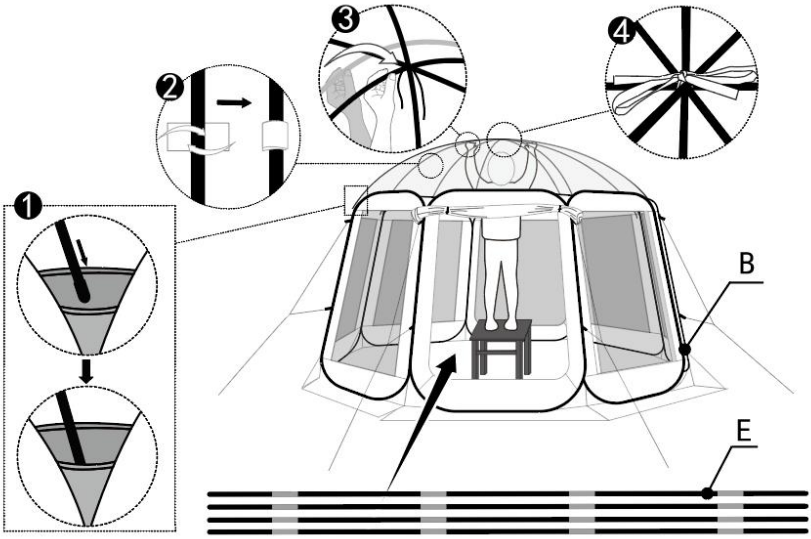

5. Włóż dwa ko ń ce każdego z czterech słupków z włókna szklanego (E) odpowiednio do ukośnych tulei z materiału. Zapnij słupki z włókna szklanego (E) za pomocą rzepów, a następnie przesu ń słupki z włókna szklanego (E) do najwyższej pozycji i zabezpiecz je paskami.
(Wskazówka: Krzesło może być pomocne podczas rozkładania.)

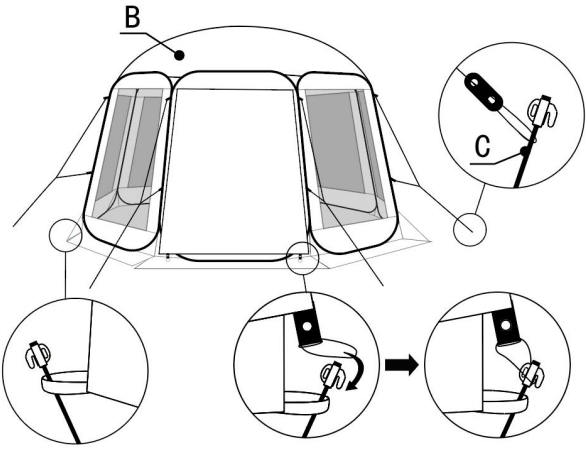

7. Przymocuj cztery rogi namiotu (B) i liny zabezpieczające do podłoża za pomocą gwoździ gruntowych (C). Możesz przymocować liny sprężynowe po obu stronach dolnej części osłony drzwi do gwoździ gruntowych (C) w dwóch rogach przednich drzwi, aby je unieruchomić.

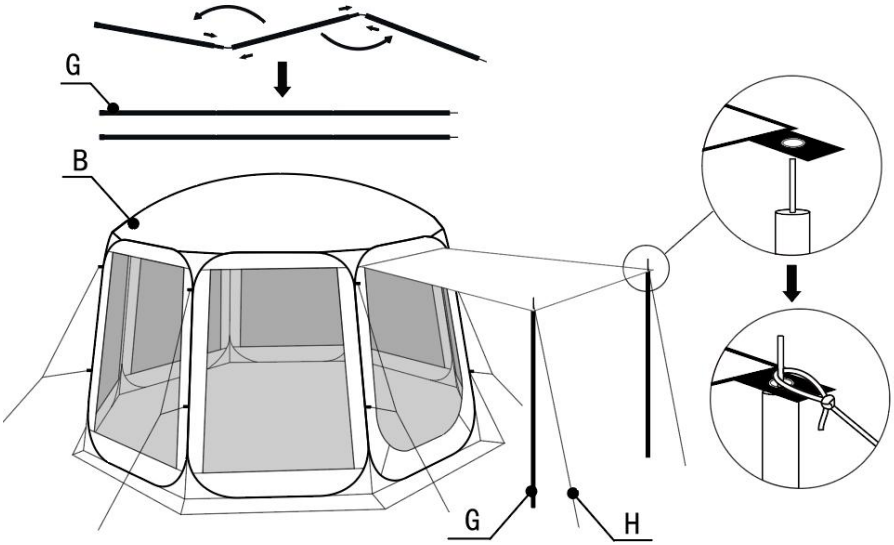

8. Złóż słupek podporowy (G), podeprzyj przednią pokrywę namiotu (B) i przymocuj do niego linę wiatrową (H) oraz gwóźdź do podłoża (C) — ta konfiguracja jest przeznaczona do osłony przeciwsłonecznej.

PRODUCT PARAMETER

Model	**12113 8**
Rozmiar produktu	**12 × 11 stóp**
Kolor	**Beżowy**

STORAGE INSTRUCTIONS STEP

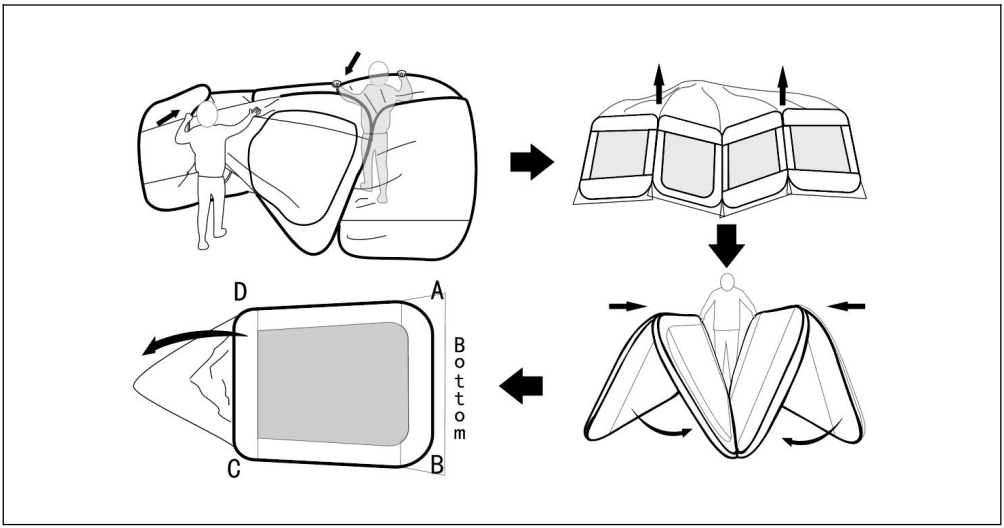

1. Dwie osoby wspólnie układają namiot płasko. Dociskaj czarną ramę kolejno, aby utworzyć 4 kolejne płaskie powierzchnie i wyrównaj krawędzie tak dokładnie, jak to możliwe.
Podnieś czarną ramę, uformuj ją w kształt litery „M”, a następnie złóż ją na płaską powierzchnię. Wyciągnij przezroczysty dach i wygładź go.

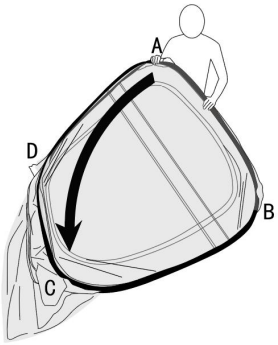	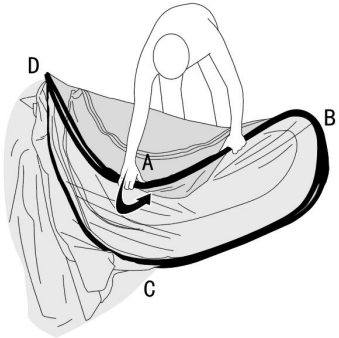
2. Przytrzymaj róg A u dołu namiotu i dociśnij go w kierunku rogu C u góry.	3. Naciskając w dół, pociągnij róg A do tyłu w kierunku strzałki, umieszczając go nieznacznie za rogiem C (bliżej nóg użytkownika).

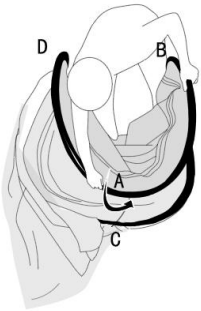	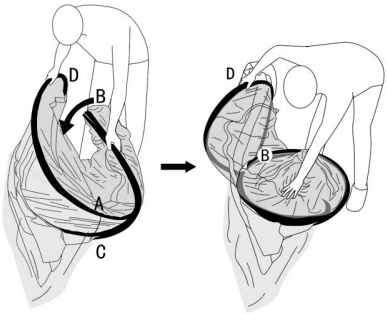
4. Kontynuuj, aż narożnik A całkowicie dotknie podłoża. W tym momencie narożniki B i D naturalnie się uniosą i przesuną bliżej środka.	5. Naciśnij róg B w kierunku rogu D, tak aby róg B znalazł się pod rogiem D.

<table>
<tr><td>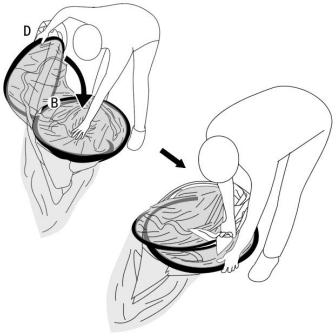
</td><td>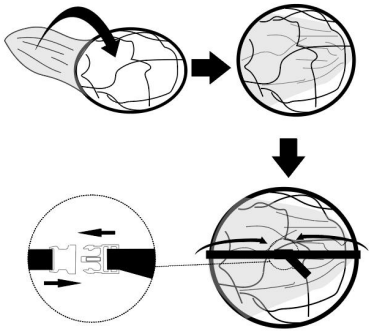</td></tr>
<tr><td>6. Naciśnij również róg D, składając namiot w 3 nakładające się na siebie okręgi.</td><td>7. Złóż przezroczystą górną część nad kółkami, a następnie zabezpiecz złożony namiot za pomocą paska ze sprzączką.</td></tr>
<tr><td colspan="2">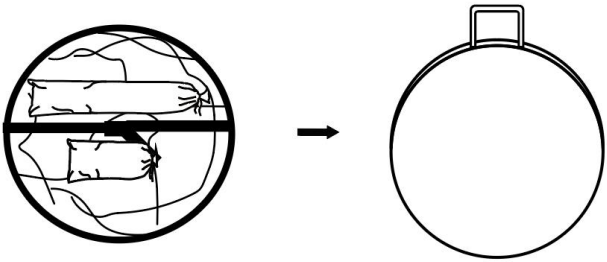</td></tr>
<tr><td colspan="2">8. Umieść namiot wraz z pozostałymi akcesoriami w torbie transportowej (A).</td></tr>
</table>

Ciepłe porady

（ 1 ） Co zrobić, jeśli jedna strona namiotu jest skręcona i nierówna po rozłożeniu?

Metoda 1: Trzymaj druty stalowe na obu końcach nierównej (wybrzuszonej lub wciętej) części obiema rękami, obracaj druty stalowe w przód i w tył, aż do uzyskania gładkiej powierzchni.

Metoda 2: Złóż namiot zgodnie z instrukcją, aż utworzy płaską powierzchnię, a wszystkie 8 stalowych drutów będzie równo na siebie nachodziło. Następnie rozłóż go, a namiot będzie gładki.

(2) Ten produkt zawiera materiały biodegradowalne. Przechowywać w suchym miejscu.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SCHERMHUIS TENT

Model: 12113 8

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

SCREEN HOUSE TENT

MODEL: 12113 8

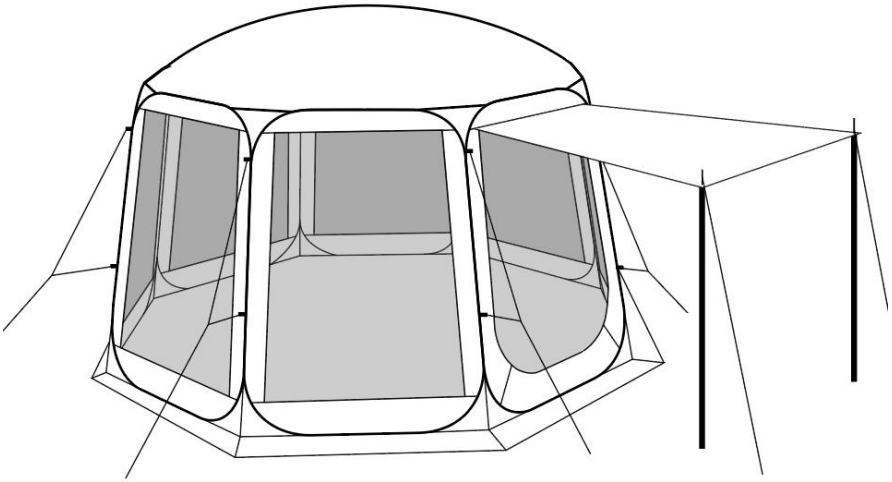

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of

software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

⚠ Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker dit lezen. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

⚠ Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

⚠Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

⚠Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

⚠Dit apparaat is bedoeld voor gebruik buitenshuis en soortgelijke toepassingen, zoals:

– recreatie en vermaak in de buitenlucht;

– het landschap bekijken ;

– kamperen .

⚠Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.

⚠Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

⚠Niet geschikt voor omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, explosieve atmosferen, zoutnevel, zure of alkalische omstandigheden.

⚠Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

⚠Rook nooit in de tent. Gebruik nooit kaarsen, lucifers of open vuur in of nabij de tent.

⚠**Kook niet in de tent.**

⚠**Bewaar geen brandbare vloeistoffen in de tent.**

⚠**Zorg te allen tijde voor voldoende ventilatie in de tent.**

⚠**Vul nooit lantaarns, kachels of kooktoestellen bij in de tent.**

⚠**Start NOOIT de motor wanneer de tent aan het voertuig is bevestigd. Installeer de tent niet wanneer de temperatuur onder het vriespunt ligt en uw voertuig nat is, aangezien dit schade kan veroorzaken.**

⚠**Probeer niet met het voertuig te rijden terwijl de tent erop zit.**

⚠**Het product kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daaraan verbonden gevaren begrijpen.**

⚠**Dit product is geen speelgoed; kinderen mogen er niet mee spelen.**

⚠**Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.**

⚠**Om letsel te voorkomen, mogen kinderen niet in het product spelen of erop leunen.**

⚠**Dit product wordt niet aanbevolen tijdens onweer.**

⚠**Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.**

⚠**Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.**

HOUD ALLE VLAM- EN WARMTEBRONNEN UIT DE BUURT VAN DEZE TENTSTOF / MISE EN GARDE: TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR

Deze tent is niet brandveilig. De stof zal branden als deze voortdurend in contact komt met een vlambron. Dit is niet ontvlambaar. Het braadstuk blijft los en blijft contact houden met een vlambron.

(a) Gebruik geen kaarsen, lucifers of open vuur van welke aard dan ook in of in de buurt van een tent;

(b) Kook niet in een tent;

(c) Maak kampvuren aan de loefzijde en op enkele meters afstand van een tent en zorg ervoor dat kampvuren volledig gedoofd zijn voordat

u de kampeerplaats verlaat of voordat u gaat slapen;
(d) Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van brandstoflantaarns of -kachels in een tent en gebruik waar mogelijk batterijlantaarns;
(e)Vul lampen, kachels of kooktoestellen niet bij in een tent;
(f)Doof alle lantaarns voordat u gaat slapen;
(g)Roken is niet toegestaan in een tent;
(h) Bewaar geen brandbare vloeistoffen in een tent.
(a) Als u bougies, vuur of vuur gebruikt, is de natuur niet in staat om de binnenkant of de druk van een tent te gebruiken;
(b) Kook niet in een tent;
(c) Maak kampvuren aan de loefzijde en op enkele meters afstand van een tent en zorg ervoor dat kampvuren volledig gedoofd zijn voordat u de kampeerplaats verlaat of voordat u naar bed gaat;
(d) Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van brandstoflantaarns of -kachels in een tent en gebruik waar mogelijk batterijgevoede lantaarns;
(e) Vul lampen, kachels of kooktoestellen niet bij in een tent;
(f) alle lampen uitdoen of doven voordat u naar bed gaat;
(g) Niet roken in een tent;
(h) Bewaar geen brandbare vloeistoffen in een tent.

PARTS LIST

HEEFT	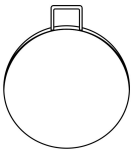 Draagtas X 1	B	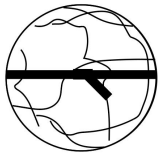 Tent X 1
C	 Grondnagel X 18	D	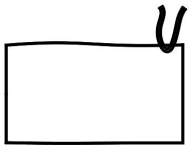 Paalzak X 1

E	 Glasvezelpaal X 4	F	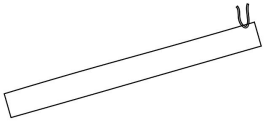 Hengeltas x 1
G	 Steunpaal X 2	H	 Windtouw X 2

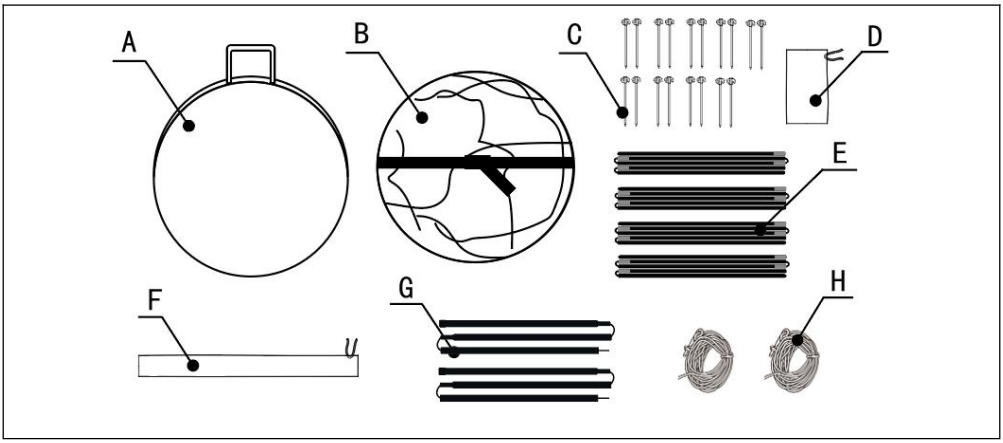

ASSEMBLY STEP

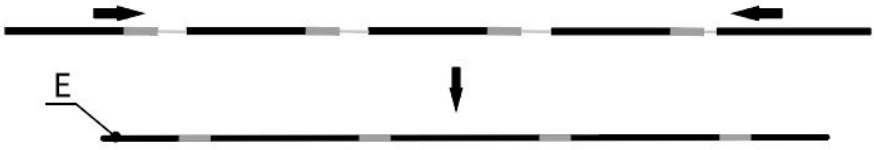

1. Monteer de glasvezelpaal (E) volledig.

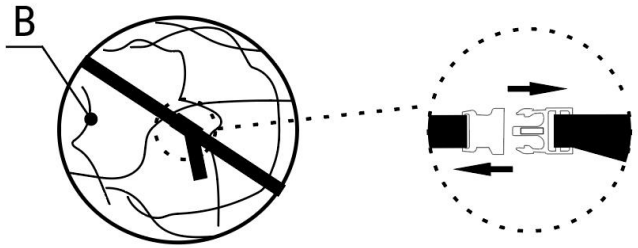

2. Maak de gespen van de riemen van de tent (B) los.

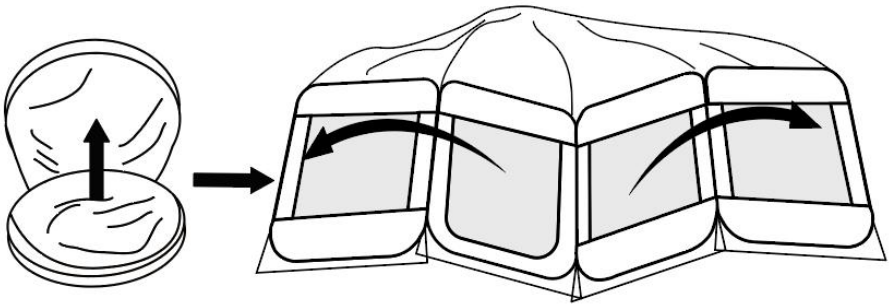

3. Open de tent (B).
(Let op: de tent bevat zeer elastische stalen draden. Wees voorzichtig bij het openen om letsel door plotseling breken te voorkomen.)

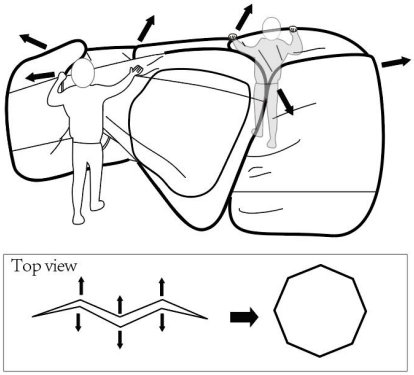

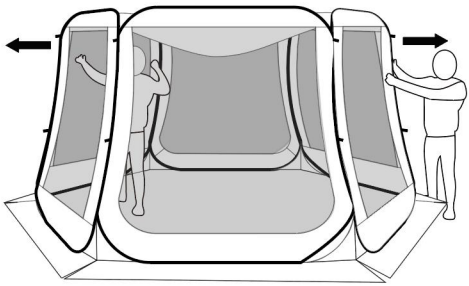

4. Twee personen vouwen de tent open. Zodra de tent rechtop staat, gaat één persoon via de onderkant de tent in, terwijl de ander de tent van buitenaf stabiel houdt. De persoon binnenin duwt de scharnieren van het zwarte frame naar

buiten.

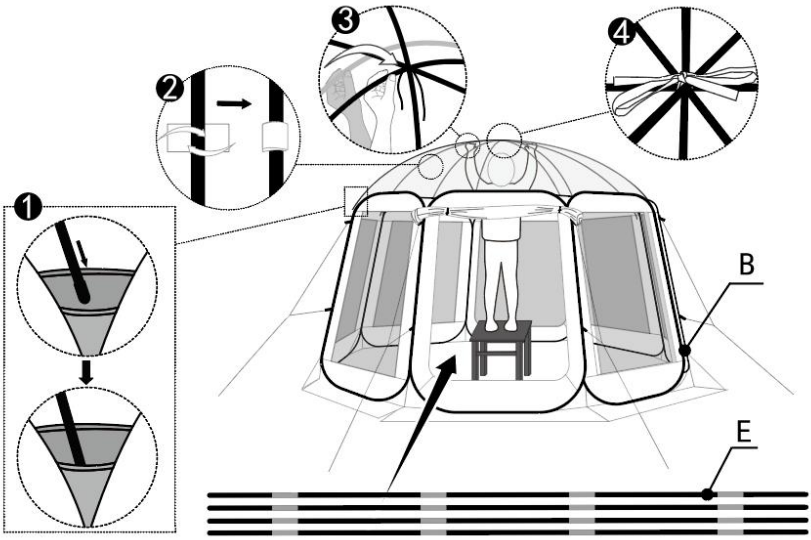

5. Steek de twee uiteinden van elk van de vier glasvezelstangen (E) in de diagonale stoffen hoezen. Bevestig de glasvezelstangen (E) met klittenbandsluitingen, breng de glasvezelstangen (E) vervolgens in de hoogste positie en zet ze vast met riemen.
(Tip: Een stoel kan handig zijn bij het opzetten.)

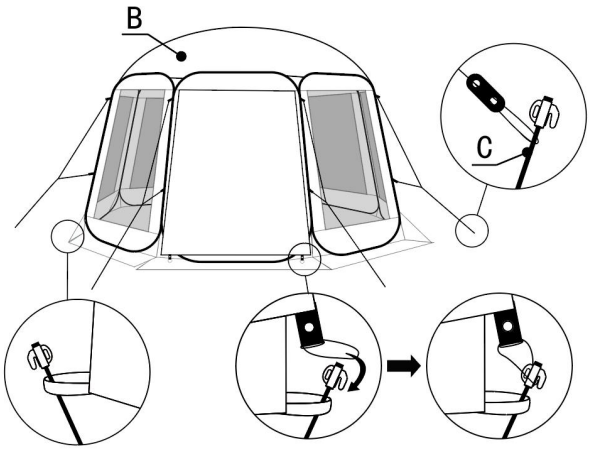

7. Bevestig de vier hoeken van de tent (B) en de scheerlijnen aan de grond met behulp van grondpinnen (C). U kunt de veertouwen aan beide zijden van de onderkant van de deurhoes vastmaken aan de grondpinnen (C) in de twee hoeken van de voordeur.

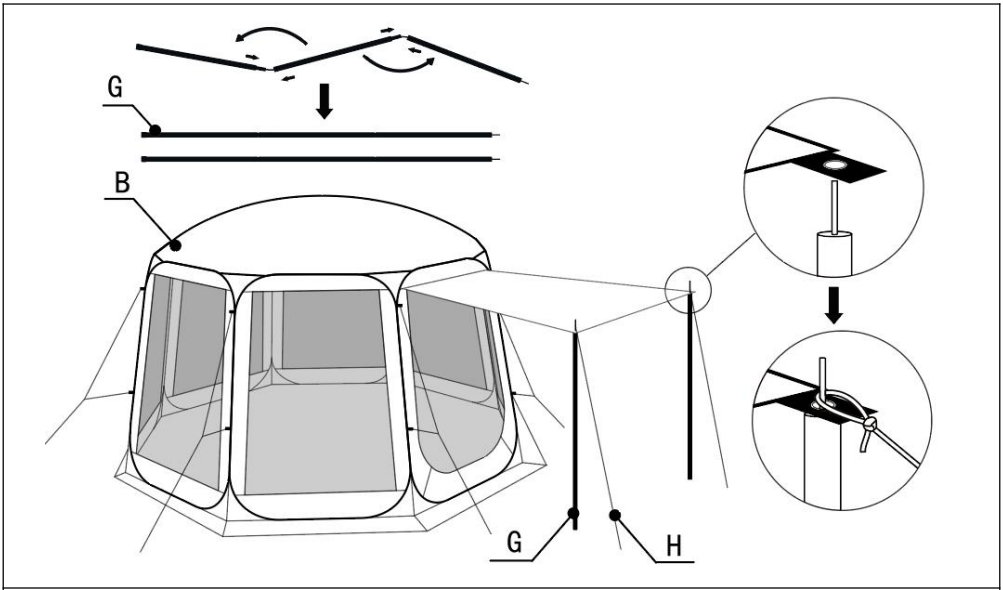

8. Monteer de steunpaal (G), zet de voordeurhoes van de tent (B) omhoog en bevestig het windtouw (H) en de grondpen (C) eraan – deze opstelling dient als zonwering.

PRODUCT PARAMETER

Model	**12113 8**
Productgrootte	**12 × 11 ft**
Kleur	**Beige**

STORAGE INSTRUCTIONS STEP

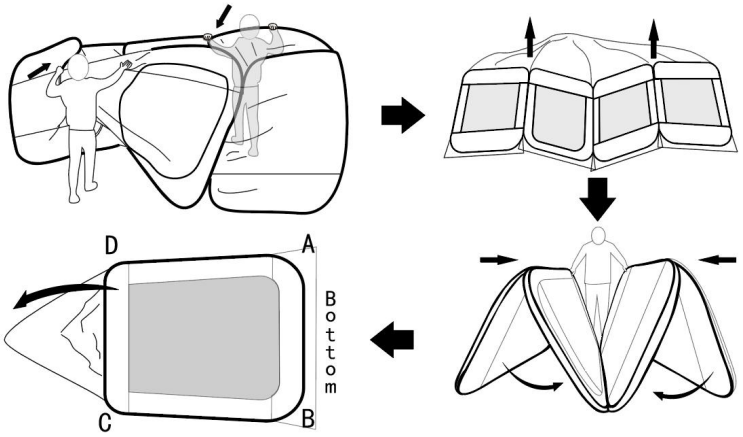

1. Twee personen werken samen om de tent plat te leggen. Druk het zwarte frame achtereenvolgens plat om 4 aaneengesloten vlakke oppervlakken te vormen en zorg ervoor dat de randen zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.
Til het zwarte frame op, vorm er een "M" van en vouw het vervolgens tot één plat oppervlak. Trek het transparante dak eruit en strijk het glad.

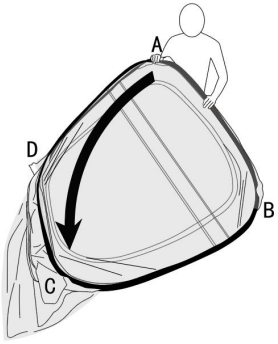	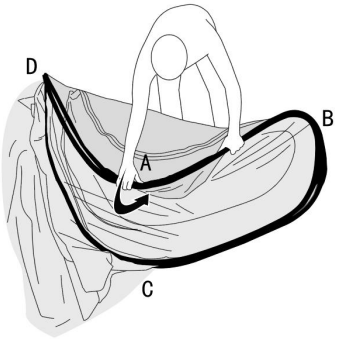
2. Houd hoek A aan de onderkant van de tent vast en druk deze naar beneden, richting hoek C aan de bovenkant.	3. Houd de knop ingedrukt en trek hoek A naar achteren in de richting van de pijl, zodat deze zich iets achter hoek C bevindt (dichter bij de benen van de gebruiker).

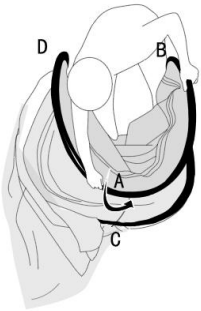	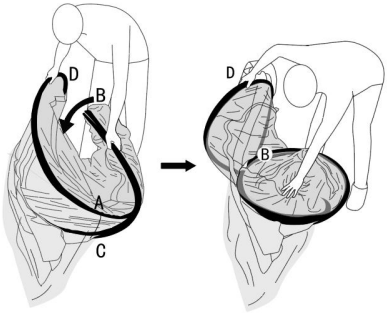
4. Ga door totdat hoek A de grond volledig raakt. Op dat moment zullen hoeken B en D vanzelf omhoog komen en dichter naar het midden bewegen.	5. Druk hoek B naar beneden richting hoek D, zodat hoek B onder hoek D terechtkomt.

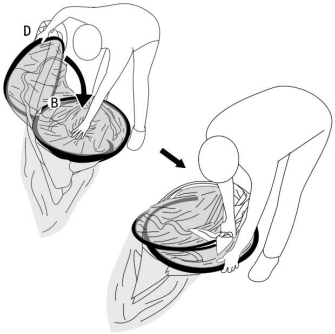	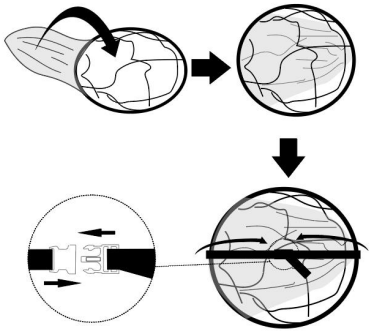
6. Druk ook hoek D naar beneden, zodat de tent in 3 overlappende cirkels wordt gevouwen.	7. Vouw het transparante bovendeel over de cirkels en zet de opgevouwen tent vast met de gesp.
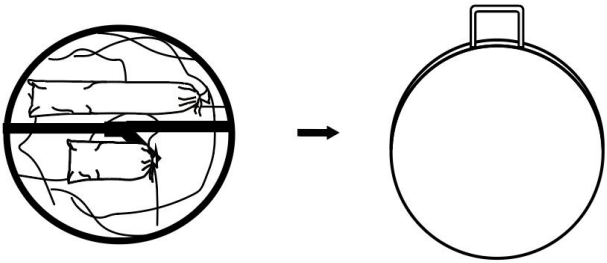	
8. Plaats de tent samen met de overige accessoires in de draagtas (A).	

Handige tips

(1) Wat moet ik doen als één kant van de tent scheef en ongelijk staat wanneer ik hem opzet?

Methode 1: Houd de stalen draden aan beide uiteinden van het oneffen (bolle of ingedeukte) gedeelte met beide handen vast en draai de stalen draden heen en weer om het glad te maken.

Methode 2: Vouw de tent volgens de vouwinstructies totdat er een plat oppervlak ontstaat, waarbij alle 8 stalen draden netjes over elkaar heen liggen. Vouw de tent vervolgens weer open en hij zal glad zijn.

(2) Dit product bevat afbreekbare materialen. Zorg ervoor dat het tijdens opslag droog wordt bewaard.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SKÄRMHUSET TÄLT

Modell: 12113 8

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

SCREEN HOUSE TENT

MODELL: 12113 8

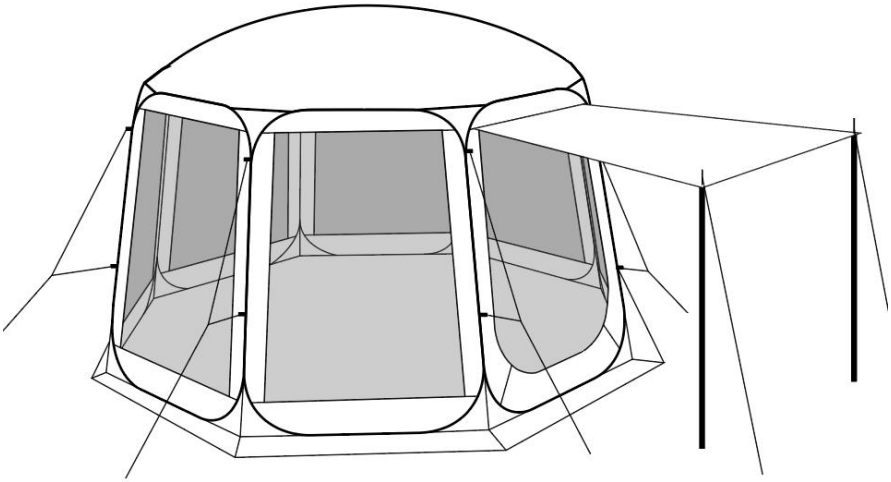

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår

produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

⚠ Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

⚠ Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

⚠Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

⚠Barn får inte leka med apparaten.

⚠Denna apparat är avsedd att användas utomhus och liknande tillämpningar såsom:

– o fritid och underhållning utomhus;

– utsikt över landskapet;

– camping .

⚠Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

⚠Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

⚠Ej lämplig för miljöer med hög luftfuktighet, explosiv atmosfär, saltdimma, sura eller alkaliska förhållanden.

⚠Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

⚠Röka aldrig inne i tältet. Använd aldrig ljus, tänd tändstickor eller tillåt någon form av öppen låga i eller nära tältet.

⚠**Matlagning får inte ske inuti tältet.**

⚠**Förvara inte brandfarliga vätskor inuti tältet.**

⚠**Se till att det alltid finns tillräcklig ventilation inuti tältet**

⚠**Tanka aldrig på lyktor, värmare eller spisar inuti tältet.**

⚠**Kör ALDRIG motorn när tältet är fäst vid fordonet.**

När temperaturen är under nollpunkten, installera inte tältet när fordonet är vått eftersom det kan orsaka skador.

⚠**Försök inte köra fordonet med tältet monterat.**

⚠**Produkten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och om de förstår de risker som är förknippade med den.**

⚠**Produkten är inte en leksak, barn får inte leka med produkten.**

⚠**Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.**

⚠**Undvik skador, barn bör inte leka inuti produkten eller lita på den.**

⚠**Denna produkt rekommenderas inte vid åskväder.**

⚠**Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.**

⚠**Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.**

HÅLL ALLA LÅGA- OCH VÄRMEKÄLLOR BORTA FRÅN DETTA TÄLTTYG / MISE EN GARDE: TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR

Detta tält är inte brandsäkert. Tyget kommer att brinna om det lämnas i kontinuerlig kontakt med en låga.Cette tente n'est pas inflammable. Le tissu brûlera s'il est laissé en contact continue avec une source de flamme.

(a) Använd inte ljus, tändstickor eller öppen låga av något slag inuti eller nära ett tält;

(b) Matlagning får inte ske i ett tält;

(c) Gör upp lägereldar i vindriktningen och flera meter från ett tält och se till att släcka lägereldarna helt innan du lämnar en campingplats eller innan du går och lägger dig;

(d) Var ytterst försiktig när du använder bränsledrivna lyktor eller värmare i ett tält och använd batteridrivna lyktor när det är möjligt;

(e) Tanka inte lampor, värmare eller spisar inuti ett tält;
(f) Släck eller släck alla lyktor innan du går och lägger dig;
(g) Rökning är förbjuden i ett tält;
(h) Förvara inte brandfarliga vätskor inuti ett tält.
a) Ne pas utiliser de bougies, d'allumettes ou de flammes ouvertes de quelque nature que ce soit à l'intérieur ou près d'une tente;
(b) Laga inte mat i tält;
(c) Gör upp lägereldar i vindriktningen och flera meter från ett tält och se till att lägereldarna är helt släckta innan du lämnar en lägerplats eller innan du går och lägger dig;
(d) Var ytterst försiktig när du använder bränsleförbrända lyktor eller värmare inuti ett tält och använd batteridrivna lyktor när det är möjligt;
(e) Tanka inte lampor, värmare eller spisar inuti ett tält;
(f) släcka eller släcka alla lyktor innan du går och lägger dig;
(g) Rökning förbjuden i tält;
(h) Förvara inte brandfarliga vätskor inuti ett tält.

PARTS LIST

HAR	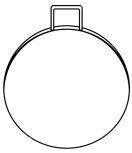 Bärväska 1 st	B	 Tält 1 st
C	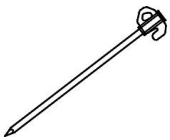 Markspik X 18	D	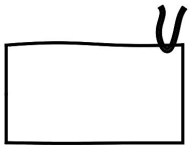 Stake-påse 1 st
E	 Glasfiberstång X 4	F	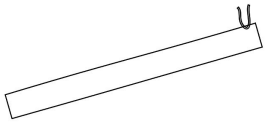 Stångväska X 1

G	 Stödstång X 2	H	 Vindlina X 2

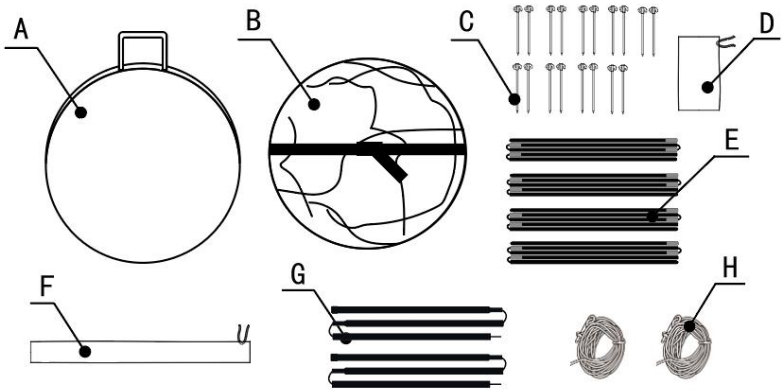

ASSEMBLY STEP

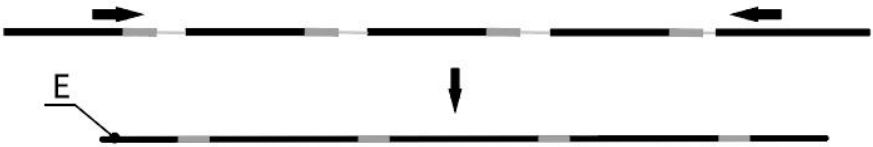

1. Montera glasfiberstången (E) helt.

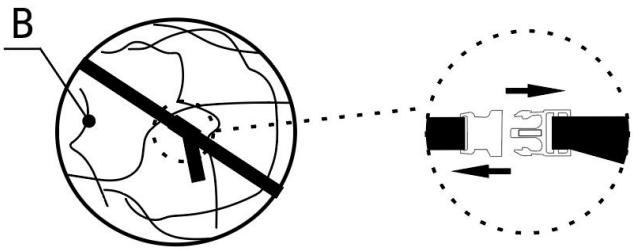

2. Lossa tältets spännen (B).

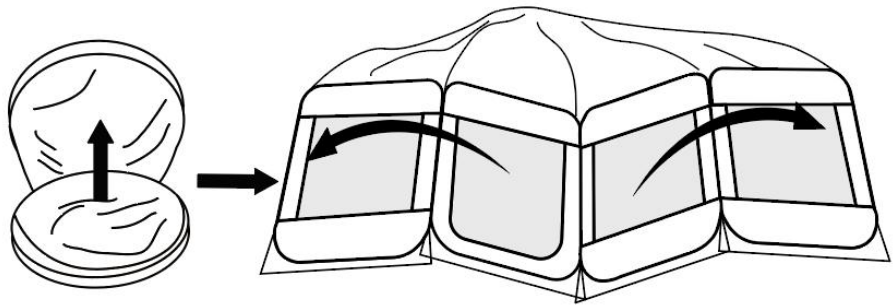

3. Öppna tältet (B).
(Varning: Tältet innehåller mycket elastiska ståltrådar. Var försiktig vid öppning för att förhindra skador från plötsligt brott.)

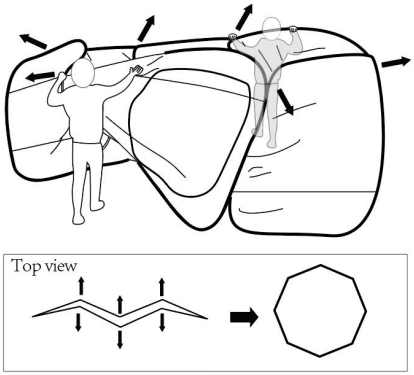

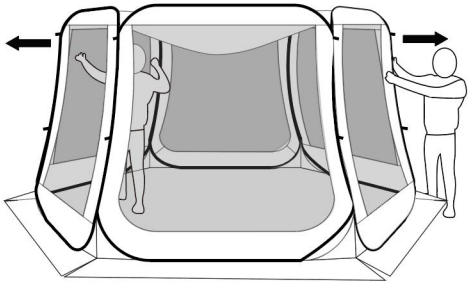

4. Två personer fäller ut tältet. När tältet står upprätt går en person in i tältet från botten medan den andra håller tältet stadigt på utsidan. Personen inuti trycker ut lederna på den svarta ramen.

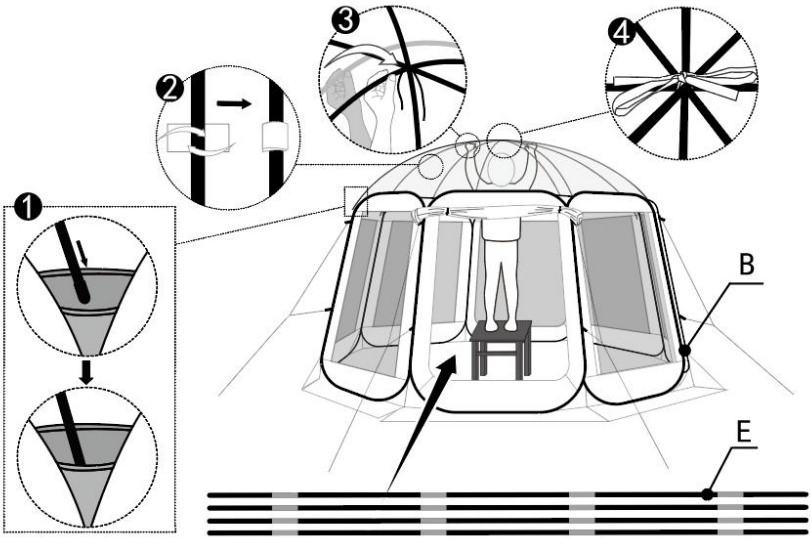

5. För in de två ändarna av var och en av de fyra glasfiberstängerna (E) i de diagonala tyghylsorna. Fäst glasfiberstängerna (E) med kardborreband, flytta sedan glasfiberstängerna (E) till det högsta läget och säkra dem med remmar.
(Tips: En stol kan användas som hjälpmedel under uppställningen.)

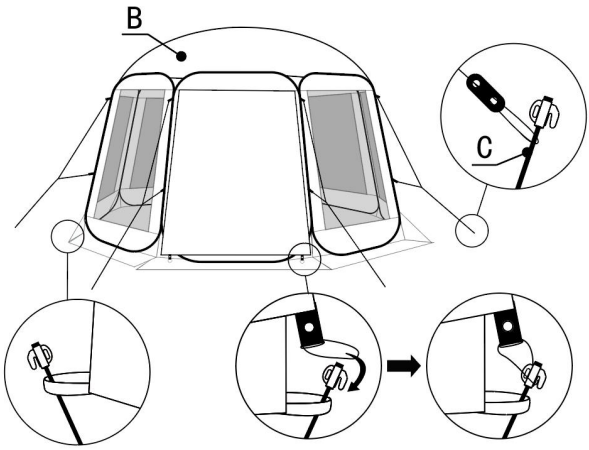

7. Fäst tältets fyra hörn (B) och vindlinorna i marken med markspikar (C). Du kan fästa fjäderlinorna på båda sidor av dörrkåpans undersida i markspikar (C) i de två hörnen av ytterdörren för fixering.

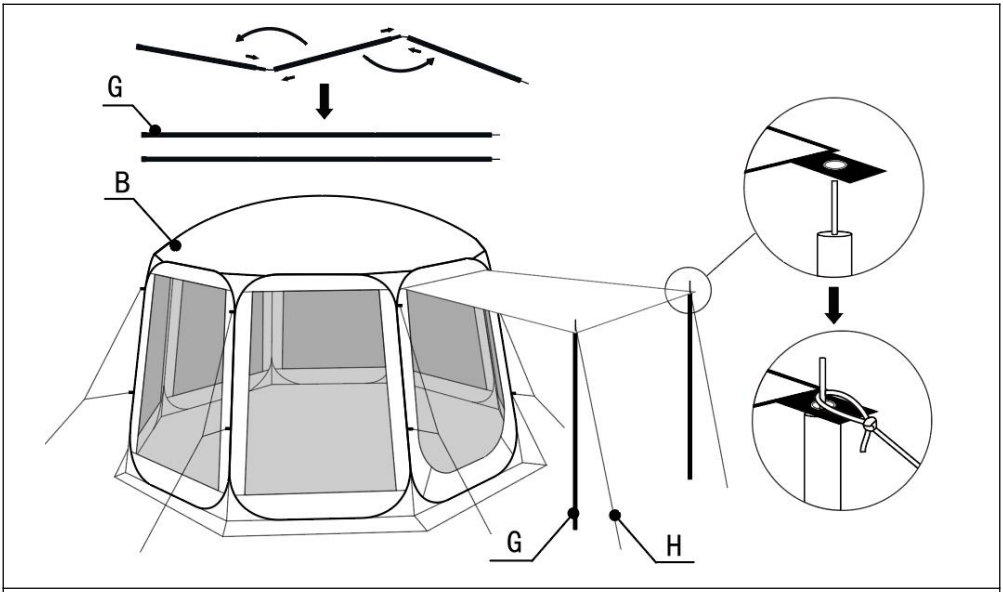

8. Montera stödstången (G), stötta upp tältets (B) ytterdörrsskydd och fäst vindlinan (H) och markspiken (C) på den – den här uppställningen är för solskydd.

PRODUCT PARAMETER

Modell	**12113 8**
Produktstorlek	**12 × 11 fot**
Färg	**Beige**

STORAGE INSTRUCTIONS STEP

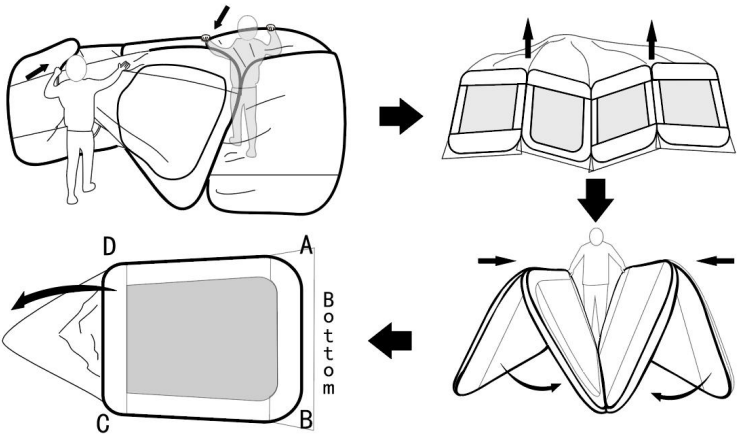

1. Två personer arbetar tillsammans för att lägga tältet plant. Tryck den svarta ramen i tur och ordning för att bilda fyra plana ytor i följd och justera kanterna så mycket som möjligt.
Lyft den svarta ramen, forma den till ett "M" och vik den sedan till en enda plan yta. Dra ut det genomskinliga taket och släta ut det.

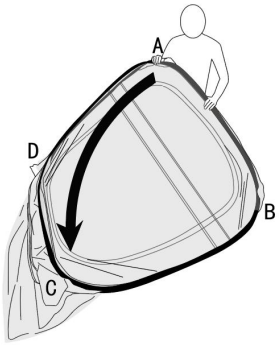

2. Håll hörn A längst ner på tältet och tryck det nedåt mot hörn C längst upp.

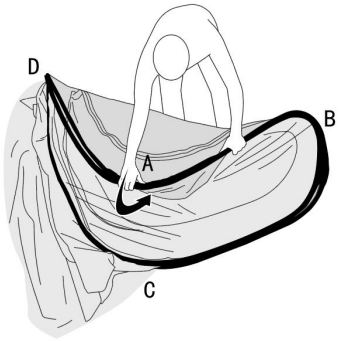

3. Medan du trycker nedåt, dra hörn A bakåt i pilens riktning och placera det något bakom hörn C (närmare användarens ben).

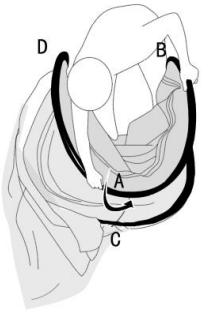

4. Fortsätt tills hörn A nuddar marken helt. Vid denna tidpunkt kommer hörn B och D naturligt att lyftas upp och flyttas närmare mitten.

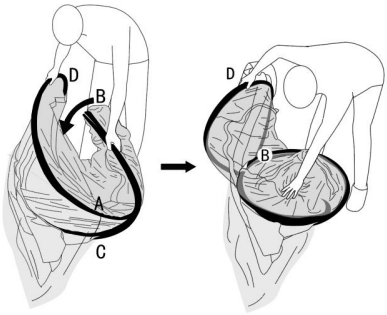

5. Tryck hörn B nedåt mot hörn D, så att hörn B hamnar under hörn D.

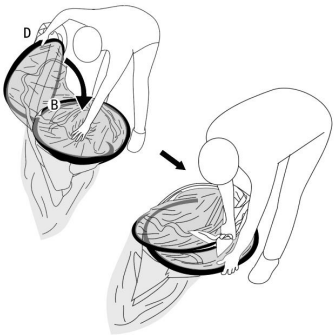

6. Tryck även ner hörn D och vik tältet till 3 överlappande cirklar.

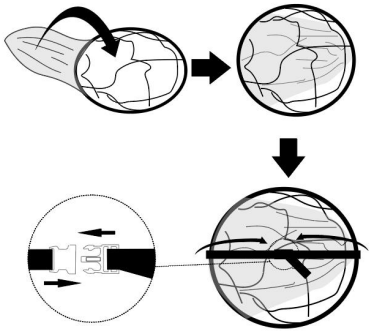

7. Vik den genomskinliga övre delen över cirklarna och fäst sedan det vikta tältet med spännet.

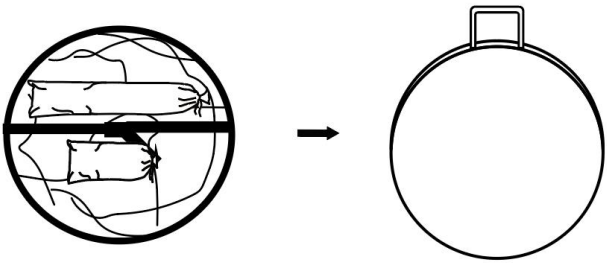

8. Placera tältet tillsammans med övriga tillbehör i bärväskan (A).

Varma tips

(1) Vad ska jag göra om ena sidan av tältet är vriden och ojämn när det sätts upp?

Metod 1: Håll ståltrådarna i båda ändar av den ojämna (utbuktande eller inbuktade) delen med båda händerna, vrid ståltrådarna fram och tillbaka för att justera den tills den är slät.

Metod 2: Vik tältet enligt vikningsanvisningarna tills det bildar en plan yta, med alla 8 ståltrådar prydligt överlappande. Vik sedan ut det, så blir tältet slätt.

(2) Denna produkt innehåller nedbrytbara material. Se till att den förvaras torrt under förvaring.

