VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ELECTRIC PAPER CUTTER

USER MANUAL

MODEL NO.: G450VS+

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Electric Paper Cutter

MODEL NO.: G450VS+



https://youtu.be/zgUZVdgddWM?si=X20v53ogP9Ld58VZ

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



WARNING:
Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.
SAVE THIS MANUAL

1.The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
2.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3.Children shall not play with the appliance.
4.This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
5.This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- **Precision cutting for office documents.**

- **Efficient mass paper cutting in print shops.**

- **Cutting cardboard & thick paper in design work.**

6.Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
7.Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
8.If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.



Warning:this kind machine is allowed to cut printed paper or books or soft leathers only.It is forbidden to cut any metal sheets or other hard objects do harm to the machine quality.



Forbid children to operate the machine



Keep hand from underneath the blade



Do not extract or transport the blade without protection



Do not cut hand or splintery materials



Must use socket with ground wire connected



CORRECT DISPOSAL

This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices.



Warning- For Indoor Use Only

Note:

In order to have more usage information of Numerical-controlled Paper Cutting Machine, you have to read this specification carefully first.This will help you improve your working efficiency, realize the machine's Property, then the machine will have the best cutting

effects,This will also be good for the main tenance of the machine,and can prolong service life of the maintenance of the machine,and can prolong service life of the machine.

Safety caution

1. Open the box and check

When you open the package of the machine,firstly you should check the machine and relevant accessories. Please contact the seller or company if there is any damage or shortage.

●Main unit one set ●Machine chassis one set ●Specification one piece
●Tools one set ●Rubber under chassis two pieces ●Certificate one piece
●Stick one piece ●Screw stem four pieces ●Warranty receipt one piece

2. Settlement of the machine

◆Open the wooden crate ,take out the machine casing,and discharge fourM8 screws on the main machine;

◆The machine casing needs to assembly,and the screws shouldbe fixed firmly;

◆The main unit should be put on the machine casing correctly;

◆Check all parts of the machine,and clean them;

◆Turn on the power and test.

3. Operating environment

◆The machine should be placed in clean working environment,keep away from direct sunlight and wind;

◆Temperature of the operating environment keep 10~30℃，cannot higher than32℃；

◆Humidity level of the operating environment:50~80%

◆Connect the ground wire correctly.

4. Special hints

◆Remember that only one professional operator is allowed to work on the

machine;

◆When you cut,you should operate buttons by both of your hands;

◆Please don’t dismantle the safety covering;

◆When you put your hands or other things into the cutting area,you must cut the power firstly;

◆When you change knife blades ,you should strictly abides,you should strictly abide the blade changing instruction;

◆You are not allowed to re-equip the inner construction and circuit of the machine by yourself.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Model	G450VS+	
Rating(s)	AC120V, 60Hz, 500W	AC220-240V, 50Hz, 500W
Max cutting length	450mm	
Cutting thickness	40mm	
Product Dimensions (LxWxH)	650*770*1003.5mm	
Net Weight (kg)	80	
Gross Weight (kg)	120.5	

Parts description



Operation panel

◆Operating panel

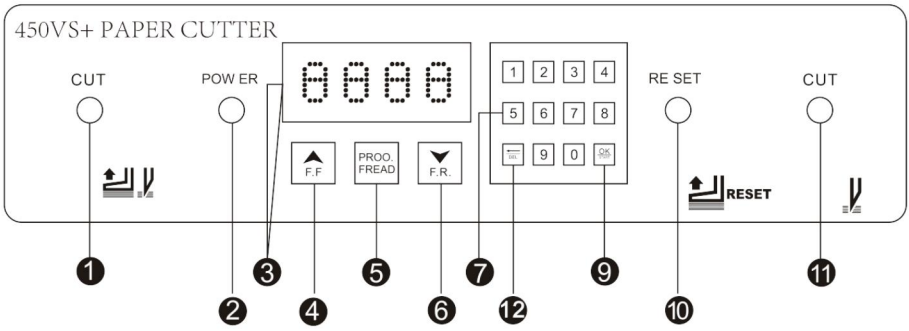

❶	CUT	Cut button	❻	F.R.	Fast return key
❷	POWER	Indicator lamp	❼	1	number-set key
❸	8888	Digital display window	❾	OK START	OK/start key
❹	F.F	Fast forward key	❿	RESET	Reset button
❺	PROO. FREAD	Adjust key	⓫	CUT	Cut button

❶ + ❿ Presser reset

❶ + ⓫ Pass paper before cutting

⓬ Reset button for pushing paper

Long press the ⓬ reset button for pushing paper for 5 seconds to transform to mectric inch

Basic operation and adjustment

1. Basic operation

Before operating,please review contents described before carefully.Then you can operate the machine as below.

1-1 Start the machine





◆Insert the power plug into socket.

◆Turn the protective switch to 'On' position.Turn on the power switch,the liquid crystal displays and indicative wiring of knife position light, that means electricity connection is normal.

◆Indication appears on display window,When knife indication light turns on,it means the electrical power is properly connected.

1-2 Paper Pushing



◆Push paper or book to be cut to the left side trimming with the gauge strip.Push buttons F.F or F.R., the paper pusher will advance or retreat to required paper cutting position .

◆The display dimension digits shall be identical to the gaugegraduation dimension.

◆Press numeric button to input the numeric.



Then press button OK START and the paper will move to the required paper cutting dimension automatically.

Note: Press PROOFREAD Hold it in cutting dimension is properly mm/inch mode.

1-3 Cutting paper



◆Get ready for cutting after cutting dimension is properly adjusted.

◆LED turn red after pressing reset button.Then the light for indicating knife position is on.

◆Operation of one-way paper press reference for operating panel.

◆Follow operating before Cutting.

◆If it is found that the last piece of paper is not cut apart, please adjust according to the method of Cutting Knife Adjustment.

Basic adjustment

◆Dimension check and adjustment

Cut the electricity power;

Check whether there are any other things on the guiding rod;Pull out the front covering strip,and check stepping motor,to see whether the synchronous pulley and you synchronous belt are fixed normal;Adjust the support chip on the screw,and you can move it back and forth until digita display dimension matches measuring scale dimension,then lock the upper cover firmly;

◆Blade adjustment

Cut off the electricity power;

Disassemble retaining screws on both sides of the upper cover,and then take the upper cover away;

Loosen screws M6 fasten screws on the blade which is on blade carrier,and adjust screws of adjusting blade depth on blade carrier,until the blade cuts into cutting stick about 0.3-0.5mm;

Tighten screws on blade carrier,put on the upper cover,then fix up ;Choose one piece of paper to have a try. If it cannot be cut completely. you can readjust according to the processes above.

◆Blade replacement

Loose the notched fasten screw on the blade carrier, revolve the two screw stems clockwise, and then fix up and lock firmly;

Open the upper cover;

Loosen the notched fasten screw on the blade carrier,revolve the two screwstems clockwise,and then fix up and lock firmly;

Take away other fasten screws on the blade carrier;

Revolve the two screwstems anticlockwise 180°, then tack out the lade.Please wear gloves or use cotton cloth to wrap the blade to avoid being scratched;

When you install the blade,you should loosen the screw to adjust blade depth on the blade carrier. After that,make screw stems,and fix up the blade carrier.After that,make screw stems,and fix up one by one,then adjust according to cutting depth adjustment method;Blade sharpening needs to be done in a professional factory,so that to ensure the sharpened quality.

Note:To avoid any injury,you must be more careful when you change the blade.

◆Cutting stick adjustment

One cutting stick can be used for 8 times;

When the slash on the shim is too deep,you should adjust or change knife strip;

Cutting stick can be taken out by screw ,and should be assembled onto the cutting desk flatly when it needs to be set back.

Cutting stick should lean to left side;

Note: When cutting stick is being changed,the blade itself also needs to be adjusted.If the blade cuts too deep ,the cutting stick will be damaged easily,and the blade will abrade rapidly.

Note:the cutting will be stopped if something black the infrared laser or there is something is in the cutting area.

Lubrication and maintenance

1. Lubrication


Every three month,you should open the brace plate of the brace plate of the machine,check,clean and tighten parts,and use lubricating oil to lubricate parts.When you machine,you should be careful to avoid lubricating oil dripping on the wires or electrical parts. The speed reduction box needs to be cleaned and lubricated once a year.

2. Maintenance

1) When the machine is working,other objects are forbidden to put on the machine.Because the blade when cutting.

2) After everyday work,you should wipe the machine,remove junk,wax the blade and cut the power.

3. Attached drawings

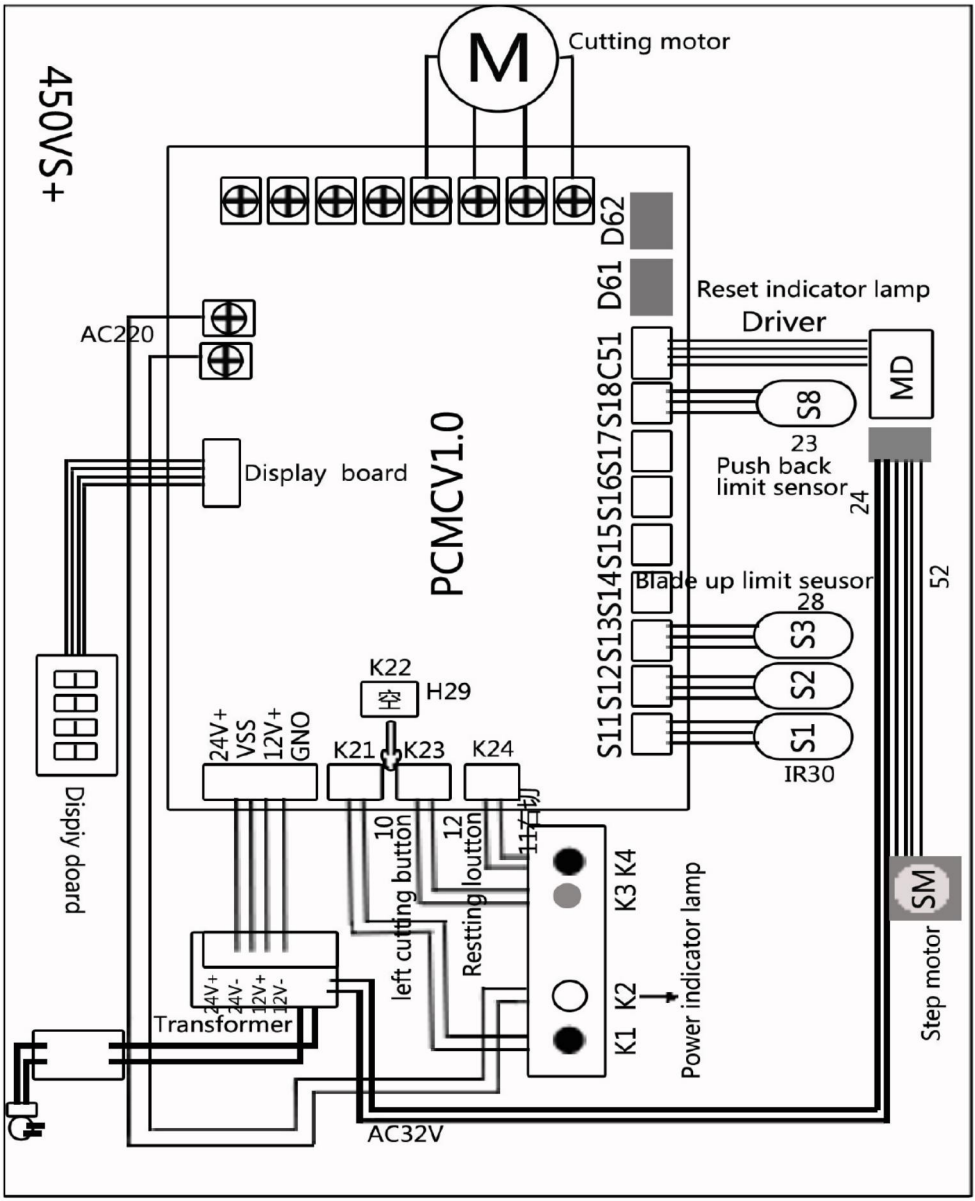

Common error and elimination

Error	Phenomena	Solution
No power source display	Indicating light is off	1. Check the power source plug 2. Check main switch 3. The power source wire is bed
Incomplete cutting	Paper can't be cut completely	1. The blade abrades badly 2. The knife position is too high. Revolve the screw of adjusting blade Revolve the screw of adjusting bladedepth on the blade carrier downward to make the knife position lower.
Too deep cutting	Slash on the knife strip it too deep	The knife position is too low.Revolve the screw of adjusting blade depth on the blade upward to have the knife position higher.
Dull blade	Paper cant be cut complete or cutting becomes difficult	1. Sharpen the blade: Use whetstone to sharpen or ask professional 2. Change a new blade
Capacitor of electrical motor damaged	The knife work up and down slowly or powerlessly	Change Capacitor
Paper cutting is not even or the cutting size is not accurate	The cut paper has one side wide and the other side narrow , or has big deviation on dimensions	Loosen tighten screw, and use a ruler to adjust the angle between measuring scale and paper-pushing plate
The knife can't reset or works up and down continuously	The button is invalid.The Blade works up and down without stopping	1. The sensor is displaced or damaged. 2. Circuit main panel is damaged
The window can't display or display wrong or display wrong or can't proofread	Power buttons are invalid	1. Check stepping motor, driver 2. Check whether the circuit of main board is damaged.

Digital-controllled Circuit damaged	Paper-pushing part can't work	Check display board,main board of the electrical equipment, and circuit parts
If can not cut (only for cover series)	The front cover lock is unlocked or front cover dose not cover well	1. Check steeping motor,driver 2. Check whether the circuit of main board is cover well
The platform has other things and alarm(only for safety guage series)	Button is not available	1. Check if the safety IR guage is good 2. Check if the main board is damaged

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1)This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference

by one or more of the following measures.
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the distance between the product and receiver.
-Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Manufacturer: Zhejiang Daxiang Office Equipment Co., Ltd.
Address: No. 1 Taixing Road, Donlin Town, Wuxing District, Huzhou City, Zhejiang Province, China
Email: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

COUPE-PAPIER ÉLECTRIQUE

MANUEL D' UTILISATION

N° DE MODÈLE : G450VS+

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Electric Paper Cutter

N° DE MODÈLE : G450VS+



https://youtu.be/zgUZVdgddWM?si=X20v53ogP9Ld58VZ

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.



AVERTISSEMENT:
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. CONSERVEZ CE MANUEL

1. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
2.Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
4. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
5. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- Découpe de précision pour documents de bureau.

- Découpe de papier en masse et efficace dans les imprimeries.

- Découpe de carton et de papier épais pour les travaux de conception.
6. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
7. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise

utilisation.

8. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.



Avertissement : ce type de machine est autorisé à découper du papier imprimé ou
Seuls les livres ou les cuirs souples sont autorisés. Il est interdit de couper des tôles ou d'autres objets durs susceptibles d'endommager la machine.



Interdire aux enfants d'utiliser la machine



Gardez la main hors de sous la lame



Ne pas extraire ni transporter la lame sans protection



Ne pas couper les mains ni utiliser de matériaux susceptibles de produire des échardes.



Il faut utiliser une prise avec fil de terre connecté.



ÉLIMINATION CORRECTE

Ce produit est soumis à la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant

ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques (EEED).



Avertissement : Usage intérieur uniquement

Note:

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de la machine de découpe de papier à commande numérique, veuillez lire attentivement cette spécification. Cela vous aidera à améliorer votre efficacité de travail. se rendre compte de la machine Propriété, La machine offrira alors les meilleurs résultats de coupe. Cela sera également bénéfique pour son entretien et permettra de prolonger sa durée de vie.

Consignes de sécurité

1. Ouvrez la boîte et cochez

À l'ouverture du colis, veuillez vérifier la machine et ses accessoires. En cas de dommage ou de pièce manquante, veuillez contacter le vendeur ou l'entreprise.

● Unité principale (un exemplaire) ● Châssis (un exemplaire) ● Spécifications (une pièce)
●Outils (un jeu) ●Sous-châssis en caoutchouc (deux pièces) ●Certificat (une pièce)
●Bâtonnet (une pièce) ●Tige à vis (quatre pièces) ●Reçu de garantie (une pièce)

2. Règlement de la machine

◆Ouvrez la caisse en bois, sortez le boîtier de la machine et retirez les quatre vis M8 de la machine principale ;

◆Le boîtier de la machine doit être assemblé et les vis doivent être fixées fermement ;

◆L'unité principale doit être correctement placée sur le boîtier de la machine ;

◆Vérifiez toutes les parties de la machine et nettoyez-les ;

◆Mettez l'appareil sous tension et testez.

3. environnement d'exploitation

◆La machine doit être placée dans un environnement de travail propre, à l'abri de la lumière directe du soleil et du vent ;

◆La température de l'environnement de fonctionnement doit être maintenue entre 10 et 30 °C et ne doit pas dépasser 32 °C.

◆ Taux d'humidité de l'environnement de fonctionnement : 50 à 80 %

◆Connectez correctement le fil de terre.

4. Conseils particuliers

◆N'oubliez pas que seul un opérateur professionnel est autorisé à travailler sur la machine ;

◆Lorsque vous coupez, vous devez actionner les boutons avec les deux mains ;

◆Veuillez ne pas démonter le dispositif de sécurité ;

◆Lorsque vous mettez vos mains ou d'autres objets dans la zone de coupe, vous devez d'abord couper l'alimentation électrique ;

◆Lorsque vous changez les lames de couteau, vous devez respecter scrupuleusement les instructions de changement de lame ;


◆Vous n'êtes pas autorisé à modifier vous-même la structure interne et le circuit de la machine.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	G450VS+	
Évaluation(s)	120 V CA, 60 Hz, 500 W	220-240 V CA, 50 Hz, 500 W
Longueur de coupe maximale	450 mm	
Épaisseur de coupe	40 mm	
Dimensions du produit (L x l x H)	650*770*1003,5 mm	
Poids net (kg)	80	


Poids brut (kg)	120,5

Description des pièces

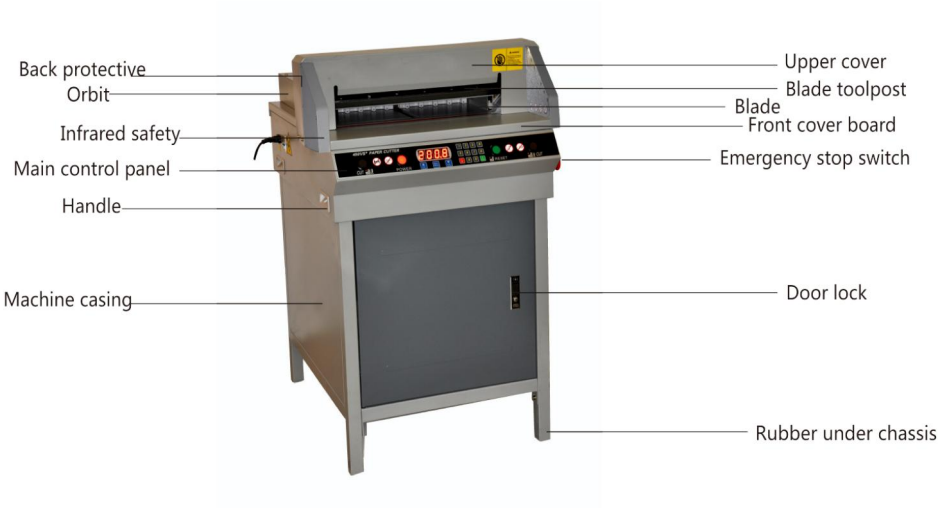

Panneau de commande

◆Panneau de commande

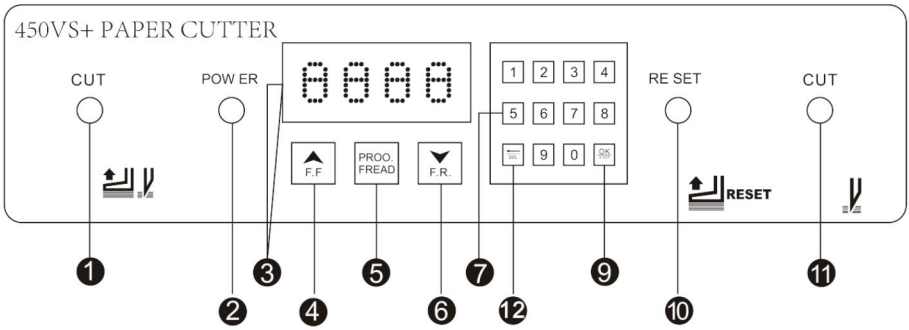

❶	CUT	Cut button	❻	F.R.	Fast return key
❷	POWER	Indicator lamp	❼	1	number-set key
❸	8888	Digital display window	❾	OK START	OK/start key
❹	F.F	Fast forward key	❿	RESET	Reset button
❺	PROO. FREAD	Adjust key	⓫	CUT	Cut button

❶ + ❿ Presser reset

❶ + ⓫ Pass paper before cutting

⓬ Reset button for pushing paper

Long press the ⓬ reset button for pushing paper for 5 seconds to transform to mectric inch

Fonctionnement et réglage de base

1. Fonctionnement de base

Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement la notice ci-dessus. Vous

pourrez ensuite utiliser la machine comme indiqué ci-dessous.

1-1 Démarrer la machine





◆Insérez la fiche d'alimentation dans la prise.
◆Mettez l'interrupteur de protection sur « Marche » position.Allumer l'interrupteur d'alimentation, les écrans à cristaux liquides et les indicateurs Câblage du feu de position du couteau, c'est-à-dire électricité La connexion est normale.
◆L'indication apparaît sur la fenêtre d'affichage. Lorsque le voyant d'indication du couteau s'allume, cela signifie que l'alimentation électrique est correctement connectée.

1-2 Poussée de papier





◆Poussez le papier ou le livre à couper vers la gauche en rognant avec la bande de guidage. boutons F.F ou F.R., le fonctionnaire administratif avancera ou se retirer dans la position de découpe de papier requise.
◆Les chiffres des dimensions affichées doivent être identiques à ceux de dimension de graduation de jauge.
◆Appuyez sur la touche numérique pour saisir le chiffre. Appuyez ensuite sur bouton OK START et le document sera déplacé vers le document requis dimension de coupe automatique.

Remarque : Appuyez PROG. FREAD Maintenez-le en mode mm/pouce, la dimension de

coupe est correctement réglée .

1-3 Découpage de papier



◆Préparez-vous à la découpe une fois que les dimensions de coupe sont correctement ajustées.
◆La LED devient rouge après avoir appuyé sur le bouton de réinitialisation. Ensuite, le voyant s'éteint. indiquant que la position du couteau est activée.
◆Fonctionnement de la presse à papier unidirectionnelle (référence pour le fonctionnement) panneau .
◆Suivre les instructions de fonctionnement avant la découpe .
◆ Si l'on constate que la dernière feuille de papier n'est pas découpée , veuillez procéder à l'ajustement en conséquence. à la méthode de coupe au couteau Ajustement.

Réglage de base

◆ Vérification et ajustement des dimensions
Coupez le courant électrique ;
Vérifiez s'il y a d'autres éléments sur la tige de guidage ; retirez la bande de recouvrement avant et vérifiez le moteur pas à pas pour vous assurer que la poulie synchrone et la courroie synchrone sont correctement fixées ; ajustez la puce de support sur la vis et déplacez-la d'avant en arrière jusqu'à ce que la dimension de l'affichage numérique corresponde à celle de l'échelle de mesure, puis verrouillez fermement le couvercle supérieur ;
◆ Réglage de la lame
Coupez l'alimentation électrique ;
Démontez les vis de fixation des deux côtés du couvercle supérieur, puis retirez le couvercle supérieur ;
Desserrez les vis M6 qui fixent la lame sur le porte-lame et ajustez les vis de réglage de la profondeur de la lame sur le porte-lame, jusqu'à ce que la

lame coupe dans la tige de coupe d'environ 0,3 à 0,5 mm ;
Serrez les vis du porte-lame, remettez le capot supérieur, puis fixez-le. Faites un essai avec une feuille de papier. Si la découpe n'est pas complète, vous pouvez réajuster en suivant les étapes ci-dessus.

◆ Remplacement de la lame
Desserrez la vis de fixation crantée du porte-lame, faites tourner les deux tiges de vis dans le sens horaire, puis fixez et verrouillez fermement ;
Ouvrez le couvercle supérieur ;
Desserrez la vis de fixation crantée sur le porte-lame, tournez les deux tiges de vis dans le sens horaire, puis fixez et verrouillez fermement ;
Retirez les autres vis de fixation du porte-lame ;
Tournez les deux tiges de vis dans le sens antihoraire de 180 ° , puis, fixez la lame. Veuillez porter des gants ou utiliser un chiffon en coton pour envelopper la lame afin d'éviter les rayures ;
Lors de l'installation de la lame, desserrez la vis permettant de régler la profondeur de coupe sur le porte-lame . Ensuite, vissez les tiges de vis et fixez le porte-lame. Procédez de même pour les tiges de vis, puis ajustez la profondeur de coupe selon la méthode appropriée. L'affûtage de la lame doit être effectué dans un atelier spécialisé afin de garantir une qualité optimale.

Remarque : Pour éviter toute blessure, vous devez être particulièrement prudent lors du changement de lame.

◆ Réglage du bâton de coupe
Un bâtonnet de coupe peut être utilisé 8 fois ;
Lorsque l'entaille sur la cale est trop profonde, vous devez ajuster ou changer la bande de couteau ;
La tige de coupe peut être retirée à l'aide d'une vis et doit être assemblée à plat sur la table de coupe lorsqu'il faut la reculer.
Le bâtonnet à découper doit pencher vers la gauche ;

Remarque : Lors du changement de la lame de coupe, il est également nécessaire de régler la lame elle-même. Si la lame coupe trop profondément, la lame de coupe s'endommagera facilement et la lame s'usera rapidement.
Remarque : la découpe sera arrêtée si quelque chose bloque le laser infrarouge ou si un objet se trouve dans la zone de découpe.

Lubrification et entretien


1. Lubrification

Tous les trois mois, vous devez ouvrir la plaque de renfort de la machine, vérifier, nettoyer et resserrer les pièces, et lubrifier ces dernières avec de l'huile. Lors de l'utilisation de la machine, veillez à éviter que l'huile ne coule sur les fils. ou des pièces électriques. Le réducteur de vitesse doit être nettoyé et lubrifié une seule fois. un an.

2. Entretien

1) Lorsque la machine est en marche, il est interdit de poser d'autres objets dessus, car la lame pourrait se mettre en mouvement pendant la coupe.
2) Après chaque utilisation, vous devez essuyer la machine, enlever les débris, cirer la lame et Coupez le courant.

3. Dessins joints

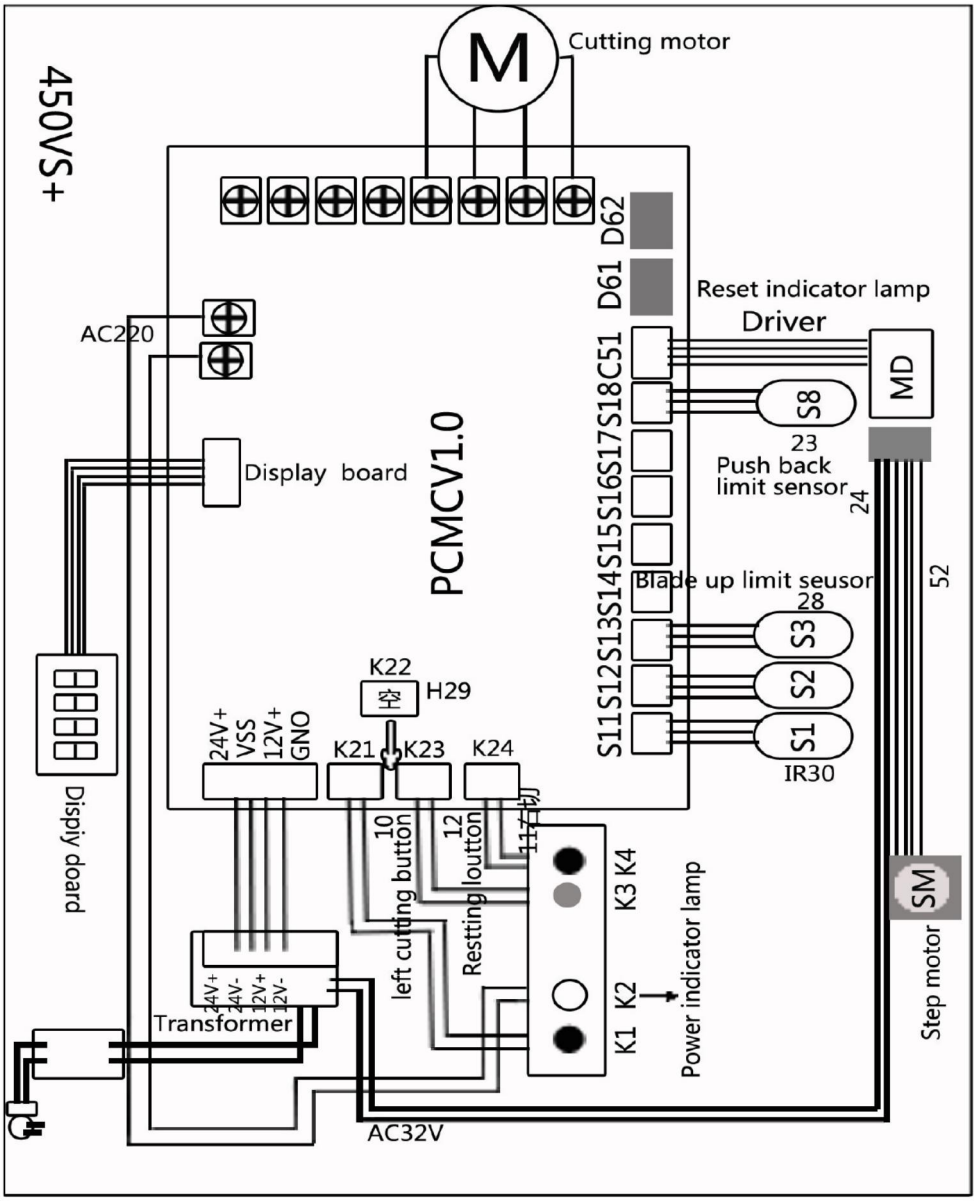

Erreur courante et élimination

Erreur	Phénomènes	Solution
Affichage de l'absence de source d'alimentation	Le voyant est éteint	1. Vérifiez la prise d'alimentation. 2. Vérifier l'interrupteur principal 3. Le câble d'alimentation est le lit
Découpe incomplète	On ne peut pas couper du papier. complètement	1. La lame s'use fortement. 2. La position du couteau est trop haute. Tournez la vis de réglage de la profondeur de lame vers le bas sur le porte-lame pour abaisser la position du couteau.
Coupe trop profonde	Entaille trop profonde au couteau	La position du couteau est trop basse. Tournez la vis de réglage de la profondeur de la lame vers le haut pour relever la position du couteau.
Lame émoussée	Le papier ne peut pas être coupé complètement ou la découpe devient difficile	1. Affûter la lame : Utilisez une pierre à aiguiser ou demandez à un professionnel. 2. Changez la lame
Condensateur de électrique moteur endommagé	Le couteau effectue un mouvement de va-et-vient lent ou sans force.	Changer le condensateur
La découpe du papier est irrégulière ou la taille de découpe est imprécise.	Le papier découpé présente un côté large et l'autre étroit, ou bien ses dimensions varient considérablement.	Desserrez et resserrez la vis, puis utilisez une règle pour ajuster l'angle entre l'échelle de mesure et le plateau de poussée du papier.
Le couteau ne se réinitialise pas et ne fonctionne que de haut en bas en continu.	Le bouton est défectueux. La lame monte et descend sans s'arrêter.	1. Le capteur est déplacé ou endommagé. 2. Le tableau électrique principal est endommagé.
La fenêtre ne peut pas s'afficher ou s'affiche mal ou ne peut pas relire	Les boutons d'alimentation sont invalide	1. Vérifier le moteur pas à pas et le contrôleur 2. Vérifiez si le circuit de la carte mère est endommagé.

Circuit à commande numérique endommagé	La partie administrative ne peut pas fonctionner	Vérifiez le panneau d'affichage, la carte mère de l'équipement électrique et les composants du circuit.
Si la découpe est impossible (uniquement pour les séries de couvertures)	Le verrou du couvercle avant est déverrouillé ou couverture avant ne couvre pas bien	1. Vérifier le moteur de trempage, le pilote 2. Vérifiez si le circuit principal Le tableau est bien recouvert
La plateforme comporte d'autres éléments et une alarme (uniquement pour la série de jauges de sécurité).	Le bouton n'est pas disponible.	1. Vérifiez si le manomètre de sécurité IR fonctionne correctement. 2. Vérifiez si la carte mère est endommagée.

Informations de la FCC :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l’énergie radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux

communications radio. Toutefois, il n’existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en l’éteignant et en le rallumant, l’utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.

-Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

- Augmenter la distance entre le produit et le destinataire.

- Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.

-Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Fabricant : Zhejiang Daxiang Office Equipment Co., Ltd.
Adresse : No. 1 Taixing Road, ville de Donlin, district de Wuxing, ville de Huzhou, province du Zhejiang, Chine
Courriel : support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ELEKTRISCHER PAPIERSCHNEIDER

BENUTZERHANDBUCH

MODELLNR.: G450VS+

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Electric Paper Cutter

MODELLNR.: G450VS+



https://youtu.be/zgUZVdgddWM?si=X20v53ogP9Ld58VZ

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .



WARNUNG:
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen. BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF.

1. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
2. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
3. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
4. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
5. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:

- **Präzisionszuschnitt für Bürodokumente.**

- **Effizientes Massenschneiden von Papier in Druckereien.**

- **Zuschneiden von Karton und dickem Papier bei Designarbeiten.**

6. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.

7. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
8. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch ein spezielles Netzkabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die vom Hersteller oder dessen Servicepartner erhältlich ist.



Warnung: Diese Art von Maschine darf bedrucktes Papier schneiden oder
Nur Bücher oder weiches Leder. Es ist verboten, Metallbleche oder andere harte Gegenstände zu schneiden, da dies die Qualität der Maschine beeinträchtigen kann.



Kindern darf die Maschine nicht bedient werden.



Halten Sie Ihre Hand von der Klinge fern.



Die Klinge darf nicht ohne Schutz entnommen oder transportiert werden.



Schneiden Sie keine Hände oder splitterigen Materialien



Es muss eine Steckdose mit angeschlossenem Erdungsdraht verwendet werden.



KORREKTE ENTSORGUNG
Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen

Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.



Warnung – Nur für den Gebrauch in Innenräumen

Notiz:

Um mehr Informationen zur Verwendung der numerisch gesteuerten Papierschneidemaschine zu erhalten, müssen Sie diese Spezifikation zunächst sorgfältig lesen. Dies wird Ihnen helfen, Ihre Arbeitseffizienz zu verbessern. die Maschine erkennen Eigentum, Dann erzielt die Maschine die besten Schneidergebnisse. Dies ist auch gut für die Wartung der Maschine und kann ihre Lebensdauer verlängern.

Sicherheitshinweis

1. Öffne die Schachtel und prüfe

Nach dem Öffnen der Verpackung sollten Sie zunächst die Maschine und das zugehörige Zubehör überprüfen. Bitte kontaktieren Sie den Verkäufer oder das Unternehmen, falls Beschädigungen oder Fehlmengen festgestellt werden.

● Haupteinheit (ein Satz) ● Maschinenchassis (ein Satz) ● Spezifikation (ein Stück)
● Werkzeugsatz (1 Satz) ● Gummischutz für den Unterboden (2 Stück) ● Zertifikat (1 Stück)
● Einteiliger Stab ● Vierteilige Schraubstiele ● Einteilige Garantiequittung

2. Einstellen der Maschine

◆Öffnen Sie die Holzkiste, nehmen Sie das Maschinengehäuse heraus und entfernen Sie vier M8-Schrauben von der Hauptmaschine;

◆Das Maschinengehäuse muss montiert werden, und die Schrauben

müssen fest angezogen werden;
◆Die Haupteinheit muss korrekt auf dem Maschinengehäuse angebracht werden;
◆Überprüfen Sie alle Teile der Maschine und reinigen Sie diese;
◆Schalten Sie den Strom ein und testen Sie das Gerät.
3. Betriebsumgebung
◆Die Maschine sollte in einer sauberen Arbeitsumgebung aufgestellt und vor direkter Sonneneinstrahlung und Wind geschützt werden;
◆Die Temperatur der Betriebsumgebung sollte 10~30℃ betragen und darf 32℃ nicht überschreiten;
◆ Luftfeuchtigkeit in der Betriebsumgebung: 50–80 %
◆Schließen Sie das Erdungskabel korrekt an.
4. Besondere Hinweise
◆Bitte beachten Sie, dass nur ein professioneller Bediener an der Maschine arbeiten darf;
◆Beim Schneiden sollten Sie die Knöpfe mit beiden Händen bedienen;
◆Bitte entfernen Sie nicht die Sicherheitsabdeckung;
◆Wenn Sie Ihre Hände oder andere Gegenstände in den Schneidbereich bringen, müssen Sie vorher die Stromzufuhr unterbrechen;
◆Beim Wechseln der Messerklingen sollten Sie die Anweisungen zum Klingenwechsel unbedingt befolgen;
◆Es ist Ihnen nicht gestattet, die innere Konstruktion und die Schaltkreise der Maschine selbst umzubauen.

TECHNISCHE DATEN

Modell	G450VS+	
Bewertung(en)	Wechselstrom 120 V, 60 Hz, 500 W	Wechselstrom 220 – 240 V, 50 Hz, 500 W
Maximale Schnittlänge	450 mm	
Schnittdicke	40 mm	


Produktabmessungen (Länge x Breite x Höhe)	650*770*1003,5 mm
Nettogewicht (kg)	80
Bruttogewicht (kg)	120,5

Teilebeschreibung



Bedienfeld

◆Bedienfeld

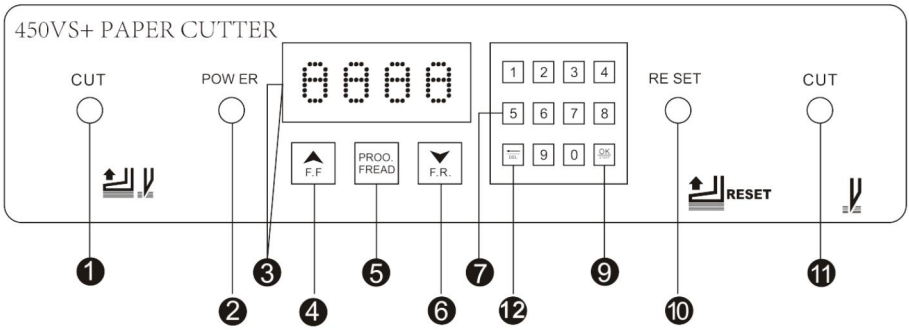

❶	CUT	Cut button	❻	F.R.	Fast return key
❷	POWER	Indicator lamp	❼	1	number-set key
❸	8888	Digital display window	❾	OK START	OK/start key
❹	F.F	Fast forward key	❿	RESET	Reset button
❺	PROO. FREAD	Adjust key	⓫	CUT	Cut button

❶ + ❿ Presser reset

❶ + ⓫ Pass paper before cutting

⓬ Reset button for pushing paper

Long press the ⓬ reset button for pushing paper for 5 seconds to transform to mectric inch

Grundlegende Bedienung und Einstellung

1. Grundlegende Funktionsweise

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die zuvor beschriebenen Inhalte

sorgfältig durch. Anschließend können Sie die Maschine wie folgt bedienen.

1-1 Starten Sie die Maschine.



◆Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

◆Schalten Sie den Schutzschalter auf „Ein“. Position.Einschalten der Netzschalter, die Flüssigkristallanzeigen und die Anzeige Verkabelung der Messerpositionsleuchte, das heißt Strom Die Verbindung funktioniert einwandfrei.



◆Eine Anzeige erscheint im Displayfenster. Wenn die Kontrollleuchte des Messers aufleuchtet, bedeutet dies, dass die Stromversorgung ordnungsgemäß angeschlossen ist.

1-2 Papierschieben



◆Schieben Sie das zu schneidende Papier oder Buch mit der Führungsschiene zur linken Seite. Tasten F.F oder F.R. Der Papierschieber wird vorrücken oder Kehren Sie in die erforderliche Papierschneideposition zurück.



◆Die Ziffern der Anzeigedimension müssen mit den Ziffern der Anzeigedimension identisch sein. Messstufenabmessung.

◆Drücken Sie die Zifferntaste, um die Zahl einzugeben. Drücken Sie anschließend die Taste. Taste OK START und das Papier wird auf das benötigte Papier verschoben Automatisches Schneiden der Abmessungen.

Hinweis: Drücken PROO. FREAD Halten Sie es im Schnittdimensionierungsmodus

mm/Zoll .

1-3 Papier schneiden



◆Nachdem die Schnittmaße korrekt eingestellt wurden, können Sie mit dem Zuschneiden beginnen.

◆Die LED leuchtet nach dem Drücken der Reset-Taste rot. Dann leuchtet die Lampe für Die Anzeige signalisiert, dass die Messerposition aktiviert ist.

◆Bedienungsanleitung für Einweg-Papierpressen Panel .

◆Vor dem Schneiden die Bedienungshinweise beachten .

◆ Sollte sich herausstellen, dass das letzte Blatt Papier nicht abgetrennt ist , korrigieren Sie dies bitte entsprechend. zur Methode des Schneidens mit dem Messer Einstellung.

Grundeinstellung

◆ Maßprüfung und -anpassung

Strom abschalten;

Prüfen Sie, ob sich andere Teile an der Führungsstange befinden; Ziehen Sie die vordere Abdeckung ab und prüfen Sie den Schrittmotor, um festzustellen, ob die Synchronscheibe und der Synchronriemen ordnungsgemäß befestigt sind; Justieren Sie den Stützchip an der Schraube und bewegen Sie ihn hin und her, bis die Abmessungen der Digitalanzeige mit den Abmessungen der Messskala übereinstimmen. Verriegeln Sie dann die obere Abdeckung fest.

◆ Klingeneinstellung

Strom abschalten;

Die Befestigungsschrauben an beiden Seiten der oberen Abdeckung lösen und anschließend die obere Abdeckung abnehmen;

Lösen Sie die M6-Befestigungsschrauben an der Klinge, die sich am Klingenträger befindet, und justieren Sie die Schrauben zur Einstellung der

Klingentiefe am Klingenträger, bis die Klinge in das Schneidgut von etwa 0,3-0,5 mm einschneidet;
Ziehen Sie die Schrauben am Klingenträger fest, setzen Sie die obere Abdeckung auf und befestigen Sie das Gerät. Wählen Sie ein Blatt Papier zum Testen. Falls es nicht vollständig durchgeschnitten werden kann, können Sie die Einstellungen gemäß den oben beschriebenen Schritten anpassen.

◆ Klingenwechsel
Lösen Sie die Kerbbefestigungsschraube am Klingenträger, drehen Sie die beiden Schraubenstiele im Uhrzeigersinn und befestigen und verriegeln Sie sie dann fest;
Öffnen Sie die obere Abdeckung;
Lösen Sie die Kerbbefestigungsschraube am Klingenträger, drehen Sie die beiden Schraubenschäfte im Uhrzeigersinn und befestigen und verriegeln Sie sie dann fest;
Entfernen Sie die übrigen Befestigungsschrauben am Klingenträger;
Drehen Sie die beiden Schraubenspindeln gegen den Uhrzeigersinn um 180 ° . Dann die Klinge auspacken. Bitte tragen Sie Handschuhe oder wickeln Sie die Klinge mit einem Baumwolltuch ein, um Kratzer zu vermeiden;
Beim Einsetzen der Klinge sollte die Schraube zur Einstellung der Schnitttiefe am Klingenträger gelöst werden . Anschließend werden die Schraubenbolzen nacheinander angebracht und der Klingenträger fixiert. Die Schnitttiefe wird dann entsprechend der Einstellungsmethode angepasst. Das Schärfen der Klinge sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen, um die gewünschte Schärfe zu gewährleisten.

Hinweis: Um Verletzungen zu vermeiden, müssen Sie beim Klingenwechsel besonders vorsichtig sein.

◆ Einstellung des Schneidstabs
Ein Schneidestab kann bis zu 8 Mal verwendet werden;

Wenn der Schnitt an der Unterlegscheibe zu tief ist, sollten Sie den Messerstreifen nachjustieren oder austauschen ;
Der Schneidestab kann mittels Schraube herausgenommen werden und sollte flach auf dem Schneidetisch montiert werden, wenn er wieder eingesetzt werden muss.
Der Schneidestab sollte nach links geneigt sein;

Hinweis: Beim Wechseln des Schneidstabs muss auch die Klinge selbst nachjustiert werden. Schneidet die Klinge zu tief, wird der Schneidstab leicht beschädigt und die Klinge verschleißt schnell.
Hinweis: Der Schneidevorgang wird gestoppt, wenn etwas den Infrarotlaser verdeckt oder sich etwas im Schneidbereich befindet.

Schmierung und Wartung


1. Schmierung

Alle drei Monate sollten Sie die Trägerplatte der Maschine öffnen, die Teile prüfen, reinigen und festziehen sowie mit Schmieröl einfetten. Achten Sie beim Betrieb der Maschine darauf, dass kein Schmieröl auf die Kabel tropft. oder elektrische Teile. Das Untersetzungsgetriebe muss einmal gereinigt und geschmiert werden. pro Jahr.

2. Wartung

1) Während des Betriebs der Maschine dürfen keine anderen Gegenstände auf die Maschine gelegt werden, da die Klinge beim Schneiden beschädigt werden könnte.
2) Nach dem täglichen Gebrauch sollten Sie die Maschine abwischen, Schmutz entfernen, die Klinge wachsen und Den Strom abschalten.

3. Beigefügte Zeichnungen

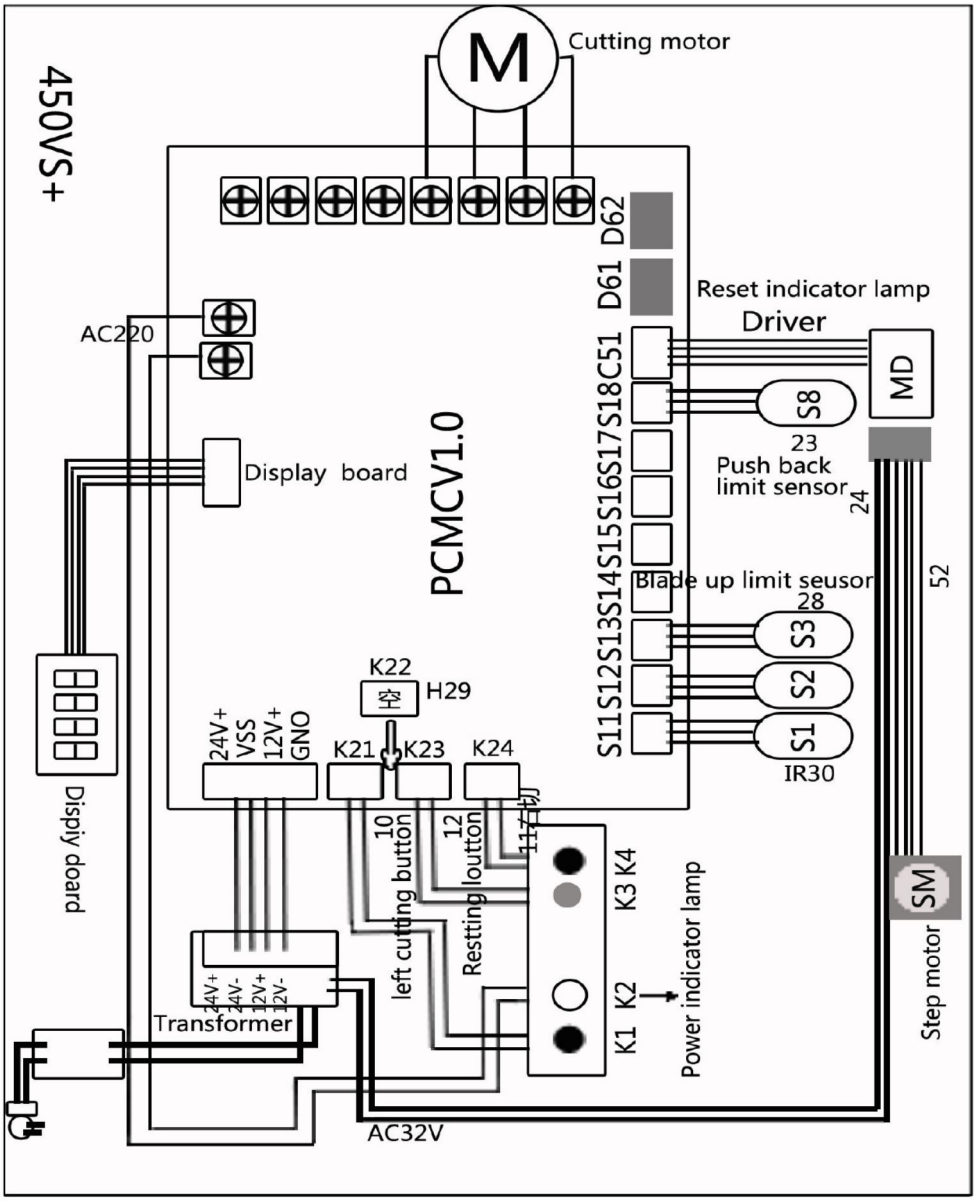

Häufiger Fehler und dessen Beseitigung

Fehler	Phänomene	Lösung
Anzeige „Keine Stromversorgung “	Die Kontrollleuchte ist aus.	1. Überprüfen Sie den Netzstecker. 2. Hauptschalter prüfen 3. Das Stromkabel ist im Bett
Unvollständiger Schnitt	Papier kann nicht geschnitten werden vollständig	1. Die Klinge ist stark abgenutzt. 2. Die Messerposition ist zu hoch. Drehen Sie die Schraube zur Klingentiefenverstellung am Klingenträger nach unten, um die Messerposition zu senken.
Zu tiefer Schnitt	Der Schnitt mit dem Messer ist zu tief.	Die Messerposition ist zu niedrig. Drehen Sie die Schraube zur Einstellung der Klingentiefe an der Klinge nach oben, um die Messerposition anzuheben.
Stumpfe Klinge	Das Papier lässt sich nicht vollständig durchschneiden oder das Schneiden wird schwierig	1. Schärfen Sie die Klinge: Verwenden Sie einen Wetzstein oder bitten Sie einen Fachmann um Hilfe. 2. Wechseln Sie die Klinge
Kondensator von elektrisch Motor beschädigt	Das Messer bewegt sich langsam oder kraftlos auf und ab.	Kondensator wechseln
Der Papierschnitt ist ungleichmäßig oder die Schnittgröße ist ungenau.	Das zugeschnittene Papier hat eine breite und eine schmale Seite oder weist große Maßabweichungen auf.	Die Feststellschraube lösen und mithilfe eines Lineals den Winkel zwischen Messskala und Papierschiebeplatte einstellen.
Das Messer lässt sich nicht zurücksetzen oder bewegt sich ununterbrochen auf und ab.	Der Knopf ist defekt. Das Messer bewegt sich ohne anzuhalten auf und ab.	1. Der Sensor ist verschoben oder beschädigt. 2. Der Hauptverteilerkasten ist beschädigt.
Das Fenster kann nichts anzeigen oder es wird	Ein-/Ausschalter sind ungültig	1. Schrittmotor und Treiber prüfen 2. Prüfen Sie, ob die

falsch angezeigt oder es kann nicht Korrektur gelesen werden		Schaltung der Hauptplatine beschädigt ist.
Digital gesteuerte Schaltung beschädigt	Der Papierkram-Teil funktioniert nicht	Überprüfen Sie die Anzeigetafel, die Hauptplatine des elektrischen Geräts und die Schaltungsteile.
Falls nicht zuschneidbar (nur für Cover-Serien)	Das Schloss der Frontabdeckung ist entriegelt oder Frontabdeckung Deckt nicht gut ab	1. Prüfen Sie den Anlaufmotor und den Treiber. 2. Prüfen Sie, ob der Stromkreis des Hauptstromkreises intakt ist. Die Platine ist gut abgedeckt
Die Plattform verfügt über weitere Funktionen und einen Alarm (nur für die Sicherheitsanzeigeserie).	Die Schaltfläche ist nicht verfügbar.	1. Prüfen Sie, ob das Sicherheits-IR-Messgerät in Ordnung ist. 2. Prüfen Sie, ob die Hauptplatine beschädigt ist.

FCC-Informationen:

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen

Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.
Hinweis: Dieses Produkt wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in bestimmten Fällen keine Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.
-Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
-Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
-Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
Wenden Sie sich für Unterstützung an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Hersteller: Zhejiang Daxiang Office Equipment Co., Ltd.
Adresse: Nr. 1 Taixing Road, Donlin Town, Bezirk Wuxing, Stadt Huzhou, Provinz Zhejiang, China
E-Mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TAGLIERINA ELETTRICA PER CARTA

MANUALE UTENTE

MODELLO N.: G450VS+

Electric Paper Cutter

MODELLO N.: G450VS+



https://youtu.be/zgUZVdgddWM?si=X20v53ogP9Ld58VZ

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.



AVVERTIMENTO:
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni. CONSERVARE QUESTO MANUALE

1. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
2. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
3. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
4. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
5. Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali:

- **Taglio di precisione per documenti d'ufficio.**

- **Taglio efficiente della carta in grandi quantità nelle tipografie.**

- **Taglio di cartone e carta spessa nel lavoro di progettazione.**

6. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
7. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.

8. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un gruppo di cavi speciale disponibile presso il produttore o il suo agente di assistenza.



Attenzione: questo tipo di macchina è autorizzato a tagliare carta stampata o
Solo libri o pelli morbide. È vietato tagliare lamiere metalliche o altri oggetti duri che potrebbero danneggiare la qualità della macchina.



Vietare ai bambini di utilizzare la macchina



Tenere la mano lontana da sotto la lama



Non estrarre o trasportare la lama senza protezione



Non tagliare materiali che potrebbero presentare schegge.



È necessario utilizzare una presa con il filo di terra collegato.



SMALTIMENTO CORRETTO
Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto deve essere smaltito separatamente nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di

apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Attenzione: solo per uso interno.

Nota:

Per ottenere maggiori informazioni sull'utilizzo della macchina da taglio carta a controllo numerico, è necessario leggere attentamente prima queste specifiche. Ciò vi aiuterà a migliorare la vostra efficienza lavorativa. realizzare la macchina Proprietà, quindi la macchina avrà i migliori effetti di taglio, ciò sarà anche positivo per la manutenzione della macchina e può prolungare la durata di servizio della manutenzione della macchina e può prolungare la durata di servizio della macchina.

Precauzioni di sicurezza

1. Apri la scatola e controlla

Quando aprite la confezione della macchina, per prima cosa controllate la macchina stessa e i relativi accessori. In caso di danni o articoli mancanti, contattate il venditore o l'azienda produttrice.

●Unità principale un set ●Telaio della macchina un set ●Specifiche un pezzo
●Set di attrezzi (un pezzo) ●Gomma sotto il telaio (due pezzi) ●Certificato (un pezzo)
●Asta (un pezzo) ●Vite (quattro pezzi) ●Scontrino di garanzia (un pezzo)

2. Assestamento della macchina

◆Aprire la cassa di legno, estrarre l'involucro della macchina e svitare le quattro viti M8 dalla macchina principale;

◆L'involucro della macchina deve essere assemblato e le viti devono essere fissate saldamente;

◆L'unità principale deve essere posizionata correttamente sull'involucro della macchina;

◆Controlla tutte le parti della macchina e puliscile;

◆Accendi l'alimentazione ed esegui una prova.

3. ambiente operativo

◆La macchina deve essere collocata in un ambiente di lavoro pulito, al riparo dalla luce solare diretta e dal vento;

◆La temperatura dell'ambiente operativo deve essere mantenuta tra 10 e 30℃, non superiore a 32℃;

◆Livello di umidità dell'ambiente operativo: 50~80%

◆Collegare correttamente il filo di terra.

4. Suggerimenti speciali

◆Ricorda che solo un operatore professionista è autorizzato a lavorare sulla macchina;

◆Quando tagli, devi azionare i pulsanti con entrambe le mani;

◆Si prega di non smontare la copertura di sicurezza;

◆Quando si inseriscono le mani o altri oggetti nell'area di taglio, è necessario prima interrompere l'alimentazione;


◆Quando si cambiano le lame dei coltelli, è necessario attenersi scrupolosamente alle istruzioni per la sostituzione delle lame;

◆Non è consentito riequipaggiare autonomamente la struttura interna e il circuito della macchina.

SPECIFICHE TECNICHE


Modello	G450VS+	
Valutazione(i)	120 V CA, 60 Hz, 500 W	220-240 V CA, 50 Hz, 500 W
Lunghezza massima di taglio	450 mm	
Spessore di taglio	40 mm	
Dimensioni del prodotto (LxPxA)	650*770*1003,5 mm	
Peso netto (kg)	80	
Peso lordo (kg)	120,5	

Descrizione dei componenti

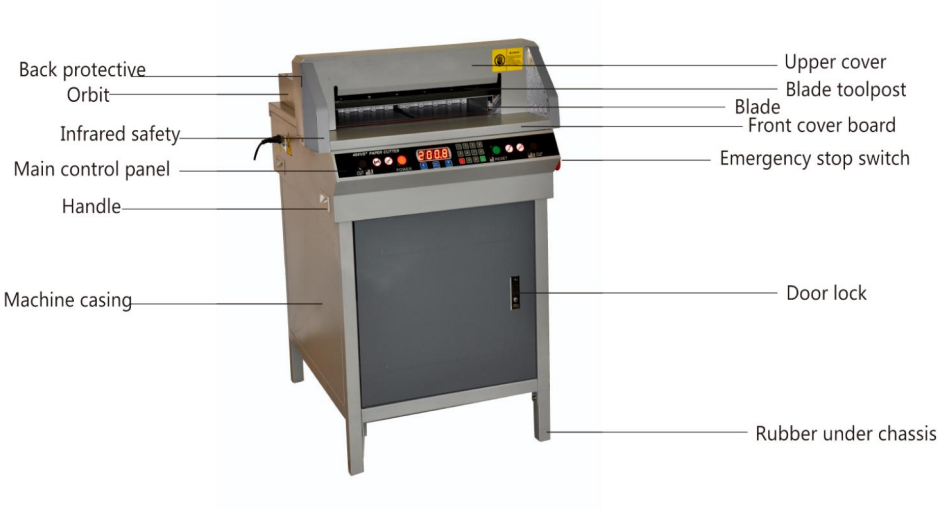

Pannello operativo

◆Pannello di controllo

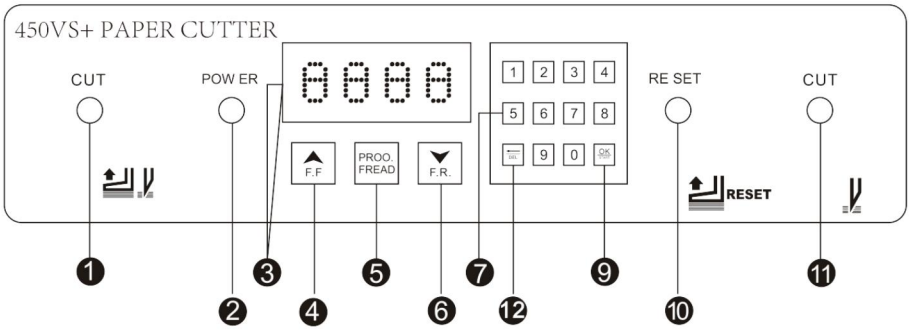

❶	CUT	Cut button	❻	F.R.	Fast return key
❷	POWER	Indicator lamp	❼	1	number-set key
❸	8888	Digital display window	❾	OK START	OK/start key
❹	F.F	Fast forward key	❿	RESET	Reset button
❺	PROO. FREAD	Adjust key	⓫	CUT	Cut button

❶ + ❿ Presser reset

❶ + ⓫ Pass paper before cutting

⓬ Reset button for pushing paper

Long press the ⓬ reset button for pushing paper for 5 seconds to transform to mectric inch

Funzionamento e regolazione di base

1. Funzionamento di base

Prima dell'uso, si prega di leggere attentamente le istruzioni sopra

descritte. Dopodiché, è possibile utilizzare la macchina come indicato di seguito.

1-1 Avviare la macchina



◆Inserire la spina di alimentazione nella presa.

◆Portare l'interruttore di protezione su 'On' posizione.Accendi l'interruttore di alimentazione, i display a cristalli liquidi e gli indicatori cablaggio della luce di posizione del coltello, cioè elettricità La connessione è normale.



◆L'indicazione appare sul display. Quando la spia di indicazione del coltello si accende, significa che l'alimentazione elettrica è collegata correttamente.

1-2 Spingere la carta



◆Spingere la carta o il libro da tagliare verso il lato sinistro, rifilando con la striscia di riferimento. clip F.F O F.R., il portadocumenti avanzerà o tornare alla posizione richiesta per il taglio della carta.



◆Le cifre delle dimensioni del display devono essere identiche a quelle dimensione della gradazione del calibro.

◆Premere il tasto numerico per immettere il numero. Quindi premere pulsante OK START e il documento si sposterà sul documento richiesto dimensione di taglio automatica.

Nota: Premere PROO. FREAD Mantienilo nella modalità di taglio corretta, dimensione

mm/pollici .

1-3 Carta da taglio



◆Prepararsi al taglio dopo aver regolato correttamente le dimensioni di taglio.
◆Il LED diventa rosso dopo aver premuto il pulsante di reset. Quindi la luce per indica che la posizione del coltello è attiva.
◆Funzionamento della macchina da stampa cartacea unidirezionale riferimento per il funzionamento pannello .
◆Seguire le istruzioni operative prima del taglio .
◆ Se si riscontra che l'ultimo pezzo di carta non è tagliato , si prega di regolarlo di conseguenza. al metodo del coltello da taglio Regolazione.

Regolazione di base

◆ Verifica e regolazione delle dimensioni
Interrompere l'erogazione di energia elettrica;
Verificare che non vi siano altri elementi sull'asta di guida; Estrarre la striscia di copertura anteriore e controllare il motore passo-passo per verificare che la puleggia sincrona e la cinghia sincrona siano fissate correttamente; Regolare il supporto sulla vite e spostarlo avanti e indietro finché la dimensione visualizzata sul display digitale non corrisponde alla dimensione della scala di misurazione, quindi bloccare saldamente il coperchio superiore;
◆ Regolazione della lama
Interrompere l'alimentazione elettrica;
Smontare le viti di fissaggio su entrambi i lati del coperchio superiore, quindi rimuovere il coperchio superiore;
Allentare le viti M6 di fissaggio sulla lama che si trova sul supporto della lama e regolare le viti di regolazione della profondità della lama sul supporto della lama, finché la lama non taglia il bastoncino di taglio per

circa 0,3-0,5 mm;
Stringere le viti sul supporto della lama, posizionare il coperchio superiore e fissarlo. Scegliere un foglio di carta per fare una prova. Se non si riesce a tagliare completamente, è possibile regolare nuovamente il dispositivo seguendo la procedura descritta sopra.

◆ Sostituzione della lama
Allentare la vite di fissaggio dentellata sul supporto della lama, ruotare i due steli della vite in senso orario, quindi fissare e bloccare saldamente;
Aprire il coperchio superiore;
Allentare la vite di fissaggio dentellata sul supporto della lama, ruotare i due perni della vite in senso orario, quindi fissare e bloccare saldamente;
Rimuovere le altre viti di fissaggio sul supporto della lama;
Ruotare i due steli delle viti in senso antiorario di 180 ° , quindi fissare la corda. Si prega di indossare guanti o di utilizzare un panno di cotone per avvolgere la lama per evitare graffi;
Quando si installa la lama, è necessario allentare la vite per regolare la profondità della lama sul supporto della lama . Dopodiché, realizzare gli steli delle viti e fissare il supporto della lama. Dopodiché, realizzare gli steli delle viti e fissarli uno per uno, quindi regolare secondo il metodo di regolazione della profondità di taglio; l'affilatura della lama deve essere eseguita in una fabbrica professionale, in modo da garantire la qualità dell'affilatura.

Nota: per evitare infortuni, è necessario prestare maggiore attenzione durante la sostituzione della lama.

◆ Regolazione del bastoncino di taglio
Un bastoncino da taglio può essere utilizzato 8 volte;
Quando il taglio sullo spessore è troppo profondo, è necessario regolare o sostituire la striscia di lame ;
L'asta di taglio può essere estratta svitandola e, quando non è possibile riposizionarla, deve essere rimontata orizzontalmente sul piano di lavoro.

Il bastone da taglio deve essere inclinato verso sinistra;

Nota: quando si sostituisce il supporto di taglio, è necessario regolare anche la lama. Se la lama taglia troppo in profondità, il supporto di taglio si danneggerà facilmente e la lama si usurerà rapidamente.
Nota: il taglio si interromperà se qualcosa di nero interferisce con il laser a infrarossi o se c'è qualcosa nell'area di taglio.

Lubrificazione e manutenzione


1. Lubrificazione

Ogni tre mesi, è necessario aprire la piastra di supporto della macchina, controllare, pulire e serrare le parti e utilizzare olio lubrificante per lubrificare le parti. Durante la lavorazione, è necessario fare attenzione ad evitare che l'olio lubrificante goccioli sui fili. o parti elettriche. Il riduttore di velocità deve essere pulito e lubrificato una volta un anno.

2. Manutenzione

1) Quando la macchina è in funzione, è vietato posizionare altri oggetti sulla macchina. Perché la lama durante il taglio
2) Dopo ogni lavoro, dovresti pulire la macchina, rimuovere la sporcizia, incerare la lama e interrompere l'alimentazione.

3. Disegni allegati

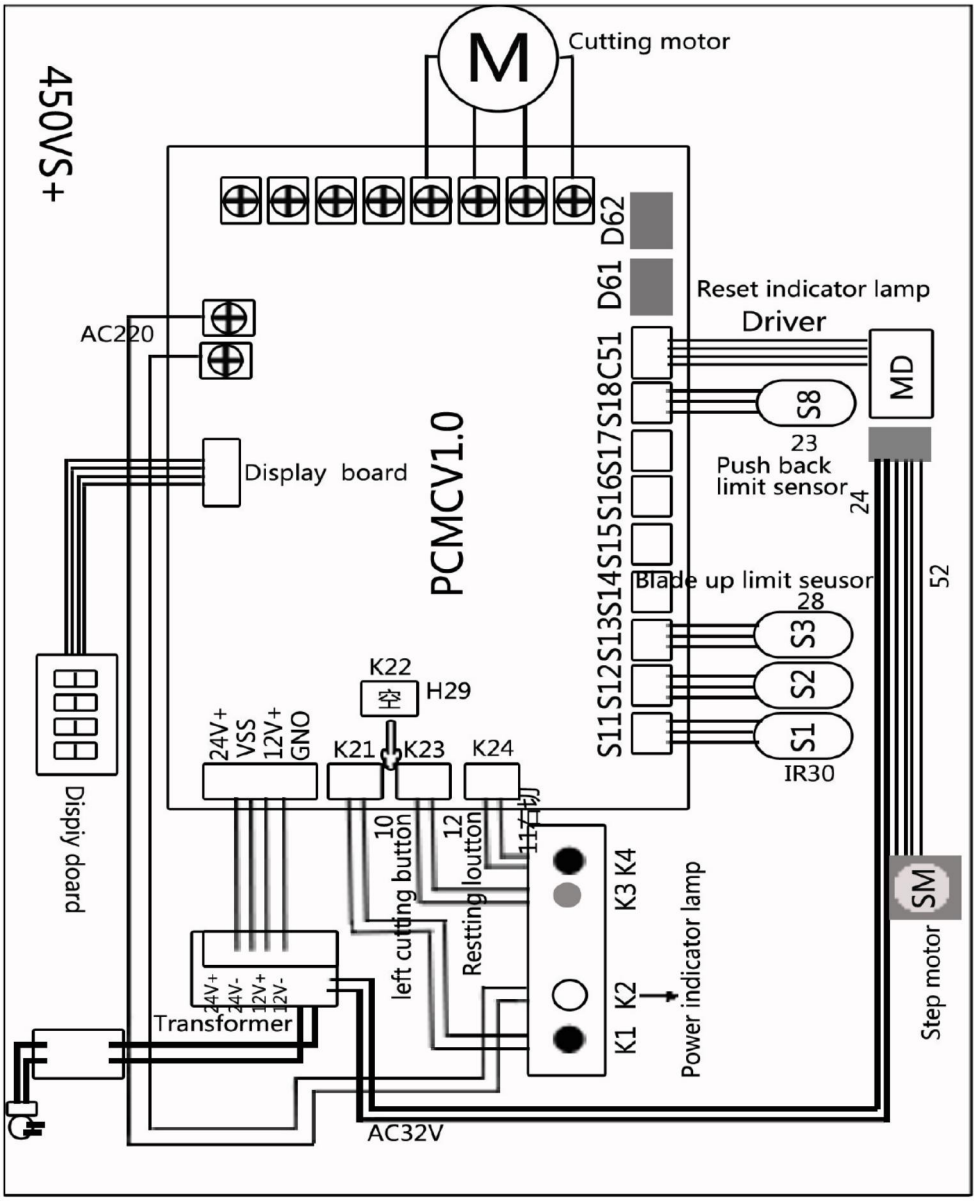

Errore comune ed eliminazione

Errore	Fenomeni	Soluzione
Nessun display di alimentazione	La spia luminosa è spenta	1. Controllare la spina di alimentazione 2. Controllare l'interruttore principale 3. Il filo della fonte di alimentazione è letto
Taglio incompleto	La carta non si può tagliare completamente	1. La lama si usura molto 2. La posizione della lama è troppo alta. Ruotare verso il basso la vite di regolazione della profondità della lama sul supporto della lama per abbassare la posizione della lama.
Taglio troppo profondo	Tagliare con il coltello la striscia troppo profonda	La posizione della lama è troppo bassa. Ruotare verso l'alto la vite di regolazione della profondità della lama per alzare la posizione della lama.
Lama smussata	La carta non può essere tagliata completamente o il taglio diventa difficile	1. Affilare la lama: utilizzare una pietra per affilare o rivolgersi a un professionista. 2. Sostituire la lama
Condensatore di elettrico motore danneggiato	Il coltello si muove su e giù lentamente o senza potenza	Sostituire il condensatore
Il taglio della carta non è uniforme o la dimensione del taglio non è precisa.	La carta tagliata ha un lato largo e l'altro lato stretto, oppure presenta una grande deviazione dimensionale.	Allentare la vite di serraggio e utilizzare un righello per regolare l'angolo tra la scala di misurazione e la piastra di spinta della carta.
Il coltello non si può resettare o funziona su e giù continuamente	Il pulsante non è valido. La lama si muove su e giù senza fermarsi.	1. Il sensore è spostato o danneggiato. 2. Il pannello principale del circuito è danneggiato
La finestra non può visualizzare o visualizzare in modo errato o visualizzare in modo errato o non	I pulsanti di accensione sono non valido	1. Controllare il motore passo-passo e il driver. 2. Verificare se il circuito della scheda madre è danneggiato.

può correggere le bozze		
Circuito a controllo digitale danneggiato	La parte relativa alla gestione della carta non può funzionare	Controllare il display, la scheda madre dell'apparecchiatura elettrica e i componenti del circuito.
Se non è possibile tagliare (solo per le serie di copertine)	La serratura del coperchio anteriore è sbloccato o copertina anteriore non copre bene	1. Controllare il motore di erogazione, il driver 2. Verificare se il circuito principale la tavola è ben coperta
La piattaforma include anche altre funzioni e un allarme (solo per la serie di misuratori di sicurezza).	Il pulsante non è disponibile	1. Verificare che il misuratore di infrarossi di sicurezza funzioni correttamente. 2. Verifica se la scheda madre è danneggiata.

Informazioni della FCC:

ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTENZA: Qualsiasi modifica o alterazione a questo prodotto non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto

genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.
-Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
-Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
-Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
-Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Produttore: Zhejiang Daxiang Office Equipment Co., Ltd.
Indirizzo: No. 1 Taixing Road, città di Donlin, distretto di Wuxing, città di Huzhou, provincia di Zhejiang, Cina
Email: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CORTADORA DE PAPEL ELÉCTRICA

MANUAL DE USUARIO

NÚMERO DE MODELO: G450VS+

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Electric Paper Cutter

NÚMERO DE MODELO: G450VS+



https://youtu.be/zgUZVdgddWM?si=X20v53ogP9Ld58VZ

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.



ADVERTENCIA:
Lea este manual detenidamente antes de usar el producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.
GUARDE ESTE MANUAL.

1. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y su uso debe realizarse únicamente en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
2. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
3. Los niños no deben jugar con el aparato.
4. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
5. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- Corte de precisión para documentos de oficina.

- Corte masivo y eficiente de papel en imprentas.

- Cortar cartón y papel grueso en trabajos de diseño.

6. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
7. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.
8. Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por un cable o conjunto especial disponible en el fabricante o su agente de

servicio.



Advertencia: este tipo de máquina está autorizada para cortar papel impreso o
Solo se pueden usar libros o cueros suaves. Está prohibido cortar láminas de metal u otros objetos duros, ya que podrían dañar la calidad de la máquina.



Prohíba a los niños manejar la máquina.



Mantén la mano alejada de debajo de la cuchilla.



No extraiga ni transporte la cuchilla sin protección.



No cortes con materiales astillados ni con las manos.



Debe utilizarse un enchufe con cable de tierra conectado.



ELIMINACIÓN CORRECTA
Este producto está sujeto a la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos sus accesorios. Los productos marcados con este símbolo no deben desecharse con la basura doméstica habitual, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



Advertencia: Solo para uso en interiores.

Nota:
Para obtener más información sobre el uso de la máquina cortadora de papel de control numérico, primero debe leer atentamente esta especificación. Esto le ayudará a mejorar su eficiencia laboral. darse cuenta de la máquina Propiedad, Entonces la máquina tendrá los mejores efectos de corte. Esto también será bueno para el mantenimiento de la máquina y puede prolongar la vida útil del mantenimiento de la máquina y puede prolongar la vida útil de la máquina.

Precauciones de seguridad

1. Abra la caja y compruebe

Al abrir el paquete, primero debe revisar la máquina y sus accesorios. Si encuentra algún daño o falta algún componente, comuníquese con el vendedor o la empresa.

●Unidad principal: un juego ●Chasis de la máquina: un juego ●Especificaciones: una pieza
●Un juego de herramientas ●Dos piezas de goma para la parte inferior del chasis ●Un certificado
●Un palo ●Cuatro piezas de vástago roscado ●Un recibo de garantía

2. Asentamiento de la máquina

◆Abra la caja de madera, saque la carcasa de la máquina y retire los cuatro tornillos M8 de la máquina principal;

◆La carcasa de la máquina necesita ser ensamblada y los tornillos deben estar fijados firmemente;

◆La unidad principal debe colocarse correctamente sobre la carcasa de la máquina;

◆Revisa todas las partes de la máquina y límpialas;

◆Enciende la alimentación y realiza la prueba.

3. Entorno operativo


◆La máquina debe colocarse en un entorno de trabajo limpio, lejos de la

luz solar directa y del viento;
◆La temperatura del entorno operativo debe mantenerse entre 10 y 30 ℃, sin superar los 32 ℃;
◆Nivel de humedad del entorno operativo: 50~80%
◆Conecte correctamente el cable de tierra.
4. Consejos especiales
◆Recuerde que solo un operador profesional está autorizado a trabajar en la máquina;
◆Al cortar, debes accionar los botones con ambas manos;
◆Por favor, no desmonte la cubierta de seguridad;
◆Cuando introduzca las manos u otros objetos en la zona de corte, primero debe cortar la corriente eléctrica;
◆Cuando cambie las cuchillas del cuchillo, debe cumplir estrictamente, debe cumplir estrictamente las instrucciones para el cambio de cuchillas;
◆No está permitido que usted mismo modifique la estructura interna y el circuito de la máquina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Modelo	G450VS+	
Calificación(es)	120 V CA, 60 Hz, 500 W	CA 220-240 V, 50 Hz, 500 W
Longitud máxima de corte	450 mm	
Espesor de corte	40 mm	
Dimensiones del producto (Largo x Ancho x Alto)	650*770*1003,5 mm	
Peso neto (kg)	80	
Peso bruto (kg)	120.5	

Descripción de las piezas

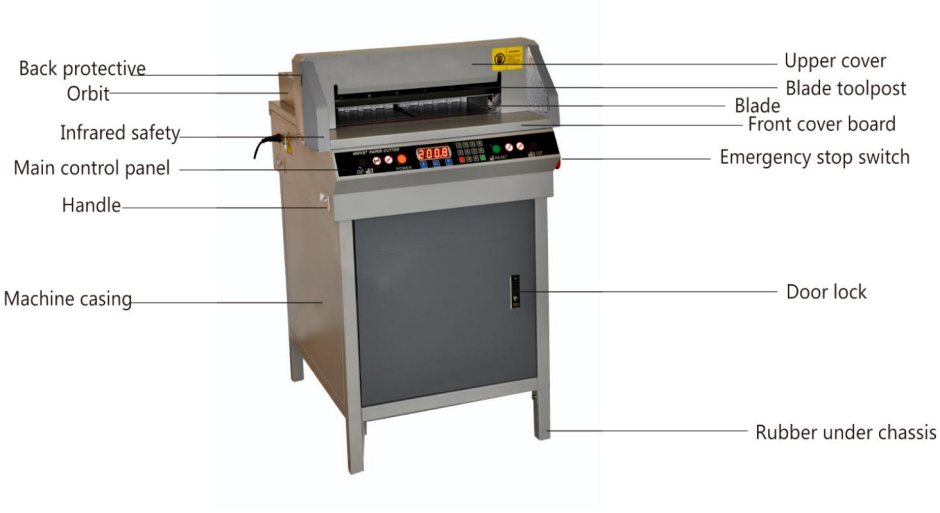

Panel de control

◆Panel de control

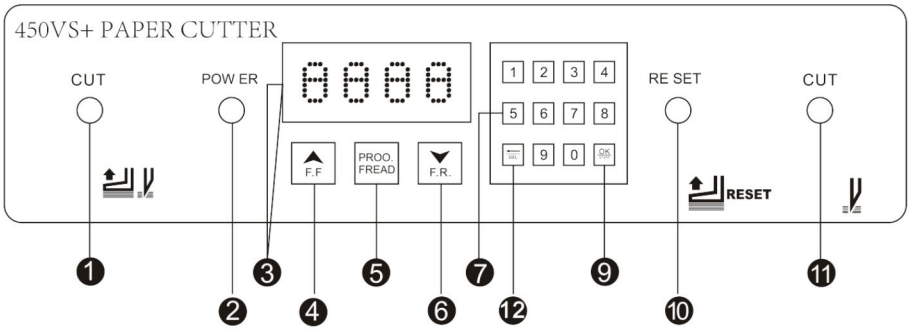

❶	CUT	Cut button	❻	F.R.	Fast return key
❷	POWER	Indicator lamp	❼	1	number-set key
❸	8888	Digital display window	❾	OK START	OK/start key
❹	F.F	Fast forward key	❿	RESET	Reset button
❺	PROO. FREAD	Adjust key	⓫	CUT	Cut button

❶ + ❿ Presser reset

❶ + ⓫ Pass paper before cutting

⓬ Reset button for pushing paper

Long press the ⓬ reset button for pushing paper for 5 seconds to transform to mectric inch

Funcionamiento y ajuste básicos

1. Operación básica

Antes de ponerla en marcha, lea atentamente el contenido descrito

anteriormente. A continuación, podrá utilizar la máquina como se indica a continuación.

1-1 Poner en marcha la máquina





◆Inserte el enchufe en la toma de corriente.
◆Ponga el interruptor de protección en la posición 'Encendido'. posición. Encender el interruptor de encendido, las pantallas de cristal líquido y los indicadores cableado de la luz de posición del cuchillo, eso significa electricidad La conexión es normal.
◆Cuando la luz indicadora del cuchillo se enciende en la ventana de visualización, significa que la alimentación eléctrica está conectada correctamente.

1-2 Gestión de papeleo





◆Empuja el papel o libro que se va a cortar hacia el lado izquierdo, recortando con la tira de calibre. botones F.F o F.R., el empleado de papel avanzará o Retroceda a la posición requerida para cortar papel.
◆Los dígitos de las dimensiones de la pantalla deberán ser idénticos a los de la pantalla. dimensión de gradación de calibre.
◆Presione el botón numérico para ingresar el número. Luego presione botón OK START y el documento pasará al documento requerido Dimensiones de corte automáticas.

Nota: Presione PROO. FREAD Manténgalo en modo mm/pulgadas para que la dimensión de corte sea la correcta .

1-3 Recortar papel



◆Prepárese para cortar una vez que la dimensión de corte esté correctamente ajustada.

◆El LED se vuelve rojo después de presionar el botón de reinicio. Luego la luz para indicando que la posición del cuchillo está activada.

◆Funcionamiento de la prensa de papel unidireccional (referencia para el funcionamiento) panel .

◆Siga las instrucciones de operación antes de cortar .

◆ Si se observa que la última hoja de papel no está cortada , ajústela según corresponda. al método del cuchillo de corte Ajuste.

Ajuste básico

◆ Verificación y ajuste de dimensiones

Cortar el suministro eléctrico;

Compruebe si hay algún otro elemento en la varilla guía; retire la tira de cubierta frontal y compruebe el motor paso a paso para ver si la polea síncrona y la correa síncrona están fijadas correctamente; ajuste el chip de soporte en el tornillo y puede moverlo hacia adelante y hacia atrás hasta que la dimensión de la pantalla digital coincida con la dimensión de la escala de medición, luego bloquee la cubierta superior firmemente;

◆ Ajuste de la cuchilla

Corte el suministro eléctrico;

Desmonte los tornillos de sujeción a ambos lados de la cubierta superior y, a continuación, retire la cubierta superior;

Afloje los tornillos M6 que fijan la cuchilla al soporte de la cuchilla y ajuste los tornillos de ajuste de la profundidad de la cuchilla en el soporte de la cuchilla, hasta que la cuchilla corte la varilla de corte unos 0,3-0,5 mm;

Apriete los tornillos del soporte de la cuchilla, coloque la cubierta superior

y fíjela. Elija una hoja de papel para probar. Si no se corta completamente, puede reajustarla siguiendo los pasos anteriores.

◆ Sustitución de la cuchilla
Afloje el tornillo de fijación con muescas del soporte de la cuchilla, gire los dos vástagos de los tornillos en el sentido de las agujas del reloj y, a continuación, fíjelo y bloquéelo firmemente;
Abra la cubierta superior;
Afloje el tornillo de fijación con muescas del soporte de la cuchilla, gire los dos vástagos de los tornillos en el sentido de las agujas del reloj y, a continuación, fíjelo y bloquéelo firmemente;
Retire los demás tornillos de fijación del soporte de la cuchilla;
Gire los dos vástagos de los tornillos 180 ° en sentido antihorario , Luego, retire la hoja. Por favor, use guantes o un paño de algodón para envolver la hoja y evitar rayones;
Al instalar la cuchilla, debe aflojar el tornillo para ajustar la profundidad de corte en el soporte de la cuchilla . Luego, coloque los vástagos de los tornillos y fije el soporte de la cuchilla. Luego, coloque los vástagos de los tornillos y fíjelos uno por uno, y luego ajuste según el método de ajuste de profundidad de corte. El afilado de la cuchilla debe realizarse en una fábrica profesional para garantizar la calidad del afilado.

Nota: Para evitar lesiones, debe tener más cuidado al cambiar la cuchilla.

◆ Ajuste de la varilla de corte
Una sola varilla de corte se puede usar hasta 8 veces;
Cuando el corte en la cuña es demasiado profundo, debe ajustar o cambiar la tira de cuchilla ;
La varilla de corte se puede extraer mediante un tornillo y debe volver a colocarse sobre la mesa de corte en posición horizontal cuando sea necesario guardarla.
El palo de cortar debe inclinarse hacia el lado izquierdo;

Nota: Al cambiar la varilla de corte, también es necesario ajustar la cuchilla. Si la cuchilla corta demasiado profundo, la varilla se dañará fácilmente y la cuchilla se desgastará rápidamente.
Nota: el corte se detendrá si algo bloquea el láser infrarrojo o si hay algo en el área de corte.

Lubricación y mantenimiento


1. Lubricación

Cada tres meses, debe abrir la placa de soporte de la máquina, revisar, limpiar y apretar las piezas, y usar aceite lubricante para lubricarlas. Cuando utilice la máquina, debe tener cuidado de evitar que el aceite lubricante gotee sobre los cables. o piezas eléctricas. La caja reductora de velocidad necesita limpiarse y lubricarse una vez. un año.

2. Mantenimiento

1) Cuando la máquina está en funcionamiento, está prohibido colocar otros objetos sobre ella. Porque la cuchilla al cortar.
2) Después del trabajo diario, debe limpiar la máquina, quitar la basura, encerar la cuchilla y cortar la luz.

3. Dibujos adjuntos

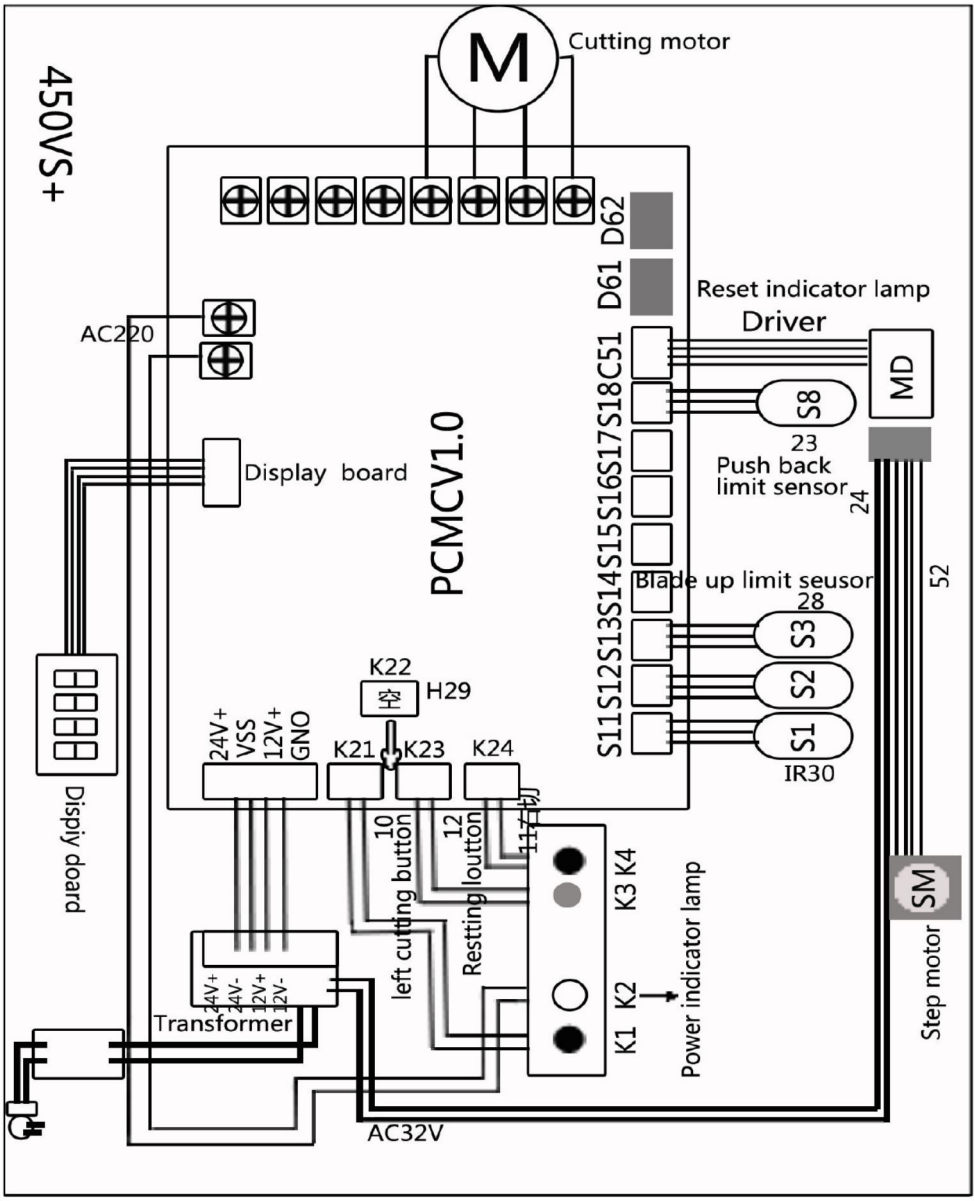

Error común y eliminación

Error	fenómenos	Solución
No se muestra la fuente de alimentación.	La luz indicadora está apagada.	1. Compruebe el enchufe de la fuente de alimentación. 2. Compruebe el interruptor principal. 3. El cable de la fuente de alimentación es cama
Corte incompleto	El papel no se puede cortar completamente	1. La hoja se desgasta mucho. 2. La posición de la cuchilla es demasiado alta. Gire el tornillo de ajuste de la profundidad de la cuchilla en el soporte de la cuchilla hacia abajo para bajar la posición de la cuchilla.
Corte demasiado profundo	El corte en el cuchillo lo despoja demasiado profundo	La posición de la cuchilla es demasiado baja. Gire el tornillo de ajuste de profundidad de la cuchilla hacia arriba para elevar la posición de la cuchilla.
Cuchilla desafilada	El papel no se puede cortar completamente o el corte se vuelve difícil.	1. Afilar la hoja: utilice una piedra de afilar o pida ayuda a un profesional. 2. Cambiar una cuchilla nueva
Condensador de eléctrico motor dañado	El cuchillo se mueve hacia arriba y hacia abajo lentamente o sin fuerza.	Cambiar condensador
El corte del papel no es uniforme o el tamaño del corte no es preciso.	El papel cortado tiene un lado ancho y el otro estrecho, o tiene una gran desviación en las dimensiones.	Afloje el tornillo de apriete y use una regla para ajustar el ángulo entre la escala de medición y la placa de empuje de papel.
El cuchillo no se puede reiniciar o funciona hacia arriba y hacia abajo continuamente.	El botón no funciona. La cuchilla sube y baja sin detenerse.	1. El sensor está desplazado o dañado. 2. El panel principal del circuito está dañado.

La ventana no puede mostrarse o se muestra incorrectamente o se muestra incorrectamente o no puede revisarse	Los botones de encendido son inválido	1. Compruebe el motor paso a paso y el controlador. 2. Compruebe si el circuito de la placa base está dañado.
Circuito controlado digitalmente dañado	La parte de papeleo no funciona.	Verifique el panel de visualización, la placa principal del equipo eléctrico y las partes del circuito.
Si no se puede cortar (solo para la serie de portadas)	El cierre de la cubierta frontal es desbloqueado o portada no cubre bien	1. Compruebe el motor de arranque y el controlador. 2. Compruebe si el circuito principal La tabla está bien cubierta
La plataforma tiene otras funciones y alarma (solo para la serie de indicadores de seguridad).	El botón no está disponible.	1. Compruebe si el indicador infrarrojo de seguridad está en buen estado. 2. Comprueba si la placa base está dañada.

Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un

dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.
-Reoriente o reubique la antena receptora.
-Aumente la distancia entre el producto y el receptor.
-Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
-Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.

Fabricante: Zhejiang Daxiang Office Equipment Co., Ltd.
Dirección: No. 1 Taixing Road, ciudad de Donlin, distrito de Wuxing, ciudad de Huzhou, provincia de Zhejiang, China
Correo electrónico: support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ELEKTRYCZNA OBCINARKA DO PAPIERU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NR MODELU: G450VS+

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Electric Paper Cutter

NR MODELU: G450VS+



https://youtu.be/zgUZVdgddWM?si=X20v53ogP9Ld58VZ

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



OSTRZEŻENIE:
Przed użyciem produktu prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Nieprzestrzeganie jej może spowodować poważne obrażenia. ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

1. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
3. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
4. Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
5. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

- **Precyzyjne cięcie dokumentów biurowych.**
- **Efektywne masowe cięcie papieru w drukarniach.**
- **Cięcie tektury i grubego papieru w pracach projektowych.**

6. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego

użytkowania.

7. Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.

8. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.



Ostrzeżenie: ten rodzaj maszyny jest przeznaczony do cięcia zadrukowanego papieru lub
tylko książki lub miękkie skóry. Zabrania się cięcia blachy lub innych twardych przedmiotów, gdyż może to wplynąć negatywnie na jakość pracy maszyny.



Zabroń dzieciom obsługi maszyny



Trzymaj rękę pod ostrzem



Nie wyciągaj ani nie transportuj ostrza bez zabezpieczenia.



Nie przecinaj materiałów ręcznych ani drzazgowych



Należy używać gniazdka z podłączonym przewodem uziemiającym.



PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA

Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.



Ostrzeżenie – wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń

Notatka:

Aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowania maszyny do cięcia papieru sterowanej numerycznie, należy najpierw uważnie przeczytać tę specyfikację. Pomoże Ci to zwiększyć wydajność pracy, zdać sobie sprawę z maszyny Nieruchomość, wtedy maszyna będzie miała najlepsze efekty cięcia, co także wpłynie korzystnie na konserwację maszyny i może przedłużyć jej żywotność.

Środki ostrożności

1. Otwórz pudełko i sprawdź

Po otwarciu opakowania z urządzeniem należy najpierw sprawdzić urządzenie i akcesoria. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub braków prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub firmą.

●Jednostka główna, jeden zestaw ●Podwozie maszyny, jeden zestaw ●Specyfikacja, jeden element
●Zestaw narzędzi ●Gumowa podkładka podwozia 2 sztuki ●Certyfikat 1 sztuka
●Klej jeden element ●Trzpień śruby cztery elementy ●Paragon gwarancyjny jeden element

2. Rozliczenie maszyny

◆Otwórz drewnianą skrzynię, wyjmij obudowę maszyny i odkręć cztery śruby M8 na głównej maszynie;

◆Obudowę maszyny należy zmontować, a śruby powinny być mocno

dokręcone;

◆Jednostkę główną należy prawidłowo umieścić na obudowie maszyny;

◆Sprawdź wszystkie części maszyny i wyczyść je;

◆Włącz zasilanie i przetestuj.

3. Środowisko operacyjne

◆Maszynę należy umieścić w czystym środowisku pracy, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wiatru;

◆Temperatura środowiska pracy powinna wynosić 10–30℃, nie może przekraczać 32℃;

◆Poziom wilgotności środowiska pracy: 50~80%

◆Podłącz prawidłowo przewód uziemiający.

4. Specjalne wskazówki

◆Pamiętaj, że przy maszynie może pracować tylko jeden profesjonalny operator;

◆Podczas cięcia przyciski należy obsługiwać obiema rękami;

◆Nie należy demontować osłony zabezpieczającej;

◆Jeśli włożysz ręce lub inne przedmioty w obszar cięcia, najpierw musisz wyłączyć zasilanie;

◆Podczas wymiany ostrza noża należy ściśle przestrzegać instrukcji wymiany ostrza;


◆Nie wolno samodzielnie dokonywać zmian w konstrukcji wewnętrznej i obwodzie maszyny.

DANE TECHNICZNE

Model	G450VS+	
Ocena(y)	AC120V, 60Hz, 500W	AC220-240V, 50Hz, 500W
Maksymalna długość cięcia	450 mm	
Grubość cięcia	40 mm	
Wymiary produktu (Dł. x Szer. x Wys.)	650*770*1003,5 mm	
Masa netto (kg)	80	


Masa brutto (kg)	120,5

Opis części

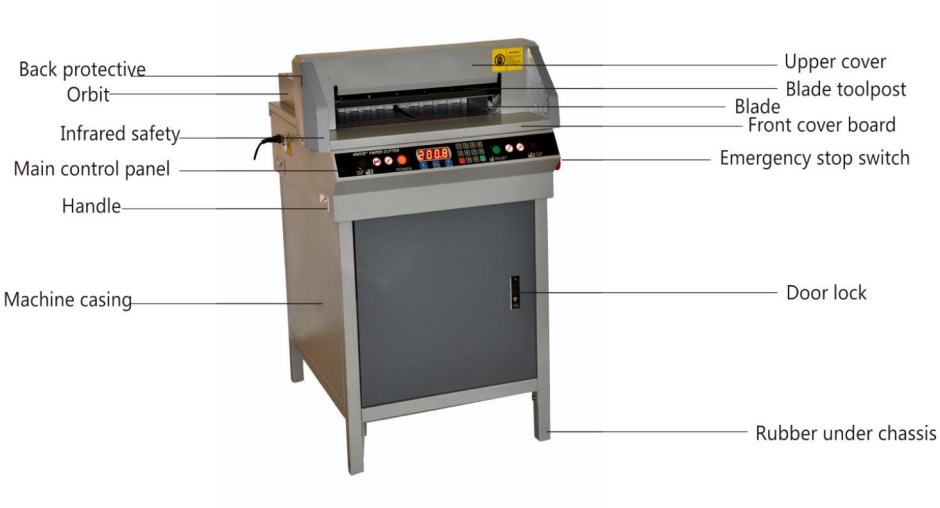

Panel operacyjny

◆Panel operacyjny

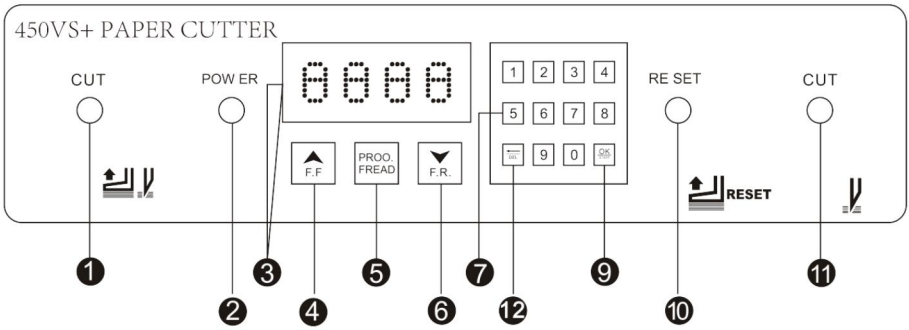

❶	CUT	Cut button	❻	F.R.	Fast return key
❷	POWER	Indicator lamp	❼	1	number-set key
❸	8888	Digital display window	❾	OK START	OK/start key
❹	F.F	Fast forward key	❿	RESET	Reset button
❺	PROO. FREAD	Adjust key	⓫	CUT	Cut button

❶ + ❿ Presser reset

❶ + ⓫ Pass paper before cutting

⓬ Reset button for pushing paper

Long press the ⓬ reset button for pushing paper for 5 seconds to transform to mectric inch

Podstawowa obsługa i regulacja

1. Podstawowa obsługa

Przed przystąpieniem do użytkowania należy uważnie przeczytać opisane

wcześniej treści. Następnie można obsługiwać maszynę, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1-1 Uruchom maszynę





◆Podłącz wtyczkę zasilania do gniazdka.
◆Ustaw wyłącznik zabezpieczający w pozycji „Wł.” pozycja.Włącz przełącznik zasilania, wyświetlacze ciekłokrystaliczne i wskaźniki okablowanie światła położenia noża, czyli podłączenie prądu połączenie jest normalne.
◆Wskaźnik pojawia się na wyświetlaczu. Gdy zaświeci się kontrolka noża, oznacza to, że zasilanie elektryczne jest prawidłowo podłączone.

1-2 Przesuwanie papieru





◆Przesuń papier lub książkę, które chcesz przyciąć, do lewej strony za pomocą paska pomiarowego.Przesuń pikolak F.F Lub F.R., popychacz papieru będzie się przesuwał lub cofnij się do wymaganej pozycji cięcia papieru.
◆Cyfry wymiarów wyświetlacza muszą być identyczne z wymiar podziałki wskaźnika.
◆Naciśnij przycisk numeryczny, aby wprowadzić wartość liczbową. Następnie naciśnij przycisk OK START a papier zostanie przeniesiony do wymaganego papieru wymiar cięcia automatycznie.

Uwaga: Naciśnij PROO. FREAD Przytrzymaj go w prawidłowym trybie wymiarów cięcia mm/cale .

1-3 Cięcie papieru



◆Po prawidłowym ustawieniu wymiarów cięcia można przystąpić do cięcia.
◆Po naciśnięciu przycisku resetowania dioda LED zaświeci się na czerwono. Następnie światło wskazujący pozycję noża jest włączony.
◆Obsługa prasy papierniczej jednokierunkowej – odniesienie do działania panel .
◆Przed cięciem należy wykonać czynności operacyjne .
◆ Jeśli okaże się, że ostatni kawałek papieru nie jest rozcięty , należy dokonać korekty. do metody cięcia nożem Modyfikacja.

Podstawowa regulacja

◆ Kontrola i regulacja wymiarów
Odłącz dopływ prądu;
Sprawdź, czy na pręcie prowadzącym nie ma innych przedmiotów;
Wyciągnij przednią osłonę i sprawdź silnik krokowy, aby upewnić się, że koło pasowe synchroniczne i pas synchroniczny są zamocowane normalnie; Wyreguluj układ podtrzymujący na śrubie i możesz go przesuwać do przodu i do tyłu, aż wymiary wyświetlacza cyfrowego będą odpowiadały wymiarom skali pomiarowej, a następnie mocno zablokuj górną pokrywę;
◆ Regulacja ostrza
Odłącz dopływ prądu;
Odkręć śruby mocujące po obu stronach górnej pokrywy, a następnie zdejmij górną pokrywę;
Odkręć śruby M6 mocujące ostrze znajdujące się na uchwycie ostrza i wyreguluj śruby regulujące głębokość ostrza na uchwycie ostrza, aż ostrze będzie wcinać się w materiał tnący na głębokość około 0,3-0,5 mm;
Dokręć śruby na uchwycie ostrza, załóż górną pokrywę, a następnie

zamocuj. Wybierz jeden kawałek papieru i spróbuj. Jeśli nie da się go całkowicie przeciąć, możesz go ponownie wyregulować, postępując zgodnie z powyższymi procedurami.

◆ Wymiana ostrza
Odkręć śrubę mocującą z ząbkami na uchwycie ostrza, obróć dwa trzpienie śruby zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie mocno zamocuj i zablokuj;
Otwórz górną pokrywę;
Odkręć śrubę mocującą z ząbkami na uchwycie ostrza, obróć dwa trzpienie śruby zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie mocno dokręć i zablokuj;
Zdejmij pozostałe śruby mocujące uchwyt ostrza;
Obróć dwa trzpienie śrubowe o 180 ° przeciwnie do ruchu wskazówek

zegara , następnie wytnij ostrze. Załóż rękawice lub owiń ostrze

bawełnianą szmatką, aby uniknąć zarysowań;

Podczas montażu ostrza należy poluzować śrubę, aby wyregulować głębokość ostrza na uchwycie ostrza . Następnie należy wykonać trzpienie śrubowe i zamocować uchwyt ostrza. Następnie należy wykonać trzpienie śrubowe i zamocować je jeden po drugim, a następnie wyregulować głębokość cięcia zgodnie z metodą. Ostrzenie ostrzy powinno być wykonywane w profesjonalnym zakładzie, aby zapewnić wysoką jakość ostrzenia.

Uwaga: Aby uniknąć obrażeń, należy zachować szczególną ostrożność podczas wymiany ostrza.

◆ Regulacja ostrza tnącego
Jeden patyczek tnący można używać 8 razy;
Jeśli nacięcie na podkładce jest zbyt głębokie, należy wyregulować lub

wymienić pasek noża ;
Listwę tnącą można wyjąć za pomocą śruby, a następnie, gdy zachodzi potrzeba jej odsunięcia, należy ją płasko złożyć na stole tnącym.
Kij tnący powinien być pochylony w lewą stronę;

Uwaga: Podczas wymiany ostrza należy również wyregulować samo ostrze. Jeżeli ostrze będzie ciąć zbyt głęboko, ostrze łatwo ulegnie uszkodzeniu, a ostrze szybko się zetrze.
Uwaga: cięcie zostanie zatrzymane, jeżeli jakiś obiekt znajdzie się w obszarze lasera podczerwonego lub w obszarze cięcia znajdzie się jakiś obiekt.

Smarowanie i konserwacja


1. Smarowanie

Co trzy miesiące należy otworzyć płytę mocującą maszyny, sprawdzić, wyczyścić i dokręcić części oraz użyć oleju smarowego do smarowania części. Podczas pracy maszyny należy uważać, aby olej smarowy nie kapał na przewody. lub części elektrycznych. Skrzynkę redukcyjną prędkości należy raz wyczyścić i nasmarować. rok.

2. Konserwacja

1) Podczas pracy maszyny zabronione jest umieszczanie na niej innych przedmiotów, ponieważ ostrze może ulec uszkodzeniu podczas cięcia.
2) Po codziennej pracy należy wytrzeć maszynę, usunąć zanieczyszczenia, nawoskować ostrze i odciąć zasilanie.

3. Załączone rysunki

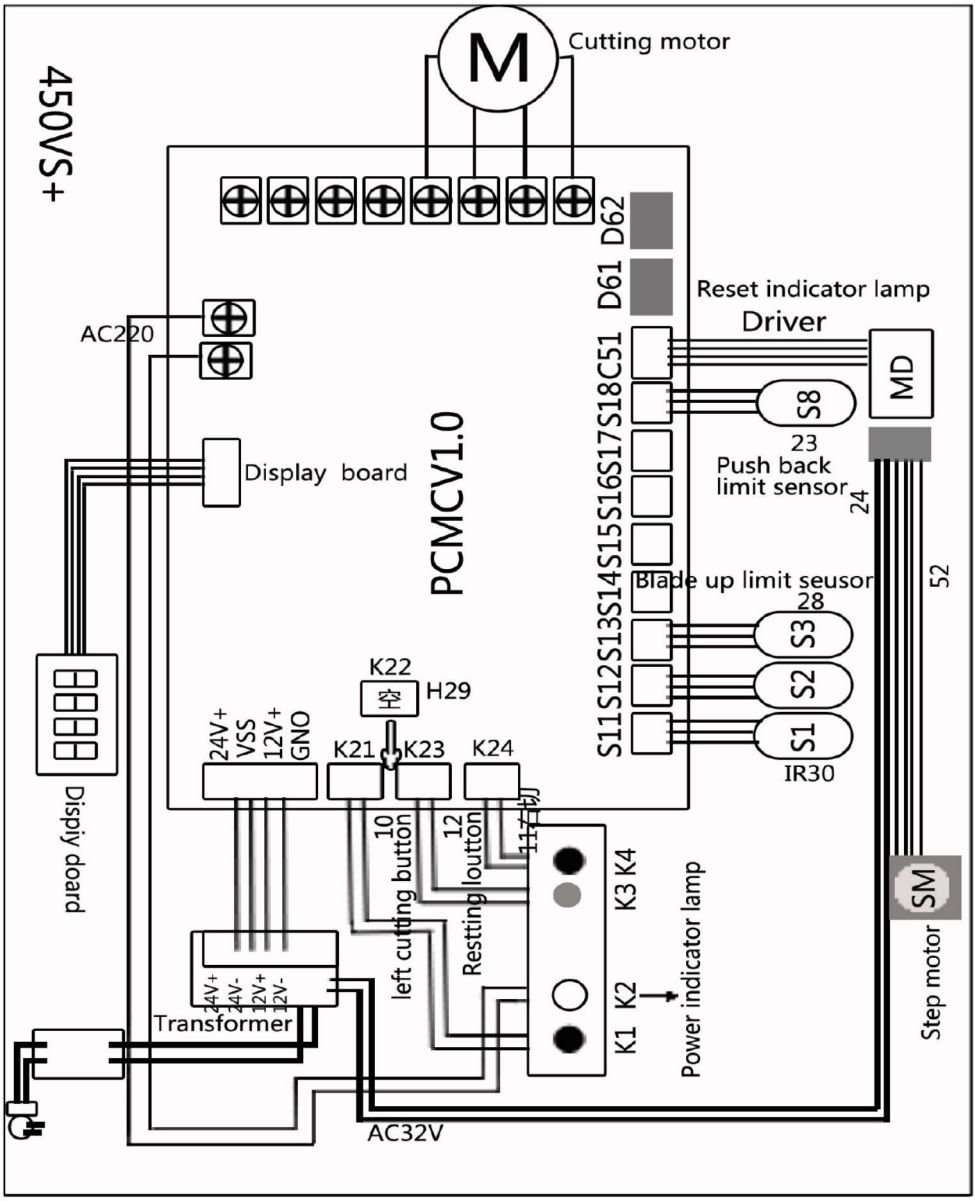

Typowe błędy i ich eliminacja

Błąd	Zjawiska	Rozwiązanie
Brak wyświetlacza źródła zasilania	Kontrolka jest wyłączona	1. Sprawdź wtyczkę źródła zasilania 2. Sprawdź główny wyłącznik 3. Przewód źródła zasilania jest w łóżku
Niekompletne cięcie	Papieru nie można ciąć całkowicie	1. Ostrze mocno się ściera 2. Pozycja noża jest zbyt wysoka. Obróć śrubę regulacji ostrza. Obróć śrubę regulacji głębokości ostrza na uchwycie ostrza w dół, aby obniżyć pozycję noża.
Zbyt głębokie cięcie	Nacięcie na nożu jest zbyt głębokie	Pozycja noża jest zbyt niska. Obróć śrubę regulującą głębokość ostrza na ostrzu w górę, aby ustawić nóż wyżej.
Tępe ostrze	Papieru nie można całkowicie przeciąć, bo cięcie staje się trudne	1. Naostrz ostrze: Użyj osełki do naostrzenia lub poproś o pomoc profesjonalistę 2. Wymień nowe ostrze
Kondensator elektryczny uszkodzony silnik	Nóż porusza się powoli lub bezwładnie w górę i w dół	Zmień kondensator
Cięcie papieru nie jest równomierne lub rozmiar cięcia jest niedokładny	Papier cięty ma jedną stronę szeroką, a drugą wąską lub ma duże odchylenia wymiarów	Odkręć śrubę i użyj linijki, aby dostosować kąt między skalą pomiarową a płytką dociskającą papier
Nóż nie może się zresetować lub pracuje ciągle w górę i w dół	Przycisk jest nieprawidłowy. Ostrze porusza się w górę i w dół bez zatrzymywania.	1. Czujnik jest przesunięty lub uszkodzony. 2. Główny panel obwodu jest uszkodzony
Okno nie może zostać wyświetlone lub wyświetla się nieprawidłowo lub wyświetla się nieprawidłowo lub	Przyciski zasilania są nieważny	1. Sprawdź silnik krokowy, sterownik 2. Sprawdź czy obwód płyty głównej nie jest uszkodzony.

nie można go skorygować		
Uszkodzony obwód sterowany cyfrowo	Część dotycząca przesuwania papieru nie może działać	Sprawdź płytkę wyświetlacza, płytę główną urządzenia elektrycznego i części obwodu
Jeśli nie można ciąć (tylko dla serii okładkowych)	Blokada przedniej pokrywy jest odblokowana lub przednia okładka dawka nie pokrywa dobrze	1. Sprawdź silnik i sterownik 2. Sprawdź, czy obwód główny deska jest dobrze zabezpieczona
Platforma posiada inne funkcje i alarm (tylko dla serii czujników bezpieczeństwa)	Przycisk jest niedostępny	1. Sprawdź, czy wskaźnik bezpieczeństwa IR jest dobry 2. Sprawdź, czy płyta główna nie jest uszkodzona

Informacje FCC:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją,

może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń, stosując jeden lub kilka z poniższych środków.
-Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
-Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem.
-Podłączać produktu do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- W celu uzyskania pomocy należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Producent: Zhejiang Daxiang Office Equipment Co., Ltd.
Adres: nr 1 Taixing Road, miasto Donlin, dystrykt Wuxing, miasto Huzhou, prowincja Zhejiang, Chiny
Adres e-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ELEKTRISCHE PAPIERSNIJDER

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODELNUMMER: G450VS+

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Electric Paper Cutter

MODELNUMMER: G450VS+



https://youtu.be/zgUZVdgddWM?si=X20v53ogP9Ld58VZ

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.



WAARSCHUWING:
Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt. Het niet nalezen van deze handleiding kan ernstig letsel tot gevolg hebben. BEWAAR DEZE HANDLEIDING

1. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
2. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
3. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
4. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
5. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals:

- Nauwkeurig snijden voor kantoordocumenten.

- Efficiënt massaal papier snijden in drukkerijen.

- Het snijden van karton en dik papier voor ontwerpwerkzaamheden.
6. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
7. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik. Er bestaat een waarschuwing voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
8. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen

door een speciaal snoer of een speciale adapter die verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens servicevertegenwoordiger.



Waarschuwing: dit type machine mag bedrukt papier snijden of Alleen boeken of zacht leer. Het is verboden om metalen platen of andere harde voorwerpen te snijden, aangezien dit de kwaliteit van de machine kan schaden.



Verbied kinderen om de machine te bedienen.



Houd uw hand uit de buurt van de onderkant van het lemmet.



Verwijder of vervoer het mes niet zonder bescherming.



Snijd niet in uw handen of in splinters.



Gebruik een stopcontact met een aangesloten aardingsdraad.



CORRECTE VERWIJDERING

Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Waarschuwing: alleen voor gebruik binnenshuis.

Opmerking:

Om meer informatie te krijgen over het gebruik van de numeriek gestuurde papiersnijmachine, dient u eerst deze specificaties zorgvuldig te lezen. Dit zal u helpen uw werkefficiëntie te verbeteren. beseffen dat de machine Eigendom, Dan zal de machine de beste snijresultaten behalen. Dit is ook gunstig voor het onderhoud van de machine en kan de levensduur ervan verlengen.

Veiligheidsvoorzorgsmaatregel

1. Open de doos en controleer

Controleer bij het uitpakken van de machine eerst de machine en de bijbehorende accessoires. Neem contact op met de verkoper of het bedrijf als er schade is of als er iets ontbreekt.

●Hoofdeenheid één set ●Machinechassis één set ●Specificatie één stuk
●Gereedschap (één set) ●Rubberen bodemplaat (twee stuks) ●Certificaat (één stuk)
●Stok (één stuk) ●Schroefstang (vier stuks) ●Garantiebewijs (één stuk)

2. Het afstellen van de machine

◆Open de houten kist, haal de machinebehuizing eruit en verwijder de vier M8-schroeven van de machine;

◆De machinebehuizing moet gemonteerd worden en de schroeven moeten stevig vastgedraaid worden;

◆Het hoofdapparaat moet correct op de machinebehuizing worden geplaatst;

◆Controleer alle onderdelen van de machine en maak ze schoon;

◆Schakel de stroom in en test het apparaat.

3. Bedrijfsomgeving


◆De machine moet in een schone werkomgeving worden geplaatst, uit de buurt van direct zonlicht en wind;

◆De temperatuur van de werkomgeving moet tussen 10 en 30℃ liggen en mag niet hoger zijn dan 32℃;
◆Luchtvochtigheid van de werkomgeving: 50~80%
◆Sluit de aardingsdraad correct aan.
4. Speciale tips
◆Houd er rekening mee dat er slechts één professionele operator aan de machine mag werken;
◆Wanneer u knipt, dient u de knoppen met beide handen te bedienen;
◆Verwijder de veiligheidskap niet;
◆Wanneer u uw handen of andere voorwerpen in het snijgebied steekt, moet u eerst de stroom uitschakelen;
◆Wanneer u mesbladen vervangt, dient u zich strikt te houden aan de instructies voor het vervangen van de bladen;
◆Het is niet toegestaan om zelf de interne constructie en het circuit van de machine te herstellen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Model	G450VS+	
Beoordeling(en)	AC120V, 60Hz, 500W	AC220-240V, 50Hz, 500W
Maximale snijlengte	450 mm	
Snijdikte	40 mm	
Productafmetingen (LxBxH)	650*770*1003,5 mm	
Nettogewicht (kg)	80	
Brutogewicht (kg)	120,5	

Onderdelenbeschrijving

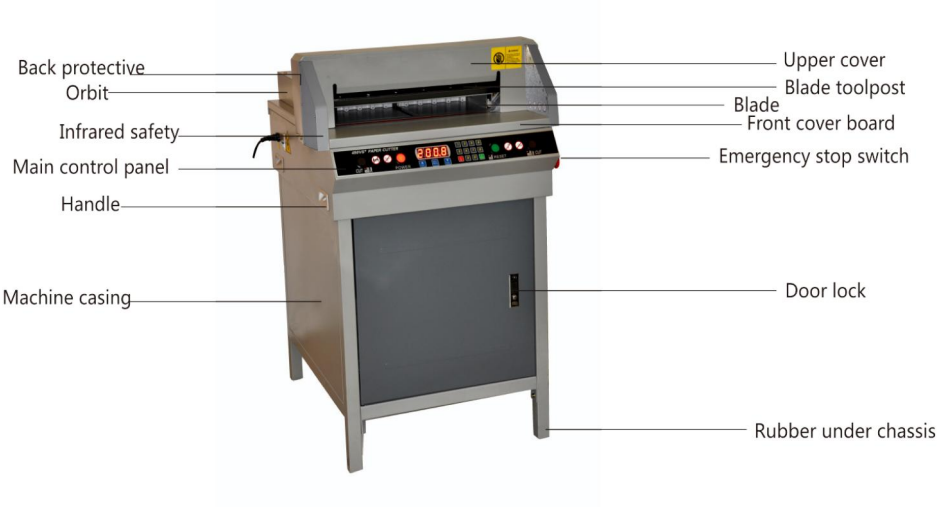

Bedieningspaneel

◆Bedieningspaneel

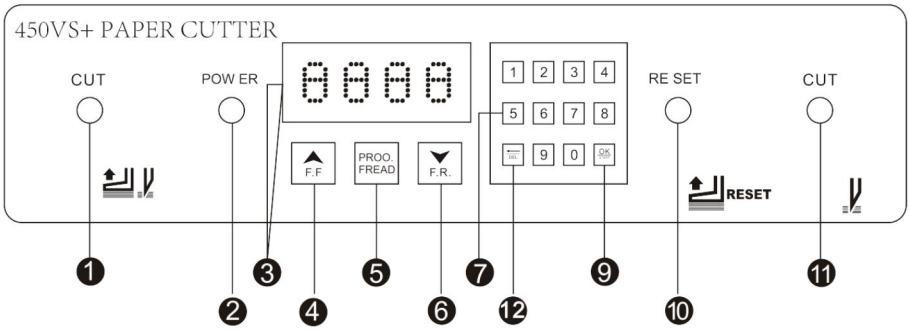

❶	CUT	Cut button	❻	F.R.	Fast return key
❷	POWER	Indicator lamp	❼	1	number-set key
❸	8888	Digital display window	❾	OK START	OK/start key
❹	F.F	Fast forward key	❿	RESET	Reset button
❺	PROO. FREAD	Adjust key	⓫	CUT	Cut button

❶ + ❿ Presser reset

❶ + ⓫ Pass paper before cutting

⓬ Reset button for pushing paper

Long press the ⓬ reset button for pushing paper for 5 seconds to transform to mectric inch

Basisbediening en afstelling

1. Basiswerking

Lees voor gebruik de hierboven beschreven inhoud zorgvuldig door. Daarna kunt u de machine als volgt bedienen.

1-1 Start de machine





◆Steek de stekker in het stopcontact.

◆Zet de beveiligingsschakelaar op 'Aan' positie.Inschakelen de aan/uit-schakelaar, de lcd-schermen en de indicatielampjes bedrading van het mespositielampje, dat wil zeggen elektriciteit De verbinding is normaal.

◆Indicatie verschijnt op het displayvenster. Wanneer het indicatielampje van het mes gaat branden, betekent dit dat de stroomvoorziening correct is aangesloten.

1-2 Papierwerk





◆Duw het papier of boek dat u wilt snijden naar de linkerkant en snijd het bij met de snijstrip. knoppen F.F of F.R., de papierverschuiver zal vooruitgaan of Terugtrekken naar de gewenste positie voor het knippen van papier.

◆De cijfers van de weergegeven afmetingen

moeten identiek zijn aan de schaalverdeling.

◆Druk op de numerieke toets om het cijfer in te voeren. Druk vervolgens op knop OK START en het document zal naar het vereiste document worden doorgestuurd. De afmetingen worden automatisch op maat gesneden.

Opmerking: Drukken PROO. FREAD Houd het apparaat in de juiste mm/inch-modus voor de snijafmetingen .

1-3 Papier knippen



◆Maak je klaar om te snijden zodra de snijafmetingen correct zijn ingesteld.

◆De LED wordt rood na het indrukken van de resetknop. Daarna gaat het lampje uit. Geeft aan dat de mespositie is ingeschakeld.

◆Referentie voor de bediening van de eenrichtingspapierpers paneel .

◆Volg de instructies voor het snijden .

◆ Als blijkt dat het laatste stuk papier niet goed is doorgesneden , pas dit dan aan. naar de methode van het snijden met een mes Aanpassing.

Basisafstelling

◆ Maatcontrole en -aanpassing

Schakel de elektriciteit uit;

Controleer of er nog andere voorwerpen op de geleidingsstang zitten; trek de voorste afdekstrip eruit en controleer de stappenmotor om te zien of de synchrone poelie en de synchrone riem goed vastzitten; stel de steunchip op de schroef af en beweeg deze heen en weer totdat de afmeting op het digitale display overeenkomt met de afmeting op de meetschaal, en vergrendel vervolgens de bovenklep stevig.

◆ Bladverstelling

Schakel de stroom uit;
Verwijder de bevestigingsschroeven aan beide zijden van de bovenklep en haal vervolgens de bovenklep eraf;
Draai de M6-schroeven los waarmee de messen op de messenhouder zijn bevestigd en stel de diepte-instelschroeven op de messenhouder zo af dat het mes ongeveer 0,3-0,5 mm in de snijlat snijdt.
Draai de schroeven op de meshouder vast, plaats de bovenkap erop en bevestig deze. Kies een vel papier om te testen. Als het niet volledig wordt doorgesneden, kunt u de instellingen aanpassen volgens de bovenstaande stappen.

◆ Vervanging van het mes
Maak de gekartelde bevestigingsschroef op de mesdrager los, draai de twee schroefstelen met de klok mee en draai ze vervolgens vast en vergrendel ze stevig;
Open de bovenklep;
Maak de gekartelde bevestigingsschroef op de mesdrager los, draai de twee schroefstelen met de klok mee en zet ze vervolgens vast en vergrendel ze stevig;
Verwijder de overige bevestigingsschroeven van de bladdrager;
Draai de twee schroefstelen 180 ° tegen de klok in . Trek vervolgens het mes eruit. Draag handschoenen of wikkel het mes in een katoenen doek om krassen te voorkomen;
Bij het monteren van het zaagblad moet u de schroef losdraaien om de zaagdiepte op de zaagbladhouder aan te passen . Draai vervolgens de schroefstelen vast en bevestig de zaagbladhouder. Draai daarna de schroefstelen één voor één vast en stel de zaagdiepte vervolgens af volgens de aangegeven methode. Het slijpen van het zaagblad moet in een professionele fabriek gebeuren om de kwaliteit van de slijping te garanderen.

Let op: om letsel te voorkomen, moet u extra voorzichtig zijn bij het verwisselen van het mesje.

◆ Afstelling van de snijlat
Eén snijstokje kan 8 keer gebruikt worden;
Als de snede in de vulring te diep is, moet u de messtrip aanpassen of vervangen .
De snijlat kan met een schroef worden verwijderd en moet plat op de snijtafel worden teruggeplaatst wanneer deze weer moet worden opgeborgen.
De snijstok moet naar de linkerkant hellen;

Let op: Bij het vervangen van de snijlat moet ook het mes zelf worden afgesteld. Als het mes te diep snijdt, raakt de snijlat gemakkelijk beschadigd en slijt het mes snel.
Let op: het snijproces stopt als iets de infraroodlaser blokkeert of als er iets in het snijgebied aanwezig is.

Smering en onderhoud


1. Smering

Elke drie maanden moet u de steunplaat van de machine openen, de onderdelen controleren, reinigen en vastdraaien, en ze smeren met smeerolie. Let er tijdens het bewerken op dat er geen smeerolie op de draden druppelt. of elektrische onderdelen. De snelheidsreductiekast moet eenmaal gereinigd en gesmeerd worden. een jaar.

2. Onderhoud

1) Het is verboden om andere voorwerpen op de machine te plaatsen wanneer deze in werking is. Dit komt doordat het mes tijdens het snijden beschadigd raakt.
2) Na dagelijks gebruik dient u de machine af te vegen, vuil te verwijderen, het mes in te waxen en Schakel de stroom uit.

3. Bijgevoegde tekeningen

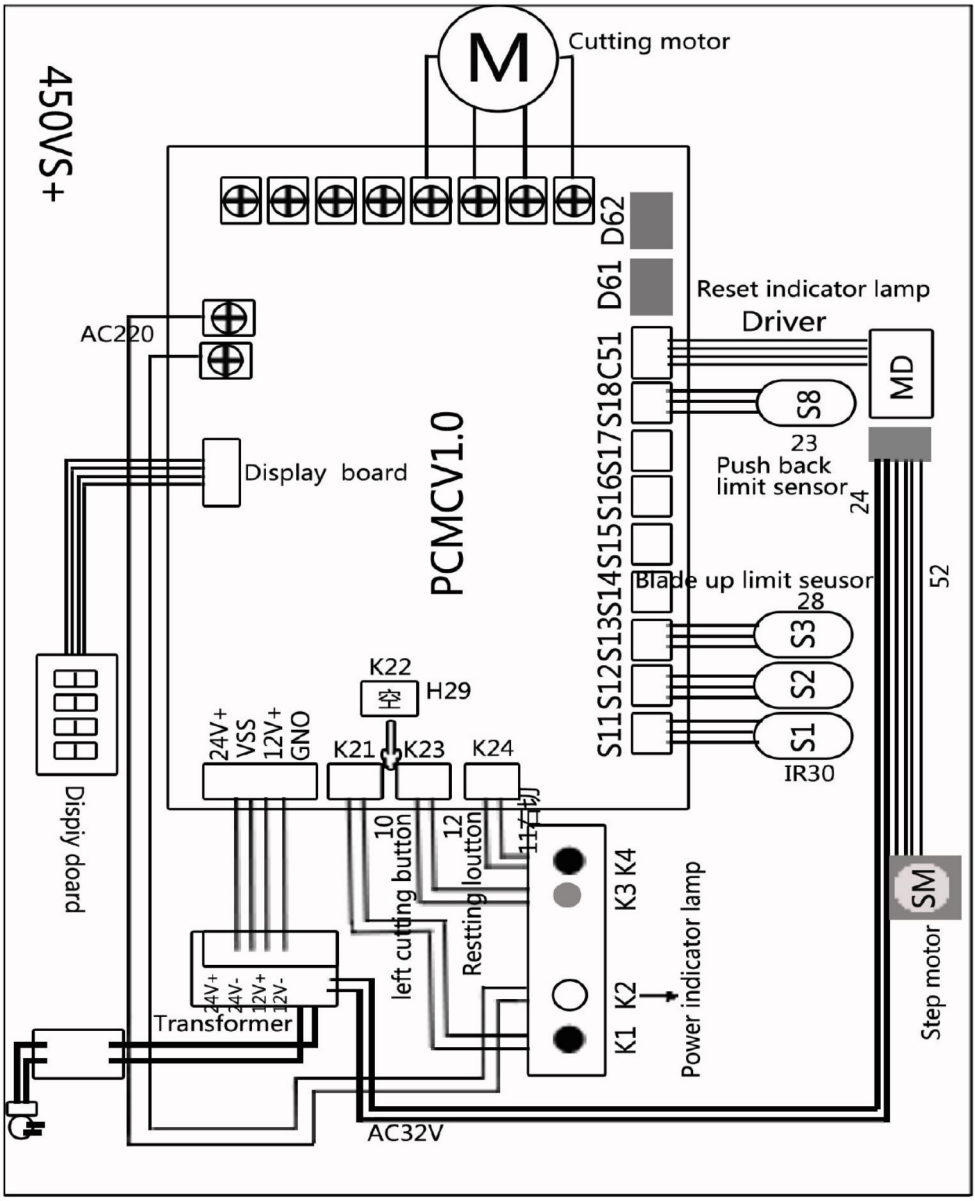

Veelvoorkomende fout en eliminatie

Fout	Fenomenen	Oplossing
Geen stroombronweergave	Indicatielampje is uit	1. Controleer de stekker van de stroombron. 2. Controleer de hoofdschakelaar 3. De stroomkabel ligt in bed.
Onvolledig snijden	Papier kan niet worden gesneden. volledig	1. Het mes slijt erg. 2. De mespositie is te hoog. Draai de stelschroef voor de mesdiepte op de mesdrager naar beneden om de mespositie te verlagen.
Te diep snijden	Snijd met het mes, snijd het te diep open.	De mespositie is te laag. Draai de stelschroef voor de mesdiepte naar boven om de mespositie te verhogen.
Bot mes	Het papier kan niet volledig worden doorgesneden, anders wordt het snijden moeilijk.	1. Slijp het mes: Gebruik een slijpsteen om het mes te slijpen of vraag het aan een professional. 2. Vervang het mes door een nieuw exemplaar.
condensator van elektrisch motor beschadigd	Het mes beweegt langzaam of krachteloos op en neer.	Vervangende condensator
Het papier is niet gelijkmatig gesneden of de snijmaat is niet nauwkeurig.	Het geknipte papier heeft aan de ene kant een brede en aan de andere kant een smalle zijde, of vertoont grote afwijkingen in de afmetingen.	Draai de schroef los en gebruik een liniaal om de hoek tussen de meetschaal en de papierdoorvoerplaat aan te passen.
Het mes kan niet gereset worden of beweegt continu op en neer.	De knop werkt niet. Het mes beweegt continu op en neer.	1. De sensor is verschoven of beschadigd. 2. Het hoofdverdeelpaneel van de stroomkring is beschadigd.
Het venster kan niet weergeven of geeft een fout weer of kan niet	Aan/uit-knoppen zijn ongeldig	1. Controleer de stappenmotor en de driver. 2. Controleer of de printplaat beschadigd is.

proeflezen.		
Digitaal gestuurd circuit beschadigd	Het papierwerkgedeelte kan niet werken	Controleer het beeldscherm, de hoofdprintplaat van de elektrische apparatuur en de circuitonderdelen.
Indien knippen niet mogelijk is (alleen voor omslagseries)	Het slot van de voorklep is ontgrendeld of voorkant dekt niet goed af	1. Controleer de stoommotor en de aandrijving. 2. Controleer of het circuit van de hoofdaansluiting in orde is. Het bord is goed afgedekt.
Het platform heeft nog andere functies en een alarm (alleen voor de veiligheidsmeterserie).	De knop is niet beschikbaar.	1. Controleer of de veiligheids-IR-meter goed werkt. 2. Controleer of het moederbord beschadigd is.

FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken ongeldig maken.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit product genereert, gebruikt

en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen.

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
-Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
-Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
-Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Fabrikant: Zhejiang Daxiang Office Equipment Co., Ltd.
Adres: Taixing Road 1, Donlin Town, Wuxing District, Huzhou City, provincie Zhejiang, China
E-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ELEKTRISK PAPPERSSKÄRARE

ANVÄNDARMANUAL

MODELLNR.: G450VS+

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Electric Paper Cutter

MODELLNR.: G450VS+



https://youtu.be/zgUZVdgddWM?si=X20v53ogP9Ld58VZ

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



VARNING:
Läs noggrant igenom denna manual innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador. SPARA DENNA MANUAL

1. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
2. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
3. Barn får inte leka med apparaten.
4. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
5. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:

- **Precisionsskärning för kontorsdokument.**

- **Effektiv masspappersskärning i tryckerier.**

- **Skärning av kartong och tjockt papper i designarbete.**

6. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
7. Använd produkten enligt avsedd användning. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
8. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en specialsladd eller ett specialaggregat som finns tillgängligt från tillverkaren eller

dess servicerepresentant.



Varning: Den här typen av maskin är tillåten att skära utskrivet papper eller
Endast böcker eller mjukt läder. Det är förbjudet att skära i metallplåtar eller andra hårda föremål som kan skada maskinens kvalitet.



Förbjud barn att använda maskinen



Håll handen borta från bladet



Ta inte ut eller transportera bladet utan skydd



Skär inte för hand eller i splitter



Måste använda uttag med jordledning ansluten



KORREKT AVFALLSHANTERING
Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.



Varning - Endast för inomhusbruk
Notera:

För att få mer information om användningen av den numeriskt styrda papperskärmaskinen måste du läsa denna specifikation noggrant först. Detta hjälper dig att förbättra din arbetseffektivitet. inse maskinens Egendom, då får maskinen de bästa skäreffekterna. Detta är också bra för maskinens underhåll och kan förlänga maskinens livslängd.

Säkerhetsåtgärd

1. Öppna lådan och kontrollera

När du öppnar maskinens förpackning bör du först kontrollera maskinen och relevanta tillbehör. Kontakta säljaren eller företaget om det finns några skador eller brister.

●Huvudenhet en uppsättning ●Maskinchassi en uppsättning ●Specifikation en del
●Verktyg en uppsättning ●Gummi under chassit två delar ●Certifikat en del
● Sticka i ett stycke ● Skruvstång i fyra delar ● Garantibevis i ett stycke

2. Avveckling av maskinen

◆Öppna trälådan, ta ut maskinhöljet och lossa de fyra M8-skruvarna på huvudmaskinen;

◆ Maskinhöljet behöver monteras och skruvarna ska vara ordentligt åtdragna;

◆Huvudenheten ska monteras korrekt på maskinhöljet;

◆Kontrollera alla delar av maskinen och rengör dem;

◆Slå på strömmen och testa.

3. Driftsmiljö

◆Maskinen ska placeras i en ren arbetsmiljö, skyddad från direkt solljus och vind;

◆ Temperaturen i driftsmiljön får hållas mellan 10 och 30 ℃, den får inte överstiga 32 ℃;

◆ Luftfuktighetsnivå i driftsmiljön: 50~80%

◆Anslut jordledningen korrekt.

4. Särskilda tips

◆ Kom ihåg att endast en professionell operatör får arbeta på maskinen;

◆När du skär ska du använda knapparna med båda händerna;

◆Var vänlig och demontera inte säkerhetskåpan;

◆När du placerar händerna eller andra föremål i skärområdet måste du först stänga av strömmen;


◆När du byter knivblad måste du strikt följa instruktionerna för bladbyte;

◆Det är inte tillåtet att själv omutrusta maskinens inre konstruktion och krets.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Modell	G450VS+	
Betyg(en)	AC120V, 60Hz, 500W	AC220–240 V, 50 Hz, 500 W
Max skärlängd	450 mm	
Skärtjocklek	40mm	
Produktmått (LxBxH)	650*770*1003,5 mm	
Nettovikt (kg)	80	
Bruttovikt (kg)	120,5	

Beskrivning av delar

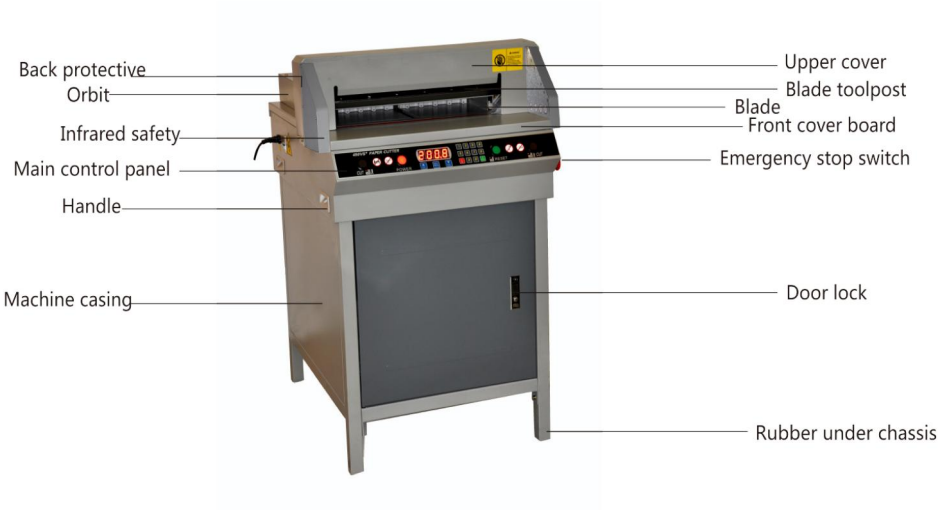

Manöverpanel

◆Manöverpanel

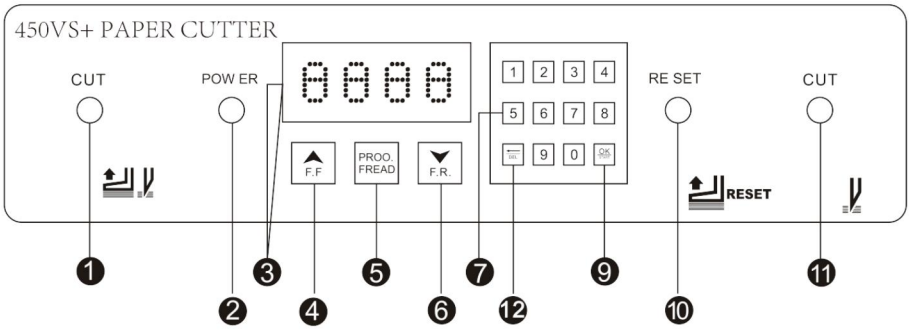

❶	CUT	Cut button	❻	F.R.	Fast return key
❷	POWER	Indicator lamp	❼	1	number-set key
❸	8888	Digital display window	❾	OK START	OK/start key
❹	F.F	Fast forward key	❿	RESET	Reset button
❺	PROO. FREAD	Adjust key	⓫	CUT	Cut button

❶ + ❿ Presser reset

❶ + ⓫ Pass paper before cutting

⓬ Reset button for pushing paper

Long press the ⓬ reset button for pushing paper for 5 seconds to transform to mectric inch

Grundläggande användning och justering

1. Grundläggande drift

Innan du använder maskinen, vänligen läs noggrant igenom innehållet som beskrivs ovan. Sedan kan du använda maskinen enligt nedan.

1-1 Starta maskinen





◆Sätt i strömkontakten i uttaget.

◆Vrid skyddsbrytaren till 'På' position. Slå på strömbrytaren, flytande kristalldisplayerna och indikationsdisplayerna ledningsdragning av knivpositionsljus, det vill säga elektricitet anslutningen är normal.

◆Indikationen visas i displayfönstret. När knivindikatorlampan tänds betyder det att strömmen är korrekt ansluten.

1-2 Pappersmatning



◆Tryck pappret eller boken som ska skäras till vänster och trimma med mätremsan.

knappar F.F eller F.R., pappersmataren kommer att gå framåt eller tillbaka till önskad pappersskärningsposition.



◆Siffrorna för displaymåtten ska vara identiska med gaugegraderingsdimension.

◆Tryck på den numeriska knappen för att mata in siffran. Tryck sedan på knapp OK START och pappret kommer att flyttas till önskat papper skärdimensionen automatiskt.

Obs: Tryck PROO. FREAD **Håll den i skärdimensionen som är korrekt i mm/tum-läget .**

1-3 Skärning av papper



◆Gör dig redo för sågning efter att sågdimensionerna är korrekt justerade.
◆LED-lampan blir röd efter att återställningsknappen tryckts in. Sedan släcks lampan för indikerar att knivpositionen är på.
◆Funktion av envägspapperspressreferens för drift panel .
◆Följ instruktionerna före skärning .
◆ Om det visar sig att den sista pappersbiten inte är avskuren , justera därefter till metoden för skärkniv Justering.

Grundjustering

◆ Måttkontroll och justering
Stäng av strömmen;
Kontrollera om det finns några andra saker på styrstången. Dra ut den främre täcklisten och kontrollera stegmotorn för att se om synkronremskivan och synkronremmen är fixerade normalt. Justera stödchipet på skruven så att du kan flytta det fram och tillbaka tills den digitala displayens dimensioner matchar mätskalans dimensioner. Lås sedan det övre locket ordentligt.
◆ Justering av blad
Stäng av strömmen;
Demontera fästskruvarna på båda sidor av det övre locket och ta sedan bort det övre locket;
Lossa skruvarna M6 som fäster skruvarna på bladet som sitter på bladhållaren och justera skruvarna för att justera bladdjupet på bladhållaren tills bladet skär in i skärstaven på cirka 0,3-0,5 mm;

Dra åt skruvarna på bladhållaren, sätt tillbaka det övre locket och fixa sedan. Välj ett papper att prova. Om det inte kan skäras av helt kan du justera enligt ovanstående processer.

◆ Byte av blad
Lossa den skårade fästskruven på bladhållaren, vrid de två skruvskaften medurs och fixera sedan och lås ordentligt;
Öppna den övre luckan;
Lossa den skårade fästskruven på bladhållaren, vrid de två skruvskaften medurs och fäst sedan och lås ordentligt;
Ta bort andra fästskruvar på bladhållaren;
Vrid de två skruvskaften moturs 180 ° , Häfta sedan ut bladet. Använd handskar eller använd bomullstyg för att linda in bladet för att undvika repor;
När du monterar bladet bör du lossa skruven för att justera bladdjupet på bladhållaren . Gör sedan skruvskaften och fixera bladhållaren. Gör sedan skruvskaften och fixera dem en i taget, och justera sedan enligt metoden för justering av skärdjupet. Bladslipning måste göras i en professionell fabrik för att säkerställa slipningskvaliteten.

Obs: För att undvika skador måste du vara mer försiktig när du byter blad.

◆ Justering av skärpinne
En skärpinne kan användas 8 gånger;
När snittet på mellanlägget är för djupt bör du justera eller byta knivremsa ;
Skärpinnen kan tas ut med skruv och bör monteras plant på skärbordet när den behöver skjutas tillbaka.
Skärpinnen ska luta åt vänster;

Obs: När skärstaven byts måste även själva bladet justeras. Om bladet skär för djupt kommer skärstaven lätt att skadas och bladet kommer att nöta snabbt.

Obs: Skärningen avbryts om något svartnar på den infraröda lasern eller om det finns något i skärområdet.

Smörjning och underhåll


1. Smörjning

Var tredje månad bör du öppna maskinens stödplatta, kontrollera, rengöra och dra åt delarna och smörja delarna med smörjolja. När du bearbetar maskinen bör du vara försiktig så att smörjolja inte droppar på kablarna. eller elektriska delar. Hastighetsreduceraren behöver rengöras och smörjas en gång per år.

2. Underhåll

1) När maskinen är i drift är det förbjudet att placera andra föremål på maskinen. På grund av bladet vid skärning.
2) Efter dagligt arbete bör du torka av maskinen, ta bort skräp, vaxa bladet och stäng av strömmen.

3. Bifogade ritningar

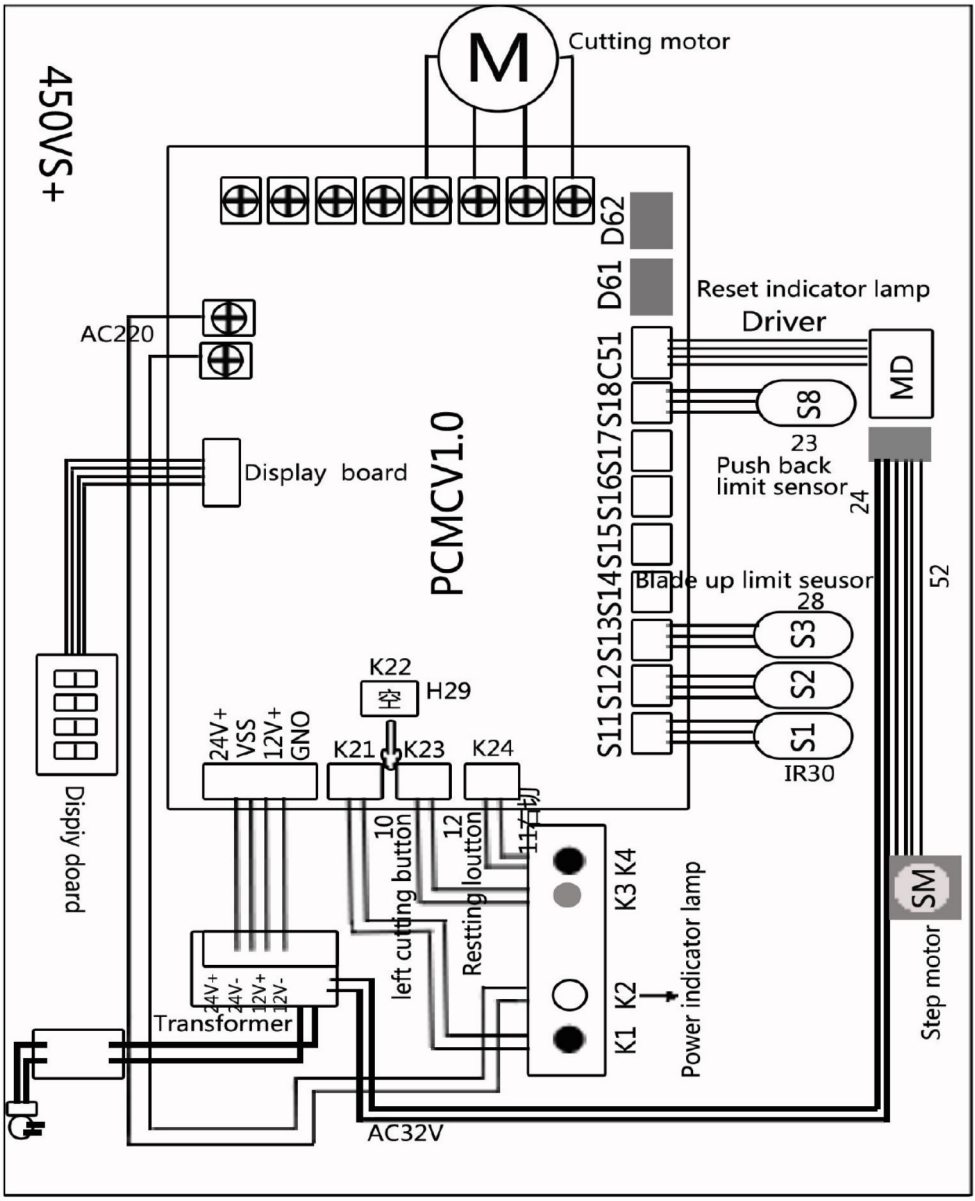

Vanligt fel och eliminering

Fel	Fenomen	Lösning
Ingen strömkälla visas	Indikeringslampan är släckt	1. Kontrollera strömkällans kontakt 2. Kontrollera huvudströmbrytaren 3. Strömkällans kabel är säng
Ofullständig skärning	Papper kan inte skäras helt	1. Bladet nöter illa 2. Knivpositionen är för hög. Vrid skruven för justering av bladet. Vrid skruven för justering av bladdjupet på bladhållaren nedåt för att sänka knivpositionen.
För djup skärning	Skär på kniven, remsa den för djupt	Knivpositionen är för låg. Vrid skruven för att justera bladdjupet på bladet uppåt för att få knivpositionen högre.
Slöt blad	Pappret kan inte skäras helt eller så blir det svårt att skära	1. Slipa bladet: Använd ett bryne eller be en professionell slipare 2. Byt ett nytt blad
Kondensator av elektrisk motorn skadad	Kniven rör sig upp och ner långsamt eller kraftlöst	Byt kondensator
Pappersskärningen är inte jämn eller skärstorleken är inte korrekt	Det skurna pappret har ena sidan bred och den andra sidan smal, eller har stora avvikelser i dimensionerna	Lossa, dra åt skruven och använd en linjal för att justera vinkeln mellan mätskalan och pappersmatningsplattan.
Kniven kan inte återställas eller går upp och ner kontinuerligt	Knappen är ogiltig. Bladet går upp och ner utan att stanna.	1. Sensorn är förskjuten eller skadad. 2. Kretsens huvudpanel är skadad
Fönstret kan inte visas eller visas fel eller visas fel eller kan inte	Strömknapparna är ogiltig	1. Kontrollera stegmotor, drivmotor 2. Kontrollera om kretsen på moderkortet är skadad.

korrekturläsa		
Digitalstyrd krets skadad	Pappersmatningsdel en fungerar inte	Kontrollera displaykortet, huvudkortet för den elektriska utrustningen och kretsdelarna
Om det inte går att klippa (endast för omslagsserie)	Låset på det främre locket är olåst eller framstycke dosen täcker inte bra	1. Kontrollera blötläggningsmotorn, drivrutinen 2. Kontrollera om huvudkretsen brädan är väl täckt
Plattformen har andra saker och larm (endast för säkerhetsmätarserien)	Knappen är inte tillgänglig	1. Kontrollera om säkerhets-IR-mätaren är bra 2. Kontrollera om moderkortet är skadat

FCC-information:

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda produkten.

Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadlig

störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.
- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
-Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Tillverkare: Zhejiang Daxiang Office Equipment Co., Ltd.
Adress: Taixing Road nr 1, Donlin Town, Wuxing District, Huzhou City, Zhejiang-provinsen, Kina
E-post: support@vevor.com

