VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FIRE RING COVER

MODEL:SCSKD10-19

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

FIRE RING COVER

MODEL:SCSKD10-19

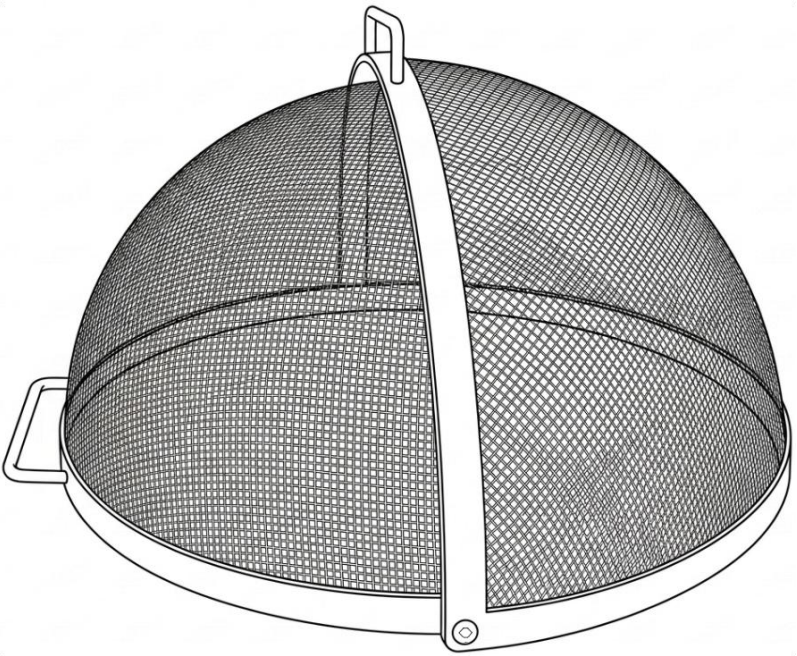

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

• The product complies with relevant standards and regulations.
Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
• Children shall not play with the appliance.
• Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
• Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
• Not suitable for environments with high humidity, explosive atmospheres, salt spray, acidic or alkaline conditions.
• Do not touch the fire ring cover when hot. Only place the cover on the brazier after it has completely cooled.
• This product is intended only to cover the brazier after it has cooled. Do not use it as a fire extinguishing tool.
• This product is not a toy. Keep out of reach of children.
• Edges may be sharp. Wear protective gloves during installation.
• Dispose of the product in accordance with local metal waste regulations. Do not discard irresponsibly.

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this digital scale.weighing scales are precision instruments that should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.

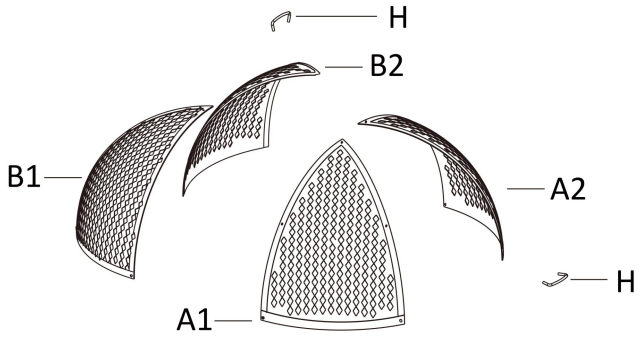

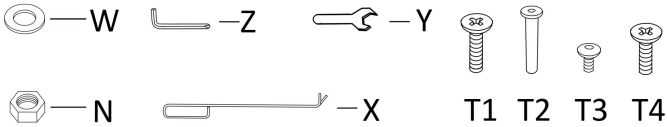

It is recommended to wear gloves to avoid scratches.

A1 Left inner mesh screen	A2 Right inner mesh screen
B1 Left outer mesh screen	B2 Right outer mesh screen
H Handle x 2	X Poker
T1 M6*12 x 6	T2 Shaft Sleeve x 2
T3 M5*6 x 2	T4 M4*5 x 4
N Nut x 6	W Washer x 10
Z Allen Wrench x 2	Y Wrench

1.Assemble the Left outer mesh screen (B1) and the Right outer mesh screen (B2) with 3 x Bolts (T1), 3 x Nuts (N), 3 x Washers (W).
Note: Assemble the top Bolt from the inside out, as shown in the figure below.

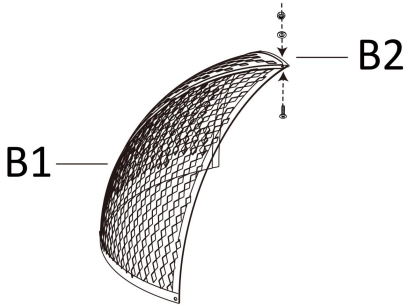

2.Assemble the Left inner mesh screen (A1) and the Right inner mesh screen (A2) with 3 x Bolts (T1), 3 x Nuts (N), 3 x Washers (W).
3.Assemble the 2 x Handles (H) onto the inner mesh screen and the outer screen respectively with 4 x Bolts (T4).
4.Align the outer and inner mesh screen, overlapping them, and then assemble them together with 2 x Bolts (T2), 2 x Bolts (T3) and 4 x Washers (W).

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- Before placing the lid on the brazier, please make sure that the brazier is cool to avoid burning the lid.
- Avoid children using the devices. and this product is not a toy. Do not allow children to play with.
- Keep away from sharp points,blades and other items,so as not to scratch the product.

SAVE THESE INSTRUCTION

PRODUCT SPECIFICATIONS:

Model#	Product Size (mm)
SCSKD10-19	482*490*265



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

COUVERCLE D'ANNEAU DE FEU

MODÈLE : SCSKD10-19

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

COUVERCLE D'ANNEAU DE FEU

MODÈLE : SCSKD10-19

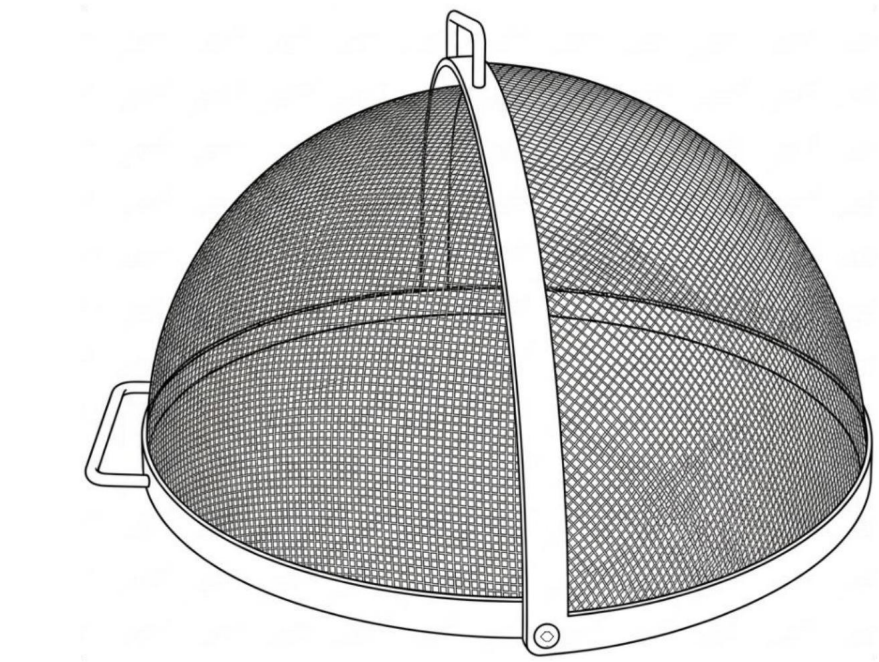

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel.
Avant toute utilisation, VEVOR se réserve le droit d'interpréter son manuel d'utilisation.
L'apparence du produit sera soumise à celle du produit que vous avez reçu.
Veuillez nous excuser de ne plus vous informer en cas de nouveautés technologiques.
ou les mises à jour logicielles de notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.

• Le produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur.

L'installation de cet appareil doit être conforme à toutes les réglementations applicables, et elle

Ne doit être utilisé que dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire le manuel d'utilisation.

Veuillez consulter le manuel avant d'installer et d'utiliser cet appareil. • Cet

appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) souffrant de troubles cognitifs légers.

capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manque d'expérience et

connaissances, à moins d'avoir reçu une supervision ou une instruction

Concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de sa sécurité. • Les enfants ne

doivent pas jouer avec l'appareil. • Veuillez ranger le produit

correctement. Vérifiez si le produit présente une anomalie avant utilisation.

En cas d'utilisation anormale, veuillez cesser l'utilisation.

• Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessure.

de mauvaise utilisation.

• Ne convient pas aux environnements à forte humidité, aux atmosphères explosives ou salées.

• Ne pas toucher le couvercle du foyer lorsqu'il

est chaud. Le poser uniquement sur le brasero.

une fois qu'il a complètement refroidi. •

Ce produit est uniquement destiné à recouvrir le brasero une fois refroidi. Ne pas utiliser sur le brasero.

Utilisez-le comme extincteur. • Ce produit

n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants. • Les bords peuvent être

coupants. Portez des gants de protection lors de l'installation. • Éliminez le produit

conformément à la réglementation locale relative aux déchets métalliques.

Ne pas jeter de manière irresponsable.

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi cette balance numérique.

Instruments de précision à manipuler avec précaution. Veuillez lire attentivement la suite.

Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à atteindre l'objectif visé.

les meilleurs résultats possibles.

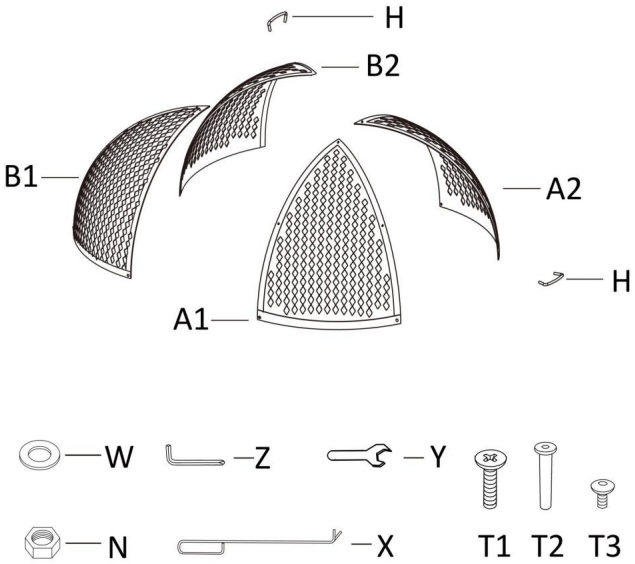

Il est recommandé de porter des gants pour éviter les égratignures.

Écran intérieur gauche A1	Écran intérieur droit A2
B1 Écran extérieur gauche	B2 Écran extérieur droit
Poignée en H x 2	X Poker
T1 M6*12 x 6	Manchon d'arbre T2 x 2
T3 M5*6 x 2	T4 M4*5 x 4
Écrou N x 6	Rondelle W x 10
Clé Allen en Z x 2	Clé en Y

1. Assemblez la grille extérieure gauche (B1) et la grille extérieure droite.

écran (B2) avec 3 x boulons (T1), 3 x écrous (N), 3 x rondelles (W).

Remarque : Assemblez le boulon supérieur de l'intérieur vers l'extérieur, comme indiqué sur la figure.

ci-dessous.

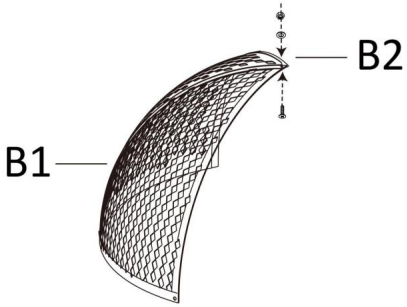

2. Assemblez la grille intérieure gauche (A1) et la grille intérieure droite.
écran (A2) avec 3 x boulons (T1), 3 x écrous (N), 3 x rondelles (W).
3. Assemblez les 2 poignées (H) sur la grille intérieure et la grille extérieure.
écran respectivement avec 4 x boulons (T4).
4. Alignez les toiles intérieure et extérieure en les faisant se chevaucher, puis
Assemblez-les ensemble avec 2 boulons (T2), 2 boulons (T3) et 4 rondelles.
(DANS).

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou
entretien de ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut
causer des blessures ou des dommages matériels. Avant de placer le
couvercle sur le brasero, veuillez vous assurer que le brasero
Maintenez le couvercle froid pour éviter
de le brûler. Évitez que les enfants utilisent cet appareil. Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas utiliser.
Autoriser les enfants à jouer avec.

Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets tranchants, afin de ne pas
gratter le produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Modèle#	Dimensions du produit (mm)
SCSKD10-19	482*490*265



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Feuerringabdeckung

MODELL: SCSKD10-19

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Feuerringabdeckung

MODELL: SCSKD10-19

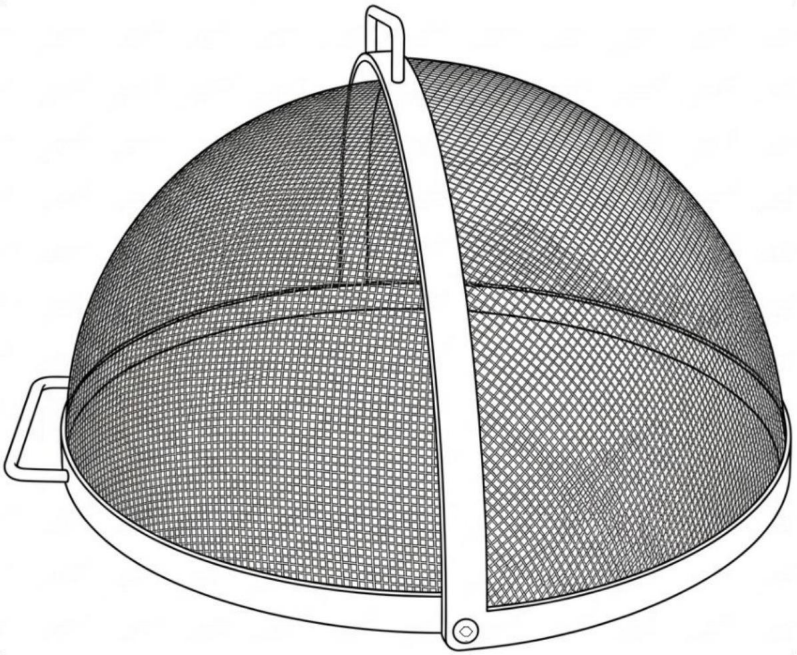

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch.
Vor der Inbetriebnahme behält sich VEVOR das Recht vor, die Bedienungsanleitung eindeutig auszulegen.
Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen.
Wir bitten um Entschuldigung, dass wir Sie nicht erneut informieren werden, falls es technische Änderungen gibt.
oder Software-Updates für unser Produkt.

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die folgenden Anweisungen lesen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

• Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften.

Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen, und es

Das Gerät sollte nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme

dieses Geräts. • Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit … bestimmt.

eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und

Kenntnisse, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder angewiesen

Beachten Sie bitte die Hinweise zur Benutzung des Geräts durch eine für die Sicherheit der Kinder

verantwortliche Person. • Kinder dürfen nicht mit dem Gerät

spielen. • Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor der Benutzung, ob das Produkt Mängel aufweist.

Bei ungewöhnlicher Anwendung bitte die Anwendung abbrechen.

• Bitte verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß und beachten Sie mögliche Verletzungen.

vor Missbrauch.

• Nicht geeignet für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, explosionsgefährdeten Atmosphären, Salz

Sprühnebel, saure oder alkalische Bedingungen. •

Berühren Sie den Feuerringdeckel nicht, solange er heiß ist. Legen Sie den Deckel nur auf die Feuerschale.

Nachdem es vollständig abgekühlt ist. •

Dieses Produkt ist nur dazu bestimmt, den Feuerkorb nach dem Abkühlen abzudecken. Nicht

Verwenden Sie es als Feuerlöscher. • Dieses

Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. •

Kanten können scharf sein. Tragen Sie bei der Installation Schutzhandschuhe. • Entsorgen Sie das

Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.

nicht achtlos entsorgen.

ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für diese digitale Waage entschieden haben.

Präzisionsinstrumente, die stets mit Sorgfalt behandelt werden sollten. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung.

Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung. Die Informationen werden Ihnen dabei helfen, das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

bestmögliche Ergebnisse.

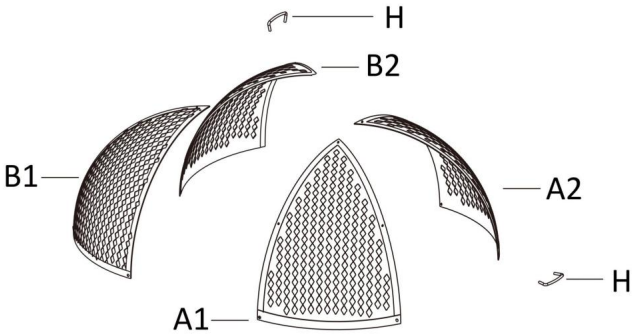

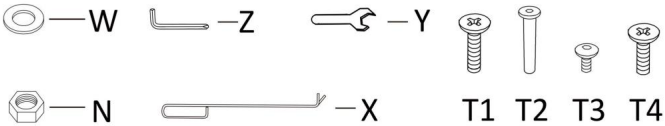



Es wird empfohlen, Handschuhe zu tragen, um Kratzer zu vermeiden.

A1 Linkes inneres Sieb	A2 Rechtes inneres Sieb
B1 Linkes äußeres Drahtgitter	B2 Rechtes äußeres Drahtgitter
H-Griff x 2	X Poker
T1 M6*12 x 6	T2 Wellenhülse x 2
T3 M5*6 x 2	T4 M4*5 x 4
N-Mutter x 6	W Unterlegscheibe x 10
Z-Inbusschlüssel x 2	Y-Schraubenschlüssel

1. Montieren Sie das linke äußere Drahtgitter (B1) und das rechte äußere Drahtgitter.

Sieb (B2) mit 3 x Schrauben (T1), 3 x Muttern (N), 3 x Unterlegscheiben (W).

Hinweis: Montieren Sie die obere Schraube von innen nach außen, wie in der Abbildung gezeigt. unten.

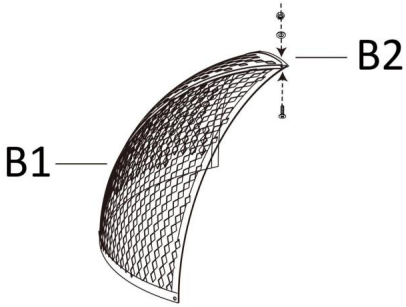

2. Montieren Sie das linke innere Sieb (A1) und das rechte innere Sieb.

Sieb (A2) mit 3 x Schrauben (T1), 3 x Muttern (N), 3 x Unterlegscheiben (W).

3. Montieren Sie die 2 Griffe (H) am inneren Siebgewebe und am äußeren Siebgewebe.

Sieb mit jeweils 4 Bolzen (T4).

4. Richten Sie das äußere und innere Siebgewebe so aus, dass sie sich überlappen, und dann

Montieren Sie die Teile mit 2 Schrauben (T2), 2 Schrauben (T3) und 4 Unterlegscheiben.

(IN).

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

WARNUNG: Lesen und verstehen Sie diese gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen oder Wartung dieses Produkts. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zu Schäden führen. Personenschäden oder Sachschäden verursachen. ÿ Bevor Sie den Deckel auf die Feuerschale setzen, vergewissern Sie sich bitte, dass die Feuerschale Halten Sie die Hände kühl, um ein Verbrennen des Deckels zu vermeiden. ÿ Vermeiden Sie die Benutzung des Geräts durch Kinder. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten damit spielen dürfen. ÿ Von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fernhalten, um Verletzungen zu vermeiden. Das Produkt zerkratzen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNG AUF

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Modell#	Produktgröße (mm)
SCSKD10-19	482*490*265



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

COPERTURA PER BRACIERE

MODELLO: SCSKD10-19

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

COPERTURA PER BRACIERE

MODELLO: SCSKD10-19

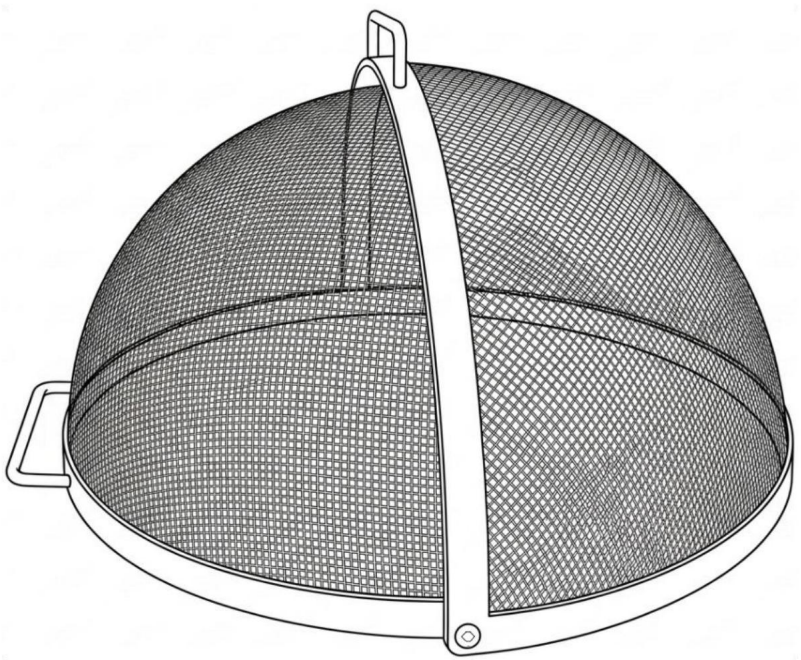

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale.
prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di fornire un'interpretazione chiara del nostro manuale d'uso.
L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto.
Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di novità tecnologiche.
o aggiornamenti software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere Leggere attentamente il manuale di istruzioni.

• Il prodotto è conforme agli standard e alle normative pertinenti.
L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e
Deve essere utilizzato solo in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso.
manuale prima di installare e utilizzare questo apparecchio. • Questo
apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e
conoscenza, a meno che non siano stati sottoposti a supervisione o istruzione
riguardo all'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della propria sicurezza. • I
bambini non devono giocare con l'apparecchio. • Conservare
il prodotto in modo appropriato. Verificare che il prodotto non sia anomalo prima dell'uso.
Utilizzo. In caso di anomalie, interrompere l'uso. • Utilizzare
il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste, avvertendo del rischio di potenziali lesioni.
dall'uso improprio.
• Non adatto ad ambienti con elevata umidità, atmosfere esplosive, sale
spray, condizioni acide o alcaline. • Non toccare
il coperchio dell'anello del fuoco quando è caldo. Posizionare il coperchio solo sul braciere
dopo che si è completamente raffreddato.
• Questo prodotto è destinato esclusivamente a coprire il braciere dopo che si è raffreddato. Non
Utilizzare come strumento antincendio. •
Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. • I
bordi possono essere taglienti. Indossare guanti protettivi durante l'installazione. • Smaltire
il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti metallici.
non smaltire in modo irresponsabile.

ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questa bilancia digitale. Le bilance sono
strumenti di precisione che devono essere sempre maneggiati con cura. Si prega di leggere tutto
delle istruzioni prima dell'uso. Le informazioni ti aiuteranno a raggiungere il risultato
migliori risultati possibili.

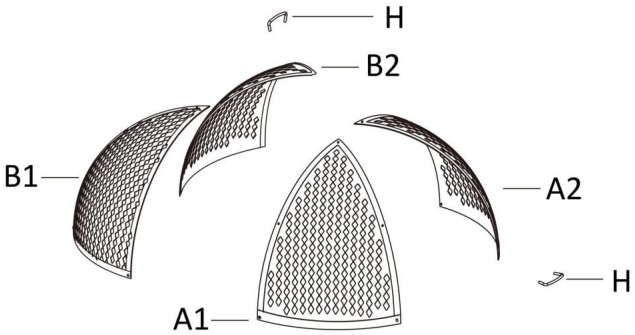

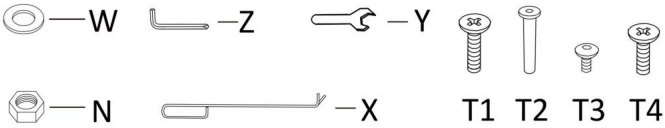



Si consiglia di indossare i guanti per evitare graffi.

A1 Schermo interno a rete sinistro	A2 Schermo interno a rete destro
B1 Schermo esterno a rete sinistro	B2 Schermo esterno a maglia destra
Maniglia a H x 2	X Poker
T1 M6*12 x 6	Manicotto albero T2 x 2
T3 M5*6 x 2	T4 M4*5 x 4
Dado N x 6	Rondella W x 10
Chiave a brugola Z x 2	Chiave a Y

1. Assemblare la griglia esterna sinistra (B1) e la griglia esterna destra

schermo (B2) con 3 bulloni (T1), 3 dadi (N), 3 rondelle (W).

Nota: assemblare il bullone superiore dall'interno verso l'esterno, come mostrato in figura. sotto.

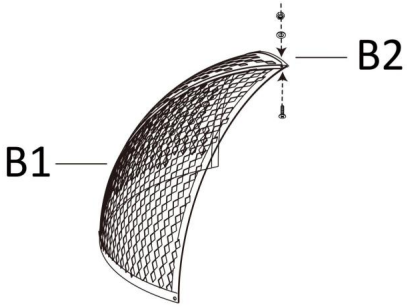

2. Assemblare la griglia interna sinistra (A1) e la griglia interna destra
schermo (A2) con 3 bulloni (T1), 3 dadi (N), 3 rondelle (W).
3. Assemblare le 2 maniglie (H) sulla griglia interna e sulla griglia esterna
schermo rispettivamente con 4 bulloni (T4).
4.Allinea la rete esterna e quella interna, sovrapponendole, e poi
Assemblali insieme con 2 bulloni (T2), 2 bulloni (T3) e 4 rondelle
(IN).

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

AVVERTENZA: Leggere e comprendere l'intero manuale prima di utilizzare o
assistenza su questo prodotto. La mancata osservanza di questi avvertimenti e istruzioni può
causare lesioni personali o danni a beni di valore. ÿ Prima di mettere
il coperchio sul braciere, assicurarsi che il braciere
È importante evitare che il coperchio
si bruci. ÿ Evitare che i bambini utilizzino il dispositivo. Questo prodotto non è un giocattolo. Non
consentire ai bambini di giocare
con. ÿ Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti, in modo da non
graffiare il prodotto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

Modello#	Dimensioni del prodotto (mm)
SCSKD10-19	482*490*265



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CUBIERTA PARA ANILLO DE FUEGO

MODELO: SCSKD10-19

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

CUBIERTA PARA ANILLO DE FUEGO

MODELO: SCSKD10-19

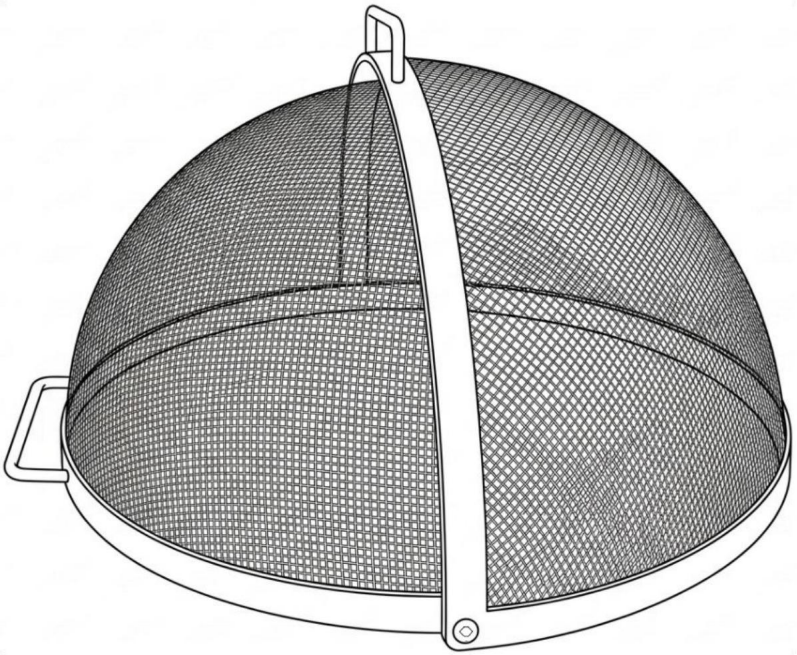

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual.
antes de su uso. VEVOR se reserva el derecho a interpretar claramente nuestro manual de usuario.
El aspecto del producto estará sujeto al producto que usted recibió.
Por favor, discúlpenos si no le informamos nuevamente si hay alguna novedad tecnológica.
o actualizaciones de software en nuestro producto.

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.

• El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes.
La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las regulaciones aplicables, y
Solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario.
Consulte el manual antes de instalar y utilizar este equipo. • Este
aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y
conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción
en relación con el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. • Los niños
no deben jugar con el aparato. • Por favor, mantenga el
producto adecuadamente. Compruebe si el producto es anormal antes de
Uso. Si es anormal, deje de usarlo. • Utilice el producto
de acuerdo con el uso previsto, advertencia de lesiones potenciales.
por mal uso.

• No apto para entornos con alta humedad, atmósferas explosivas o salinidad.
rociar, condiciones ácidas o alcalinas. • No
toque la tapa del anillo de fuego cuando esté caliente. Solo coloque la tapa sobre el brasero.
después de que se haya enfriado por
completo. • Este producto está diseñado únicamente para cubrir el brasero después de que se haya enfriado. No
Úselo como herramienta para extinguir
incendios. • Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del
alcance de los niños. • Los bordes pueden ser afilados. Use guantes de protección
durante la instalación. • Deseche el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálico
No desechar de forma irresponsable.

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir esta báscula digital. Las básculas son...
Instrumentos de precisión que siempre deben manipularse con cuidado. Lea todo
de las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a lograr el
Los mejores resultados posibles.

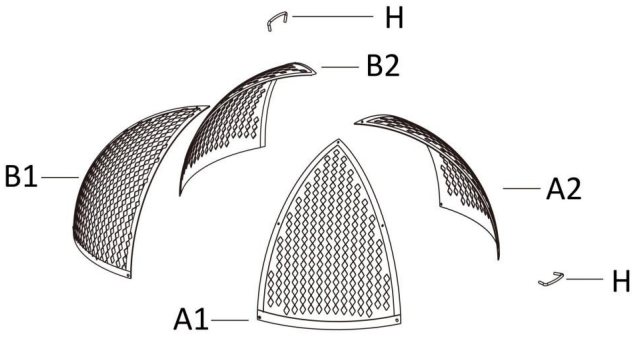

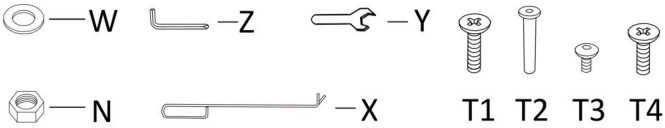



Se recomienda usar guantes para evitar rasguños.

A1 Malla interior izquierda	A2 Malla interior derecha
B1 Malla exterior izquierda	B2 Malla exterior derecha
Mango H x 2	X Poker
T1 M6*12 x 6	Manguito de eje T2 x 2
T3 M5*6 x 2	T4 M4*5 x 4
Tuerca N x 6	Arandela W x 10
Llave Allen Z x 2	Llave en Y

1. Ensamble la pantalla de malla exterior izquierda (B1) y la malla exterior derecha.

Pantalla (B2) con 3 pernos (T1), 3 tuercas (N), 3 arandelas (W).

Nota: Ensamble el perno superior desde adentro hacia afuera, como se muestra en la figura. abajo.

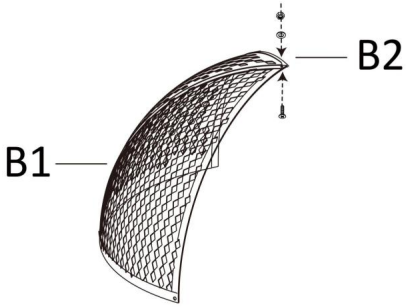

2. Ensamble la pantalla de malla interior izquierda (A1) y la malla interior derecha.
Pantalla (A2) con 3 pernos (T1), 3 tuercas (N), 3 arandelas (W).
3. Ensamble las 2 x Asas (H) en la pantalla de malla interior y en la exterior.
pantalla respectivamente con 4 x Pernos (T4).
4. Alinee la malla exterior e interior, superponiéndolas, y luego
Ensámblalos con 2 pernos (T2), 2 pernos (T3) y 4 arandelas.
(EN).

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: Lea y comprenda todo este manual antes de operar o
mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar lesiones personales o daños a bienes valiosos. Antes de
colocar la tapa en el brasero, asegúrese de que el brasero
Es frío para evitar quemar la tapa.
Evite que los niños utilicen los dispositivos. Este producto no es un juguete. No
Permitir que los niños jueguen
con él. Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros objetos, para evitar que raya el producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Modelo#	Tamaño del producto (mm)
SCSKD10-19	482*490*265



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

POKRYWA PIERŚCIENIA OGNIOWEGO

MODEL:SCSKD10-19

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

POKRYWA PIERŚCIENIA OGNIOWEGO

MODEL:SCSKD10-19

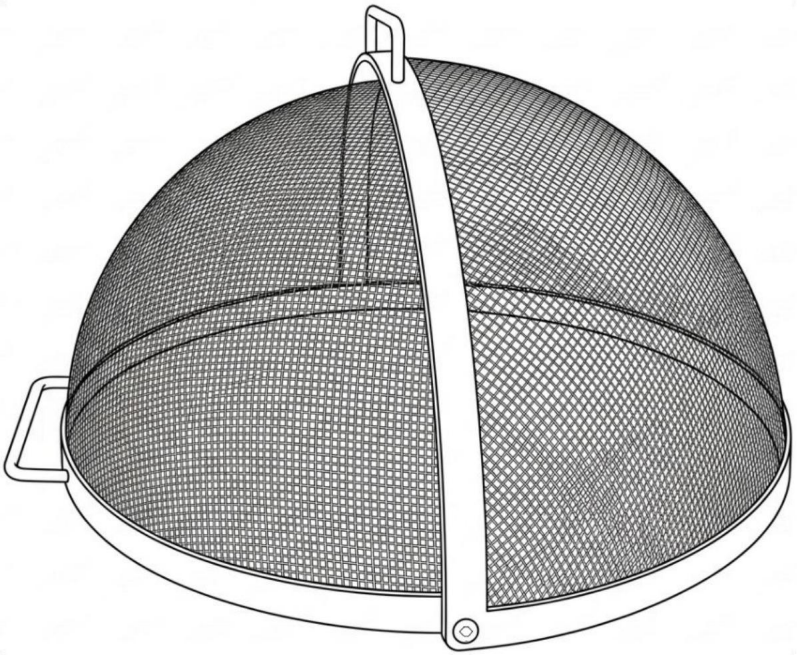

To jest oryginalna instrukcja, proszę uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.
przed użyciem. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi.
Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś.
Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli pojawią się jakieś problemy techniczne lub aktualizacji oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

• Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami.

Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i

Należy używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi.

przed instalacją i użyciem tego urządzenia należy zapoznać się z

instrukcją obsługi. • Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z

ograniczone zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub brak doświadczenia i

wiedzy, chyba że zapewniono im nadzór lub instruktaż

dotyczące użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za jego bezpieczeństwo. • Dzieci nie

powinny bawić się urządzeniem. • Należy prawidłowo

przechowywać produkt. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości.

użytkowania. Jeśli jest to nieprawidłowe, należy zaprzestać

użytkowania. • Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami.

z powodu niewłaściwego użycia.

• Nie nadaje się do stosowania w środowiskach o dużej wilgotności, atmosferach wybuchowych, zasolonych

rozpylonej cieczy, w środowisku kwaśnym lub

zasadowym. • Nie dotykaj pokrywy paleniska, gdy jest gorące. Pokrywę należy kłaść tylko na palenisku.

po całkowitym ostygnięciu. • Produkt ten

jest przeznaczony wyłącznie do przykrycia paleniska po jego ostygnięciu. Nie

Używaj go jako narzędzia do gaszenia ognia. •

Ten produkt nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem dzieci. • Krawędzie mogą

być ostre. Podczas montażu należy nosić rękawice ochronne. • Produkt należy utylizować

zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych. Nie

Nie wyrzucaj nieodpowiedzialnie.

INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybór tej wagi cyfrowej. Wagi są

Precyzyjne instrumenty, z którymi zawsze należy obchodzić się ostrożnie. Proszę przeczytać wszystkie

przed użyciem zapoznaj się z instrukcją. Informacje te pomogą Ci osiągnąć cel

najlepsze możliwe wyniki.

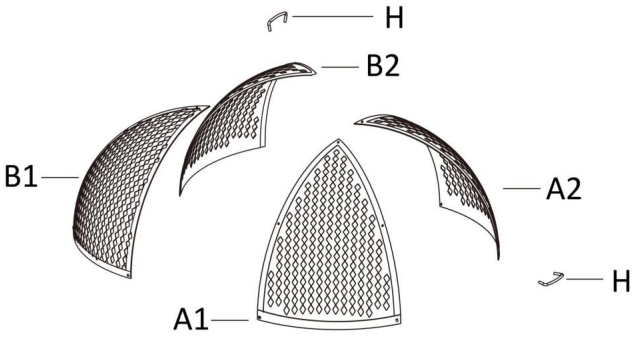

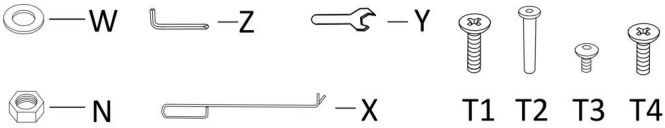



Aby uniknąć zadrapań, zaleca się założenie rękawiczek.

A1 Lewa wewnętrzna siatka ekranująca	A2 Prawa wewnętrzna siatka
B1 Lewa zewnętrzna siatka ekranująca	B2 Prawa zewnętrzna siatka ekranująca
Uchwyt H x 2	X Poker
T1 M6*12 x 6	Tuleja wału T2 x 2
T3 M5*6 x 2	T4 M4*5 x 4
Nakrętka N x 6	Podkładka W x 10
Klucz imbusowy Z x 2	Klucz Y

1. Złóż lewą zewnętrzną siatkę (B1) i prawą zewnętrzną siatkę

ekran (B2) z 3 śrubami (T1), 3 nakrętkami (N), 3 podkładkami (W).

Uwaga: Zamontuj górną śrubę od wewnątrz na zewnątrz, jak pokazano na rysunku poniżej.

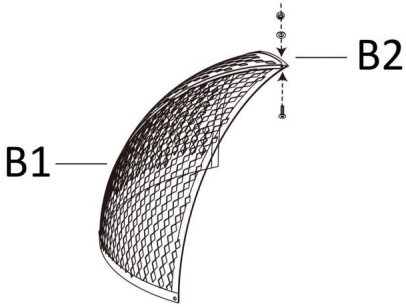

2. Złóż lewą wewnętrzną siatkę (A1) i prawą wewnętrzną siatkę
ekran (A2) z 3 śrubami (T1), 3 nakrętkami (N), 3 podkładkami (W).
3. Zamontuj 2 uchwyty (H) na wewnętrznej siatce i zewnętrznej
ekran odpowiednio z 4 śrubami (T4).
4. Wyrównaj zewnętrzną i wewnętrzną siatkę, nakładając je na siebie, a następnie
zmontuj je razem za pomocą 2 śrub (T2), 2 śrub (T3) i 4 podkładek
(W).

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję.
serwisowania tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może
spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.
Przed założeniem pokrywy na palenisko należy upewnić się, że palenisko jest
jest chłodny, aby uniknąć poparzenia
pokrywy. Unikaj korzystania z urządzenia przez dzieci. Ten produkt nie jest zabawką. Nie
pozwalaj dzieciom bawić się.
Trzymaj z dala od ostrych końcówek, ostrzy i innych przedmiotów, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia.
porysować produkt.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:

Model#	Rozmiar produktu (mm)
SCSKD10-19	482*490*265



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

AFDEKKING VOOR DE VUURRING

MODEL:SCSKD10-19

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

AFDEKKING VOOR DE VUURRING

MODEL:SCSKD10-19

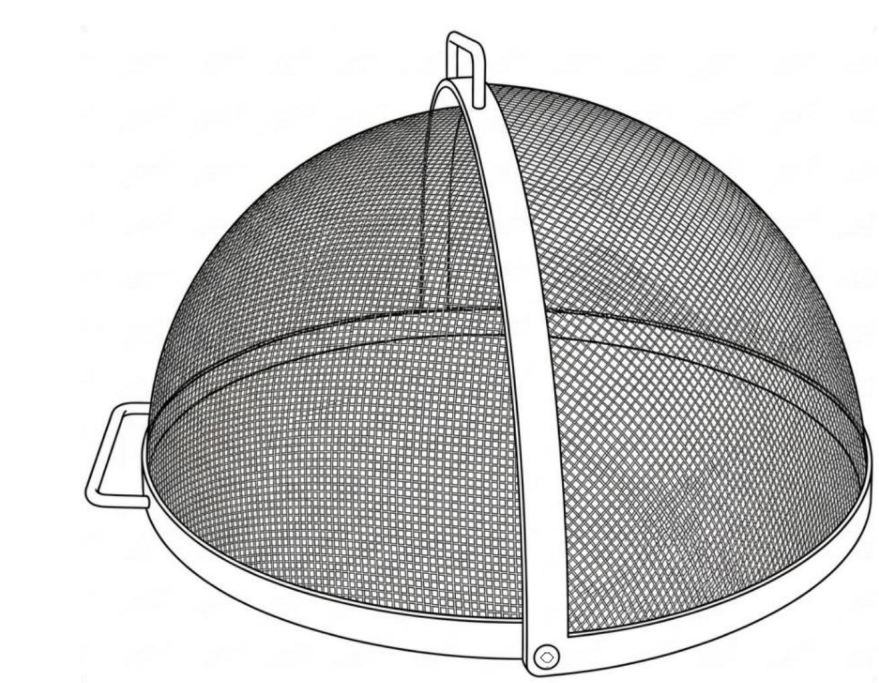

Dit is de originele handleiding; lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door.
voor gebruik. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding duidelijk te interpreteren.
Het uiterlijk van het product kan overeenkomen met het product dat u daadwerkelijk heeft ontvangen.
Onze excuses dat we u niet opnieuw zullen informeren als er zich technische problemen voordoen.
of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker dit lezen. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

• Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften.

De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften, en het

Gebruik dit apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding.

Lees de handleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt. •

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met

verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en

kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen.

Betreft het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid. •

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. • Bewaar

het product op de juiste manier. Controleer het product op gebreken voordat u het gebruikt.

Gebruik het product niet. Als het gebruik abnormaal is, stop

dan met het gebruik. • Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; er bestaat een waarschuwing voor mogelijk letsel.
door misbruik.

• Niet geschikt voor omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, explosieve atmosferen en zout.

• Raak de deksel van de vuurring niet aan als

deze heet is. Plaats de deksel alleen op de vuurkorf.

nadat het volledig is afgekoeld. • Dit

product is uitsluitend bedoeld om de vuurkorf af te dekken nadat deze is afgekoeld. Niet gebruiken.

Gebruik het als brandblusmiddel. • Dit

product is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen houden. • De

randen kunnen scherp zijn. Draag beschermende handschoenen tijdens de installatie. •

Voer het product af volgens de plaatselijke voorschriften voor metaalafval.

Gooi het niet onverantwoordelijk weg.

INSTRUCTIES

Hartelijk dank dat u voor deze digitale weegschaal hebt gekozen.

Precisie-instrumenten die altijd met zorg behandeld moeten worden. Lees alle

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het gebruikt. De informatie zal u helpen het gewenste resultaat te bereiken.

de best mogelijke resultaten.

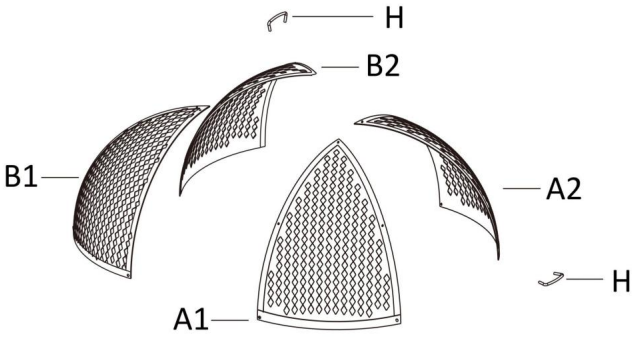

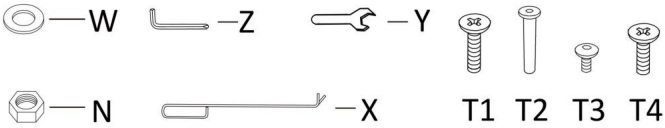



Het is aan te raden handschoenen te dragen om krassen te voorkomen.

A1 Linker binnenste gaasscherm	A2 Rechter binnenste gaasscherm
B1 Linker buitenste gaasscherm	B2 Rechter buitenste gaasscherm
H-handgreep x 2	X Poker
T1 M6*12 x 6	T2-asbus x 2
T3 M5*6 x 2	T4 M4*5 x 4
N-moer x 6	W-ring x 10
Z inbussleutel x 2	Y-sleutel

1. Monteer het linker buitenste gaasscherm (B1) en het rechter buitenste gaasscherm.

scherm (B2) met 3 x bouten (T1), 3 x moeren (N), 3 x ringen (W).

Let op: Monteer de bovenste bout van binnen naar buiten, zoals weergegeven in de afbeelding.

onderstaand.

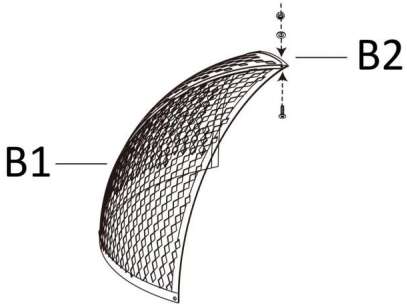

2. Monteer het linker binnenscherm (A1) en het rechter binnenscherm.
scherm (A2) met 3 x bouten (T1), 3 x moeren (N), 3 x ringen (W).
3. Monteer de 2 handgrepen (H) op het binnenste gaasscherm en de buitenkant.
scherm respectievelijk met 4 x bouten (T4).
4. Lijn het buitenste en binnenste gaasscherm uit, laat ze elkaar overlappen, en vervolgens
Monteer ze met 2 bouten (T2), 2 bouten (T3) en 4 ringen.
(IN).

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u het apparaat gebruikt of onderhoud aan dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen veroorzaken.
ÿ Voordat u het deksel op de vuurkorf plaatst, dient u ervoor te zorgen dat de vuurkorf
Houd het deksel koel om te voorkomen
dat het verbrandt. ÿ Voorkom dat kinderen de apparaten gebruiken. Dit product is geen speelgoed.
Laat kinderen er niet mee spelen. ÿ Houd
het uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen, om te voorkomen dat ze zich eraan verwonden.
Kras het product open.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCTSPECIFICATIES:

Model#	Productafmetingen (mm)
SCSKD10-19	482*490*265



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ELDNINGSRINGSKYDD

MODELL: SCSKD10-19

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

ELDNINGSRINGSKYDD

MODELL: SCSKD10-19

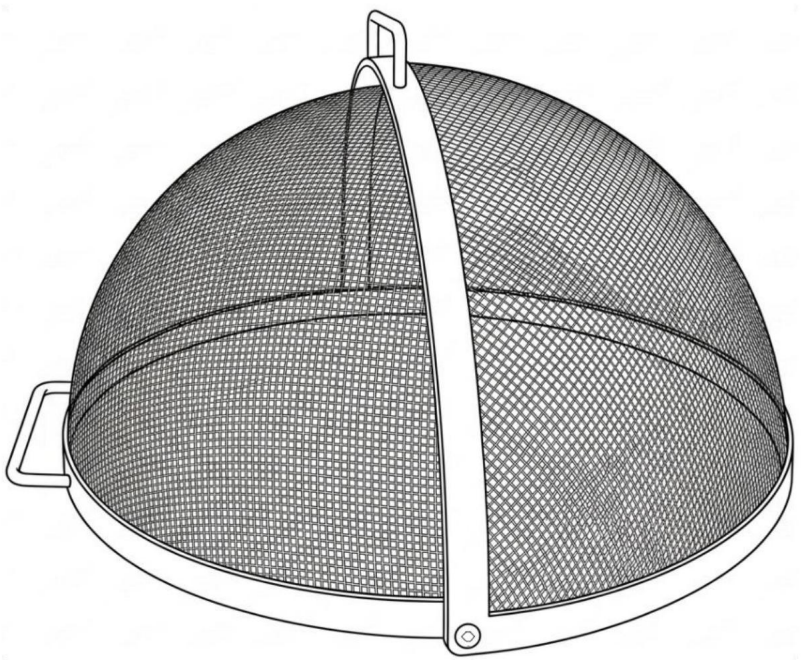

Detta är originalinstruktionerna, läs alla instruktioner noggrant.
före användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual.
Produktens utseende ska bero på den produkt du mottagit.
Förlåt oss att vi inte informerar er igen om det finns någon teknik
eller programuppdateringar på vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

• Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter.
Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter, och den
bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs bruksanvisningen.
bruksanvisning innan du installerar och använder denna
utrustning. • Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med
minskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och
kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner
angående användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
• Barn får inte leka med apparaten. • Förvara
produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är onormal innan
användning. Om det är onormalt, sluta använda
den. • Använd produkten enligt avsedd användning, varna för potentiell skada
från missbruk.
• Ej lämplig för miljöer med hög luftfuktighet, explosiv atmosfär, salt
stänk, sura eller alkaliska förhållanden.
• Rör inte vid eldstadens lock när det är varmt. Placera endast locket på brasan
efter att den har svalnat helt. •
Denna produkt är endast avsedd att täcka brännan efter att den har svalnat. Använd inte
Använd den som brandsläckningsverktyg.
• Denna produkt är inte en leksak. Förvaras utom räckhåll för
barn. • Kanterna kan vara vassa. Använd skyddshandskar under
installationen. • Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
inte kassera oansvarigt.

INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde den här digitala vågen. Vågar är
precisionsinstrument som alltid ska hanteras varsamt. Läs alla
av instruktionerna innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå
bästa möjliga resultat.

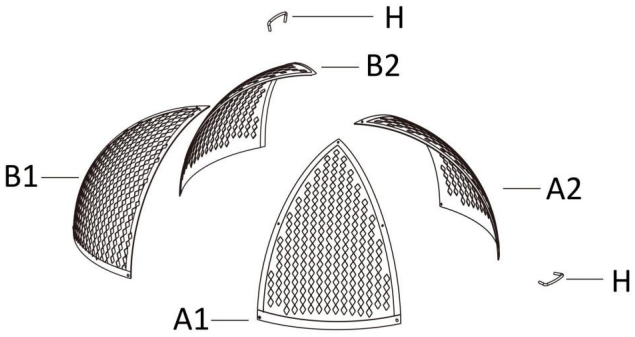

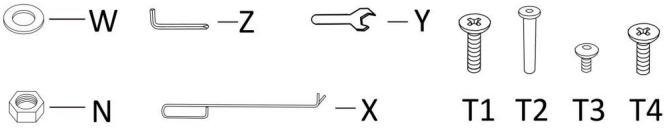



Det rekommenderas att använda handskar för att undvika repor.

A1 Vänster inre nätskärm	A2 Höger inre nätskärm
B1 Vänster yttre nätskärm	B2 Höger yttre nätskärm
H-handtag x 2	X Poker
T1 M6*12 x 6	T2 Axelhylsa x 2
T3 M5*6 x 2	T4 M4*5 x 4
N-mutter x 6	B-bricka x 10
Z Insexnyckel x 2	Y-nyckel

1. Montera det vänstra yttre nätet (B1) och det högra yttre nätet skärm (B2) med 3 x bultar (T1), 3 x muttrar (N), 3 x brickor (W).

Obs: Montera den övre bulten inifrån och ut, som visas på bilden. nedan.

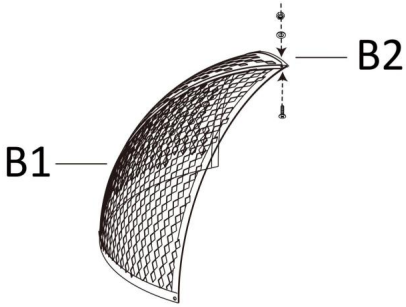

2. Montera det vänstra inre nätet (A1) och det högra inre nätet skärm (A2) med 3 x bultar (T1), 3 x muttrar (N), 3 x brickor (W).
3. Montera de 2 handtagen (H) på den inre nätduken och den yttre skärmen med 4 x bultar (T4).
4. Rikta in det yttre och inre nätet, så att de överlappar varandra, och sedan Montera dem tillsammans med 2 x bultar (T2), 2 x bultar (T3) och 4 x brickor (I).

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller serva denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom. ÿ
Innan du sätter locket på brasan, se till att brasan
är svalt för att undvika att locket
bränns. ÿ Undvik att barn använder enheterna. och den här produkten är inte en leksak. Använd inte låt barn leka med dem. ÿ
Håll borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål, så att de inte repa produkten.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PRODUKTSPECIFIKATIONER:

Modell#	Produktstorlek (mm)
SCSKD10-19	482*490*265



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KRYT OHNIŠTĚ

MODEL: SCSKD10-19

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

KRYT OHNIŠTĚ
MODEL: SCSKD10-19

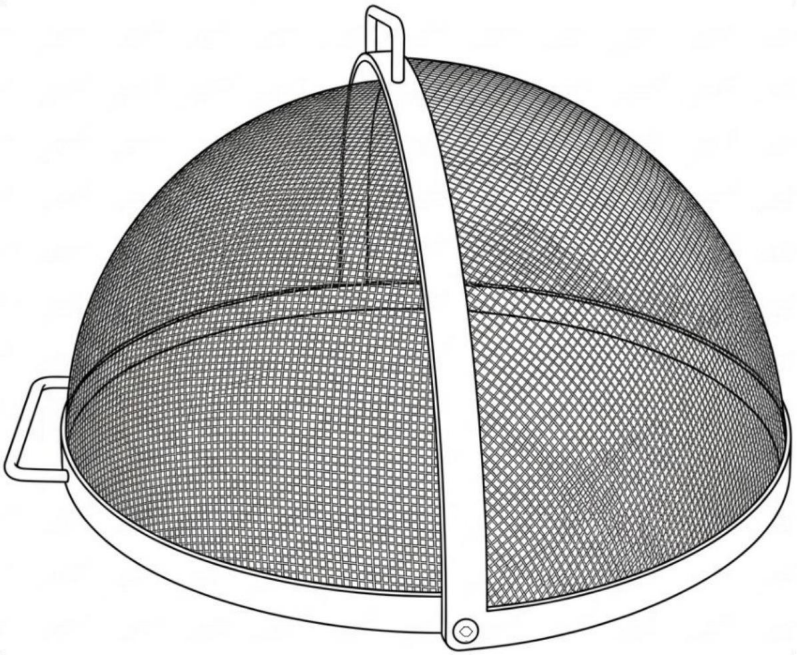

Toto je původní návod, pečlivě si přečtěte všechny pokyny v manuálu.
Před použitím. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jasný výklad uživatelské příručky.
Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi.
Prosím, odpusťte nám, že vás nebudeme znovu informovat o případných technologických novinkách.
nebo aktualizace softwaru našeho produktu.

	Varování – Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel přečíst pečlivě si přečtěte návod k použití.

• Výrobek splňuje příslušné normy a předpisy.
Instalace tohoto zařízení musí být v souladu se všemi platnými předpisy a
by měl být provozován pouze v dobře větraných prostorách. Přečtěte si prosím uživatelské
Před instalací a použitím tohoto zařízení není návod k obsluze. •
Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s
snížené fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nedostatek zkušeností a
znalosti, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce
ohledně používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. • Děti si se
spotřebičem nesmějí hrát. • Výrobek prosím řádně
uchovávejte. Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není abnormální.
použití. Pokud je to abnormální, přestaňte výrobek
používat. • Používejte výrobek v souladu s jeho určením a varujte před možným zraněním.
před zneužitím.
• Není vhodné pro prostředí s vysokou vlhkostí, výbušnou atmosférou, solí
sprej, kyselé nebo zásadité prostředí. •
Nedotýkejte se krytu ohniště, když je horký. Kryt umístěte pouze na ohniště
po úplném vychladnutí. • Tento
výrobek je určen pouze k zakrytí ohniště po jeho vychladnutí. Nepoužívejte
Používejte jej jako hasicí nástroj. • Tento
výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí. • Hrany mohou být
ostré. Během instalace používejte ochranné rukavice. • Výrobek zlikvidujte v souladu
s místními předpisy o likvidaci kovového odpadu. Ne
nezodpovědně nevyhazovat.

INSTRUKCE

Děkujeme vám, že jste si vybrali tuto digitální váhu. Váhy jsou
přesné přístroje, se kterými je vždy třeba zacházet opatrně. Přečtěte si prosím všechny
Před použitím si přečtěte pokyny. Tyto informace vám pomohou dosáhnout
nejlepší možné výsledky.

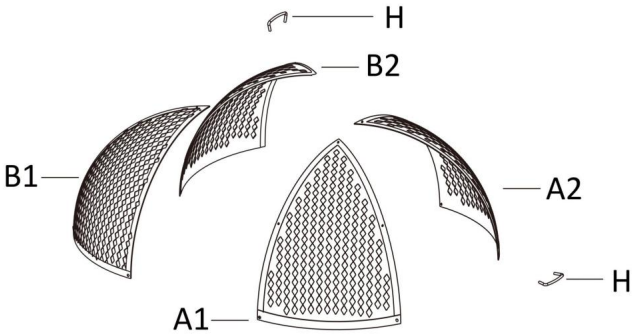

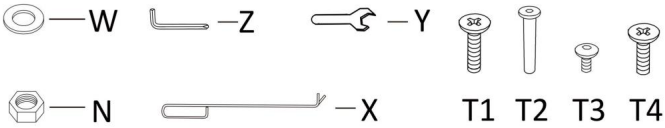



Doporučuje se nosit rukavice, aby se zabránilo poškrábání.

A1 Levá vnitřní síťovina	A2 Pravá vnitřní síťka
B1 Levá vnější síťovina	B2 Pravá vnější síťovina
2x rukojeť H	X Poker
T1 M6*12 x 6	Pouzdro hřídele T2 x 2
T3 M5*6 x 2	T4 M4*5 x 4
N Matice x 6	Podložka W x 10
2x imbusový klíč Z	Y klíč

1. Sestavte levou vnější síťovou mřížku (B1) a pravou vnější síťovou mřížku síto (B2) se 3 šrouby (T1), 3 maticemi (N), 3 podložkami (W).

Poznámka: Horní šroub namontujte zevnitř ven, jak je znázorněno na obrázku. níže.

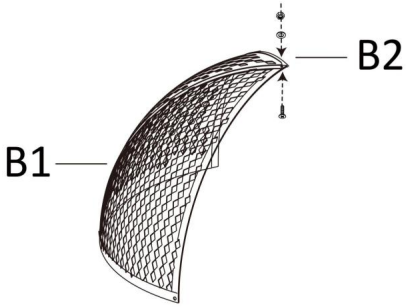

2. Sestavte levou vnitřní síťku (A1) a pravou vnitřní síťku
síto (A2) se 3 šrouby (T1), 3 maticemi (N), 3 podložkami (W).
3. Namontujte 2 rukojeti (H) na vnitřní a vnější síťové síto.
síto pomocí 4 šroubů (T4).
4. Zarovnejte vnější a vnitřní síťovinu tak, aby se překrývaly, a poté
Sestavte je dohromady pomocí 2 šroubů (T2), 2 šroubů (T3) a 4 podložek
(V).

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ: Před použitím nebo použitím si přečtěte a pochopte celý tento návod k obsluze.
servis tohoto produktu. Nedodržení těchto varování a pokynů může
způsobit zranění osob nebo poškození cenného majetku.
Před nasazením víka na ohniště se ujistěte, že je ohniště
chladné, aby se víko nespálilo.
Zabraňte používání zařízení dětmi. a tento výrobek není hračka. Ne
nedovolte dětem hrát si s
nimi. Udržujte mimo dosah ostrých hrotů, čepelí a jiných předmětů, aby nedošlo k
poškrábat výrobek.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

SPECIFIKACE PRODUKTU:

Model#	Velikost produktu (mm)
SCSKD10-19	482*490*265

