
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

DJ1327-80CM

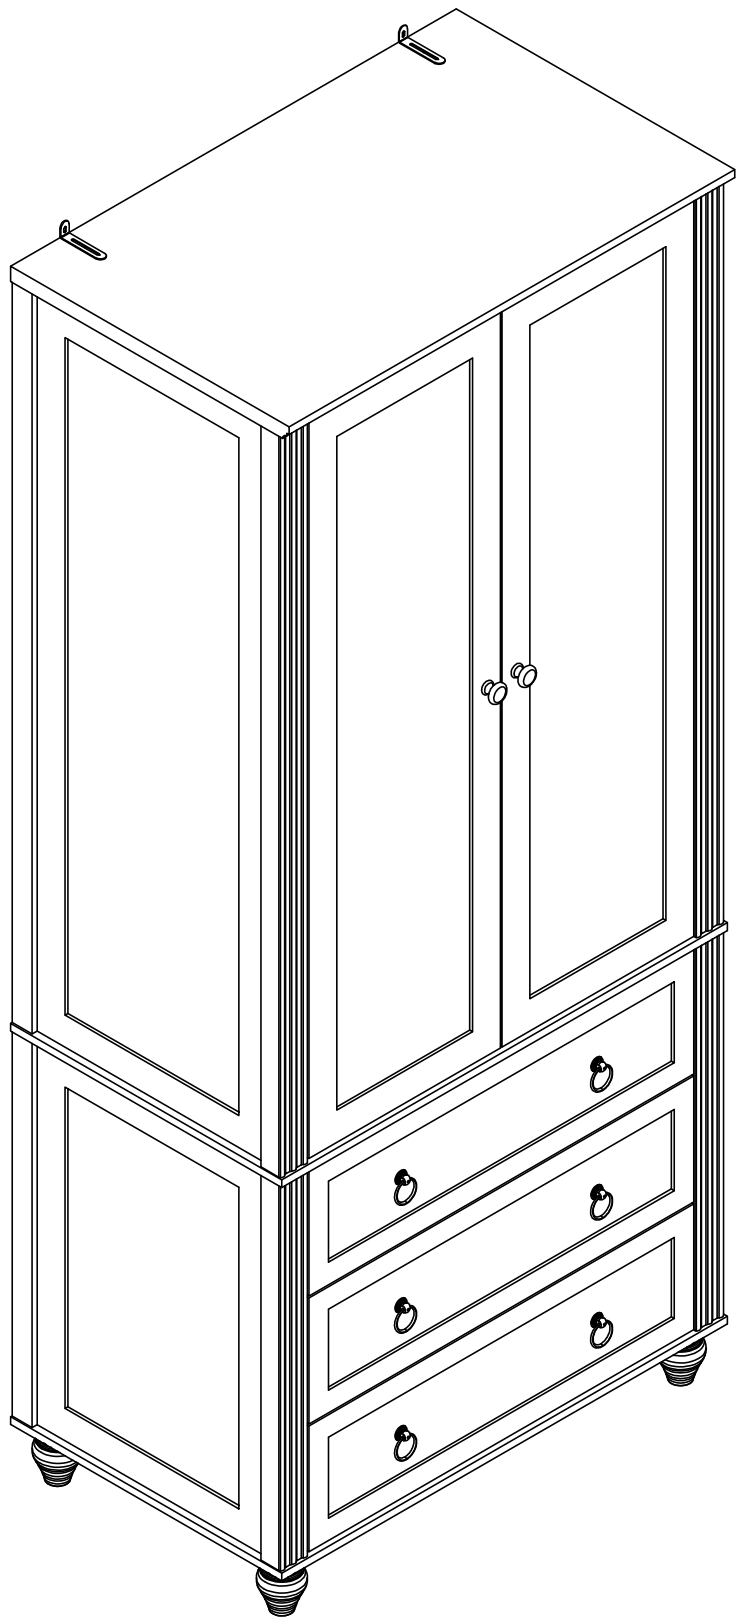

Installation Video
Vidéo d'installation

https://vimeo.com/1186836675

⚠ SAFETY TIPS

Static charge may cause dust on foam-clean with a dry or damp cloth.

Small foam strands may be present-handle gently and dispose of properly.

Do not burn or incinerate. Check local recycling guidelines.

⚠ CONSEILS DE SÉCURITÉ

L'électricité statique peut attirer la poussière sur la mousse - nettoyer avec un chiffon sec ou humide.

De petits morceaux de mousse peuvent être présents - manipuler avec précaution et jeter correctement.

Ne pas brûler ni incinérer. Vérifier les directives de recyclage locales.

Have an assembly question or need a replacement part?
Please contact our customer service.

Vous avez une question sur le montage ou besoin d'une pièce de rechange ?
Veuillez contacter notre service client.

WARNINGS

Important reminder:

Please sort and check all accessories before assembly.
Place the product on an empty cardboard box or on carpet to prevent scratches.

⚠ Please use proper tools for assembly.Using an electric screwdriver can accelerate the assembly speed, but please do not overtighten the screws.


⚠ Please follow the assembly steps and do not skip any of them.

⚠ If possible, please find a partner to help you with assembly, which can accelerate assembly.

⚠ Keep all small parts of this product away from children. They may cause serious injury.

⚠ We hope you can retighten the screws 2 weeks after assembly, and check the tightening procedure of the screws every 3 months.

If you meet any difficulty, our friendly customer team are always ready to help you.

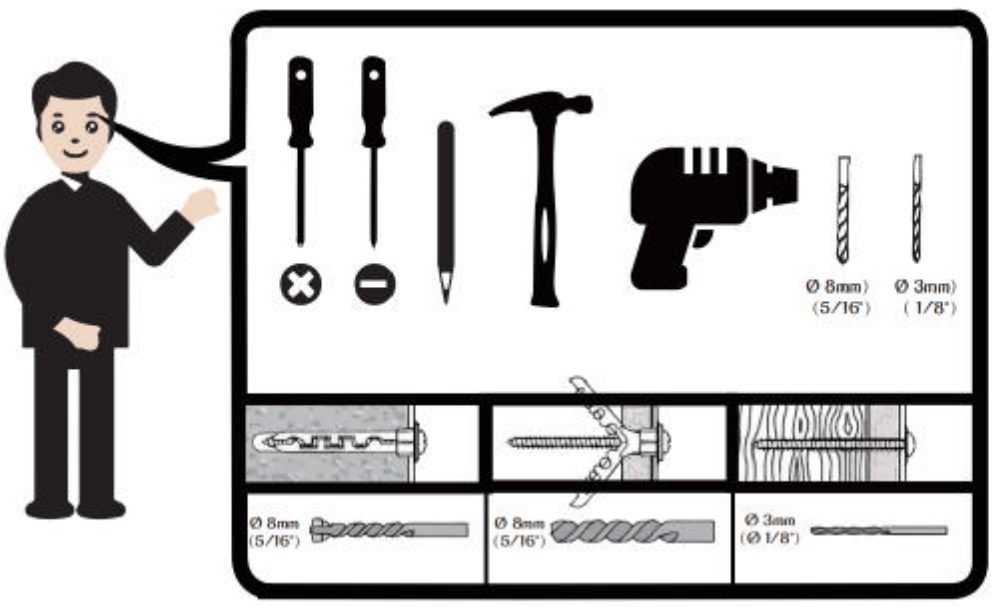



WARNING — Tip-Over / Crush Hazard

Furniture can tip over and cause serious crushing injuries. If an anti-tip kit is provided, install it after assembly and use it as instructed. Do not modify the structure of this product. Use only as intended and ensure all fasteners are fully tightened. The manufacturer is not responsible for damage or injury caused by unauthorized modifications or improper assembly.

Peel off film before use

AVERTISSEMENTS

Rappel important :

Veuillez trier et vérifier tous les accessoires avant le montage.
Placez le produit sur un carton vide ou sur une moquette pour éviter les rayures.

⚠ Veuillez utiliser les outils appropriés pour le montage. L'utilisation d'une visseuse électrique peut accélérer le montage, mais veuillez ne pas trop serrer les vis.


⚠ Veuillez suivre les étapes de montage et ne pas en sauter aucune.

⚠ Si possible, veuillez trouver un partenaire pour vous aider lors du montage, ce qui peut accélérer le processus.

⚠ Gardez toutes les petites pièces de ce produit hors de portée des enfants. Elles pourraient causer des blessures graves.

⚠ Nous vous recommandons de revisser les vis 2 semaines après le montage, et de vérifier le serrage des vis tous les 3 mois.

Si vous rencontrez des difficultés, notre aimable équipe du service client est toujours prête à vous aider.

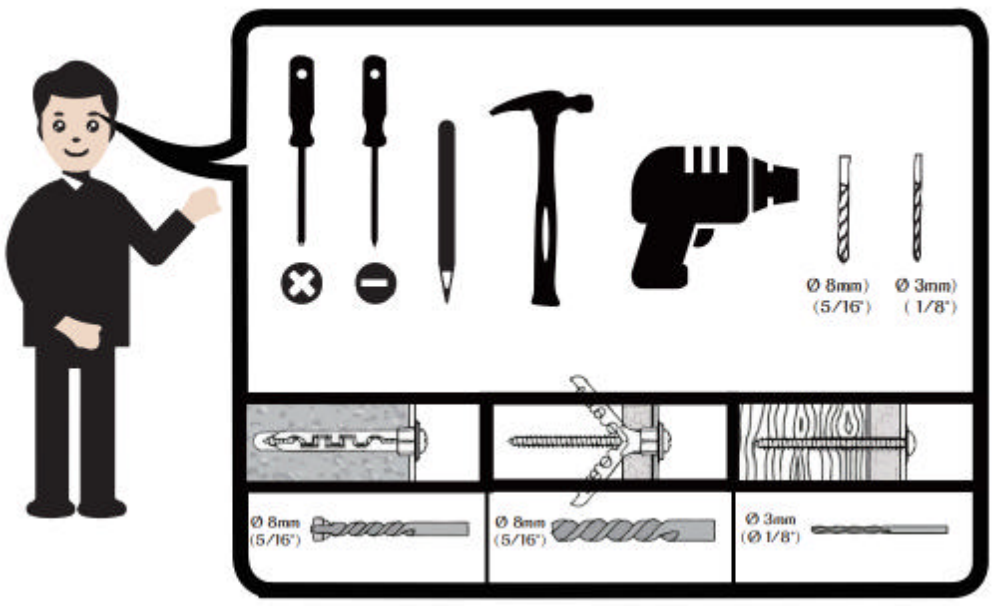



AVERTISSEMENT — Risque de basculement / d'écrasement

Les meubles peuvent basculer et causer des blessures graves par écrasement. Si un kit antirupture est fourni, installez-le après le montage et utilisez-le comme indiqué. Ne modifiez pas la structure de ce produit. Utilisez-le uniquement comme prévu et assurez-vous que toutes les fixations sont complètement serrées. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par des modifications non autorisées ou un montage inapproprié.

Retirer le film avant utilisation.

WARNING

Foam packaging materials are not toys and may present a choking hazard. Keep all foam packaging materials away from babies and children. Do not allow children to play with the packaging. If the packaging is torn, damaged, or any foam pieces become loose, remove and discard the material immediately.


To the maximum extent permitted by applicable law, the manufacturer and seller are not liable for injury, damage, or loss arising from improper installation, misuse, abuse, inadequate maintenance, unauthorized modification, or failure to follow the product instructions and warnings. This limitation does not exclude liability that cannot be excluded under applicable law.

AVERTISSEMENT



















Les matériaux d’emballage en mousse ne sont pas des jouets et peuvent présenter un risque d’étouffement. Gardez tous les matériaux d’emballage en mousse hors de portée des bébés et des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l’emballage. Si l’emballage est déchiré, endommagé, ou si des morceaux de mousse se détachent, retirez immédiatement ce matériau et jetez-le.

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, le fabricant et le vendeur déclinent toute responsabilité en cas de blessure, dommage ou perte résultant d’une installation incorrecte, d’une mauvaise utilisation, d’un usage abusif, d’un entretien insuffisant, d’une modification non autorisée, ou du non-respect des instructions et avertissements du produit. Cette limitation n’exclut pas la responsabilité qui ne peut être exclue en vertu de la loi applicable.






Explosion Diagram / Diagramme éclaté

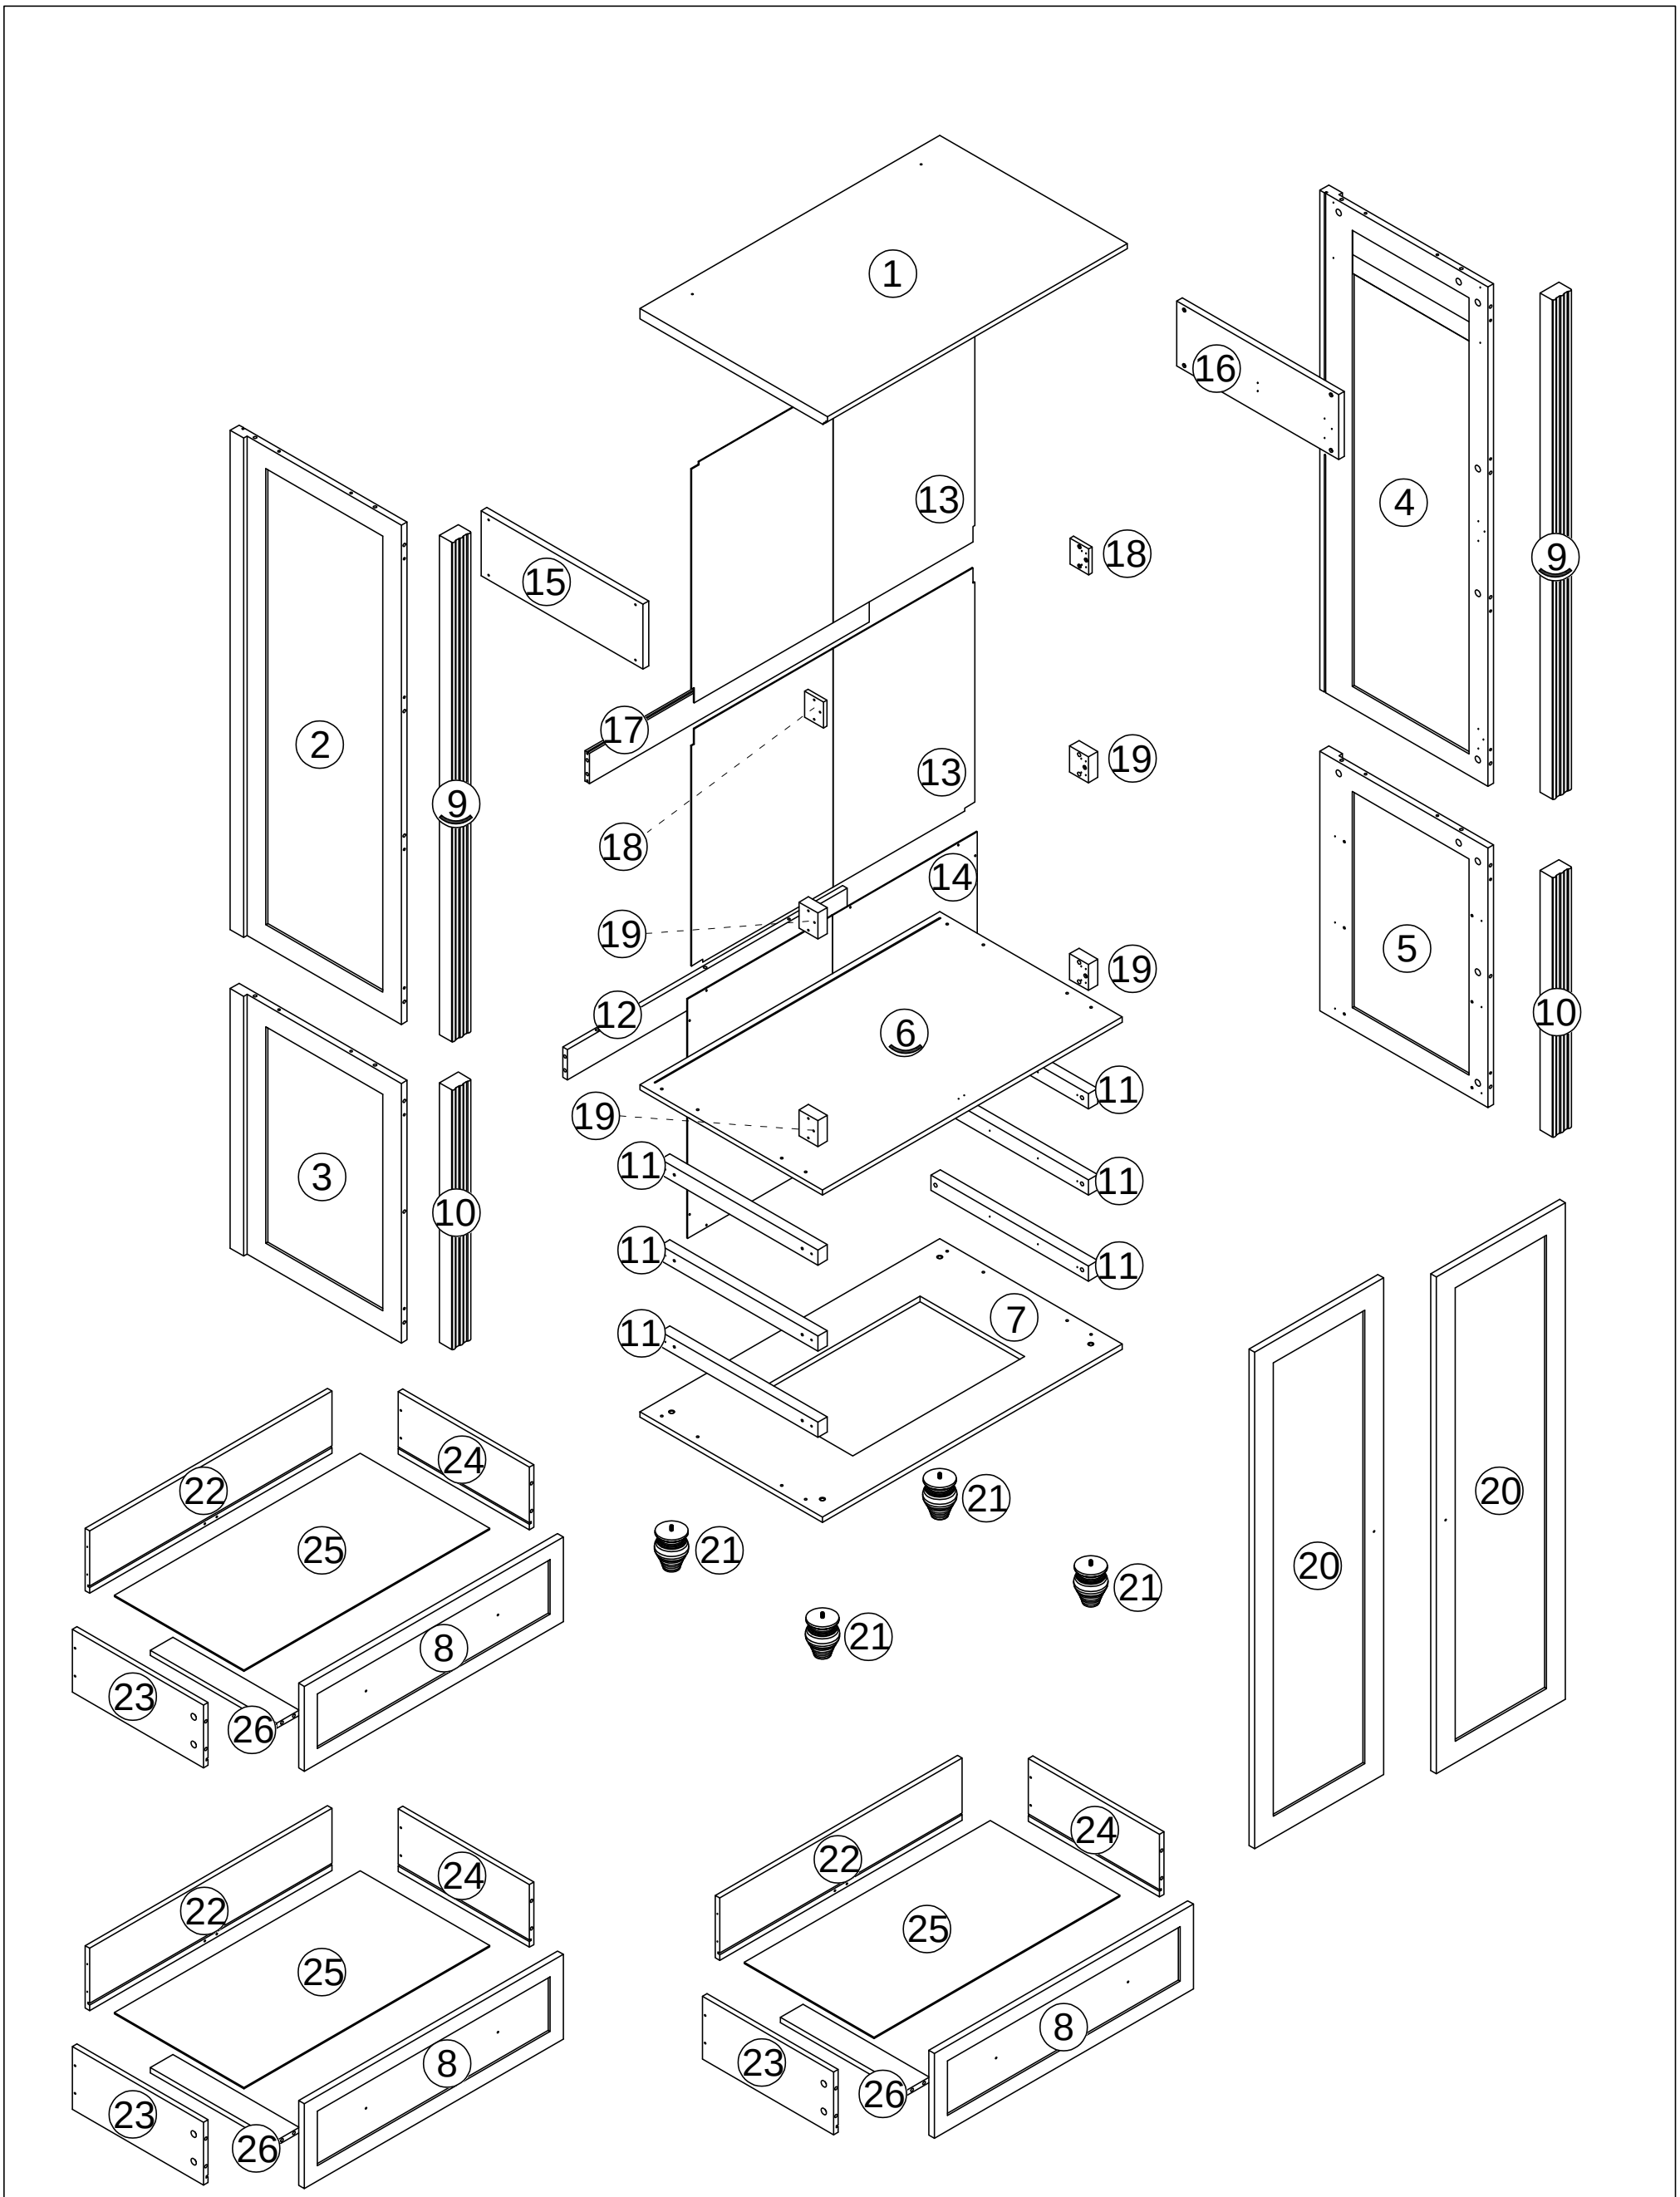











Parts List / Liste des pièces

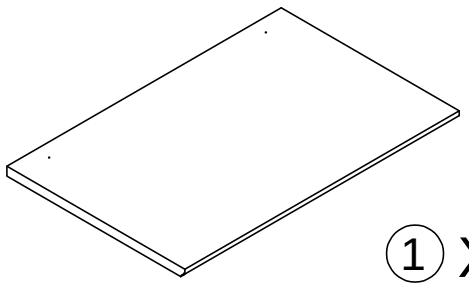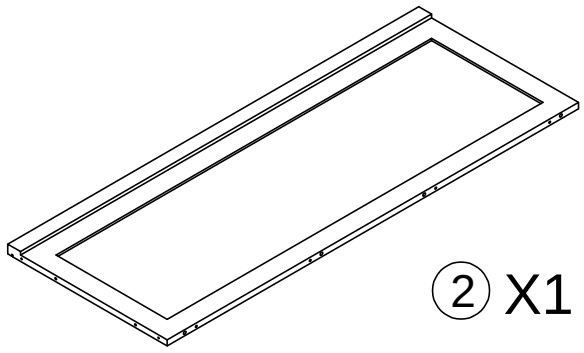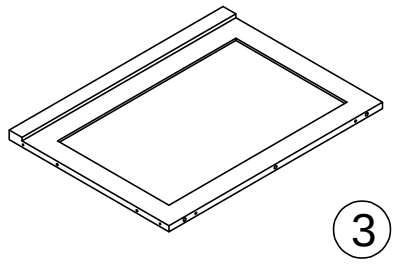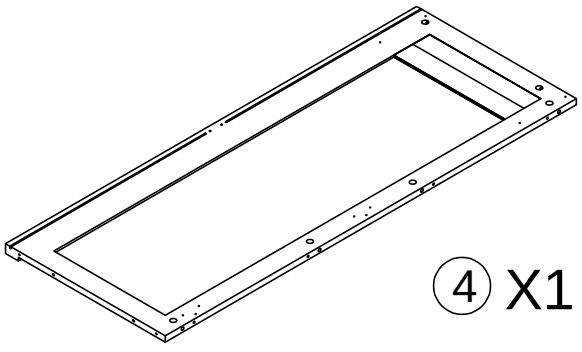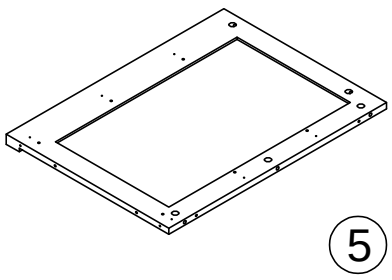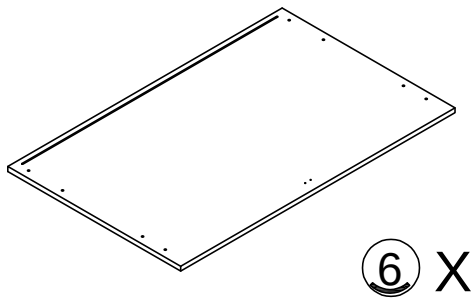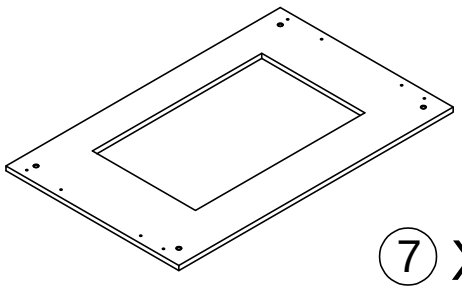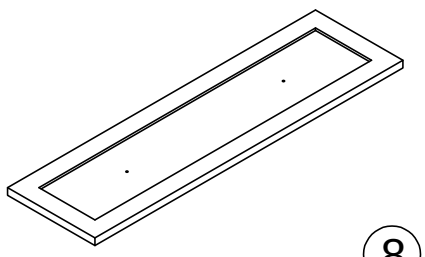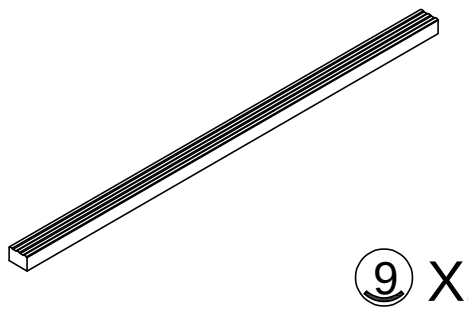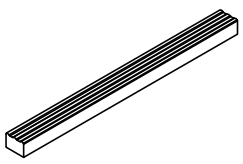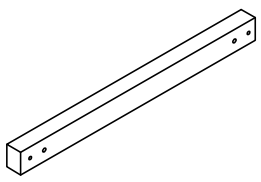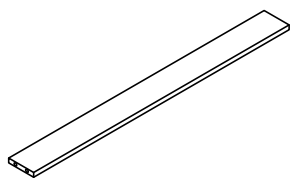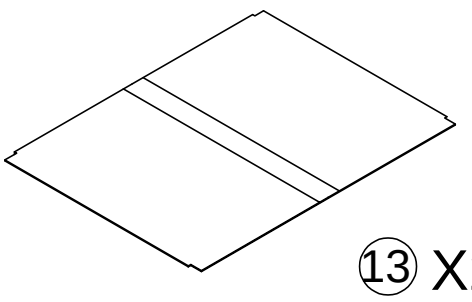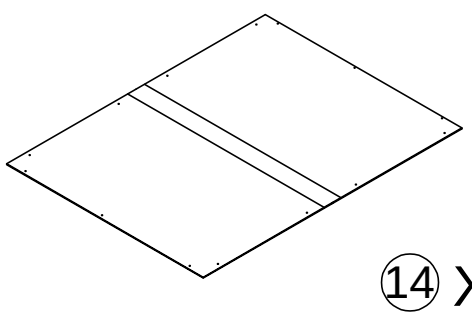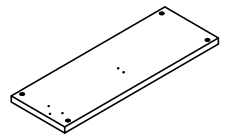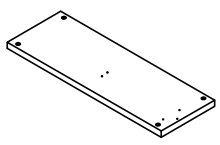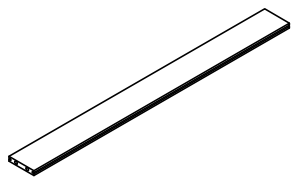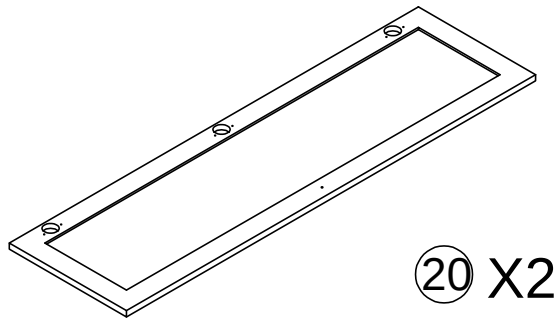 ① X1	 ② X1	 ③ X1
 ④ X1	 ⑤ X1	 ⑥ X1
 ⑦ X1	 ⑧ X3	 ⑨ X2
 ⑩ X2	 ⑪ X6	 ⑫ X1
 ⑬ X2	 ⑭ X1	 ⑮ X1
 ⑯ X1	 ⑰ X1	 ⑱ X2
 ⑲ X4	 ⑳ X2	 ㉑ X4

Parts List / Liste des pièces



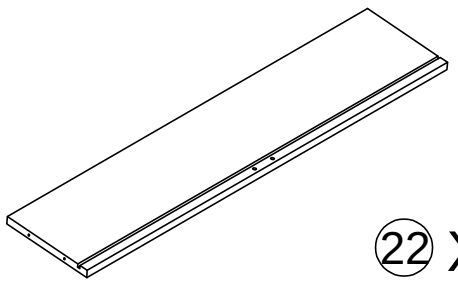
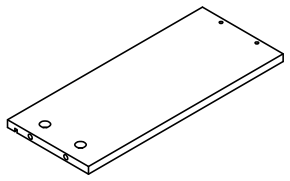
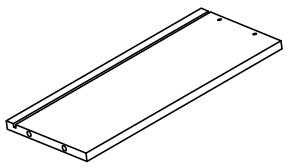
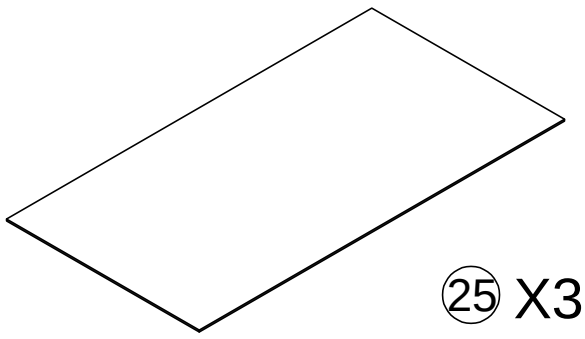
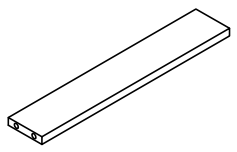
 ㉒ X3	 ㉓ X3	 ㉔ X3
 ㉕ X3	 ㉖ X3	

Hardware List / Liste du matériel

No. N°	Code code	Diagram diagramme	Description description	Quantity quantité	Spare de rechange
1	**A1**		Ø6 x 33.5 mm	51	2
2	**A2**		Ø15 x 9 mm	51	2
3	**B1**		Ø5 x 38 mm	8	2
4	**B2**		Ø4 x 14 mm	36	4
5	**B3**		Ø4 x 12 mm	2	
6	**B4**		Ø3 x 12 mm	18	2
7	**B5**		Ø4 x 25 mm	6	2
8	**B6**		Ø3 x 17 mm	16	2
9	**B7**		Ø3.5 x 12 mm	36	4
10	**B8**		Ø4 x 19 mm	2	
11	**B9**		Ø4 x 35 mm	2	
12	**B10**		Ø4 x 9 mm	6	2
13	**B11**		Ø3 x 15 mm	4	
14	**B12**		Ø4 x 30 mm	24	2
15	**B13**		Ø4 x 40 mm	18	2
16	**B14**		Ø4 x 22 mm	8	2
17	**C1**		Ø6 x 30 mm	42	4
18	**C2**			51	2


THE SPARE BAG INCLUED EXTRA HARDWARE FOR DAMAGED OR MISSING SMALL HARDWARE WHILE YOU ARE ASSEMBLING
Le sac de pièces de rechange contient du matériel supplémentaire pour le petit matériel endommagé ou manquant lors de votre assemblage.

Hardware List / Liste du matériel

No. N°	Code code	Diagram diagramme	Description description	Quantity quantité	Spare de rechange
19	**C3**			6	
20	**C4**			2	
21	**C5**			2	
22	**C6**			2	
23	**C7**			16	2
24	**C8**		708 mm	1	
25	**C9**			2	
26	**C10**			2	
27	**C11**			6	
28	**C12**			2	
29	**CR**		14" Slide CR Glissière de 14 pouces CR	3	
30	**CL**		14" Slide CL Glissière de 14 pouces CL	3	
31	**DR**		14" Slide DR Glissière de 14 pouces DR	3	
32	**DL**		14" Slide DL Glissière de 14 pouces DL	3	

Spare parts are packed together in one package.



Les pièces de rechange sont emballées ensemble dans un seul colis.

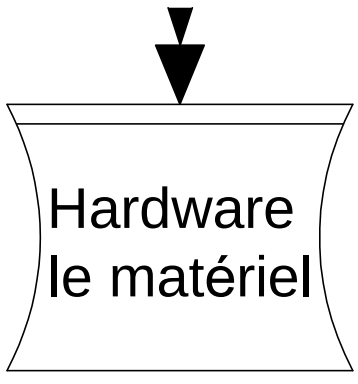



THE SPARE BAG INCLUED EXTRA HARDWARE FOR DAMAGED OR MISSING SMALL HARDWARE WHILE YOU ARE ASSEMBLING
Le sac de pièces de rechange contient du matériel supplémentaire pour le petit matériel endommagé ou manquant lors de votre assemblage.


Assemble/Assembler


Step/Étape
1

	C1 8PCS		C2 8PCS		A2 8PCS		A1 8PCS

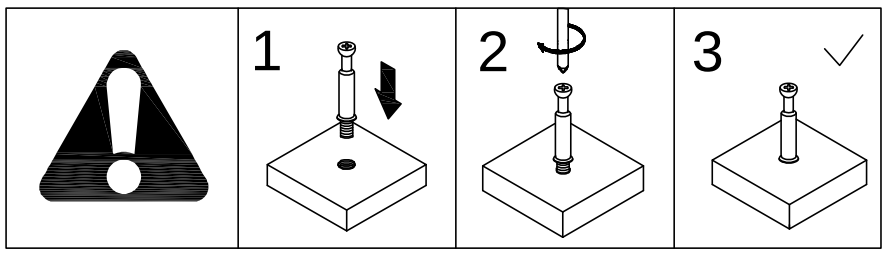



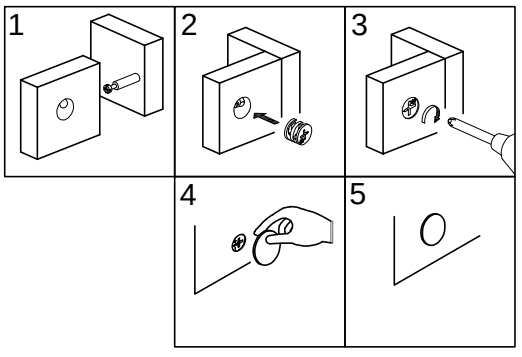


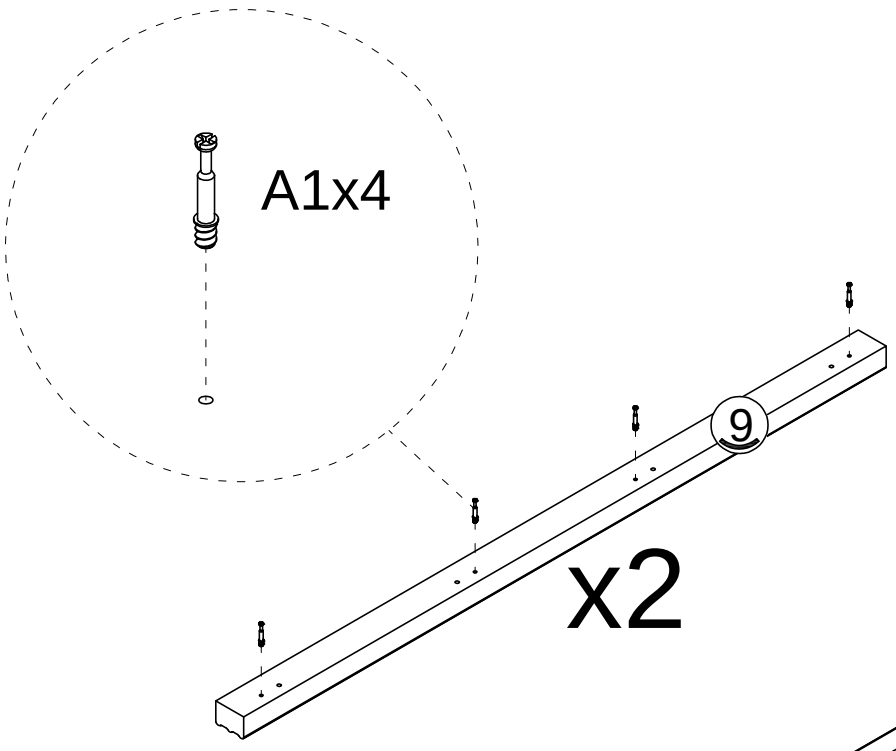


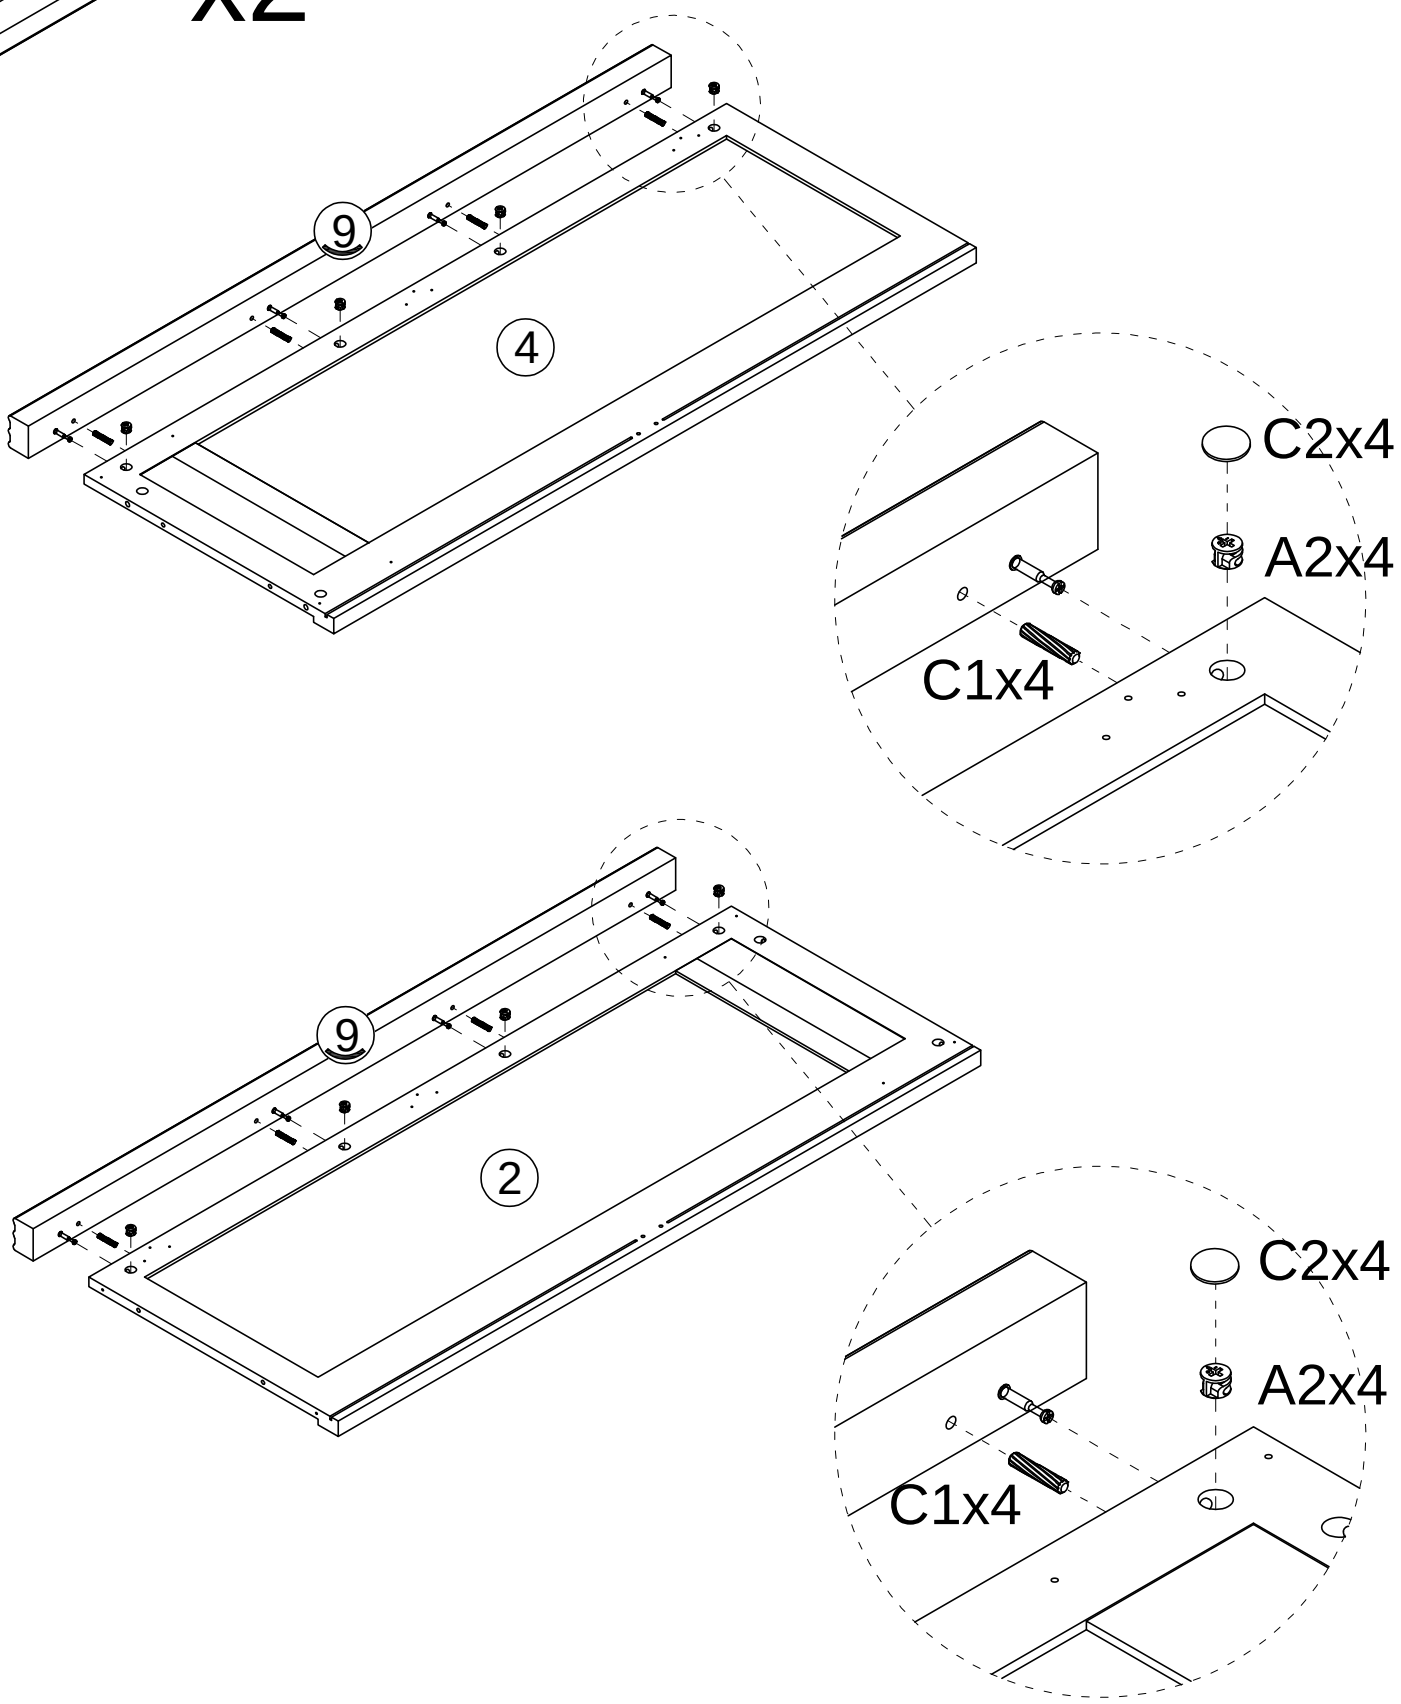



Assemble/Assembler


Step/Étape
2

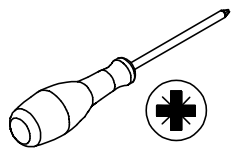
	A1	4PCS		B12	12PCS		C2	4PCS		A2	4PCS	

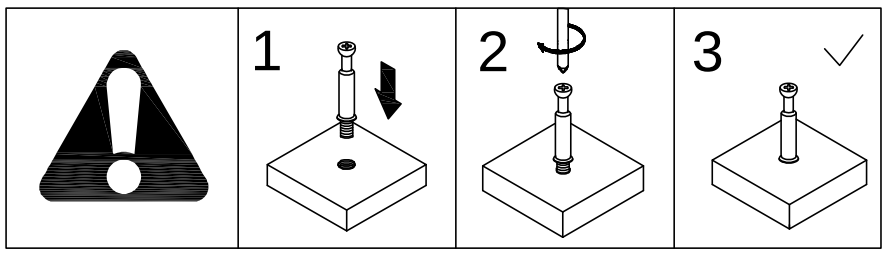


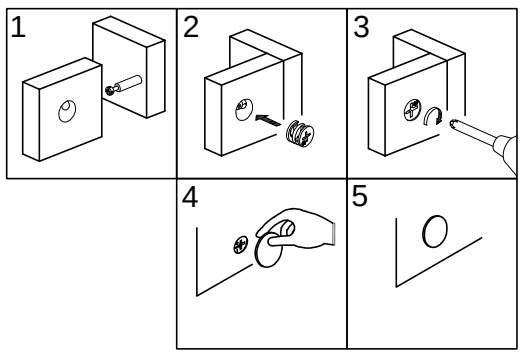


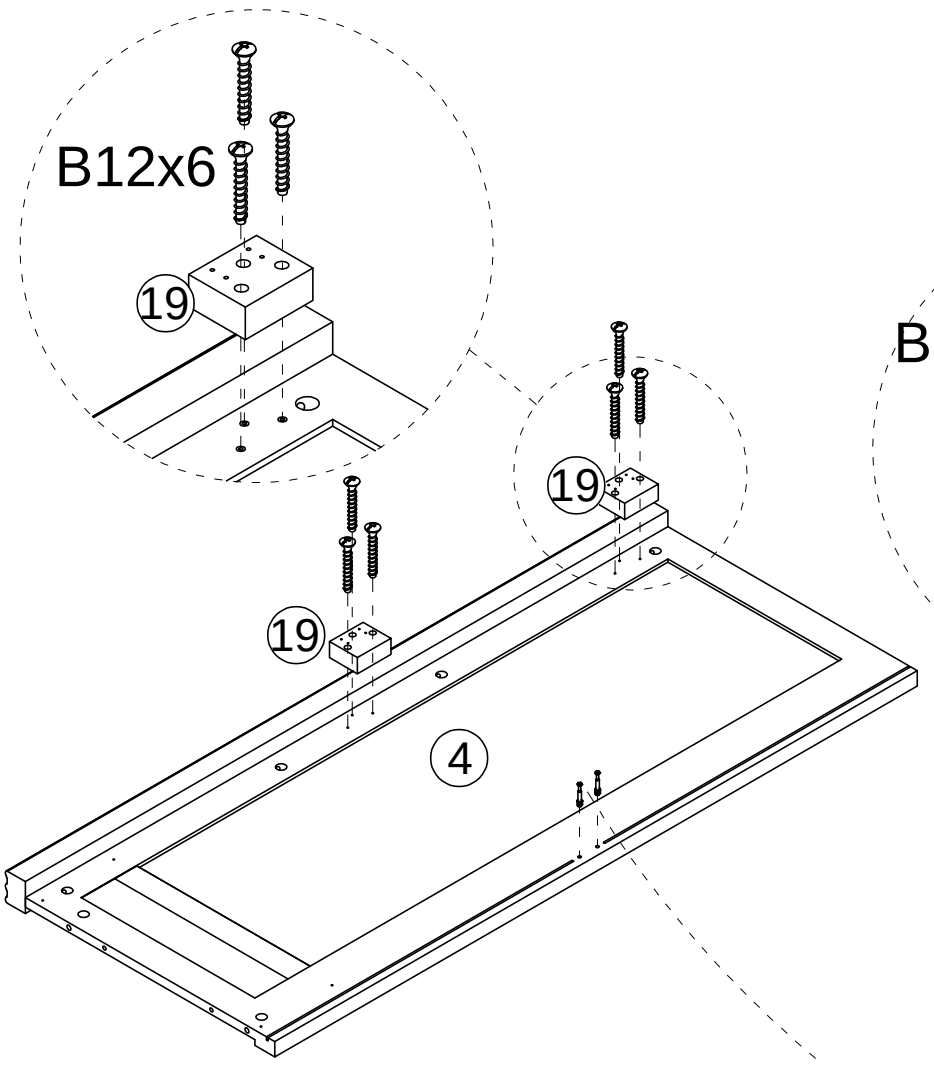


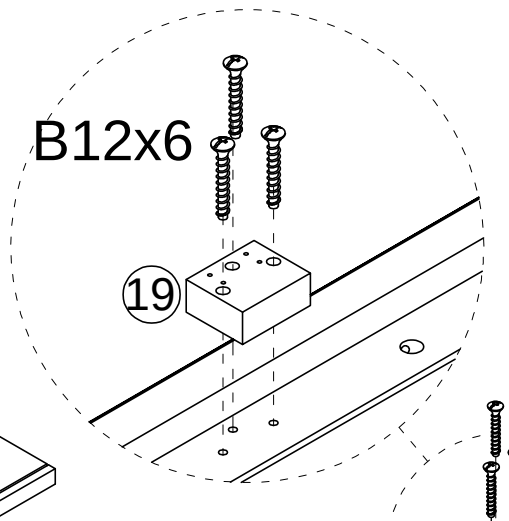

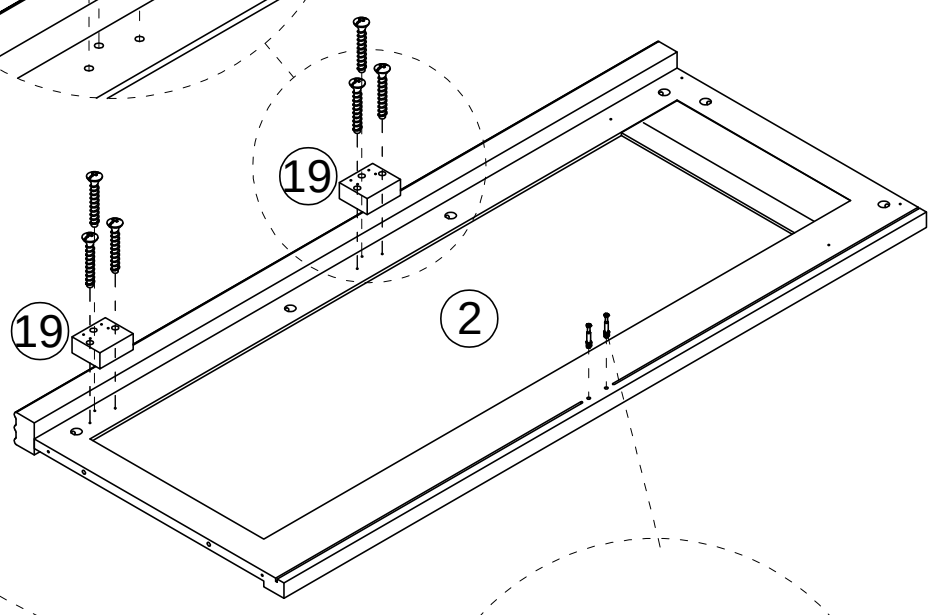

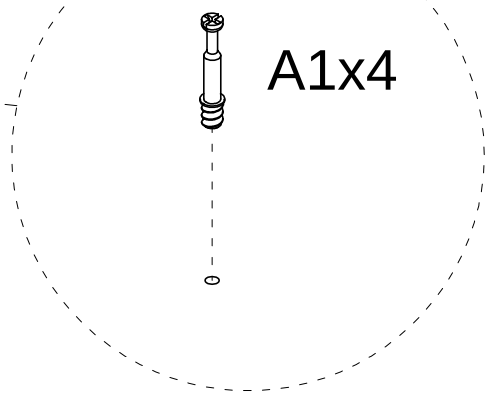

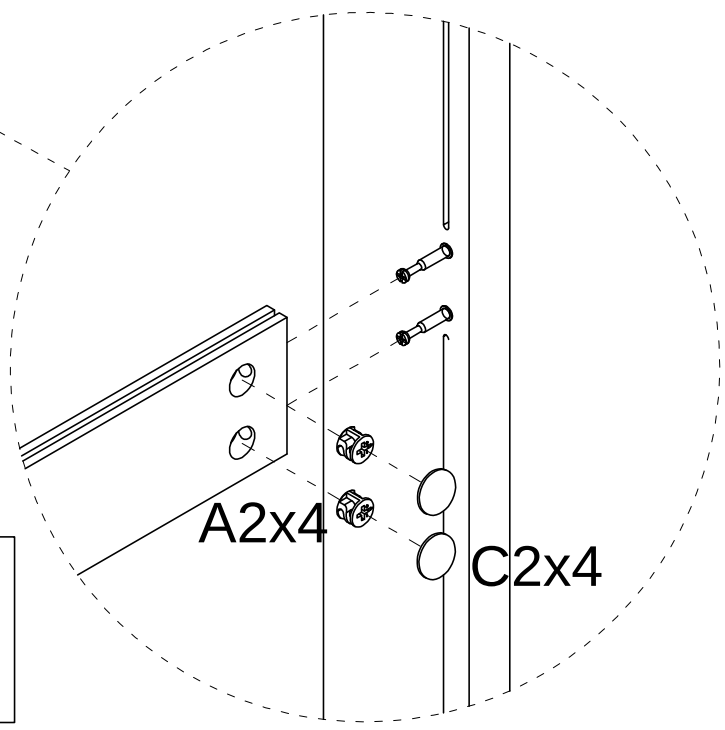


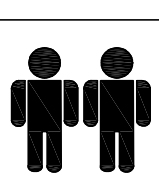

An assistent is required.
Une aide est nécessaire.




Assemble/Assembler



Step/Étape
3

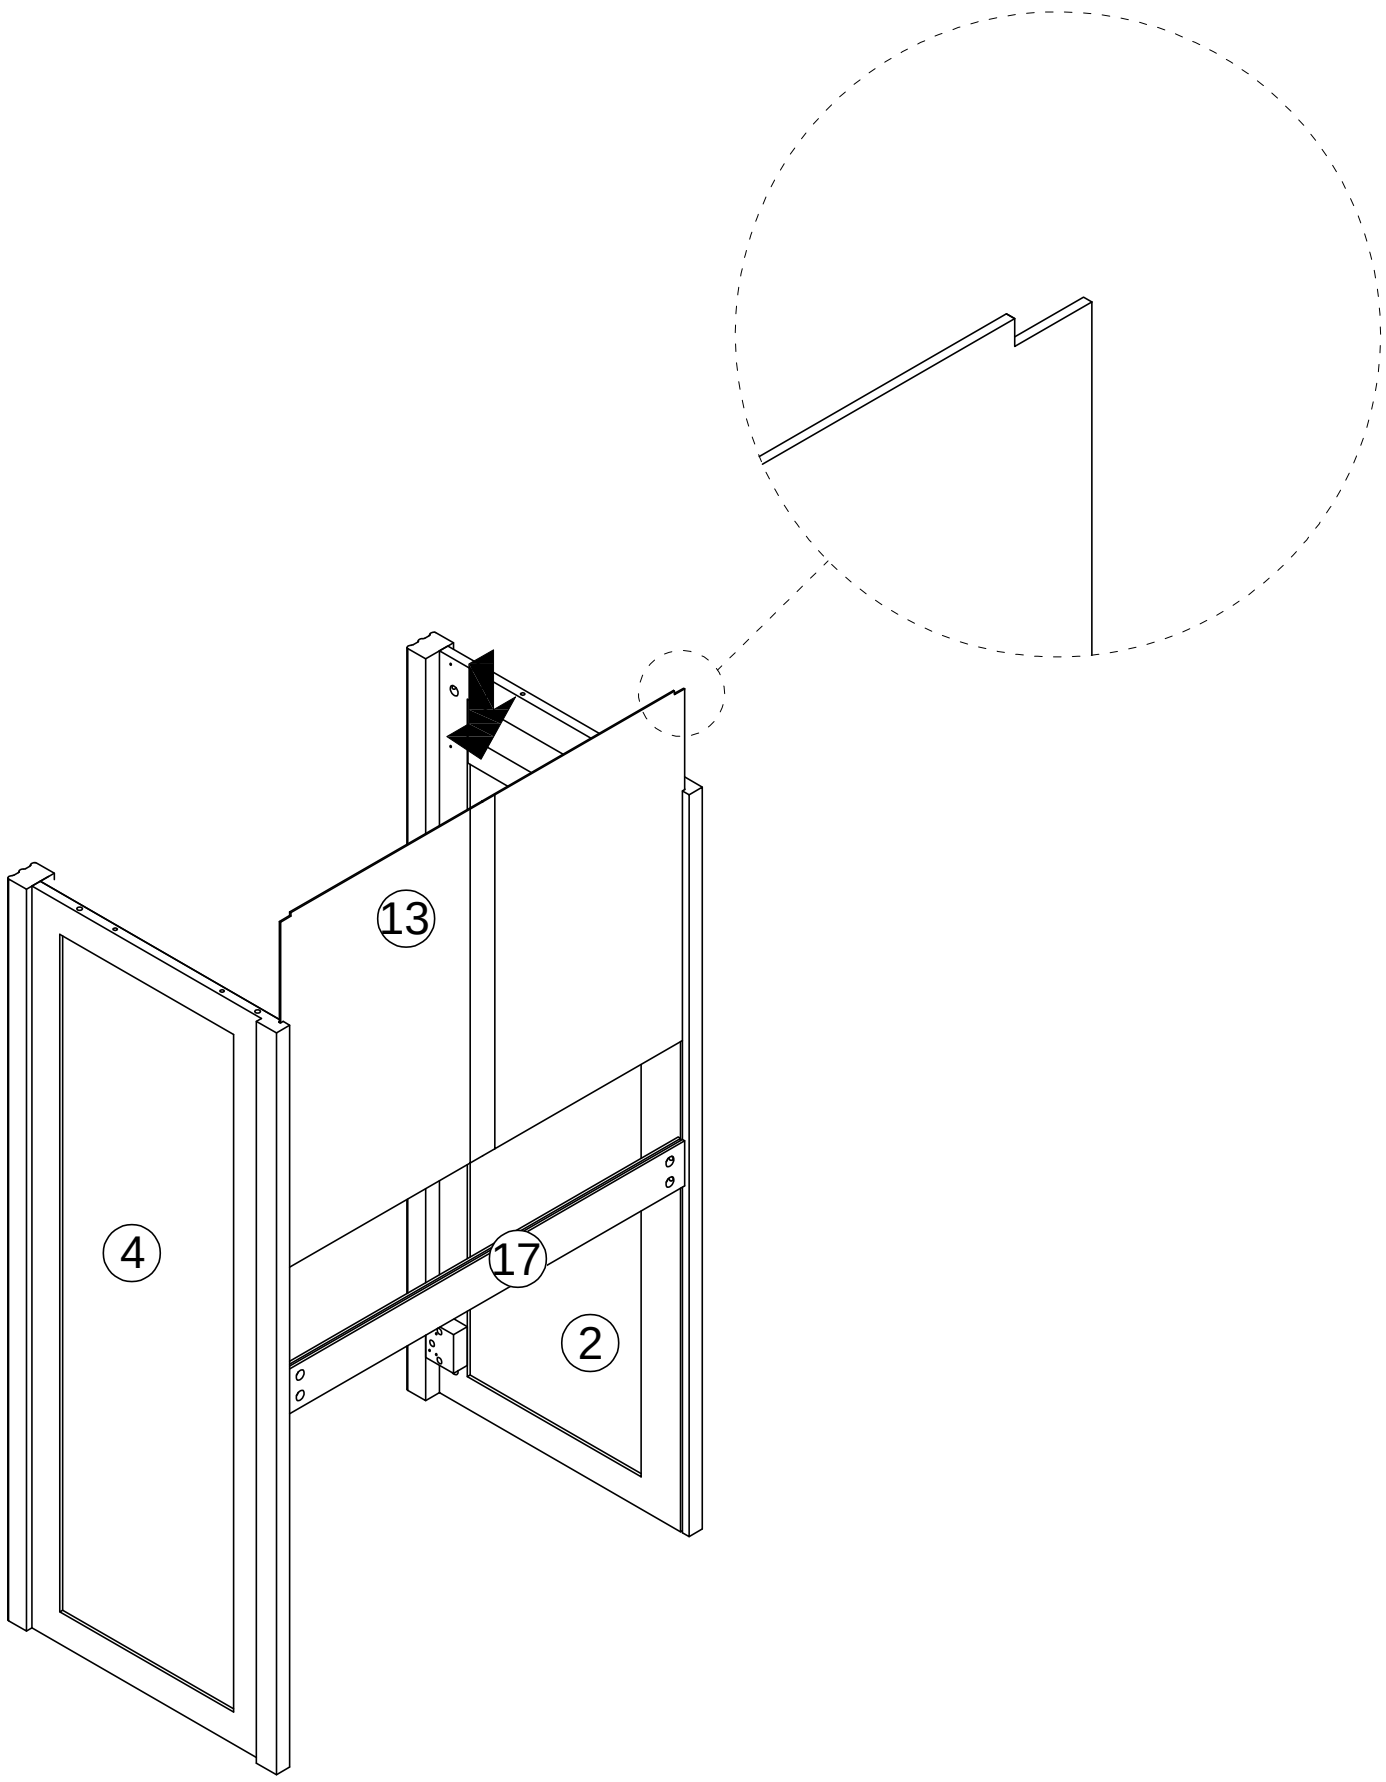



Assemble/Assembler


Step/Étape
4


	C1	4PCS		C2	4PCS		A2	4PCS		A1	4PCS

	B4	2PCS		C5	1PC

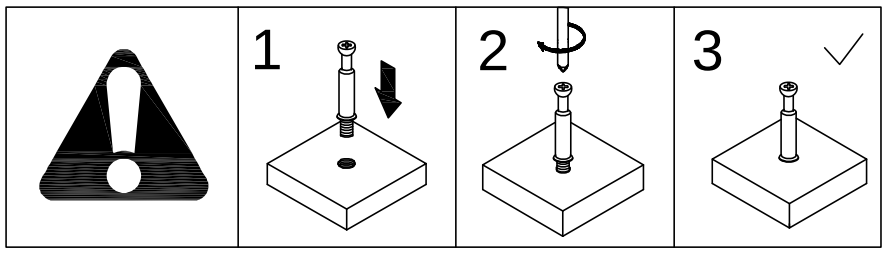

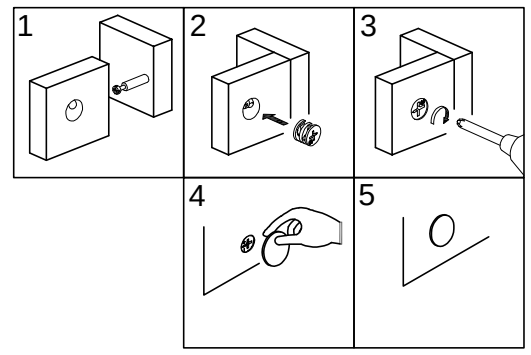




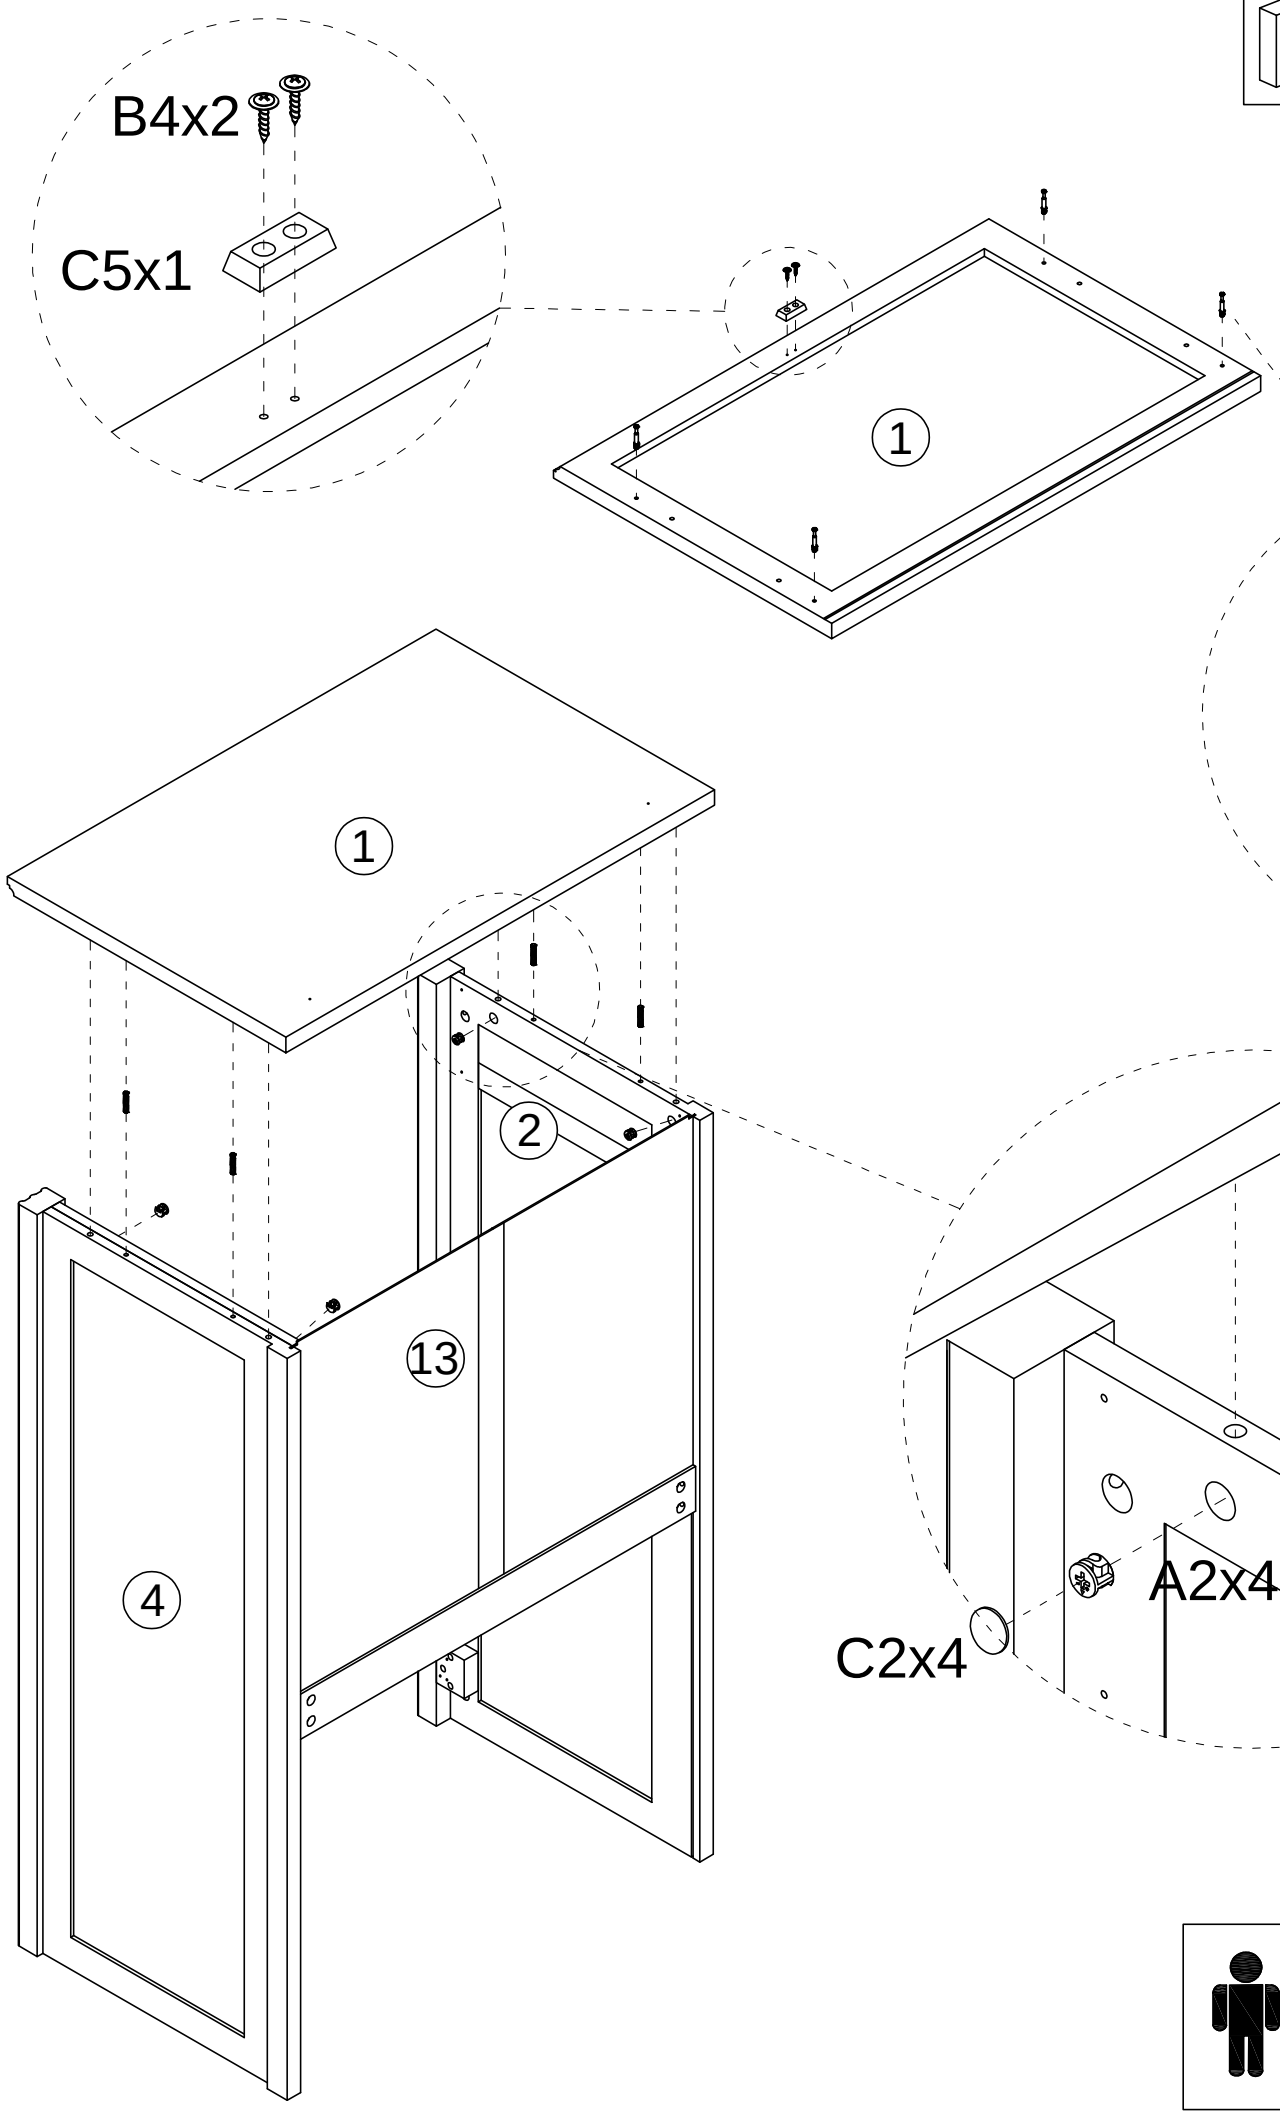


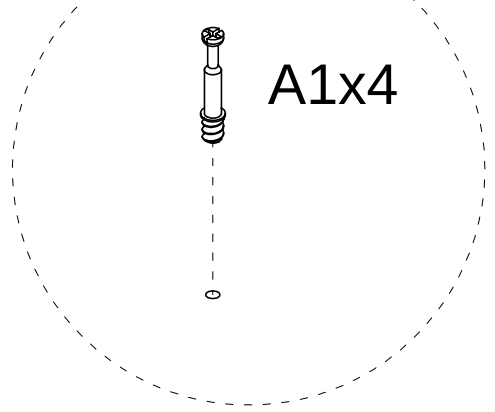


An assistent is required.
Une aide est nécessaire.




Assemble/Assembler


Step/Étape
5

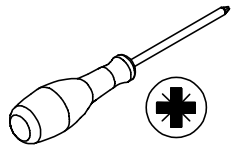					
B4	2PCS	C5	1PC	A1	7PCS

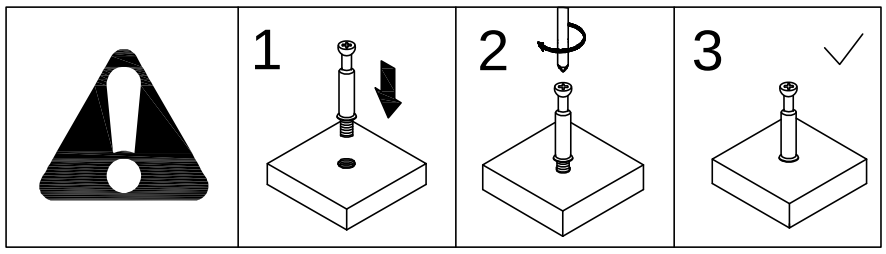

Step/Étape
6

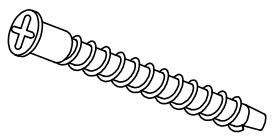
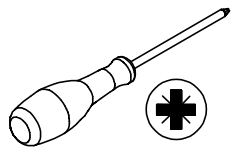
			
C1	4PCS	B1	4PCS

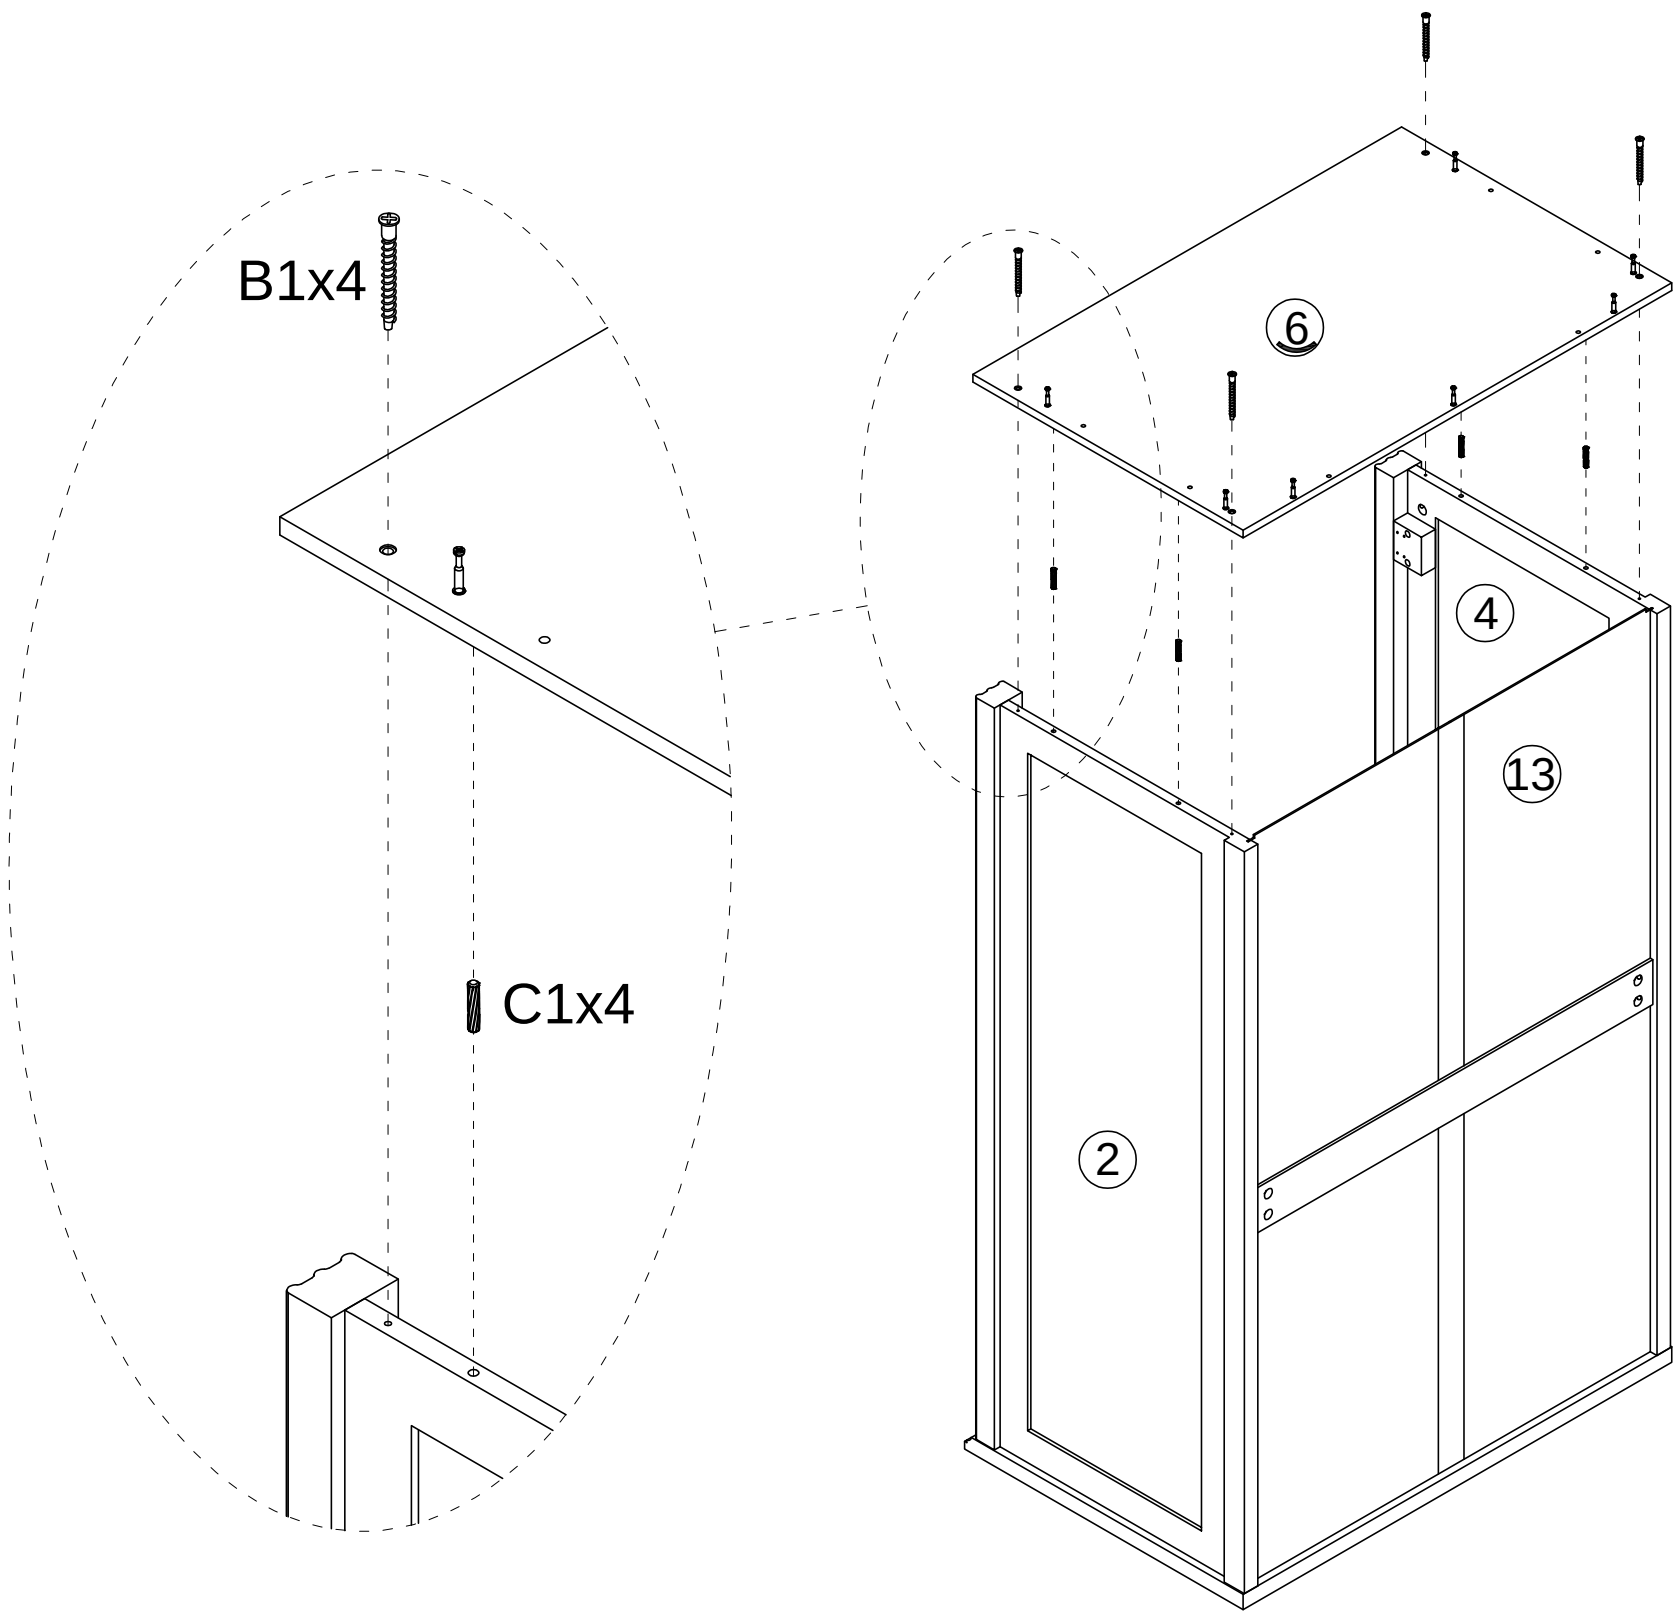



An assistent is required.
Une aide est nécessaire.


Assemble/Assembler


Step/Étape
7

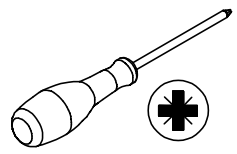						
B14	8PCS	B11	4PCS	C10	2PCS	

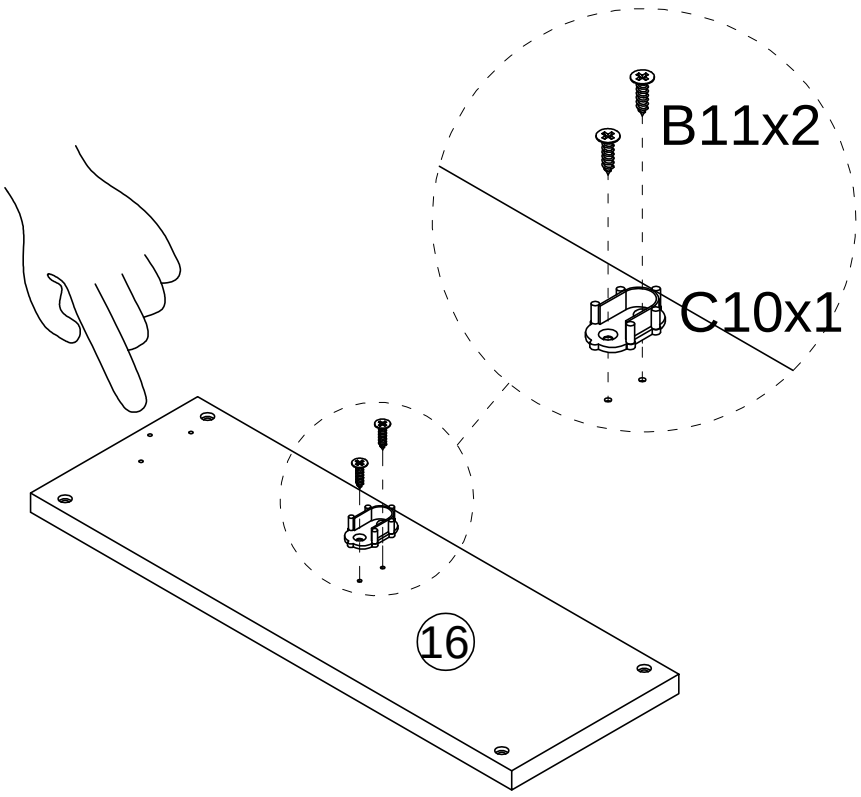

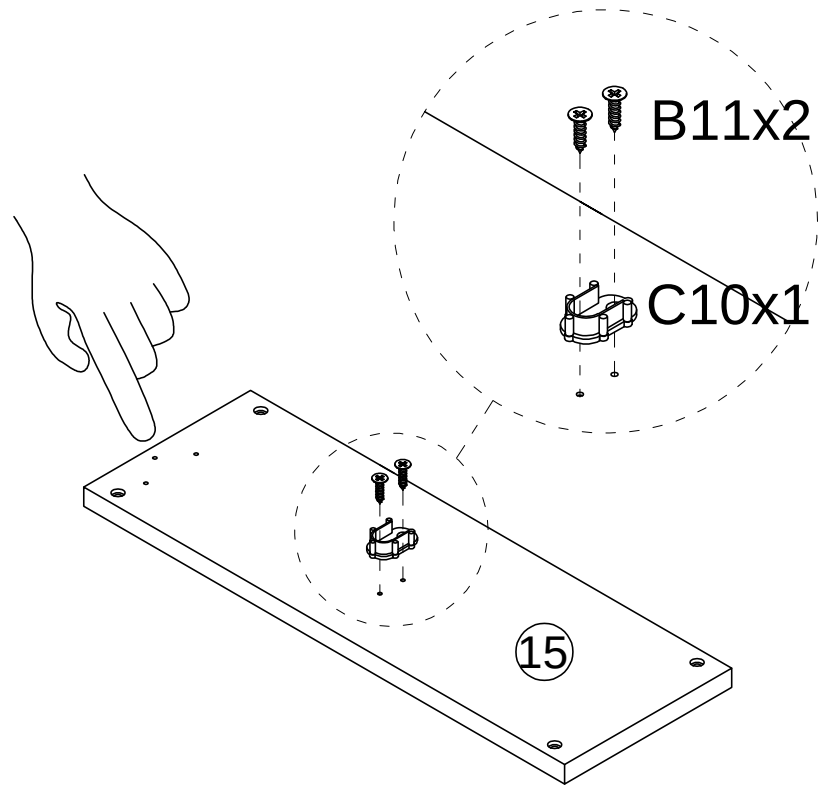


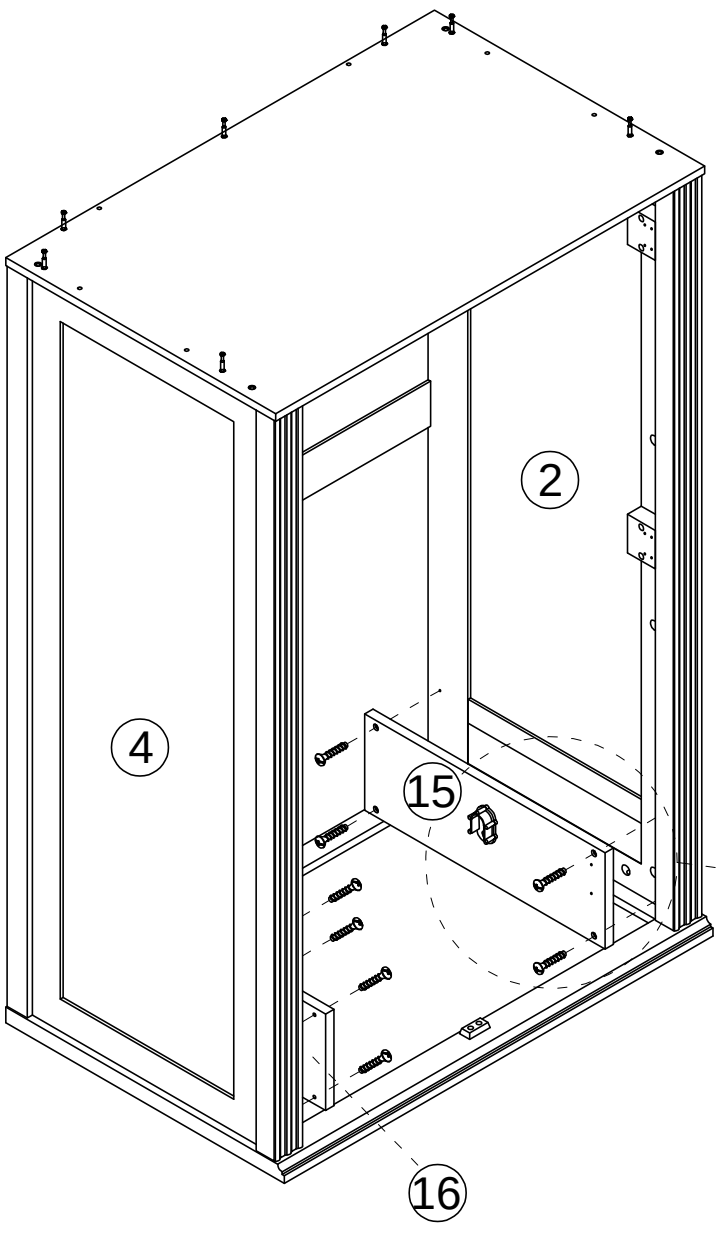


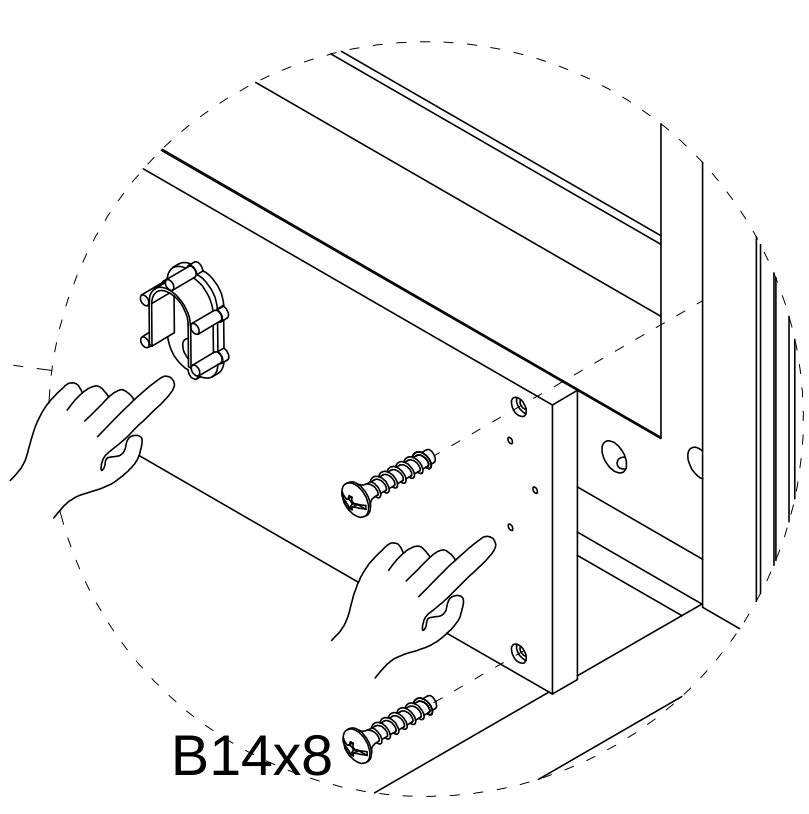

Assemble/Assembler

Step/Étape
8

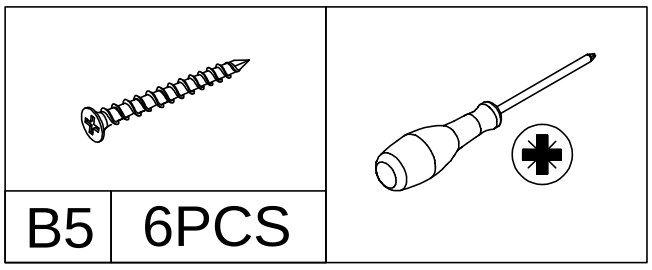


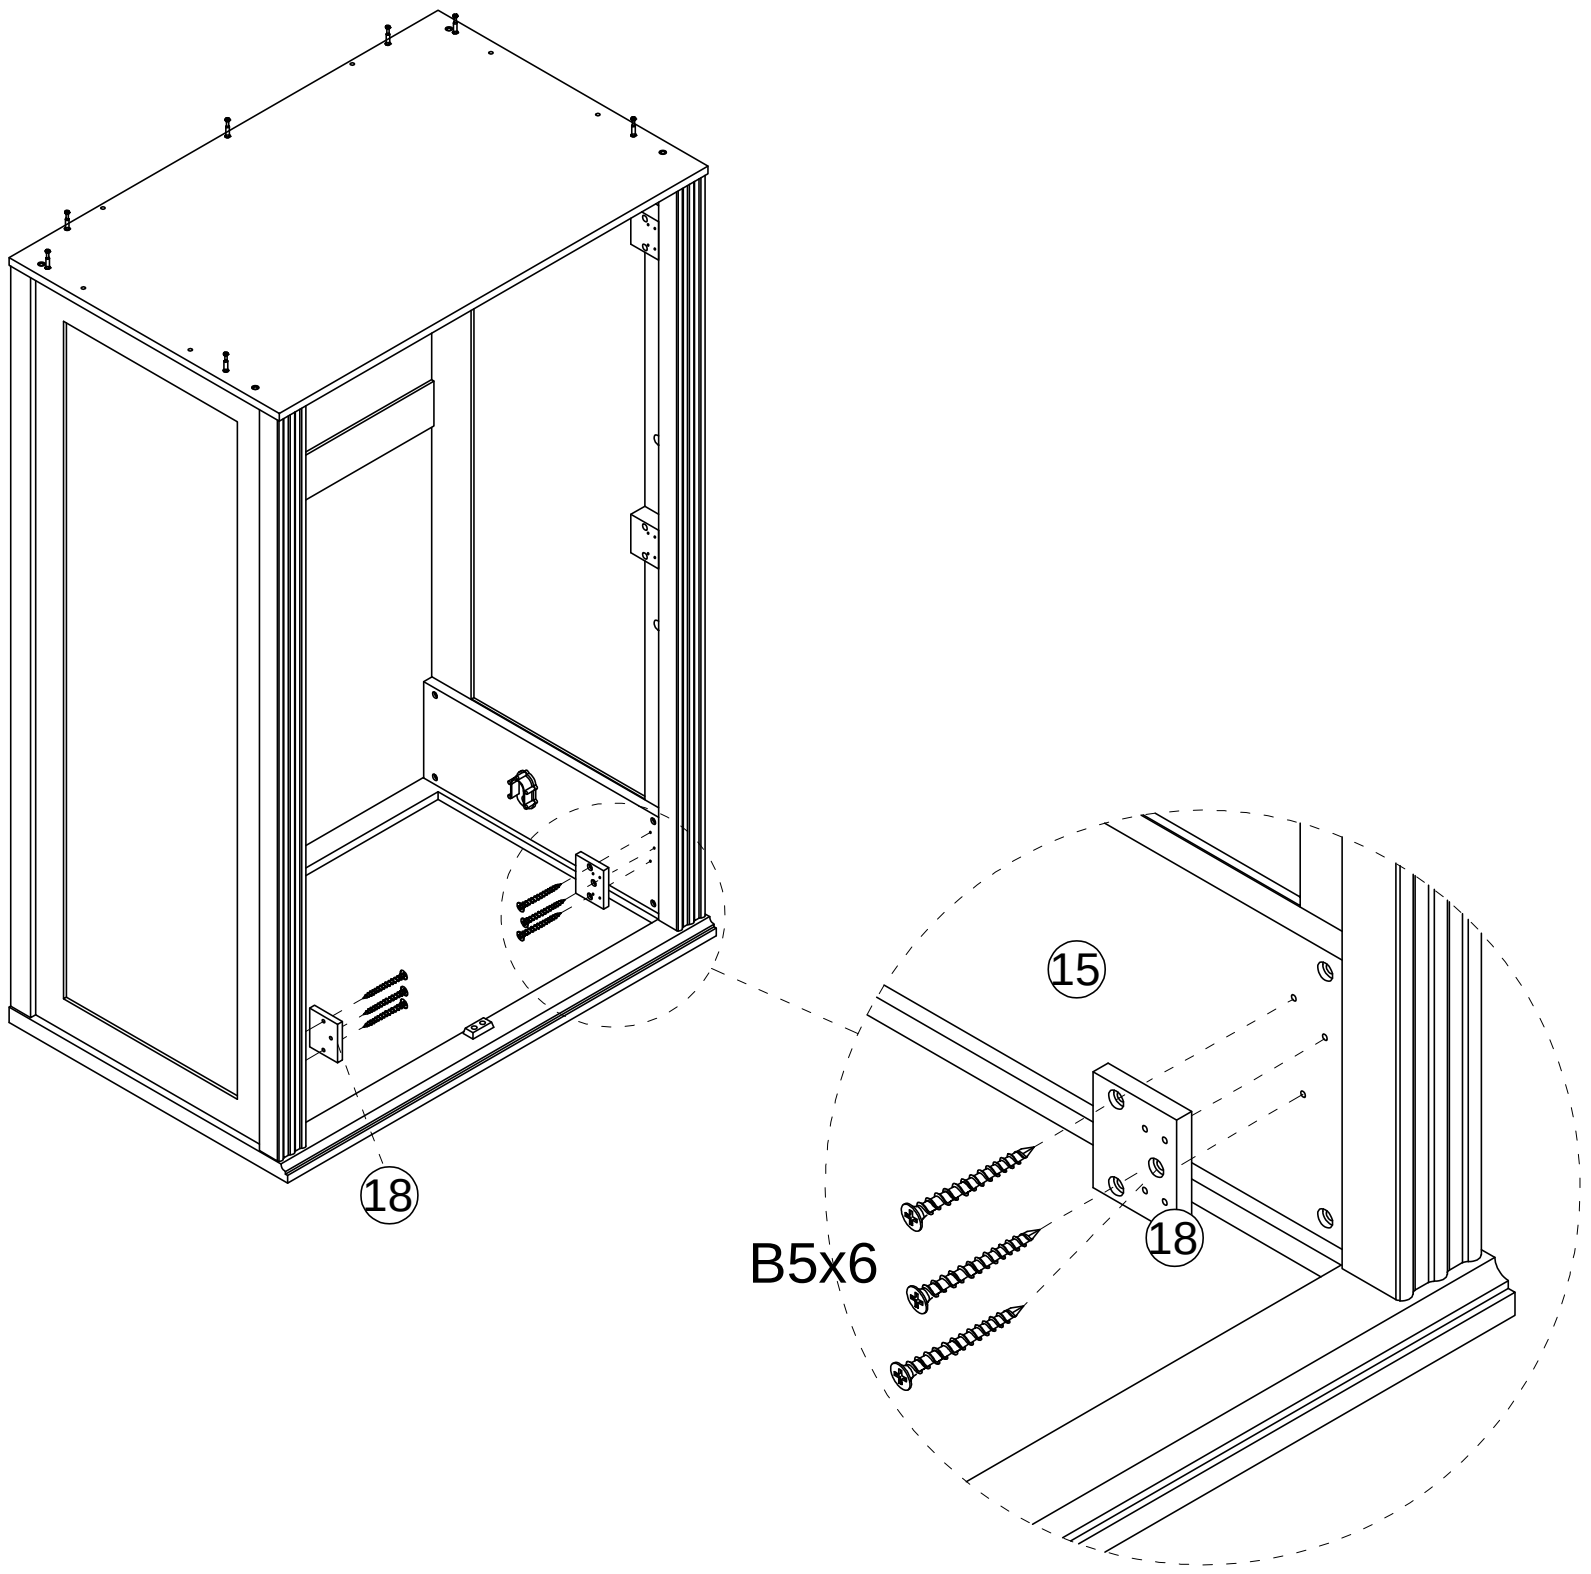



Assemble/Assembler


Step/Étape
9


C1	4PCS	C2	6PCS	A2	6PCS	A1	10PCS

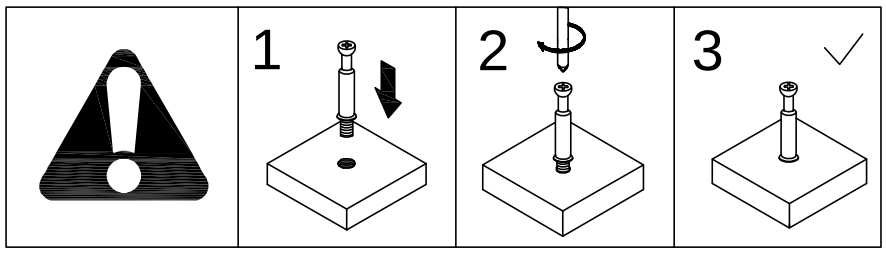





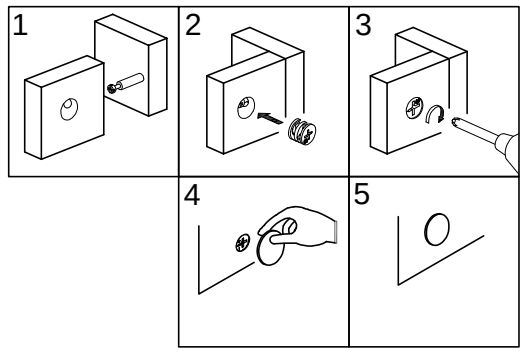


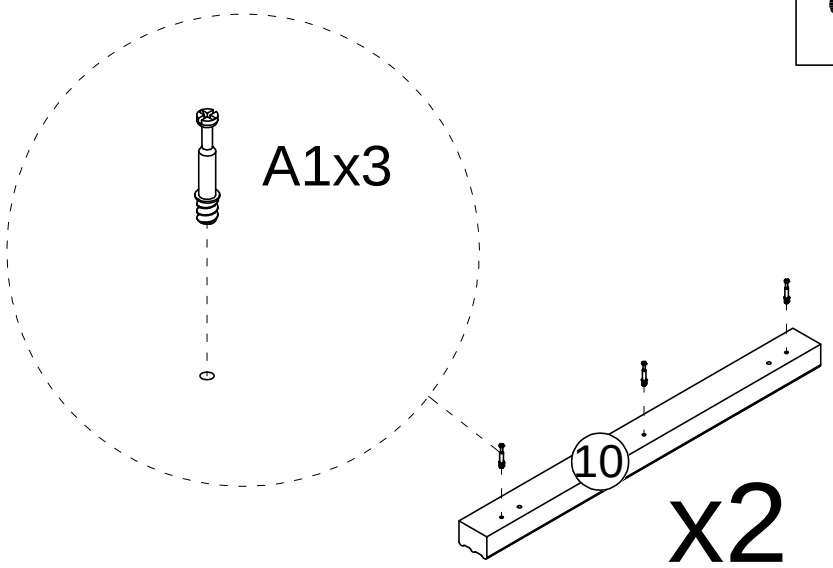


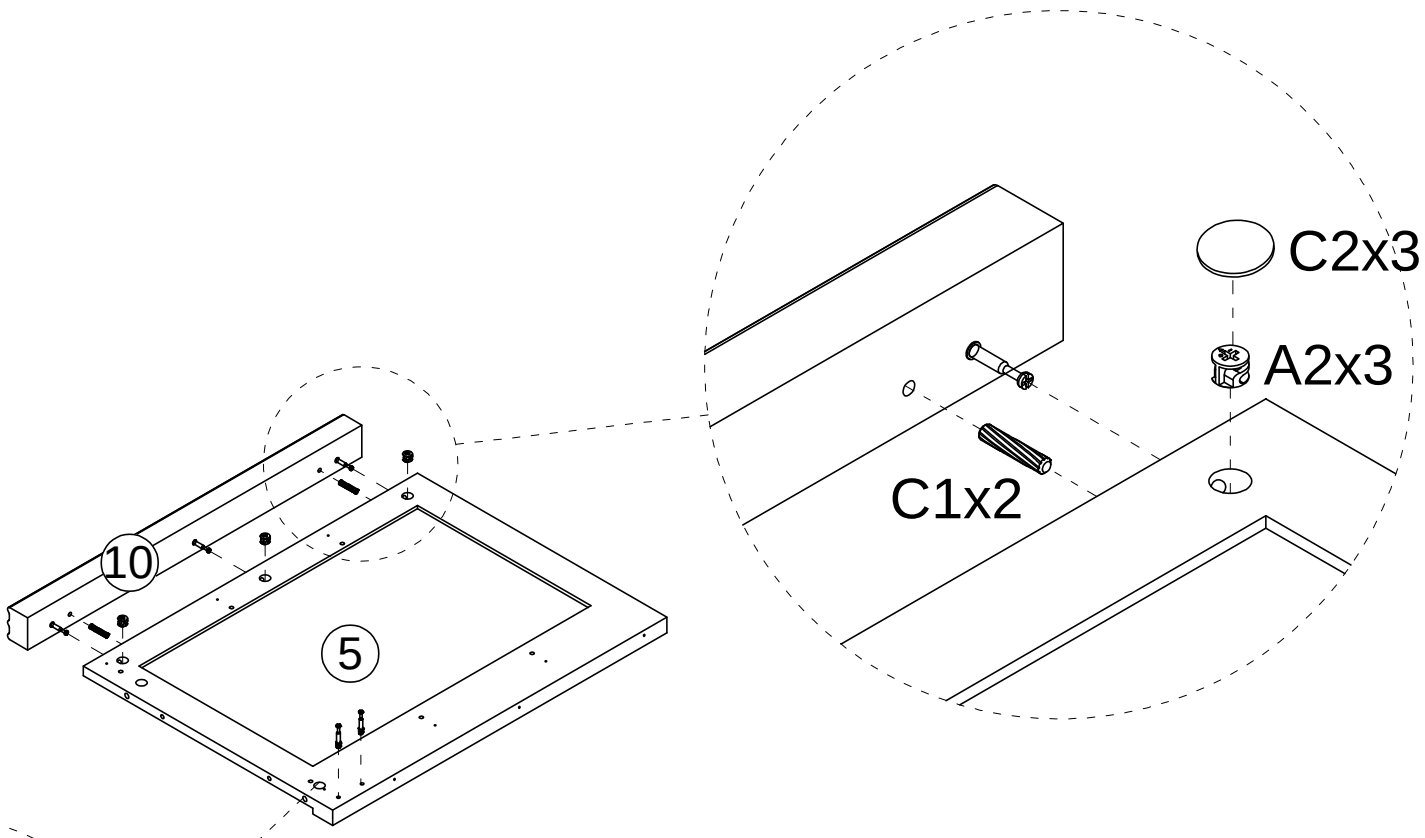


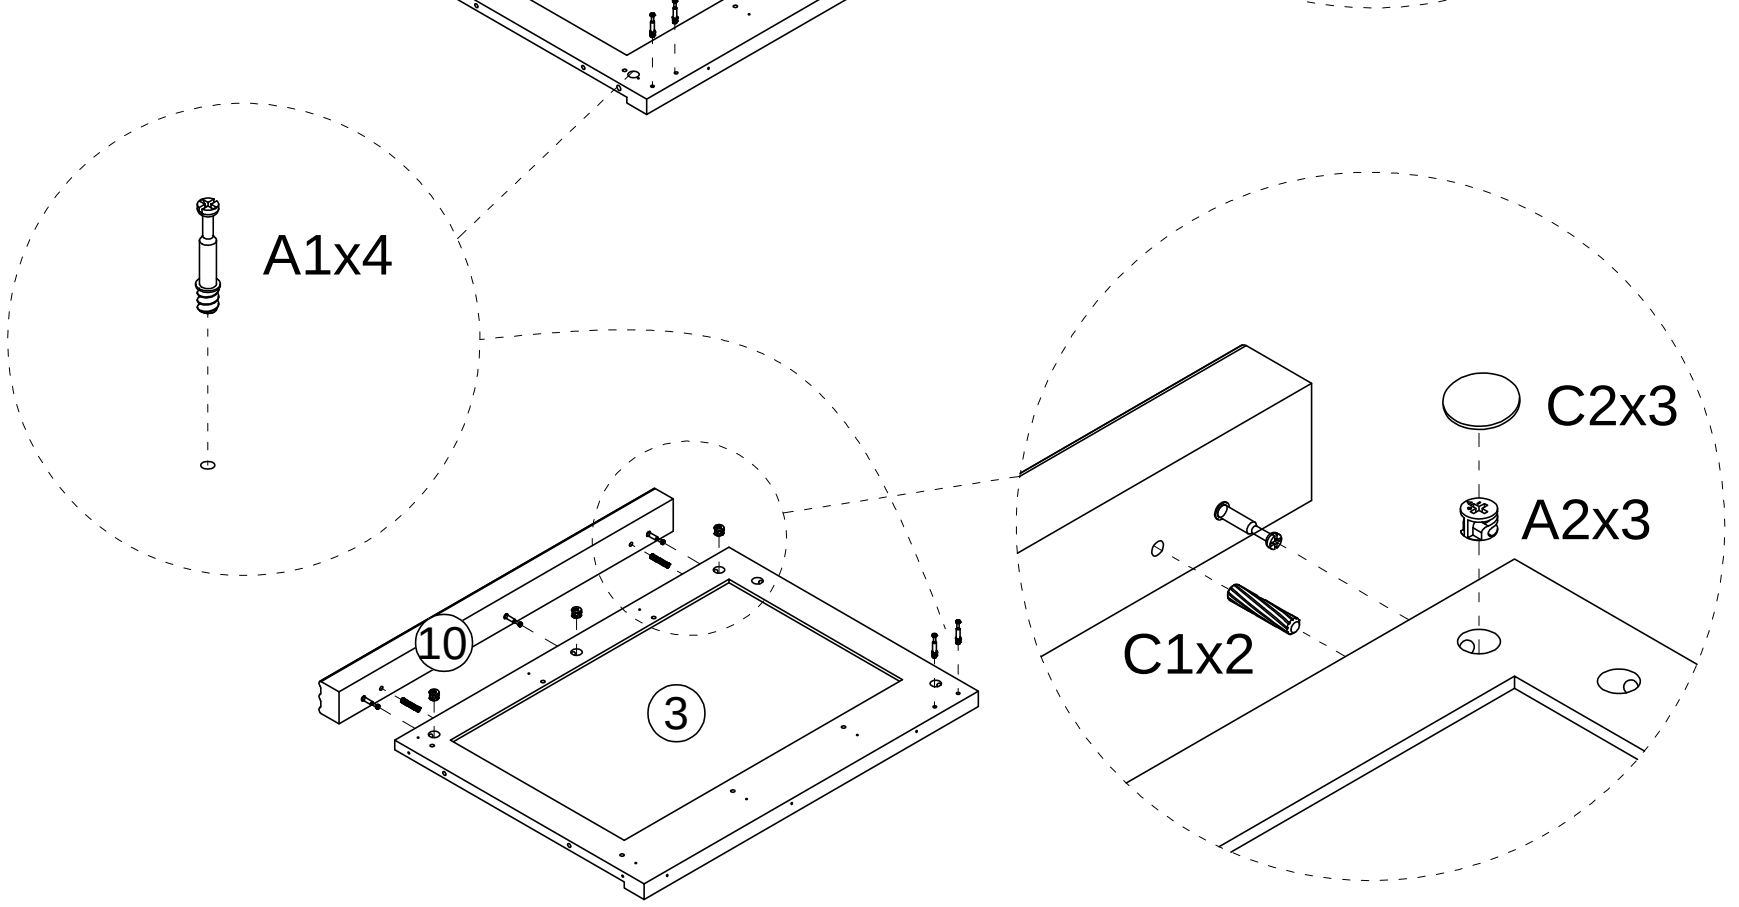



Step/Étape
10

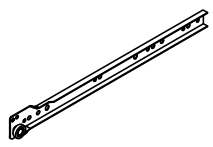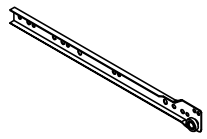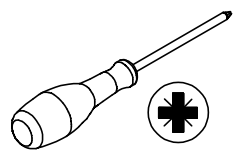								
CL	3PCS	CR	3PCS	C1	12PCS	B12	12PCS	
								
				B7	18PCS			

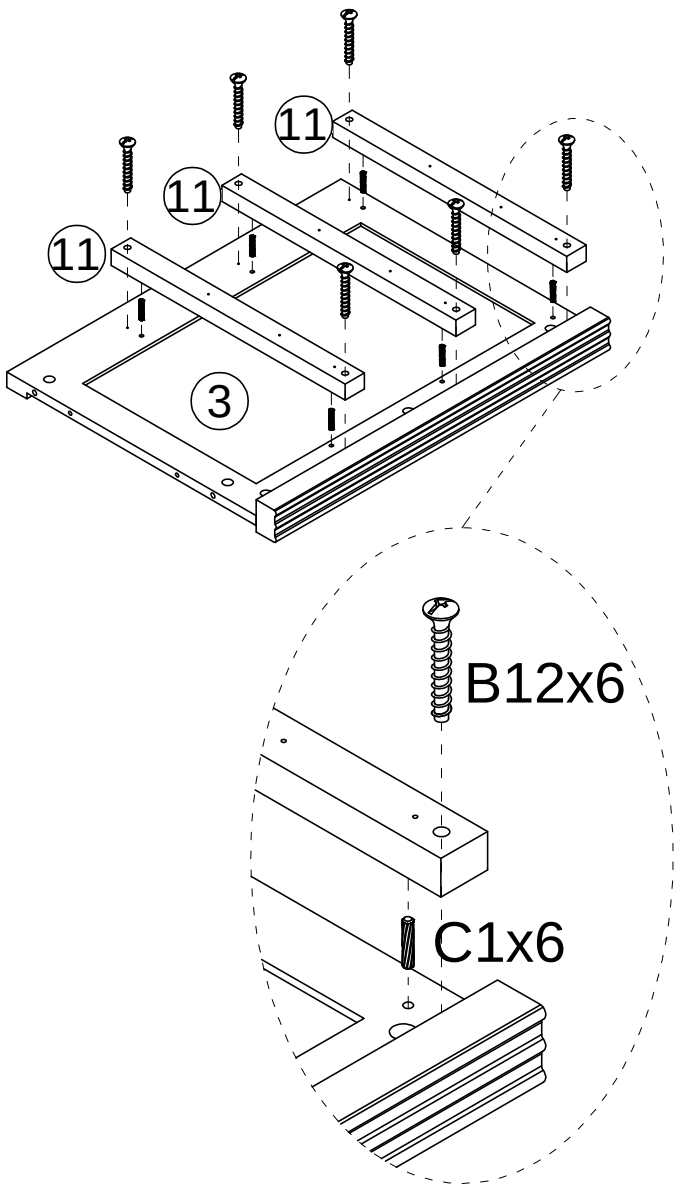



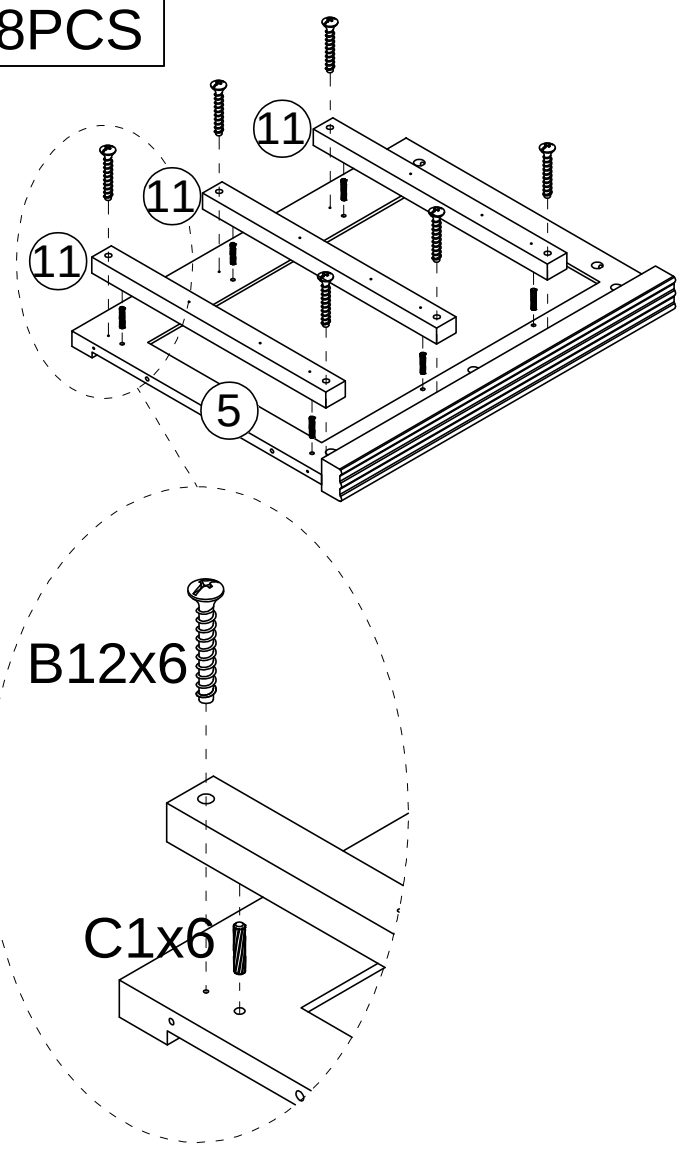


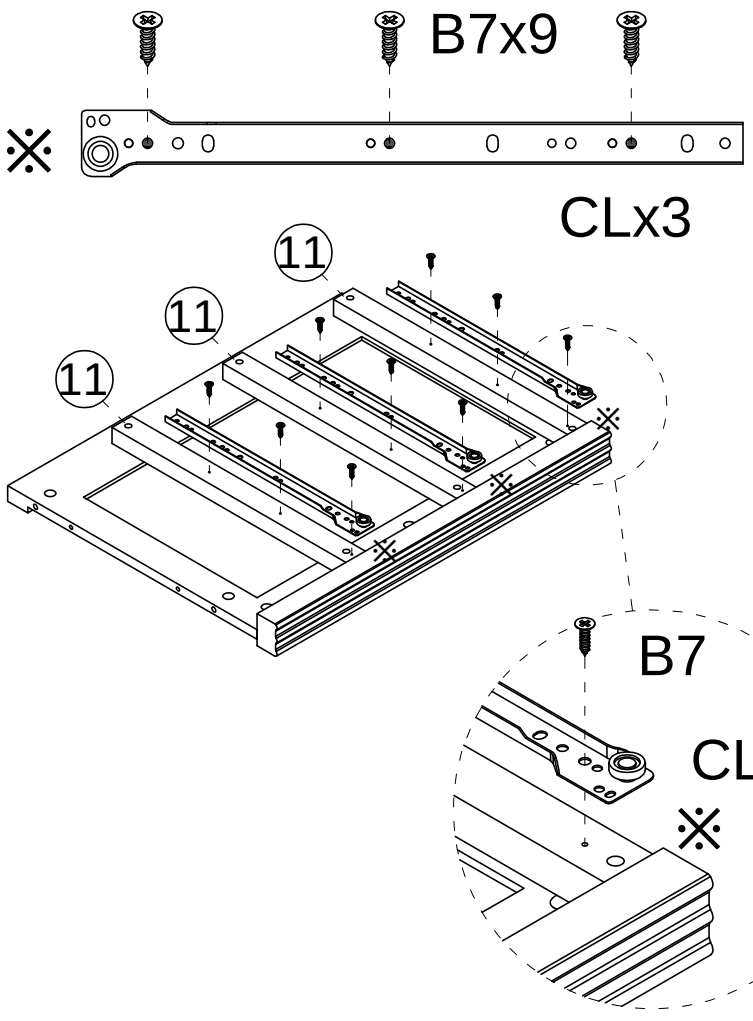


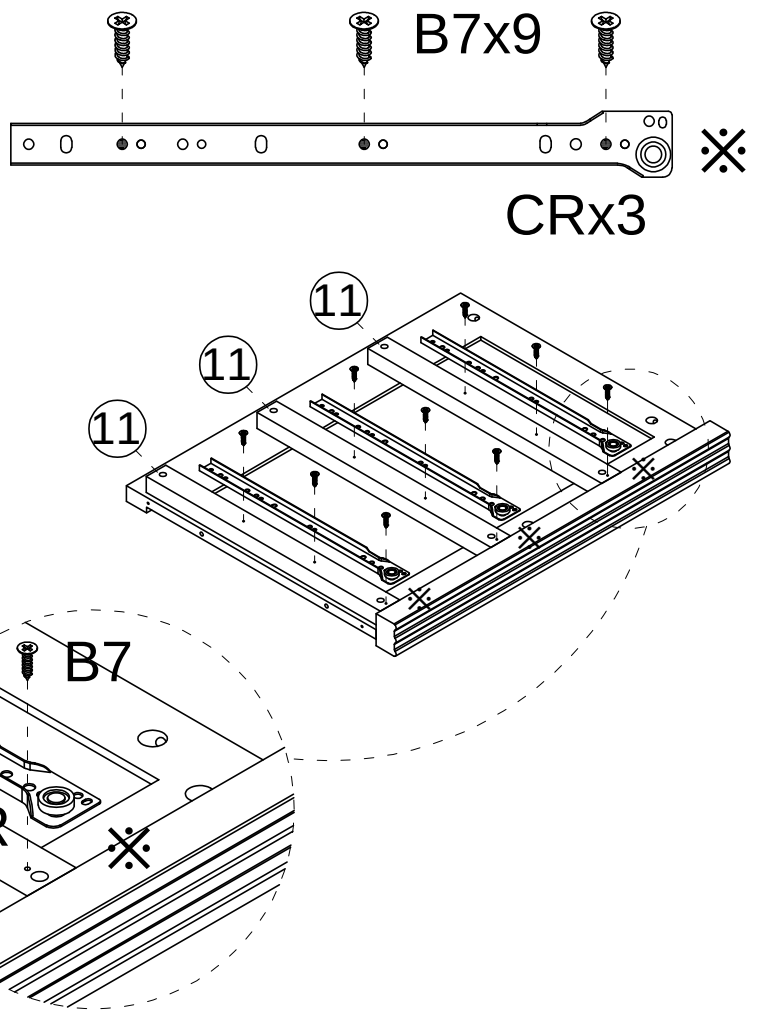


Assemble/Assembler

Step/Étape
11

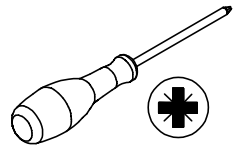					
C1	6PCS	C2	8PCS	A2	8PCS

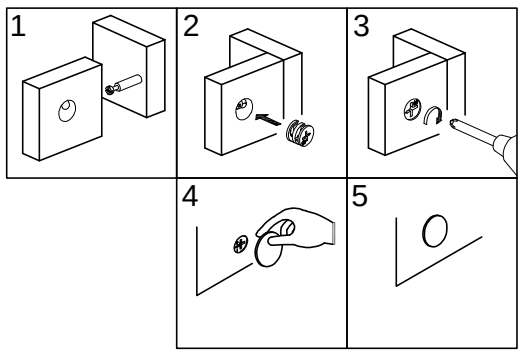


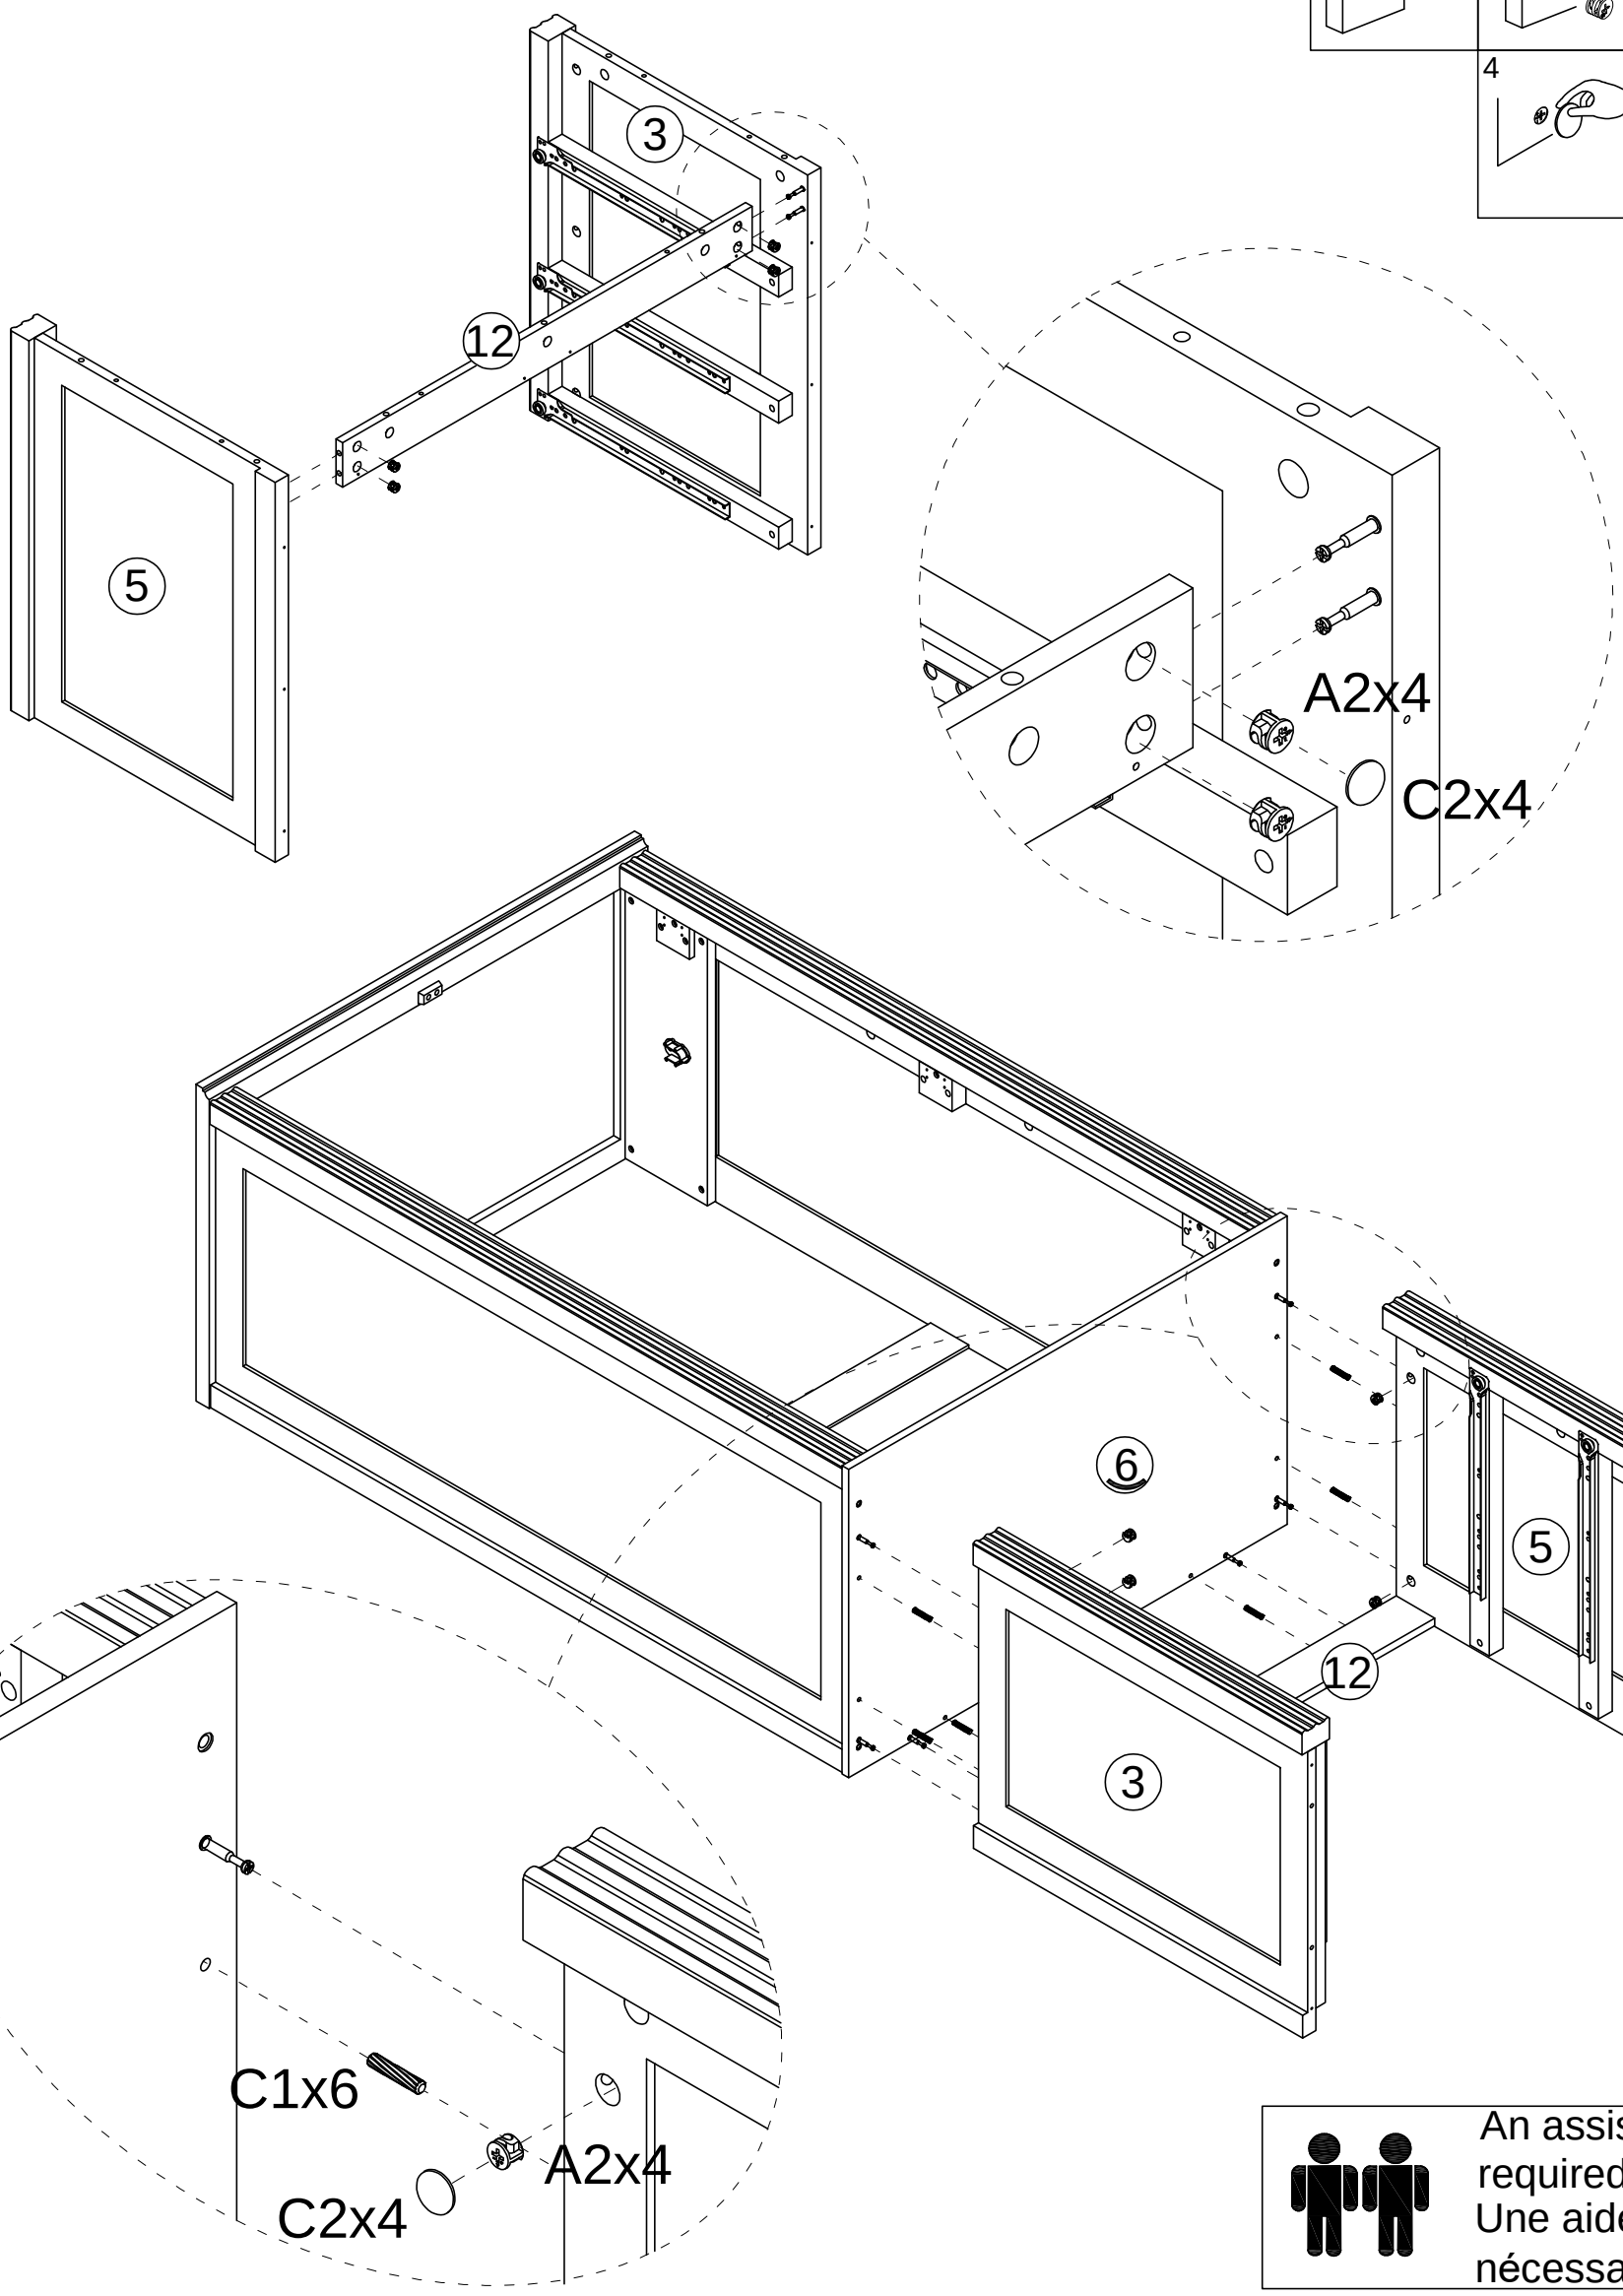


An assistent is required.
Une aide est nécessaire.

Assemble/Assembler

Step/Étape
12

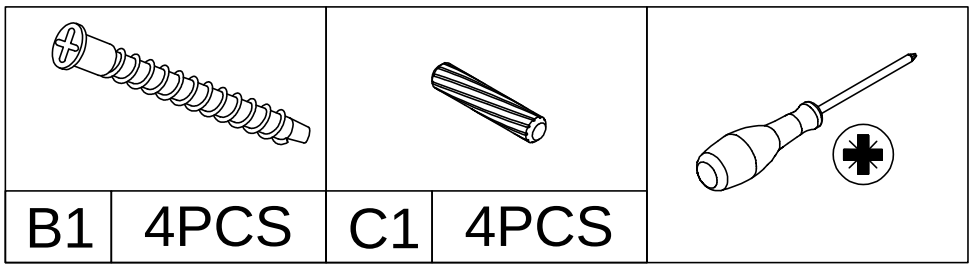


B1	4PCS	C1	4PCS


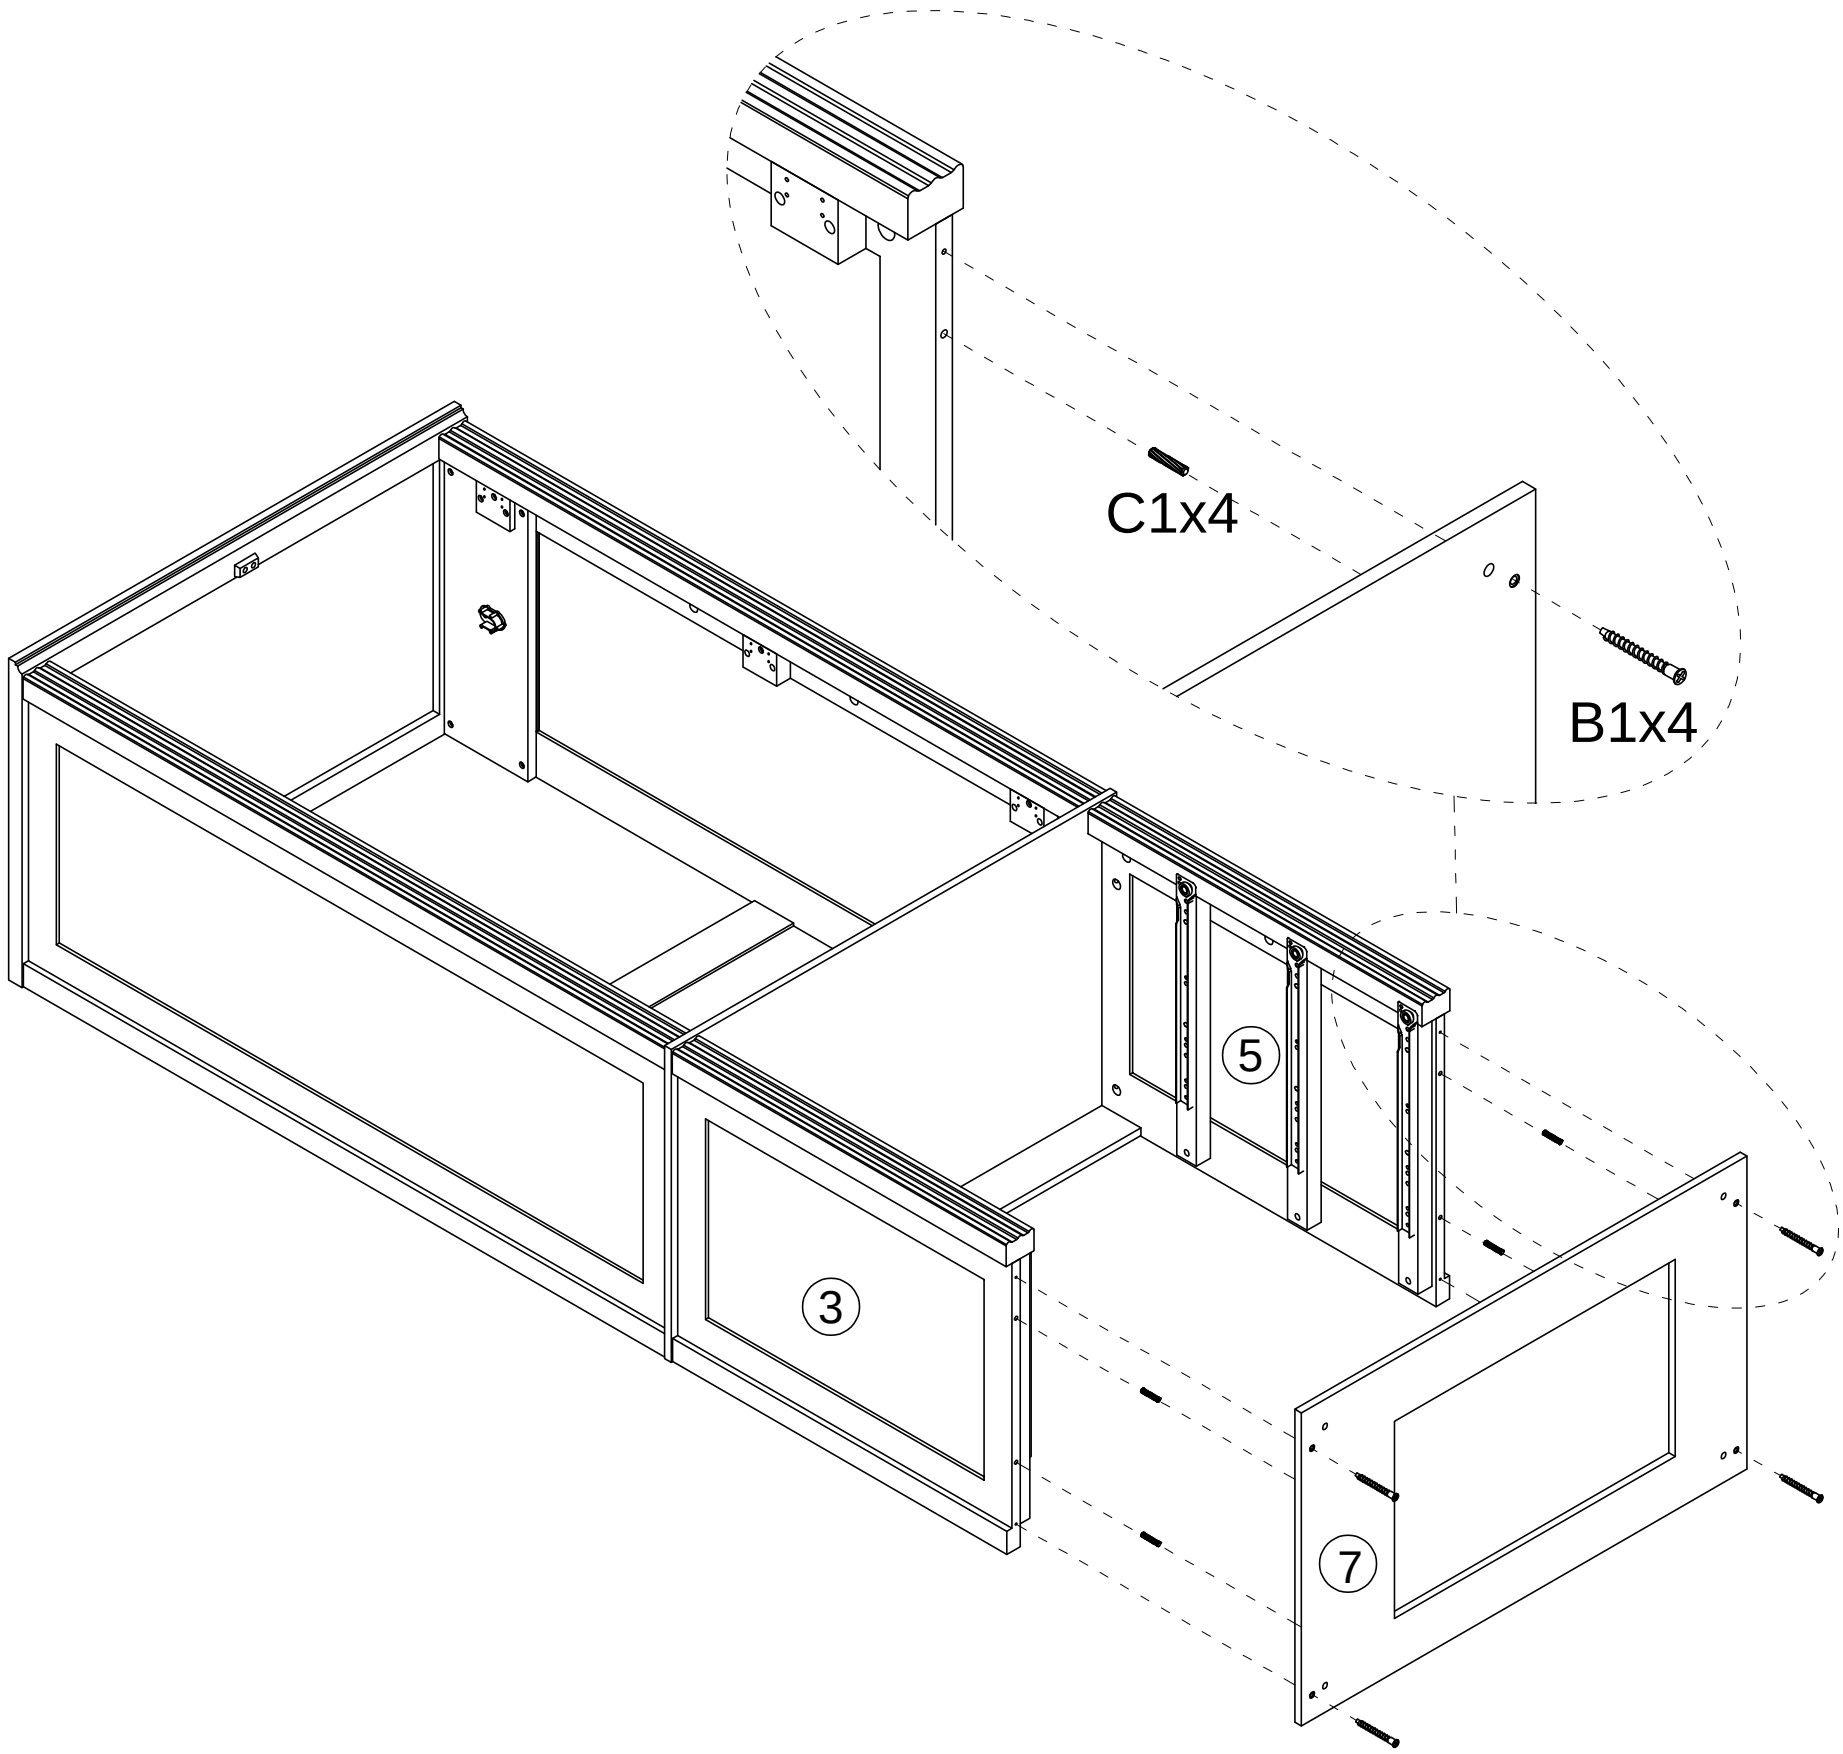



An assistent is required.
Une aide est nécessaire.


Step/Étape
13

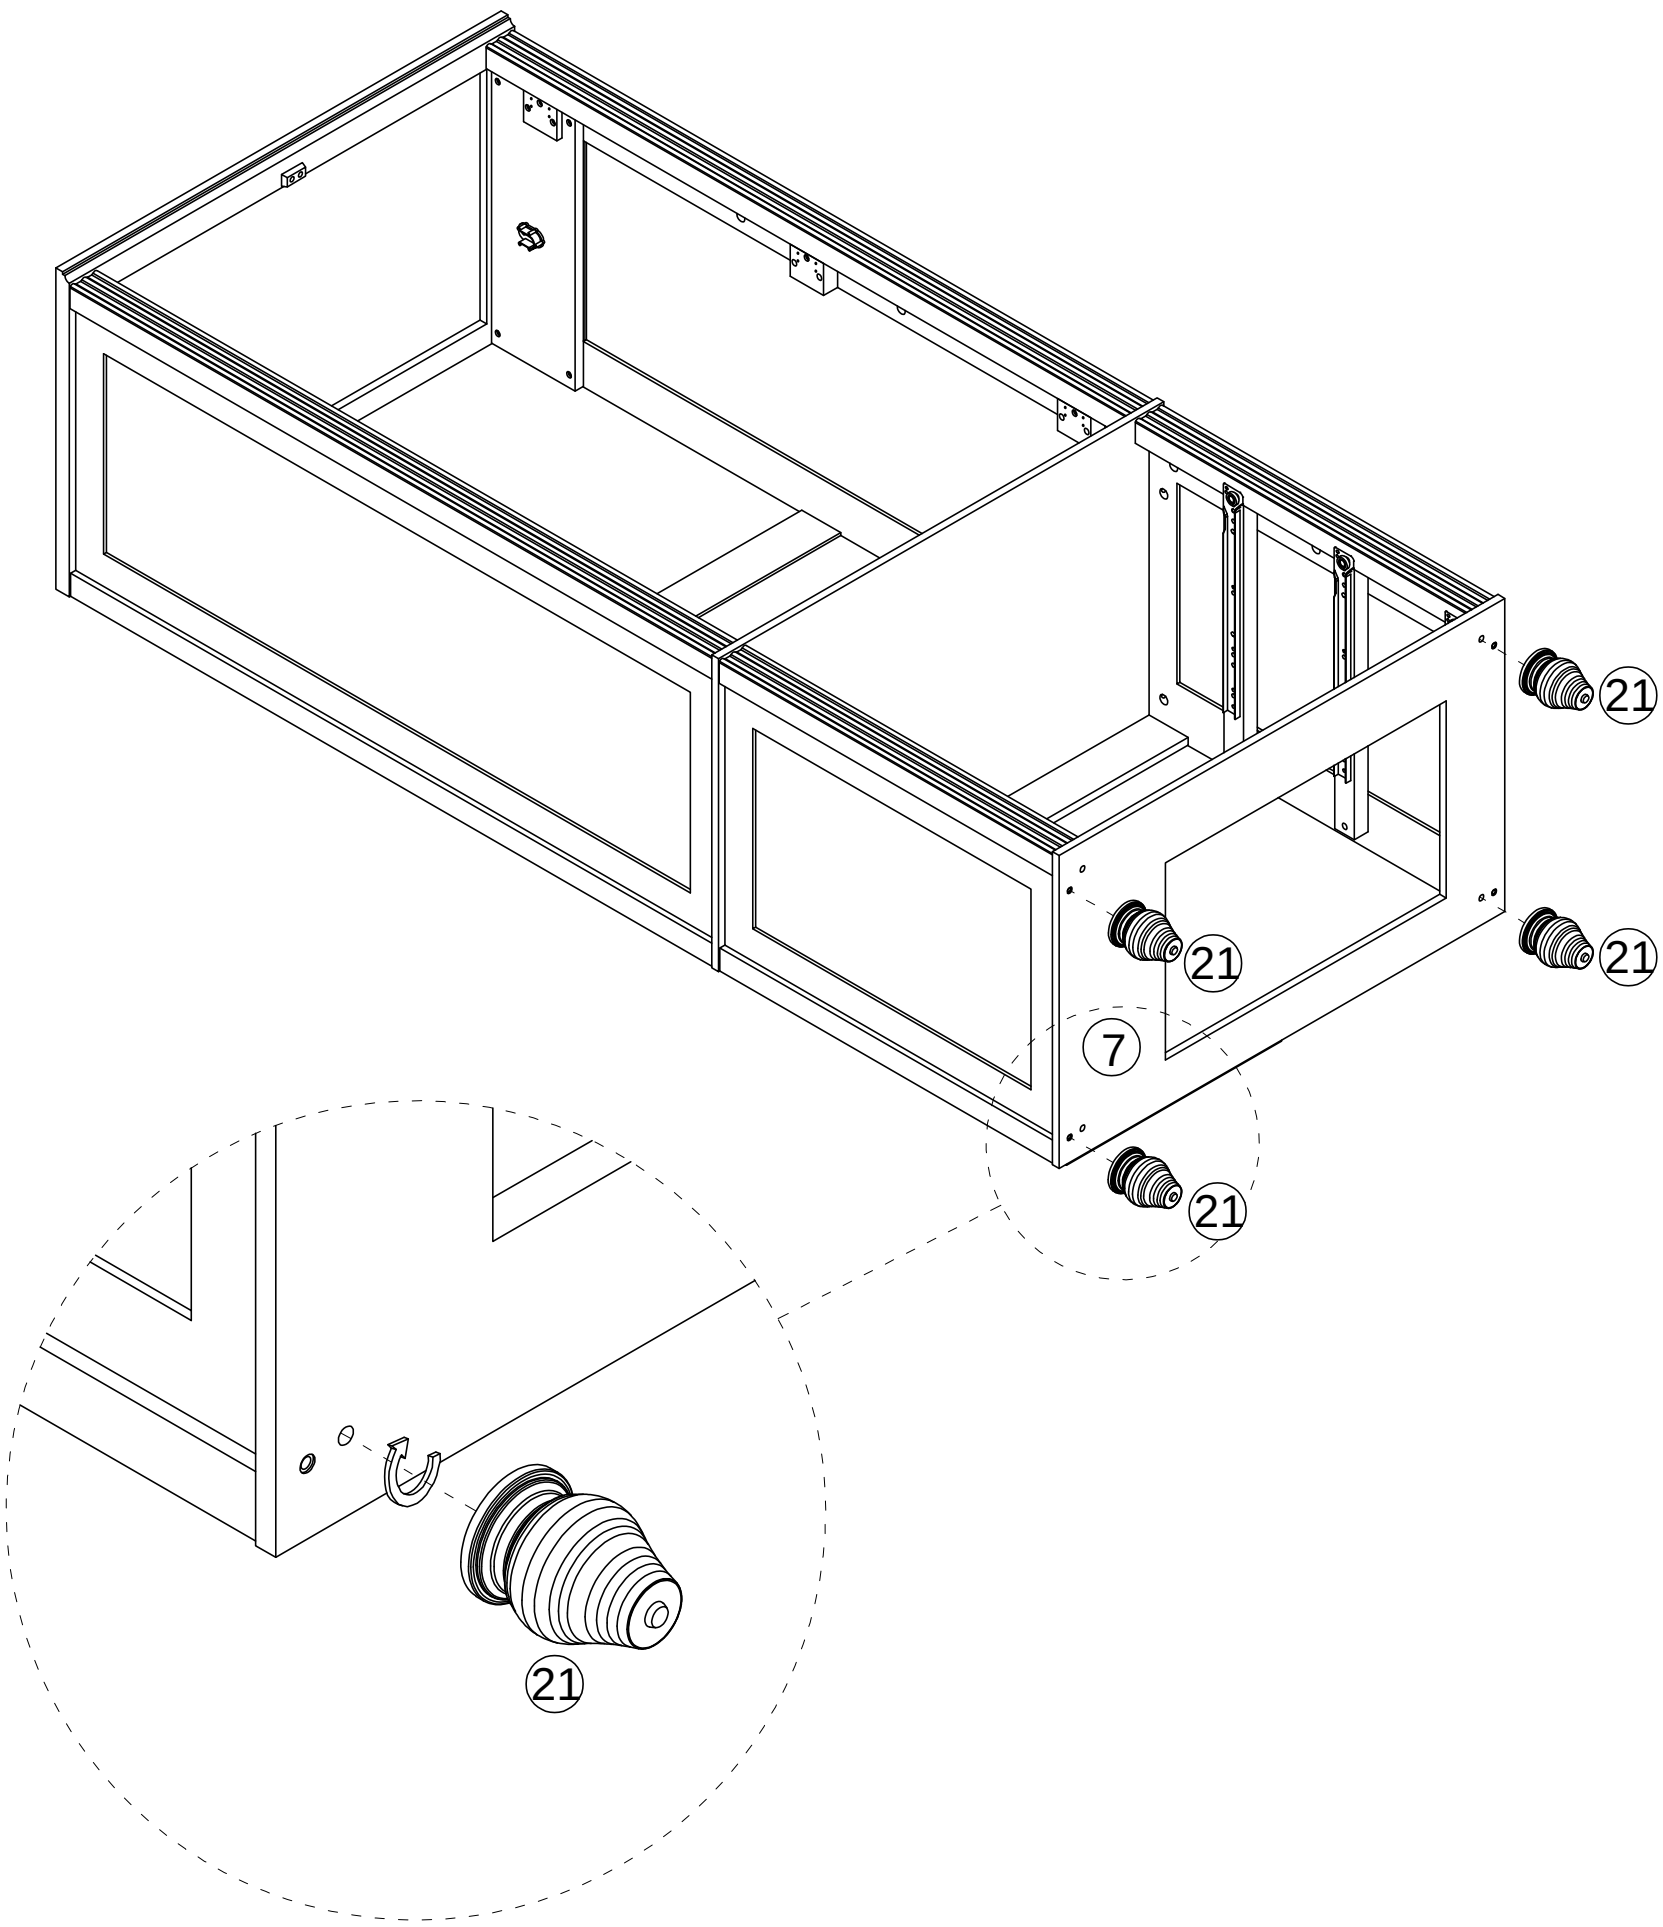


Step/Étape
14

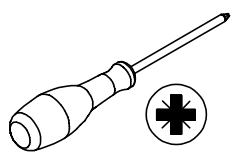				
C2	3PCS	A2	3PCS	

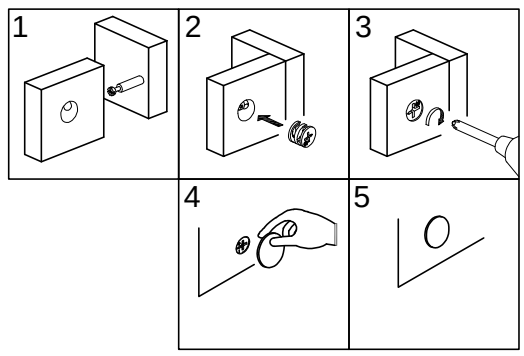

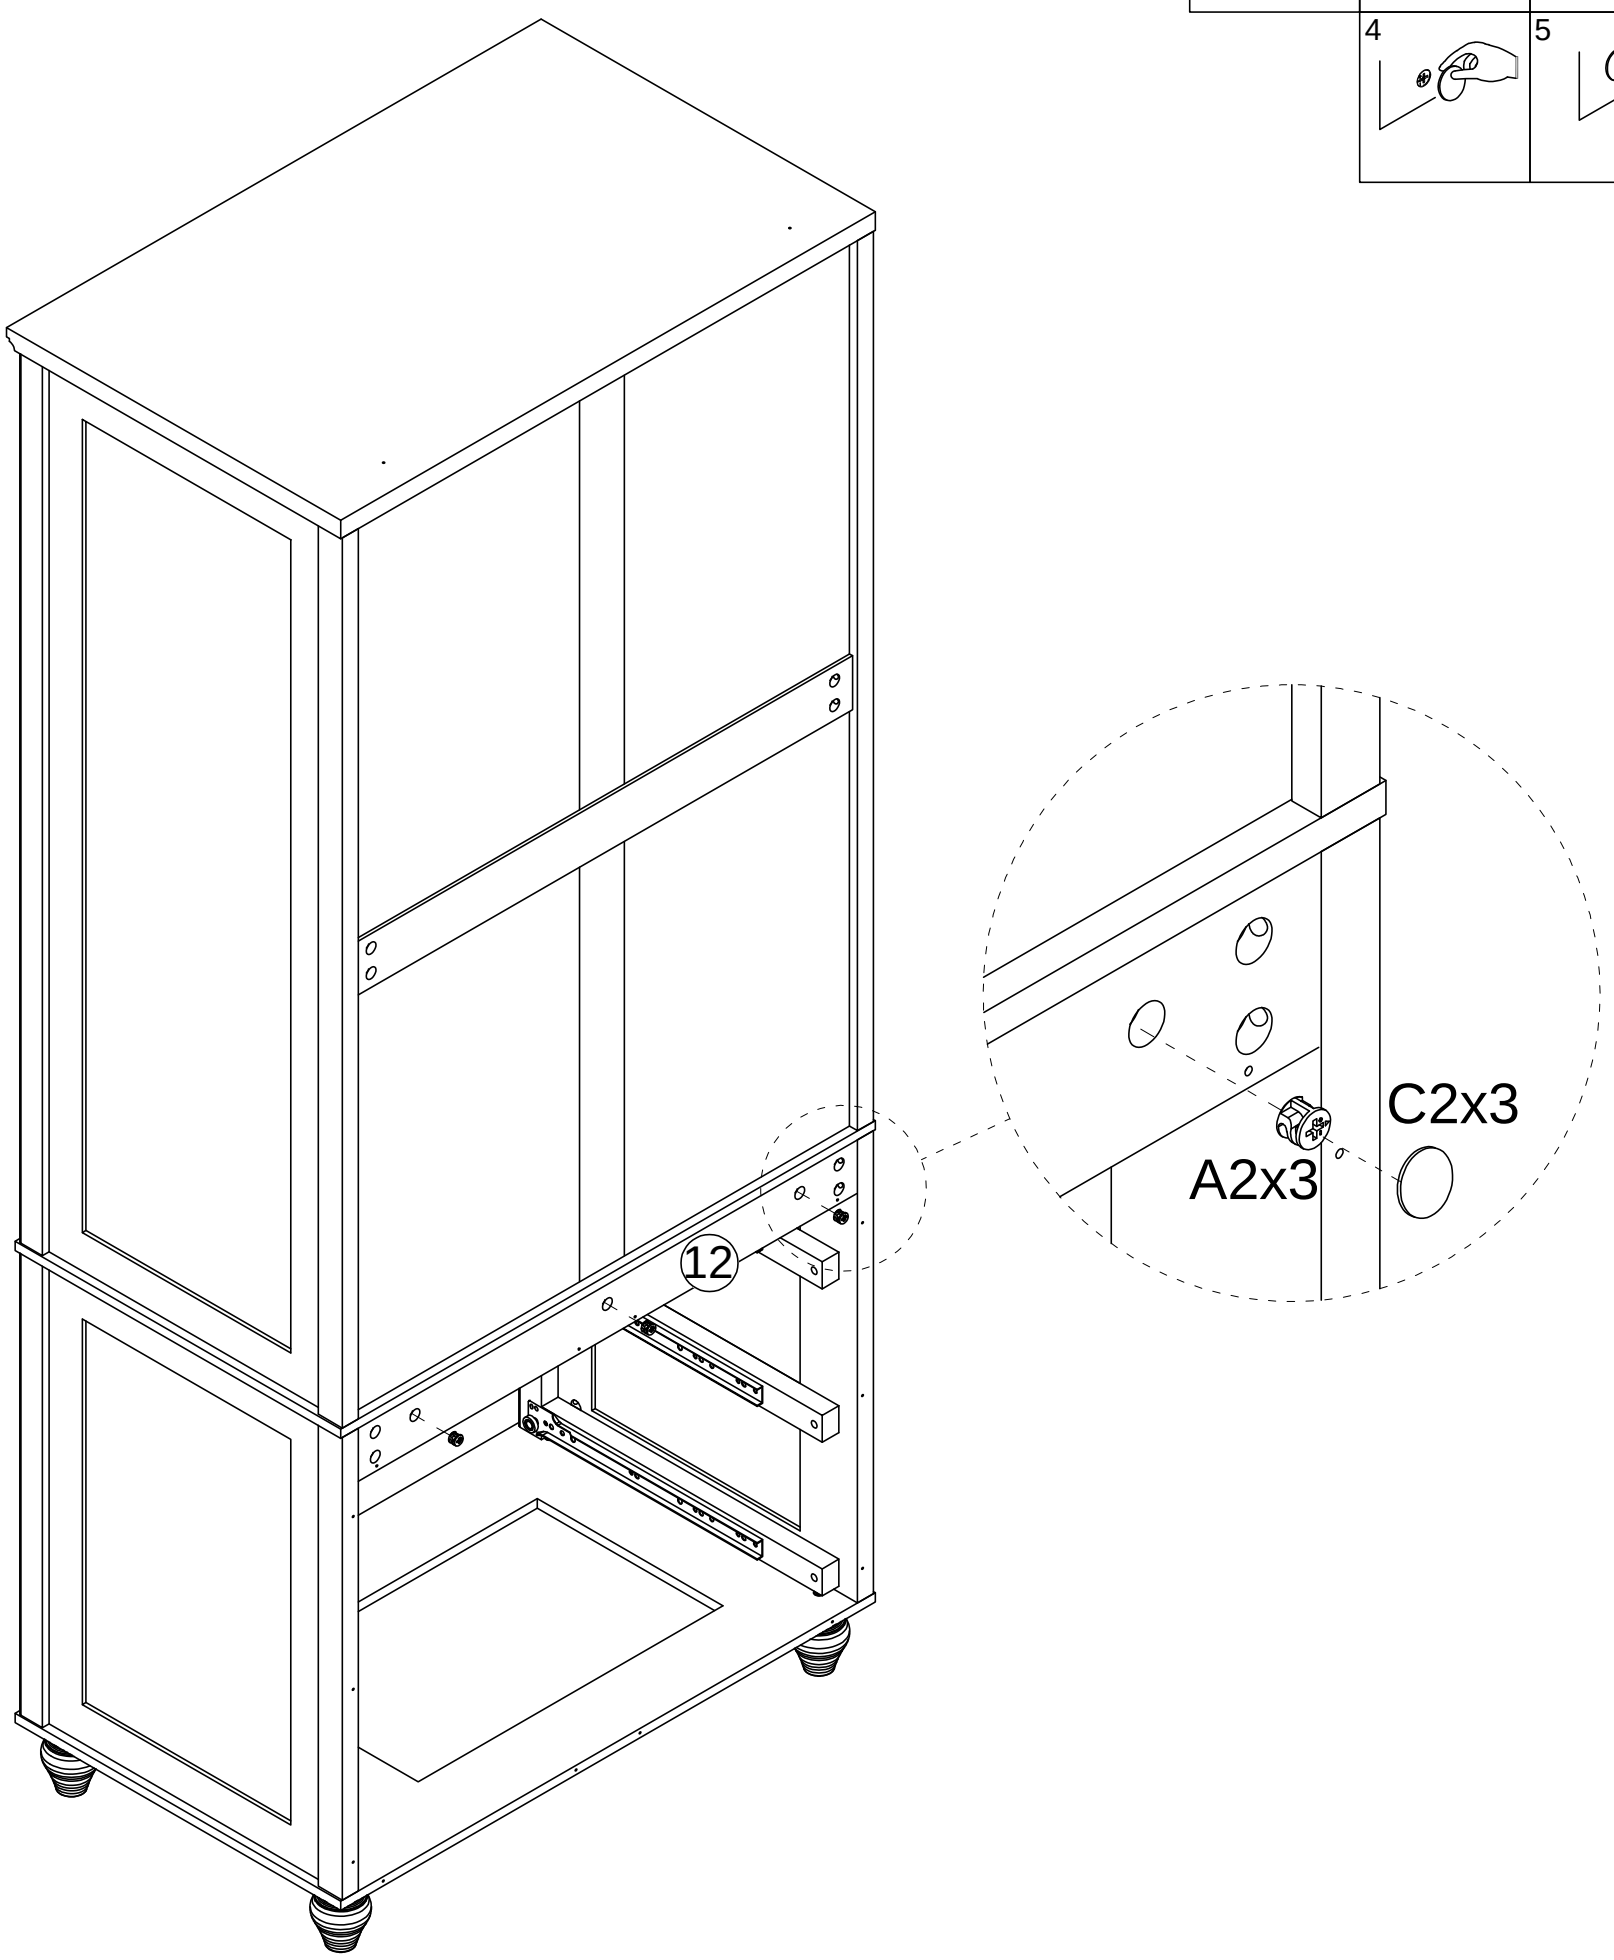




Step/Étape
15

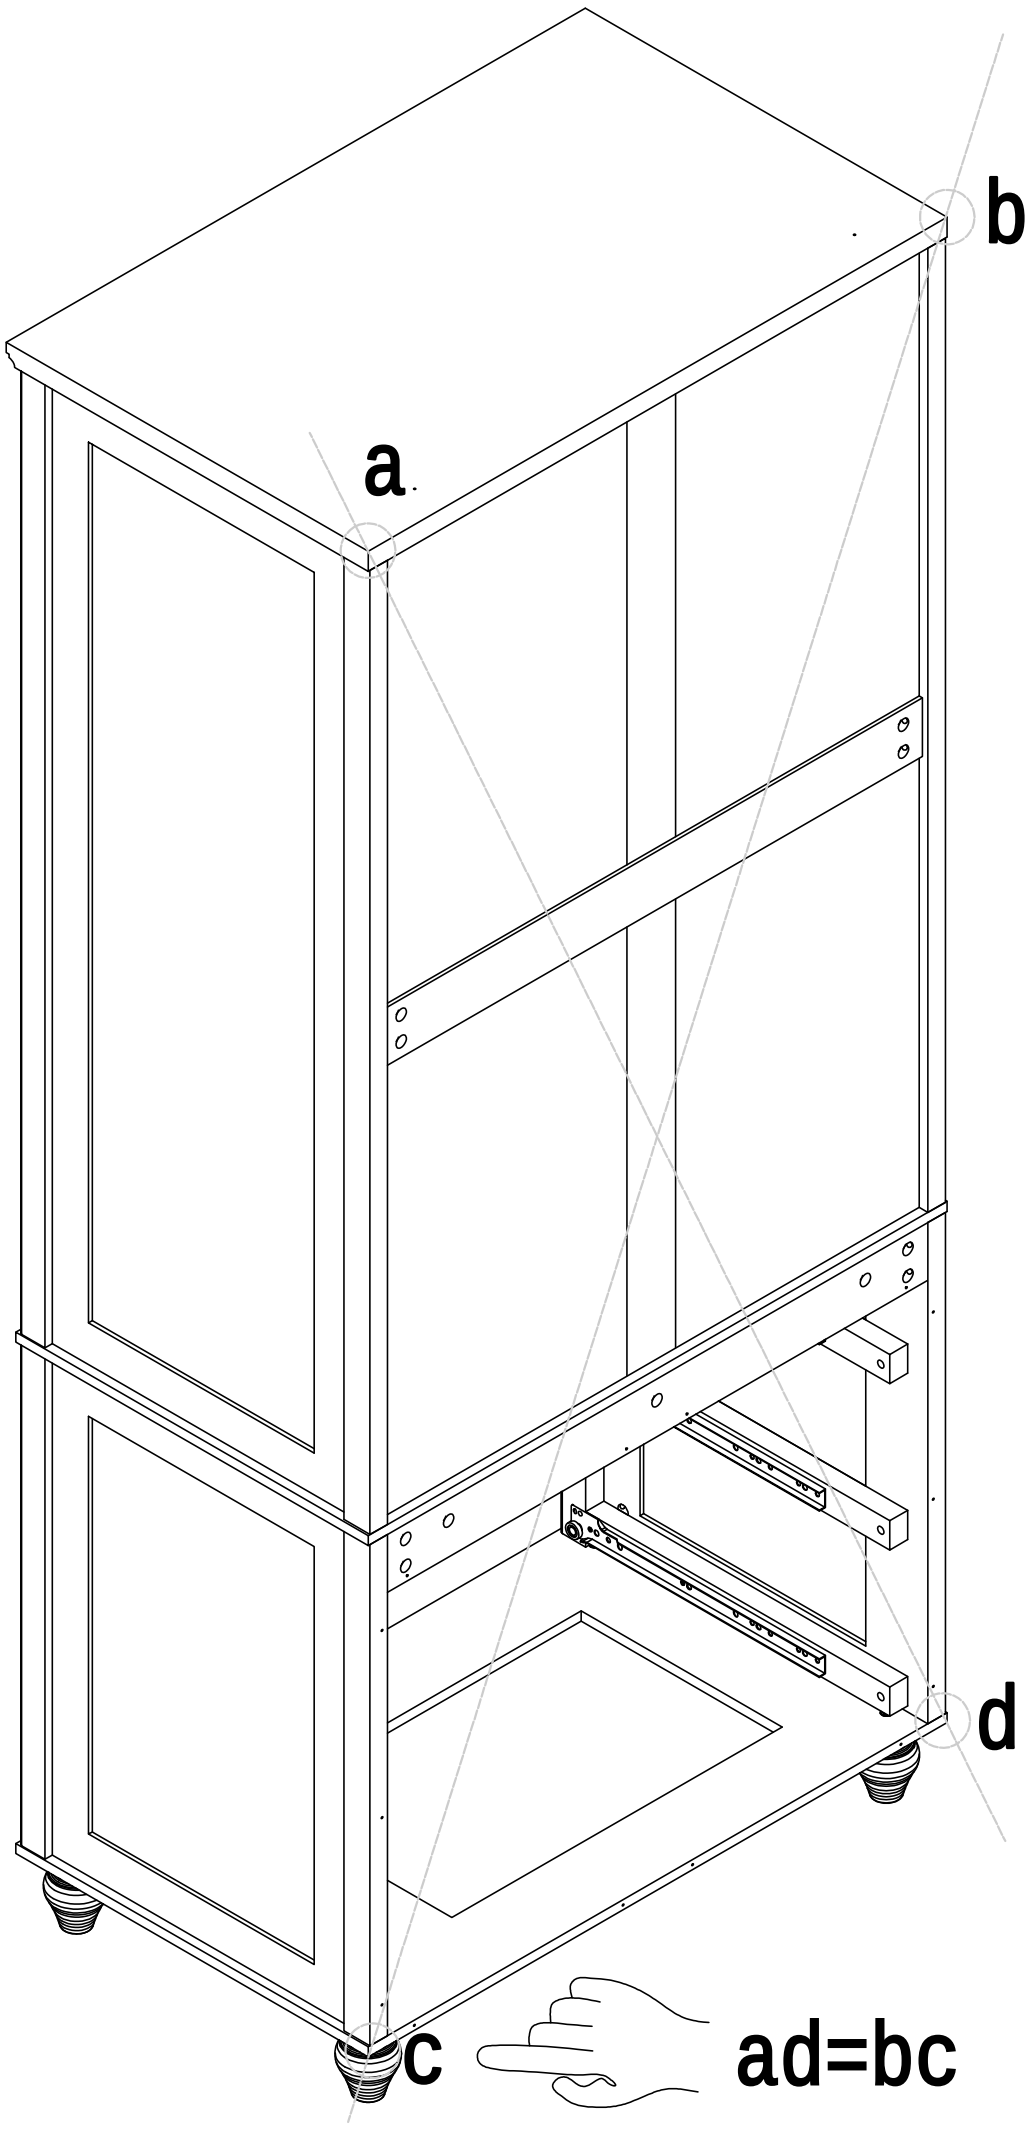


Before installing the back panel, please keep the diagonal distance consistent to avoid the impact on the subsequent installation of cabinet doors.
Avant de fixer le panneau arrière, veillez à ce que les diagonales soient égales afin d'éviter tout problème lors de la pose ultérieure des portes.

Assemble/Assembler

Step/Étape
16

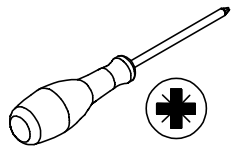						
B6	16PCS	C7	16PCS	B4	14PCS	



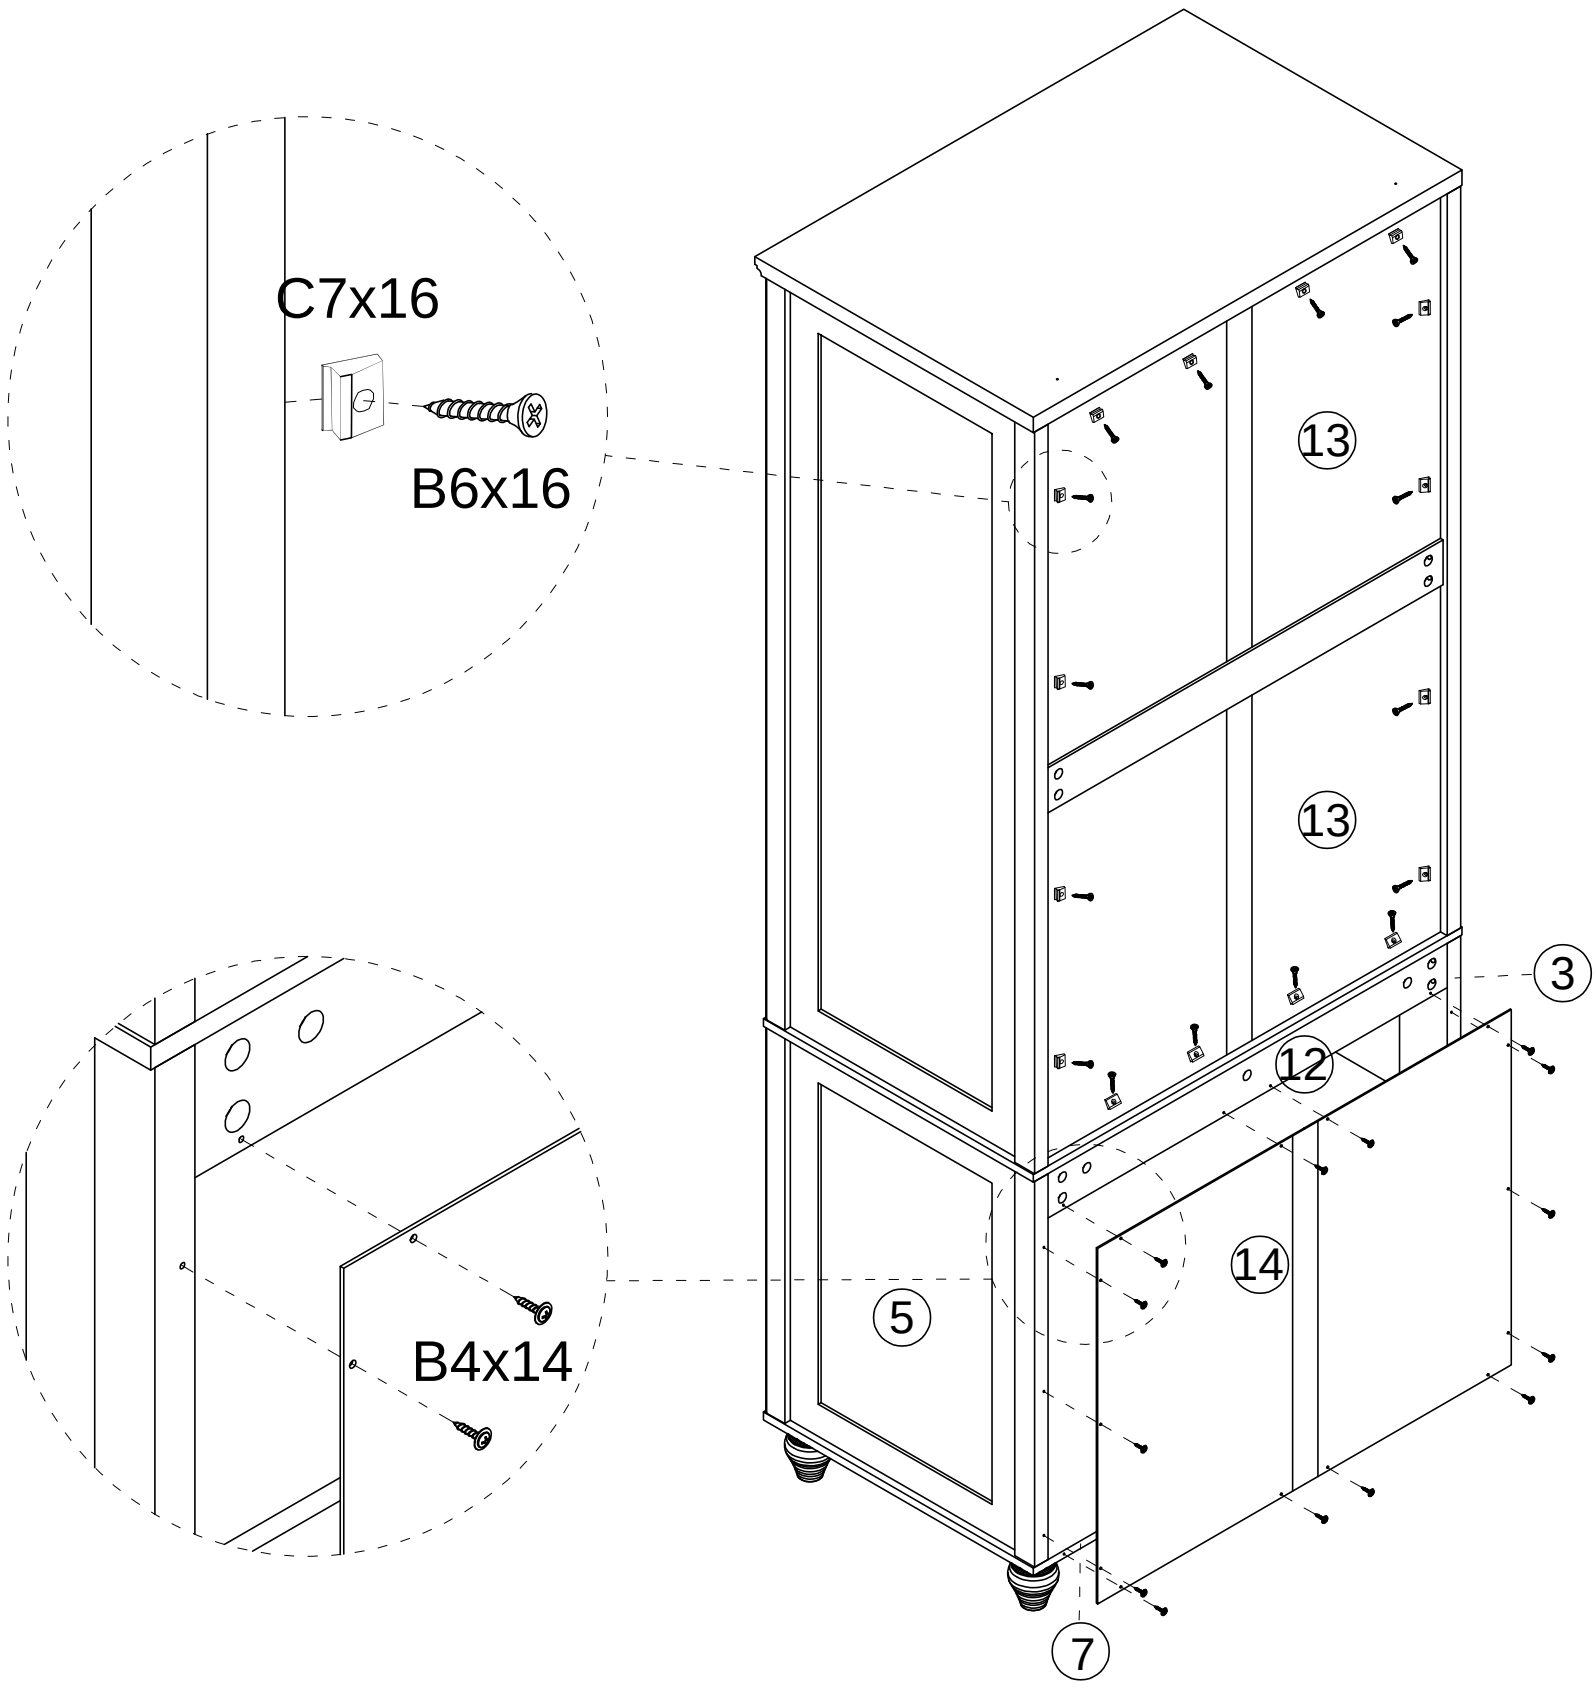






An assistent is required.
Une aide est nécessaire.

Assemble/Assembler



Step/Étape
17

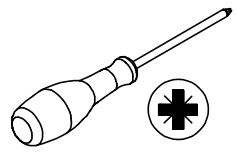
								
B8	2PCS	C12	2PCS	B2	12PCS	C3	6PCS	

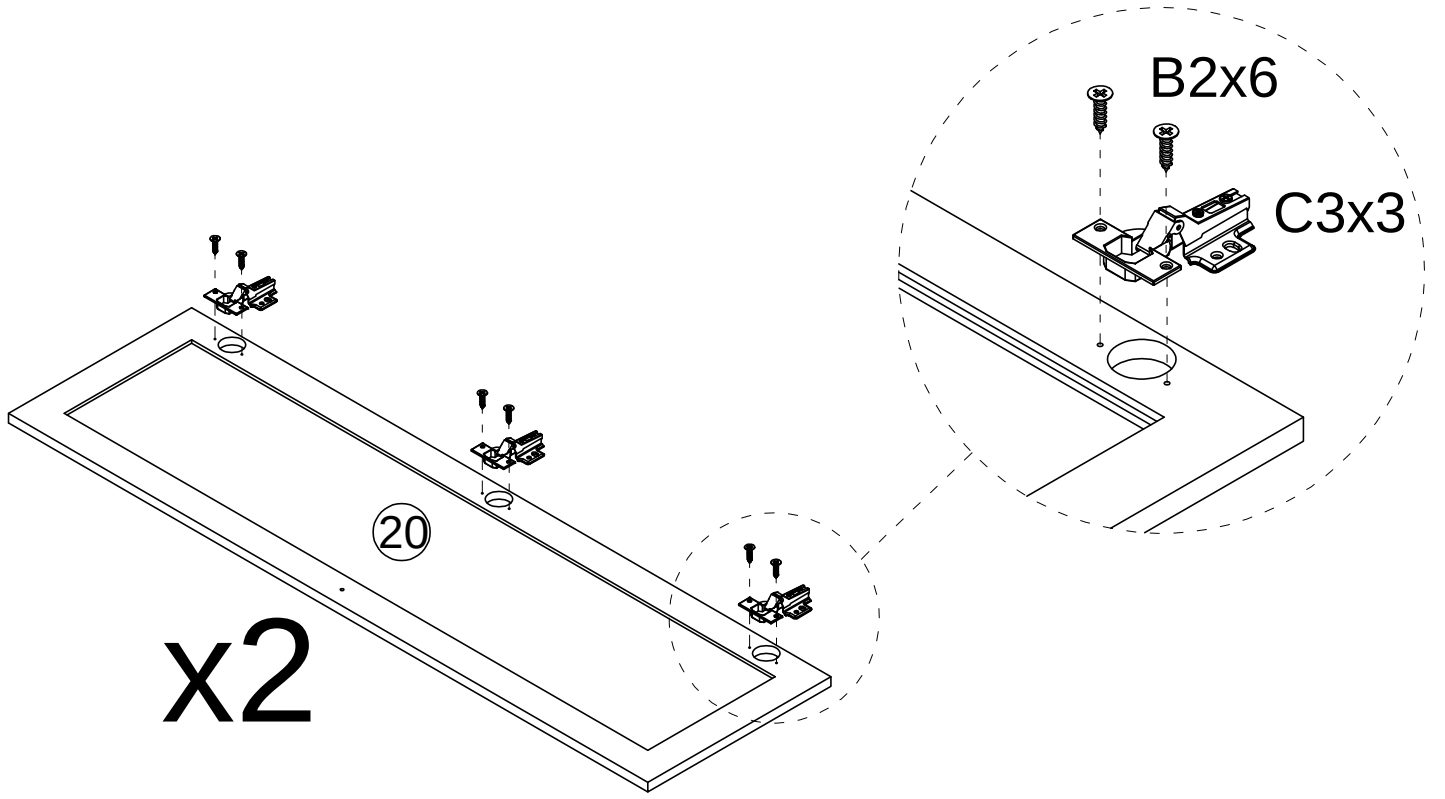


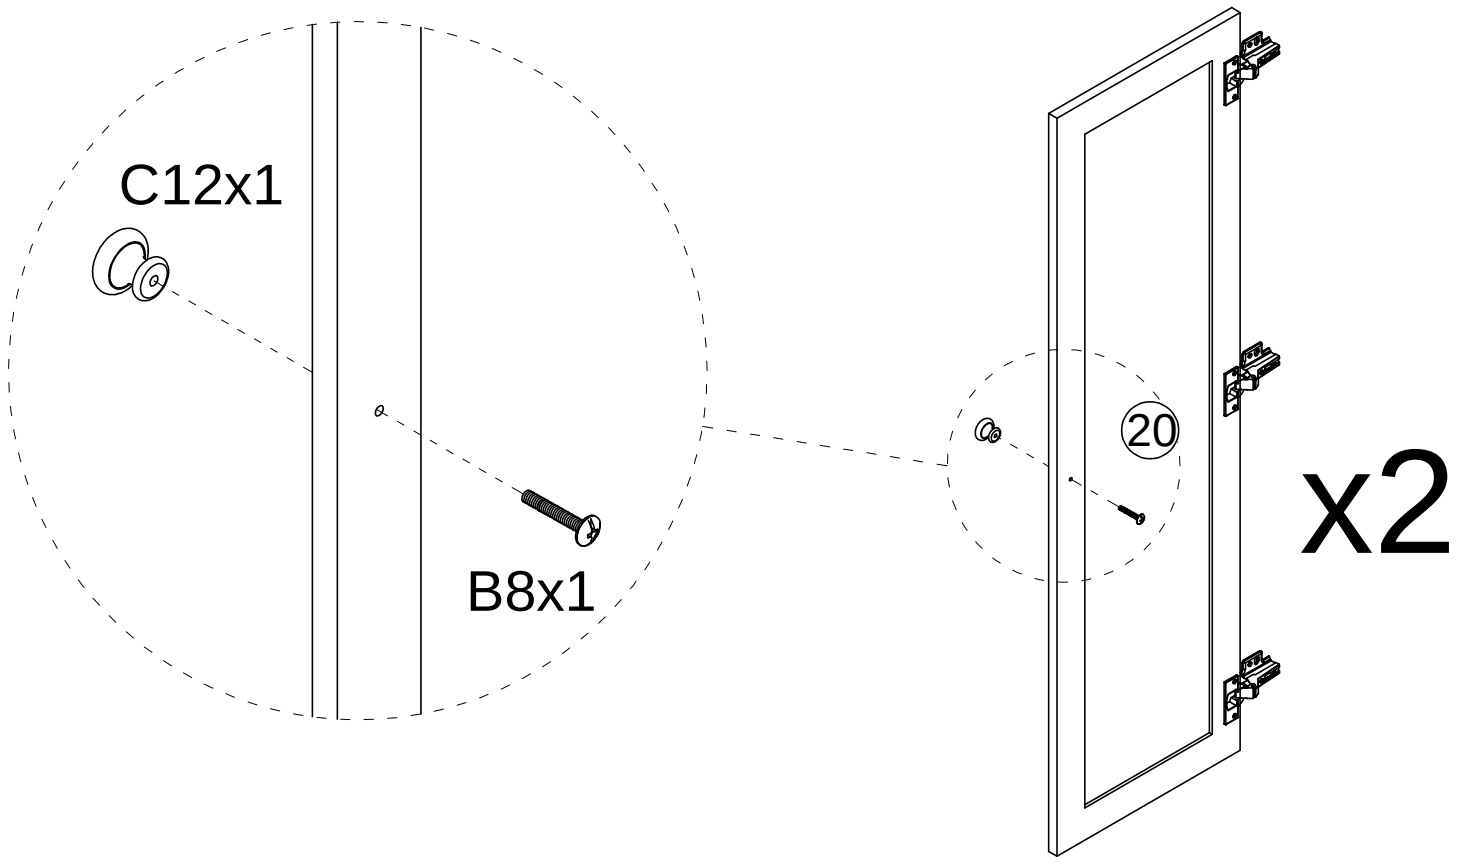


Step/Étape
18

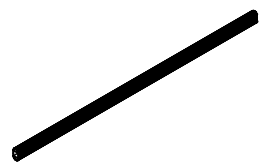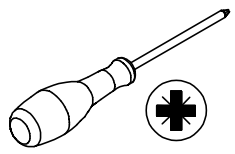			
C9	2PCS	C8	1PC

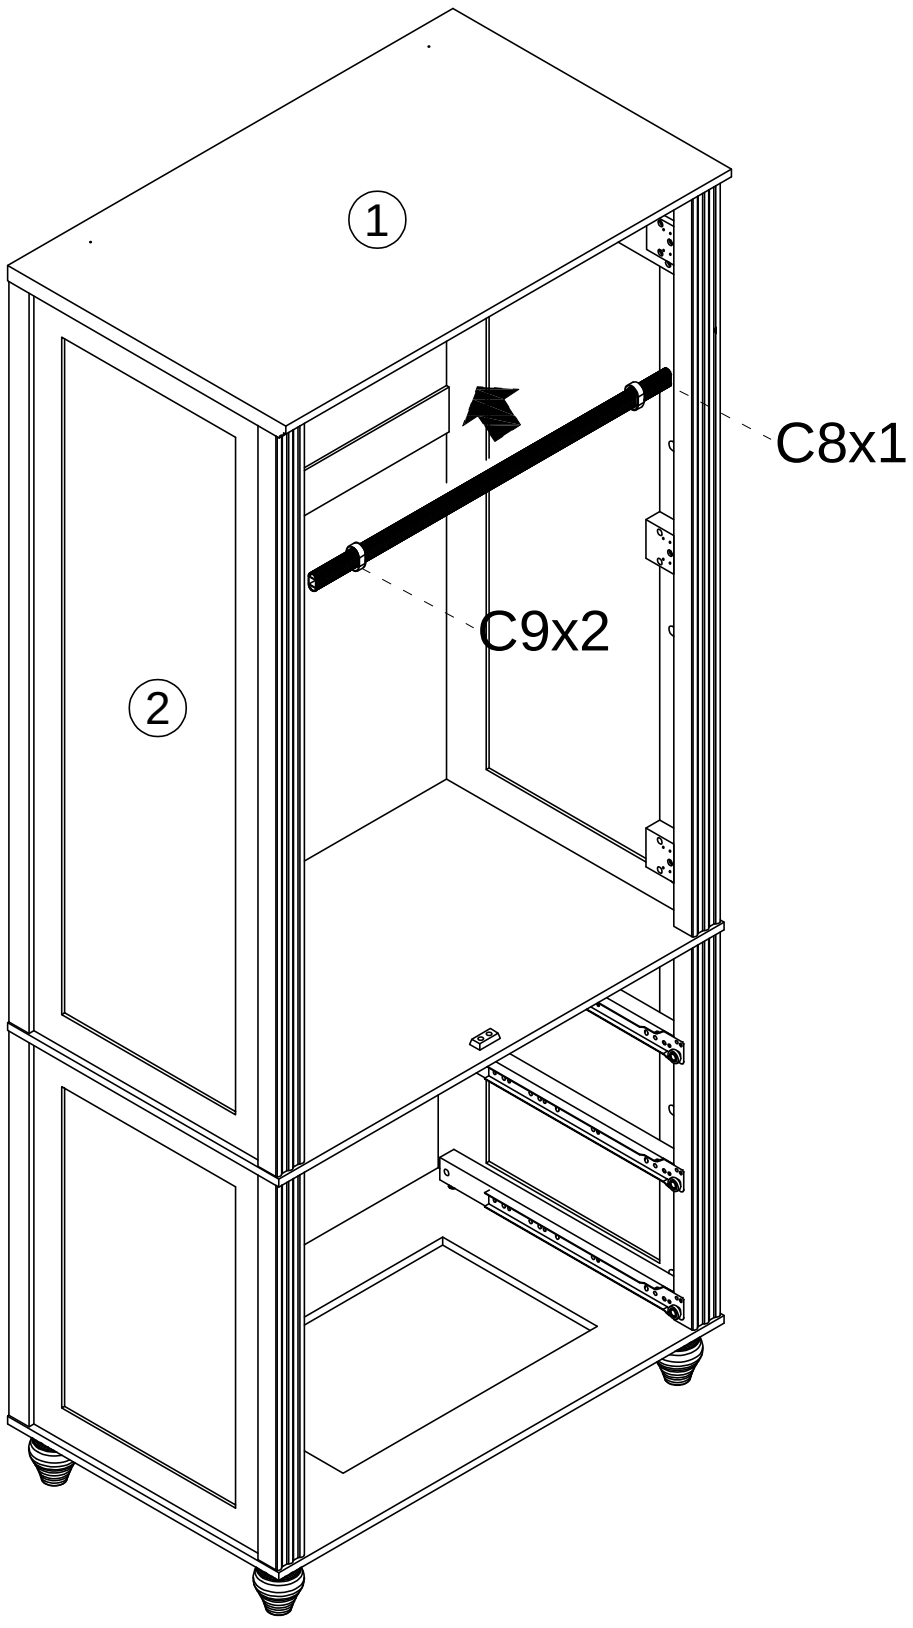


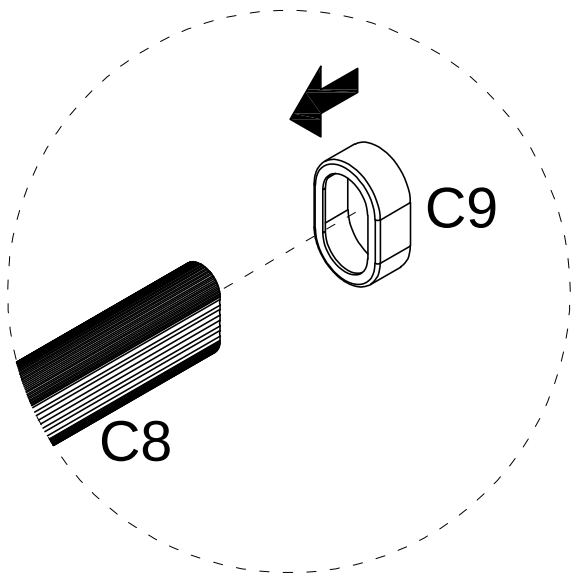

Step/Étape
1

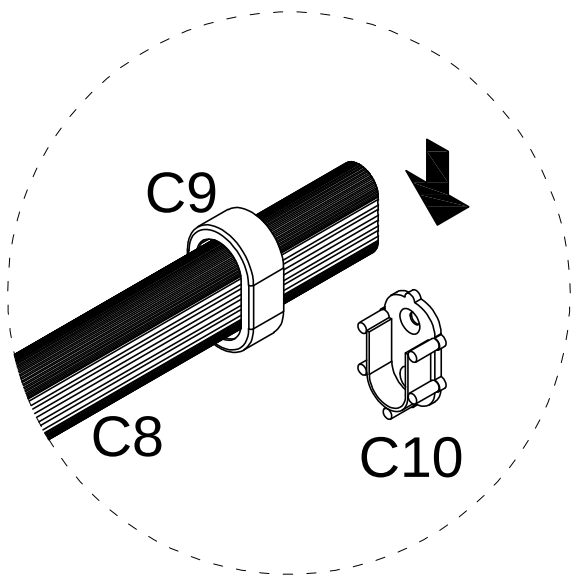


Step/Étape
2

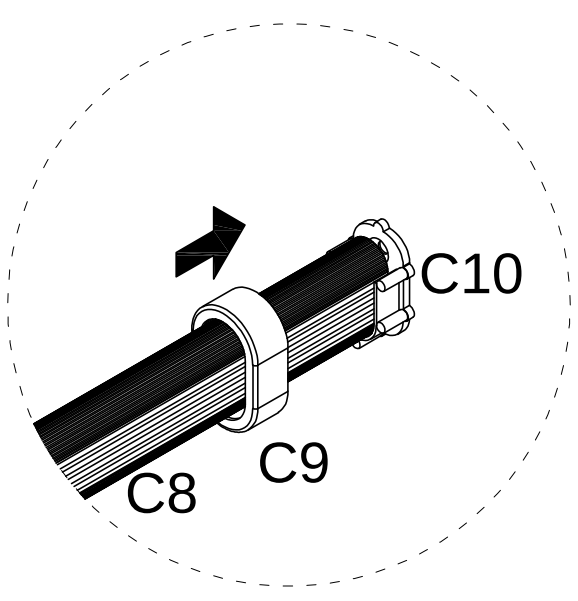


Step/Étape
3

Assemble/Assembler

Step/Étape
19

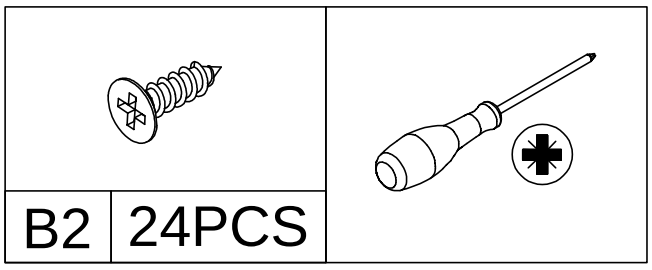

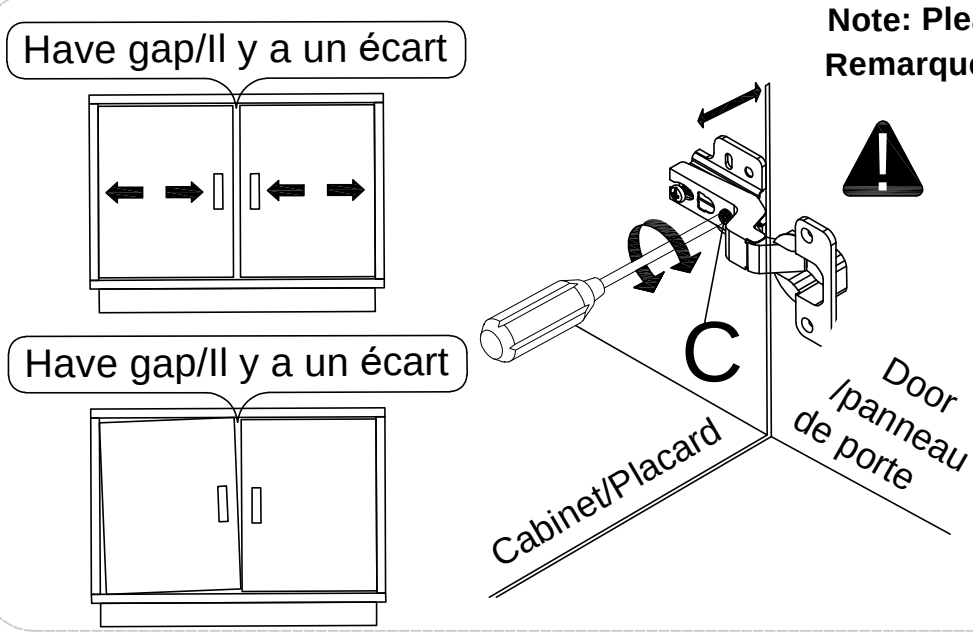


Note: Please refer to Page 36 for hinge adjustment and door installation.

Remarque : Veuillez vous référer à la page 36 pour le réglage des charnières et la pose des portes.

If you notice large gaps between or beside the doors,or if two doors in middle get stuck together,don' t worry—this is not a product defect.

To adjust side ways.
Turn screw"C"clockwise or counterclockwise on
both hinges until the door is in the desired position.


Si vous constatez des écarts importants entre les portes ou sur les côtés, ou si deux portes centrales se touchent, ne vous inquiétez pas — ce n'est pas un défaut du produit ; pour régler latéralement, tournez la vis « C » dans le sens horaire ou anti-horaire sur les deux charnières jusqu'à ce que la porte soit à la position souhaitée.

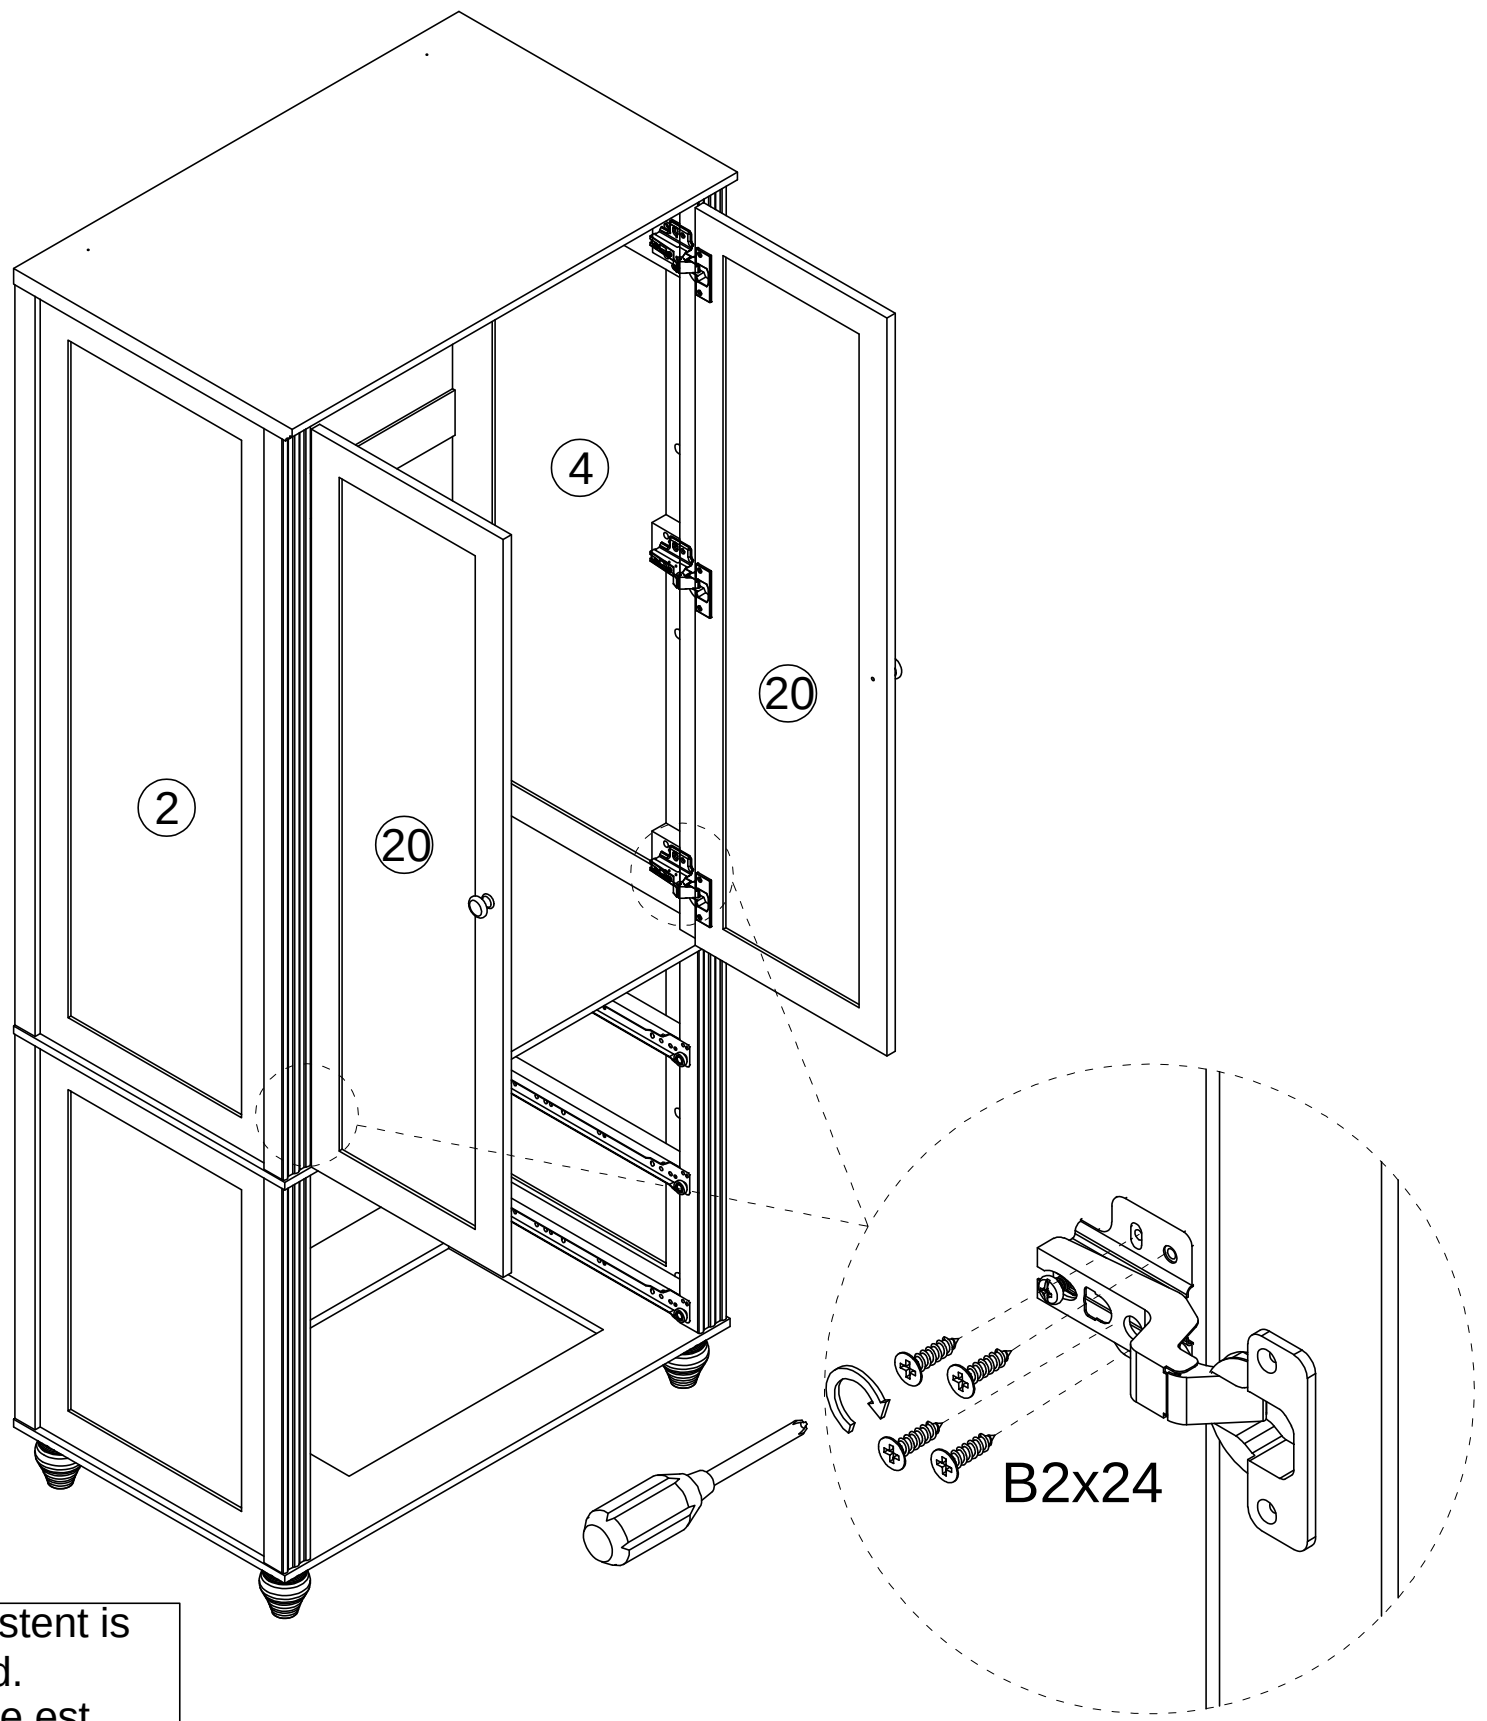


An assistent is required.
Une aide est nécessaire.

Assemble/Assembler






Step/Étape
20

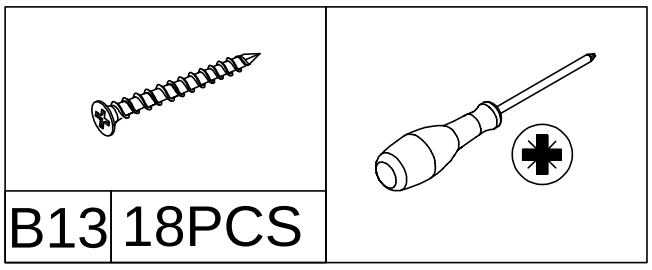


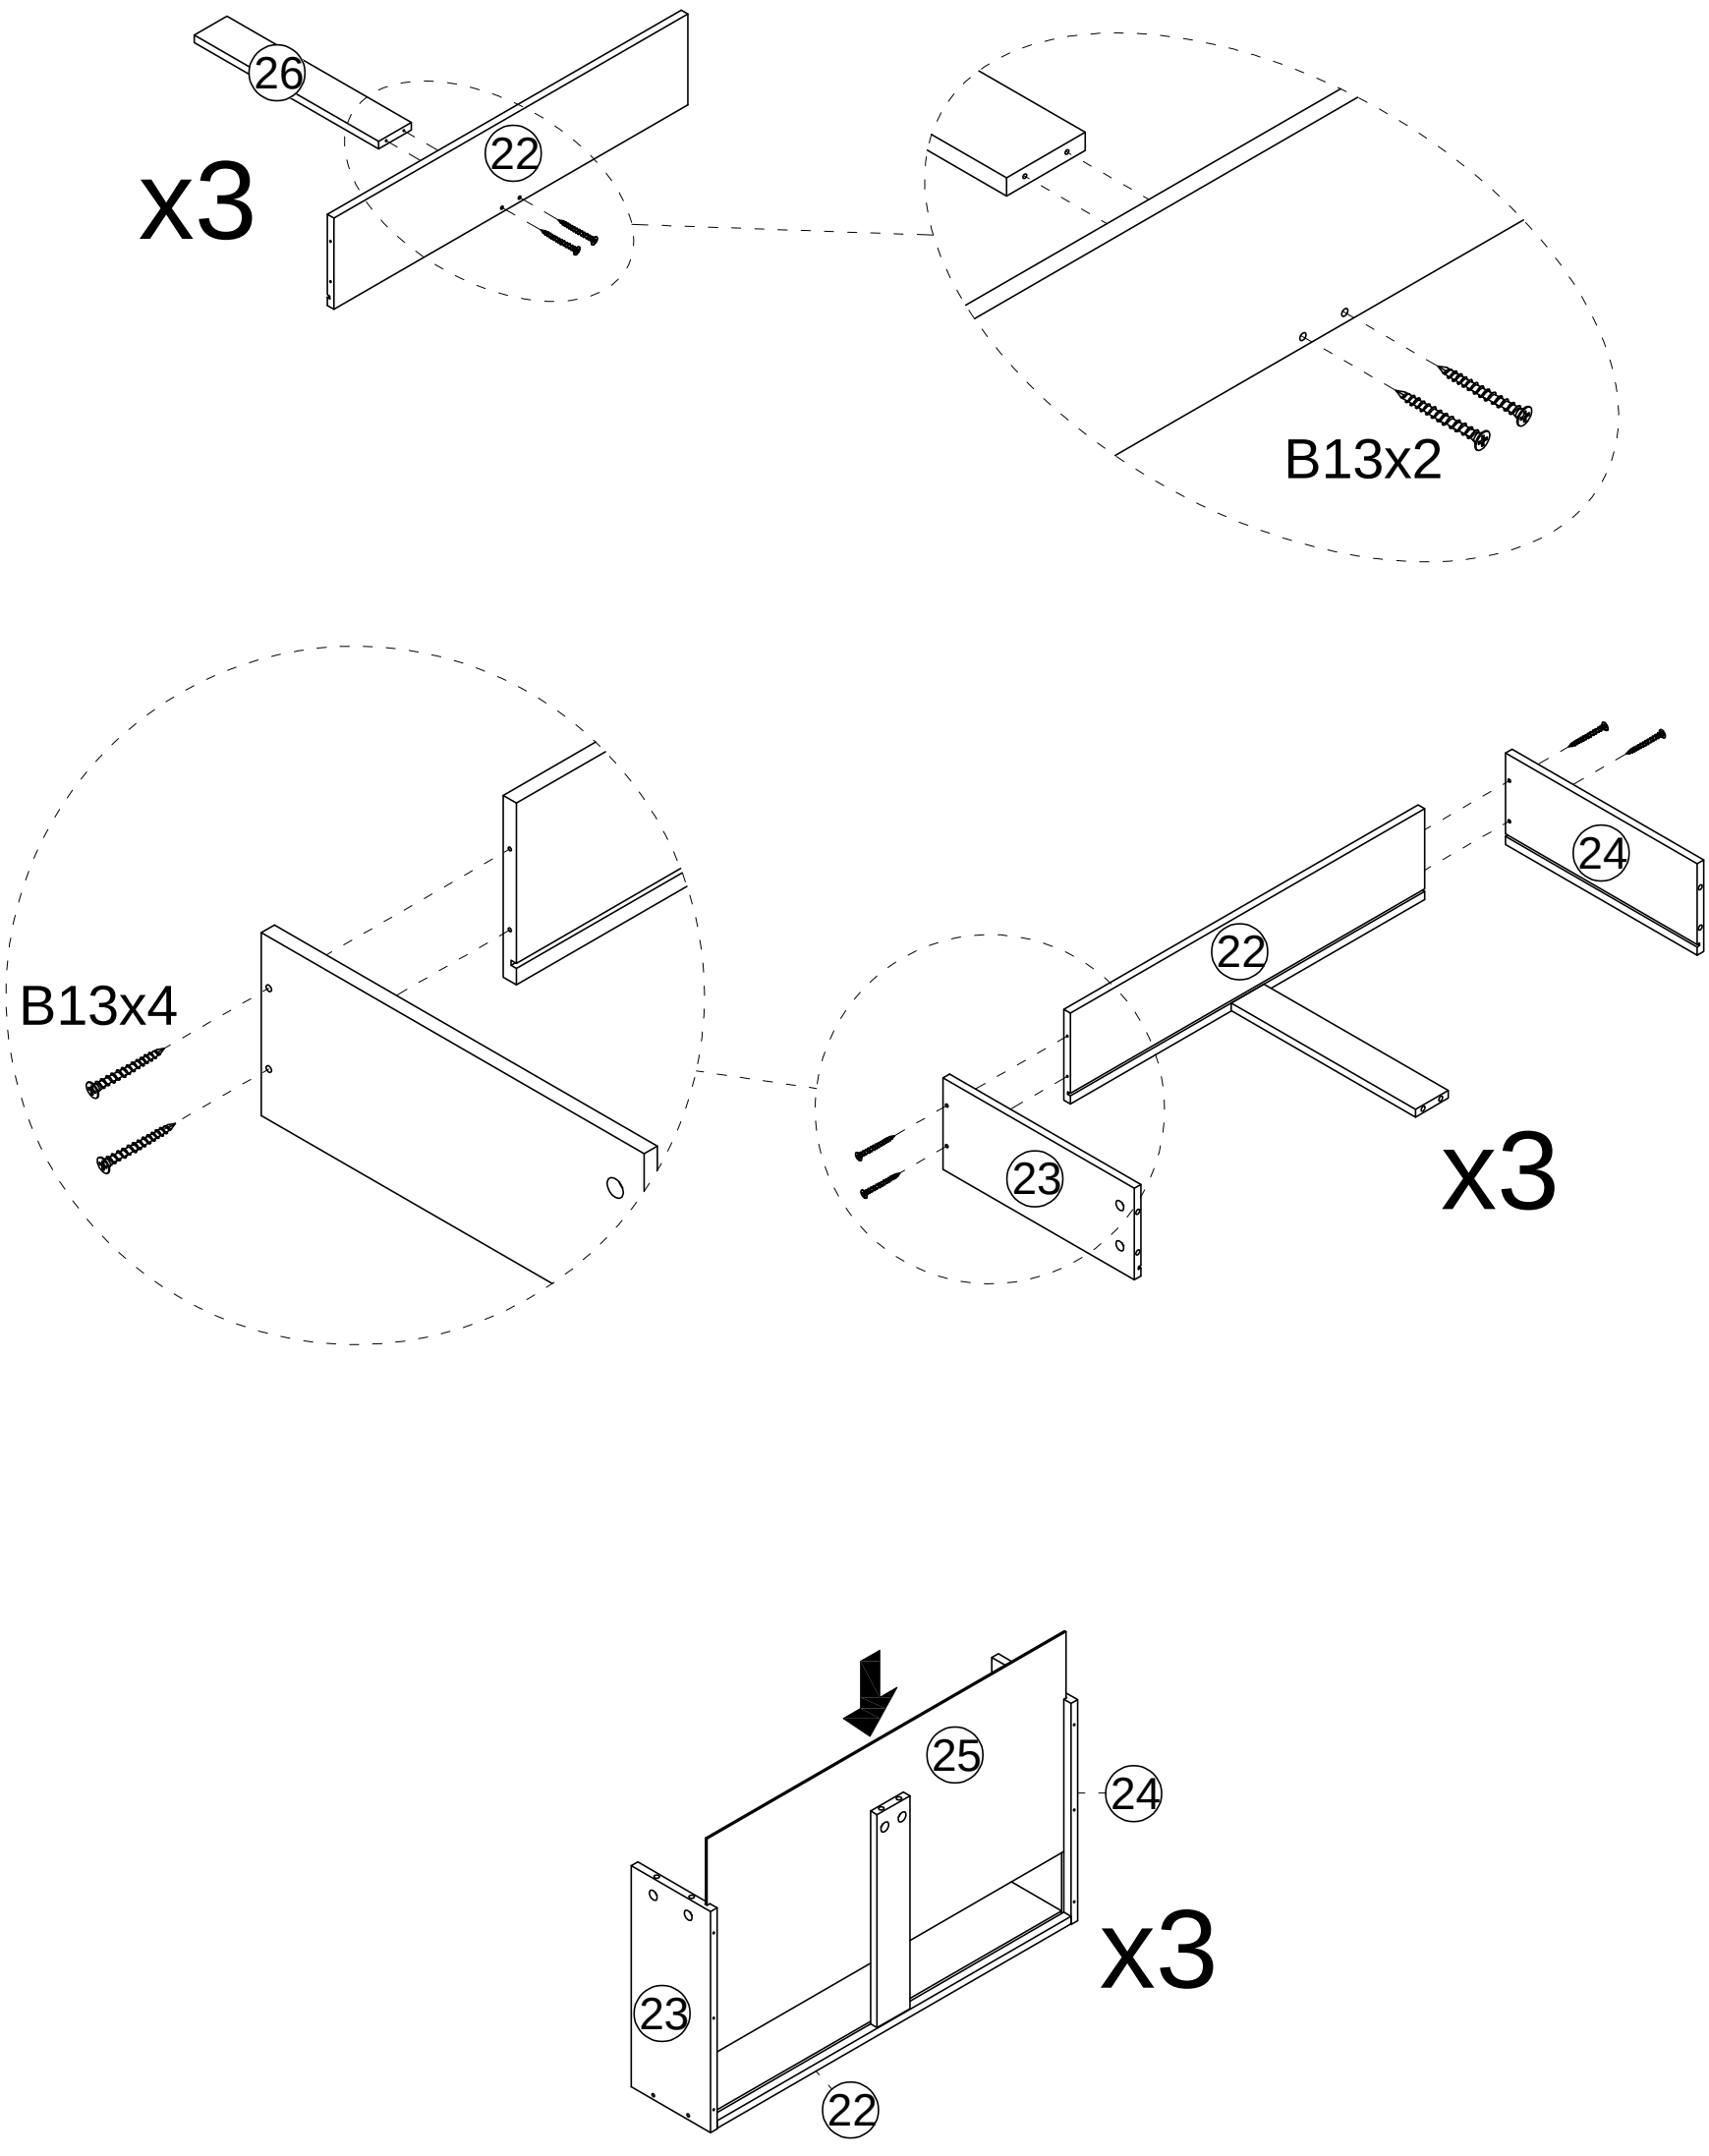



Assemble/Assembler


Step/Étape
21

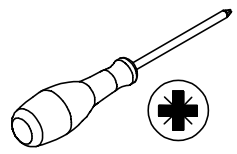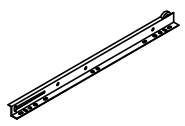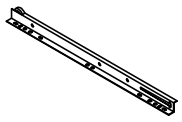
	B7	18PCS		C2	18PCS		A2	18PCS		A1	18PCS	
	DL	3PCS		DR	3PCS							

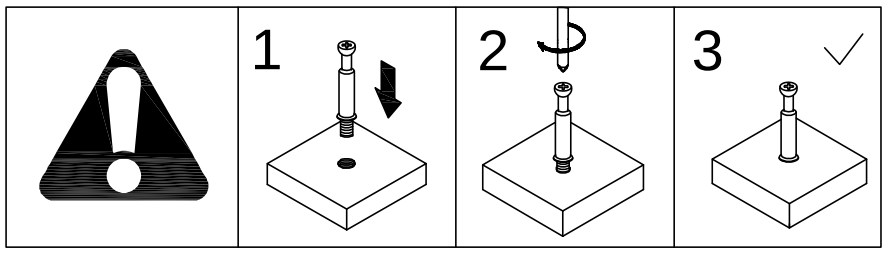

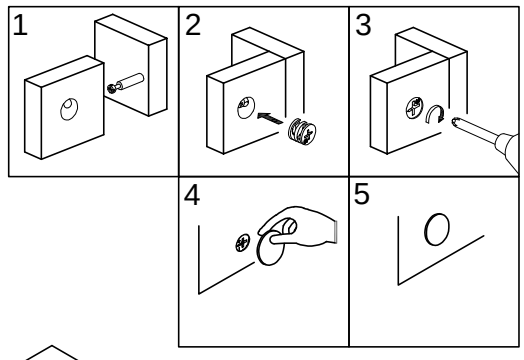

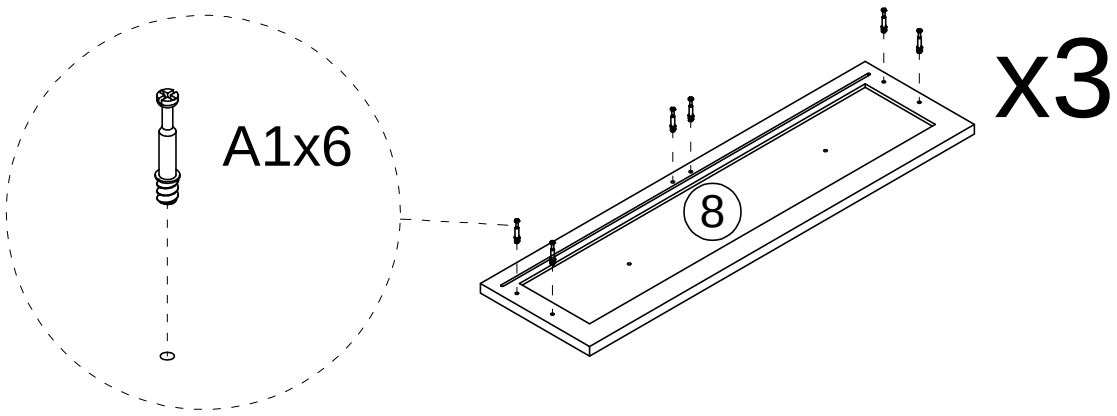


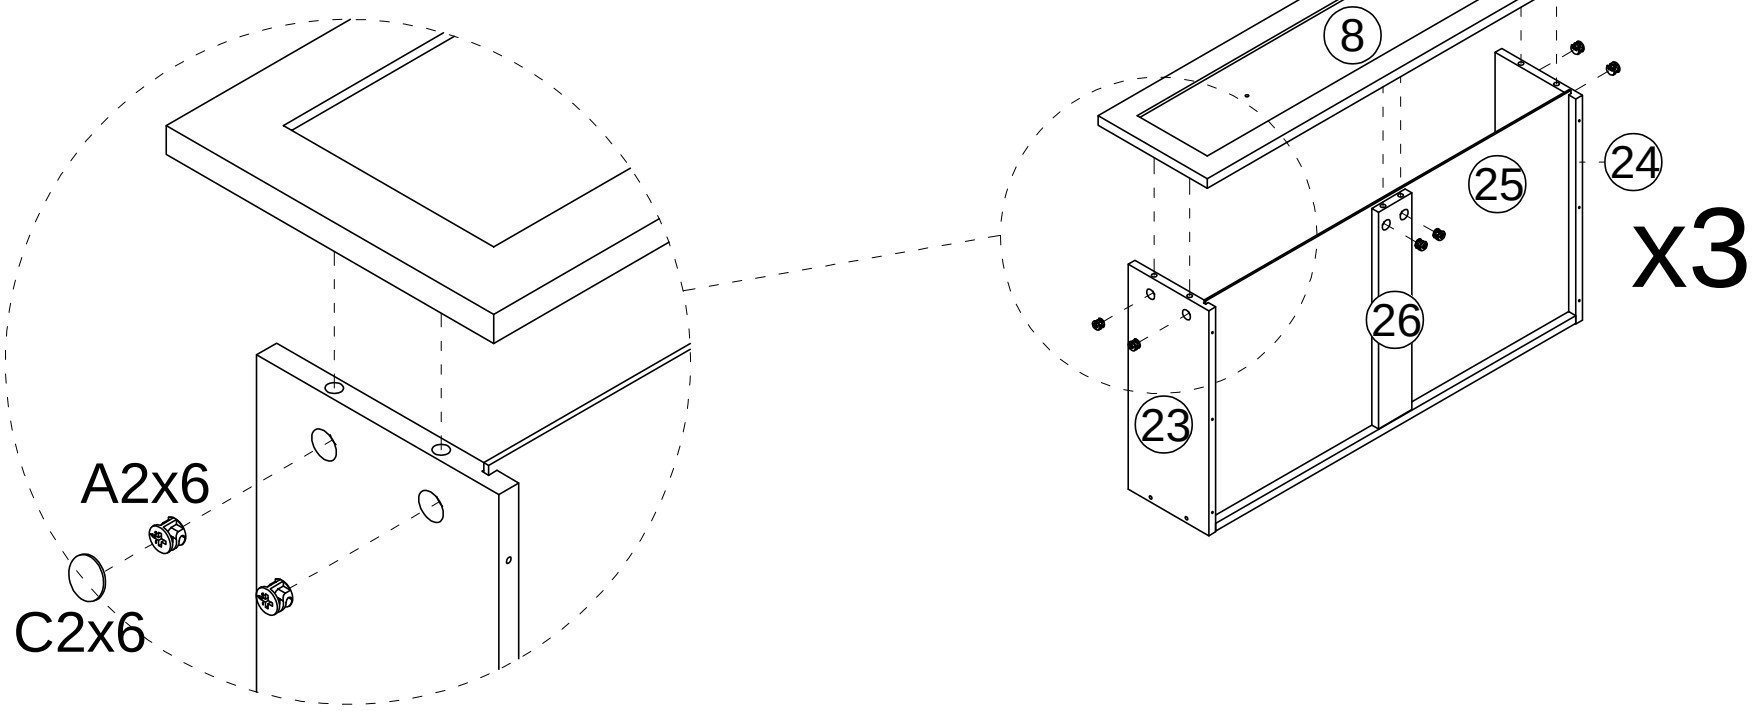


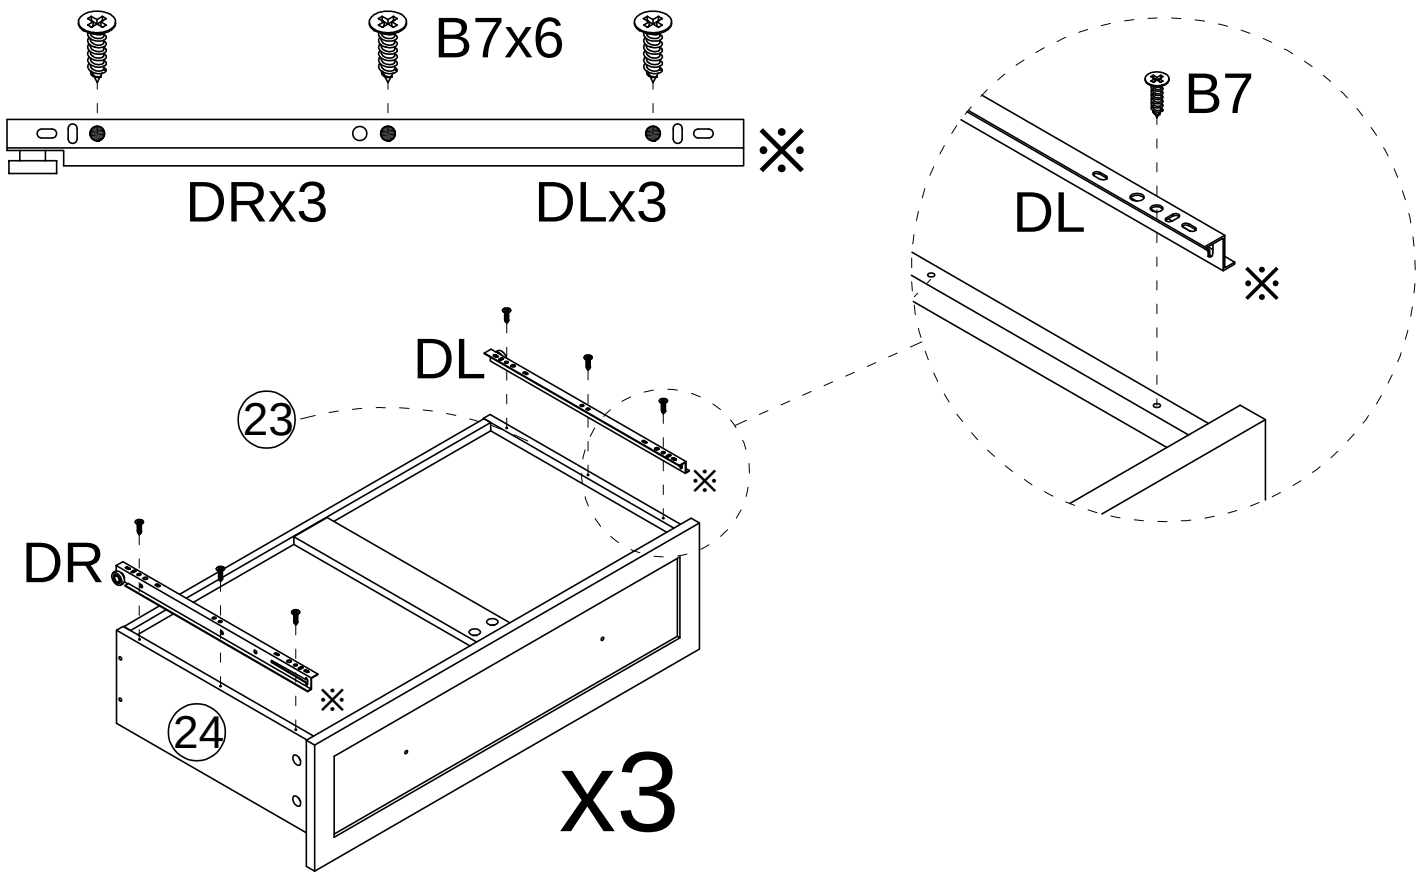



Assemble/Assembler


Step/Étape
22

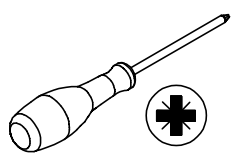				
B10	6PCS	C11	6PCS	

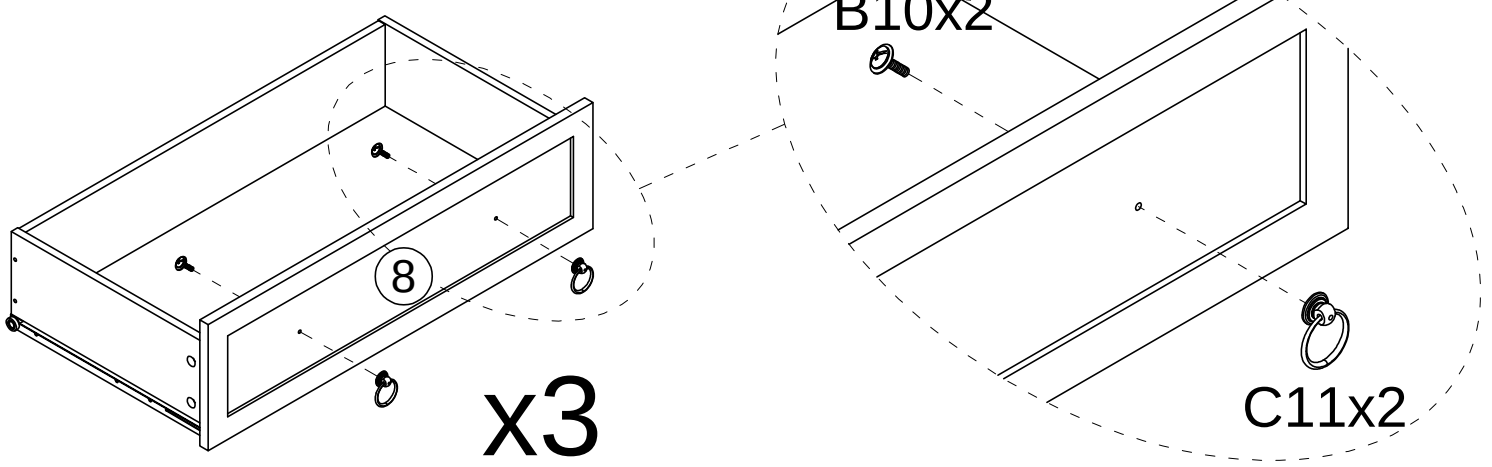

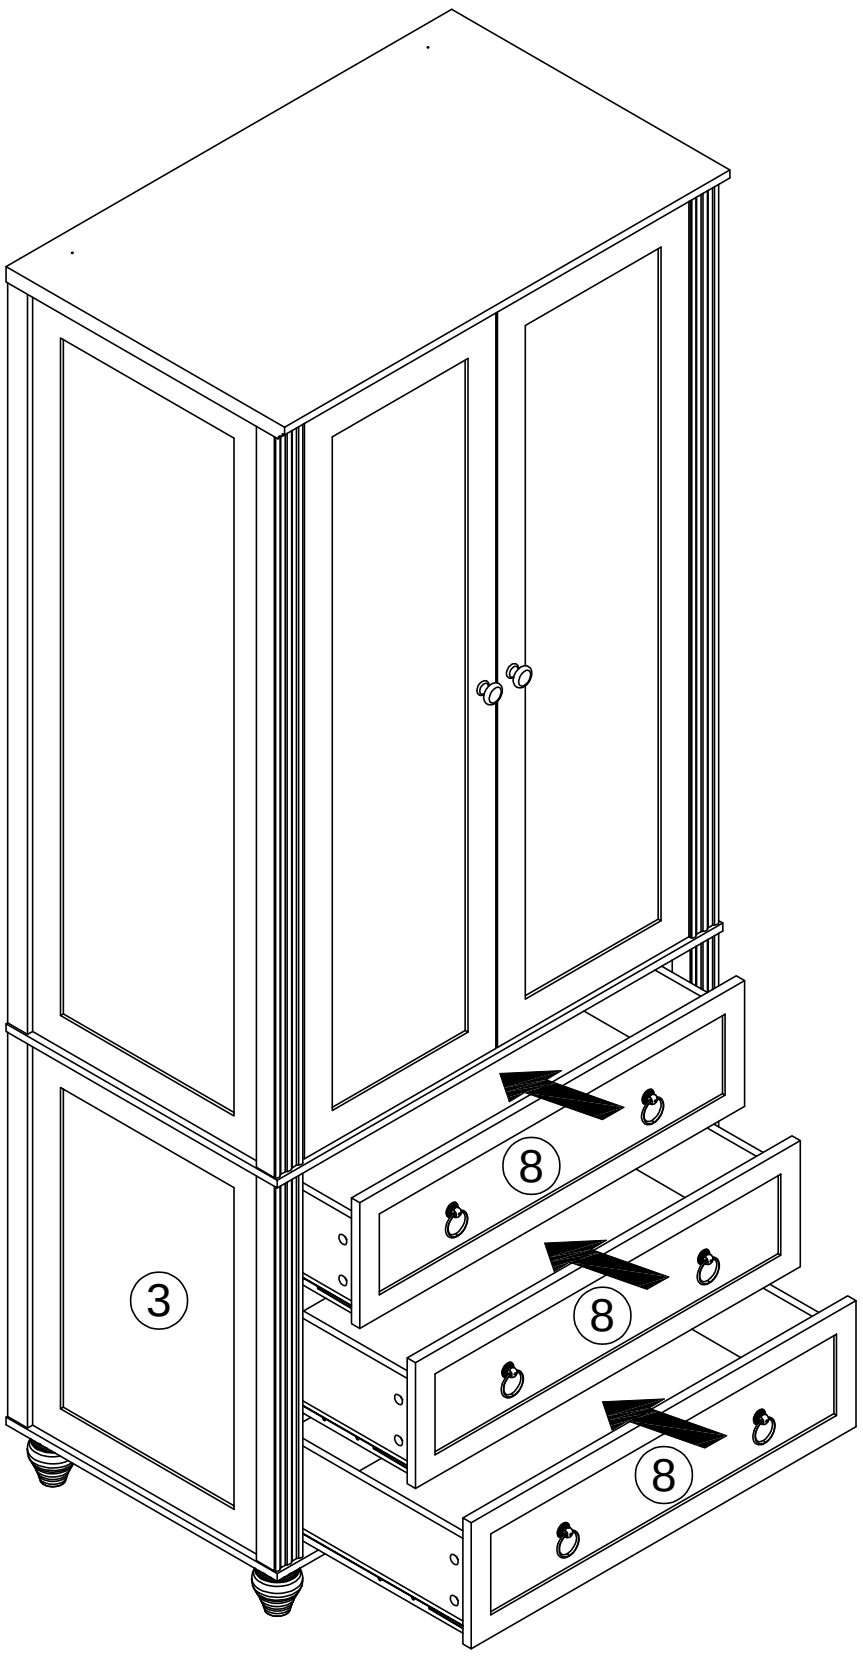


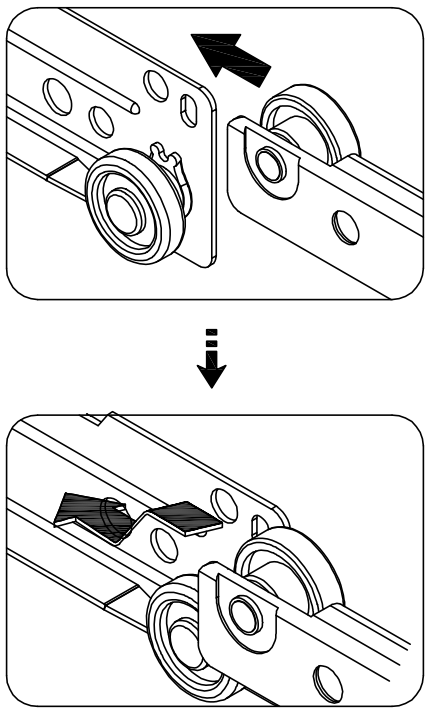


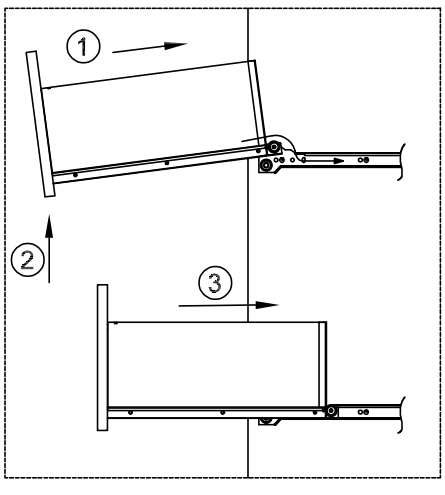

Assemble/Assembler


Step/Étape
23

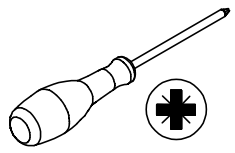
				
B3	2PCS	C4	2PCS	

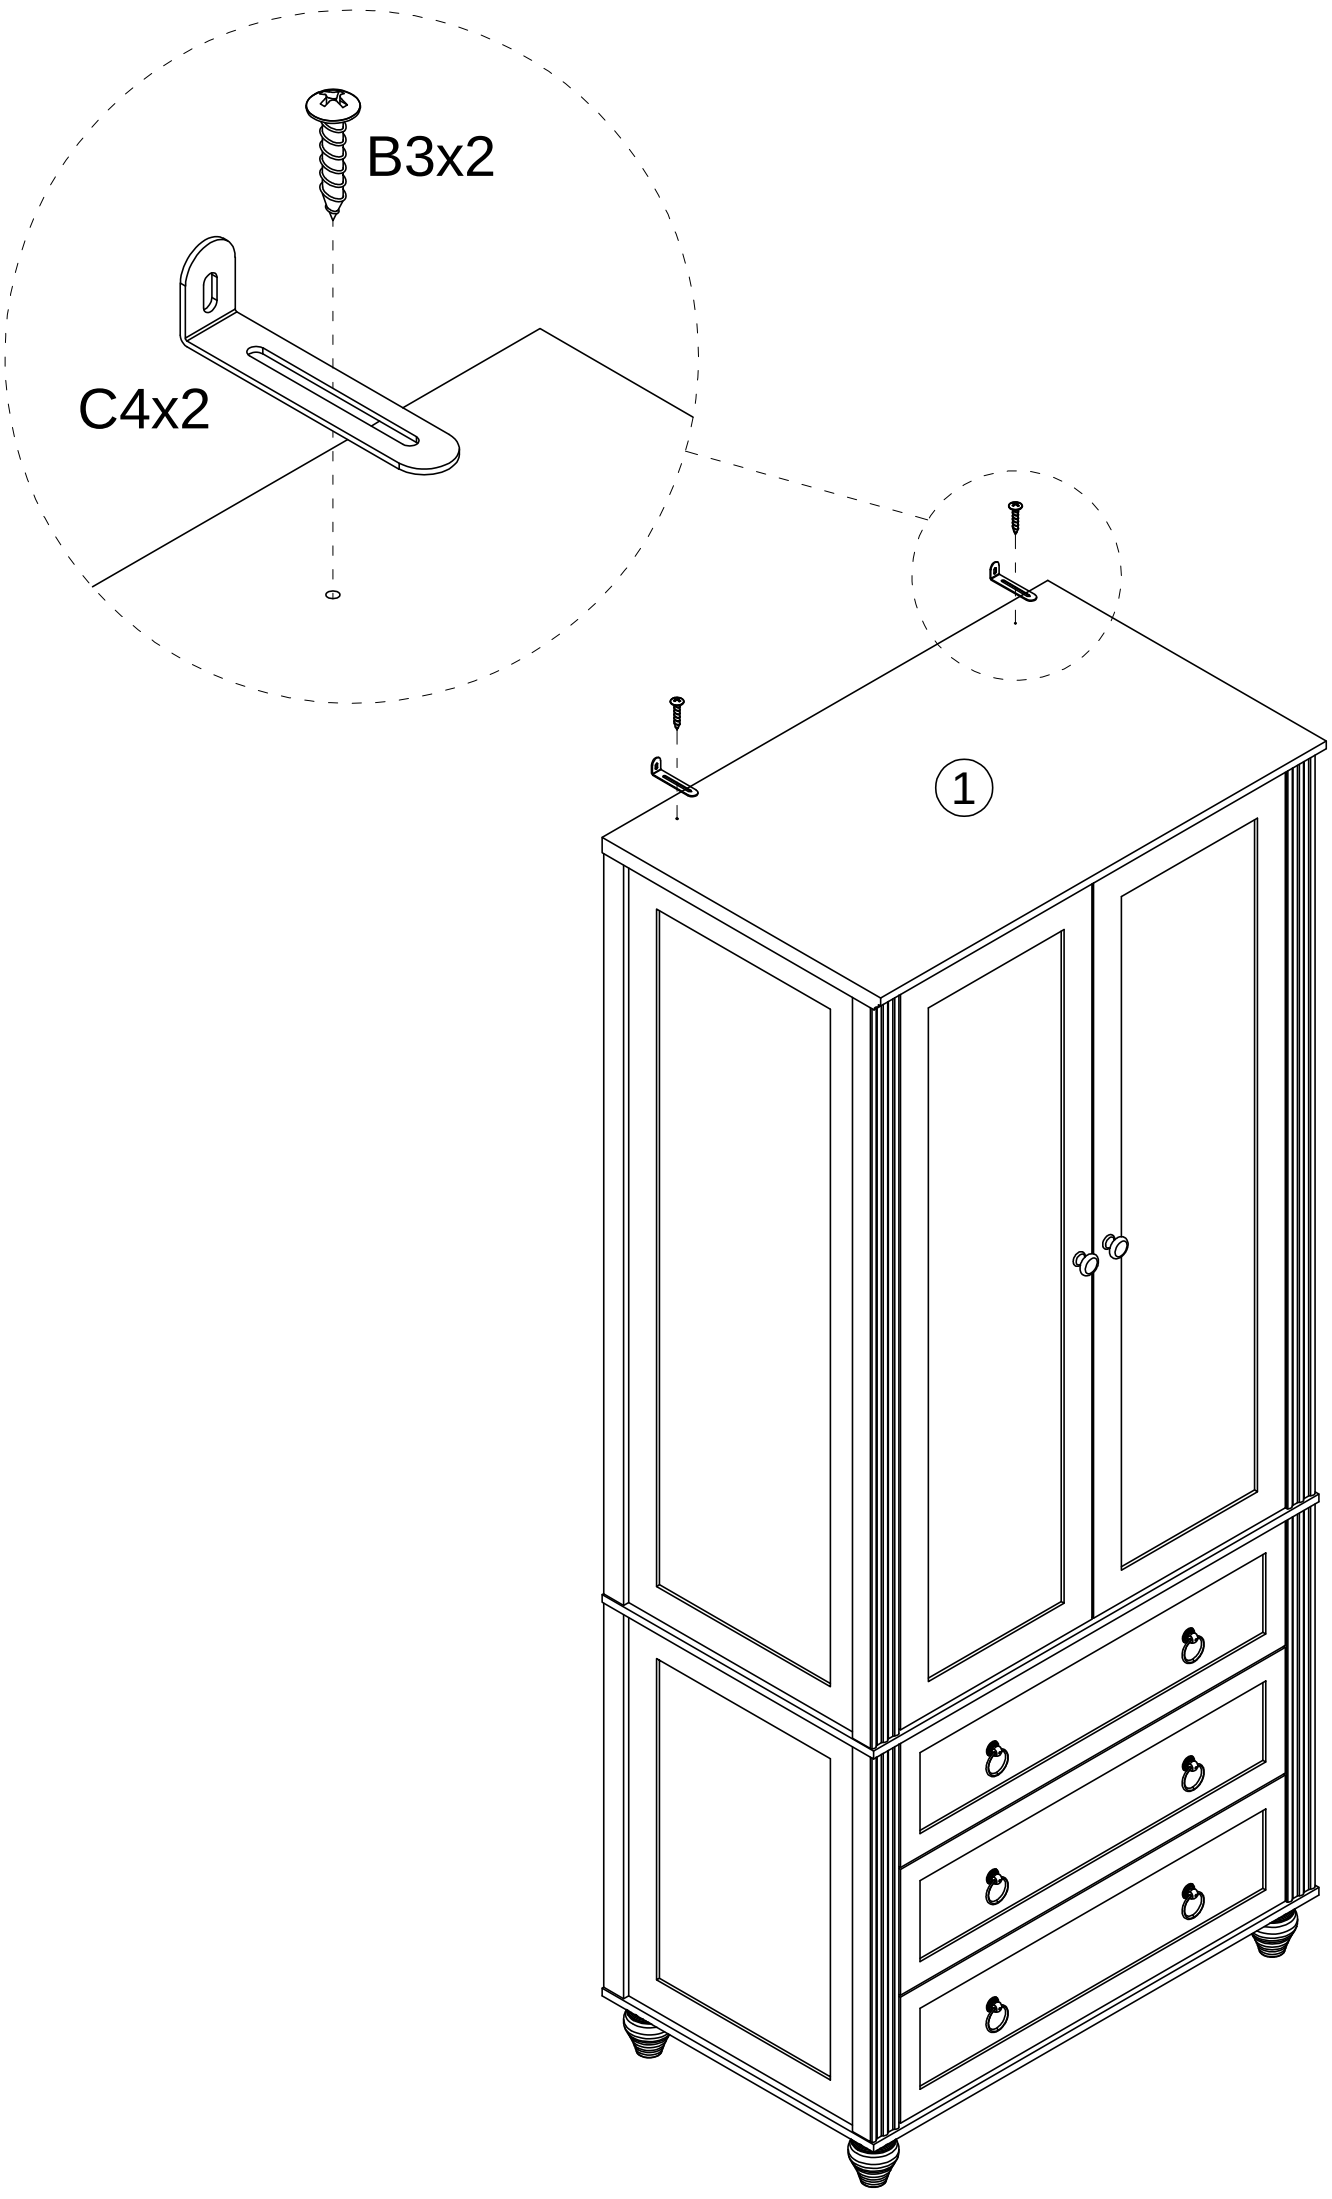



Assemble/Assembler

Step/Étape
24

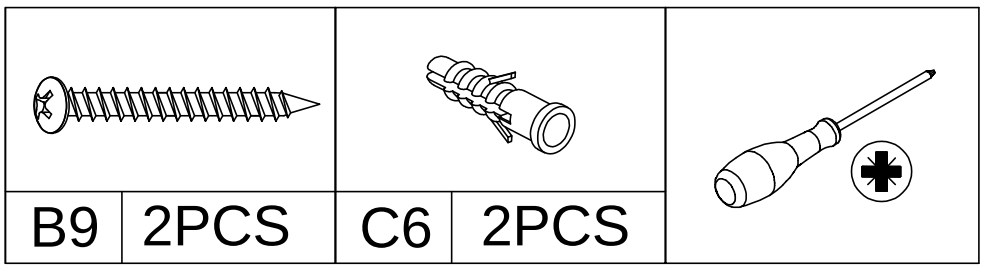

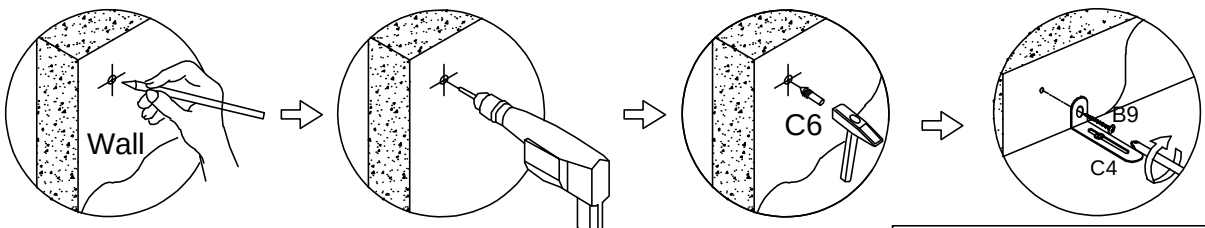


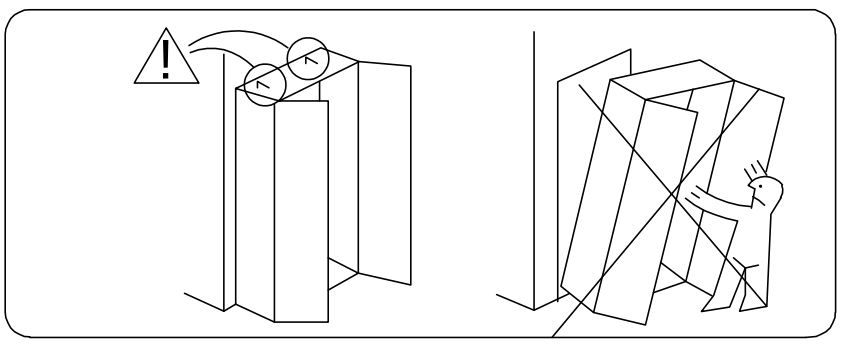

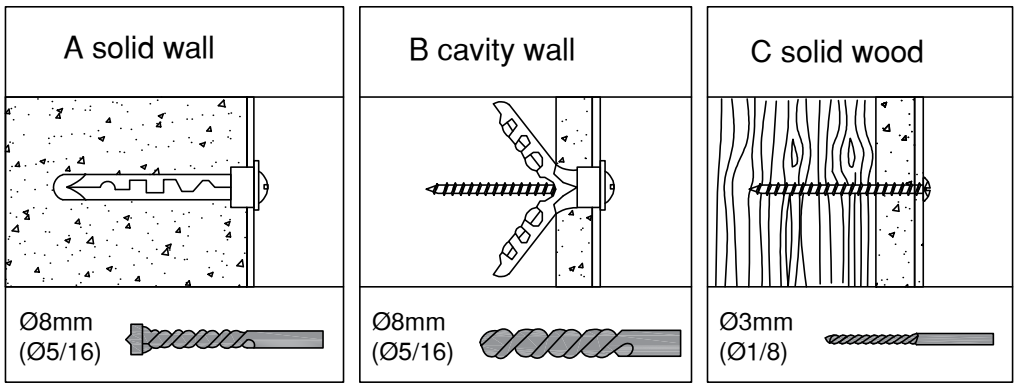


Warning: Tipping furniture can cause serious or fatal crushing injuries.
We have included a wall mounting device. Please use it to secure the furniture according to the following instructions.


1. Mark the corresponding points where you want to place the furniture;
2. Use an impact drill to make holes, and be careful of electrical wires and water pipes;
3. Insert the expansion plugs into the wall holes;
4. Place the furniture in the designated spots and tighten the wall mounting fixtures with screws.

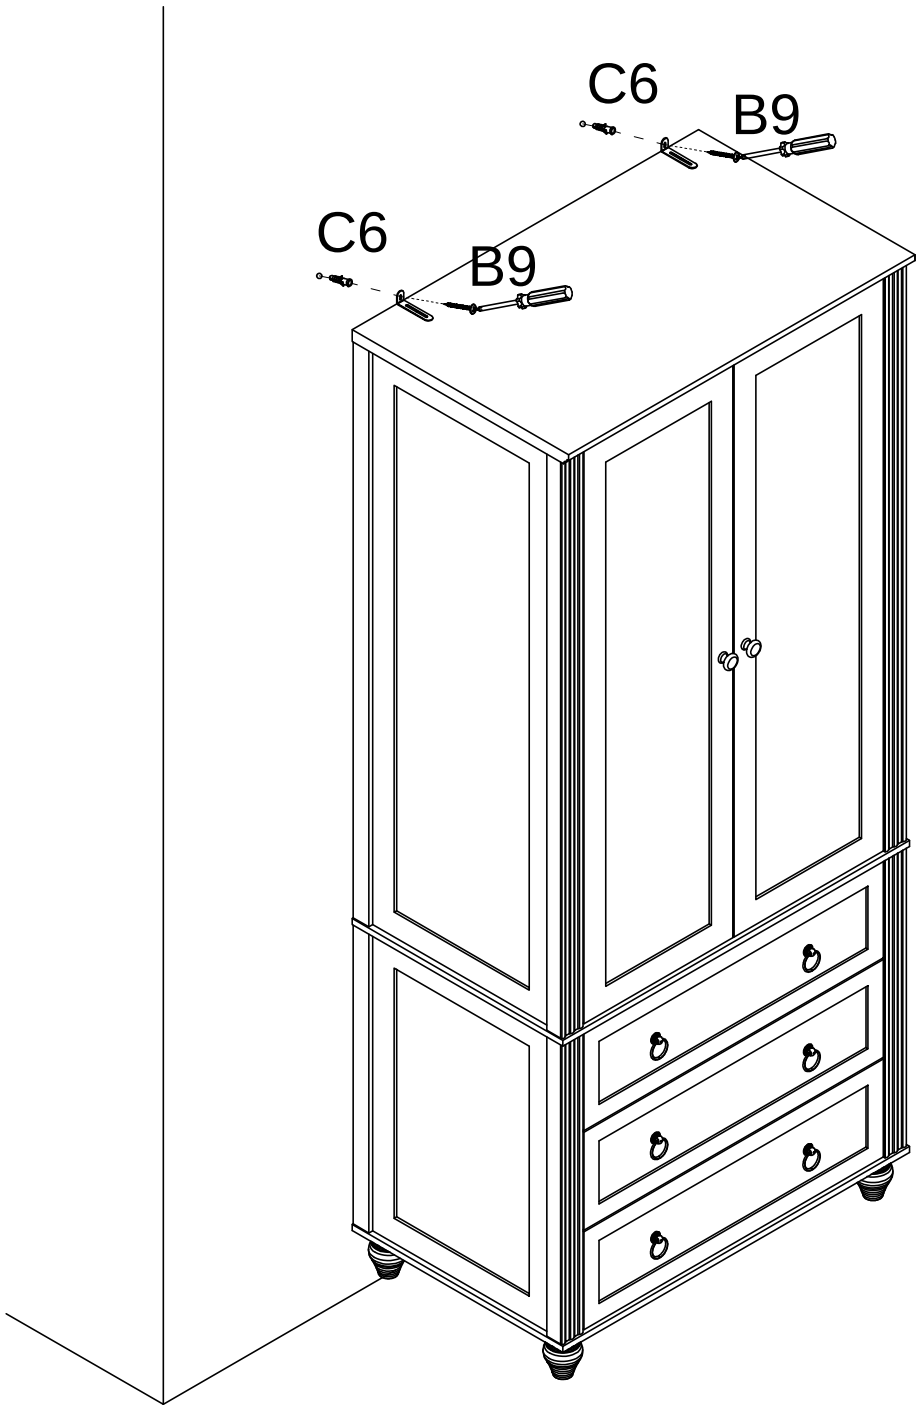



Assemble/Assembler

Step/Étape
25

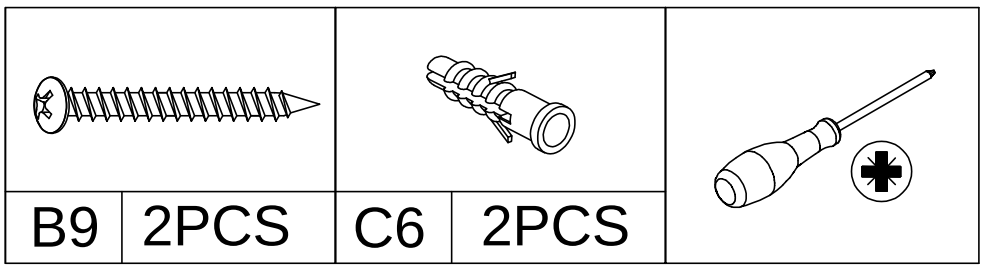

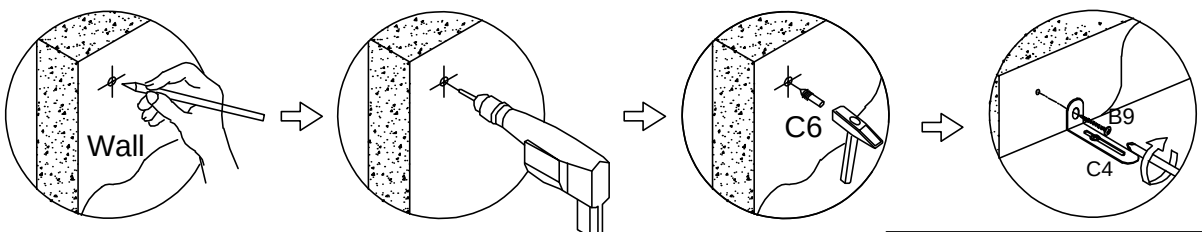

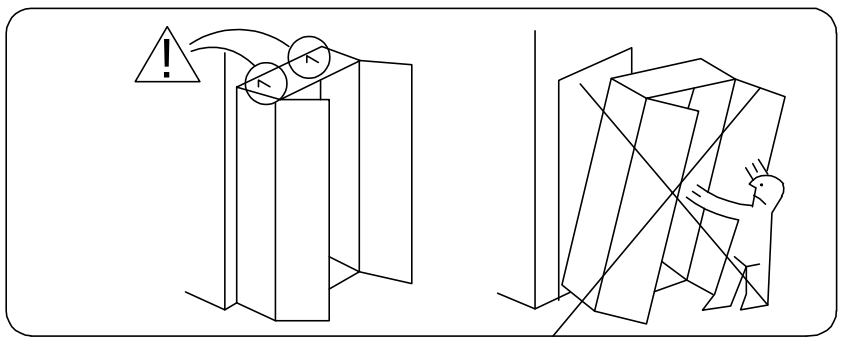


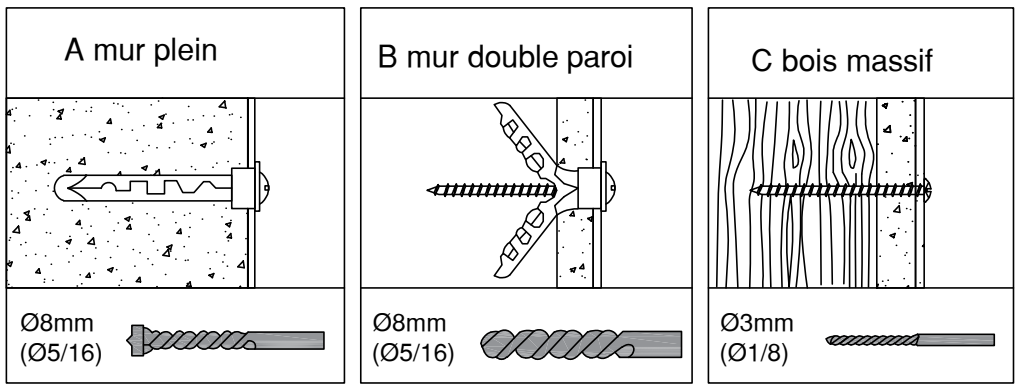


Avertissement : Les meubles qui basculent peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles, par écrasement.

Nous avons inclus un dispositif de fixation murale. Veuillez l'utiliser pour fixer le meuble conformément aux instructions suivantes.


1. Marquez les points correspondants à l'endroit où vous souhaitez placer le meuble ;
2. Utilisez une perceuse à percussion pour percer des trous, en veillant à éviter les fils électriques ainsi que les conduites d'eau ;
3. Insérez les chevilles dans les trous du mur ;
4. Positionnez le meuble à l'emplacement prévu et serrez les fixations murales à l'aide de vis.

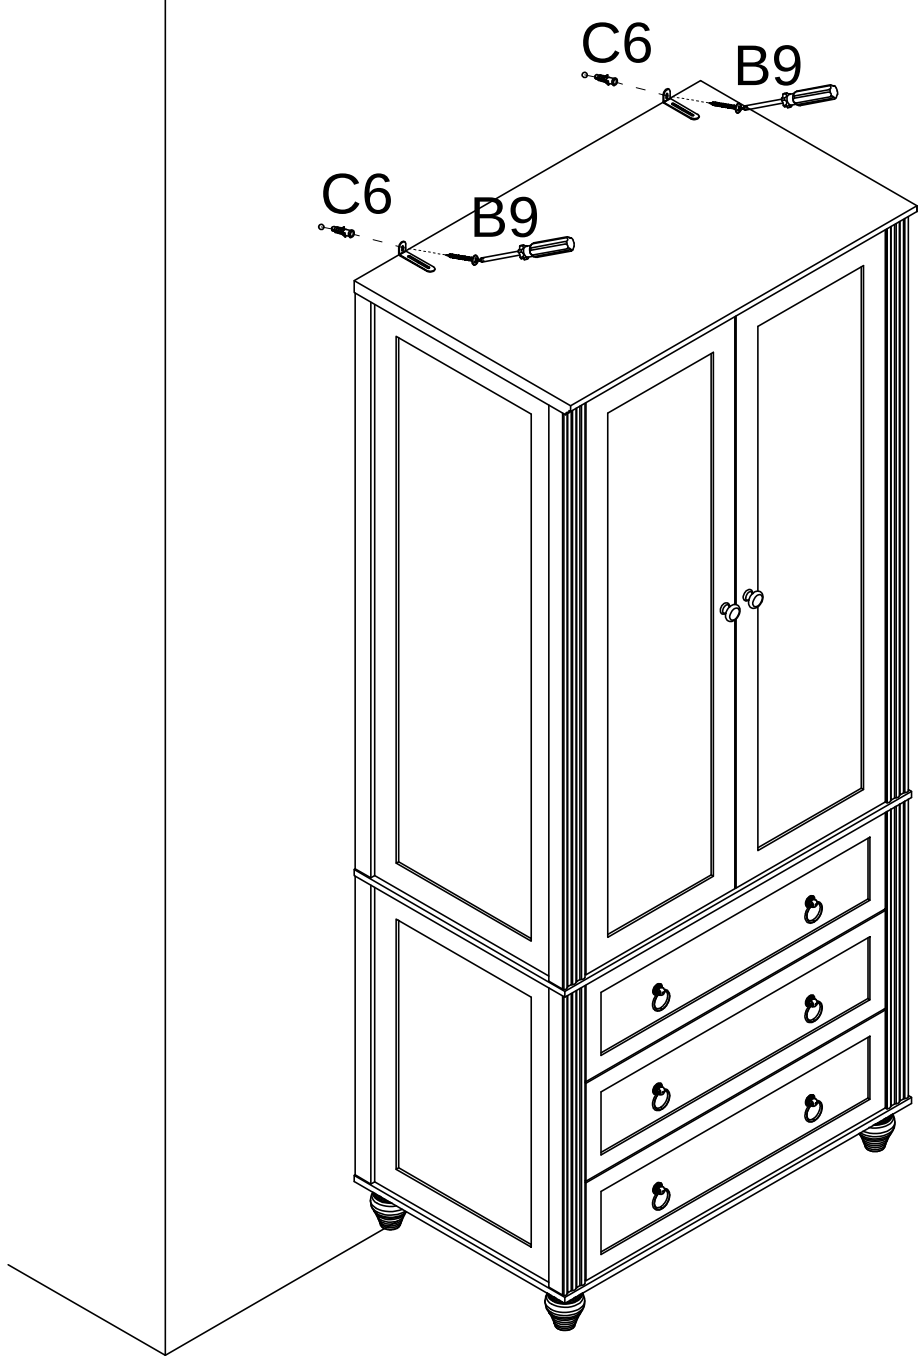

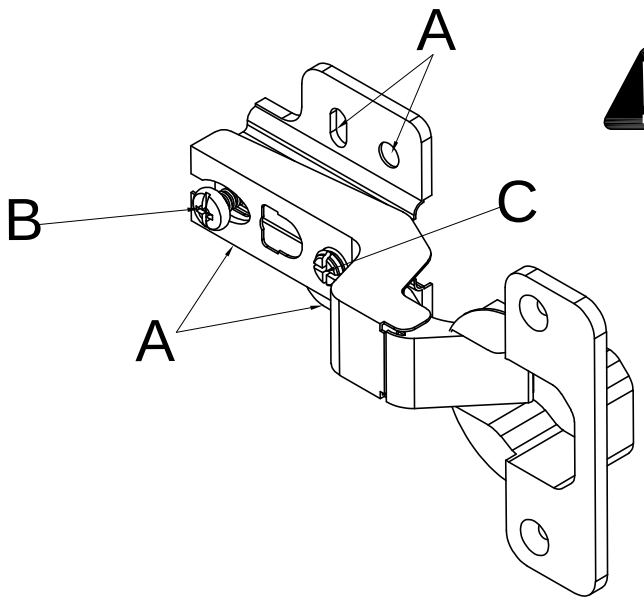

YOU WILL USE HINGE ADJUSTMENT INSTRUCTION ON THIS PAGE FOR THE NEXT STEP.

Vous utiliserez les instructions de réglage des charnières figurant sur cette page pour l'étape suivante.

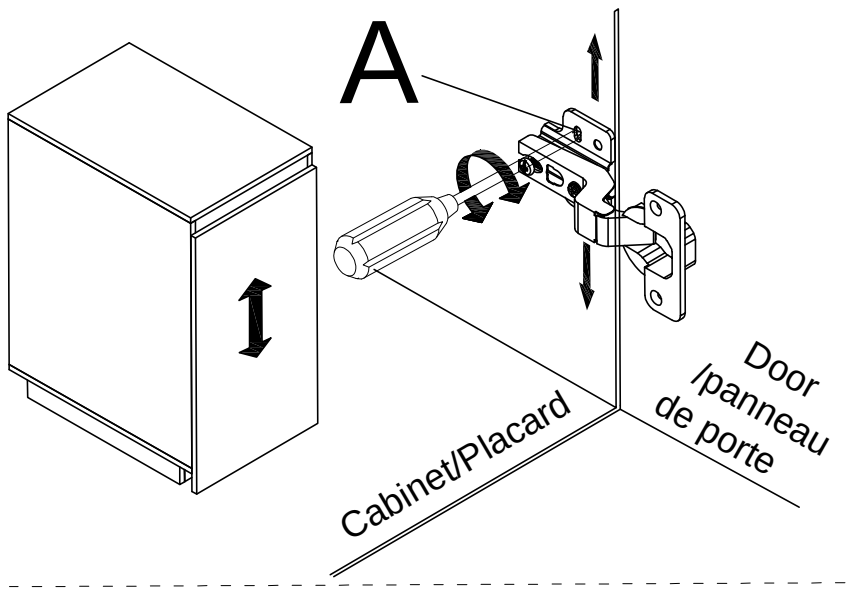

If you find a large gap above or bellow the door.


To adjust the vertical height.


Loosen the four screws "A" on both hinges.

Two of them are usually in slotted holes which allows you to adjust up or down by a few mm.

Then tighten back up.

Si vous constatez un écart important au-dessus ou en dessous de la porte, pour régler la hauteur verticale, desserrez les quatre vis « A » sur les deux charnières; deux d'entre elles se trouvent généralement dans des trous oblongs, ce qui vous permet de régler de quelques millimètres vers le haut ou vers le bas, puis resserrez-les ensuite.

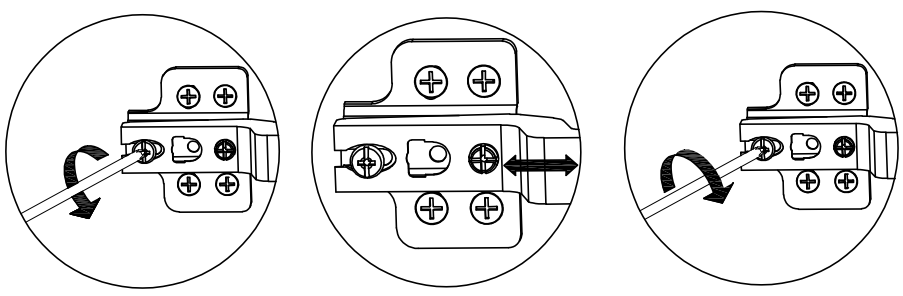

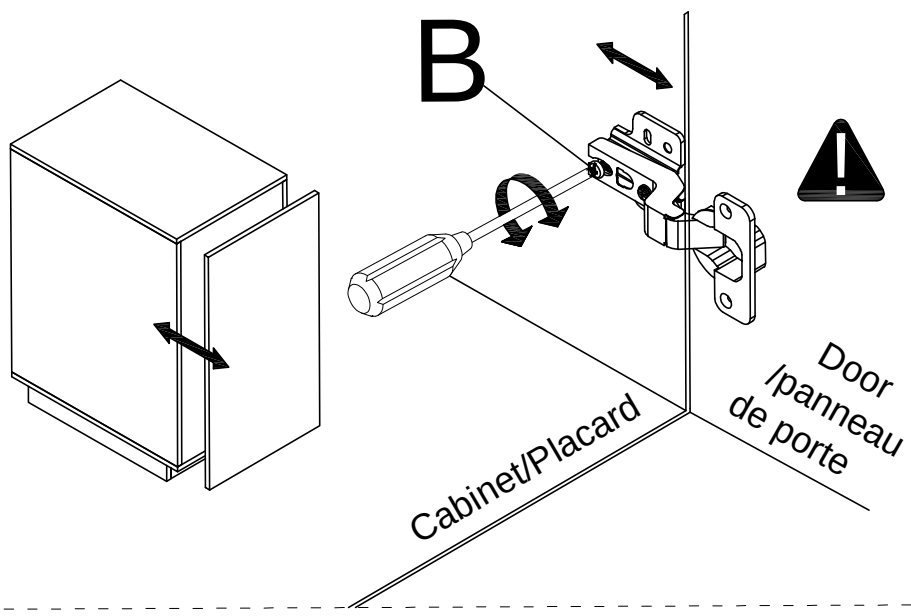



If you find the door is too protruding or too inside.

To adjust depth.

Loosen screw "B" on both hinges and move the door to suit.If the door doesn't move,turn screw "C" on both hinges 1-2 turns and try again.Finally,tighten both screw"B"and reset both screw"C".

Si vous constatez que la porte dépasse trop ou est trop en retrait, pour régler la profondeur, desserrez la vis « B » sur les deux charnières et ajustez la porte à la position souhaitée ; si la porte ne bouge pas, tournez la vis « C » sur les deux charnières de 1 à 2 tours et réessayez, puis serrez enfin les deux vis « B » et réinitialisez les deux vis « C ».

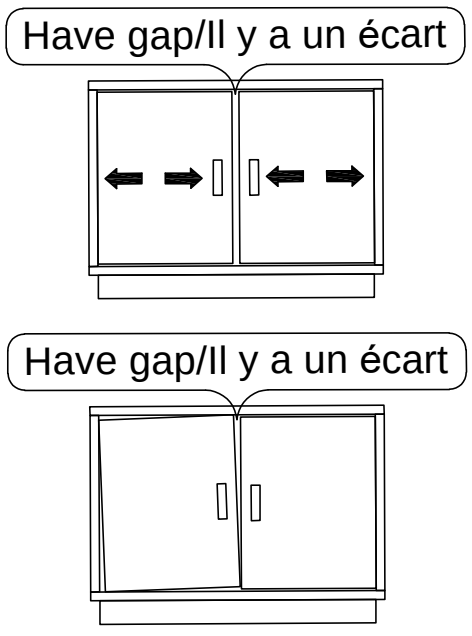

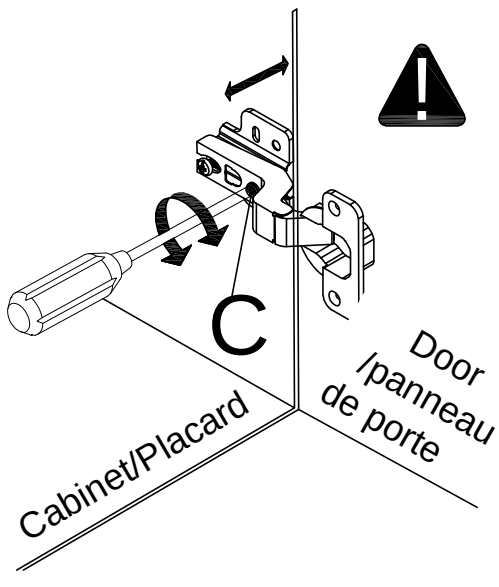

If you notice large gaps between or beside the doors,or if two doors in middle get stuck together,don' t worry—this is not a product defect.

To adjust side ways.

Turn screw"C"clockwise or counterclockwise on both hinges until the door is in the desired position.

Si vous constatez des écarts importants entre les portes ou sur les côtés, ou si deux portes centrales se touchent, ne vous inquiétez pas — ce n'est pas un défaut du produit ; pour régler latéralement, tournez la vis « C » dans le sens horaire ou anti-horaire sur les deux charnières jusqu'à ce que la porte soit à la position souhaitée.