Miroir DEL Chrono 24 po

Dimensions: 750*900*35MM



Miroir éclairé DEL avec fonction de gradation

Installation • Fonctionnement • Sécurité • Garantie

5mm sans cuivre

Cadre acrylique/alu

DEL 30° + désembueur

3000K/6000K

Capteur tactile

110V UL


Heure/température

Miroir DEL Chrono 30 po

Bord givré avec heure, température et désembuage

Dimensions: 750*900*35MM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

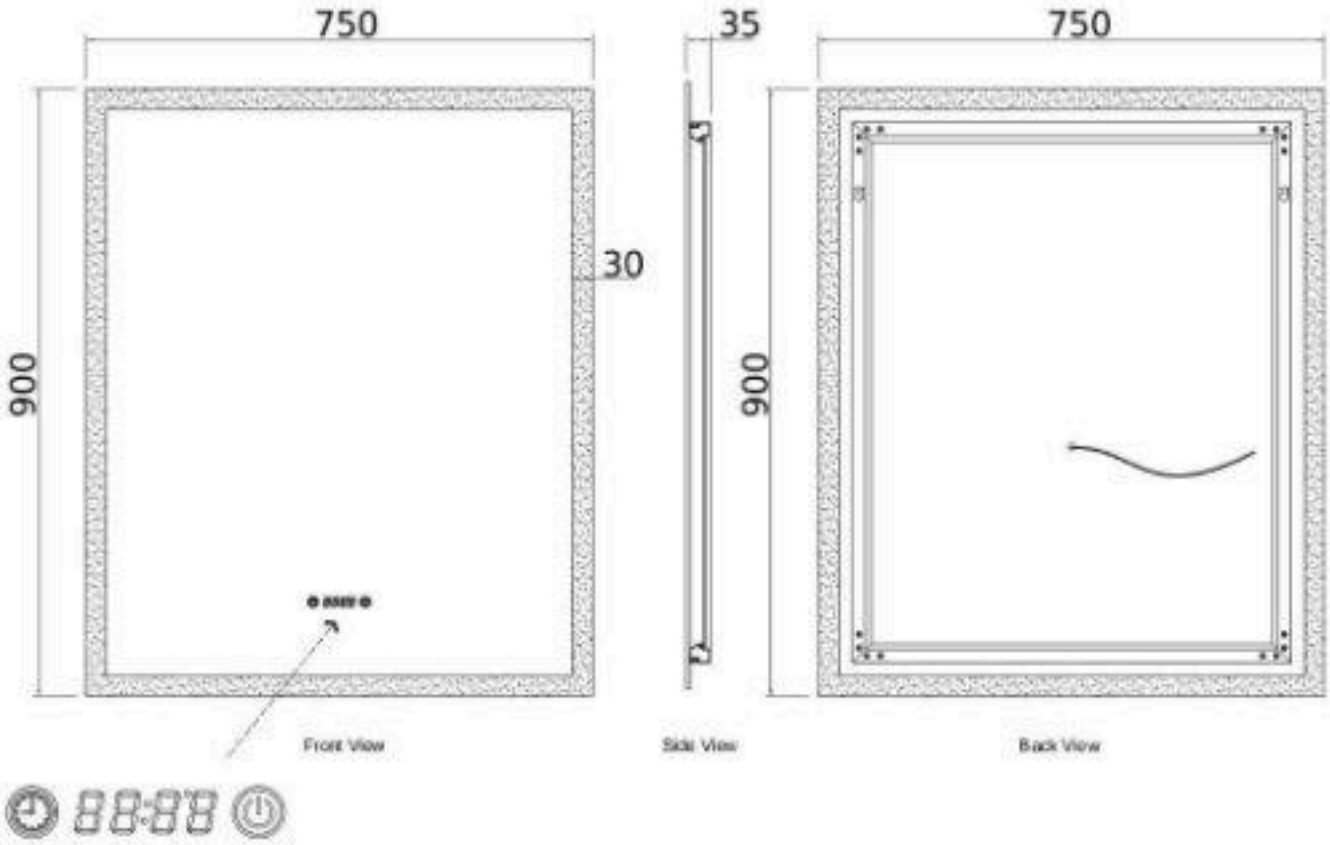

- Miroir DEL 30" avec désembueur intégré
- Cadre arrière acrylique et cadre aluminium
- Miroir argent 5mm sans cuivre
- Éclairage DEL 3000K/6000K
- Capteur tactile simple avec fonction variation
- Pilote DEL UL : 110V
- Affichage heure et température

Miroir DEL Chrono 30 po

Bord givré avec heure, température et désembuage

Dimensions: 750*900*35MM

DÉMARRAGE RAPIDE

1. Coupez l'alimentation électrique au disjoncteur (vérifiez avec un testeur)
2. Localisez les montants et marquez la ligne centrale
3. Installez la barre/supports de suspension de niveau
4. Effectuez les connexions électriques câblées
5. Suspendez le miroir ; verrou-loquet pour montage horizontal
6. Rétablissez l'alimentation ; testez les capteurs tactiles (éclairage, antibuée)

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

- Installation par un électricien licencié seulement
- Connectez à un circuit protégé par DDFT, correctement mis à la terre (120 V~ 60 Hz)
- Ne connectez pas à un gradateur mural (ELV/triac). Utilisez un interrupteur MARCHE/ARRÊT standard si désiré ; la gradation se fait sur le miroir
- Levage à deux personnes requis ; utilisez de l'ÉPI
- Montez dans les montants muraux autant que possible ; utilisez des ancrages appropriés pour le type de mur



DANGER



Protégé par DDFT



Pas de gradateur mural



Mise à la terre



Levage à deux personnes



ÉPI

Miroir DEL Chrono 30 po

Bord givré avec heure, température et désembuage

Dimensions: 750*900*35MM

CONTENU DE LA BOÎTE ET OUTILS

INCLUS



Assemblage du miroir | Vis murales (x2) | Anchors (x2)

OUTILS NÉCESSAIRES




Ruban à mesurer



Niveau




Crayon

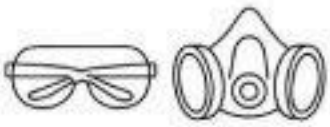


ÉPI



Mèches de perceuse

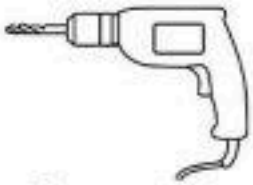

Perceuse électrique



Tournevis cruciforme



Détecteur de montants

Miroir DEL Chrono 30 po

Bord givré avec heure, température et désembuage

Dimensions: 750*900*35MM

INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE


⚠ Avertissement : La garantie du fabricant sera annulée si le produit n'est pas installé par un professionnel licencié


Avant de commencer l'installation, assurez-vous que :
- Le mur où le produit est installé peut supporter le poids du produit
- L'alimentation électrique principale a été coupée pour compléter l'installation

IMPORTANT : INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE POUR LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS

Les couleurs de câblage de ce luminaire ne s'alignent pas avec les directives standard de l'Amérique du Nord. Pour une installation sécuritaire, veuillez ré-identifier les fils du luminaire avec du ruban électrique comme suit :

SOUS TENSION: Enveloppez de ruban noir le fil Blanc du luminaire. Connectez-le au fil Noir (Sous tension) de votre domicile.
NEUTRE : Enveloppez de ruban blanc le fil Noir du luminaire. Connectez-le au fil Blanc (Neutre) de votre domicile.
MISE À LA TERRE : Connectez le fil Vert au fil Vert ou Cuivre nu de mise à la terre de votre domicile.

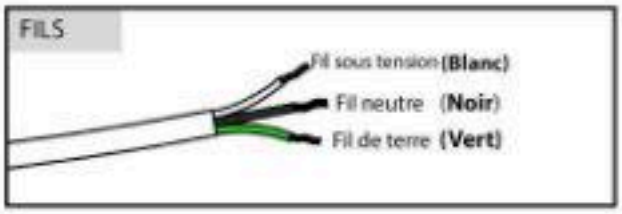

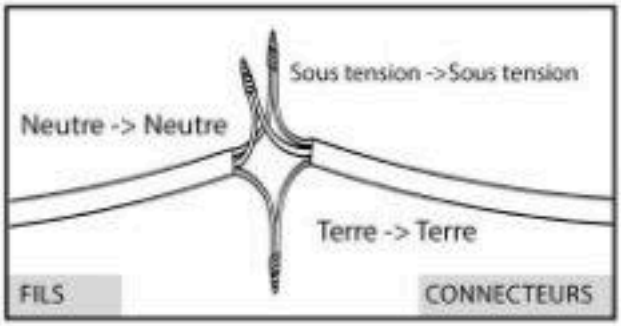

Important
- Câblage seulement. Ne pas attacher de cordon et fiche
- Utilisez des connecteurs de fils homologués ; effectuez toutes les épissures dans des boîtes approuvées
- N'utilisez pas de gradateur mural. Utilisez un interrupteur MARCHE/ARRÊT standard si un contrôle mural est requis

Miroir DEL Chrono 30 po

Bord givré avec heure, température et désembuage

Dimensions: 750*900*35MM

INSTRUCTIONS DE MONTAGE MURAL




Mesurez la distance du trou de montage. Percez avec une perceuse de grosseur appropriée.



Insérez l'ancrage et la vis de montage dans le mur.



Connectez les fils du miroir avec vos fils principaux et accrochez le trou de montage à la vis sur le mur.

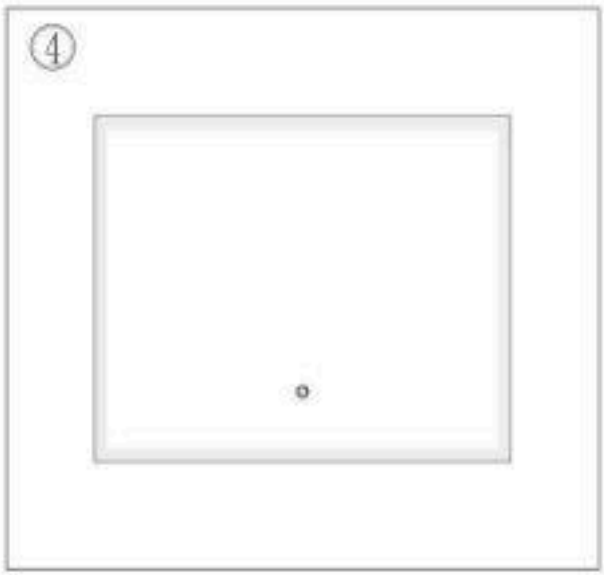


Enlevez le film protecteur et nettoyez le miroir avec un linge.

Miroir DEL Chrono 30 po

Bord givré avec heure, température et désembuage


Dimensions: 750*900*35MM

FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES

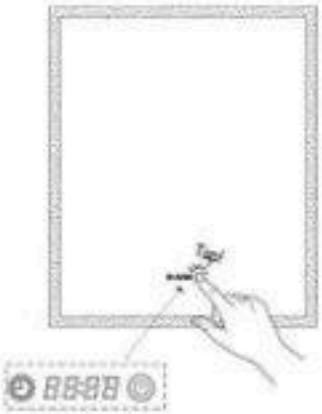

UTILISATION DE L'ÉCLAIRAGE


Toucher brièvement le bouton Power (capteur droit) pour allumer/éteindre l'éclairage.

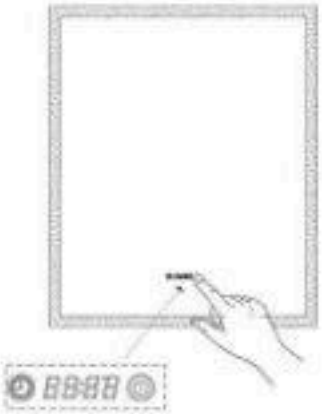

GRADATION

Toucher longuement le bouton Power (capteur droit) pour varier l'intensité de l'éclairage.

Niveaux : 15 %, 50 % et 100 %.

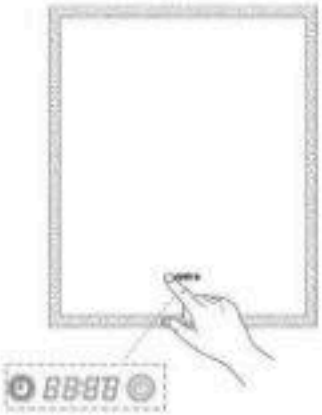

RÉGLAGE HORLOGE ET TEMPÉRATURE

Maintenir 5 sec. le bouton Clock (capteur gauche) pour :

- Régler les heures → toucher brièvement pour ajuster
- Régler les minutes → toucher brièvement pour ajuster
- Basculer °C/°F

Le capteur clignote en mode réglage.

Miroir DEL Chrono 30 po

Bord givré avec heure, température et désembuage

Dimensions: 750*900*35MM

ENTRETIEN & NETTOYAGE ET DÉPANNAGE

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Essuyez avec un linge doux, sans charpie; nettoyant doux sans ammoniaque.



N'utilisez pas d'abrasifs, de tampons, d'acides ou de solvants.



Appliquez le nettoyant sur le linge, pas directement sur les zones de capteurs.

DÉPANNAGE (SOLUTIONS RAPIDES)



Aucun éclairage à l'installation: Confirmez que le disjoncteur est EN MARCHE, vérifiez le câblage, assurez-vous que les connecteurs rapides internes sont bien en place.



Capteur tactile ne répond pas: Coupez l'alimentation au disjoncteur pendant 60 secondes; nettoyez/séchez le verre au-dessus des capteurs.



Bourdonnement/Ronronnement : Assurez-vous que l'unité n'est pas sur un gradateur mural; vérifiez la mise à la terre.



Antibuée ne réchauffe pas : Assurez-vous que le capteur de gauche est ACTIVÉ; la fonction s'éteint automatiquement après 1 heure.