VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TILE VIBRATOR

MODEL:KP-190C

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:KP-190C




This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This device bears the CE mark, confirming compliance with EU health, safety, and environmental protection standards. It is also subject to WEEE Directive 2012/19/EU: do not dispose of with household waste; take to a designated collection point for recycling
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this product. Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.

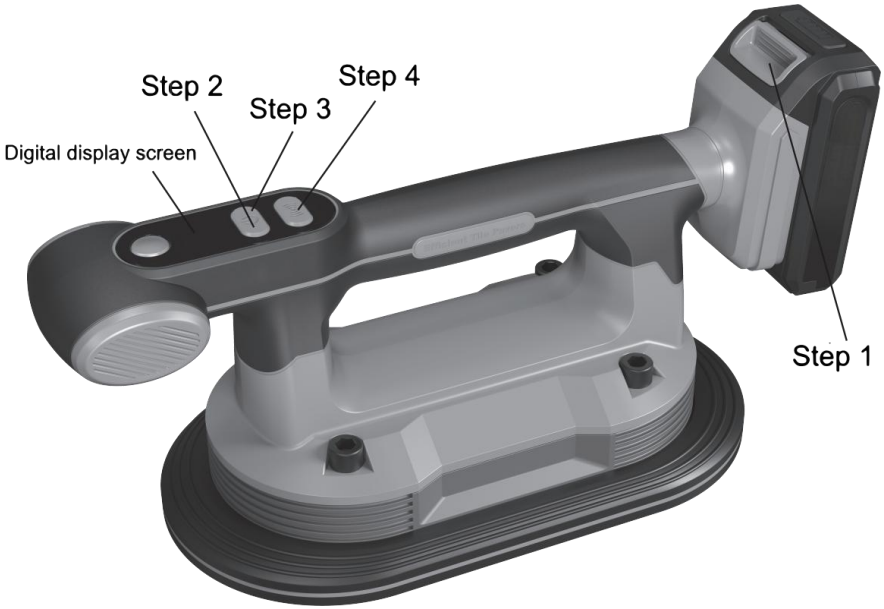

Step 1.Insert the battery pack, and it is recommended to check and ensure that the battery is fully charged before use.
Step 2.Long press for 1 second to turn on, short press to switch vibration levels, allowing you to adjust the vibration speed between levels 1-12.
Step 3.Place the machine on the tile and briefly press the button to activate the suction function. Press the button two times to release the air.
Step 4.Press the button briefly to activate the vibration function, and press it again briefly to deactivate it.

PARAMETER LIST

Model	KP-190C
Voltage	DC20V
Power	160W
Frequency of vibration	4000-8000r/min
Suction cup	28x15cm
Suction	130kg
Tile size	30-230cm

SAFETY INFORMATION

1.1 Safety in work area

a) Keep your work area clean and well lit. Disarray or unlit work areas can lead to accidents .

b) Do not work with the power tool in a potentially explosive environment in which flammable liquids, gases or dusts are present. Power tools generate sparks that can ignite the dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away while using the power tool. Distractions can result in a loss of control.

1.2 Electrical Safety

a) The plug of the power tool must fit into the socket . The plug must not be changed in any way. Do not use adapter plugs together with electrically grounded power tools . Unmodified plugs and matching sockets reduce the risk of electric shock.

b) Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, heaters,

stoves, and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded.

c) Keep power tools away from rain or moisture. The penetration of water into a power tool increases the risk of electric shock.

d) Do not misuse the power cord to carry the power tool , hang it up , or unplug it from the power outlet. Keep the connection cable away from heat , oil , sharp edges or moving parts . Damaged or entangled leads increase the risk of electric shock.

e) When working outdoors with a power tool , only use extension cables that are also suitable for outdoor use. Using an extension cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

f) If operation of the power tool in a damp environment is unavoidable , use a residual current device. Using a residual current circuit breaker reduces the risk of electric shock.

1.3 Personal Safety

a) Be attentive , pay attention to what you are doing and be reasonable about working with a power tool. Do not use a power tool when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of carelessness when using the power tool can cause serious injury.

b) Wear personal protective equipment and always safety goggles. Wearing personal protective equipment such as a dust mask , non - slip safety shoes , hard hat or ear protection, depending on the type and use of the power tool , reduces the risk of personal injury.

c) Avoid unintentional startup. Make sure that the power tool is switched off before connecting , receiving or carrying it to the power supply and / or the battery. Keeping your finger on the switch when you are wearing the power tool or plugging the power tool into power can cause an accident.

d) Remove setting tools or wrenches before turning on the power tool. A tool or key located in a rotating part of the power tool can.

e) Avoid an abnormal posture . Ensure a secure footing and maintain balance at all times. This allows you to better control the cause injury. power tool in unexpected situations.

f) Wear suitable clothing . Do not wear loose clothing or jewelry. Keep hair and clothing away from moving parts . Loose clothing , jewelry or long hair can be caught by moving parts.
g) If dust extraction and collection equipment can be installed, they must be connected and used properly. Using a dust extractor can reduce dust hazards.
h) Do not weigh yourself in false safety and do not overstep the safety rules for power tools , even if you are familiar with the power tool after many uses. Careless action can lead to serious injuries within fractions of a second.

1.4 Use and care of the power tool

a) Do not overload the power tool. Use the appropriate power tool for your work . With the right power tool you work better and safer in the specified power range.
b) Do not use a power tool whose switch is defective . A power tool that can not be turned on or off is dangerous and must be repaired.
c) Unplug the power cord and / or remove a detachable battery before making any adjustments to the device , changing the tool bits, or putting the power tool away. This precaution prevents the unintentional start of the power tool.
d) Store unused power tools out of the reach of children. Do not allow persons to use the power tool that are unfamiliar or have not read these instructions. Power tools are dangerous when used by inexperienced people.
e) Maintain power tools and insert tools with care . Check that moving parts are working properly and do not jam, that parts are broken or damaged enough to impair the functioning of the power tool. Have damaged parts repaired before using the power tool. Many accidents are caused by badly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean. Carefully maintained cutting tools with sharp cutting edges become less jammed and easier to guide.
g) Use power tools , accessories , tools etc . according to these

instructions. Take into account the working conditions and the activity to be performed. The use of power tools for other than intended applications can lead to dangerous situations.

h) Keep handles and grips dry, clean and free of oil and grease. Slippery handles and gripping surfaces do not allow safe operation and control of the power tool in unforeseen situations.

1.5 Use and care of the battery tool

a) Charge the batteries only with chargers recommended by the manufacturer. A charger suitable for a particular type of battery may cause a fire when used with other batteries.

b) Use only the appropriate batteries in the power tools. Use of other batteries may cause injury or fire.

c) Keep the unused battery away from paper clips , coins , keys , nails , screws , or other small metal objects that could cause the contacts to bridge. A short circuit between the battery contacts can cause burns or fire.

d) If used incorrectly , liquid may leak from the battery. Avoid contact with it. In case of accidental contact, rinse with water. If the fluid gets into your eyes, seek additional medical attention . Leaking battery fluid may cause skin irritation or burns.

e) Do not use a damaged or modified battery. Damaged or altered batteries can behave unpredictably and cause fire , explosion or injury.

f) Do not expose a battery to fire or high temperatures. Fire or temperatures over 130 C can cause an explosion.

g) Follow all charging instructions and never charge the battery or the cordless tool outside the temperature range specified in the operating instructions. Incorrect charging or charging outside the permitted temperature range can destroy the battery and increase the risk of fire.

CARE AND STORAGE

1.Service

a) Only have your power tool repaired by qualified personnel and only with original spare parts. This ensures that the safety of the power tool is maintained.

b) Never use damaged batteries. All battery maintenance should only be done by the manufacturer or authorized service centers . Follow the instructions for lubricating and changing accessories.

Additional safety warnings from the manufacturer

- Do follow the relevant product safety rules to familiarize yourself with the product.
- Improper use or failure to observe the safety instructions in the manual may result in serious injury.
- Any use of a non - original or new battery can cause an explosion , even possible fire, personal injury , or property damage . And BIHUI warranty terms will not apply in this case.
- Do not disassemble the battery.
- If the operating time has become too short , stop operation immediately. There is a risk of overheating , burns and even explosion .
- If electrolyte gets in your eyes, rinse with clean water and seek medical attention immediately. This can lead to vision loss.

- Do not short the batteries :

a) Do not touch the terminals with conductive material.

b) Do not store the battery in a container with other metal objects such as nails , coins , etc .

c) Do not expose the battery to water or rain.

A battery short circuit can cause a strong current flow, overheating, possible burns and even a malfunction.

- Do not store the device and the battery in places where the temperature can reach or exceed 50°C.
- Do not burn the battery even if it is badly damaged or worn out completely. The battery can explode in case of fire.
- Be careful not to drop or hit the battery.
- Do not use damaged batteries.
- The battery is subject to the dangerous goods laws. Any transfer by a third party or carrier should strictly adhere to the packaging and label requirements. Please read the detailed rules for the local market and pay attention to them. Please protect it with a knock and fix the battery firmly to avoid movement of the packaging.
- Always follow the local laws for the disposal of used batteries.
- Make sure that the battery is used for a particular tool. Improper or misuse may result in fire , overheating , explosion or electrolyte leakage.
- Charge the battery cartridge before you have completely discharged it. Stop working and charge the battery if you notice less tool power.
- Never charge a fully charged battery cartridge. By overcharging the charge shortens battery life .
- Charge the battery with the room temperature at 10°C -40°C. Leave a hot battery cool before loading.
- Use the battery pack under the ambient conditions of 10°C -40°C.
- Charge the battery every six months if you do not use it for a long time.

2. Application

- Evenly distribute the adhesive under tiles and big slabs during installation.

Charging instructions

- If the indicator turn into yellow or red , recharge the battery.
- The battery will be fully charged in 2 hours , at the end the indicator will turn green to indicate full charge (the red color indicates the charge in progress).

3. Cleaning and Maintenance

- The machine must be stored in dry place.
- Remove any dirt or dust from the surface of the machine after use.
- Store the machine in the carry case supplied to avoid damage.
- During frequent use it is recommended to recharge the battery daily.
- Check the screws are well fixed , loose screws may cause injury.
- NEVER use solvent to clean suction cup : NEVER use oil based lubricants.

4. Accessories

- Original battery is recommended for use with the vibration tile beater.
- Using other accessories or attachments may result in personal injury.
- Only use original accessories or accessories for the stated purpose.

5. Environmental Protection

- Do not dispose of electrical appliances in the household waste.
- Follow the local provisions for the disposal of electrical or battery products.
- Valuable materials can be recovered by recycling.
- The electrical or battery components used for construction are in accordance with the regulation European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and transposition into national law., used electrical appliances must be collected separately and recycled in an environmentally sound manner.
- Contact us for further information.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TUILE VIBREUR

MODÈLE : KP-190C

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : KP-190C




Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
	Cet appareil porte le marquage CE, attestant de sa conformité aux normes européennes en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement. Il est également soumis à la directive DEEE 2012/19/UE : ne pas jeter avec les ordures ménagères ; le déposer dans un point de collecte prévu à cet effet pour son recyclage.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi ce produit . Veuillez lire attentivement la notice avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

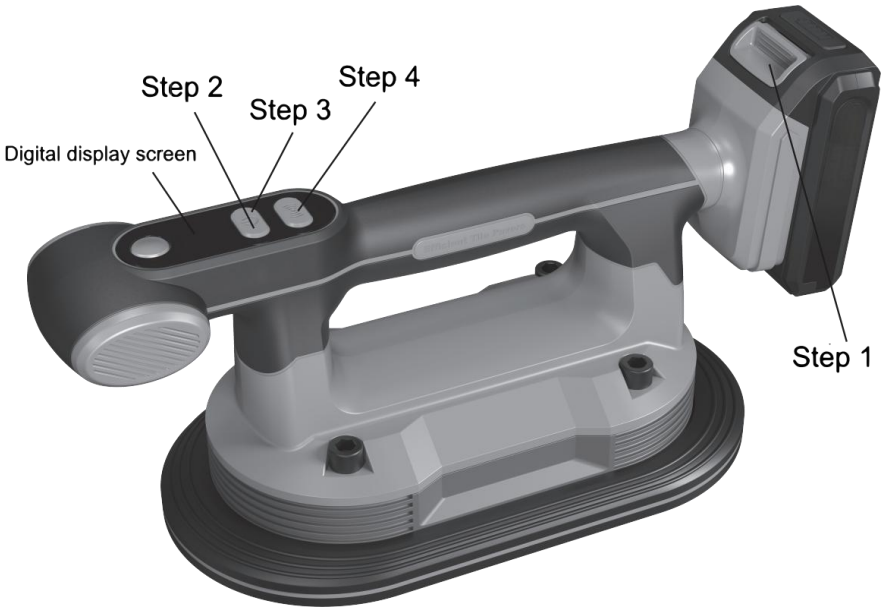

Étape 1. Insérez la batterie et il est recommandé de vérifier et de s'assurer que la batterie est complètement chargée avant utilisation.
Étape 2. Appuyez longuement pendant 1 seconde pour allumer, appuyez brièvement pour changer les niveaux de vibration, vous permettant de régler la vitesse de vibration entre les niveaux 1 et 12.
Étape 3. Placez l'appareil sur le carrelage et appuyez brièvement sur le bouton pour activer la fonction d'aspiration. Appuyez deux fois sur le bouton pour libérer l'air.
Étape 4. Appuyez brièvement sur le bouton pour activer la fonction de vibration, puis appuyez à nouveau brièvement pour la désactiver.

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	KP-190C
Tension	20 V CC
Pouvoir	160 W
Fréquence de vibration	4000-8000 tr/min
Ventouse	28 x 15 cm
Succion	130 kg
Taille des carreaux	30-230 cm

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

1.1 Sécurité dans la zone de travail

a) Gardez votre zone de travail propre et bien éclairée. Un espace de travail désordonné ou mal éclairé peut entraîner des accidents.

b) N'utilisez pas l'outil électrique dans un environnement potentiellement explosif contenant des liquides , des gaz ou des poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles susceptibles d'enflammer ces poussières ou fumées.

c) Tenez les enfants et les personnes présentes à distance pendant l'utilisation de l'outil électrique. Toute distraction peut entraîner une perte de contrôle.

1.2 Sécurité électrique

a) La fiche de l'outil électrique doit s'insérer correctement dans la prise. La

fiche ne doit en aucun cas être modifiée. N'utilisez pas d'adaptateurs avec des outils électriques mis à la terre. L'utilisation de fiches et de prises compatibles d'origine réduit le risque d' électrocution .
b) Évitez tout contact corporel avec les surfaces mises à la terre telles que les tuyaux, radiateurs, poêles , et les réfrigérateurs. Le risque d'électrocution est accru si votre corps est mis à la terre.
c) Gardez les outils électriques à l'abri de la pluie et de l'humidité. L'infiltration d'eau dans un outil électrique augmente le risque d'électrocution.
d) N’utilisez pas le cordon d’alimentation pour transporter l’outil, le suspendre ou le débrancher de la prise. Tenez le câble d’alimentation éloigné de la chaleur, de l’huile, des arêtes vives et des pièces mobiles. Les fils endommagés ou emmêlés augmentent le risque d’électrocution.
e) Lorsque vous travaillez à l'extérieur avec un outil électrique, utilisez uniquement des rallonges électriques adaptées à un usage extérieur. L'utilisation d'une rallonge adaptée à un usage extérieur réduit les risques de choc électrique.
f) Si l'utilisation de l'outil électrique en milieu humide est inévitable, utilisez un dispositif différentiel résiduel (DDR). L'utilisation d'un disjoncteur différentiel réduit le risque d'électrocution.

1.3 Sécurité personnelle

a) Soyez attentif et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.
b) Portez un équipement de protection individuelle et toujours des lunettes de sécurité. Le port d'équipements de protection individuelle tels qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de chantier ou une protection auditive, selon le type et l'utilisation de l'outil électrique, réduit le risque de blessure.
c) Évitez tout démarrage accidentel. Assurez-vous que l'outil électrique est

éteint avant de le brancher, de le recevoir ou de le transporter vers une source d'alimentation et/ou une batterie. Garder le doigt sur l'interrupteur lorsque vous portez l'outil électrique ou que vous le branchez peut provoquer un accident.
d) Retirez les outils de réglage ou les clés avant de mettre l'outil électrique en marche. Un outil ou une clé situé dans une partie rotative de l'outil électrique peut …
e) Évitez les postures anormales. Assurez-vous d'avoir une bonne stabilité et maintenez votre équilibre en permanence . Cela vous permettra de mieux contrôler la cause de la blessure. outil électrique dans des situations inattendues.
f) Portez des vêtements appropriés. Évitez les vêtements amples et les bijoux. Éloignez vos cheveux et vos vêtements des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces mobiles.
g) Si un système d'aspiration et de collecte des poussières peut être installé, il doit être raccordé et utilisé correctement. L'utilisation d'un aspirateur à poussières permet de réduire les risques liés aux poussières.
h) Ne vous surestimez pas et ne négligez pas les règles de sécurité relatives aux outils électriques, même si vous les utilisez fréquemment. Une action imprudente peut entraîner des blessures graves en une fraction de seconde .

1.4 Utilisation et entretien de l'outil électrique

a) Ne surchargez pas l' outil électrique. Utilisez l'outil électrique adapté à votre tâche. Avec le bon outil, vous travaillerez mieux et en toute sécurité dans la plage de puissance spécifiée.
b) N’utilisez pas un outil électrique dont l’interrupteur est défectueux. Un outil électrique qui ne peut être allumé ou éteint est dangereux et doit être réparé.
c) Débranchez le cordon d'alimentation et/ou retirez la batterie amovible avant d'effectuer tout réglage de l'appareil, de changer les embouts ou de ranger l'outil. Cette précaution empêche tout démarrage accidentel de

l'outil .
d) Rangez les outils électriques non utilisés hors de portée des enfants. Ne laissez personne les utiliser. L'utilisation d'outils électriques par des personnes non familiarisées avec leur fonctionnement ou n'ayant pas lu le mode d'emploi est dangereuse. Les outils électriques sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes inexpérimentées.
e) Entretenez les outils électriques et insérez les outils avec précaution. Vérifiez que les pièces mobiles fonctionnent correctement et ne se bloquent pas, et qu'aucune pièce n'est cassée ou endommagée au point d'entraver le fonctionnement de l'outil. Faites réparer les pièces endommagées avant d'utiliser l'outil. De nombreux accidents surviennent. sont causées par des outils électriques mal entretenus.
f) Veillez à ce que vos outils de coupe soient affûtés et propres. Des outils de coupe bien entretenus et dotés de lames affûtées s'enrayent moins et sont plus faciles à manier.
g) Utilisez les outils électriques, accessoires, outils, etc. conformément à ces instructions. Tenez compte des conditions de travail et de l'activité à réaliser. L'utilisation d'outils électriques à des fins autres que celles prévues peut engendrer des situations dangereuses.
h) Gardez les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse. Des poignées et des surfaces de préhension glissantes ne permettent pas une utilisation et un contrôle sûrs de l'outil électrique dans des situations imprévues.

1.5 Utilisation et entretien de l'outil à batterie

a) Chargez les batteries uniquement avec les chargeurs recommandés par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de batterie particulier peut provoquer un incendie s'il est utilisé avec d'autres batteries.
b) Utilisez uniquement les piles appropriées pour les outils électriques. L'utilisation d'autres piles peut provoquer des blessures ou un incendie.
c) Tenez la pile inutilisée éloignée des trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis et autres petits objets métalliques susceptibles de provoquer un court-circuit. Un court-circuit entre les contacts de la pile peut entraîner des brûlures ou un incendie.

d) En cas de mauvaise utilisation, du liquide peut s'échapper de la batterie. Évitez tout contact avec celle-ci. En cas de contact accidentel, rincez abondamment à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin. Une fuite de liquide de batterie peut provoquer une irritation ou des brûlures cutanées .
e) N’utilisez pas une batterie endommagée ou modifiée. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou des blessures.
f) Ne pas exposer une batterie au feu ou à des températures élevées. Le feu ou des températures supérieures à 130 ° C peuvent provoquer une explosion.
g) Suivez scrupuleusement toutes les instructions de charge et ne chargez jamais la batterie ni l'outil sans fil en dehors de la plage de température spécifiée dans le mode d'emploi. Une charge incorrecte ou une charge hors de la plage de température autorisée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

ENTRETIEN ET CONSERVATION

1. Service

a) Faites réparer votre outil électrique uniquement par du personnel qualifié et avec des pièces de rechange d'origine. Cela garantit la sécurité de l'outil.

b) N’utilisez jamais de batteries endommagées . L’entretien des batteries doit être effectué exclusivement par le fabricant ou un centre de service agréé. Suivez les instructions pour la lubrification et le remplacement des accessoires .

Avertissements de sécurité supplémentaires du fabricant

- Veuillez suivre les règles de sécurité relatives au produit afin de vous familiariser avec celui-ci .
- Une utilisation incorrecte ou le non-respect des consignes de sécurité du manuel peuvent entraîner des blessures graves.
L'utilisation d'une batterie non originale ou non neuve peut provoquer une explosion, voire un incendie, des blessures ou des dommages matériels. Dans ce cas, la garantie BIHUI ne s'appliquera pas.
- Ne pas démonter la batterie.
Si la durée de fonctionnement est trop courte, arrêtez immédiatement l'appareil. Il existe un risque de surchauffe, de brûlures et même d'explosion.
En cas de contact entre l'électrolyte et les yeux, rincez abondamment à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin. Cela peut entraîner une perte de vision.
- Ne pas court-circuiter les batteries :
a) Ne touchez pas les bornes avec un matériau conducteur.
b) Ne rangez pas la pile dans un récipient contenant d'autres objets métalliques tels que des clous, des pièces de monnaie, etc.
c) Ne pas exposer la batterie à l'eau ou à la pluie.

Un court-circuit de la batterie peut provoquer un fort courant électrique, une surchauffe, des brûlures et même un dysfonctionnement .

- Ne stockez pas l'appareil et la batterie dans des endroits où la température peut atteindre ou dépasser 50 °C.
Ne brûlez pas la batterie, même si elle est gravement endommagée ou complètement usée. Elle pourrait exploser en cas d'incendie.
- Veillez à ne pas laisser tomber ou heurter la batterie.
- N'utilisez pas de piles endommagées.
La batterie est soumise à la réglementation relative aux marchandises dangereuses. Tout transport par un tiers ou un transporteur doit respecter

scrupuleusement les exigences d'emballage et d'étiquetage. Veuillez consulter la réglementation en vigueur sur le marché local et vous y conformer. Protégez l'emballage en le tapotant et fixez-le fermement afin d'éviter tout déplacement de celui-ci .
- Respectez toujours la réglementation locale relative à l'élimination des piles usagées.
- Assurez-vous que la batterie est utilisée pour l'outil prévu à cet effet. Une utilisation incorrecte ou inappropriée peut entraîner un incendie, une surchauffe, une explosion ou une fuite d'électrolyte.
Rechargez la batterie avant qu'elle ne soit complètement déchargée. Arrêtez de travailler et rechargez la batterie si vous constatez une baisse de puissance de l'outil.
Ne jamais recharger une cartouche de batterie complètement chargée. Une surcharge réduit la durée de vie de la batterie.
- Chargez la batterie à température ambiante (10 °C - 40 °C). Laissez refroidir une batterie chaude avant de la charger.
- Utilisez la batterie dans des conditions ambiantes de 10°C à 40°C.
- Rechargez la batterie tous les six mois si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

2. Application
- Répartissez uniformément la colle sous les carreaux et les grandes dalles lors de la pose.

Instructions de chargement
- Si le voyant devient jaune ou rouge, rechargez la batterie.
- La batterie sera complètement chargée en 2 heures ; à la fin, le voyant deviendra vert pour indiquer une charge complète (la couleur rouge indique une charge en cours) .

3. Nettoyage et entretien
- La machine doit être stockée dans un endroit sec.
- Enlever toute saleté ou poussière de la surface de la machine après utilisation.

- Rangez la machine dans la mallette de transport fournie afin d'éviter tout dommage.
- En cas d'utilisation fréquente, il est recommandé de recharger la batterie quotidiennement.
- Vérifiez que les vis sont bien fixées ; des vis desserrées peuvent causer des blessures .
- N’utilisez JAMAIS de solvant pour nettoyer la ventouse : N’utilisez JAMAIS de lubrifiants à base d’huile.

4. Accessoires
- L'utilisation de la batterie d'origine est recommandée avec le batteur à carrelage vibrant.
- L'utilisation d'autres accessoires ou dispositifs peut entraîner des blessures.
- Utilisez uniquement des accessoires d'origine ou des accessoires destinés à l'usage prévu.

5. Protection de l'environnement
- Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménagères.
- Respectez la réglementation locale relative à l'élimination des produits électriques ou des batteries.
- Les matériaux de valeur peuvent être récupérés par le recyclage.
- Les composants électriques ou à batterie utilisés pour la construction sont conformes à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et à sa transposition en droit national. Les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément et recyclés de manière écologiquement rationnelle.
- Contactez-nous pour plus d'informations.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FLIESE VIBRATOR

MODELL: KP-190C

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: KP-190C




Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt damit die EU-Normen für Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz. Es unterliegt außerdem der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU: Entsorgen Sie es nicht im Hausmüll, sondern bringen Sie es zu einer Sammelstelle für das Recycling.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben . Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung vor der Anwendung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

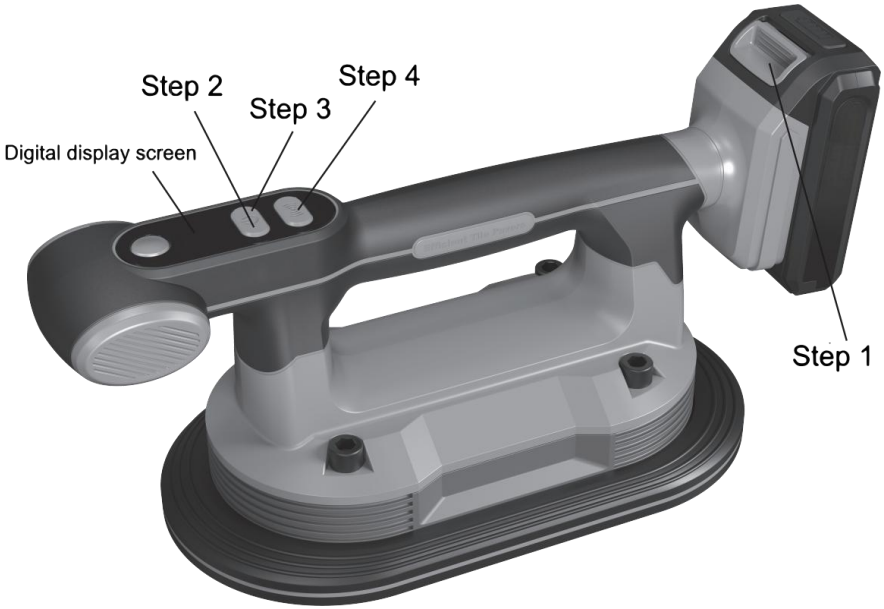

Schritt 1. Legen Sie den Akku ein. Es wird empfohlen, vor der Verwendung zu überprüfen, ob der Akku vollständig geladen ist.
Schritt 2. Zum Einschalten 1 Sekunde lang drücken, zum Umschalten der Vibrationsstufen kurz drücken. So können Sie die Vibrationsgeschwindigkeit zwischen den Stufen 1-12 einstellen.
Schritt 3. Stellen Sie das Gerät auf die Fliese und drücken Sie kurz den Knopf, um die Saugfunktion zu aktivieren. Drücken Sie den Knopf zweimal, um die Luft abzulassen.
Schritt 4. Drücken Sie die Taste kurz, um die Vibrationsfunktion zu aktivieren, und drücken Sie sie erneut kurz, um sie zu deaktivieren.

PARAMETERLISTE

Modell	KP-190C
Stromspannung	DC 20 V
Leistung	160 W
Frequenz der Schwingung	4000-8000 U/min
Saugnapf	28 x 15 cm
Saugen	130 kg
Fliesengröße	30 – 230 cm

SICHERHEITSINFORMATIONEN

1.1 Sicherheit am Arbeitsplatz

a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.

b) Arbeiten Sie nicht mit dem Elektrowerkzeug in explosionsgefährdeten Bereichen, in denen brennbare Flüssigkeiten , Gase oder Stäube vorhanden sind. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden können.

c) Halten Sie Kinder und Umstehende während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen können zu einem Kontrollverlust führen.

1.2 Elektrische Sicherheit

a) Der Stecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine

Adapterstecker zusammen mit geerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags .
b) Vermeiden Sie den Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizgeräte, Herde s , und Kühlschränken. Bei geerdetem Körper besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags.
c) Elektrowerkzeuge vor Regen und Feuchtigkeit schützen. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines Stromschlags.
d) Verwenden Sie das Netzkabel nicht zum Tragen des Elektrowerkzeugs, zum Aufhängen oder zum Herausziehen aus der Steckdose. Halten Sie das Anschlusskabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines Stromschlags.
e) Bei Arbeiten im Freien mit Elektrowerkzeugen dürfen nur Verlängerungskabel verwendet werden, die auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Verwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko von Stromschlag.
f) Ist der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung unvermeidbar, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter). Die Verwendung eines FI-Schalters verringert das Risiko eines Stromschlags.

1.3 Persönliche Sicherheit

a) Seien Sie aufmerksam und achten Sie auf Ihre Handlungen. Gehen Sie beim Umgang mit Elektrowerkzeugen verantwortungsvoll vor. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit kann schwere Verletzungen verursachen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und stets eine Schutzbrille. Das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfesten Sicherheitsschuhen, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Verwendung des Elektrowerkzeugs, verringert das Verletzungsrisiko.

c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten. Stellen Sie sicher, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, entgegennehmen oder tragen. Wenn Sie den Finger auf dem Schalter lassen, während Sie das Elektrowerkzeug tragen oder es an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu einem Unfall führen.
d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem rotierenden Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann …
e) Vermeiden Sie eine unnatürliche Körperhaltung. Achten Sie stets auf einen sicheren Stand und halten Sie das Gleichgewicht . Dadurch können Sie die Verletzungsursache besser kontrollieren. Elektrowerkzeuge in unerwarteten Situationen.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern. Weite Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen.
g) Sofern Staubabsaugungs- und -sammelanlagen installiert werden können, müssen diese ordnungsgemäß angeschlossen und verwendet werden. Der Einsatz eines Staubabsaugers kann die Staubbelastung verringern.
h) Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und halten Sie sich strikt an die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge, auch wenn Sie nach häufigem Gebrauch mit dem jeweiligen Werkzeug vertraut sind. Unachtsames Handeln kann innerhalb von Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen .

1.4 Verwendung und Pflege des Elektrowerkzeugs

Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht . Verwenden Sie das für Ihre Arbeit geeignete Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen Elektrowerkzeug arbeiten Sie im angegebenen Leistungsbereich besser und sicherer.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug mit defektem Schalter. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich

und muss repariert werden.
c) Ziehen Sie den Netzstecker und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen, die Werkzeugaufsätze wechseln oder das Elektrowerkzeug verstauen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten des Elektrowerkzeugs .
d) Nicht verwendete Elektrowerkzeuge sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Personen, die die Werkzeuge benutzen, dürfen sie nicht benutzen. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden oder diese Bedienungsanleitung nicht gelesen wurde.
e) Elektrowerkzeuge warten und Werkzeuge vorsichtig einsetzen. Prüfen Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, und ob Teile so stark beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt wird. Beschädigte Teile vor der Benutzung des Elektrowerkzeugs reparieren lassen. Viele Unfälle passieren dadurch. werden durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge verursacht.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneiden verklemmen sich seltener und lassen sich leichter führen.
g) Verwenden Sie Elektrowerkzeuge, Zubehör, Werkzeuge usw. gemäß dieser Anleitung. Berücksichtigen Sie die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Die Verwendung von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Zwecke kann zu gefährlichen Situationen fü hren.
h) Griffe und Grifffläche müssen trocken, sauber und frei von Öl und Fett sein. Rutschige Griffe und Grifffläche gewährleisten keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

1.5 Verwendung und Pflege des Akku-Werkzeugs

a) Laden Sie die Akkus nur mit den vom Hersteller empfohlenen Ladegeräten. Ein für einen bestimmten Akkutyp geeignetes Ladegerät kann bei Verwendung mit anderen Akkus einen Brand verursachen.
b) Verwenden Sie in den Elektrowerkzeugen ausschließlich die dafür

vorgesehenen Akkus. Die Verwendung anderer Akkus kann zu Verletzungen oder Bränden führen.
c) Bewahren Sie die unbenutzte Batterie fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen auf, die einen Kurzschluss zwischen den Kontakten verursachen könnten. Ein Kurzschluss zwischen den Batteriekontakten kann Verbrennungen oder einen Brand verursachen.
d) Bei unsachgemäßer Verwendung kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser abspülen. Falls die Flüssigkeit in Ihre Augen gelangt, suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Auslaufende Batteriesäure kann Hautreizungen oder Verätzungen verursachen .
e) Verwenden Sie keine beschädigten oder veränderten Batterien. Beschädigte oder veränderte Batterien können sich unvorhersehbar verhalten und Brände, Explosionen oder Verletzungen verursachen.
f) Batterien dürfen weder Feuer noch hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Feuer oder Temperaturen über 130 ° C können eine Explosion verursachen.
g) Beachten Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Bedienungsanleitung angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden außerhalb des zulässigen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen.

PFLEGE UND LAGERUNG

1. Service
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem

Fachpersonal und ausschließlich mit Originalersatzteilen reparieren.
Dadurch wird die Sicherheit des Elektrowerkzeugs gewährleistet.

b) Beschädigte Batterien dürfen nicht verwendet werden .
Wartungsarbeiten an Batterien dürfen nur vom Hersteller oder autorisierten Servicezentren durchgeführt werden. Beachten Sie die Anweisungen zum Schmieren und zum Austauschen von Zubehörteilen .

Zusätzliche Sicherheitshinweise des Herstellers

- Bitte beachten Sie die relevanten Produktsicherheitsregeln, um sich mit dem Produkt vertraut zu machen .
- Unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen führen.
Die Verwendung einer nicht originalen oder neuen Batterie kann zu einer Explosion, einem Brand, Personenschäden oder Sachschäden führen. In diesem Fall gelten die Garantiebedingungen von BIHUI nicht.
- Die Batterie darf nicht auseinandergenommen werden.
- Sollte die Betriebszeit zu kurz werden, muss der Betrieb sofort eingestellt werden. Es besteht die Gefahr von Überhitzung, Verbrennungen und sogar Explosionen.
Falls Elektrolyte in Ihre Augen gelangen, spülen Sie diese sofort mit klarem Wasser aus und suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Dies kann zu Sehverlust führen.
- Die Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen werden:
a) Die Anschlüsse dürfen nicht mit leitfähigem Material berührt werden.
b) Bewahren Sie die Batterie nicht in einem Behälter mit anderen Metallgegenständen wie Nägeln, Münzen usw. auf.
c) Setzen Sie die Batterie weder Wasser noch Regen aus.

Ein Kurzschluss in der Batterie kann einen starken Stromfluss, Überhitzung, mögliche Verbrennungen und sogar eine Fehlfunktion verursachen .

- Lagern Sie das Gerät und den Akku nicht an Orten, an denen die Temperatur 50°C erreichen oder überschreiten kann.
Verbrennen Sie die Batterie nicht, auch wenn sie stark beschädigt oder vollständig entladen ist. Die Batterie kann im Brandfall explodieren.
- Achten Sie darauf, die Batterie nicht fallen zu lassen oder dagegen zu stoßen.
- Beschädigte Batterien dürfen nicht verwendet werden.
Die Batterie unterliegt den Gefahrgutvorschriften. Jeglicher Transport durch Dritte oder Spediteure muss den Verpackungs- und Kennzeichnungsvorschriften strikt entsprechen. Bitte lesen Sie die detaillierten Bestimmungen für den lokalen Markt und beachten Sie diese. Schützen Sie die Batterie durch eine sichere Verpackung und fixieren Sie sie fest, um ein Verrutschen zu verhindern .
- Beachten Sie stets die örtlichen Gesetze zur Entsorgung gebrauchter Batterien.
Achten Sie darauf, dass der Akku für das jeweilige Werkzeug verwendet wird. Unsachgemäße oder missbräuchliche Verwendung kann zu Brand, Überhitzung, Explosion oder Auslaufen des Elektrolyts führen.
Laden Sie den Akku auf, bevor er vollständig entladen ist. Unterbrechen Sie die Arbeit und laden Sie den Akku auf, wenn Sie eine nachlassende Werkzeugleistung feststellen.
Laden Sie niemals eine vollständig geladene Akkukartusche auf. Durch Überladung verkürzt sich die Lebensdauer des Akkus.
Laden Sie den Akku bei einer Raumtemperatur von 10 °C bis 40 °C.
Lassen Sie einen heißen Akku vor dem Laden abkühlen.
- Verwenden Sie den Akku unter Umgebungsbedingungen von 10°C -40°C.
- Laden Sie den Akku alle sechs Monate auf, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

2. Anwendung

- Verteilen Sie den Klebstoff während der Verlegung gleichmäßig unter den

Fliesen und großen Platten.

Ladeanleitung

- Wenn die Anzeige gelb oder rot leuchtet, laden Sie den Akku auf.
- Der Akku ist in 2 Stunden vollständig geladen. Am Ende des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige grün, um die volle Ladung anzuzeigen (die rote Farbe zeigt den laufenden Ladevorgang an) .

3. Reinigung und Instandhaltung

Die Maschine muss an einem trockenen Ort gelagert werden.

- Entfernen Sie nach Gebrauch jeglichen Schmutz oder Staub von der Oberfläche der Maschine.
- Bewahren Sie das Gerät in der mitgelieferten Tragetasche auf, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bei häufigem Gebrauch wird empfohlen, den Akku täglich aufzuladen.
- Prüfen Sie, ob die Schrauben fest angezogen sind, lose Schrauben können Verletzungen verursachen .
- Verwenden Sie NIEMALS Lösungsmittel zur Reinigung des Saugnapfs. Verwenden Sie NIEMALS ölhaltige Schmiermittel.

4. Zubehör

Für die Verwendung mit dem Vibrationsfliesenklopfer wird die Originalbatterie empfohlen.

Die Verwendung anderer Zubehörteile oder Anbauteile kann zu Verletzungen führen.

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör oder Zubehör, das für den angegebenen Zweck bestimmt ist.

5. Umweltschutz

- Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektro- und Batterieprodukten.

Wertvolle Materialien können durch Recycling zurückgewonnen werden. Die für die Konstruktion verwendeten elektrischen oder

Batteriekomponenten entsprechen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht. Gebrauchte Elektrogeräte müssen getrennt gesammelt und umweltgerecht recycelt werden.
- Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PIASTRELLA VIBRATORE

MODELLO: KP-190C

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: KP-190C




Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.
	Questo dispositivo reca il marchio CE, a conferma della conformità agli standard UE in materia di salute, sicurezza e tutela ambientale. È inoltre soggetto alla Direttiva RAEE 2012/19/UE: non smaltire con i rifiuti domestici; conferire presso un punto di raccolta designato per il riciclaggio.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questo prodotto . Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni contenute vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

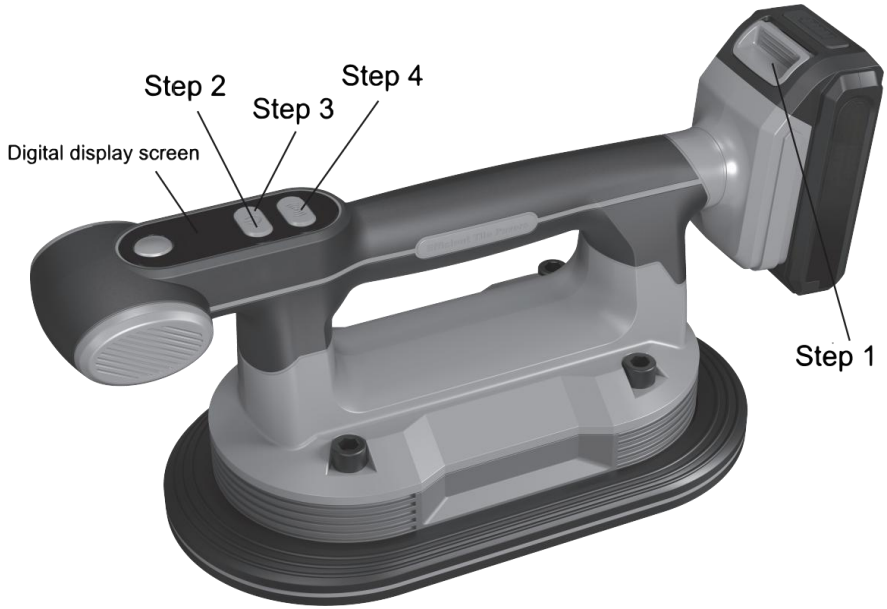

Passaggio 1. Inserire il pacco batteria; si consiglia di verificare che la batteria sia completamente carica prima dell'uso.
Passaggio 2. Tenere premuto per 1 secondo per accendere, premere brevemente per cambiare i livelli di vibrazione, consentendo di regolare la velocità di vibrazione tra i livelli 1 e 12.
Passaggio 3. Posizionare l'apparecchio sulla piastrella e premere brevemente il pulsante per attivare la funzione di aspirazione. Premere il pulsante due volte per rilasciare l'aria.
Passaggio 4. Premere brevemente il pulsante per attivare la funzione di vibrazione e premerlo nuovamente brevemente per disattivarla.

ELENCO DEI PARAMETRI

Modello	KP-190C
Voltaggio	DC20V
Energia	160W
Frequenza Di vibrazione	4000-8000 giri/min
ventosa	28x15 cm
Aspirazione	130 kg
Dimensioni della piastrella	30-230 cm

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

1.1 Sicurezza nell'area di lavoro

a) Mantieni la tua area di lavoro pulita e ben illuminata. Aree di lavoro disordinate o poco illuminate possono causare incidenti.

b) Non utilizzare l'utensile elettrico in un ambiente potenzialmente esplosivo in cui siano presenti liquidi , gas o polveri infiammabili. Gli utensili elettrici generano scintille che possono incendiare polveri o fumi.

c) Tenere lontani bambini e astanti durante l'utilizzo dell'utensile elettrico. Le distrazioni possono causare una perdita di controllo.

1.2 Sicurezza elettrica

a) La spina dell'utensile elettrico deve essere compatibile con la presa. La spina non deve essere modificata in alcun modo. Non utilizzare adattatori con utensili elettrici dotati di messa a terra. Spine non modificate e prese compatibili riducono il rischio di scosse elettriche .

b) Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra come tubi, riscaldatori, stufe , e frigoriferi. Il rischio di scosse elettriche aumenta se il corpo è collegato a terra.
c) Tenere gli utensili elettrici lontani dalla pioggia o dall'umidità. La penetrazione dell'acqua in un utensile elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.
d) Non utilizzare il cavo di alimentazione in modo improprio per trasportare l'utensile elettrico, appenderlo o scollegarlo dalla presa di corrente. Tenere il cavo di collegamento lontano da fonti di calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
e) Quando si lavora all'aperto con un utensile elettrico, utilizzare solo prolunghe adatte anche all'uso esterno. L'utilizzo di una prolunga adatta all'uso esterno riduce il rischio di scossa elettrica.
f) Se l'utilizzo dell'utensile elettrico in un ambiente umido è inevitabile, utilizzare un interruttore differenziale. L'utilizzo di un interruttore differenziale riduce il rischio di scosse elettriche.

1.3 Sicurezza personale
a) Siate attenti, prestate attenzione a ciò che state facendo e siate prudenti nell'utilizzo di un utensile elettrico. Non utilizzate un utensile elettrico quando siete stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci. Un attimo di disattenzione durante l'utilizzo di un utensile elettrico può causare gravi lesioni.
b) Indossare dispositivi di protezione individuale e sempre occhiali di sicurezza. Indossare dispositivi di protezione individuale come maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, elmetto o protezioni per l'udito, a seconda del tipo e dell'utilizzo dell'utensile elettrico, riduce il rischio di lesioni personali.
c) Evitare l'avvio involontario. Assicurarsi che l'utensile elettrico sia spento prima di collegarlo, riceverlo o trasportarlo alla rete elettrica e/o alla batteria. Tenere il dito sull'interruttore mentre si indossa l'utensile elettrico o lo si collega alla rete elettrica può causare incidenti.

d) Rimuovere gli attrezzi di regolazione o le chiavi prima di accendere l'utensile elettrico. Un attrezzo o una chiave situati in una parte rotante dell'utensile elettrico possono ...
e) Evitare posture anomale. Assicurarsi di avere una base d'appoggio stabile e mantenere l'equilibrio in ogni momento . Questo permette di controllare meglio le cause degli infortuni. utensili elettrici in situazioni impreviste.
f) Indossare un abbigliamento adeguato. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere capelli e indumenti lontani dalle parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g) Se è possibile installare apparecchiature per l'aspirazione e la raccolta delle polveri, queste devono essere collegate e utilizzate correttamente. L'utilizzo di un aspiratore di polveri può ridurre i rischi legati alle polveri.
h) Non illudetevi di essere al sicuro e non oltrepassate i limiti di sicurezza per gli utensili elettrici, anche se avete familiarità con l'utensile dopo molti utilizzi. Un'azione imprudente può causare gravi lesioni in una frazione di secondo .

1.4 Uso e cura dell'utensile elettrico

a) Non sovraccaricare l' utensile elettrico. Utilizzare l'utensile elettrico appropriato per il lavoro da svolgere. Con l'utensile elettrico giusto si lavora meglio e in modo più sicuro nell'intervallo di potenza specificato.
b) Non utilizzare un utensile elettrico il cui interruttore sia difettoso. Un utensile elettrico che non si può accendere o spegnere è pericoloso e deve essere riparato.
c) Scollegare il cavo di alimentazione e/o rimuovere la batteria rimovibile prima di effettuare qualsiasi regolazione all'apparecchio, cambiare le punte o riporre l'utensile elettrico. Questa precauzione impedisce l'avvio accidentale dell'utensile elettrico .
d) Conservare gli utensili elettrici non utilizzati fuori dalla portata dei bambini. Non permettere alle persone di utilizzare gli utensili elettrici. utensili elettrici che non si conoscono o per i quali non si sono lette queste istruzioni. Gli utensili elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone

inesperte.
e) Manutenere gli utensili elettrici e inserirli con cura. Verificare che le parti mobili funzionino correttamente e non si inceppino, che non vi siano parti rotte o danneggiate al punto da compromettere il funzionamento dell'utensile elettrico. Far riparare le parti danneggiate prima di utilizzare l'utensile elettrico. Molti incidenti sono causati da utensili elettrici mal tenuti.
f) Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli utensili da taglio ben mantenuti e con taglienti affilati si inceppano meno facilmente e sono più facili da guidare.
g) Utilizzare utensili elettrici, accessori, strumenti ecc. secondo le presenti istruzioni. Tenere conto delle condizioni di lavoro e dell'attività da svolgere. L'utilizzo di utensili elettrici per scopi diversi da quelli previsti può comportare situazioni pericolose.
h) Mantenere manici e impugnature asciutti, puliti e privi di olio e grasso. Maniglie e superfici di presa scivolose non consentono un utilizzo e un controllo sicuri dell'utensile elettrico in situazioni impreviste.

1.5 Uso e cura dell'utensile a batteria

a) Caricare le batterie esclusivamente con i caricabatterie consigliati dal produttore. Un caricabatterie adatto a un particolare tipo di batteria potrebbe provocare un incendio se utilizzato con batterie diverse.
b) Utilizzare negli utensili elettrici solo le batterie appropriate. L'utilizzo di batterie diverse può causare lesioni o incendi.
c) Tenere la batteria non utilizzata lontana da graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che potrebbero causare un cortocircuito tra i contatti. Un cortocircuito tra i contatti della batteria può provocare ustioni o incendi.
d) Se utilizzata in modo errato, la batteria potrebbe fuoriuscire del liquido. Evitare il contatto con essa. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, consultare immediatamente un medico. La fuoriuscita di liquido dalla batteria può causare irritazioni o ustioni cutanee .
e) Non utilizzare batterie danneggiate o modificate. Le batterie danneggiate o alterate possono comportarsi in modo imprevedibile e

causare incendi, esplosioni o lesioni.
f) Non esporre la batteria al fuoco o ad alte temperature. Il fuoco o temperature superiori a 130 ° C possono provocare un'esplosione.
g) Seguire tutte le istruzioni di ricarica e non caricare mai la batteria o l'utensile cordless al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni per l'uso. Una ricarica errata o una ricarica al di fuori dell'intervallo di temperatura consentito può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.

CURA E CONSERVAZIONE

1. Servizio
a) Fate riparare il vostro elettroutensile solo da personale qualificato e utilizzando esclusivamente ricambi originali. In questo modo si garantisce la sicurezza dell'utensile.
b) Non utilizzare mai batterie danneggiate . La manutenzione delle batterie deve essere eseguita esclusivamente dal produttore o da centri di assistenza autorizzati. Seguire le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione degli accessori .

Ulteriori avvertenze di sicurezza da parte del produttore

- Segui le norme di sicurezza del prodotto pertinenti per familiarizzare con il prodotto .
- Un uso improprio o la mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza contenute nel manuale possono causare lesioni gravi.
- L'utilizzo di una batteria non originale o nuova può causare esplosioni, persino incendi, lesioni personali o danni materiali. In tal caso, i termini di

garanzia di BIHUI non saranno applicabili.
- Non smontare la batteria.
- Se il tempo di funzionamento è diventato troppo breve, interrompere immediatamente l'operazione. Sussiste il rischio di surriscaldamento, ustioni e persino esplosione.
- Se l'elettrolita entra negli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua pulita e consultare immediatamente un medico. Ciò può causare la perdita della vista.
- Non cortocircuitare le batterie:
a) Non toccare i terminali con materiale conduttivo.
b) Non conservare la batteria in un contenitore con altri oggetti metallici come chiodi, monete, ecc.
c) Non esporre la batteria all'acqua o alla pioggia.

Un cortocircuito della batteria può causare un forte flusso di corrente, surriscaldamento, possibili ustioni e persino un malfunzionamento .

- Non conservare il dispositivo e la batteria in luoghi in cui la temperatura possa raggiungere o superare i 50 °C.
- Non bruciare la batteria, anche se è gravemente danneggiata o completamente esaurita. In caso di incendio, la batteria potrebbe esplodere.
- Fare attenzione a non far cadere o urtare la batteria.
- Non utilizzare batterie danneggiate.
- La batteria è soggetta alle normative sulle merci pericolose. Qualsiasi trasporto da parte di terzi o corrieri deve attenersi scrupolosamente ai requisiti di imballaggio ed etichettatura. Si prega di leggere attentamente le normative locali e di rispettarle scrupolosamente. Proteggere la batteria con un involucro protettivo e fissarla saldamente per evitare spostamenti dell'imballaggio .
- Attenersi sempre alle normative locali per lo smaltimento delle batterie usate.
- Assicurarsi che la batteria sia utilizzata per lo strumento specifico. Un uso

improprio o scorretto può causare incendi, surriscaldamento, esplosioni o perdite di elettrolita.
- Caricare la batteria prima che si scarichi completamente. Interrompere il lavoro e ricaricare la batteria se si nota una diminuzione della potenza dell'utensile.
- Non caricare mai una batteria completamente carica. La sovraccarica riduce la durata della batteria.
- Caricare la batteria a temperatura ambiente, tra 10°C e 40°C. Lasciare raffreddare la batteria calda prima di inserirla.
- Utilizzare il pacco batterie in condizioni ambientali comprese tra 10 °C e 40 °C.
- Se non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo, ricaricare la batteria ogni sei mesi.

2. Applicazione
- Distribuire uniformemente l'adesivo sotto le piastrelle e le lastre di grandi dimensioni durante l'installazione.

Istruzioni di ricarica
- Se l'indicatore diventa giallo o rosso, ricaricare la batteria.
- La batteria si caricherà completamente in 2 ore; al termine, l'indicatore diventerà verde per segnalare la carica completa (il colore rosso indica la carica in corso) .

3. Pulizia e manutenzione
- La macchina deve essere conservata in un luogo asciutto.
- Rimuovere eventuali residui di sporco o polvere dalla superficie della macchina dopo l'uso.
- Conservare l'apparecchio nella custodia in dotazione per evitare danni.
- In caso di utilizzo frequente, si consiglia di ricaricare la batteria quotidianamente.
- Verificare che le viti siano ben fissate; viti allentate possono causare lesioni .
- NON utilizzare MAI solventi per pulire la ventosa : NON utilizzare MAI

lubrificanti a base di olio.

4. Accessori

- Si consiglia di utilizzare la batteria originale con il battente vibrante per piastrelle.
- L'utilizzo di accessori o componenti diversi può causare lesioni personali.
- Utilizzare esclusivamente accessori originali o accessori destinati allo scopo indicato.

5. Protezione ambientale

- Non smaltire gli apparecchi elettrici tra i rifiuti domestici.
- Attenersi alle disposizioni locali per lo smaltimento di prodotti elettrici o batterie.
- I materiali di valore possono essere recuperati tramite il riciclaggio.
- I componenti elettrici o le batterie utilizzati nella costruzione sono conformi alla Direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e al suo recepimento nella legislazione nazionale; gli apparecchi elettrici usati devono essere raccolti separatamente e riciclati in modo ecologicamente corretto.
- Contattaci per ulteriori informazioni.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TEJA VIBRADOR

MODELO: KP-190C

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: KP-190C




Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda provocar un funcionamiento no deseado.
	Este dispositivo lleva la marca CE, que confirma su conformidad con las normas de la UE en materia de salud, seguridad y protección del medio ambiente. Asimismo, está sujeto a la Directiva RAEE 2012/19/UE: no desechar con la basura doméstica; llevar a un punto de recogida designado para su reciclaje.
	Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados de esta manera no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir este producto . Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a obtener los mejores resultados posibles.

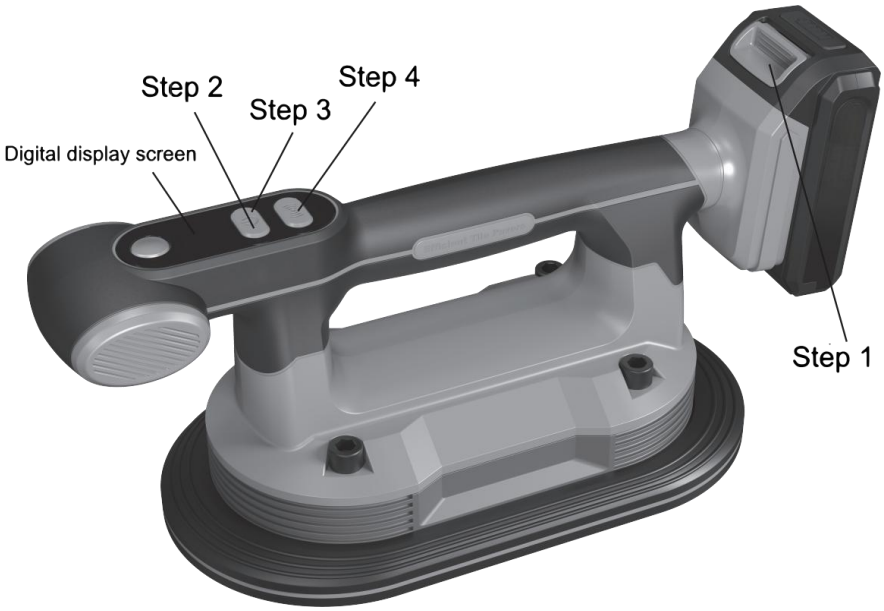

Paso 1. Inserte la batería y se recomienda comprobar que esté completamente cargada antes de usarla.
Paso 2. Mantenga pulsado durante 1 segundo para encenderlo, pulse brevemente para cambiar los niveles de vibración, lo que le permite ajustar la velocidad de vibración entre los niveles 1 y 12.
Paso 3. Coloque el aparato sobre la baldosa y pulse brevemente el botón para activar la función de succión. Pulse el botón dos veces para liberar el aire.
Paso 4. Pulse brevemente el botón para activar la función de vibración y vuelva a pulsarlo brevemente para desactivarla.

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	KP-190C
Voltaje	20 V CC
Fuerza	160 W
Frecuencia de vibración	4000-8000 rpm
Ventosa	28x15cm
Succión	130 kg
Tamaño de la baldosa	30-230 cm

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

1.1 Seguridad en el área de trabajo

a) Mantén tu área de trabajo limpia y bien iluminada. El desorden o la falta de iluminación en las áreas de trabajo pueden provocar accidentes.

b) No utilice la herramienta eléctrica en un entorno potencialmente explosivo donde haya líquidos , gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo o los humos.

c) Mantenga a los niños y a los transeúntes alejados mientras utiliza la herramienta eléctrica. Las distracciones pueden provocar una pérdida de control.

1.2 Seguridad eléctrica

a) El enchufe de la herramienta eléctrica debe encajar en la toma de

corriente. El enchufe no debe modificarse de ninguna manera. No utilice adaptadores con herramientas eléctricas con conexión a tierra. Los enchufes sin modificar y las tomas de corriente compatibles reducen el riesgo de descarga eléctrica .
b) Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, como tuberías, calentadores, estufas , y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si el cuerpo está conectado a tierra.
c) Mantenga las herramientas eléctricas alejadas de la lluvia o la humedad. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
d) No utilice el cable de alimentación para transportar la herramienta eléctrica, colgarla o desconectarla de la toma de corriente. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e) Cuando trabaje al aire libre con una herramienta eléctrica, utilice únicamente cables de extensión que también sean aptos para uso en exteriores. El uso de un cable de extensión apto para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f) Si es inevitable utilizar la herramienta eléctrica en un ambiente húmedo, utilice un interruptor diferencial. El uso de un interruptor diferencial reduce el riesgo de descarga eléctrica.

1.3 Seguridad personal

a) Manténgase atento, concéntrese en lo que está haciendo y sea prudente al usar herramientas eléctricas. No utilice herramientas eléctricas si está cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de descuido al usar la herramienta eléctrica puede causar lesiones graves.
b) Utilice equipo de protección personal y siempre gafas de seguridad. El uso de equipo de protección personal, como mascarilla antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección auditiva, según el tipo y uso de la herramienta eléctrica, reduce el riesgo de lesiones personales.
c) Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que la herramienta elé

ctrica esté apagada antes de conectarla, recibirla o transportarla a la fuente de alimentación o a la batería. Mantener el dedo en el interruptor mientras usa la herramienta eléctrica o la conecta a la corriente puede provocar un accidente.
d) Retire las herramientas o llaves de ajuste antes de encender la herramienta eléctrica. Una herramienta o llave ubicada en una parte giratoria de la herramienta eléctrica puede ...
e) Evite una postura anormal. Asegúrese de tener una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento . Esto le permitirá controlar mejor la causa de la lesión. herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.
f) Use ropa adecuada. No use ropa suelta ni joyas. Mantenga el cabello y la ropa alejados de las partes móviles. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden engancharse en las partes móviles.
g) Si es posible instalar equipos de extracción y recolección de polvo, estos deben conectarse y utilizarse correctamente. El uso de un extractor de polvo puede reducir los riesgos asociados al polvo.
h) No se confíe en exceso ni sobrepase las normas de seguridad para herramientas eléctricas, incluso si está familiarizado con ellas tras muchos usos. Una acción descuidada puede provocar lesiones graves en fracciones de segundo .

1.4 Uso y cuidado de la herramienta eléctrica

a) No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su trabajo. Con la herramienta eléctrica correcta, trabajará mejor y de forma más segura dentro del rango de potencia especificado.
b) No utilice una herramienta eléctrica cuyo interruptor esté defectuoso. Una herramienta eléctrica que no se pueda encender ni apagar es peligrosa y debe repararse.
c) Desconecte el cable de alimentación y/o retire la batería extraíble antes de realizar cualquier ajuste al dispositivo, cambiar las brocas o guardar la herramienta eléctrica. Esta precaución evita el encendido involuntario de la herramienta .
d) Guarde las herramientas eléctricas no utilizadas fuera del alcance de

los niños. No permita que las personas utilicen las No utilice herramientas eléctricas si no está familiarizado con ellas o si no ha leído estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son peligrosas cuando las utilizan personas sin experiencia.
e) Mantenga las herramientas eléctricas y las herramientas de inserción con cuidado. Compruebe que las piezas móviles funcionen correctamente y no se atasquen, que las piezas estén rotas o dañadas lo suficiente como para afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Haga reparar las piezas dañadas antes de usar la herramienta eléctrica. Muchos accidentes son causadas por herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.
f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte bien mantenidas y con filos afilados se atascan menos y son más fáciles de guiar.
g) Utilice las herramientas eléctricas, accesorios, etc., de acuerdo con estas instrucciones. Tenga en cuenta las condiciones de trabajo y la actividad a realizar. El uso de herramientas eléctricas para fines distintos a los previstos puede generar situaciones peligrosas.
h) Mantenga los mangos y las empuñaduras secos, limpios y libres de aceite y grasa. Los mangos y las superficies de agarre resbaladizos impiden el funcionamiento y control seguros de la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

1.5 Uso y cuidado de la herramienta a batería

a) Cargue las baterías únicamente con cargadores recomendados por el fabricante. Un cargador adecuado para un tipo específico de batería puede provocar un incendio si se utiliza con otras baterías.
b) Utilice únicamente las baterías adecuadas para las herramientas eléctricas. El uso de otras baterías puede provocar lesiones o incendios.
c) Mantenga la batería sin usar alejada de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan provocar un cortocircuito entre los contactos. Un cortocircuito entre los contactos de la batería puede causar quemaduras o un incendio.
d) Si se usa incorrectamente, puede derramarse líquido de la batería.

Evite el contacto con ella. En caso de contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque atención médica. El líquido derramado de la batería puede causar irritación o quemaduras en la piel .
e) No utilice una batería dañada o modificada. Las baterías dañadas o alteradas pueden comportarse de forma impredecible y provocar incendios, explosiones o lesiones.
f) No exponga la batería al fuego ni a altas temperaturas. El fuego o temperaturas superiores a 130 ° C pueden provocar una explosión.
g) Siga todas las instrucciones de carga y nunca cargue la batería ni la herramienta inalámbrica fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones de funcionamiento. Una carga incorrecta o fuera del rango de temperatura permitido puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

CUIDADO Y ALMACENAMIENTO

1. Servicio
a) Haga reparar su herramienta eléctrica únicamente por personal cualificado y con repuestos originales. Esto garantiza que se mantenga la seguridad de la herramienta.
b) Nunca utilice baterías dañadas . Todo el mantenimiento de la batería debe ser realizado únicamente por el fabricante o centros de servicio autorizados. Siga las instrucciones para lubricar y cambiar los accesorios .

Advertencias de seguridad adicionales del fabricante

- Siga las normas de seguridad del producto pertinentes para

familiarizarse con él .
- El uso indebido o el incumplimiento de las instrucciones de seguridad del manual pueden provocar lesiones graves.
El uso de baterías no originales o nuevas puede provocar una explosión, incluso un posible incendio, lesiones personales o daños materiales. En este caso, la garantía de BIHUI no será aplicable.
- No desmonte la batería.
- Si el tiempo de funcionamiento se ha reducido demasiado, detenga la operación inmediatamente. Existe riesgo de sobrecalentamiento, quemaduras e incluso explosión.
Si le entra electrolito en los ojos, enjuáguelos con agua limpia y busque atención médica de inmediato. Esto puede provocar pérdida de visión.
- No cortocircuite las baterías:
a) No toque los terminales con material conductor.
b) No guarde la batería en un recipiente con otros objetos metálicos como clavos, monedas, etc.
c) No exponga la batería al agua ni a la lluvia.

Un cortocircuito en la batería puede provocar un flujo de corriente intenso, sobrecalentamiento, posibles quemaduras e incluso un mal funcionamiento .

- No guarde el dispositivo ni la batería en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o superar los 50 °C.
- No queme la batería, aunque esté muy dañada o completamente agotada. La batería puede explotar en caso de incendio.
- Tenga cuidado de no dejar caer ni golpear la batería.
- No utilice baterías dañadas.
La batería está sujeta a la normativa sobre mercancías peligrosas. Cualquier transferencia por parte de terceros o transportistas debe cumplir estrictamente con los requisitos de embalaje y etiquetado. Lea atentamente la normativa local y sígala. Protéjala con un golpe y sujétela firmemente para evitar que el embalaje se mueva .

- Respete siempre la legislación local para la eliminación de baterías usadas.
Asegúrese de que la batería se utilice para la herramienta específica. Un uso incorrecto o inadecuado puede provocar incendios, sobrecalentamiento, explosiones o fugas de electrolito.
- Cargue la batería antes de que se descargue por completo. Deje de trabajar y cargue la batería si nota que la herramienta tiene menos potencia.
- Nunca cargues una batería que esté completamente cargada. Sobrecargarla acorta su vida útil.
- Cargue la batería a temperatura ambiente, entre 10 °C y 40 °C. Deje enfriar la batería caliente antes de cargarla.
- Utilice la batería en condiciones ambientales de 10 °C a 40 °C.
- Cargue la batería cada seis meses si no la utiliza durante mucho tiempo.

2. Solicitud
- Distribuya uniformemente el adhesivo debajo de las baldosas y las losas grandes durante la instalación.

Instrucciones de carga
- Si el indicador se pone amarillo o rojo, recargue la batería.
- La batería se cargará completamente en 2 horas; al finalizar, el indicador se pondrá verde para indicar que la carga está completa (el color rojo indica que la carga está en curso) .

3. Limpieza y mantenimiento
- La máquina debe almacenarse en un lugar seco.
- Elimine cualquier suciedad o polvo de la superficie de la máquina después de usarla.
- Guarde la máquina en el maletín de transporte suministrado para evitar daños.
- Durante un uso frecuente, se recomienda recargar la batería diariamente.
- Compruebe que los tornillos estén bien sujetos, los tornillos sueltos pueden causar lesiones .

- NUNCA utilice disolventes para limpiar la ventosa : NUNCA utilice lubricantes a base de aceite.

4. Accesorios

- Se recomienda utilizar la batería original con el batidor de azulejos vibratorio.
- El uso de otros accesorios o complementos puede provocar lesiones personales.
- Utilice únicamente accesorios originales o accesorios destinados al fin indicado.

5. Protección del medio ambiente

- No deseche los aparatos eléctricos en la basura doméstica.
- Siga las disposiciones locales para la eliminación de productos eléctricos o baterías.

Los materiales valiosos pueden recuperarse mediante el reciclaje.

- Los componentes eléctricos o de baterías utilizados en la construcción cumplen con la Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición a la legislación nacional. Los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente.
- Contáctanos para obtener más información.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PŁYTKA WIBRATOR

MODEL: KP-190C

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: KP-190C




To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
	To urządzenie posiada znak CE, potwierdzający zgodność z unijnymi normami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Podlega ono również dyrektywie WEEE 2012/19/UE: nie wyrzucać razem z odpadami domowymi; przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybór tego produktu . Przed użyciem prosimy o przeczytanie całej instrukcji. Zawarte w niej informacje pomogą Państwu osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

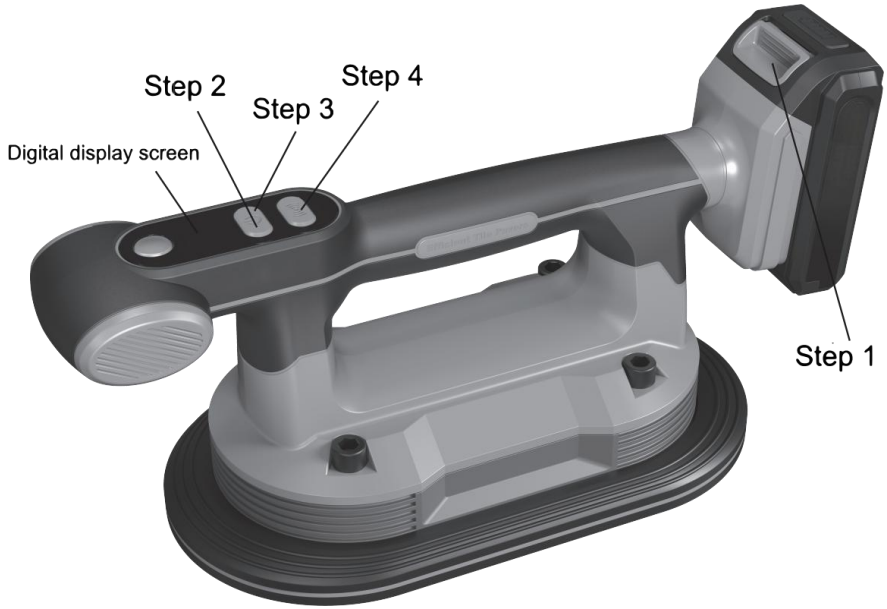

Krok 1. Włóż akumulator. Przed użyciem sprawdź, czy akumulator jest cał kowicie naładowany.
Krok 2. Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby włączyć, naciśnij krótko, aby przełączać poziomy wibracji. Umożliwia to regulację prędkości wibracji w zakresie od 1 do 12.
Krok 3. Umieść urządzenie na kafelku i krótko naciśnij przycisk, aby włączy ć funkcję ssania. Naciśnij przycisk dwa razy, aby wypuścić powietrze.
Krok 4. Naciśnij krótko przycisk, aby włączyć funkcję wibracji, i naciśnij go ponownie, aby ją wyłączyć.

LISTA PARAMETRÓW

Model	KP-190C
Napięcie	Prąd stały 20 V
Moc	160 W
Częstotliwość wibracji	4000-8000 obr./min
Przyssawka	28x15 cm
Ssanie	130 kg
Rozmiar kafelka	30-230 cm

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1.1 Bezpieczeństwo w miejscu pracy

a) Utrzymuj swoje miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu. Nieporządek lub nieoświetlone miejsce pracy może prowadzić do wypadków.
b) Nie używaj elektronarzędzia w środowisku potencjalnie wybuchowym, w którym obecne są łatwopalne ciecze , gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.
c) Trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od elektronarzędzia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.

1.2 Bezpieczeństwo elektryczne

a) Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazdka. Wtyczki nie wolno w żaden sposób modyfikować. Nie należy używać przejściówek z uziemieniem elektrycznym w elektronarzędziach. Niezmodyfikowane wtyczki i pasujące do nich gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem .
b) Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury,

grzejniki, piec s , i lodówek. Ryzyko porażenia prądem wzrasta, jeśli ciało jest uziemione.
c) Trzymaj elektronarzędzia z dala od deszczu i wilgoci. Wnikanie wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
d) Nie należy niewłaściwie używać przewodu zasilającego do przenoszenia elektronarzędzia, wieszania go na haku ani odłączania od gniazdka. Przewód zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
e) Podczas pracy na zewnątrz z elektronarzędziem należy używać wyłą cznie przedłużaczy, które nadają się również do użytku na zewnątrz. Uż ywanie przedłużacza nadającego się do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenie prądem.
f) Jeśli nie można uniknąć używania elektronarzędzia w wilgotnym ś rodowisku, należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy. Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko poraż enia prądem elektrycznym.

1.3 Bezpieczeństwo osobiste

a) Bądź uważny, zwracaj uwagę na to, co robisz i zachowaj rozsądek podczas pracy z elektronarzędziem. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jeste ś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas korzystania z elektronarzędzia może spowodować poważne obrażenia.
b) Noś osobisty sprzęt ochronny i zawsze okulary ochronne. Noszenie osobistego sprzętu ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypo ślizgowe obuwie robocze, kask lub ochronniki słuchu, w zależności od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
c) Unikaj przypadkowego uruchomienia. Upewnij się, że elektronarzędzie jest wyłączone przed podłączeniem, odebraniem lub przeniesieniem go do źródła zasilania i/lub akumulatora. Trzymanie palca na włączniku podczas noszenia elektronarzędzia lub podłączania go do zasilania może spowodować wypadek.

d) Przed włączeniem elektronarzędzia należy wyjąć narzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz znajdujący się w obracającej się części elektronarzędzia może ...
e) Unikaj nienaturalnej postawy. Zapewnij sobie stabilne oparcie i utrzymuj równowagę przez cały czas . Pozwoli Ci to lepiej kontrolować ryzyko wyst ąpienia urazu. elektronarzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.
f) Noś odpowiednią odzież. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj w łosy i ubranie z dala od ruchomych części. Luźna odzież, biżuteria lub dł ugie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
g) Jeśli istnieje możliwość zainstalowania urządzeń do odsysania i zbierania pyłu, muszą one być podłączone i prawidłowo używane. Uż ywanie odsysacza pyłu może zmniejszyć zagrożenie związane z pyłem.
h) Nie narażaj się na fałszywe ryzyko i nie przekraczaj zasad bezpieczeń stwa dotyczących elektronarzędzi, nawet jeśli znasz je już z wielu zastosowań. Nieostrożne działanie może doprowadzić do poważnych obra żeń w ułamku sekundy .

1.4 Użytkowanie i konserwacja elektronarzędzia

a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj odpowiedniego elektronarzę dzia do swojej pracy. Z odpowiednim elektronarzędziem pracujesz lepiej i bezpieczniej w określonym zakresie mocy.
b) Nie używaj elektronarzędzia, którego włącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć ani wyłączyć, jest niebezpieczne i należy je naprawić.
c) Odłącz przewód zasilający i/lub wyjmij akumulator przed jakąkolwiek regulacją urządzenia, wymianą końcówek lub odłożeniem elektronarzę dzia. Ten środek ostrożności zapobiega przypadkowemu uruchomieniu elektronarzędzia .
d) Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostę pnym dla dzieci. Nie należy pozwalać osobom trzecim na korzystanie z elektronarzędzi. elektronarzędzi, które nie są z nimi zaznajomione lub nie przeczytały niniejszej instrukcji. Elektronarzędzia są niebezpieczne, gdy s ą używane przez osoby niedoświadczone.

e) Należy dbać o konserwację elektronarzędzi i narzędzi roboczych. Należy sprawdzić, czy części ruchome działają prawidłowo i się nie zacinają, a także czy części nie są uszkodzone lub na tyle uszkodzone, aby zakłócić działanie elektronarzędzia. Przed użyciem elektronarzędzia należy naprawić uszkodzone części. Wiele wypadków są spowodowane przez źle konserwowane elektronarzędzia.
f) Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Starannie konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej się zacinają i są łatwiejsze w prowadzeniu.
g) Używaj elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi itp. zgodnie z niniejszą instrukcją. Uwzględnij warunki pracy i rodzaj wykonywanej czynności. Używanie elektronarzędzi niezgodnie z przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
h) Utrzymuj uchwyty i rękojeści w stanie suchym, czystym i wolnym od oleju i smaru. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne uniemożliwiają bezpieczną obsługę i kontrolę elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.

1.5 Użytkowanie i konserwacja narzędzia akumulatorowego

a) Ładuj akumulatory wyłącznie za pomocą ładowarek zalecanych przez producenta. Ładowarka przeznaczona do określonego typu akumulatora może spowodować pożar w przypadku użycia z innymi akumulatorami.
b) Używaj wyłącznie odpowiednich akumulatorów w elektronarzędziach. Użycie innych akumulatorów może spowodować obrażenia ciała lub pożar.
c) Trzymaj nieużywaną baterię z dala od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych małych metalowych przedmiotów, które mogłyby spowodować zwarcie styków. Zwarcie między stykami baterii może spowodować oparzenia lub pożar.
d) W przypadku nieprawidłowego użytkowania, z akumulatora może wyciekać płyn. Unikać kontaktu z nim. W razie przypadkowego kontaktu, przemyć wodą. W przypadku dostania się płynu do oczu, należy zasięgnąć porady lekarza. Wyciekający płyn z akumulatora może spowodować podrażnienie skóry lub oparzenia .
e) Nie używaj uszkodzonego lub zmodyfikowanego akumulatora.

Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się nieprzewidywalnie i spowodować pożar, wybuch lub obrażenia.
f) Nie wystawiaj baterii na działanie ognia ani wysokich temperatur. Ogień lub temperatury powyżej 130° C mogą spowodować wybuch.
g) Przestrzegaj wszystkich instrukcji ładowania i nigdy nie ładuj akumulatora ani narzędzia bezprzewodowego poza zakresem temperatur określonym w instrukcji obsługi. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie poza dopuszczalnym zakresem temperatur może uszkodzić akumulator i zwiększyć ryzyko pożaru.

PIELĘGNACJA I PRZECHOWYWANIE

1. Usługa
a) Naprawy elektronarzędzia należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom i wyłącznie przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Zapewnia to bezpieczeństwo elektronarzędzia.
b) Nigdy nie używaj uszkodzonych akumulatorów . Wszelkie prace konserwacyjne akumulatorów powinny być wykonywane wyłącznie przez producenta lub autoryzowane punkty serwisowe. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi smarowania i wymiany akcesoriów .

Dodatkowe ostrzeżenia producenta dotyczące bezpieczeństwa

- Należy zapoznać się z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa produktu, aby zapoznać się z produktem .
- Niewłaściwe użycie lub nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami.
- Użycie nieoryginalnej lub nowej baterii może spowodować wybuch, a

nawet pożar, obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. W takim przypadku warunki gwarancji BIHUI nie mają zastosowania.
- Nie rozbieraj akumulatora.
- Jeśli czas pracy stał się zbyt krótki, należy natychmiast przerwać pracę. Istnieje ryzyko przegrzania, oparzeń, a nawet wybuchu.
- W przypadku dostania się elektrolitu do oczu, przemyj je czystą wodą i natychmiast zwróć się o pomoc lekarską. Może to doprowadzić do utraty wzroku.
- Nie zwieraj baterii:
a) Nie dotykaj zacisków materiałem przewodzącym prąd.
b) Nie przechowuj baterii w pojemniku z innymi metalowymi przedmiotami, takimi jak gwoździe, monety itp.
c) Nie wystawiaj akumulatora na działanie wody i deszczu.

Zwarcie akumulatora może spowodować przepływ dużego prądu, przegrzanie, możliwe oparzenia, a nawet awarię .

- Nie należy przechowywać urządzenia ani akumulatora w miejscach, w których temperatura może osiągnąć lub przekroczyć 50°C.
- Nie spalaj akumulatora, nawet jeśli jest poważnie uszkodzony lub całkowicie zużyty. Akumulator może wybuchnąć w przypadku pożaru.
- Uważaj, aby nie upuścić ani nie uderzyć akumulatora.
- Nie używaj uszkodzonych baterii.
- Akumulator podlega przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych. Wszelkie przesyłki przesyłane przez osoby trzecie lub przewoźników muszą być ściśle zgodne z wymogami dotyczącymi opakowania i etykiety. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi przepisami obowiązującymi na rynku lokalnym i ich przestrzeganie. Prosimy o zabezpieczenie akumulatora przed uderzeniami i solidne zamocowanie, aby zapobiec przemieszczaniu się opakowania .
- Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji zużytych baterii.
- Upewnij się, że akumulator jest używany do konkretnego narzędzia.

Niewłaściwe lub niewłaściwe użycie może spowodować pożar, przegrzanie, wybuch lub wyciek elektrolitu.
- Naładuj akumulator przed całkowitym rozładowaniem. Przerwij pracę i naładuj akumulator, jeśli zauważysz spadek mocy narzędzia.
- Nigdy nie ładuj w pełni naładowanego akumulatora. Przeładowywanie skraca żywotność akumulatora.
- Ładuj akumulator w temperaturze pokojowej 10–40°C. Przed ładowaniem pozostaw gorący akumulator do ostygnięcia.
- Akumulator należy używać w temperaturze otoczenia 10°C - 40°C.
- Jeśli akumulator nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go ładować co sześć miesięcy.

2. Zastosowanie
- Podczas montażu równomiernie rozprowadź klej pod płytkami i dużymi płytami.

Instrukcje ładowania
- Jeżeli wskaźnik zmieni kolor na żółty lub czerwony, należy naładować akumulator.
- Akumulator zostanie w pełni naładowany w ciągu 2 godzin, po czym wskaźnik zmieni kolor na zielony, sygnalizując pełne naładowanie (kolor czerwony oznacza, że ładowanie jest w toku) .

3. Czyszczenie i konserwacja
- Maszynę należy przechowywać w miejscu suchym.
- Po użyciu należy usunąć z powierzchni urządzenia wszelki brud i kurz.
- Przechowuj urządzenie w dostarczonej walizce, aby uniknąć uszkodzeń.
- Przy częstym użytkowaniu zaleca się codzienne ładowanie akumulatora.
- Sprawdź, czy śruby są dobrze dokręcone. Luźne śruby mogą spowodować obrażenia .
- NIGDY nie używaj rozpuszczalnika do czyszczenia przyssawki : NIGDY nie używaj środków smarujących na bazie oleju.

4. Akcesoria

- Do użytku z wibracyjną trzepaczką do płytek zaleca się stosowanie oryginalnych akumulatorów.
- Stosowanie innych akcesoriów lub przystawek może spowodować obrażenia ciała.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów lub akcesoriów przeznaczonych do określonego celu.

5. Ochrona środowiska

- Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych do śmieci domowych.
- Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów elektrycznych i baterii.
- Wartościowe materiały można odzyskać poprzez recykling.
- Elementy elektryczne lub akumulatorowe używane w budownictwie są zgodne z rozporządzeniem Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz transpozycją do prawa krajowego. Zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie i poddawać recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska.
- Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TEGEL VIBRATOR

MODEL: KP-190C

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: KP-190C




Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit apparaat is voorzien van het CE-keurmerk, wat bevestigt dat het voldoet aan de EU-normen voor gezondheid, veiligheid en milieubescherming. Het valt ook onder de WEEE-richtlijn 2012/19/EU: gooi het niet weg bij het huishoudelijk afval; breng het naar een daarvoor bestemd inzamelpunt voor recycling.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

INSTRUCTIES

Hartelijk dank dat u voor dit product hebt gekozen . Lees vóór gebruik alle instructies aandachtig door. Deze informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.

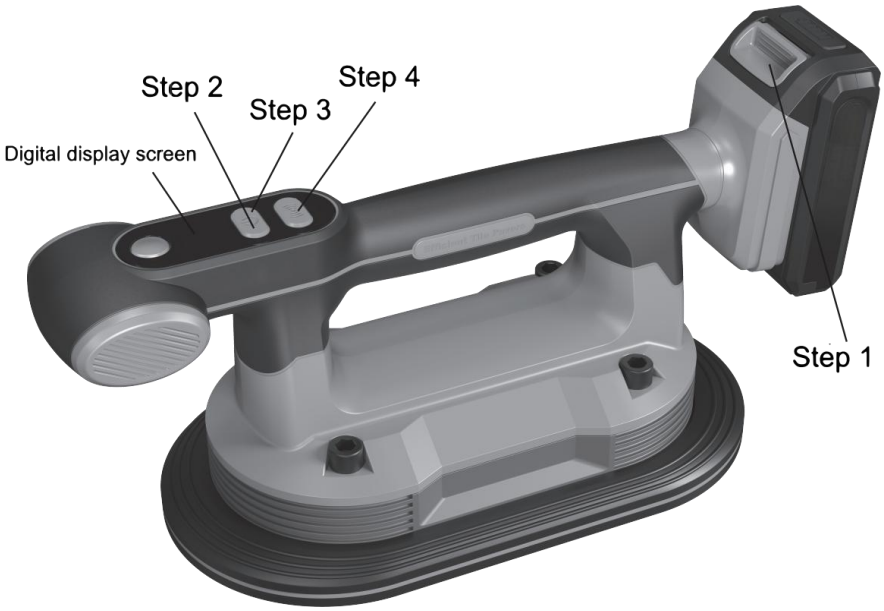

Stap 1. Plaats het accupakket. Het is aan te raden om te controleren of de accu volledig is opgeladen voordat u het apparaat gebruikt.
Stap 2. Houd de knop 1 seconde ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Houd de knop kort ingedrukt om de vibratieniveaus te wijzigen, zodat u de vibratiesnelheid kunt aanpassen tussen niveau 1 en 12.
Stap 3. Plaats het apparaat op de tegel en druk kort op de knop om de zuigfunctie te activeren. Druk twee keer op de knop om de lucht weer vrij te laten.
Stap 4. Druk kort op de knop om de trilfunctie te activeren en druk er nogmaals kort op om deze uit te schakelen.

PARAMETERLIJST

Model	KP-190C
Spanning	DC20V
Stroom	160W
Frequentie trilling	4000-8000 tpm
Zuignap	28x15cm
Zuigen	130 kg
Tegelgrootte	30-230 cm

VEILIGHEIDSINFORMATIE

1.1 Veiligheid op de werkplek

a) Houd uw werkplek schoon en goed verlicht. Een rommelige of slecht verlichte werkplek kan tot ongelukken leiden.

b) Gebruik het elektrische gereedschap niet in een potentieel explosieve omgeving waar brandbare vloeistoffen , gassen of stof aanwezig zijn. Elektrisch gereedschap produceert vonken die het stof of de dampen kunnen ontsteken.

c) Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap. Afleiding kan leiden tot verlies van controle.

1.2 Elektrische veiligheid

a) De stekker van het elektrische gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele manier worden gewijzigd. Gebruik

geen adapterstekkers in combinatie met elektrisch geaard elektrisch gereedschap. Onbewerkte stekkers en bijpassende stopcontacten verminderen het risico op een elektrische schok .
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals leidingen. verwarmingselementen, kachels , en koelkasten. Er is een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c) Houd elektrisch gereedschap uit de buurt van regen of vocht. Het binnendringen van water in elektrisch gereedschap vergroot het risico op een elektrische schok.
d) Gebruik het netsnoer niet verkeerd om het elektrische gereedschap te dragen, op te hangen of uit het stopcontact te trekken. Houd de aansluitkabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Beschadigde of in de knoop geraakte kabels verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Gebruik bij het werken met elektrisch gereedschap buitenshuis alleen verlengsnoeren die ook geschikt zijn voor buitengebruik. Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor buitengebruik vermindert het risico op elektrische schok.
f) Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, gebruik dan een aardlekschakelaar. Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op een elektrische schok.

1.3 Persoonlijke veiligheid

a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga verstandig om met elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onachtzaamheid bij het gebruik van elektrisch gereedschap kan ernstig letsel veroorzaken.
b) Draag persoonlijke beschermingsmiddelen en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van het type en het gebruik van het elektrische gereedschap,

vermindert het risico op letsel.
c) Voorkom onbedoeld inschakelen. Zorg ervoor dat het elektrische gereedschap is uitgeschakeld voordat u het aansluit op, ontvangt van of draagt naar de stroomvoorziening en/of de accu. Uw vinger op de schakelaar houden terwijl u het elektrische gereedschap draagt of het in het stopcontact steekt, kan een ongeluk veroorzaken.
d) Verwijder instelgereedschap of sleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een gereedschap of sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het elektrische gereedschap bevindt, kan ...
e) Vermijd een abnormale houding. Zorg voor een stevige stand en behoud te allen tijde uw evenwicht . Dit stelt u in staat om de oorzaak van het letsel beter te beheersen. Elektrisch gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd haar en kleding uit de buurt van bewegende onderdelen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen verstrikt raken in bewegende onderdelen.
g) Indien stofafzuig- en opvangapparatuur kan worden geïnstalleerd, moet deze correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiger kan de risico's van stof verminderen.
h) Laat u niet misleiden door een vals gevoel van veiligheid en overschrijd de veiligheidsvoorschriften voor elektrisch gereedschap niet, zelfs niet als u het gereedschap na veelvuldig gebruik goed kent. Onzorgvuldig handelen kan binnen een fractie van een seconde tot ernstig letsel leiden .

1.4 Gebruik en onderhoud van het elektrische gereedschap
Overbelast het elektrische gereedschap niet . Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw werkzaamheden. Met het juiste gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet aan of uit gezet kan worden, is gevaarlijk en moet gerepareerd worden.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/of verwijder een verwijderbare accu voordat u aanpassingen aan het apparaat maakt, de gereedschapsbits verwisselt of het elektrische gereedschap opbergt. Deze

voorzorgsmaatregel voorkomt dat het elektrische gereedschap per ongeluk inschakelt .
d) Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat niemand het gereedschap gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk voor mensen die er niet bekend mee zijn of deze instructies niet hebben gelezen. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk wanneer het wordt gebruikt door onervaren personen.
e) Onderhoud elektrisch gereedschap en insteekgereedschap zorgvuldig. Controleer of de bewegende onderdelen goed werken en niet vastlopen, en of er onderdelen gebroken of beschadigd zijn die de werking van het gereedschap belemmeren. Laat beschadigde onderdelen repareren voordat u het gereedschap gebruikt. Veel ongelukken gebeuren. worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
f) Houd snijgereedschap scherp en schoon. Goed onderhouden snijgereedschap met scherpe snijkanten loopt minder snel vast en is gemakkelijker te geleiden.
g) Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, gereedschappen enz. volgens deze instructies. Houd rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is, kan tot gevaarlijke situaties leiden.
h) Houd de handgrepen en grepen droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en grepen belemmeren een veilige bediening en controle van het elektrische gereedschap in onvoorziene situaties.

1.5 Gebruik en onderhoud van het accugereedschap

a) Laad de batterijen alleen op met opladers die door de fabrikant worden aanbevolen. Een oplader die geschikt is voor een bepaald type batterij kan brand veroorzaken bij gebruik met andere batterijen.
b) Gebruik uitsluitend de juiste accu's in het elektrische gereedschap. Het gebruik van andere accu's kan letsel of brand veroorzaken.
c) Houd de ongebruikte batterij uit de buurt van paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die kortsluiting tussen de contacten kunnen veroorzaken. Een kortsluiting

tussen de batterijcontacten kan brandwonden of brand veroorzaken.
d) Bij onjuist gebruik kan er vloeistof uit de batterij lekken. Vermijd contact hiermee. Spoel bij accidenteel contact met water. Raadpleeg een arts als de vloeistof in uw ogen komt. Lekkende batterijvloeistof kan huidirritatie of brandwonden veroorzaken .
e) Gebruik geen beschadigde of gemodificeerde batterij. Beschadigde of gemodificeerde batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen en brand, explosie of letsel veroorzaken.
f) Stel een batterij niet bloot aan vuur of hoge temperaturen. Vuur of temperaturen boven 130 ° C kunnen een explosie veroorzaken.
g) Volg alle oplaadinstructies op en laad de accu of het snoerloze gereedschap nooit op buiten het temperatuurbereik dat in de gebruiksaanwijzing is aangegeven. Onjuist opladen of opladen buiten het toegestane temperatuurbereik kan de accu beschadigen en het risico op brand vergroten.

VERZORGING EN BEWARING

1. Service
a) Laat uw elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd personeel en uitsluitend met originele reserveonderdelen. Dit garandeert dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap gewaarborgd blijft.
b) Gebruik nooit beschadigde accu's . Al het accuonderhoud mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of erkende servicecentra. Volg de instructies voor het smeren en vervangen van accessoires .

Aanvullende veiligheidswaarschuwingen van de fabrikant

- Volg de relevante productveiligheidsvoorschriften om vertrouwd te raken met het product .
- Onjuist gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies in de handleiding kan ernstig letsel tot gevolg hebben.
Het gebruik van een niet-originele of niet-nieuwe batterij kan een explosie, brand, persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken. In dat geval zijn de garantievoorwaarden van BIHUI niet van toepassing.
- Demonteer de batterij niet.
- Als de bedrijfstijd te kort wordt, stop dan onmiddellijk met de werkzaamheden. Er bestaat risico op oververhitting, brandwonden en zelfs explosie.
- Als er elektrolyten in uw ogen komen, spoel ze dan met schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts. Dit kan leiden tot blindheid.
- Sluit de batterijen niet kort:
a) Raak de aansluitingen niet aan met geleidend materiaal.
b) Bewaar de batterij niet in een bakje met andere metalen voorwerpen zoals spijkers, munten, enz.
c) Stel de batterij niet bloot aan water of regen.

Een kortsluiting in een batterij kan een sterke stroompiek, oververhitting, mogelijke brandwonden en zelfs een storing veroorzaken .

- Bewaar het apparaat en de batterij niet op plaatsen waar de temperatuur 50 °C of hoger kan worden.
- Verbrand de batterij niet, zelfs niet als deze ernstig beschadigd of volledig versleten is. De batterij kan exploderen in geval van brand.
- Pas op dat u de batterij niet laat vallen of stoot.
- Gebruik geen beschadigde batterijen.
- De batterij valt onder de wetgeving inzake gevaarlijke goederen. Bij overdracht door een derde partij of transporteur dient strikt te worden voldaan aan de eisen met betrekking tot verpakking en etikettering. Lees de gedetailleerde regels voor de lokale markt en neem deze in acht.

Bescherm de batterij door deze te dekken en stevig vast te zetten om te voorkomen dat de verpakking verschuift .
- Houd u altijd aan de plaatselijke wetgeving voor het afvoeren van gebruikte batterijen.
- Zorg ervoor dat de accu voor het betreffende gereedschap wordt gebruikt. Onjuist of verkeerd gebruik kan leiden tot brand, oververhitting, explosie of lekkage van elektrolyt.
- Laad de accu op voordat deze volledig leeg is. Stop met werken en laad de accu op als u merkt dat het gereedschap minder krachtig is.
- Laad een volledig opgeladen batterijcartridge nooit volledig op. Overladen verkort de levensduur van de batterij.
- Laad de accu op bij een kamertemperatuur van 10°C tot 40°C. Laat een warme accu afkoelen voordat u deze oplaadt.
- Gebruik het accupakket bij een omgevingstemperatuur van 10°C tot 40°C.
- Laad de batterij elke zes maanden op als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

2. Aanvraag
- Verdeel de lijm gelijkmatig onder tegels en grote platen tijdens de installatie.

Oplaadinstructies
- Als het indicatielampje geel of rood wordt, laad dan de batterij op.
- De batterij is binnen 2 uur volledig opgeladen. Aan het einde van het laadproces wordt de indicator groen om aan te geven dat de batterij volledig is opgeladen (rood geeft aan dat het opladen bezig is) .

3. Reiniging en onderhoud
- De machine moet op een droge plaats worden opgeslagen.
- Verwijder na gebruik al het vuil en stof van het oppervlak van de machine.
- Bewaar het apparaat in de meegeleverde draagtas om beschadiging te voorkomen.
- Bij veelvuldig gebruik wordt aangeraden de batterij dagelijks op te laden.

- Controleer of de schroeven goed vastzitten; losse schroeven kunnen letsel veroorzaken .
- Gebruik NOOIT oplosmiddelen om de zuignap schoon te maken : gebruik NOOIT smeermiddelen op oliebasis.

4. Accessoires

- Voor gebruik met de triltegelklopper wordt de originele accu aanbevolen. Het gebruik van andere accessoires of hulpstukken kan leiden tot persoonlijk letsel.
- Gebruik uitsluitend originele accessoires of accessoires voor het aangegeven doel.

5. Milieubescherming

- Gooi elektrische apparaten niet bij het huisvuil.
- Volg de plaatselijke voorschriften voor de verwijdering van elektrische producten of batterijen.
- Waardevolle materialen kunnen worden teruggewonnen door recycling.
- De elektrische of batterijcomponenten die voor de bouw worden gebruikt, moeten, conform de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afval van elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in nationale wetgeving, apart worden ingezameld en op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled.
Neem contact met ons op voor meer informatie.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BRICKA VIBRATOR

MODELL: KP-190C

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: KP-190C




Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
	Denna enhet är CE-märkt, vilket bekräftar att den uppfyller EU:s hälso-, säkerhets- och miljöskyddsstandarder. Den omfattas även av WEEE-direktivet 2012/19/EU: kasta inte i hushållsavfallet, lämna till en avsedd insamlingsplats för återvinning.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde den här produkten . Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

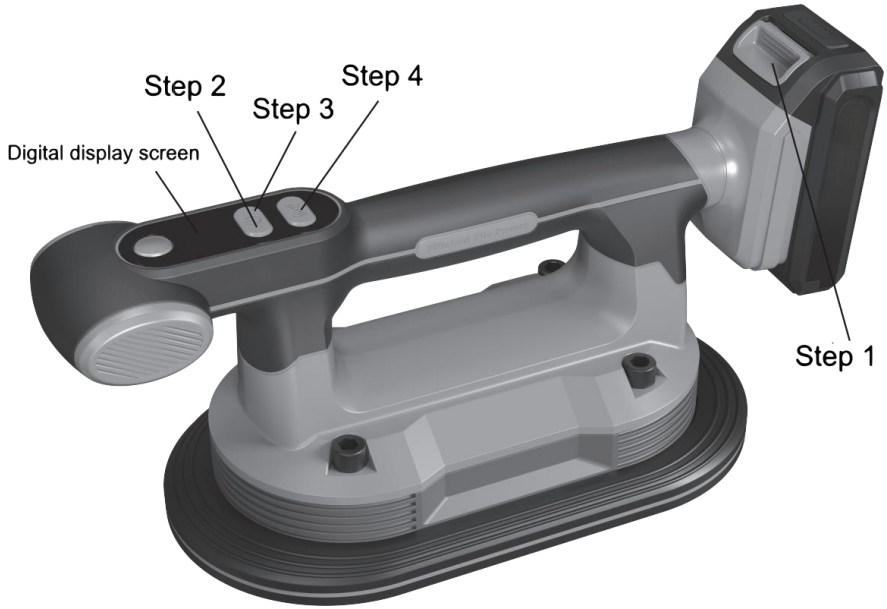

Steg 1. Sätt i batteriet och kontrollera att batteriet är fulladdat före användning.
Steg 2. Långt tryck i 1 sekund för att slå på, kort tryck för att växla vibrationsnivåer, så att du kan justera vibrationshastigheten mellan nivåerna 1-12.
Steg 3. Placera maskinen på kakelplattan och tryck kort på knappen för att aktivera sugfunktionen. Tryck på knappen två gånger för att släppa ut luften.
Steg 4. Tryck kort på knappen för att aktivera vibrationsfunktionen och tryck kort igen för att avaktivera den.

PARAMETERLISTA

Modell	KP-190C
Spänning	DC20V
Driva	160W
Frekvens av vibrationer	4000 – 8000 varv/min
Sugkopp	28x15 cm
Sugning	130 kg
Kakelstorlek	30 – 230 cm

SÄKERHETSINFORMATION

1.1 Säkerhet i arbetsområdet

a) Håll arbetsytan ren och väl upplyst. Oordning eller oupplysta arbetsytor kan leda till olyckor.

b) Arbeta inte med elverktyget i en potentiellt explosiv miljö där det finns brandfarliga vätskor , gaser eller damm. Elverktyg genererar gnistor som kan antända damm eller ångor.

c) Håll barn och åskådare borta när du använder elverktyget. Distraktioner kan leda till att du förlorar kontrollen.

1.2 Elsäkerhet

a) Elverktygets kontakt måste passa i uttaget. Kontakten får inte bytas ut på något sätt. Använd inte adapterkontakter tillsammans med jordade elverktyg. Omodifierade kontakter och matchande uttag minskar risken för elektriska stötar .

b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor såsom rör, värmare, spis s , och kylskåp. Det finns en ökad risk för elektriska stötar om din kropp är jordad.
c) Håll elverktyg borta från regn och fukt. Om vatten tränger in i ett elverktyg ökar risken för elektriska stötar.
d) Använd inte nätsladden felaktigt för att bära elverktyget, hänga upp det eller dra ur kontakten ur eluttaget. Håll anslutningskabeln borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar. Skadade eller intrasslade kablar ökar risken för elektriska stötar.
e) Använd endast förlängningskablar som är lämpliga för utomhusbruk när du arbetar utomhus med ett elverktyg. Att använda en förlängningssladd som är lämplig för utomhusbruk minskar risken för elektrisk stöt.
f) Om användning av elverktyget i en fuktig miljö är oundviklig, använd en jordfelsbrytare. Användning av en jordfelsbrytare minskar risken för elektriska stötar.

1.3 Personlig säkerhet

a) Var uppmärksam, var uppmärksam på vad du gör och var rimlig när du arbetar med ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblick av vårdslöshet vid användning av elverktyget kan orsaka allvarliga skador.
b) Använd personlig skyddsutrustning och alltid skyddsglasögon. Att bära personlig skyddsutrustning som dammmask, halkfria skyddsskor, skyddshjälm eller hörselskydd, beroende på typ och användning av elverktyget, minskar risken för personskador.
c) Undvik oavsiktlig start. Se till att elverktyget är avstängt innan du ansluter, tar emot eller bär det till strömförsörjningen och/eller batteriet. Att hålla fingret på strömbrytaren när du bär elverktyget eller ansluter det till strömmen kan orsaka en olycka.
d) Ta bort inställningsverktyg eller skiftnycklar innan du slår på elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel som sitter i en roterande del av elverktyget kan .
e) Undvik en onormal hållning. Se till att du har ett säkert fotfäste och bibehåller balansen hela tiden . Detta gör att du bättre kan kontrollera orsaken till skadan. elverktyg i oväntade situationer.

f) Använd lämpliga kläder. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår och kläder borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.
g) Om dammutsugnings- och uppsamlingsutrustning kan installeras måste den anslutas och användas korrekt. Att använda en dammutsugare kan minska dammriskerna.
h) Väg dig inte själv i falsk säkerhet och överskrid inte säkerhetsreglerna för elverktyg, även om du är bekant med elverktyget efter många användningar. Ovarsamhet kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund .

1.4 Användning och skötsel av elverktyget

Överbelasta inte elverktyget. Använd lämpligt elverktyg för ditt arbete. Med rätt elverktyg arbetar du bättre och säkrare inom det angivna effektområdet.
b) Använd inte ett elverktyg vars strömbrytare är defekt. Ett elverktyg som inte kan slås på eller av är farligt och måste repareras.
c) Dra ur nätsladden och/eller ta bort ett löstagbart batteri innan du gör några justeringar på enheten, byter verktygsdelar eller ställer undan elverktyget. Denna försiktighetsåtgärd förhindrar att elverktyget startar oavsiktligt .
d) Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll för barn. Låt inte personer använda dem. elverktyg som inte är bekanta med eller inte har läst dessa instruktioner. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
e) Underhåll elverktyg och verktygssatsen varsamt. Kontrollera att rörliga delar fungerar korrekt och inte fastnar, att delarna är trasiga eller skadade så att de försämrar elverktygets funktion. Låt reparera skadade delar innan du använder elverktyget. Många olyckor kan uppstå. orsakas av dåligt underhållna elverktyg.
f) Håll skärverktygen vassa och rena. Noggrant underhållna skärverktyg med vassa skäreggar fastnar mindre och blir lättare att styra.
g) Använd elverktyg, tillbehör, verktyg etc. enligt dessa instruktioner. Ta hänsyn till arbetsförhållandena och den aktivitet som ska utföras.

Användning av elverktyg för andra ändamål än de avsedda kan leda till farliga situationer.
h) Håll handtag och grepp torra, rena och fria från olja och fett. Hala handtag och greppytor möjliggör inte säker användning och kontroll av elverktyget i oförutsedda situationer.

1.5 Användning och skötsel av batteriverktyget

a) Ladda batterierna endast med laddare som rekommenderas av tillverkaren. En laddare som är lämplig för en viss typ av batteri kan orsaka brand om den används med andra batterier.
b) Använd endast lämpliga batterier i elverktygen. Användning av andra batterier kan orsaka skador eller brand.
c) Håll det oanvända batteriet borta från gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra små metallföremål som kan orsaka kontaktbryggor. En kortslutning mellan batterikontakterna kan orsaka brännskador eller brand.
d) Vid felaktig användning kan vätska läcka från batteriet. Undvik kontakt med det. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Om vätskan kommer i kontakt med ögonen, sök läkarvård. Läckande batterivätska kan orsaka hudirritation eller brännskador .
e) Använd inte ett skadat eller modifierat batteri. Skadade eller modifierade batterier kan bete sig oförutsägbart och orsaka brand, explosion eller skada.
f) Utsätt inte batteriet för eld eller höga temperaturer. Eld eller temperaturer över 130 ° C kan orsaka explosion.
g) Följ alla laddningsanvisningar och ladda aldrig batteriet eller det sladdlösa verktyget utanför det temperaturområde som anges i bruksanvisningen. Felaktig laddning eller laddning utanför det tillåtna temperaturområdet kan förstöra batteriet och öka brandrisken.

SKÖTSEL OCH FÖRVARING

1. Tjänstgöring

a) Låt endast kvalificerad personal reparera ditt elverktyg och endast med originalreservdelar. Detta säkerställer att elverktygets säkerhet bibehålls.

b) Använd aldrig skadade batterier . Allt batteriunderhåll bör endast utföras av tillverkaren eller auktoriserade servicecenter. Följ instruktionerna för smörjning och byte av tillbehör .

Ytterligare säkerhetsvarningar från tillverkaren

- Följ relevanta produktsäkerhetsregler för att bekanta dig med produkten .
- Felaktig användning eller underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna i manualen kan leda till allvarliga skador.
- All användning av ett icke-originalbatteri eller ett nytt batteri kan orsaka explosion, till och med brand, personskada eller egendomsskada. BIHUI:s garantivillkor gäller inte i detta fall.
- Demontera inte batteriet.
- Om driftstiden har blivit för kort, avbryt driften omedelbart. Det finns risk för överhettning, brännskador och till och med explosion.
- Om elektrolyt kommer i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård. Detta kan leda till synförlust.

- Kortslut inte batterierna:

a) Vidrör inte terminalerna med ledande material.
b) Förvara inte batteriet i en behållare tillsammans med andra metallföremål såsom spikar, mynt etc.
c) Utsätt inte batteriet för vatten eller regn.

En kortslutning i batteriet kan orsaka stark ström, överhettning, eventuella brännskador och till och med funktionsfel .

- Förvara inte enheten och batteriet på platser där temperaturen kan nå eller överstiga 50 °C.
- Bränn inte batteriet, även om det är svårt skadat eller helt utslitet. Batteriet kan explodera vid brand.
- Var försiktig så att du inte tappar eller stöter till batteriet.
- Använd inte skadade batterier.
- Batteriet omfattas av lagar om farligt gods. All överföring av tredje part eller transportör måste strikt följa förpacknings- och etikettkraven. Läs de detaljerade reglerna för den lokala marknaden och var uppmärksam på dem. Skydda det med en knackning och fäst batteriet ordentligt för att undvika att förpackningen rör sig .
- Följ alltid lokala föreskrifter för kassering av använda batterier.
- Se till att batteriet används för ett specifikt verktyg. Felaktig eller missbruk kan leda till brand, överhettning, explosion eller elektrolytläckage.
- Ladda batteripatronen innan du har urladdat den helt. Avbryt arbetet och ladda batteriet om du märker att verktygets kraft minskar.
- Ladda aldrig ett fulladdat batteri. Överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Ladda batteriet i rumstemperatur vid 10–40 °C. Låt ett varmt batteri svalna innan du laddar det.
- Använd batteriet i en omgivningstemperatur på 10–40 °C.
- Ladda batteriet var sjätte månad om du inte använder det under en längre tid.

2. Ansökan

- Fördela limmet jämnt under kakel och stora plattor under installationen.

Laddningsinstruktioner

- Om indikatorn blir gul eller röd, ladda batteriet.
- Batteriet kommer att vara fulladdat på 2 timmar, i slutet kommer indikatorn att bli grön för att indikera full laddning (den röda färgen indikerar att laddning pågår) .

3. Rengöring och underhåll

- Maskinen måste förvaras på en torr plats.
- Avlägsna smuts och damm från maskinens yta efter användning.
- Förvara maskinen i den medföljande bärväskan för att undvika skador.
- Vid frekvent användning rekommenderas att ladda batteriet dagligen.
- Kontrollera att skruvarna är ordentligt åtdragna, lösa skruvar kan orsaka skador .
- Använd ALDRIG lösningsmedel för att rengöra sugkoppen : Använd ALDRIG oljebaserade smörjmedel.

4. Tillbehör

- Originalbatteri rekommenderas för användning med vibrationsbryggaren.
- Användning av andra tillbehör eller tillsatser kan leda till personskador.
- Använd endast originaltillbehör eller tillbehör för det avsedda ändamålet.

5. Miljöskydd

- Släng inte elektriska apparater i hushållsavfallet.
- Följ lokala bestämmelser för kassering av elektriska produkter och batteriprodukter.
- Värdefulla material kan återvinnas genom återvinning.
- De elektriska komponenterna eller batterikomponenterna som används för konstruktionen överensstämmer med förordningen om avfall från elektriska och elektroniska produkter och införlivandet i nationell lagstiftning. Använda elektriska apparater måste samlas in separat och återvinnas på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta oss för mer information.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

DLAŽDICE VIBRÁTOR

MODEL: KP-190C

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: KP-190C




Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

	Varování – Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k obsluze.
	Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
	Toto zařízení nese označení CE, které potvrzuje shodu s normami EU v oblasti zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Podléhá také směrnici 2012/19/EU o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE): nevhazujte do domovního odpadu; odevzdejte na určeném sběrném místě k recyklaci.
	Tento výrobek podléhá ustanovením evropské směrnice 2012/19/ES. Symbol přeškrtnuté popelnice na odpadky označuje, že výrobek vyžaduje v Evropské unii tříděný sběr odpadu. Toto platí pro výrobek a veškeré příslušenství označené tímto symbolem. Výrobky takto označené nesmí být likvidovány s běžným domovním odpadem, ale musí být odvezeny na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

INSTRUKCE

Děkujeme vám, že jste si vybrali tento produkt . Před použitím si prosím přečtěte všechny pokyny. Tyto informace vám pomohou dosáhnout co nejlepších výsledků.

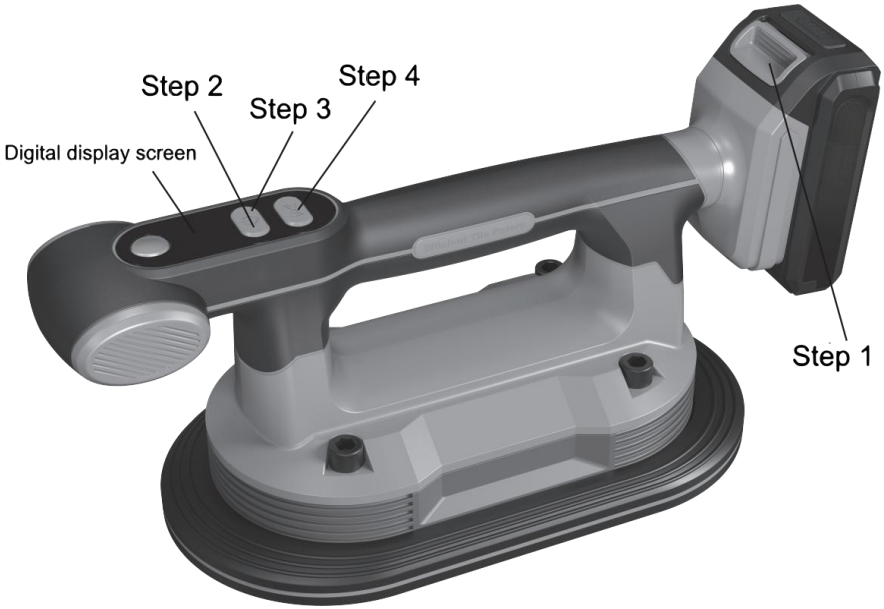

Krok 1. Vložte baterii a před použitím se doporučuje zkontrolovat a ujistit se, že je baterie plně nabitá.
Krok 2. Dlouhým stisknutím po dobu 1 sekundy zapnete, krátkým stisknutím přepnete úrovně vibrací, což vám umožní nastavit rychlost vibrací mezi úrovněmi 1-12.
Krok 3. Umístěte stroj na dlaždici a krátkým stisknutím tlačítka aktivujte funkci sání. Dvakrát stiskněte tlačítko pro vypuštění vzduchu.
Krok 4. Krátkým stisknutím tlačítka aktivujete funkci vibrací a dalším krátkým stisknutím ji deaktivujete.

SEZNAM PARAMETRŮ

Model	KP-190C
Napětí	DC20V
Moc	160 W
Frekvence vibrací	4000 – 8000 ot./min
Přísavka	28x15cm
Sání	130 kg
Velikost dlaždice	30 – 230 cm

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1.1 Bezpečnost v pracovní oblasti

a) Udržujte své pracovní místo čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlené pracovní prostory mohou vést k nehodám.

b) Nepracujte s elektrickým nářadím v potenciálně výbušném prostředí, v němž se nacházejí hořlavé kapaliny , plyny nebo prach. Elektrické nářadí generuje jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.

c) Během používání elektrického nářadí držte děti a přihlížející v dostatečné vzdálenosti. Rozptýlení může vést ke ztrátě kontroly.

1.2 Elektrická bezpečnost

a) Zástrčka elektrického nářadí musí pasovat do zásuvky. Zástrčka se nesmí žádným způsobem měnit. Nepoužívejte adaptéry s elektricky uzemněným elektrickým nářadím. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem .

b) Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, ohříva

če, sporák , a ledničky. Pokud je vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
c) Chraňte elektrické nářadí před deštěm a vlhkostí. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
d) Nepoužívejte napájecí kabel k přenášení elektrického nářadí, jeho zavěšení ani k odpojení ze zásuvky. Udržujte připojovací kabel mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci venku s elektrickým nářadím používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úraz elektrickým proudem.
f) Pokud je provoz elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelný, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

1.3 Osobní bezpečnost

a) Buďte pozorní, věnujte pozornost tomu, co děláte, a při práci s elektrickým nářadím postupujte rozumně. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Chvilka neopatrnosti při používání elektrického nářadí může způsobit vážné zranění.
b) Používejte osobní ochranné prostředky a vždy ochranné brýle. Nošení osobních ochranných prostředků, jako je protiprachová maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu, v závislosti na typu a použití elektrického nářadí snižuje riziko zranění osob.
c) Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením, převzetím nebo přenášením elektrického nářadí k napájení a/nebo k baterii se ujistěte, že je vypnuté. Pokud budete mít při nošení elektrického nářadí nebo při jeho zapojení do sítě prst na spínači, může to způsobit nehodu.
d) Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte nastavovací nástroje nebo klíče. Nástroj nebo klíč umístěný v rotující části elektrického nářad

í může ...
e) Vyhýbejte se abnormálnímu držení těla. Zajistěte stabilní postoj a neustále udržujte rovnováhu . To vám umožní lépe kontrolovat možné zranění. elektrické nářadí v neočekávaných situacích.
f) Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy a oblečení v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými čá stmi.
g) Pokud je možné instalovat zařízení pro odsávání a sběr prachu, mus í být správně připojeno a používáno. Použití odsavače prachu může sní žit nebezpečí vzniku prachu.
h) Nezvažujte se falešně a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, i když jste s ním po mnoha použitích obeznámeni. Neopatrné jednání může vést k vážným zraněním během zlomku sekundy .

1.4 Používání a péče o elektrické nářadí
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro svou práci vhodné elektrické nářadí. Se správným elektrickým nářadím pracujete lépe a bezpečněji v daném výkonovém rozsahu.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí, jehož spínač je vadný. Elektrické nář adí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před prováděním jakýchkoli úprav zařízení, výměnou nástrojových bit ů nebo odložením elektrického nářadí odpojte napájecí kabel a/nebo vyjměte vyjímatelnou baterii. Toto opatření zabrání neúmyslnému spuště ní elektrického nářadí .
d) Nepoužívané elektrické nářadí skladujte mimo dosah dětí. Nedovolte osobám, aby jej používaly elektrické nářadí, které nejsou obeznámeny s t ímto návodem nebo si jej nepřečetly. Elektrické nářadí je nebezpečné, pokud jej používají nezkušené osoby.
e) Elektrické nářadí a nástroje udržujte opatrně. Zkontrolujte, zda pohybliv é části fungují správně a neblokují se, zda nejsou některé díly poš

kozené nebo rozbité natolik, aby to mohlo narušit funkci nářadí. Před pou žitím nářadí nechte poškozené díly opravit. Mnoho nehod jsou způ sobeny špatně udržovaným elektrickým nářadím.
f) Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Pečlivě udržované řezné ná stroje s ostrými břity se méně zasekávají a snáze se vedou.
g) Používejte elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. v souladu s t ěmito pokyny. Berte v úvahu pracovní podmínky a vykonávanou činnost. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než ke kterým je určeno, mů že vést k nebezpečným situacím.
h) Rukojeti a úchopy udržujte suché, čisté a bez oleje a maziva. Kluzké rukojeti a úchopné plochy neumožňují bezpečný provoz a ovládání elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.

1.5 Používání a péče o aku nářadí

a) Nabíjejte baterie pouze nabíječkami doporučenými výrobcem. Nabíječ ka vhodná pro určitý typ baterie může při použití s jinými bateriemi způ sobit požár.
b) V elektrickém nářadí používejte pouze vhodné baterie. Použití jiných baterií může způsobit zranění nebo požár.
c) Nepoužitou baterii uchovávejte mimo dosah kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů nebo jiných malých kovových předmětů, které by mohly způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
d) Při nesprávném použití může z baterie unikat tekutina. Zabraňte kontaktu s ní. V případě náhodného kontaktu vypláchněte vodou. Pokud se tekutina dostane do očí, vyhledejte další lékařskou pomoc. Unikající tekutina z baterie může způsobit podráždění kůže nebo popáleniny .
e) Nepoužívejte poškozenou nebo upravenou baterii. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo zranění.
f) Nevystavujte baterii ohni ani vysokým teplotám. Oheň nebo teploty nad 130 ° C mohou způsobit výbuch.
g) Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nikdy nenabíjejte baterii ani akumulátorové nářadí mimo teplotní rozsah uvedený v návodu k obsluze.

Nesprávné nabíjení nebo nabíjení mimo povolený teplotní rozsah může zničit baterii a zvýšit riziko požáru.

PÉČE A SKLADOVÁNÍ

1. Služba

a) Nechte své elektrické nářadí opravovat pouze kvalifikovaným personálem a pouze s použitím originálních náhradních dílů. Tím je zajištěna bezpečnost elektrického nářadí.

b) Nikdy nepoužívejte poškozené baterie . Veškerou údržbu baterií by měl provádět pouze výrobce nebo autorizovaná servisní střediska. Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství .

Další bezpečnostní upozornění od výrobce

- Dodržujte příslušná bezpečnostní pravidla pro výrobek, abyste se s výrobkem seznámili .
- Nesprávné použití nebo nedodržování bezpečnostních pokynů v návodu k obsluze může vést k vážnému zranění.
- Jakékoli použití neoriginální nebo nové baterie může způsobit výbuch, a dokonce i požár, zranění osob nebo poškození majetku. V tomto případě se nevztahují záruční podmínky společnosti BIHUI.
- Nerozebírejte baterii.
- Pokud se provozní doba příliš zkrátila, okamžitě zastavte provoz. Hrozí nebezpečí přehřátí, popálenin a dokonce i výbuchu.
- Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Může to vést ke ztrátě zraku.
- **Nezkratujte baterie:**

a) Nedotýkejte se svorek vodivým materiálem.
b) Neskladujte baterii v nádobě s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince atd.
c) Nevystavujte baterii vodě ani dešti.

Zkrat baterie může způsobit silný tok proudu, přehřátí, možné popáleniny a dokonce i poruchu .

- Neskladujte zařízení a baterii na místech, kde teplota může dosáhnout nebo překročit 50 °C.
- Nespalujte baterii, ani když je vážně poškozená nebo zcela opotřebovaná. V případě požáru může explodovat.
- Dávejte pozor, abyste baterii neupustili ani do ní neudeřili.
- Nepoužívejte poškozené baterie.
- Baterie podléhá zákonům o nebezpečném zboží. Jakýkoli přenos třetí stranou nebo dopravcem by měl přísně dodržovat požadavky na balení a štítky. Přečtěte si prosím podrobná pravidla pro místní trh a věnujte jim pozornost. Chraňte ji prosím poklepáním a baterii pevně upevněte, aby se zabránilo pohybu obalu .
- Vždy dodržujte místní předpisy pro likvidaci použitých baterií.
- Ujistěte se, že je baterie určena pro konkrétní nářadí. Nesprávné použití nebo zneužití může vést k požáru, přehřátí, výbuchu nebo úniku elektrolytu.
- Nabijte akumulátor před jeho úplným vybitím. Pokud si všimnete poklesu výkonu nářadí, přestaňte pracovat a nabijte akumulátor.
- Nikdy nenabíjejte plně nabitou baterii. Přebíjením se zkracuje životnost baterie.
- Nabíjejte baterii při pokojové teplotě 10 °C - 40 °C. Před nabitím nechte horkou baterii vychladnout.
- Používejte baterii v okolním prostředí s teplotou 10 °C - 40 °C.
- Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, nabíjejte ji každých šest měsíců.

2. Žádost

- Během instalace rovnoměrně rozetřete lepidlo pod dlaždice a velké desky.

Pokyny pro nabíjení

- Pokud se indikátor rozsvítí žlutě nebo červeně, dobijte baterii.
- Baterie se plně nabije za 2 hodiny, na konci se indikátor rozsvítí zeleně, což znamená plné nabití (červená barva indikuje probíhající nabíjení) .

3. Čištění a údržba

- Stroj musí být skladován na suchém místě.
- Po použití odstraňte z povrchu stroje veškeré nečistoty a prach.
- Stroj skladujte v dodaném přepravním pouzdře, abyste zabránili jeho poškození.
- Při častém používání se doporučuje baterii denně dobíjet.
- Zkontrolujte, zda jsou šrouby dobře utažené, uvolněné šrouby mohou způsobit zranění .

přísavky NIKDY nepoužívejte rozpouštědlo : NIKDY nepoužívejte maziva na bázi oleje.

4. Příslušenství

- Pro použití s vibračním šlehačem dlaždic se doporučuje originální baterie.
- Použití jiného příslušenství nebo nástavců může vést k úrazu.
- Používejte pouze originální příslušenství nebo příslušenství pro uvedený účel.

5. Ochrana životního prostředí

- Nevyhazujte elektrické spotřebiče do domovního odpadu.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci elektrických výrobků nebo baterií.
- Cenné materiály lze získat zpět recyklací.
- Elektrické nebo bateriové komponenty použité při výrobě jsou v souladu s nařízením Evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a jejím provedením do národního práva. Použité elektrické spotřebiče musí být sbírány odděleně a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

- Pro další informace nás kontaktujte.

