



Guide d'installation Installation Guide



Tape measure
(3m-5m)
Mètre à ruban

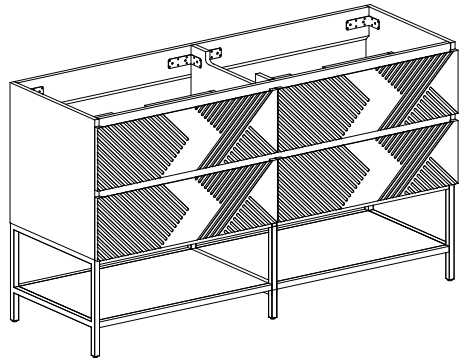

Electric drill
Perceuse électrique




Drill bit
(Ø8)
Foret



Silicone
Silicone




Crayon
Pencil




Screwdriver
Tournevis

Tools required for installation
Outils requis pour l'installation


CABINET ARMOIRE



A=32




B=16






C=8





D=8

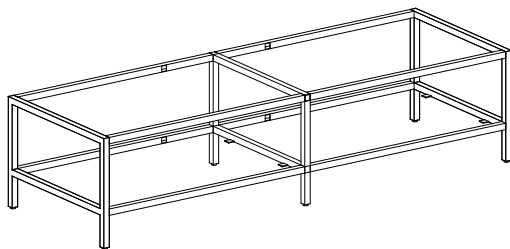



1

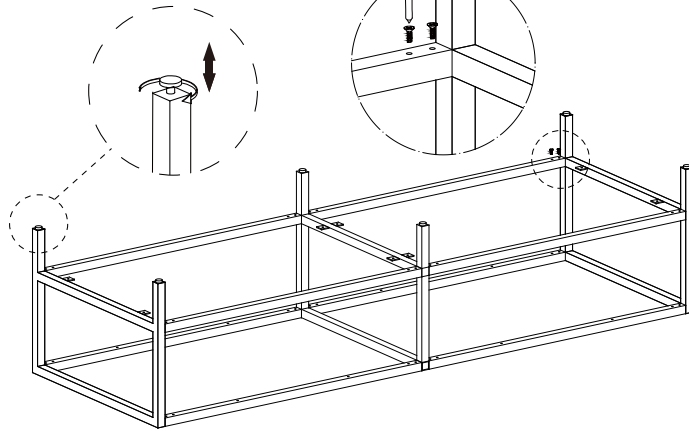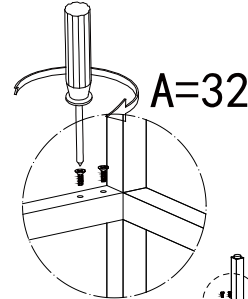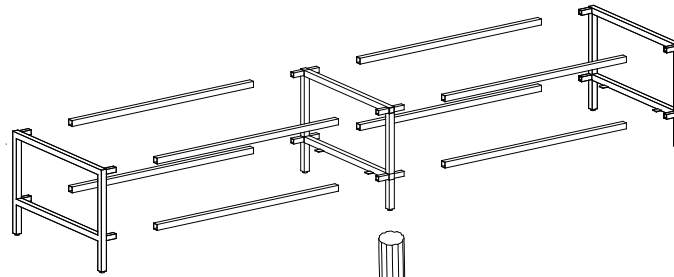



2

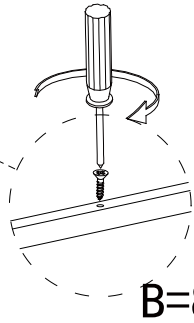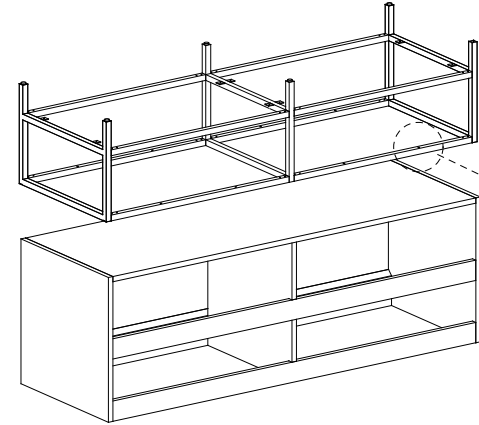

3

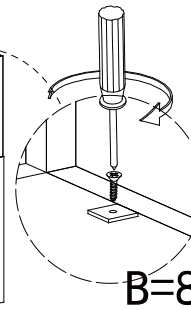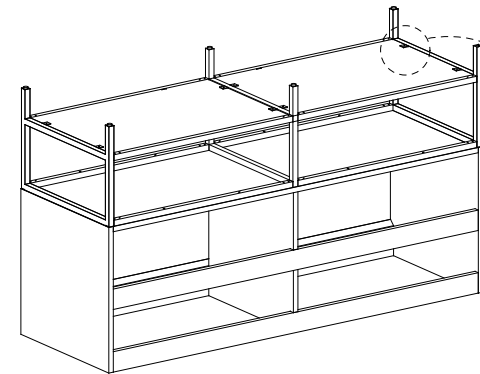

4

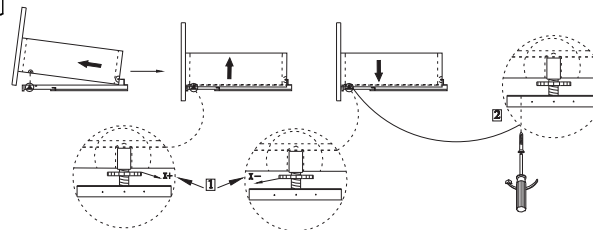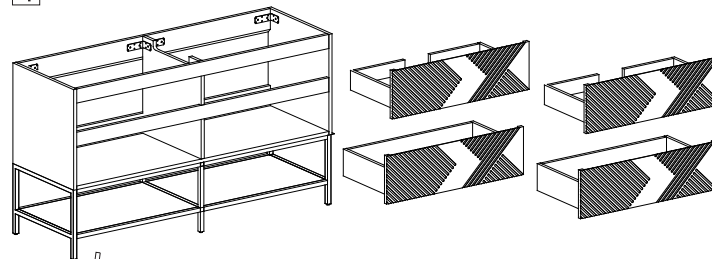

5

