



1.

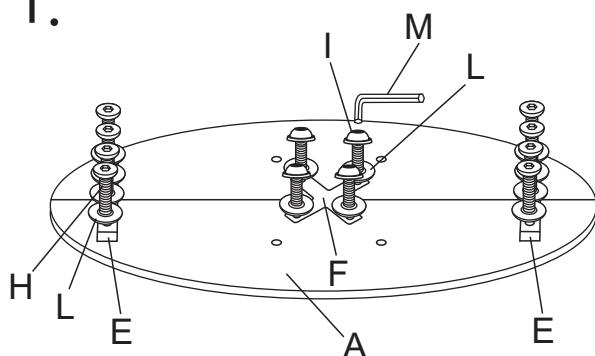


Bei der Installation der Tischplatte besteht der erste Schritt darin, die drei Eisenstangen auf die entsprechenden Lochpositionen zu platzieren und sie dann zusammen zu installieren

When installing the desktop board, the first step is to place the three iron rods on the corresponding hole positions, and then install them together


2.

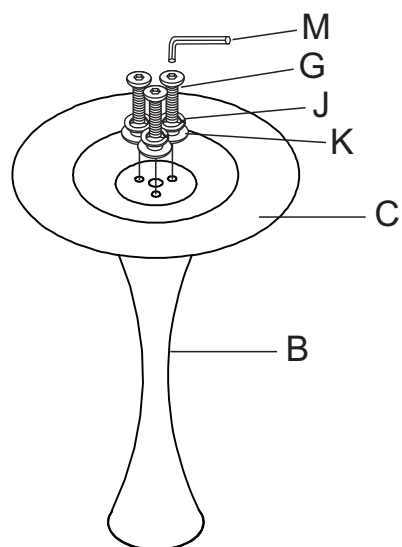


3.

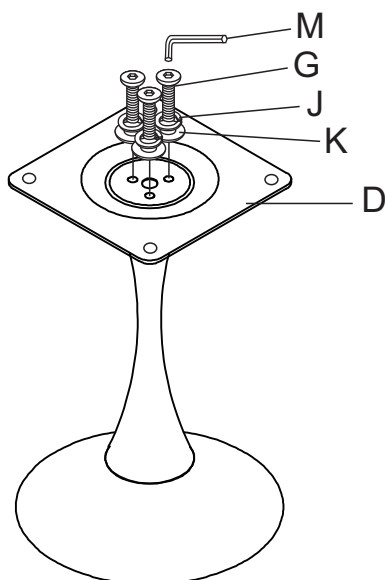

4.

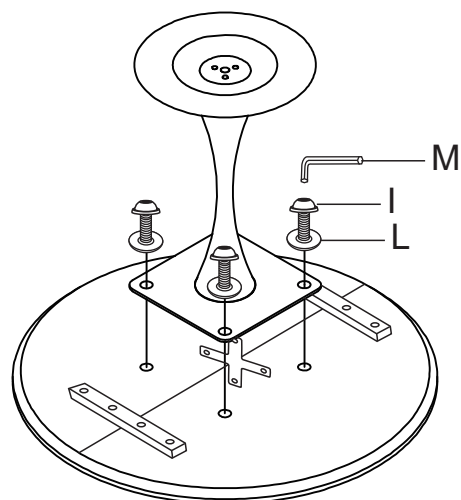

5.

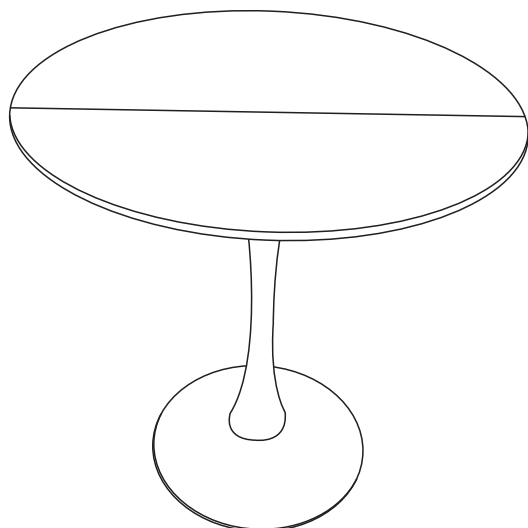

Ax2



Bx1



Cx1



Dx1



Ex2



Fx1



Gx6



M8x30mm

Hx12



M6x25mm

Ix8



M6x16mm

Jx6



Ø8

Kx6



Ø8x18x1.5mm

Lx20



Ø6x18x1.5mm

Mx1



M5

### SPARE Ersatzteile

Gx6



M8x30mm

Hx12



M6x25mm

Ix8



M6x16mm

Jx6



Ø8

Kx6



Ø8x18x1.5mm

Lx20



Ø6x18x1.5mm