



Corner Bookcase

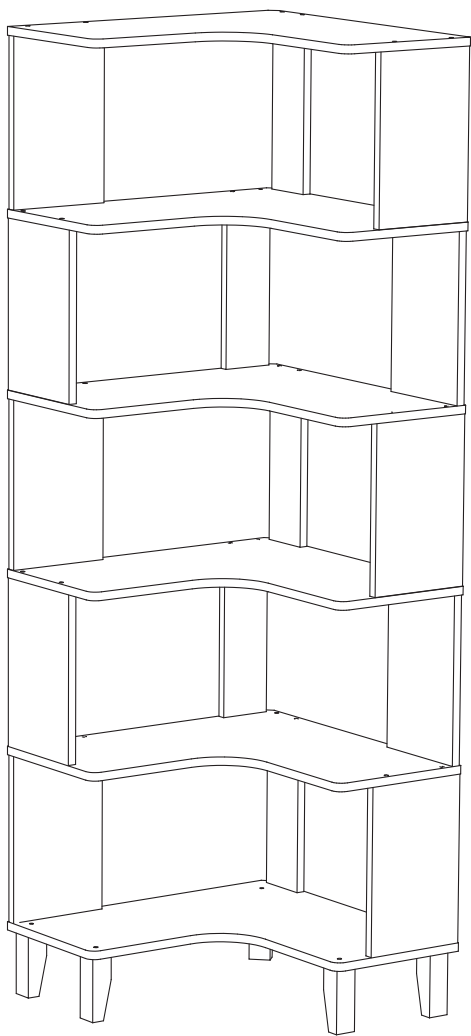

Tools


Vous aurez besoin / Necesitarás



2 person recommended

2 personnes recommandées /


2 personas recomendadas

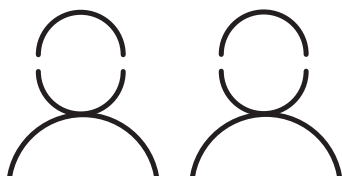


Parts

Pièces

Piezas

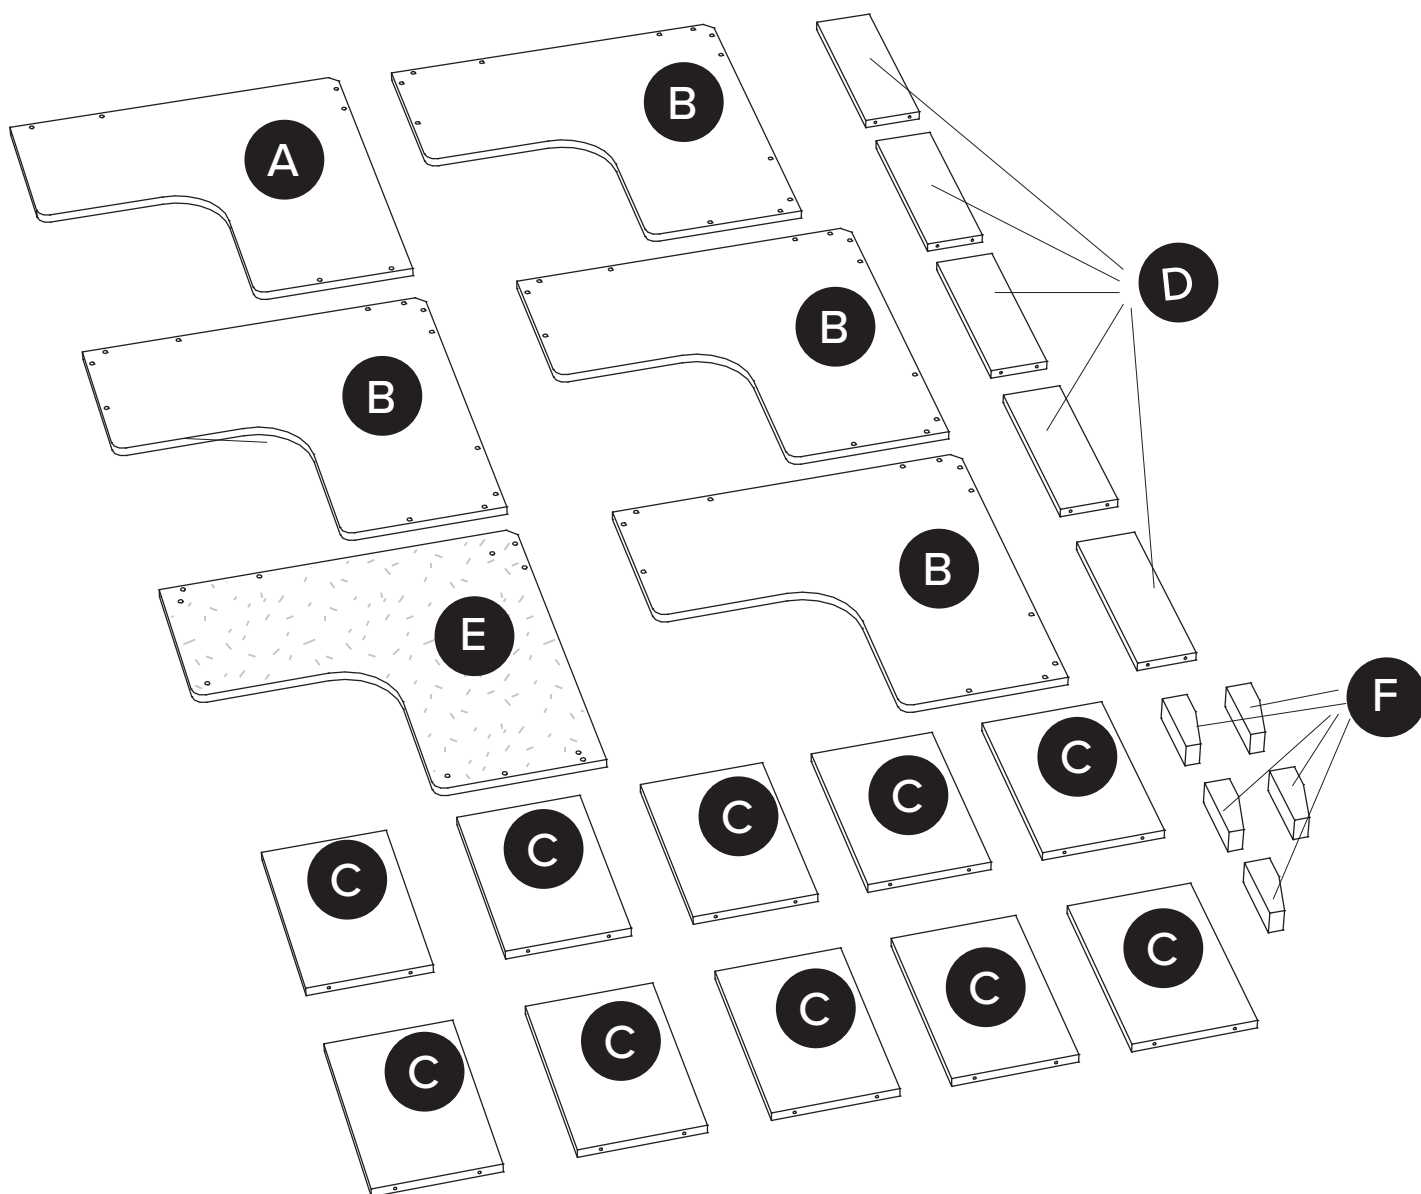

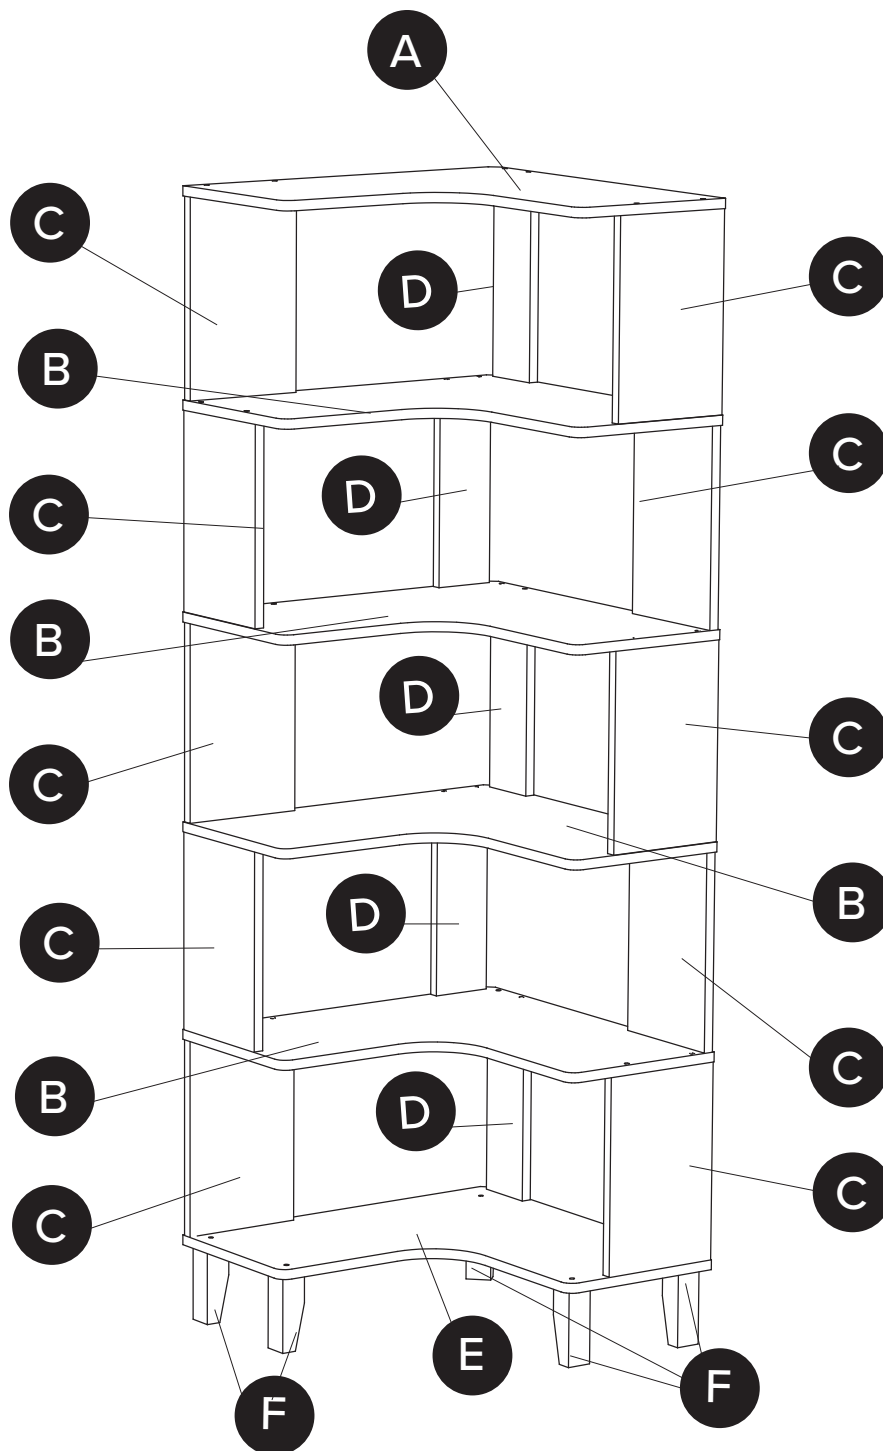

Colour Code Lookup

Recherche de code couleur / Búsqueda de código de color

B for Black
pour Noir / para Negro




W for White
pour Blanc / para Blanco

D for Drifted Gray
pour Gris vieilli /
para Gris madera

CN for Cherry
pour Cerise / para Cereza

O for Natural Oak
pour Chêne naturel /
para Roble Natural


A for Washed White
pour Blanc lavé /
para Blanco lavado

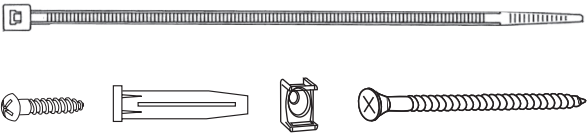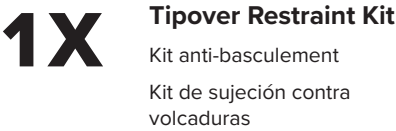

Assemble in 12 steps

Assemblage en 12 étapes

Montar en 12 pasos


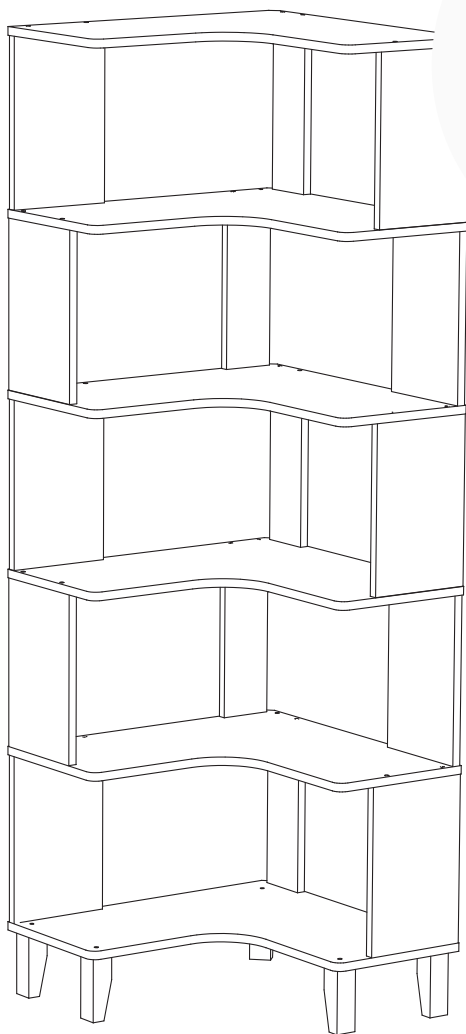


**Let's
start!**


Commençons!

¡Comencemos!



1

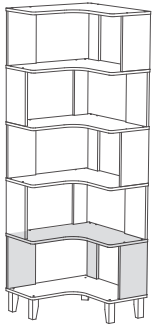


6X

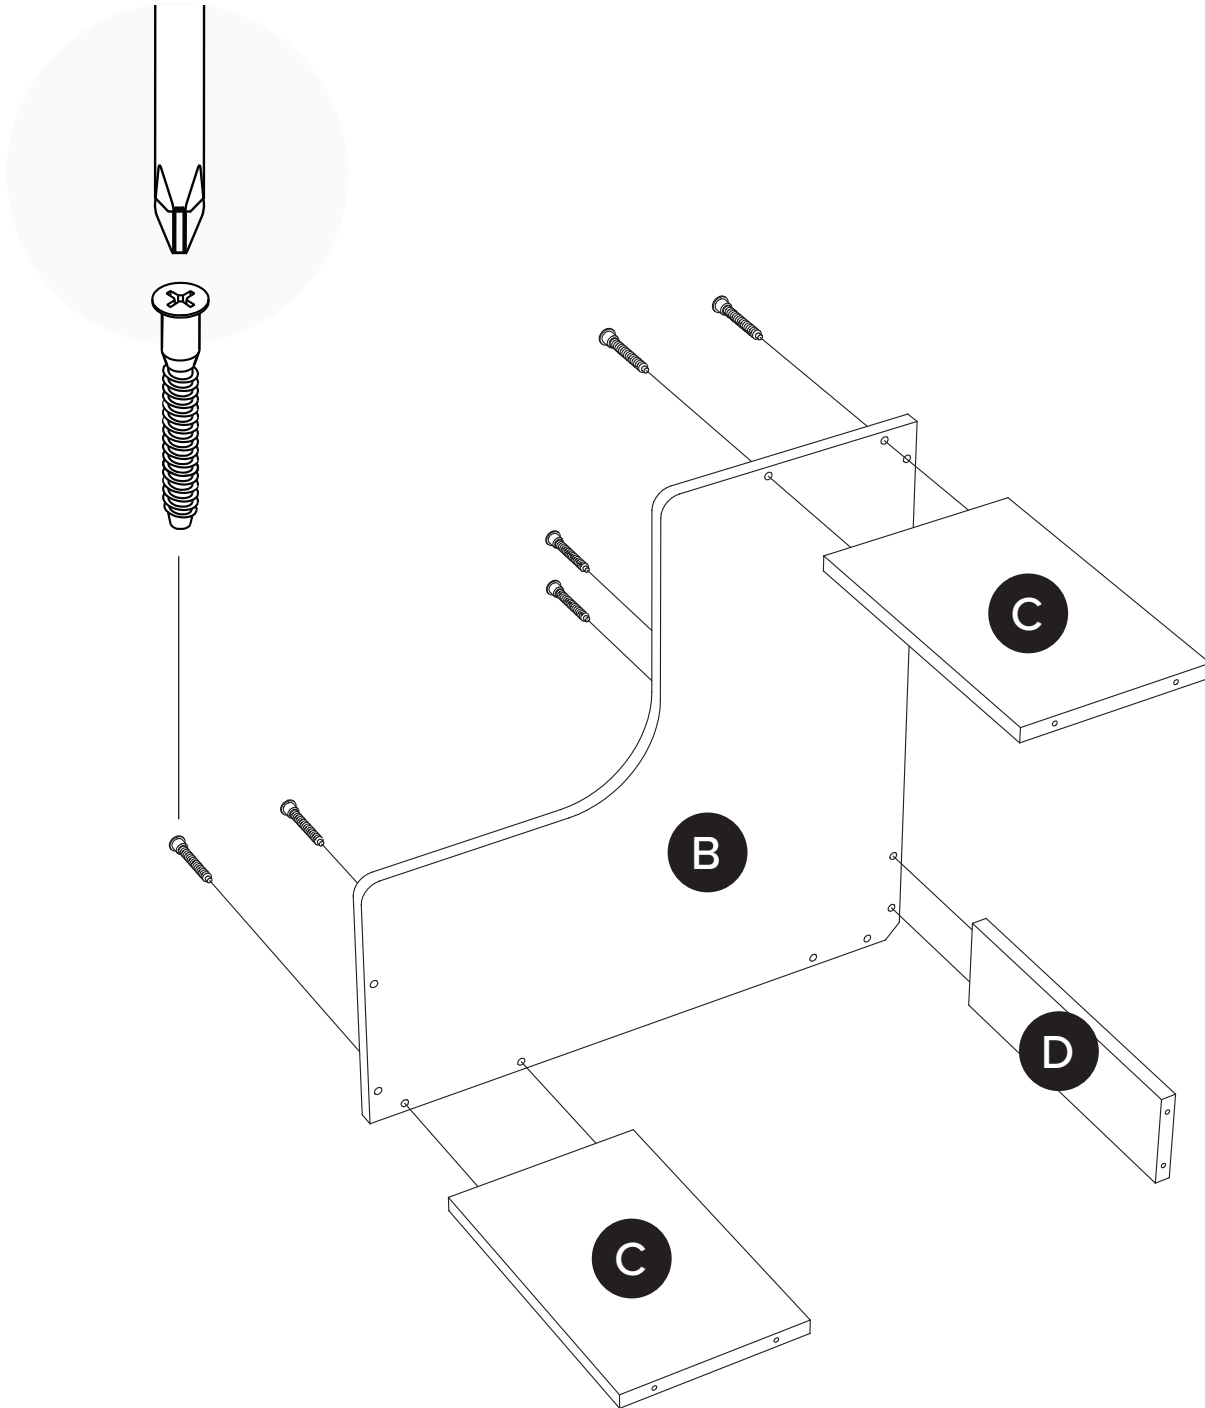



2

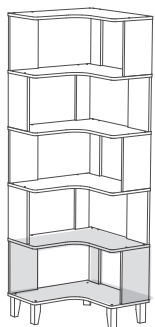


6X

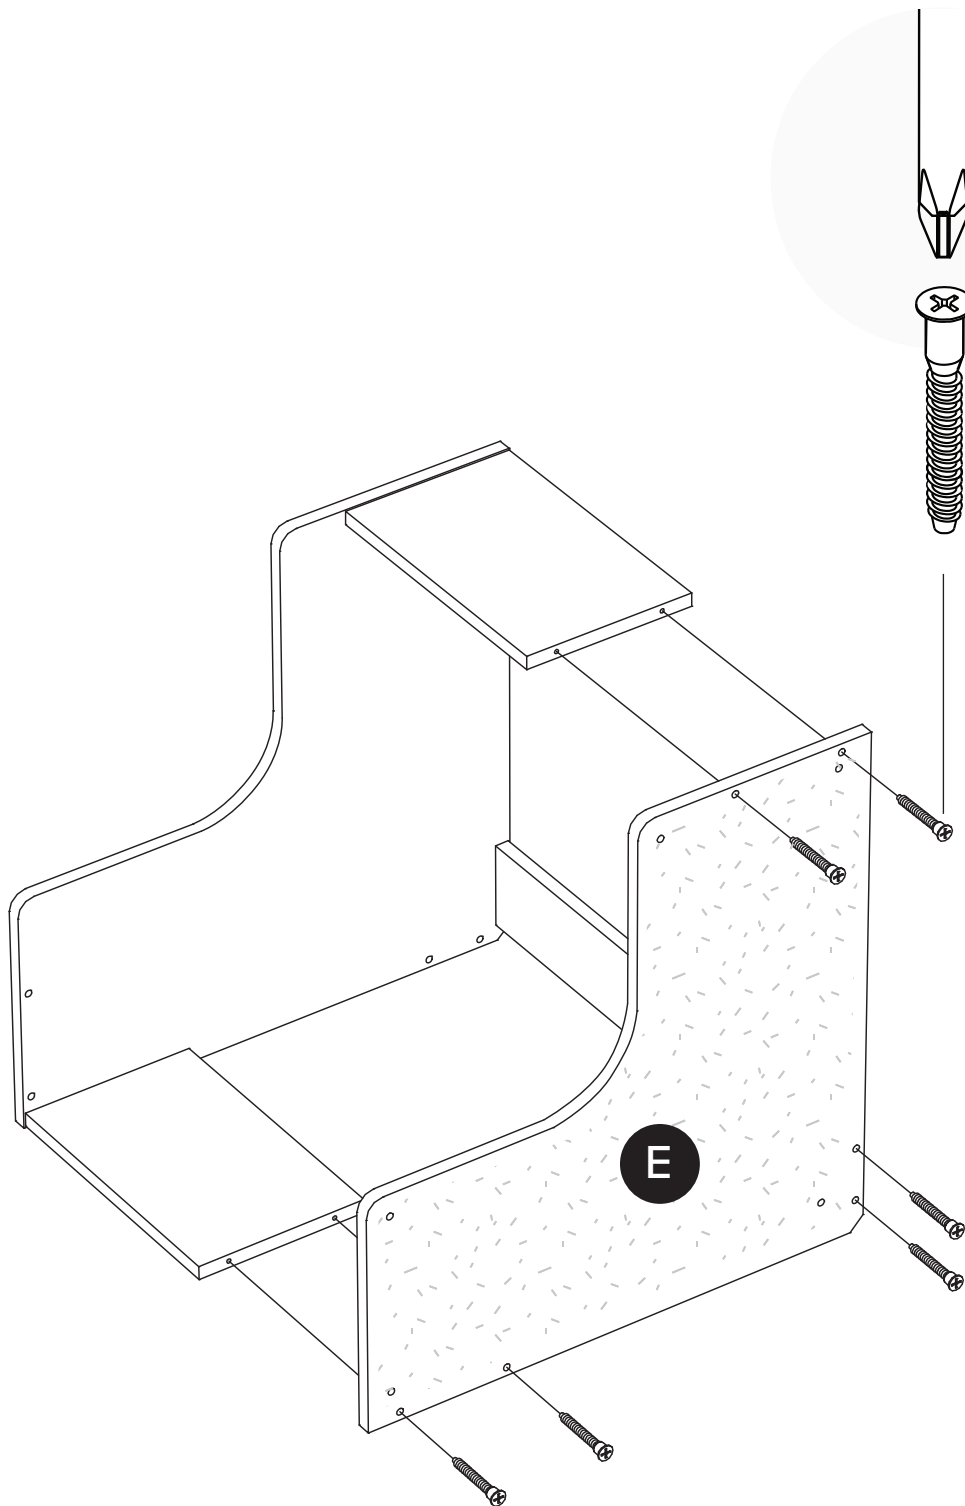



3

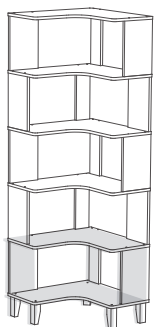


5X

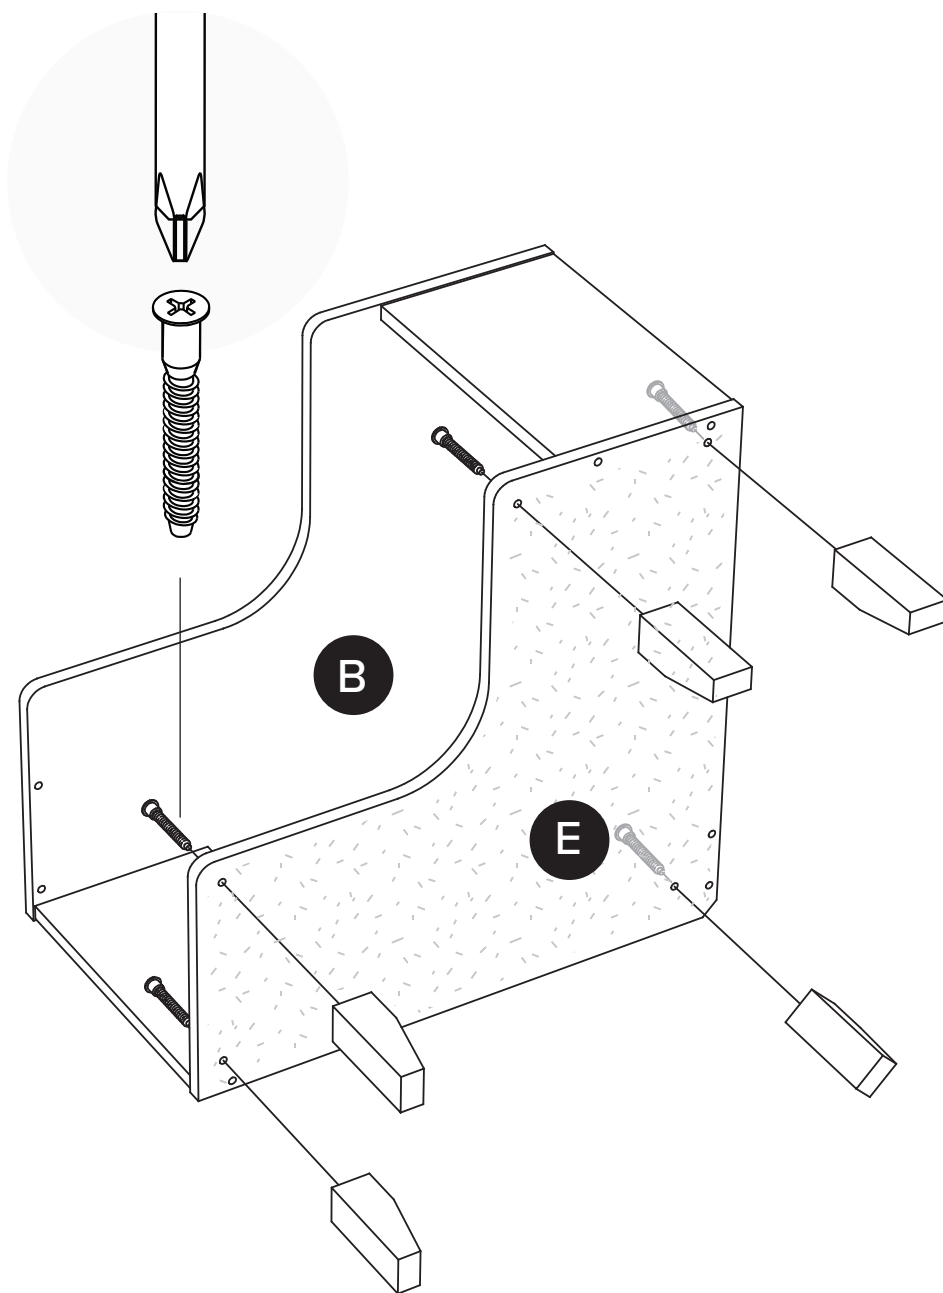



4

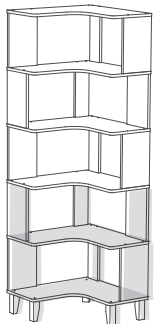


6X

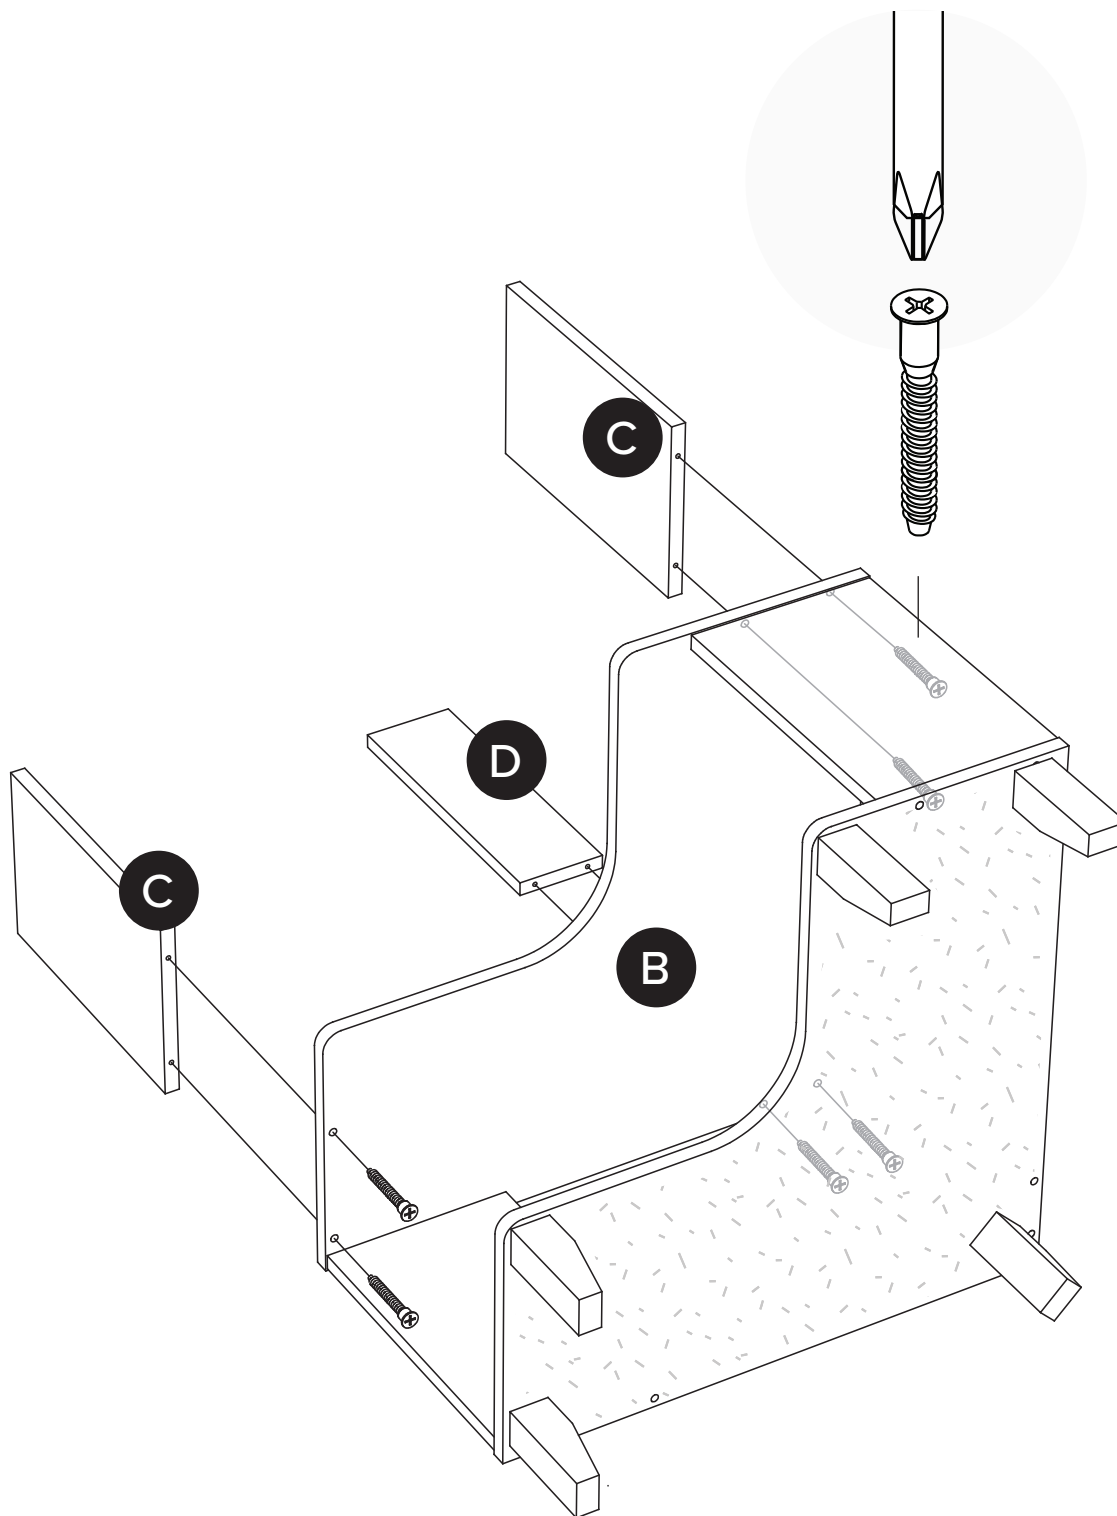



5

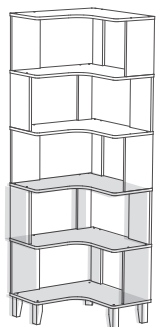


6X

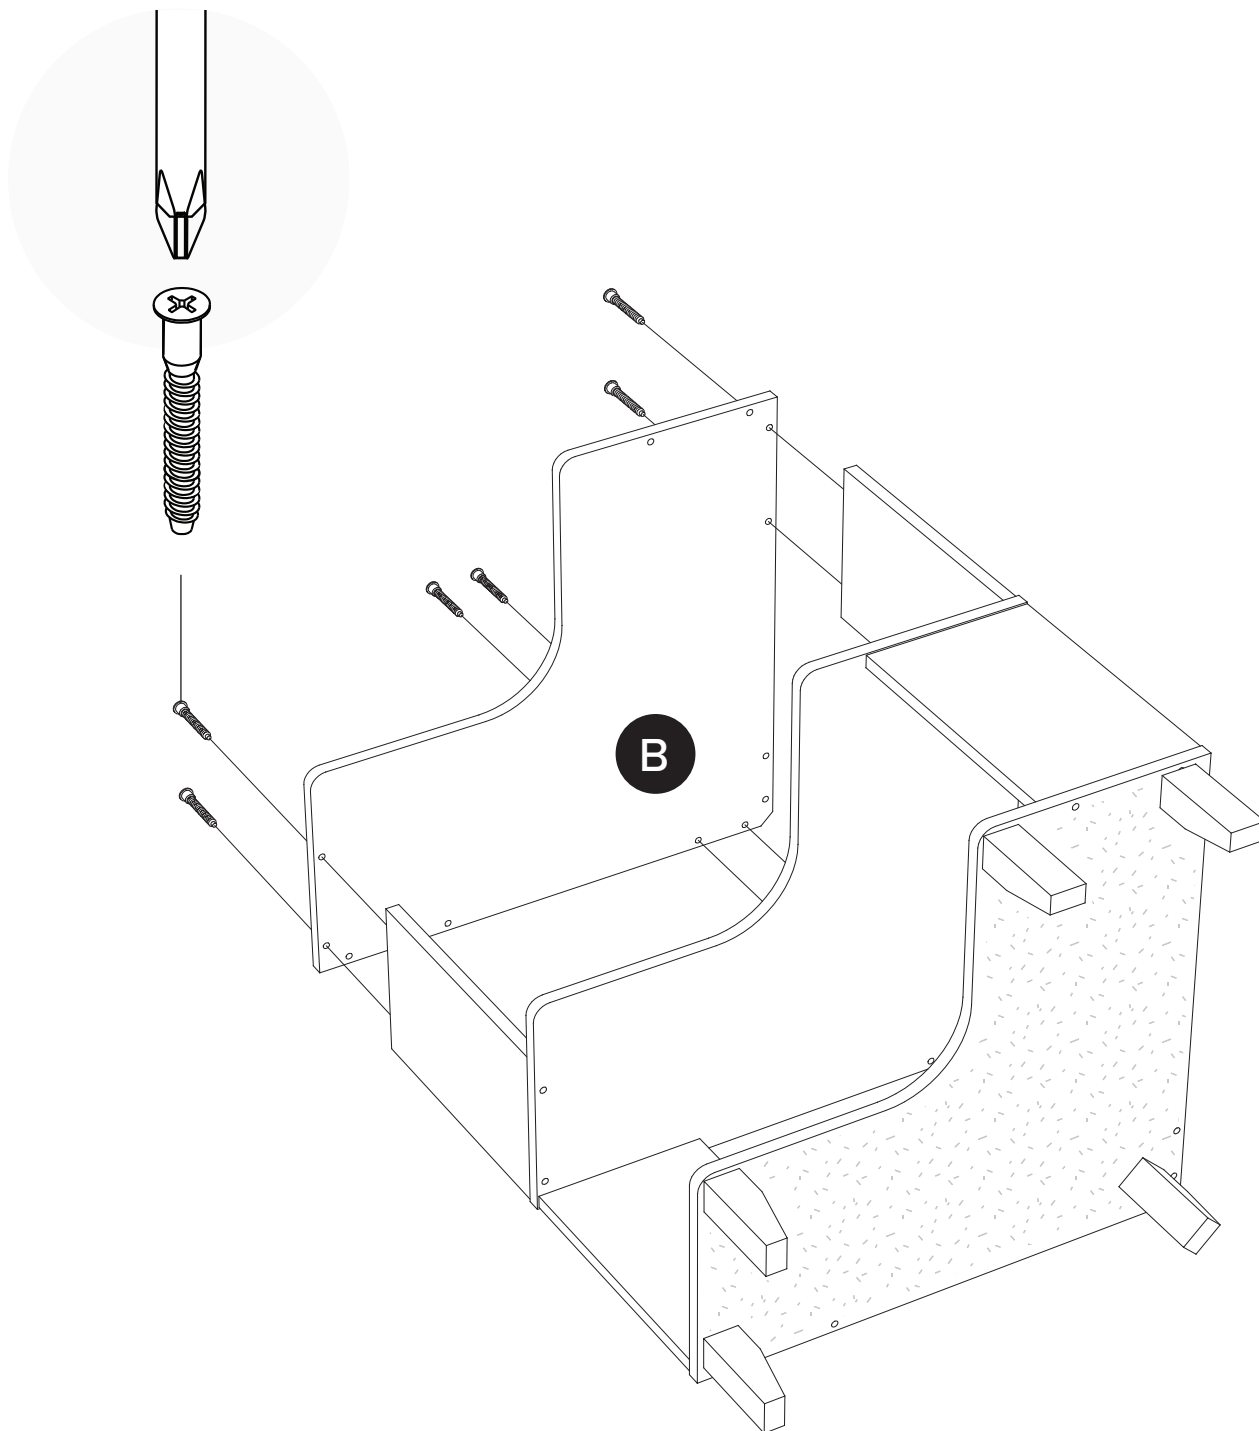



6

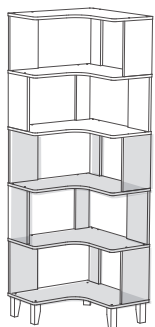




6X

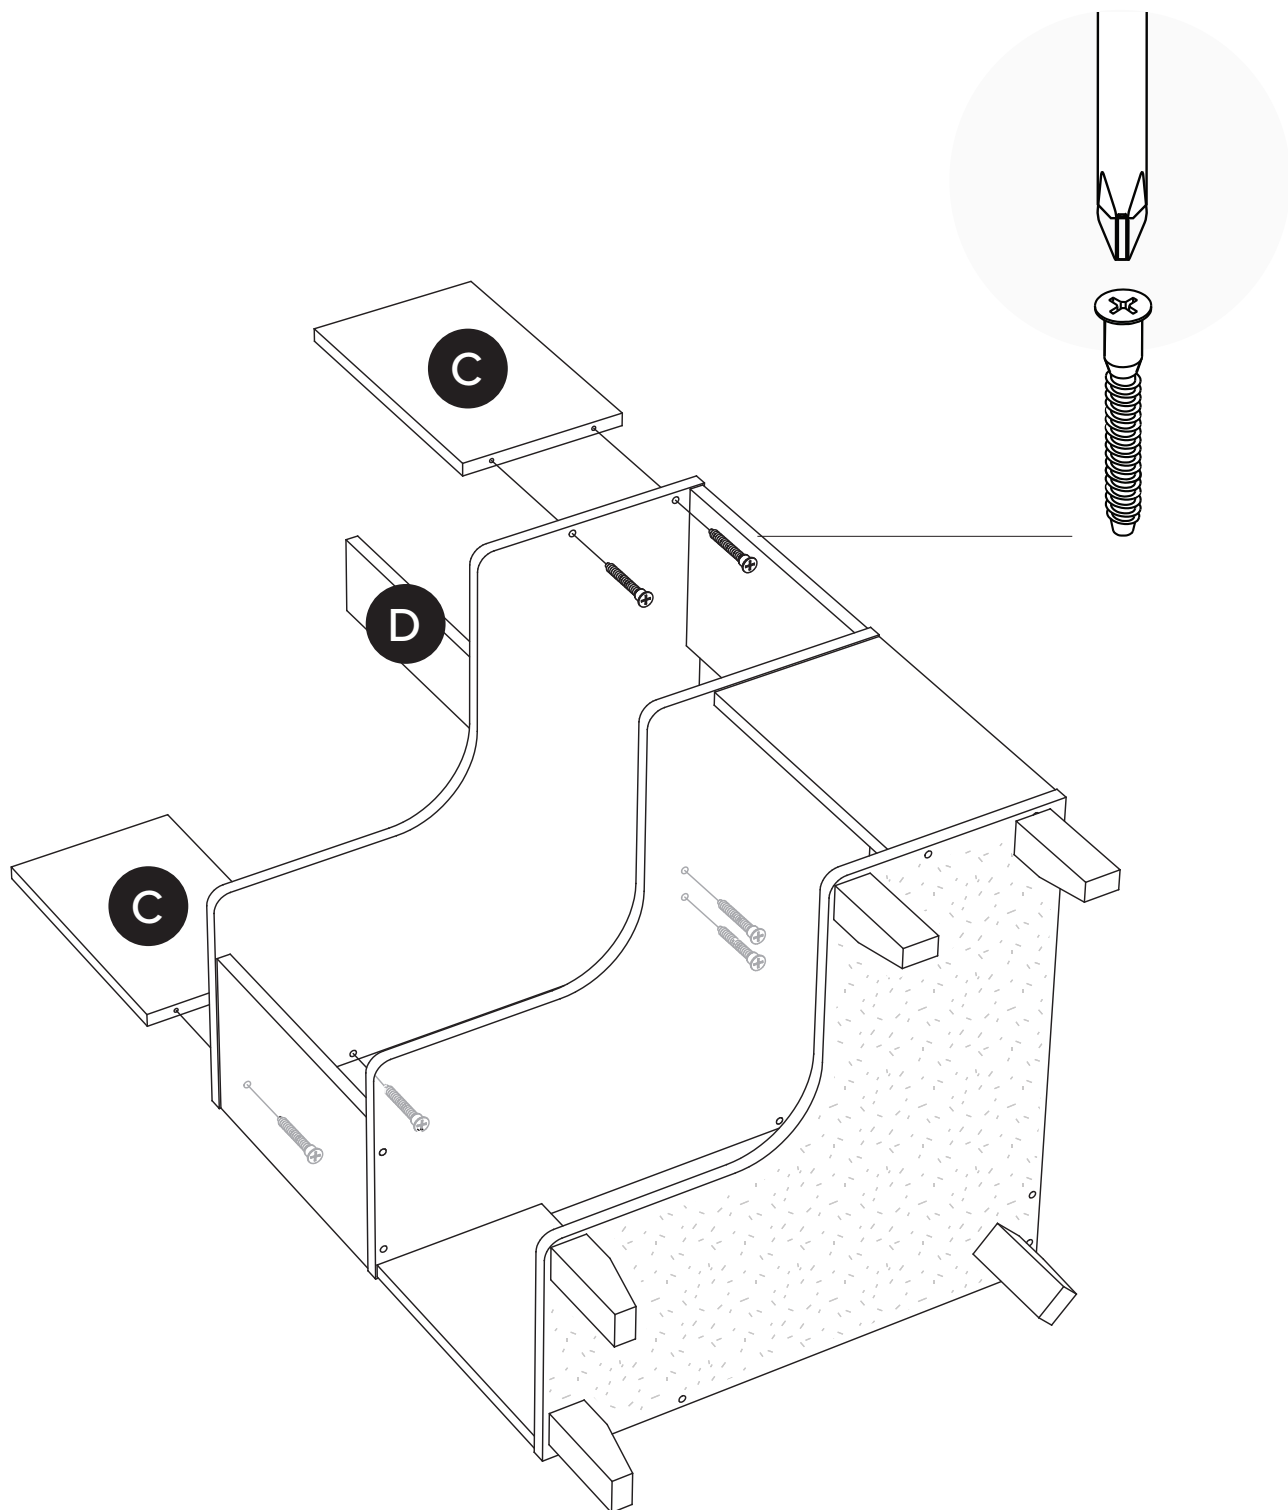



7

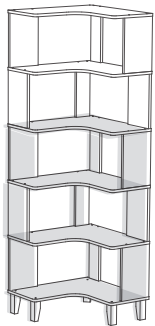


6X

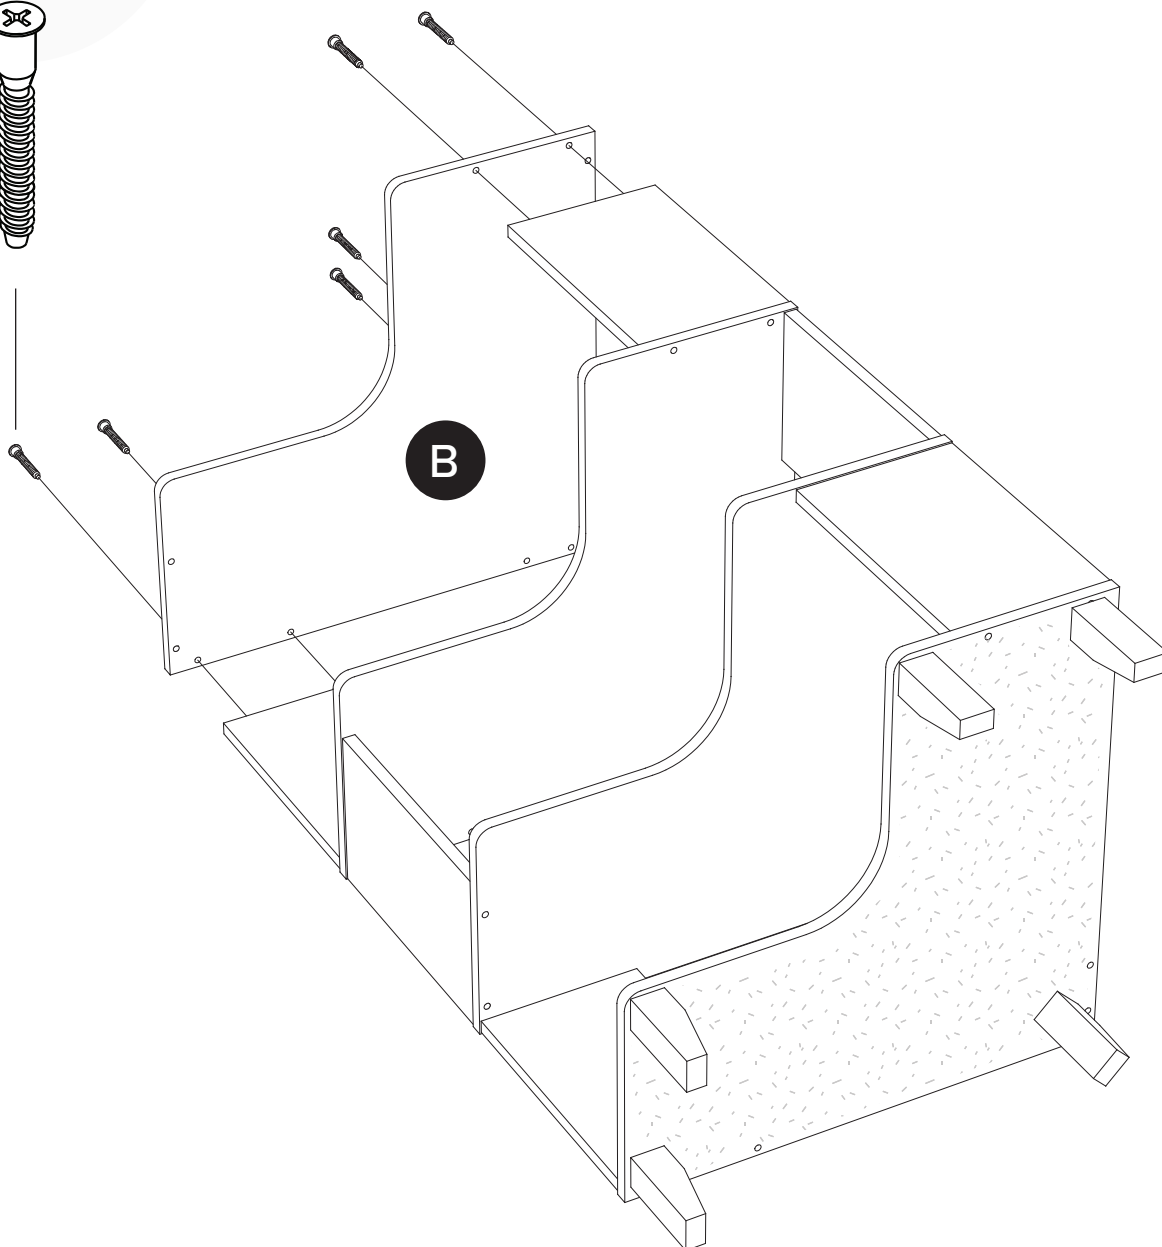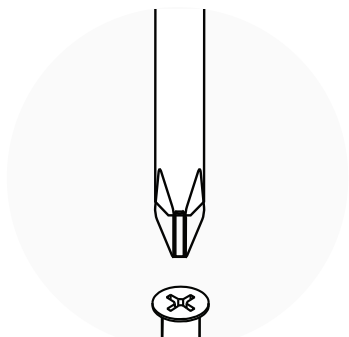



8

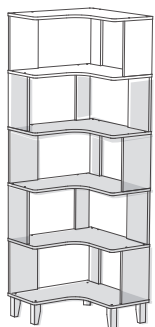



6X

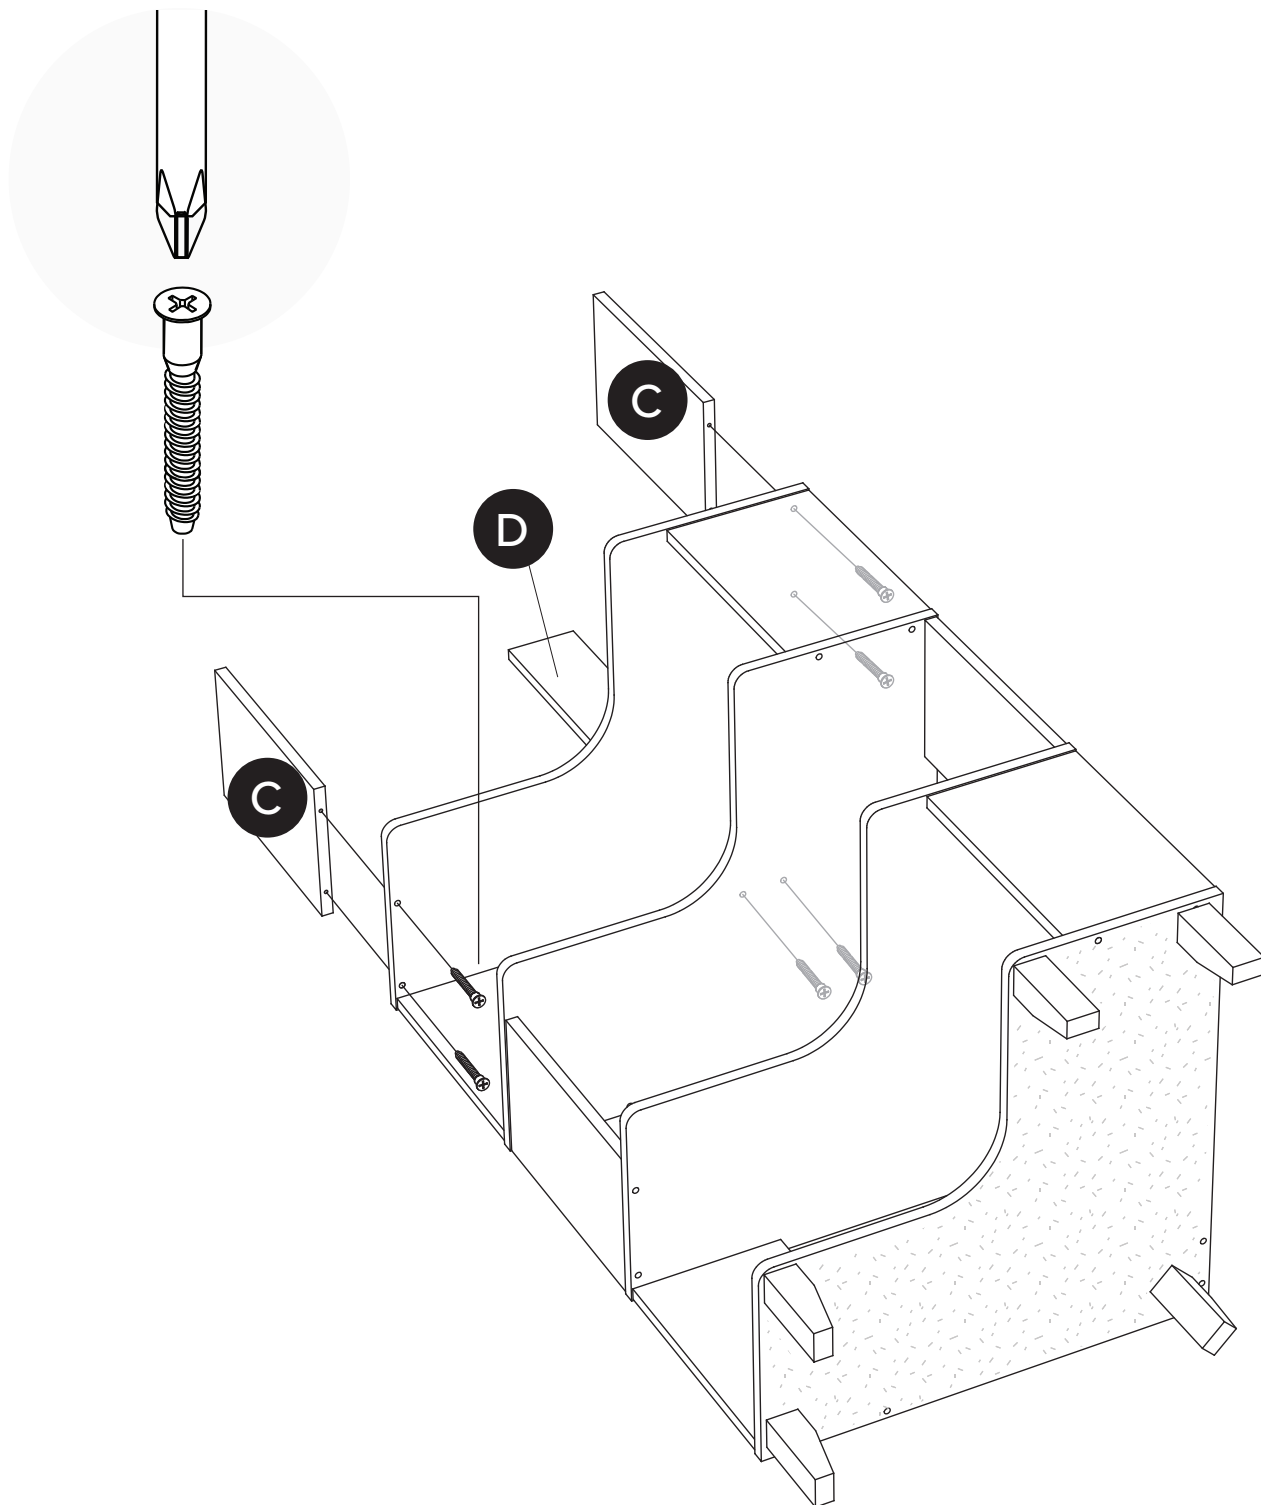


9

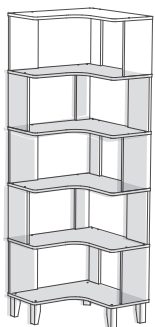


6X

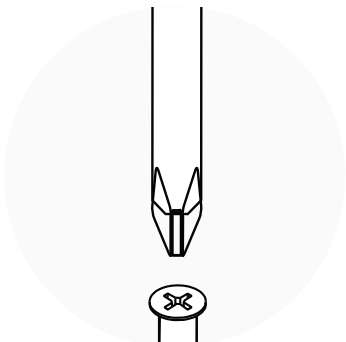


B

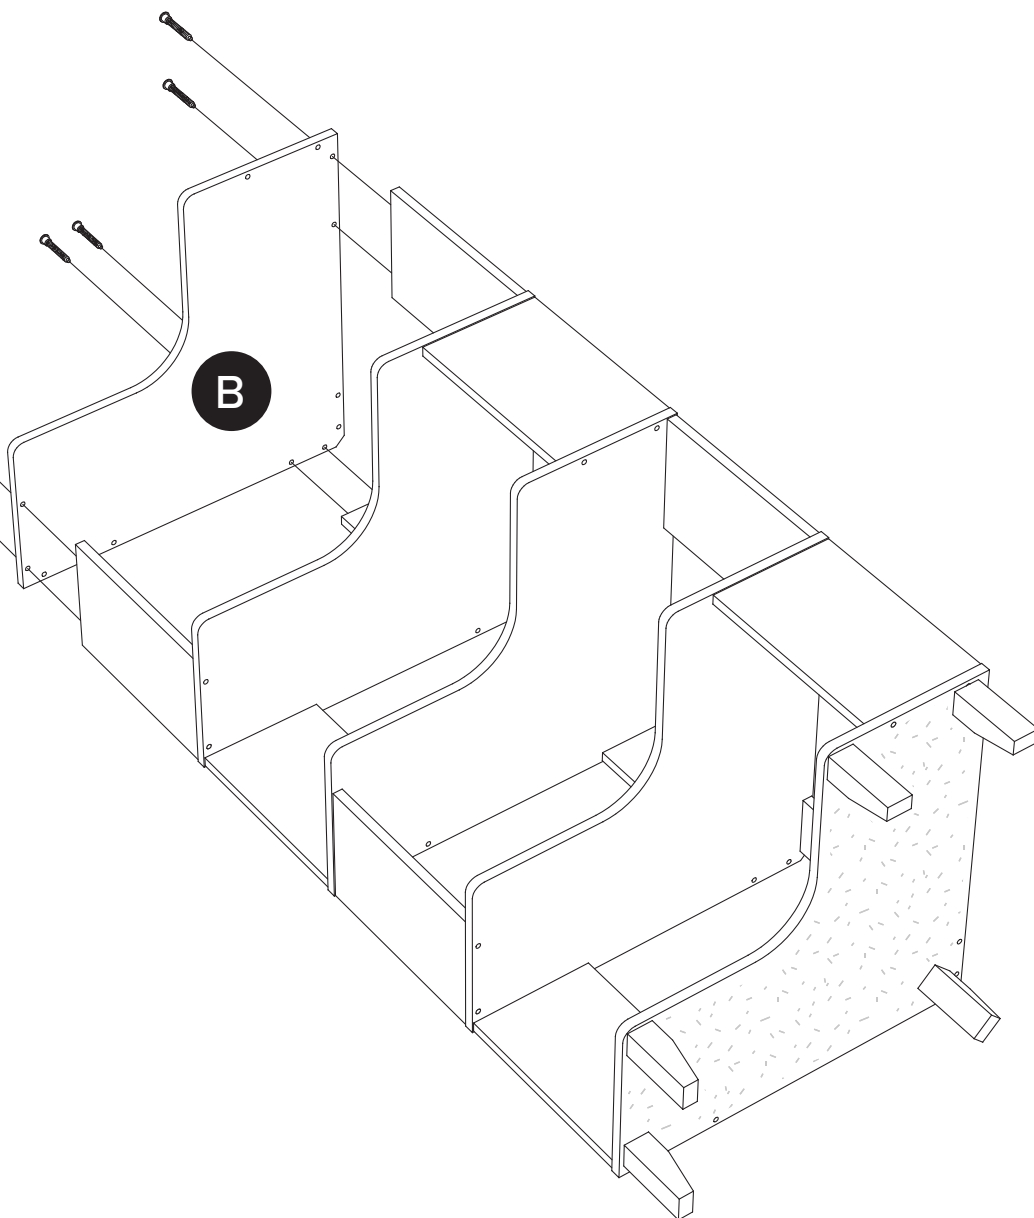


10

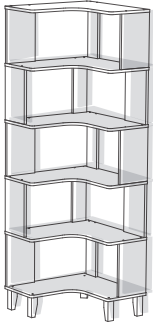



RM-0001





6X

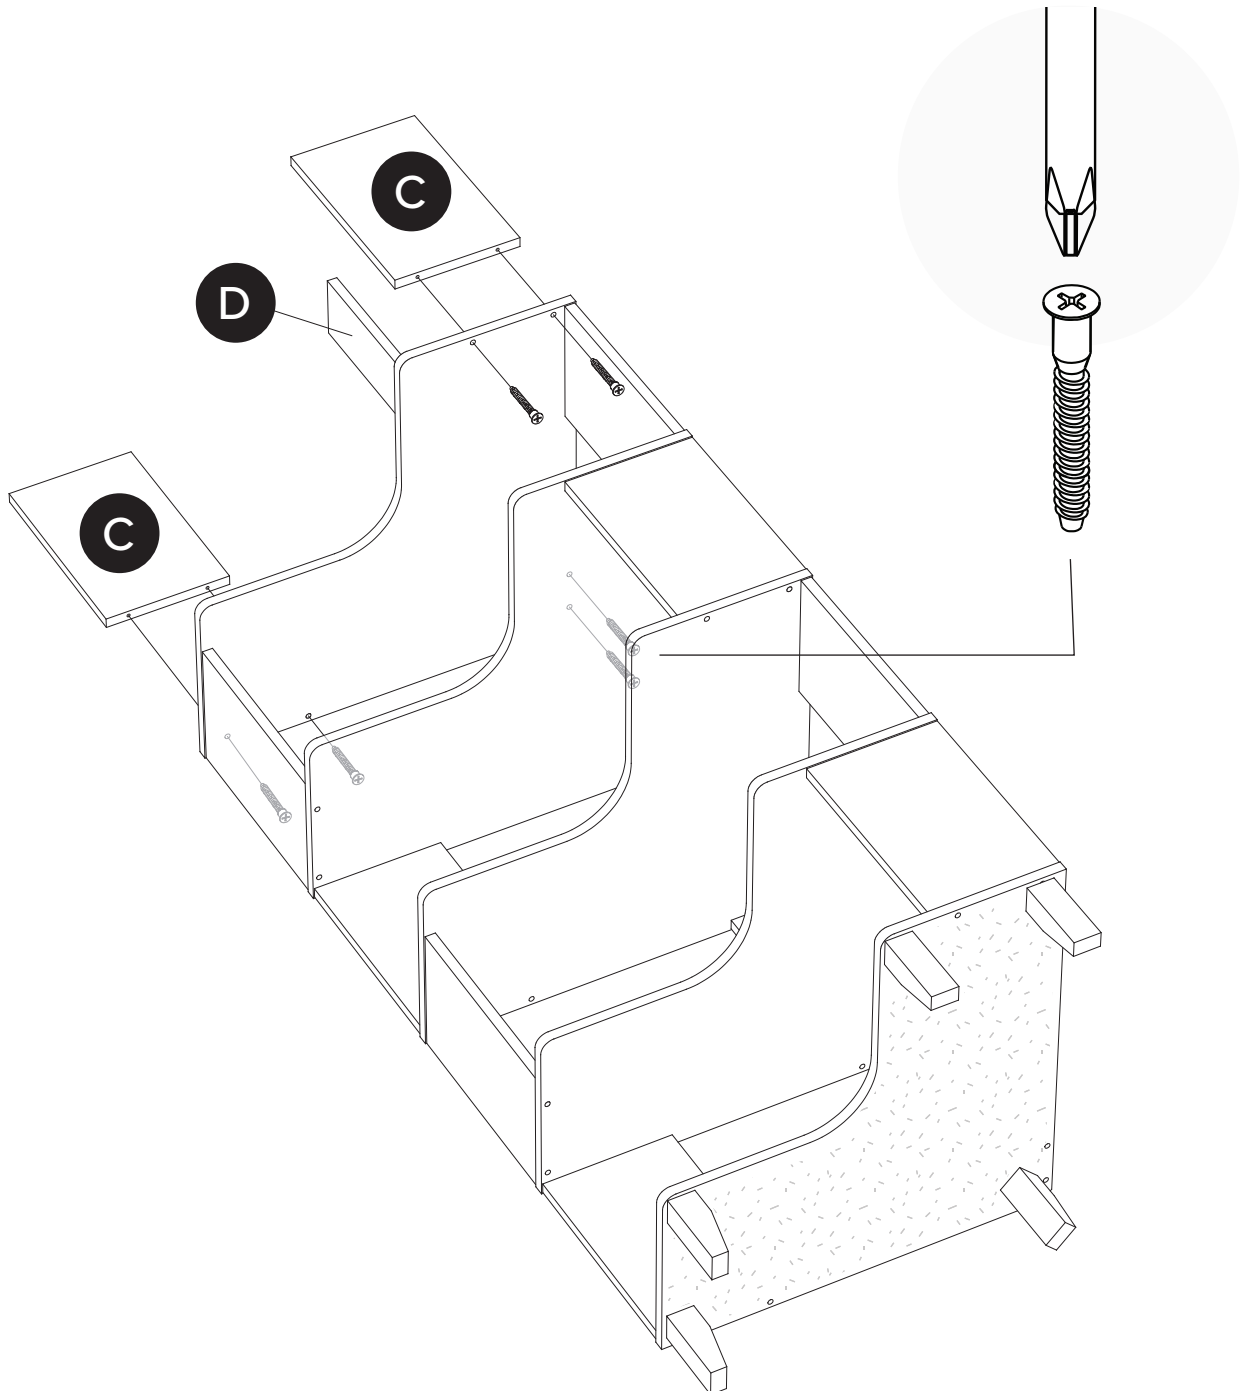


11

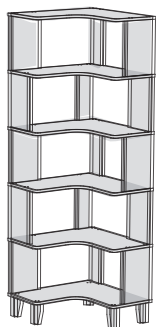



6X

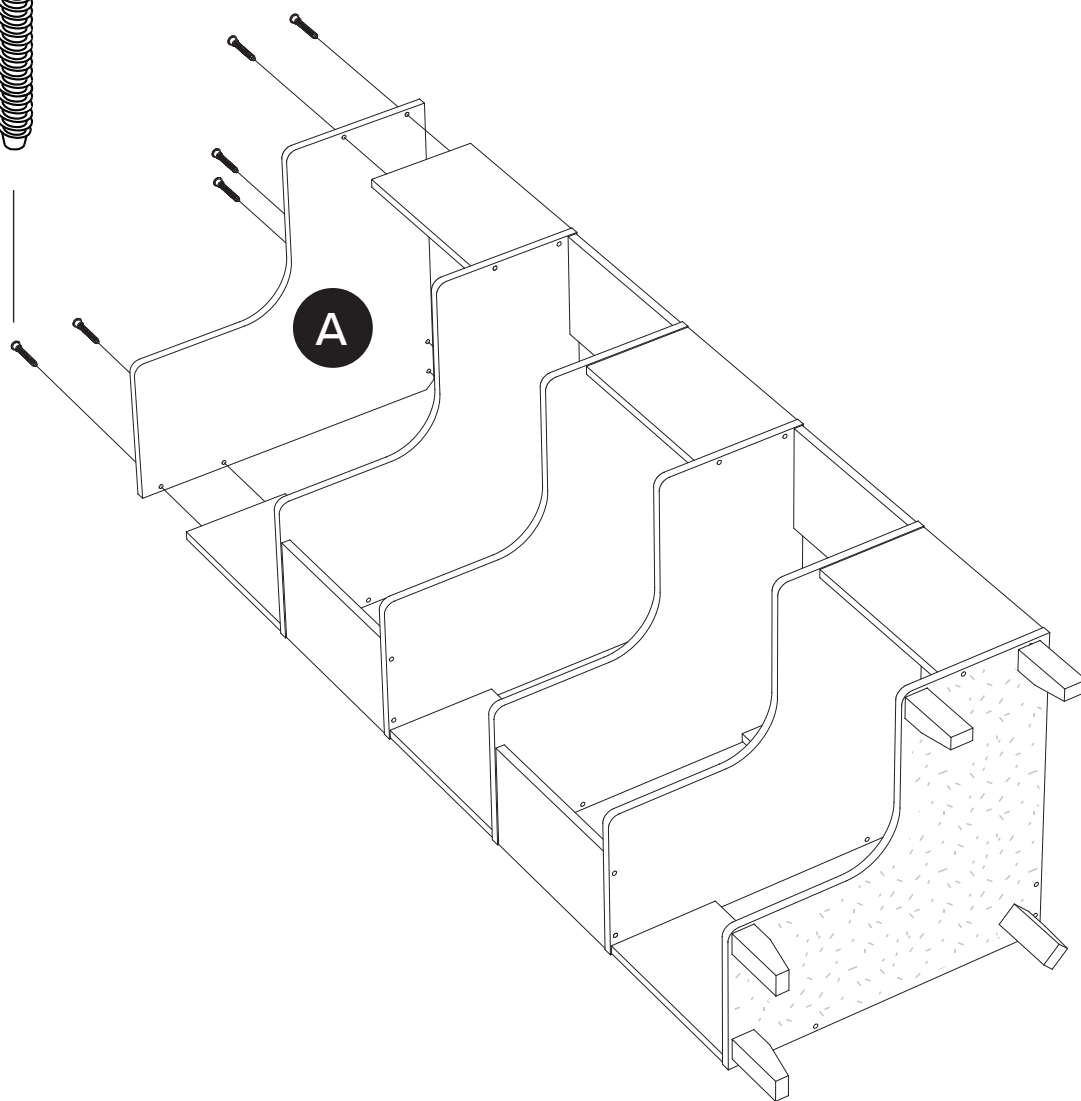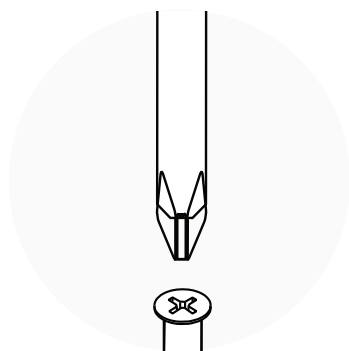


12

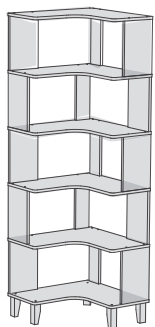

60 X

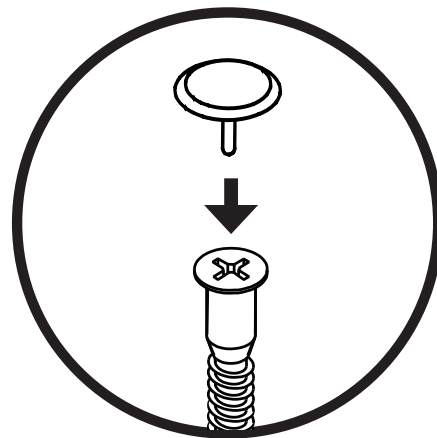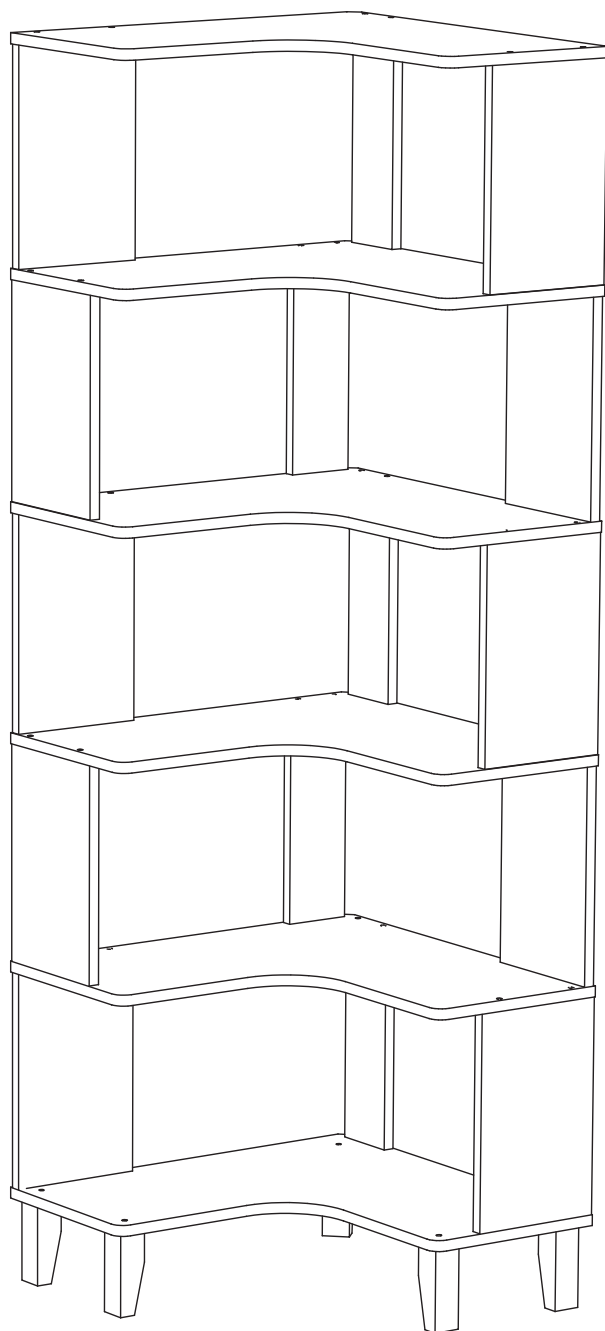

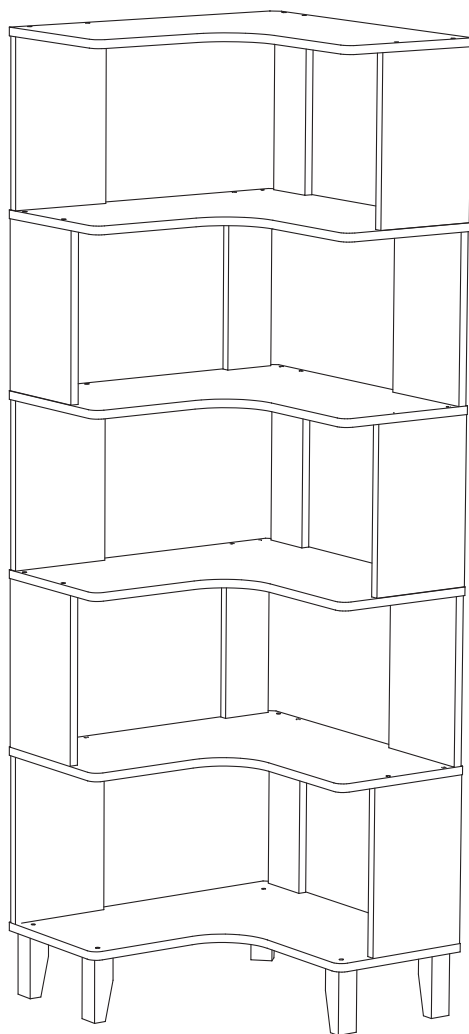


All done!
Good job!

Tout est fait! Bon travail!

¡Todo listo! ¡Buen trabajo!

Tipover Restraint Device

Fixation du dispositif de retenue
Instalando la correa de seguridad

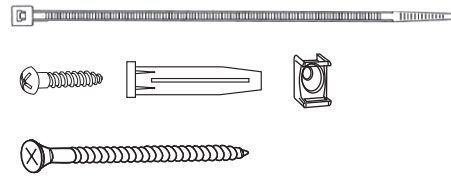

Safety Notice

Prepac recommends anchoring furniture in homes where children live or visit and has included an easy to install safety device. Please make sure that it is installed according to the following instructions.



Noticia de seguridad

Prepac recomienda anclar muebles en hogares donde viven niños o ellos visitan. Prepac ha incluido un dispositivo de seguridad de facil instalacion. Por favor seguresse de que esta instalado de acuerdo a las siguientes instrucciones.

Avis de sécurité

Prepac recommande l'ancrage des meubles dans les domiciles où habitent ou visitent des enfants, d'où l'inclusion d'un dispositif de sécurité facile à installer. Veuillez vous assurer que ce dernier est installé conformément aux présentes instructions.

1

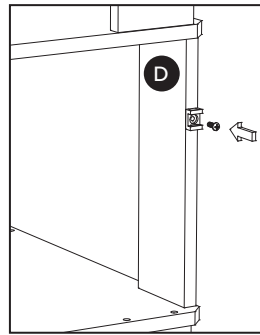
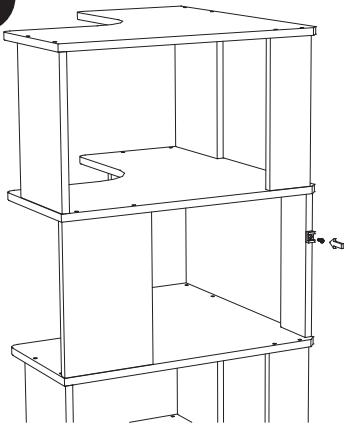


Attach the first mounting brace to middle of panel **D**

Fixez le premier support de montage au milieu du panneau **D**

Fije la primera abrazadera de montaje a la mitad del panel **D**

2

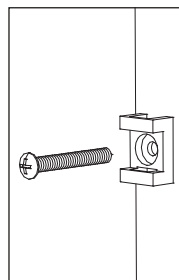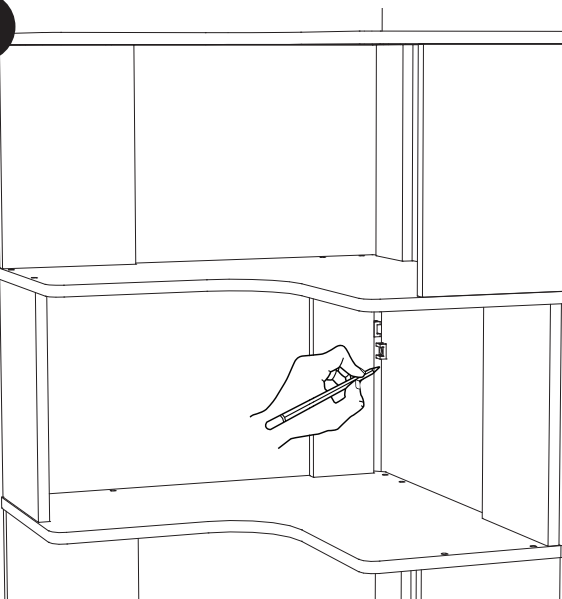





Mark location and attach the second mounting brace to the corner of the wall.

Marquez l'emplacement et fixez le deuxième support de montage au coin du mur.

Marque la ubicación y fije el segundo soporte de montaje a la esquina de la pared.


3

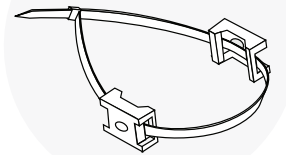

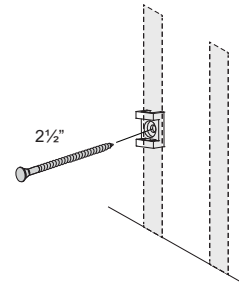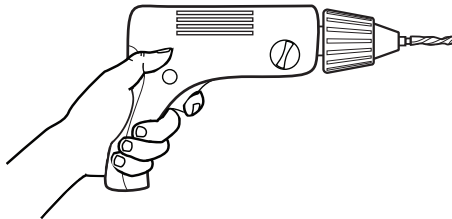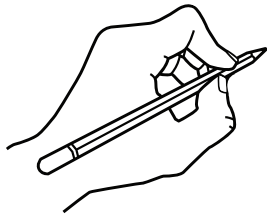

For walls constructed of wood with drywall

Pour les murs en cloison sèche avec montants en bois
Para paredes construidas de madera con paneles prefabricados

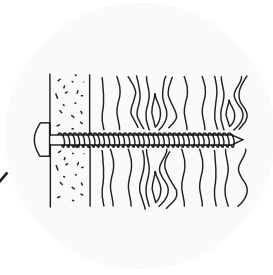


1. With a pencil mark location of second mounting base position
2. Drill pilot hole using an 1/8 inch drill bit 2 inches deep
3. Attach mounting base to wall using the 2 1/2 inch screw provided

1. À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement du deuxième support
2. Percez un avant-trou de 2 po de profondeur avec une mèche de 1/8 po
3. Vissez le support dans le mur à l'aide des vis de 2 1/2 po fournies

1. Con un lapiz marcar la ubicación de la segunda base de montaje
2. Perforar el agujero usando una broca de 1/8 pulgadas 2 pulgadas de profundidad
3. Montar el soporte a la pared utilizando los 2 tornillos de 2 1/2 pulgadas proporcionados

For walls constructed of drywall (unable to hit a stud)

Pour les murs en cloison sèche (où il est impossible de visser dans un montant en bois)
Para muros construidos de drywall (Sin travesaño)

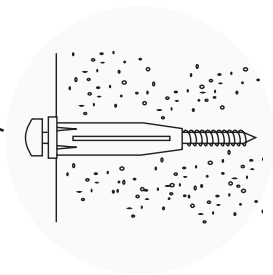


1. Drill pilot hole using a 5/16 inch drill bit only to the depth of drywall thickness
2. Using a rubber mallet or hammer insert wall anchor into drywall
3. Attach holder to wall anchor using 2 1/2 inch screw provided

1. Percez un avant-trou à l'aide d'une mèche de 5/16 po sans dépasser la profondeur de la cloison sèche
2. À l'aide d'un maillet en caoutchouc ou d'un marteau, insérez l'ancrage mural dans la cloison sèche
3. Vissez le support dans l'ancrage mural à l'aide des vis de 2 1/2 po fournies

1. Perforar el agujero utilizando una broca de 5/16 pulgadas solo a la profundidad del grosor del panel de yeso
2. Utilizando un martillo de goma o un martillo insertar el anclaje en pared de yeso
3. Fije el soporte de anclaje a la pared utilizando el tornillo de 2 1/2 pulgadas incluido

For walls constructed of concrete

Pour les murs en béton
Para muros construidos de hormigón

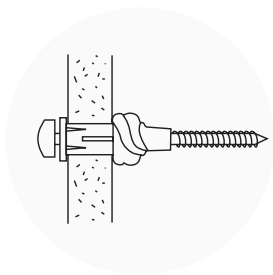

1. Drill pilot hole using a 5/16 inch drill bit 2 3/4 inches deep
2. Using a rubber mallet or hammer insert wall anchor into predrilled hole
3. Attach holder to wall anchor using 2 1/2 inch screw provided

1. Percez un avant-trou de 2 3/4 po de profondeur avec une mèche de 5/16 po
2. À l'aide d'un maillet en caoutchouc ou d'un marteau, insérez l'ancrage mural dans le trou
3. Vissez le support dans l'ancrage mural à l'aide des vis de 2 1/2 po fournies

1. Perforar un agujero de 2 3/4 de profundidad utilizando una broca de 5/16 pulgadas
2. Utilizando un martillo de goma o un martillo insertar el anclaje en el agujero preperforado
3. Fije el soporte de anclaje a la pared utilizando el tornillo de 2 1/2 pulgadas incluido

Corner Bookcase

bibliothèque d'angle

librero de esquina

