

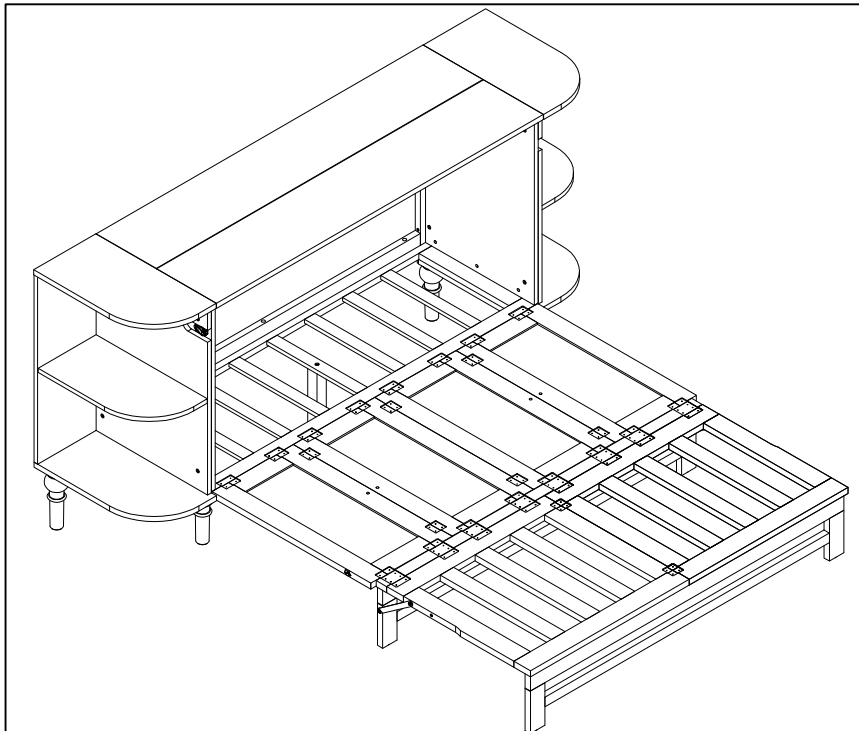
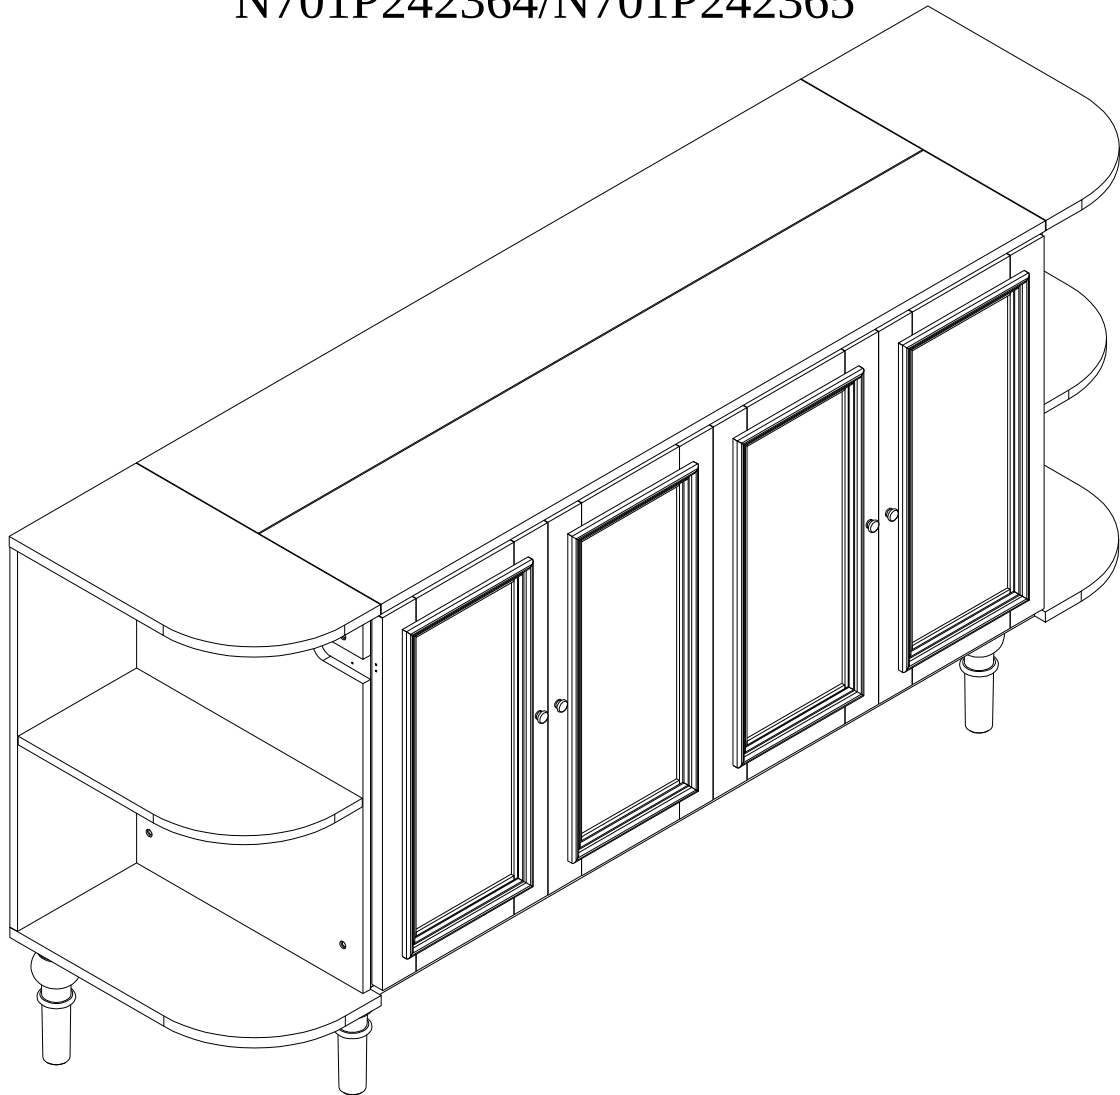



Murphy Bed With Four Doors And Two Storages - Queen Lit Escamotable à Quatre Portes Et Deux Rangements - Queen N701P242364/N701P242365

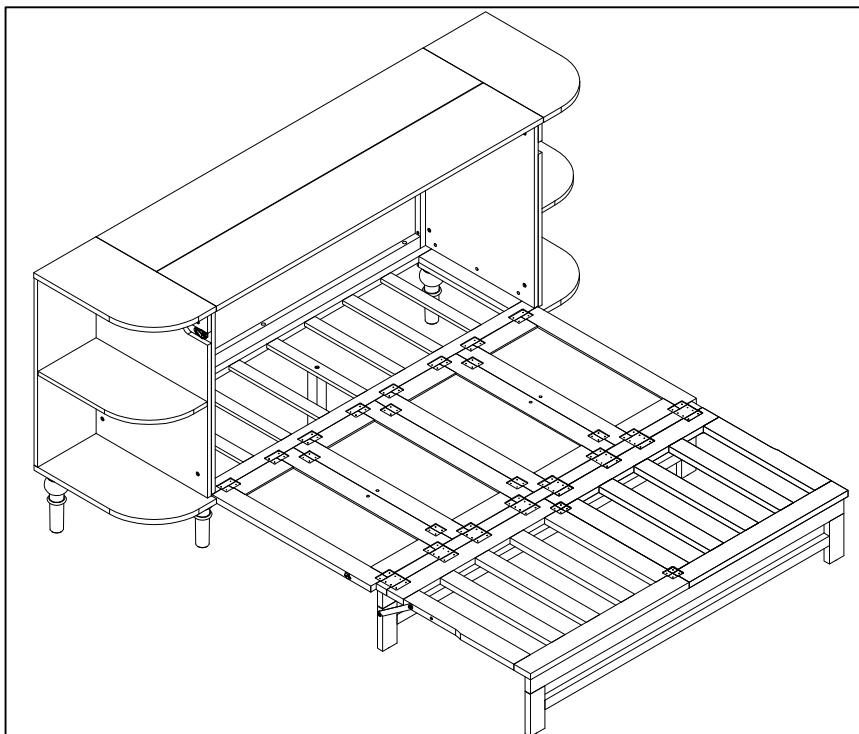

Murphy Bed With Four Doors And Two Storages - Queen Lit Escamotable à Quatre Portes Et Deux Rangements - Queen N701P242364/N701P242365











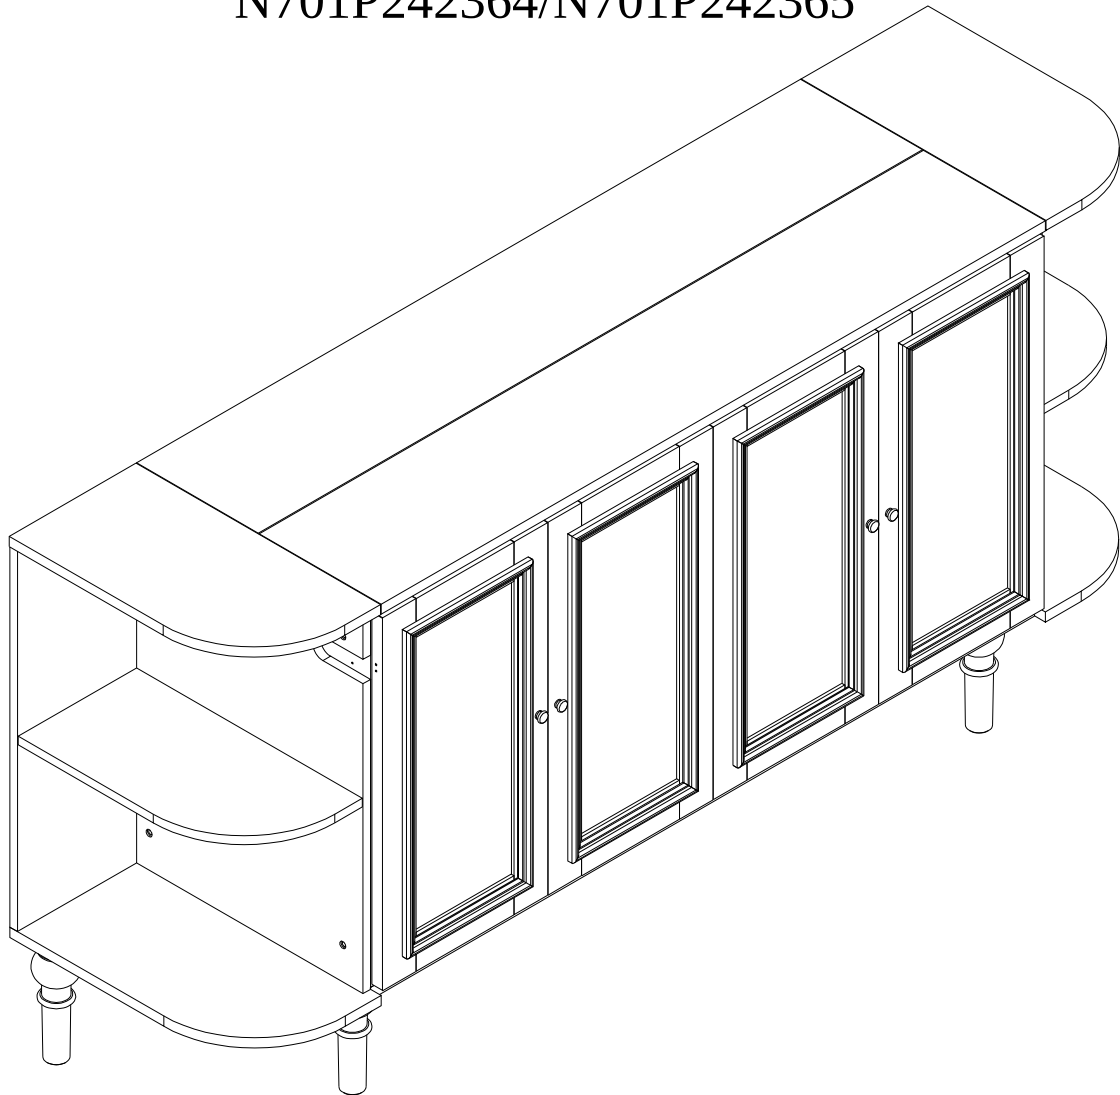


PRODUCT DETAILS DÉTAILS DU PRODUIT
















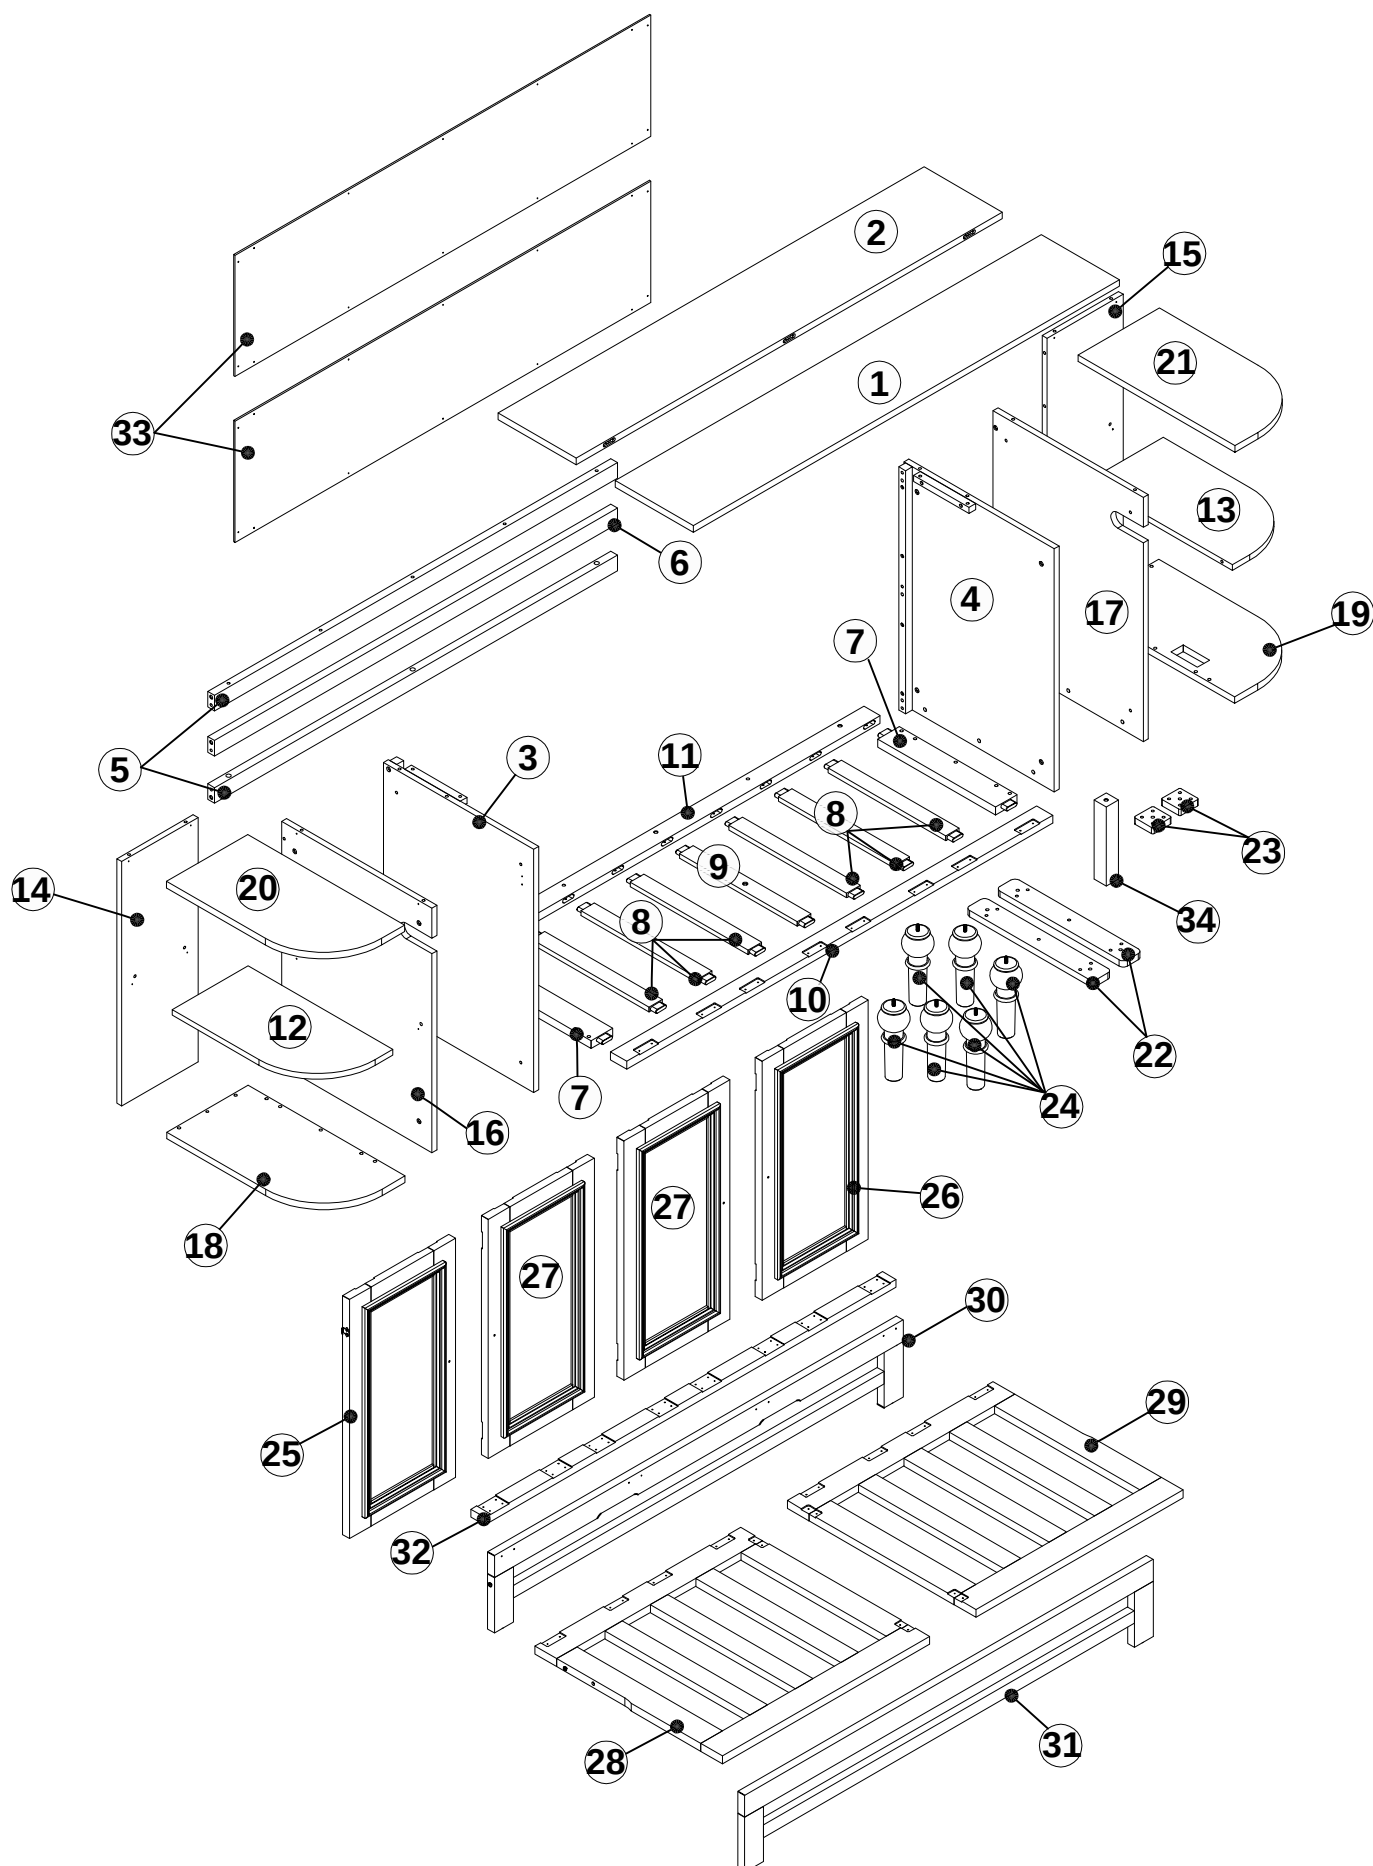


PARTS LIST - LISTE DES PIECES

N701P242364 (BOX 1 OF 2)















①	Front top panel Panneau supérieur avant		1pc	25	Left door frame Cadre de porte gauche		1pc
②	Back top panel Panneau supérieur arrière		1pc	26	Right door frame Cadre de porte droit		1pc
⑤	Above and below back rail Au-dessus et en dessous du rail arrière		2pcs	27	Middle door frame Cadre de porte central		2pcs
⑥	Bottom back rail Rail inférieur arrière		1pc	30	Middle leg frame Cadre de jambe du milieu		1pc
⑦	Left and right support rail Rail de support gauche et droit		2pcs	31	Front leg frame Cadre de jambe avant		1pc
⑧	Bed slats Lattes de lit		6pcs	32	Middle support Support intermédiaire		1pc
⑨	Middle bed slats Lattes de lit du milieu		1pc	33	Back panel Panneaux arrière		2pcs
⑩	Front support rail Rail de support avant		1pc	34	Support leg Jambes de support		1pc
⑪	Back support rail Rail de support arrière		1pc				

N701P242365 (BOX 2 OF 2)


③	Left side panel Panneau latéral gauche		1pc	19	Right bottom panels Panneaux en bas à droit		1pc
④	Right side panel Panneaux latéraux droits		1pc	20	Left top En haut à gauche		1pc
12	Middle floor board (Left) Plancher intermédiaire (Gauche)		1pc	21	Right top En haut à droite		1pc
13	Middle floor board (Right) Plancher intermédiaire (Droit)		1pc	22	Base wood middle Milieu en tilleul		2pcs
14	Left back panel Panneau arrière gauche		1pc	23	Base wood left and right Bois de tilleul gauche et droit		2pcs
15	Right back panel Panneau arrière droit		1pc	24	Legs Pied		6pcs
16	Paneling on the left Lambris à gauche		1pc	28	Left front support frame Cadre de support avant gauche		1pc
17	Paneling on the right Lambris à droite		1pc	29	Right front support frame Cadre de support avant droit		1pc
18	Left bottom panels Panneaux en bas à gauche		1pc	Z		1pc	

HARDWARE LIST

LISTE DU MATÉRIEL


A	M3.5*25mm		12pcs	O	75mm		32 pcs
B			3pcs	P			4pcs
C	M3.5*15mm		92pcs	Q	Ø15*3mm		2pcs
D	M6*55mm		35pcs	R	5/32"*22mm		4pcs
E	Ø8*30mm		44pcs	S			2pcs
F	M4*20mm		194pcs	T			2pcs
G	M6*30mm		22 pcs	U	Anti Tip Kit 1 set		1pc
H	M6*13mm		22pcs	V			1pc
I			16 pcs	W			1pc
J	M6*25mm		8pcs	X			2pcs
K	M6*20mm		8 pcs	Y			1pc
L	M3.5*15mm		28pcs				
M	50*50*W1.8mm		8 pcs				
N	L4		1 pc				

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)
OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)




Step 1

Étape 1

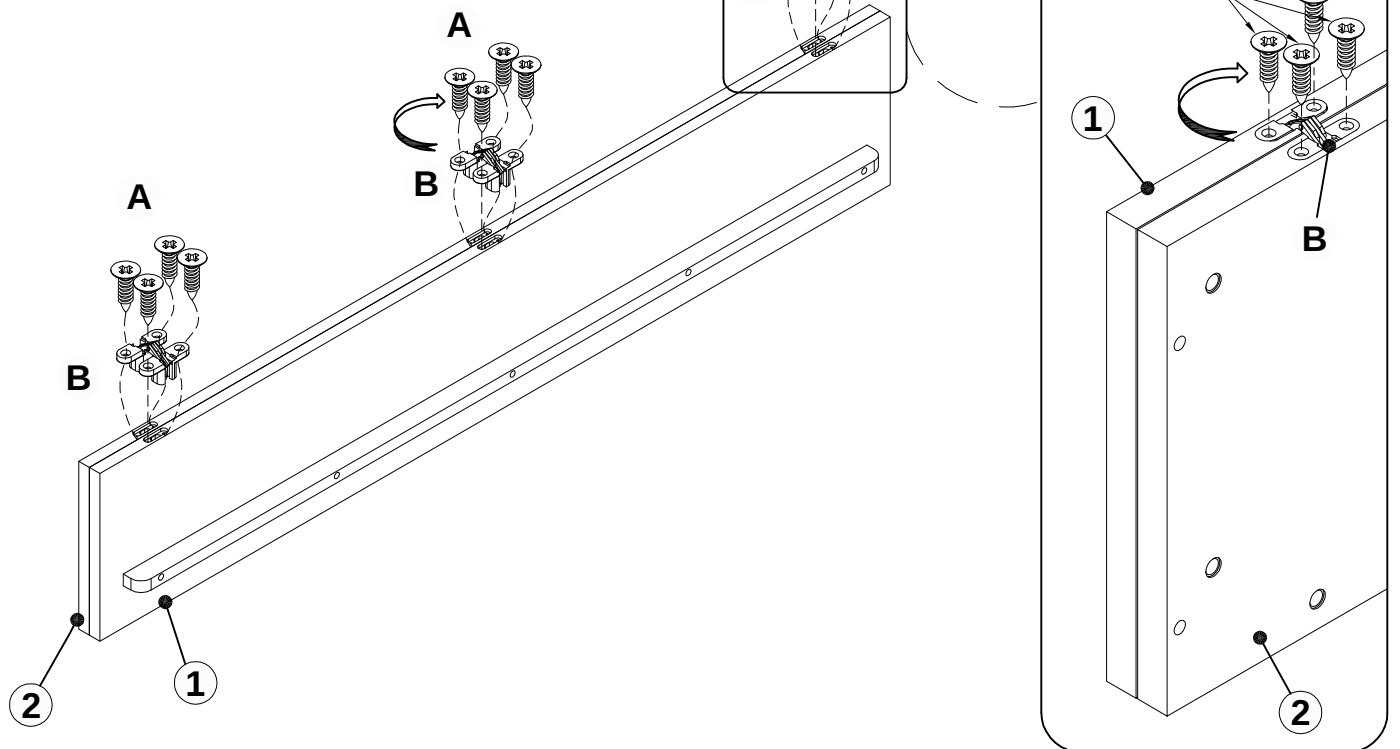

Step 2




Étape 2

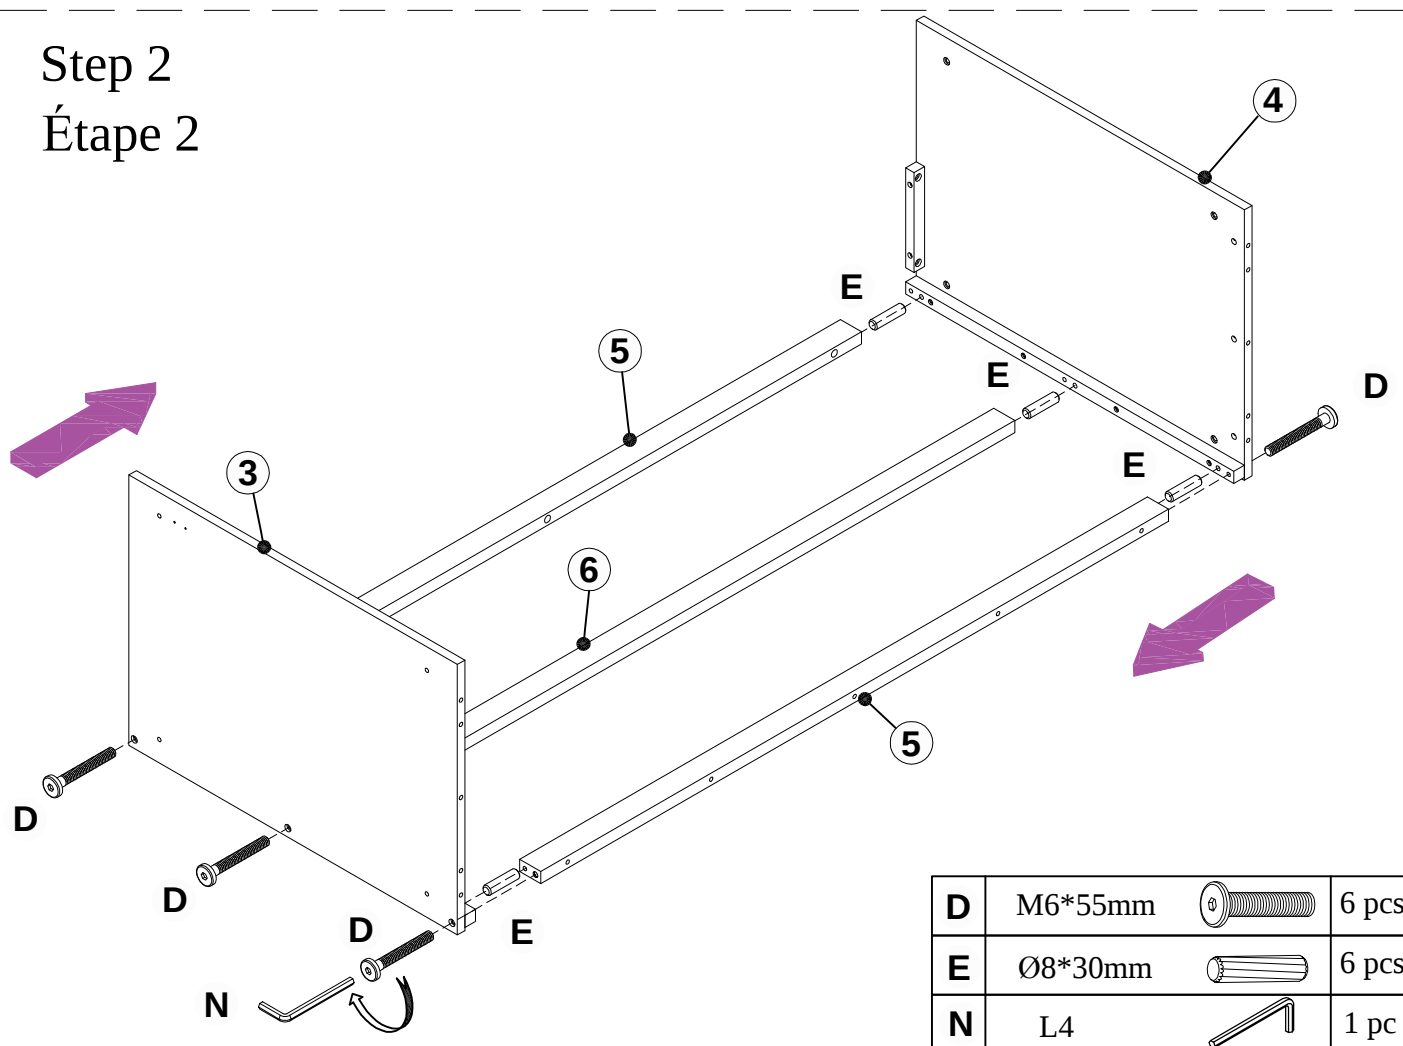

Step 3



Étape 3

F	M4*20mm		18pcs
----------	---------	---	-------

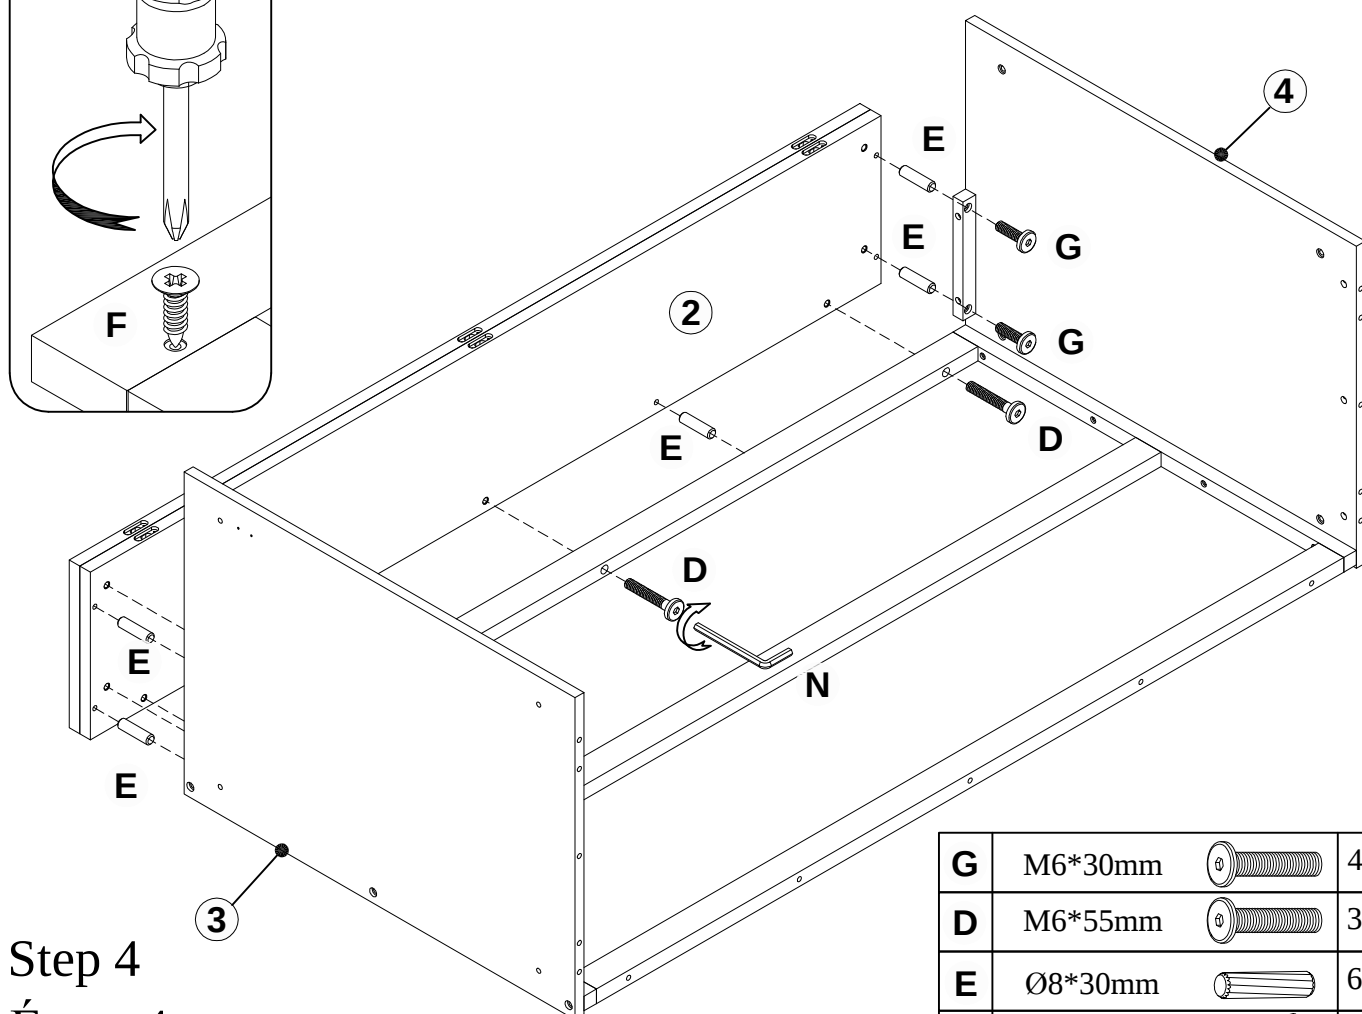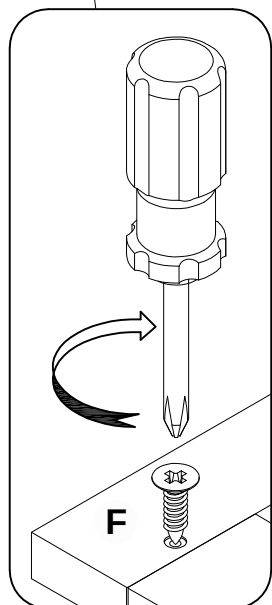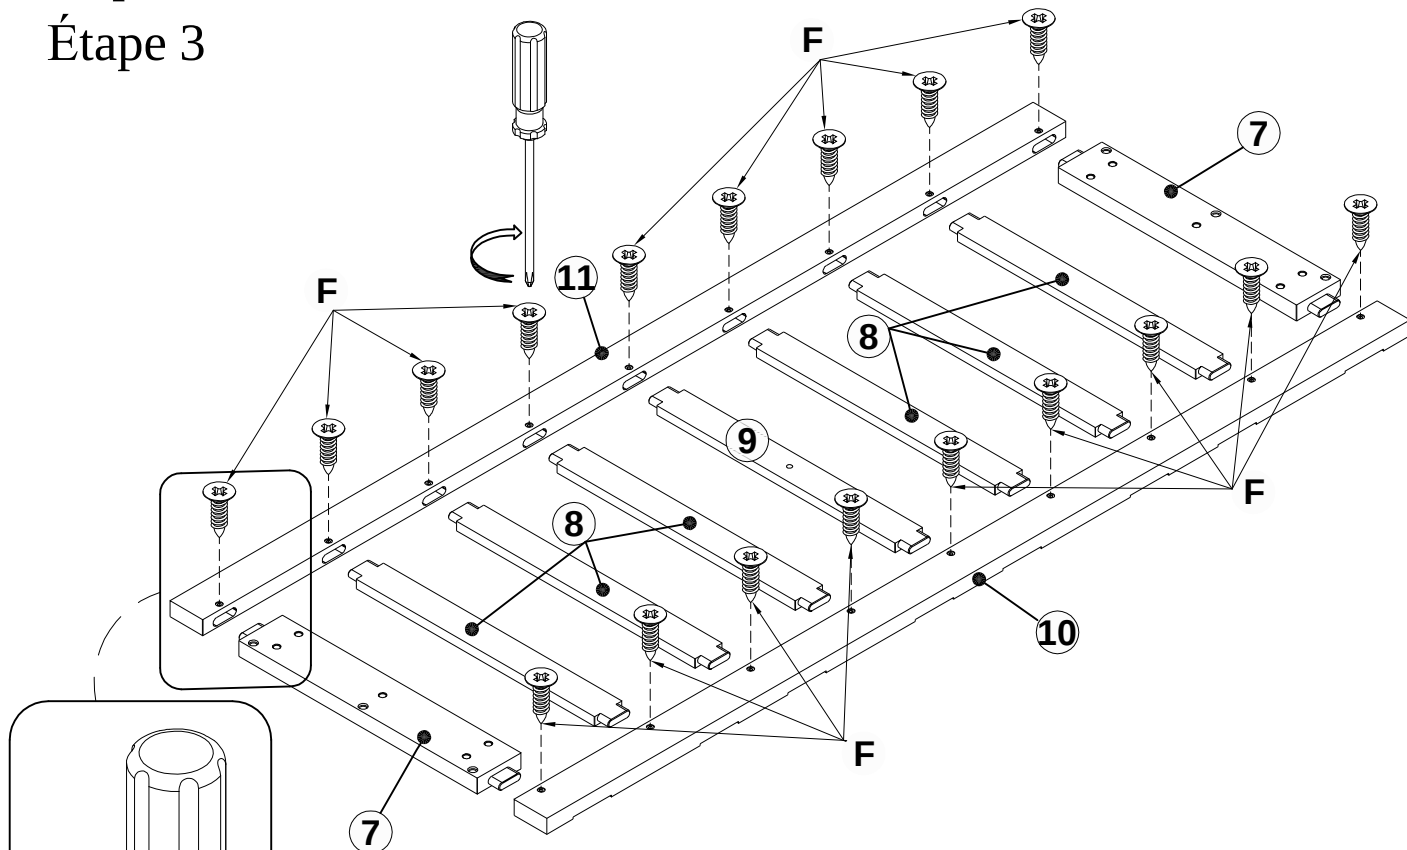



Step 4

Étape 4

G	M6*30mm		4 pcs
D	M6*55mm		3 pcs
E	Ø8*30mm		6 pcs
N	L4		1 pc

Step 5 Étape 5


D	M6*55mm		9 pcs	N	L4		1 pc
E	Ø8*30mm		6 pcs	H	M6*13mm		6 pcs

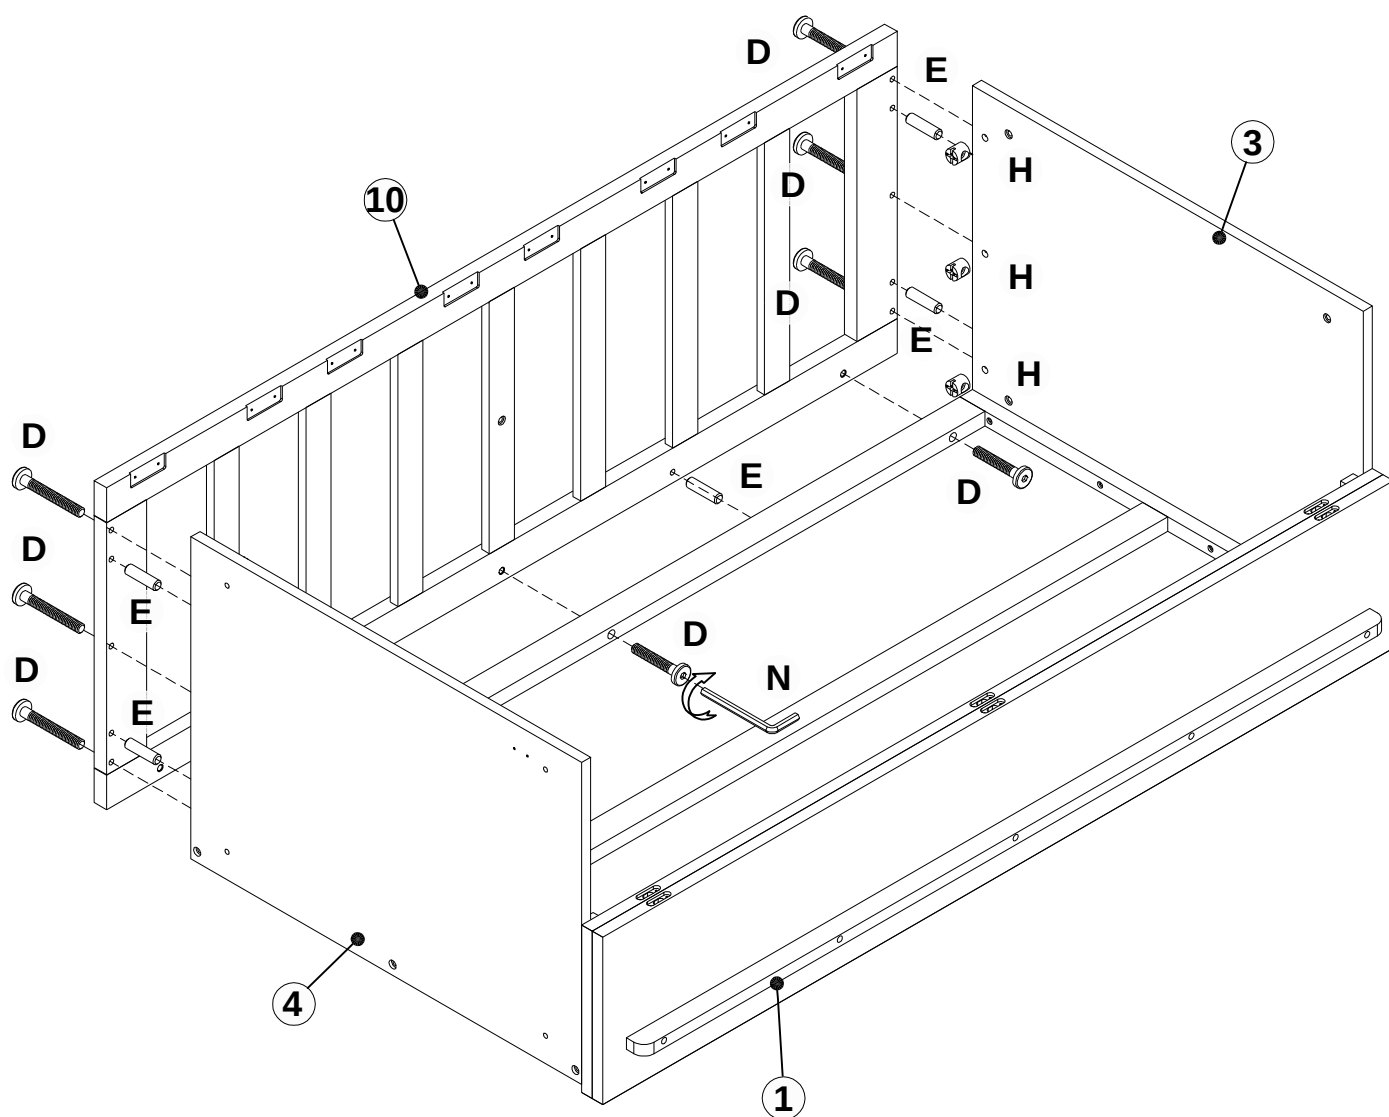

Step 6

Étape 6


C	M3.5*15mm		8 pcs
I			8 pcs

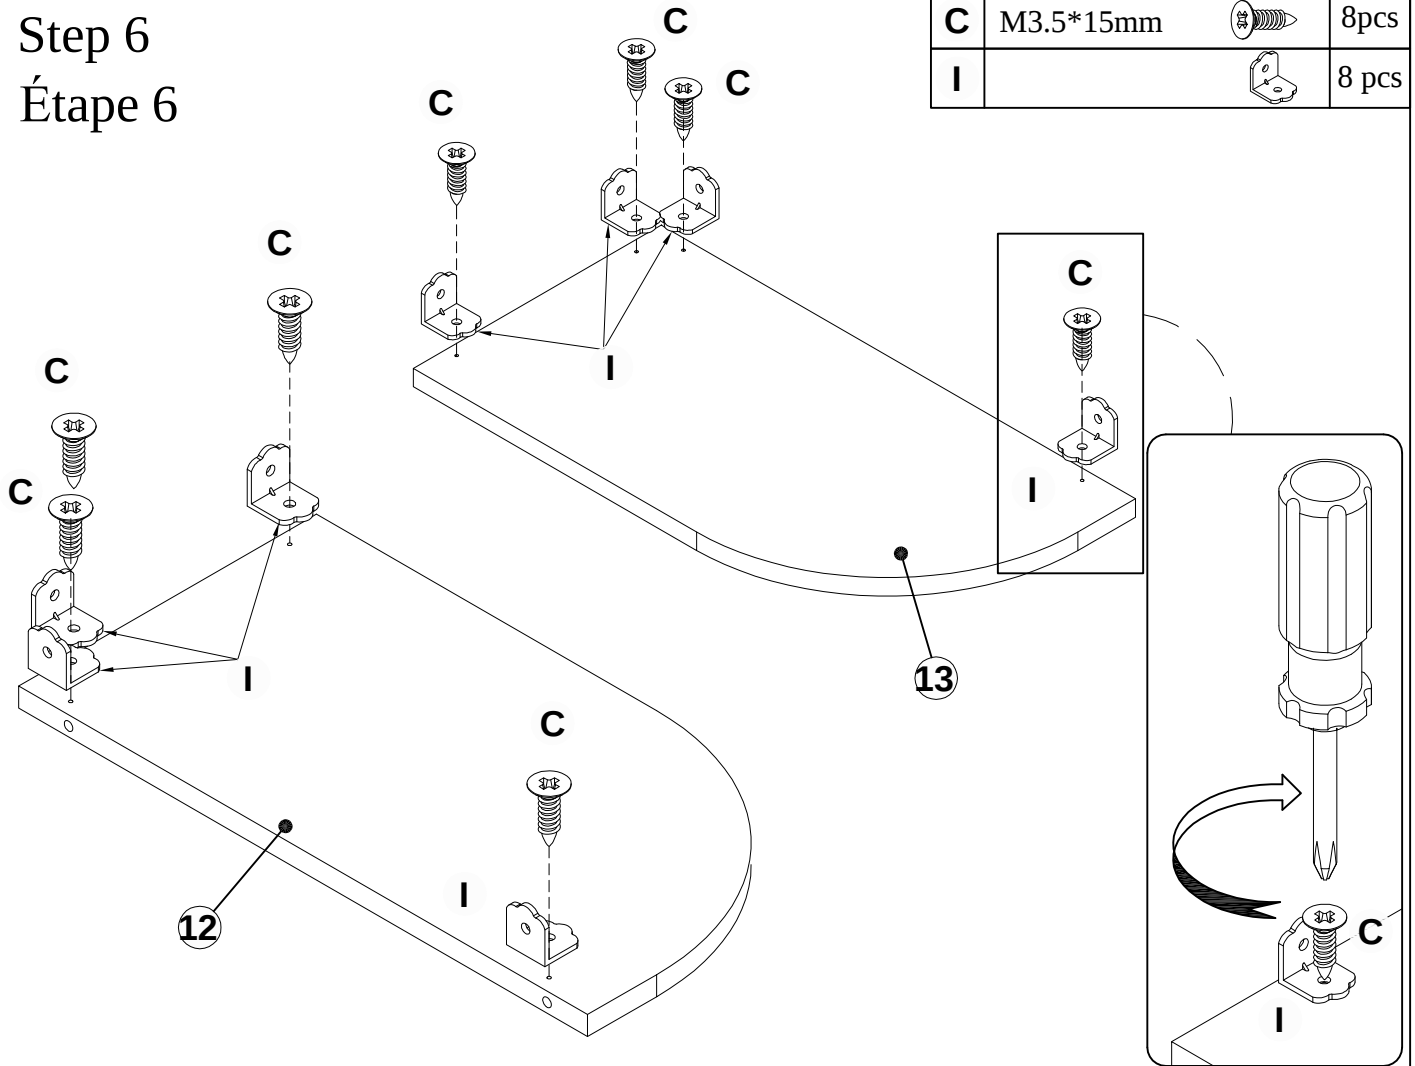

Step 7


Étape 7

C	M3.5*15mm		4 pcs
I			4 pcs

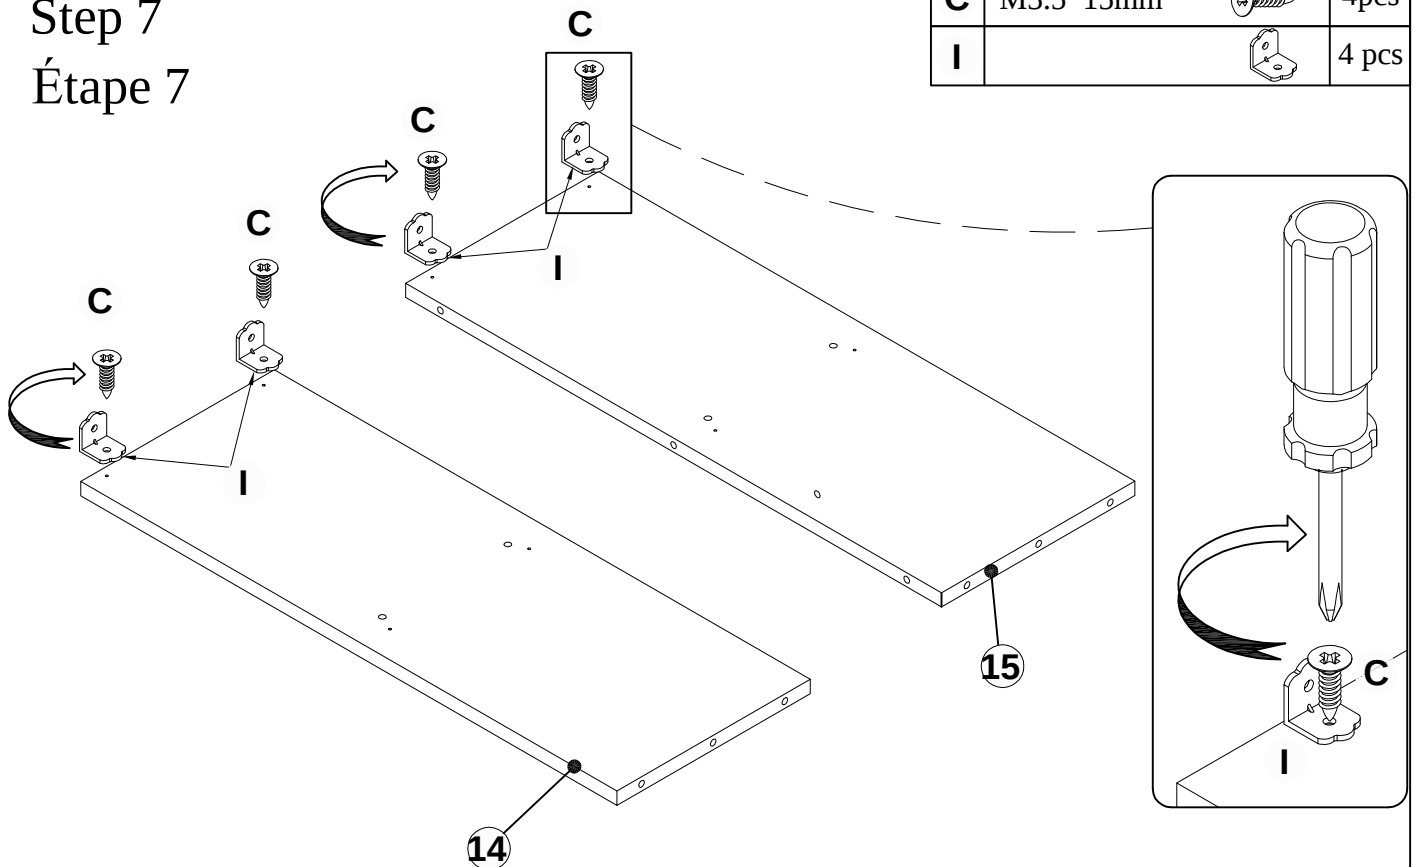


Step 8

Étape 8

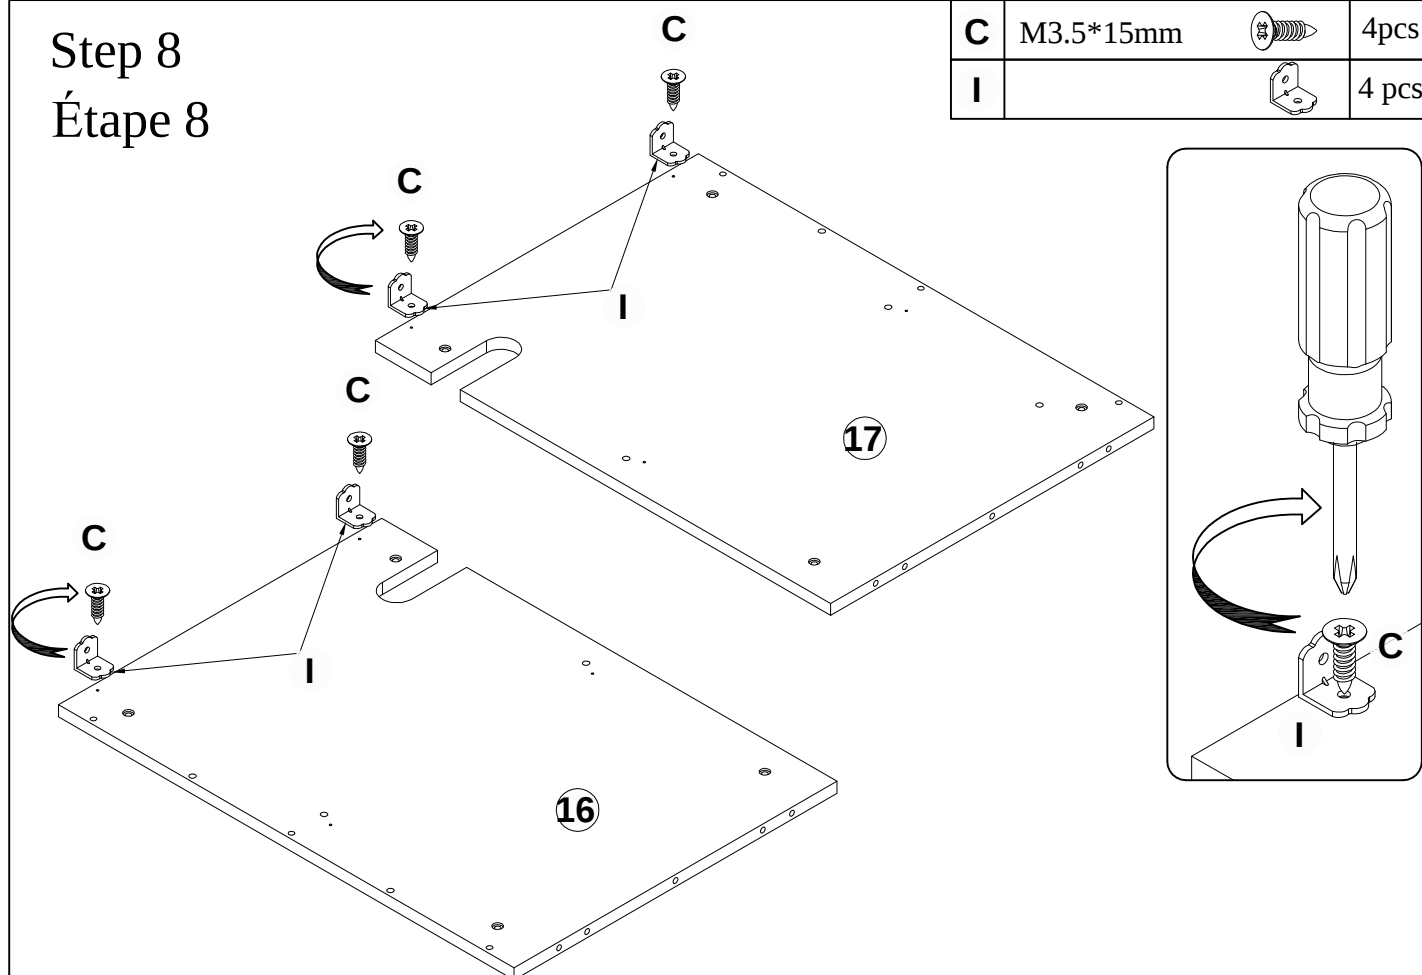

Step 9


Étape 9

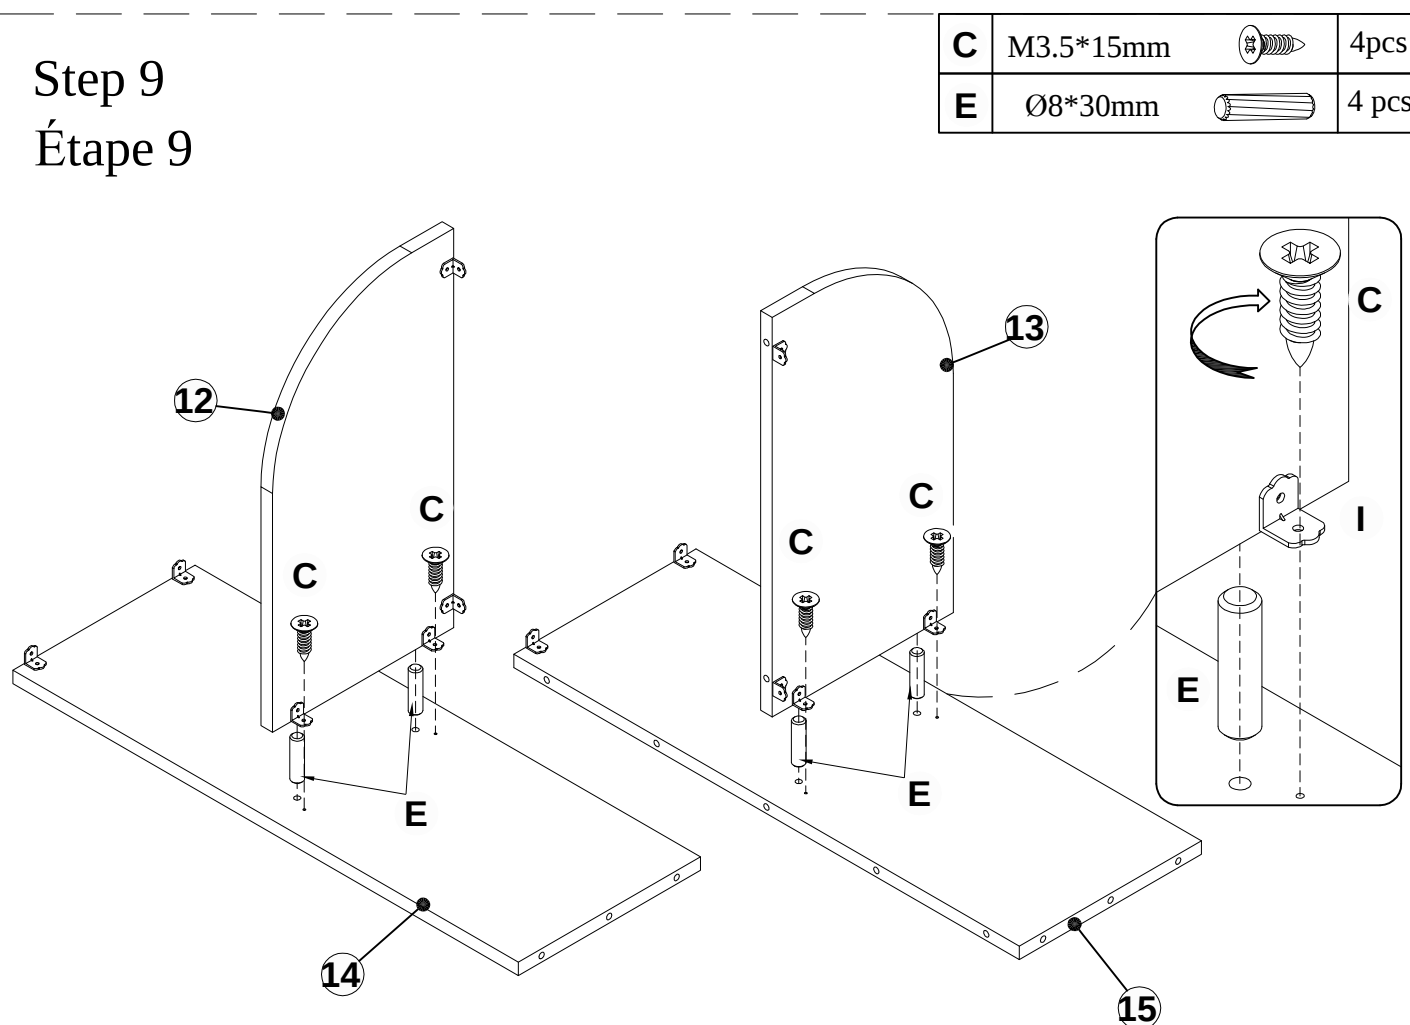

Step 10


Étape 10

C	M3.5*15mm		4pcs
E	Ø8*30mm		8 pcs

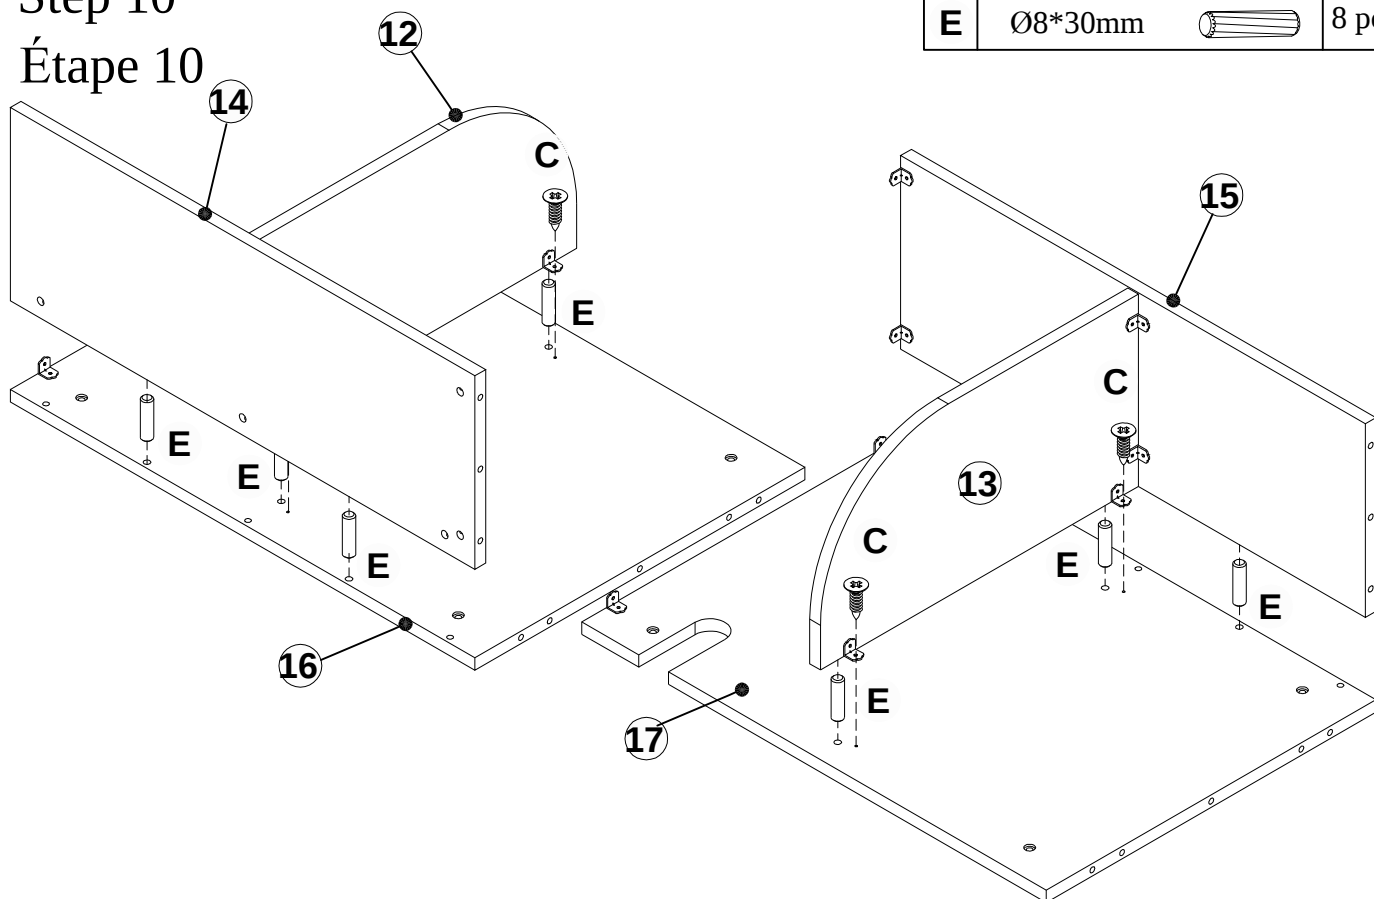

Step 11



Étape 11

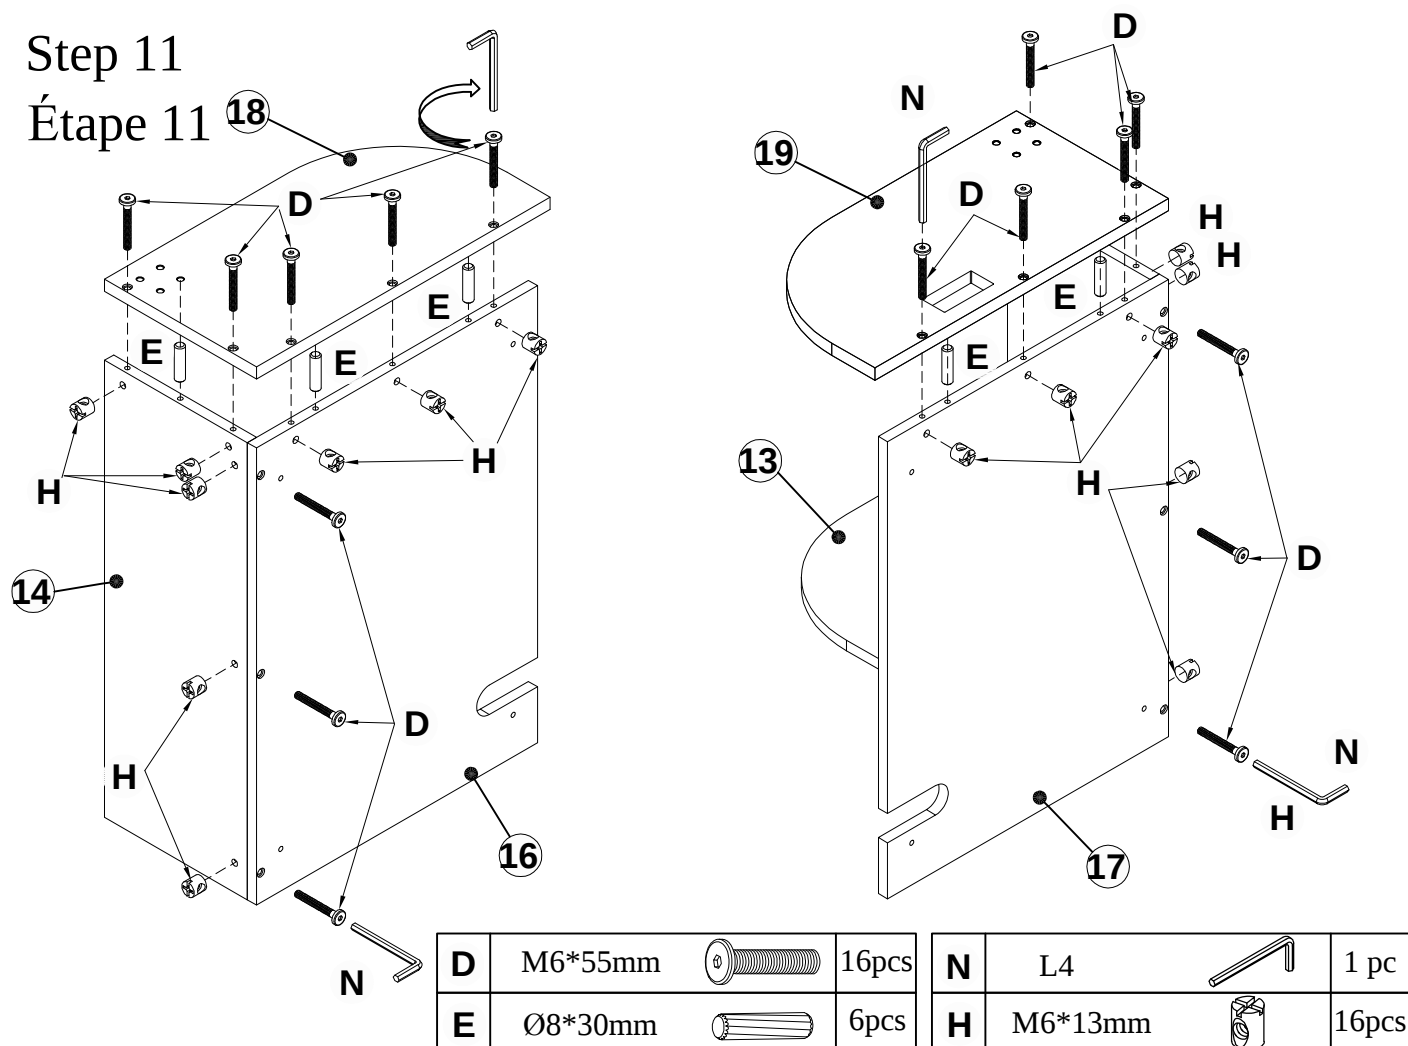

D	M6*55mm		16pcs
E	Ø8*30mm		6pcs
N	L4		1 pc
H	M6*13mm		16pcs



Step 12
Étape 12


C	M3.5*15mm		8pcs
E	Ø8*30mm		8 pcs

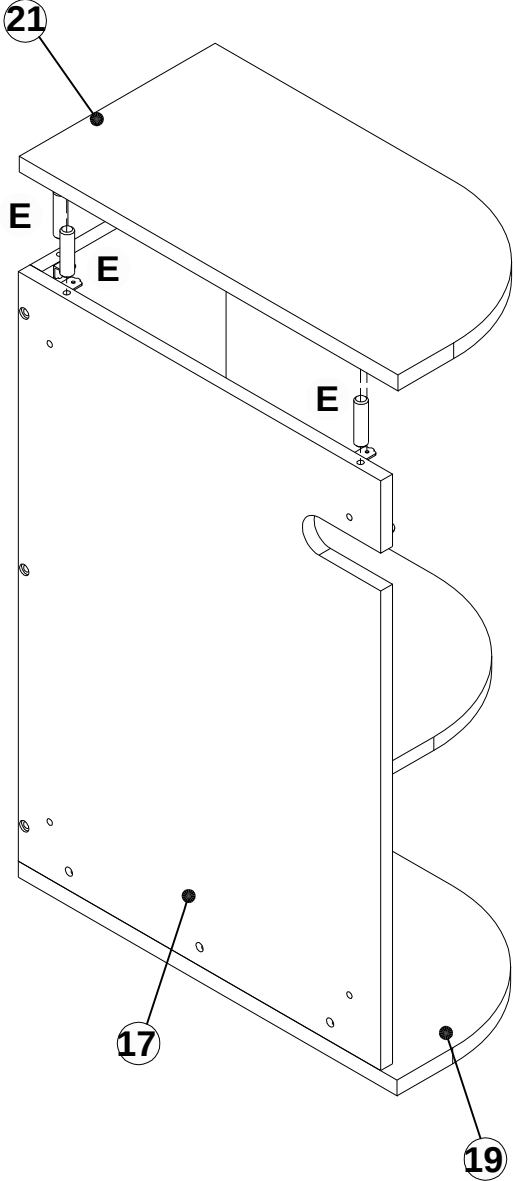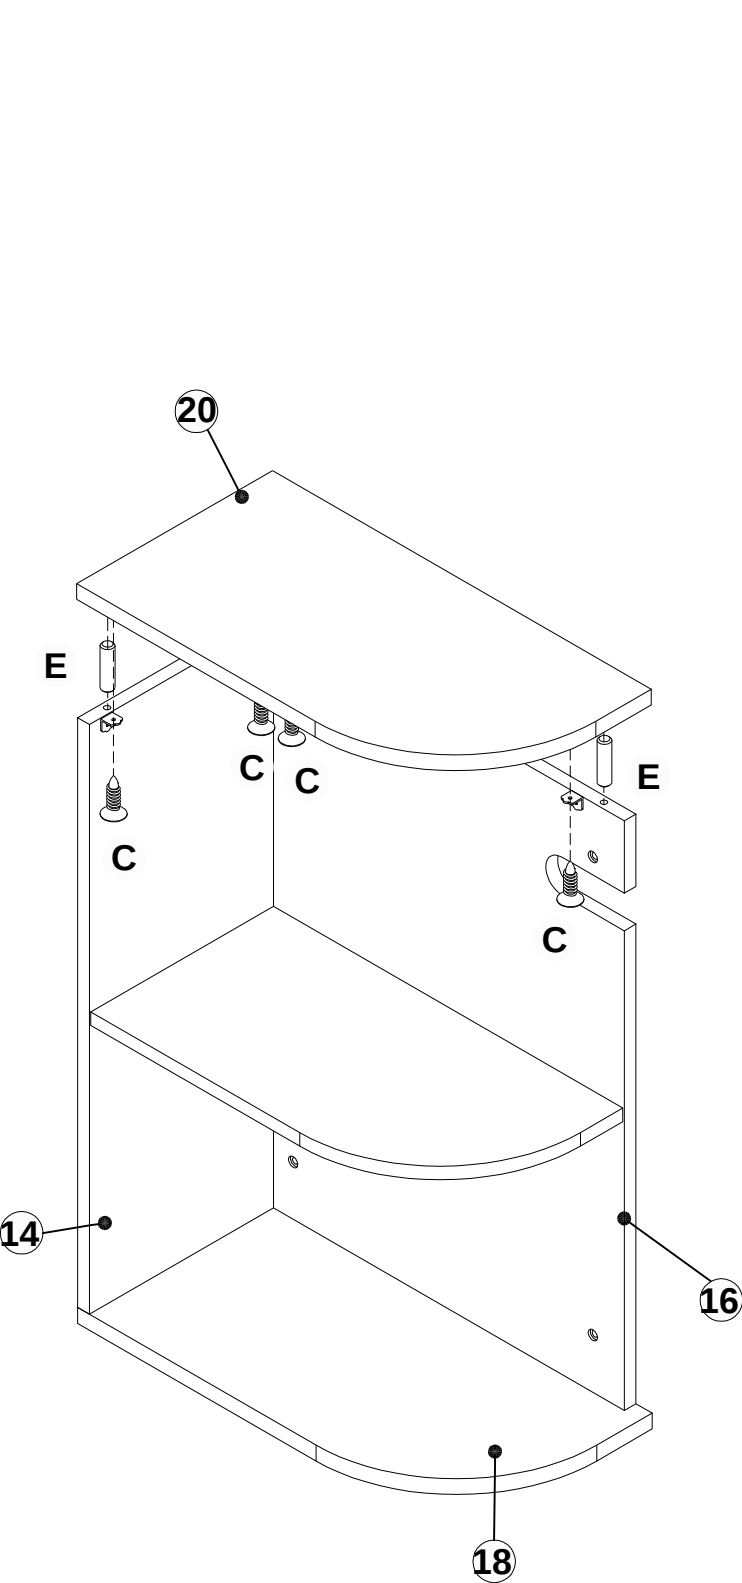

Step 13
Étape 13


J	M6*25mm		8pcs
K	M6*20mm		8 pcs
N	L4		1 pc

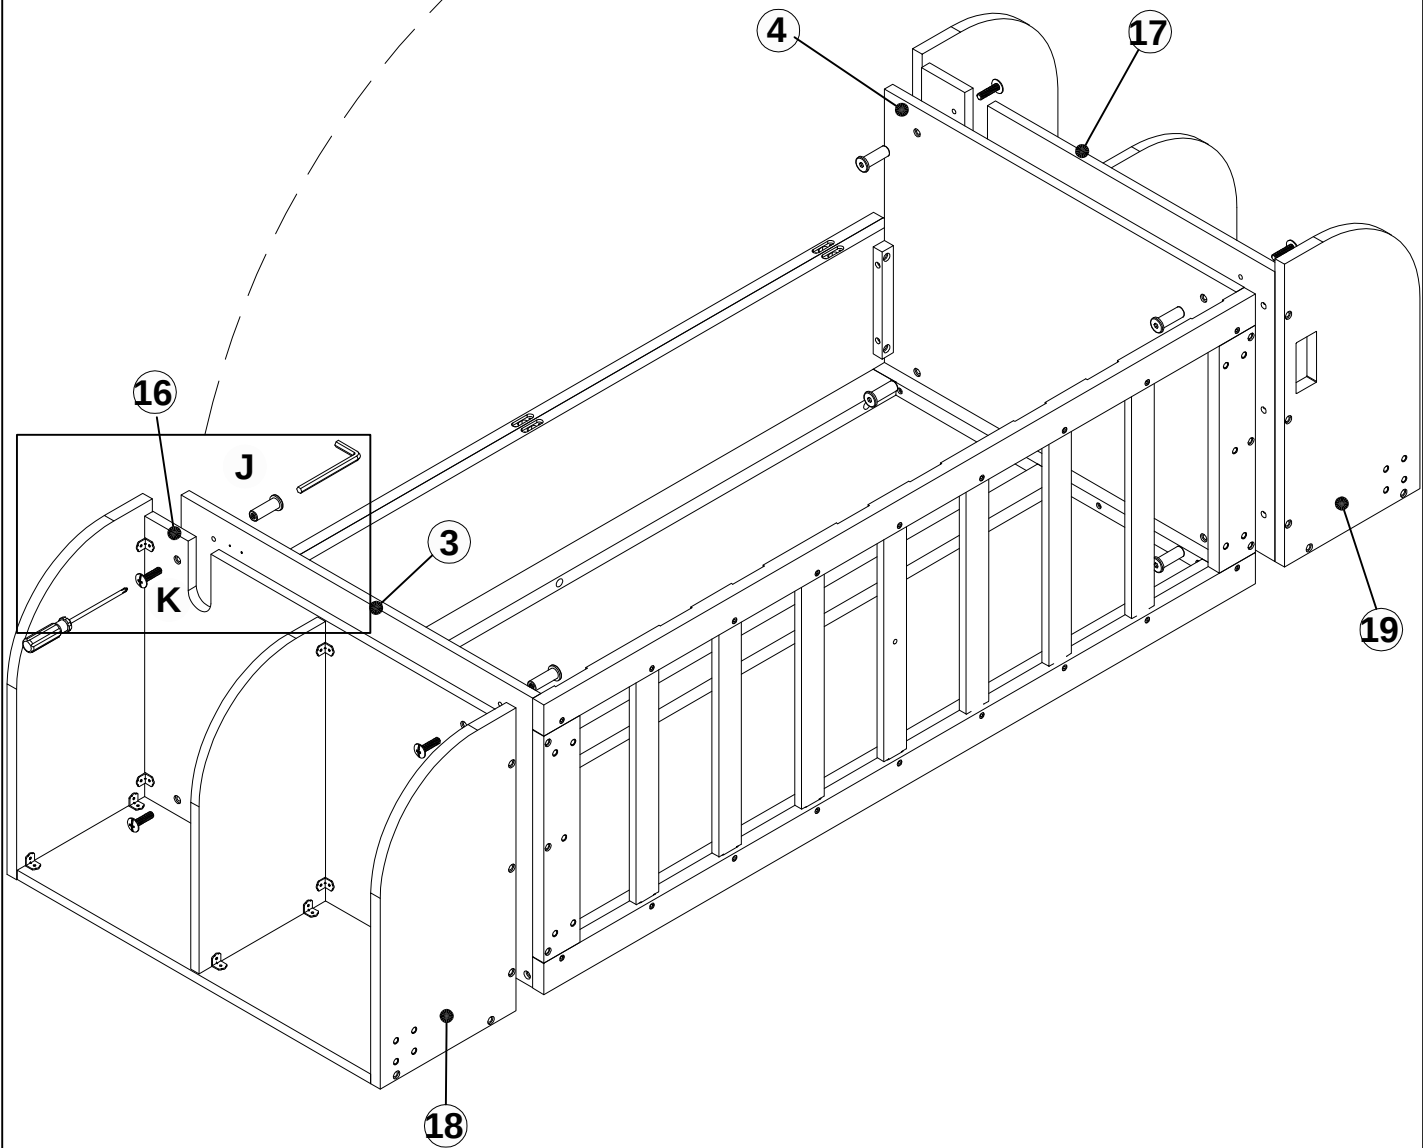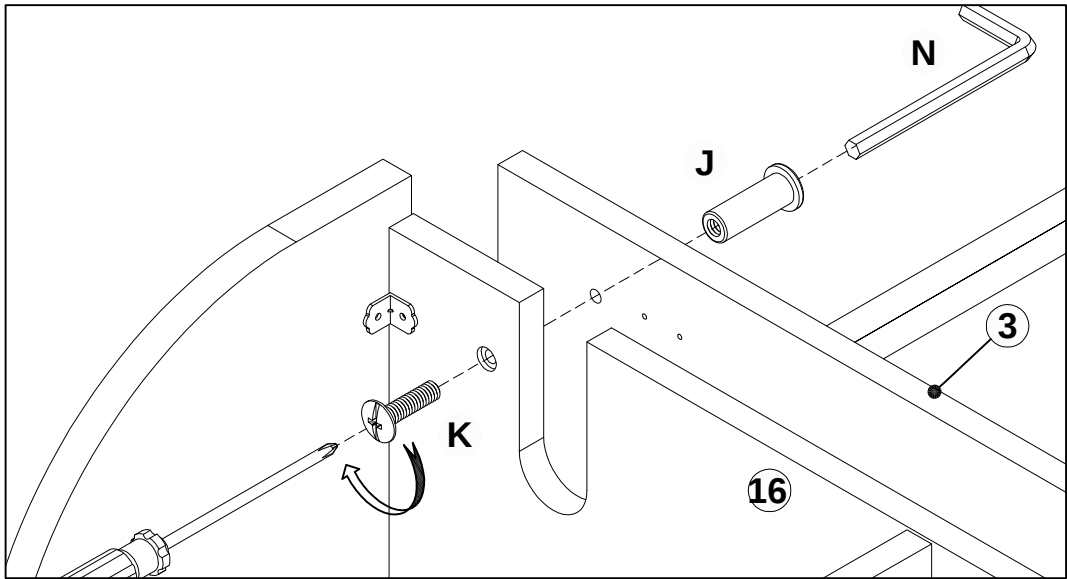

N	L4		1 pc	G	M6*30mm		18pcs
----------	----	---	------	----------	---------	---	-------


Step 14

Étape 14

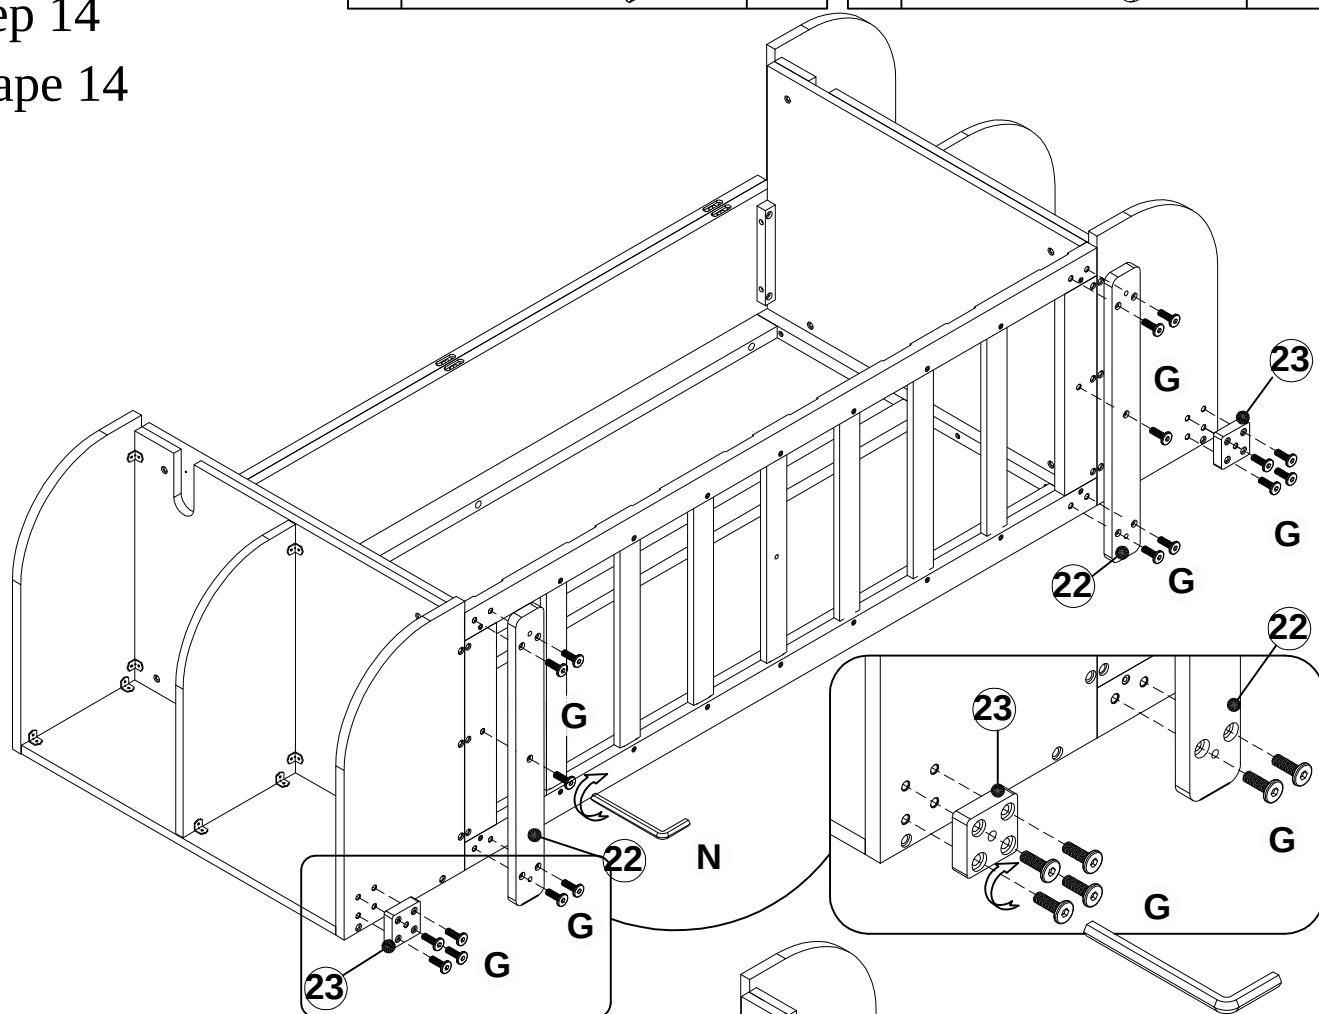

Step 15

Étape 15

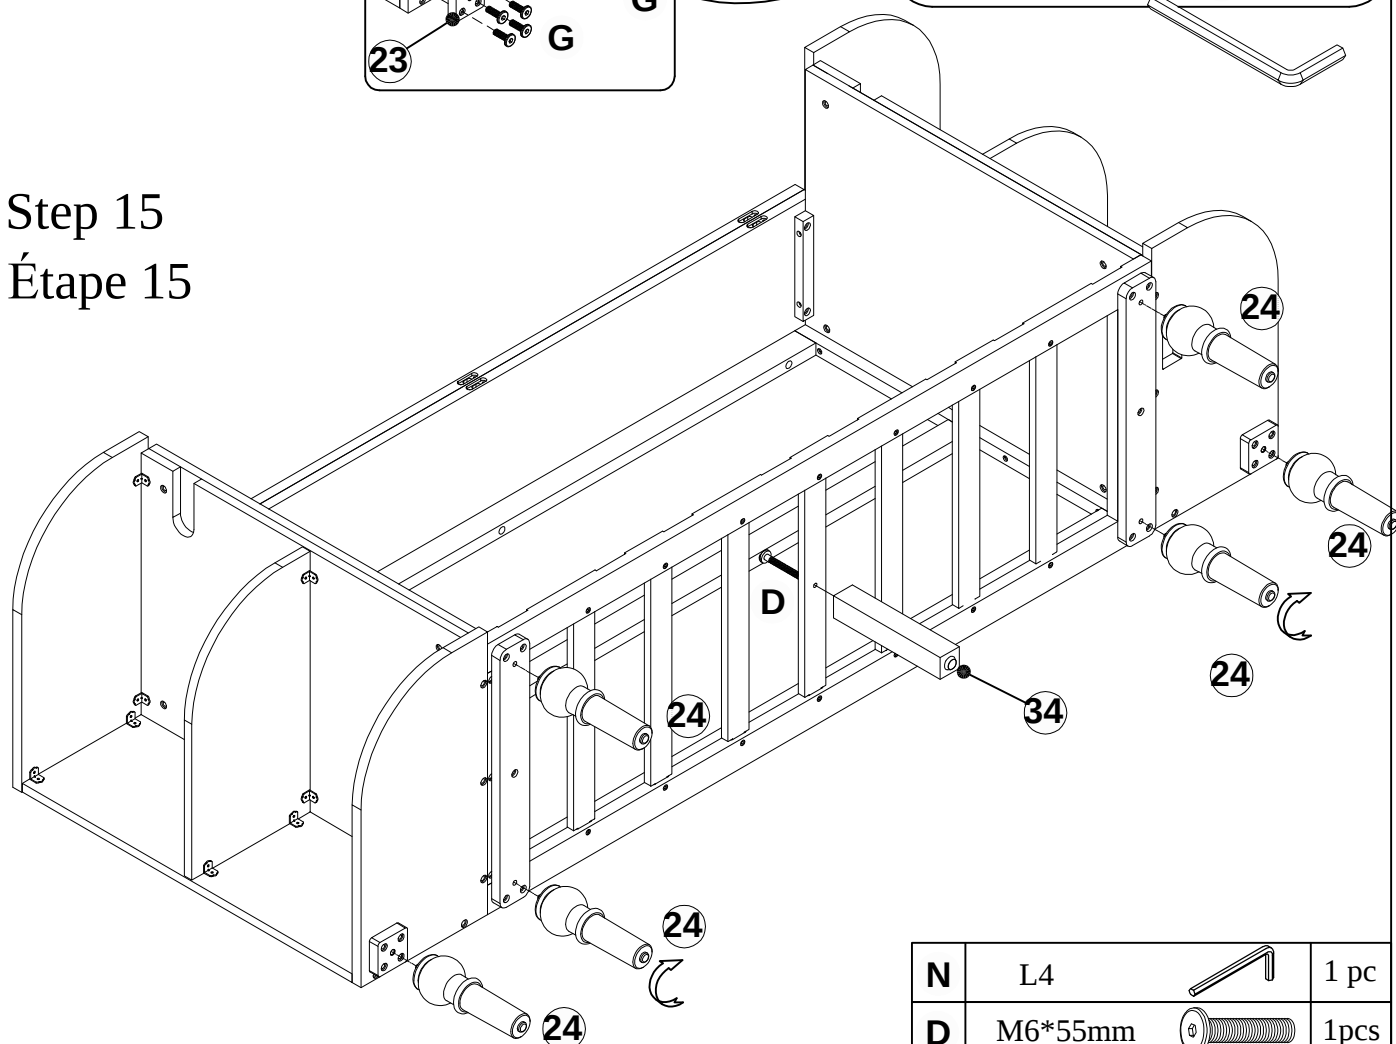


N	L4		1 pc
D	M6*55mm		1pcs



Step 16


Étape 16

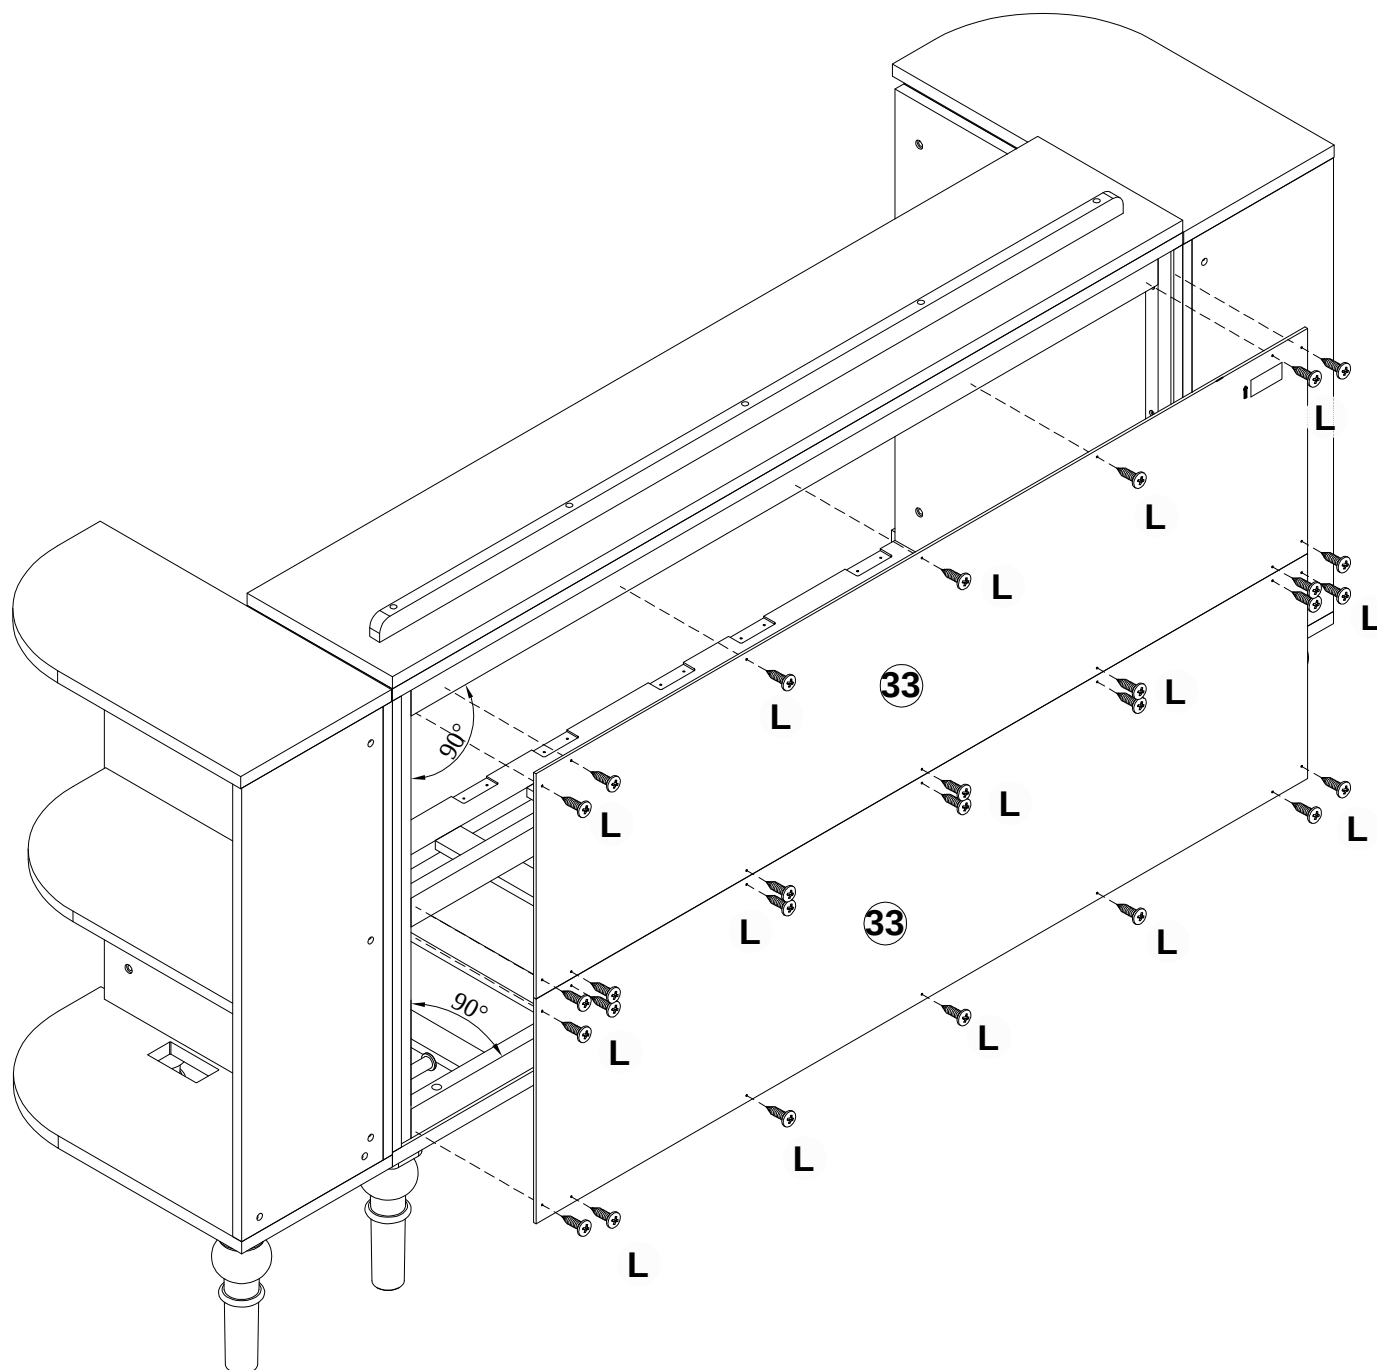

Step 17


Étape 17

F	M4*20mm		24pcs
M	50*50*W1.8mm		6 pcs

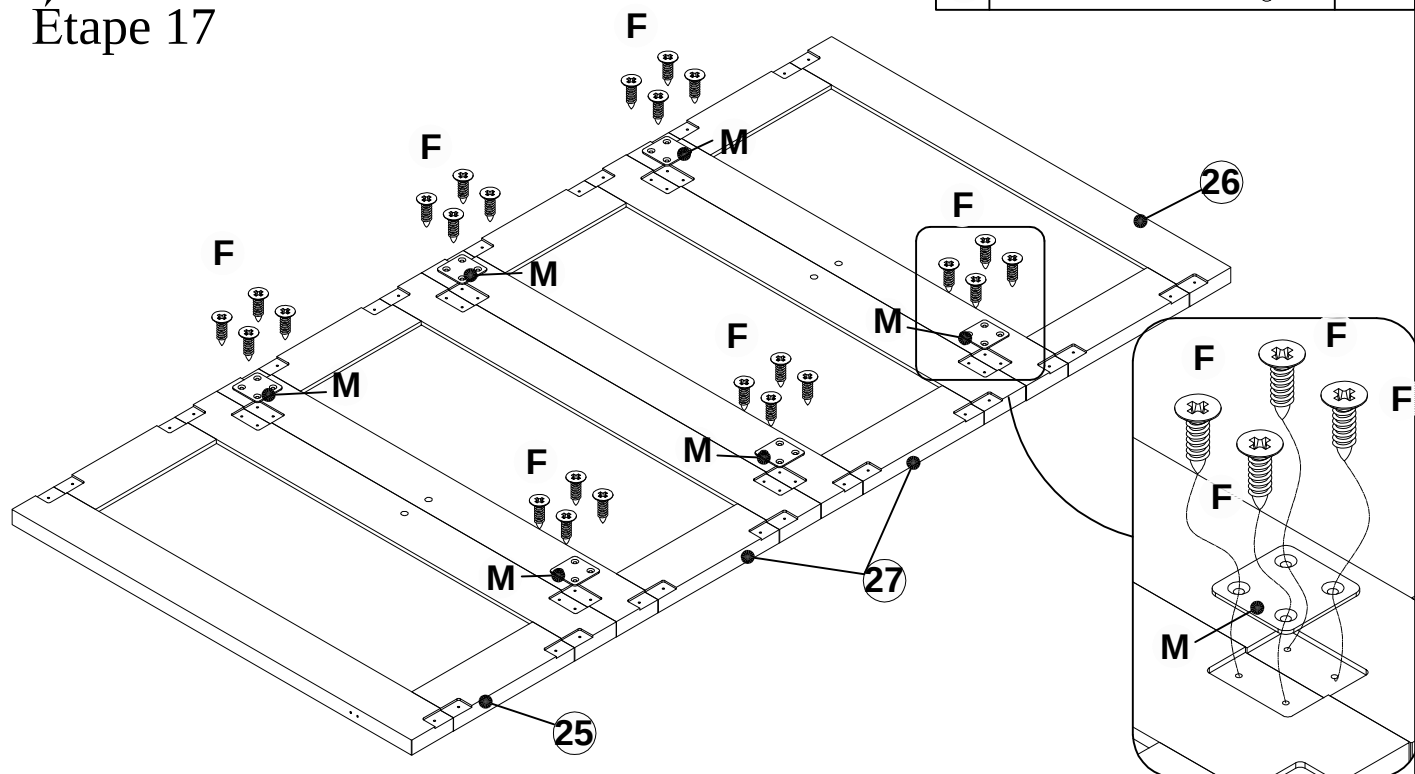

Step 18

Étape 18

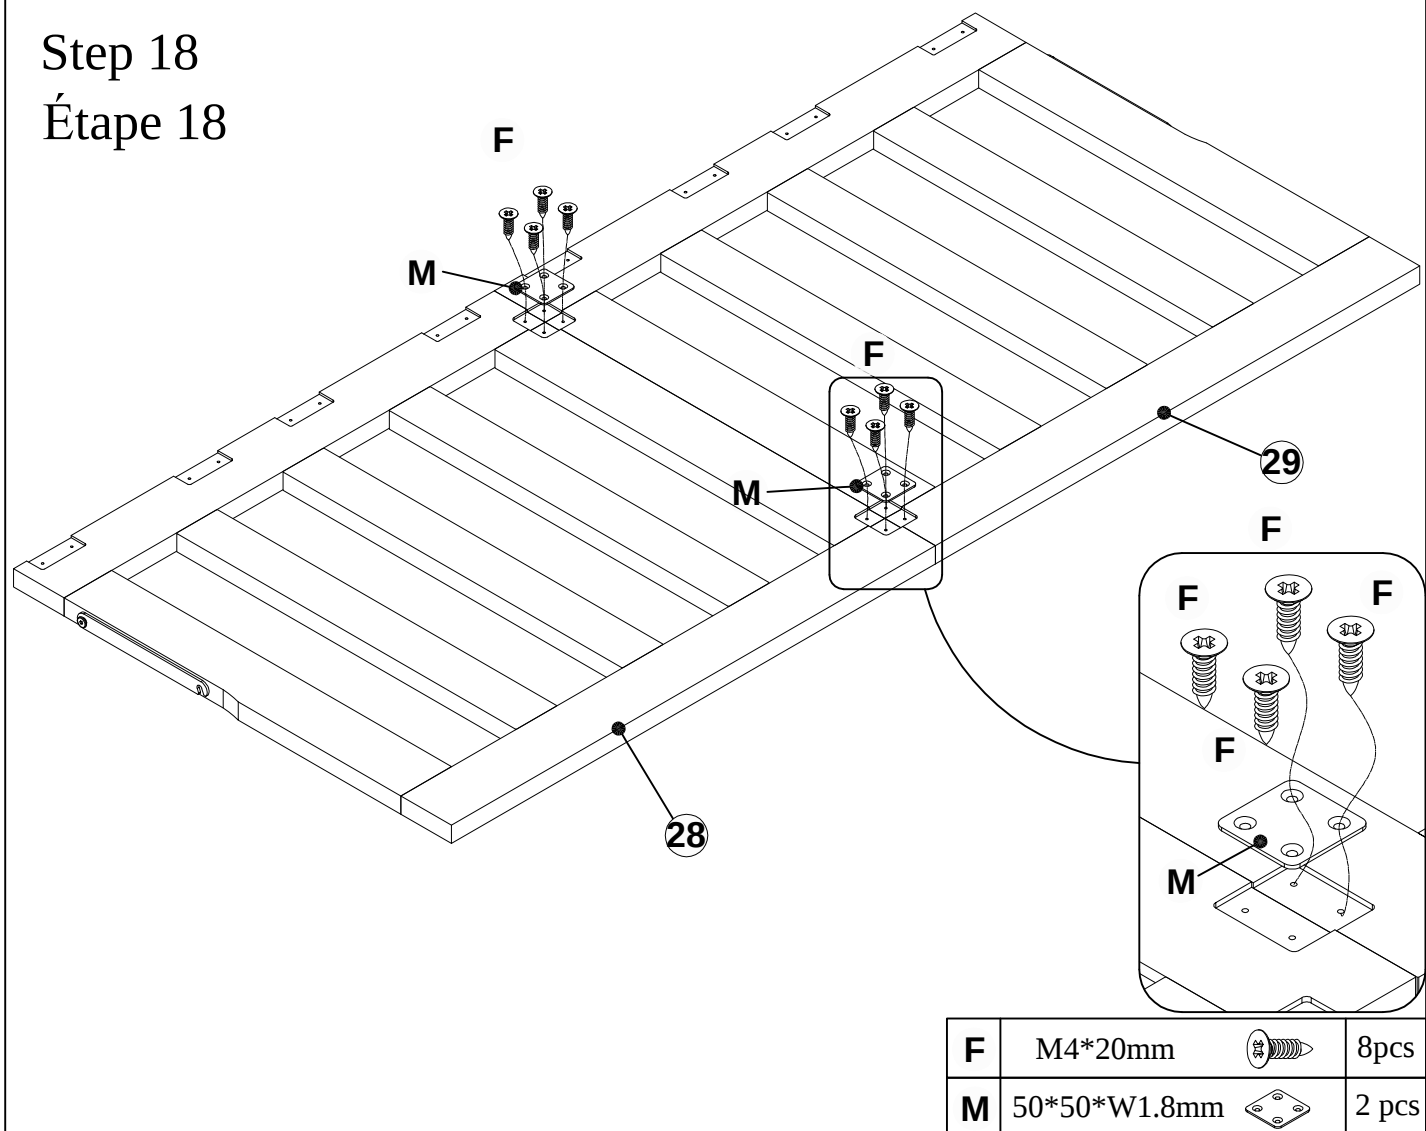


F	M4*20mm		8pcs
M	50*50*W1.8mm		2 pcs

Step 19

Étape 19


C	M3.5*15mm		26pcs
O	75mm		8 pcs
Q	Ø15*3mm		2pcs

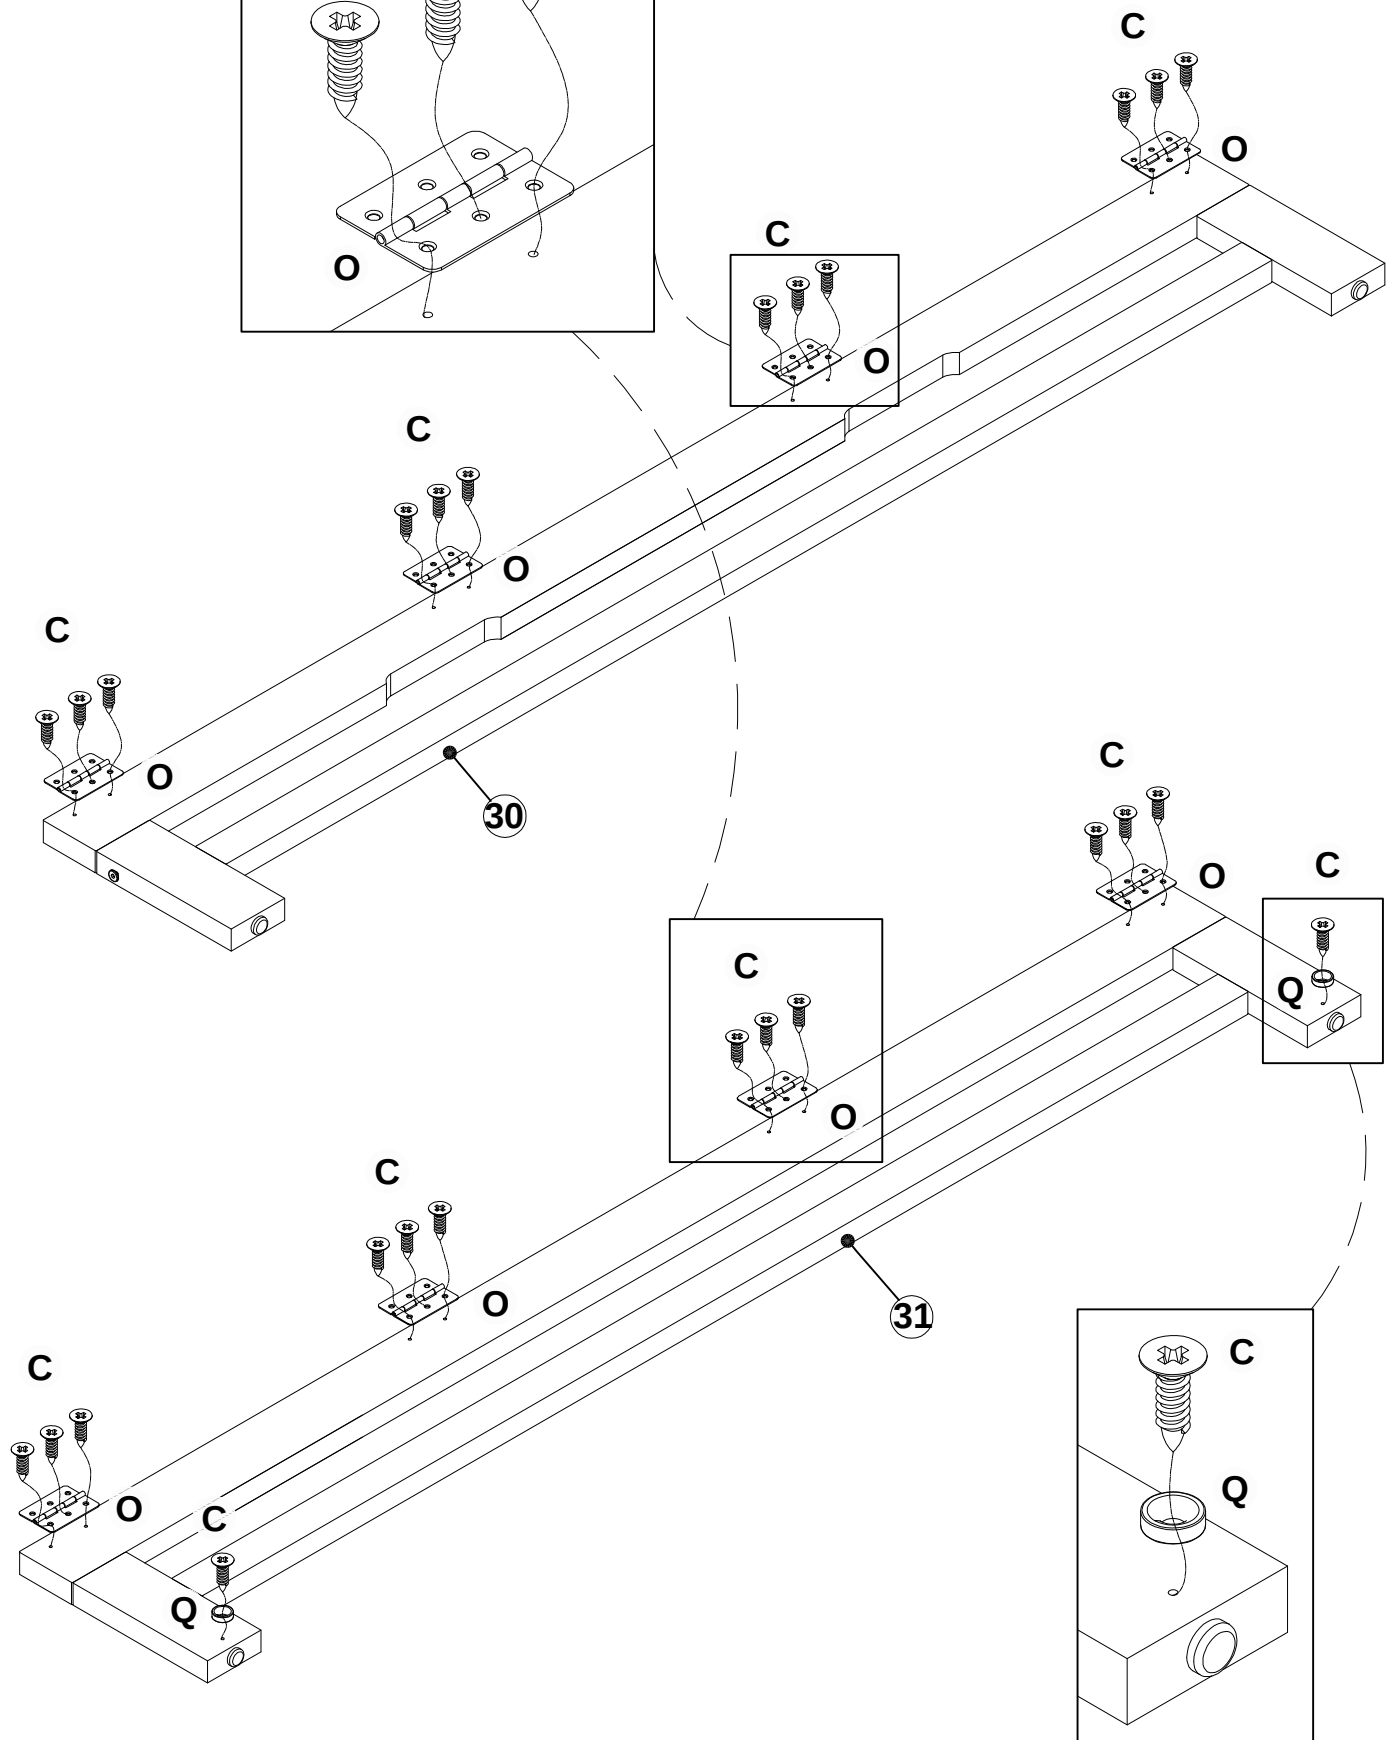




Step 20


Étape 20

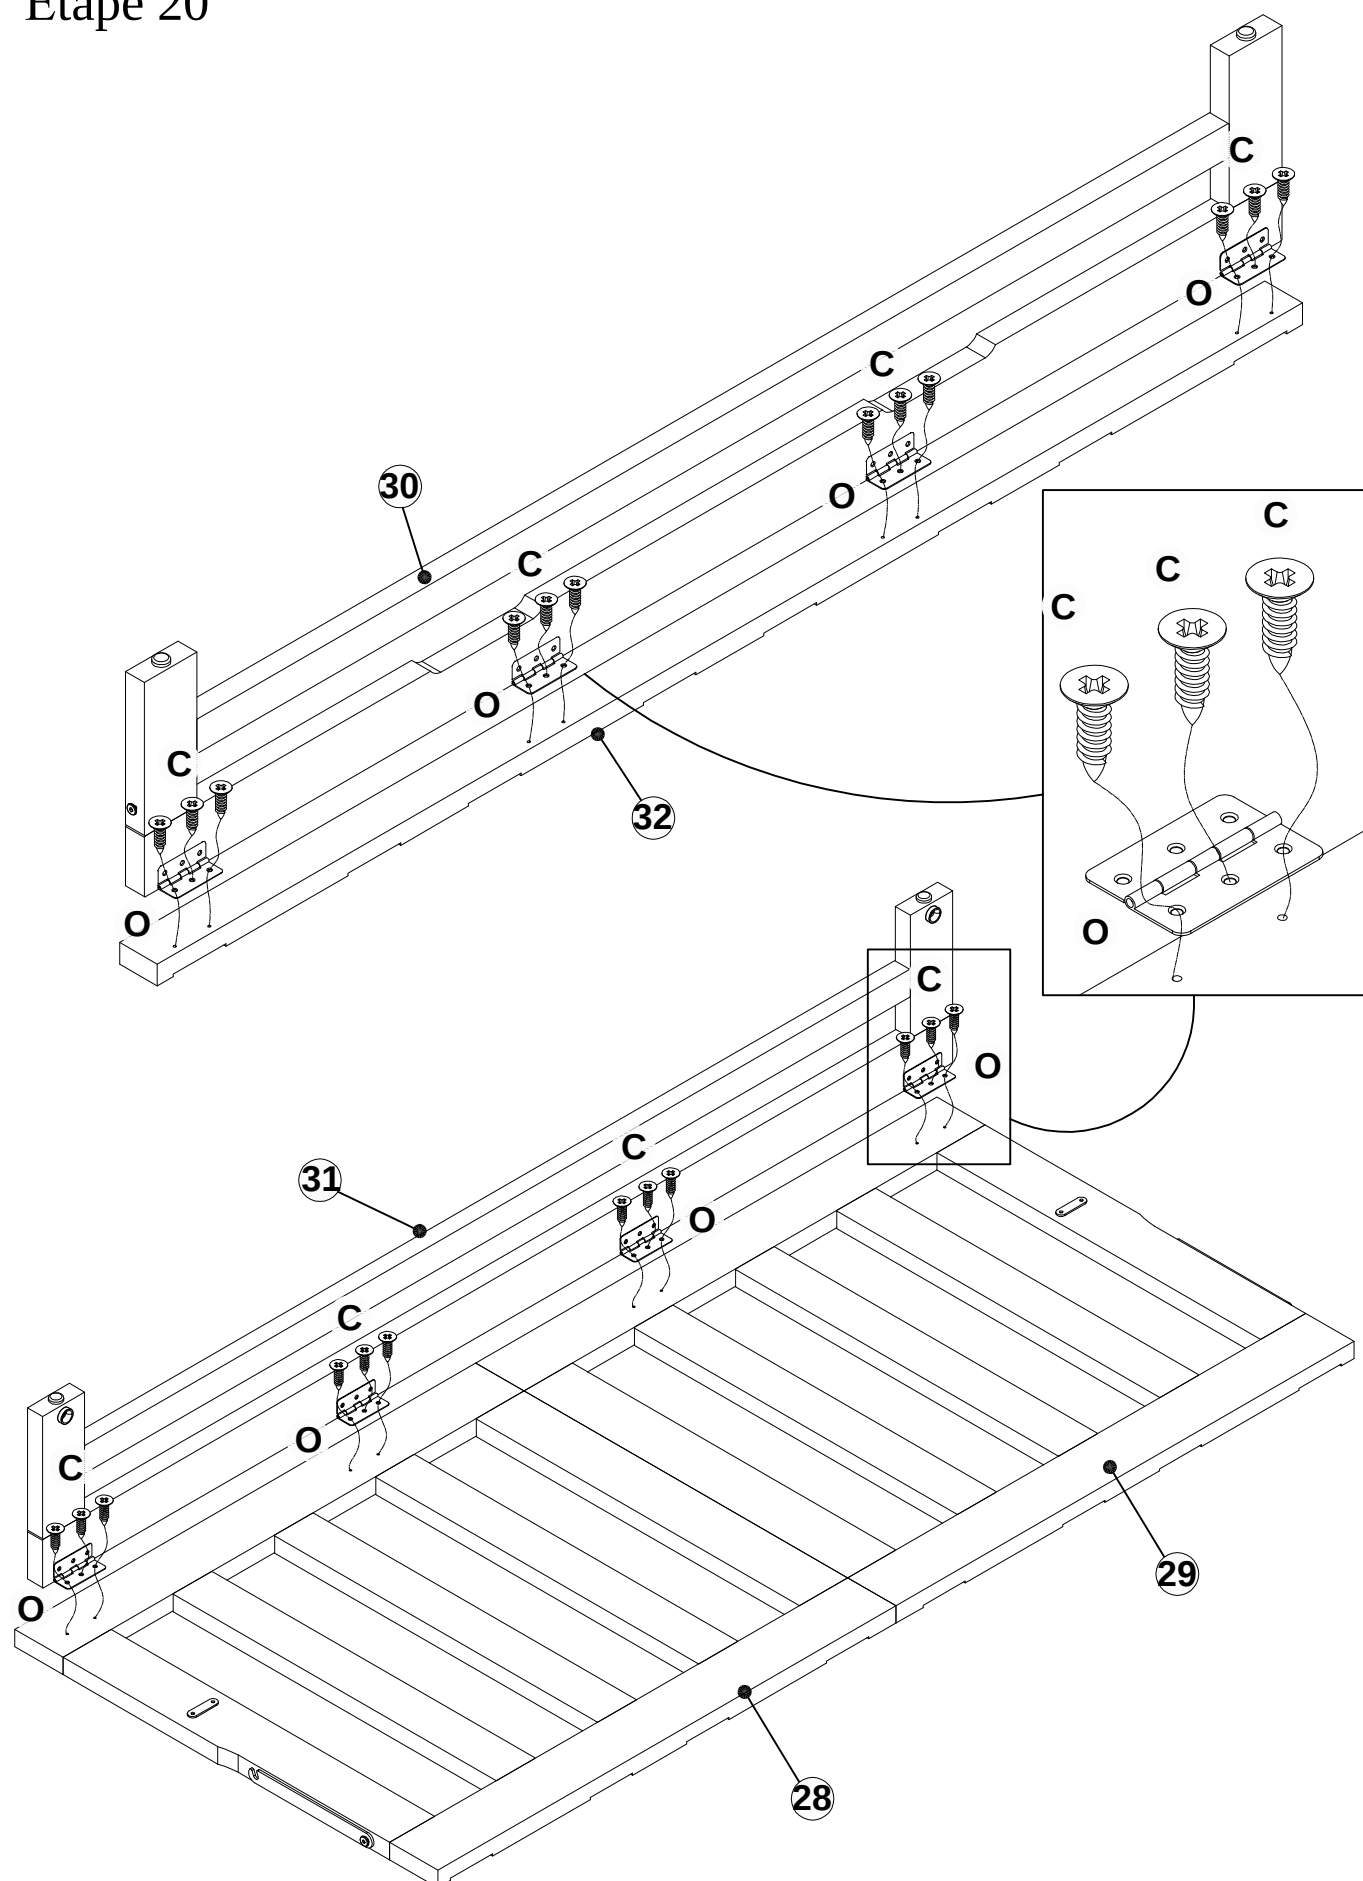

Step 21

Étape 21


F	M4*20mm		48pcs
O	75mm		8 pcs

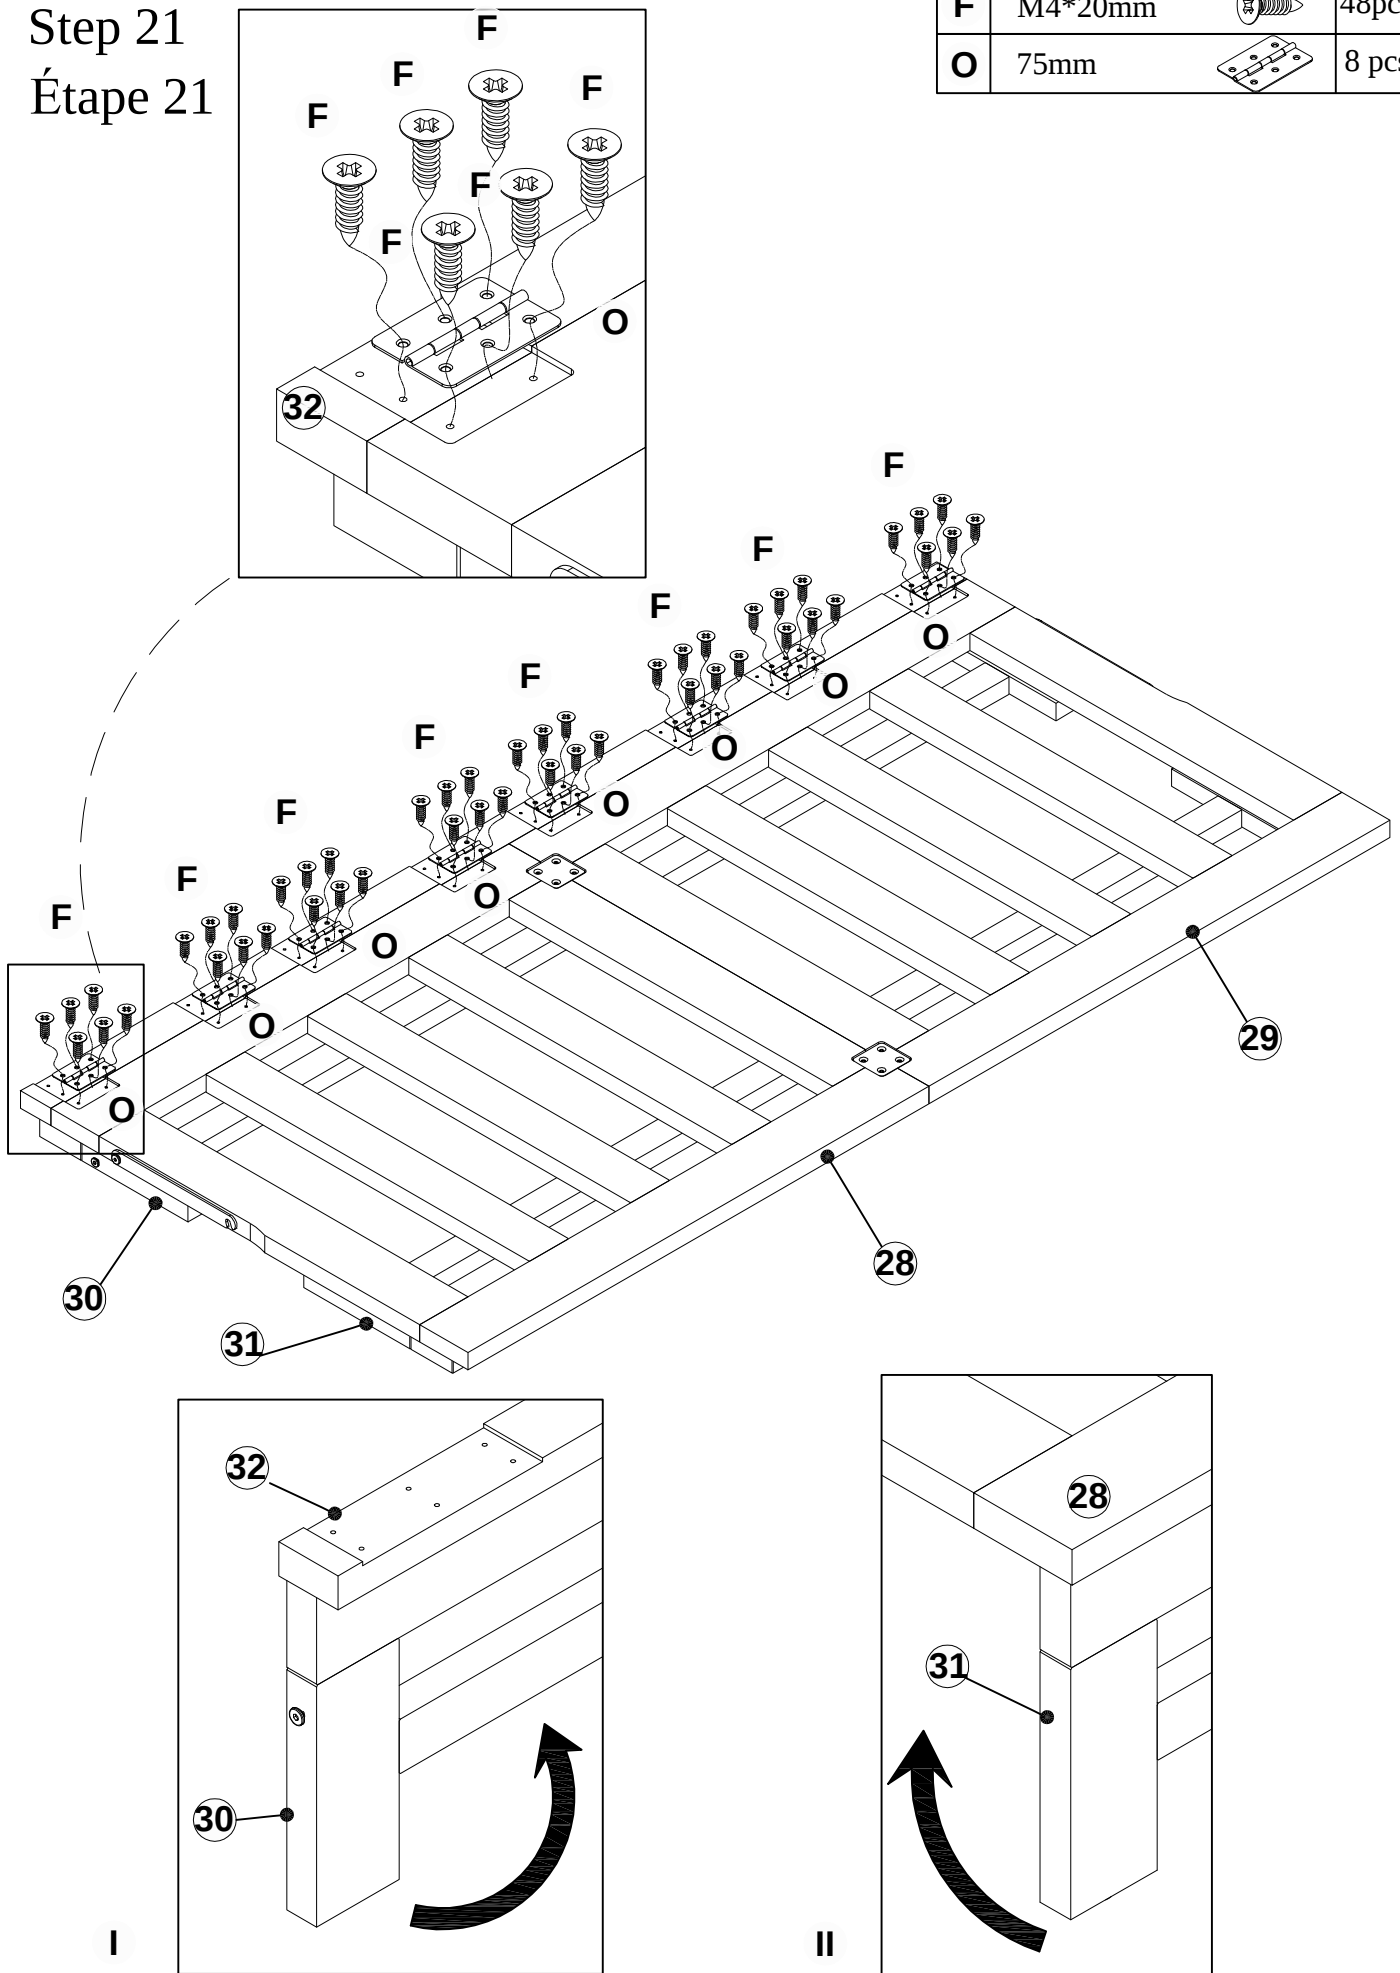


Step 22




Étape 22

F	M4*20mm		48pcs
O	75mm		8 pcs

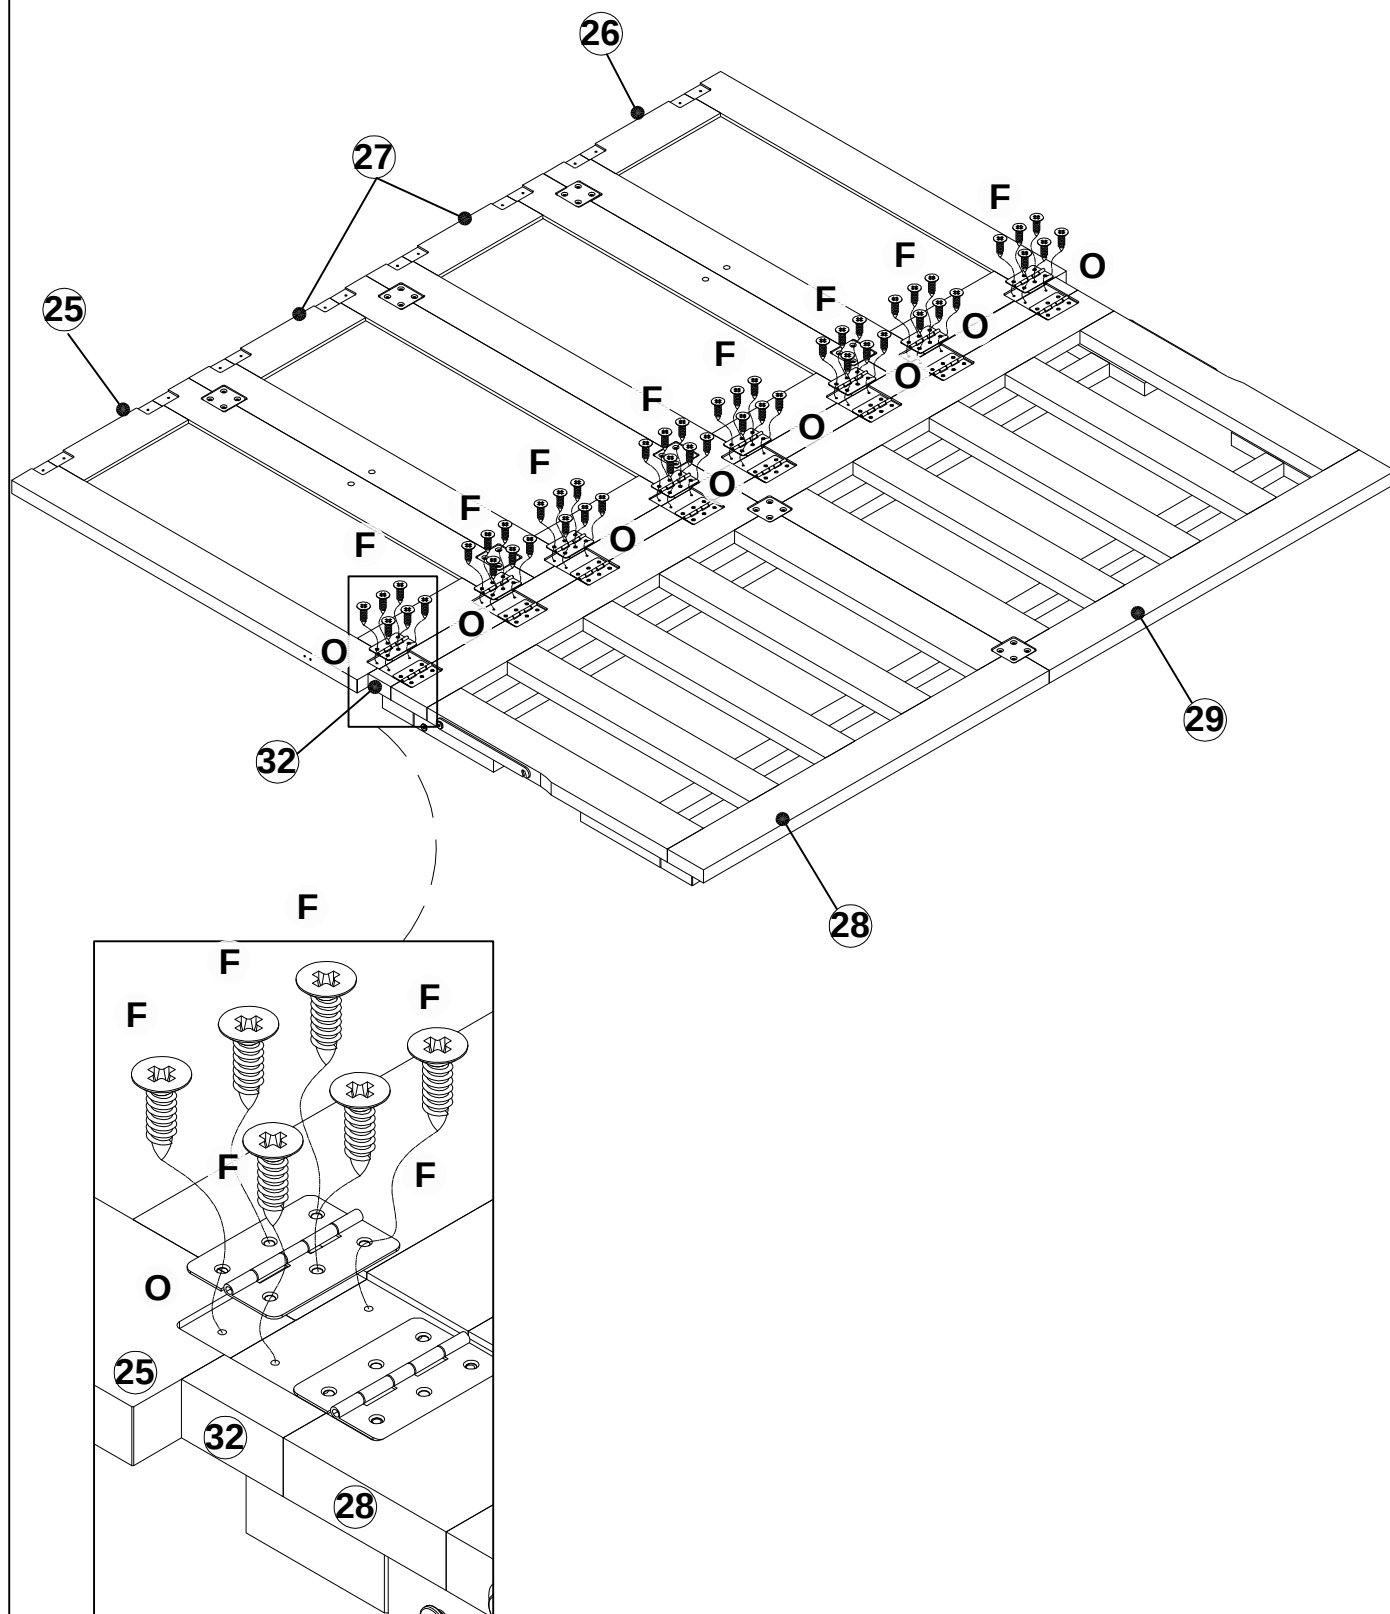


Step 23 Étape 23

P		4pcs	C	M3.5*15mm 	4pcs
R	5/32"*22mm 	4pcs	S		2 pcs

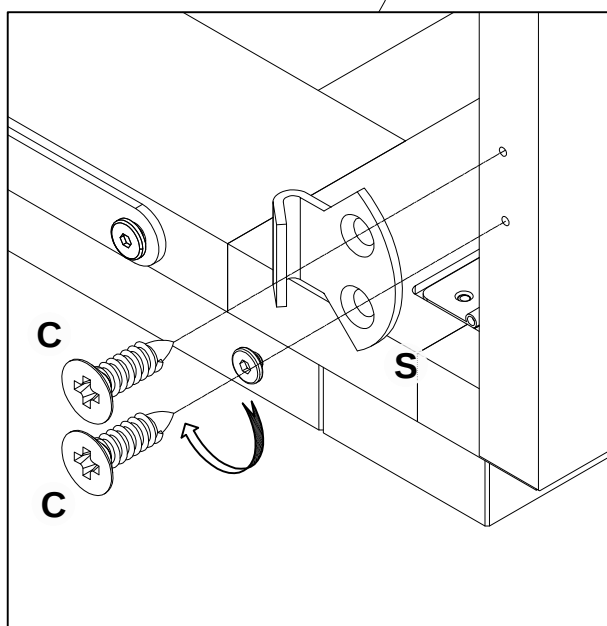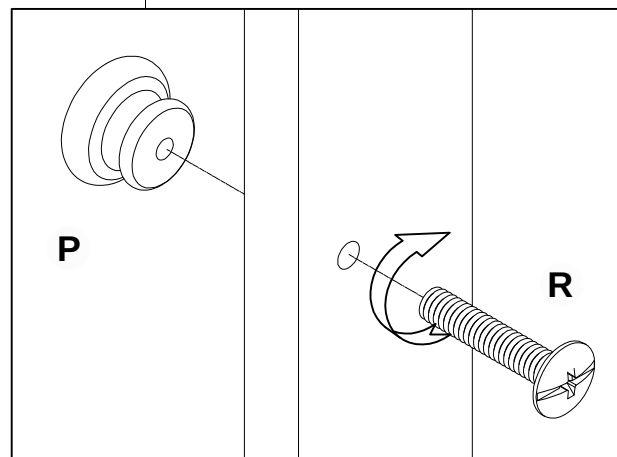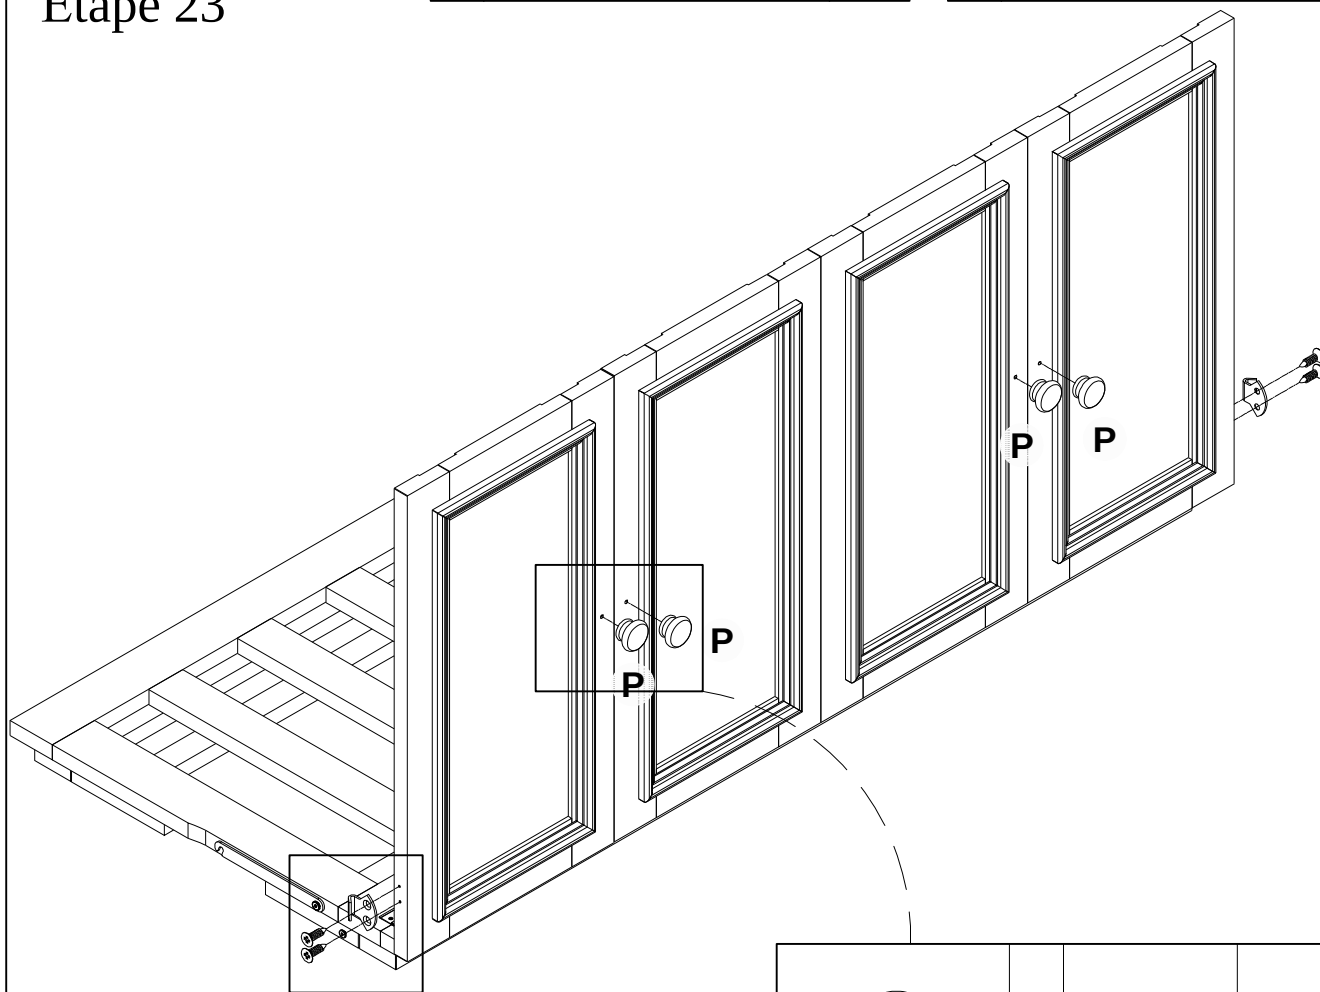

Step 24



Étape 24

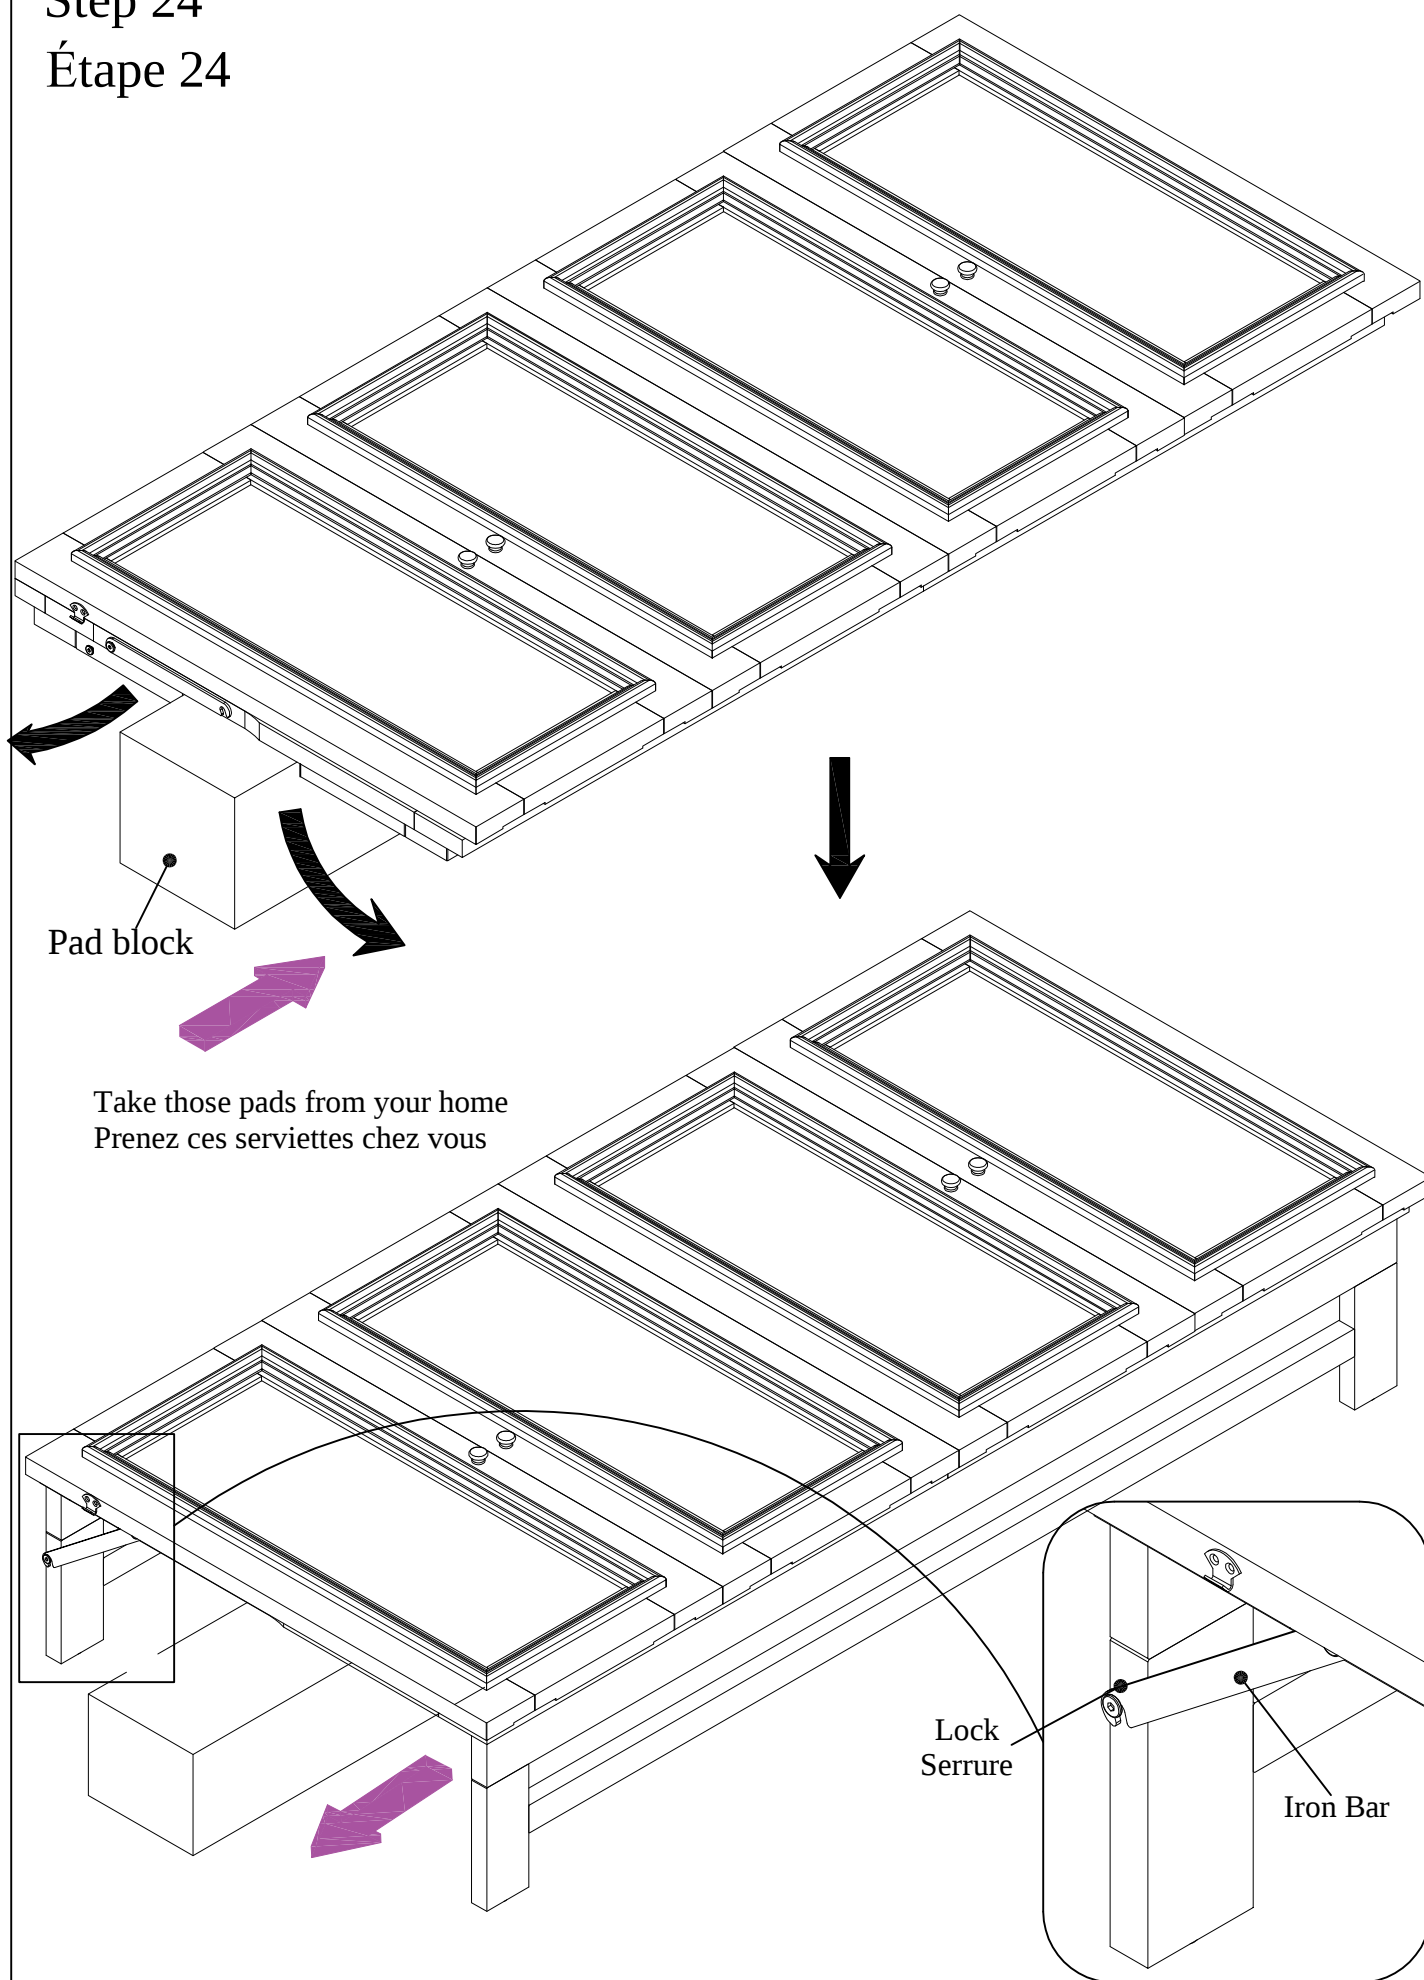

Step 25

Étape 25

F	M4*20mm		48pcs
O	75mm		8 pcs

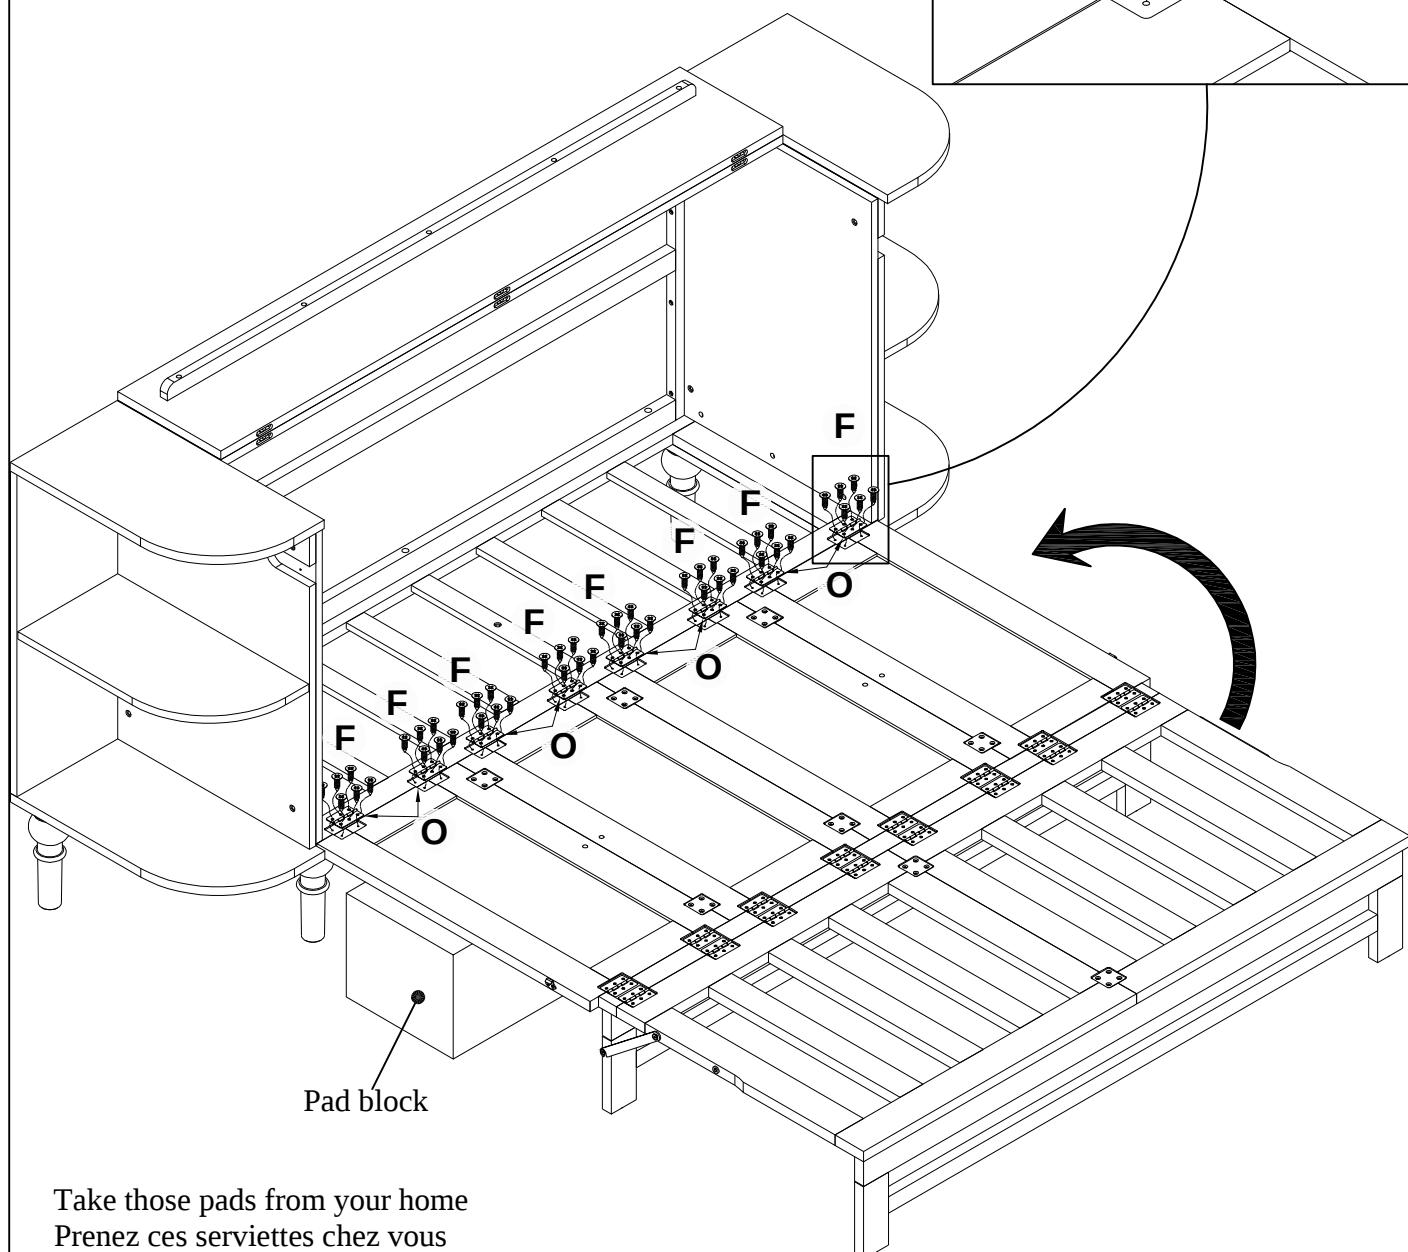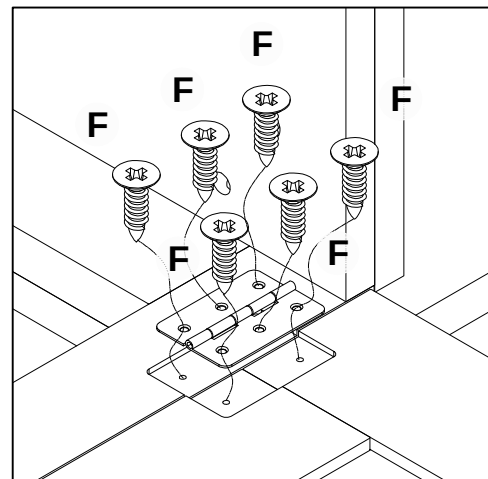


Take those pads from your home
Prenez ces serviettes chez vous

Step 26

Étape 26

C	M3.5*15mm		4pcs
T			2 pcs




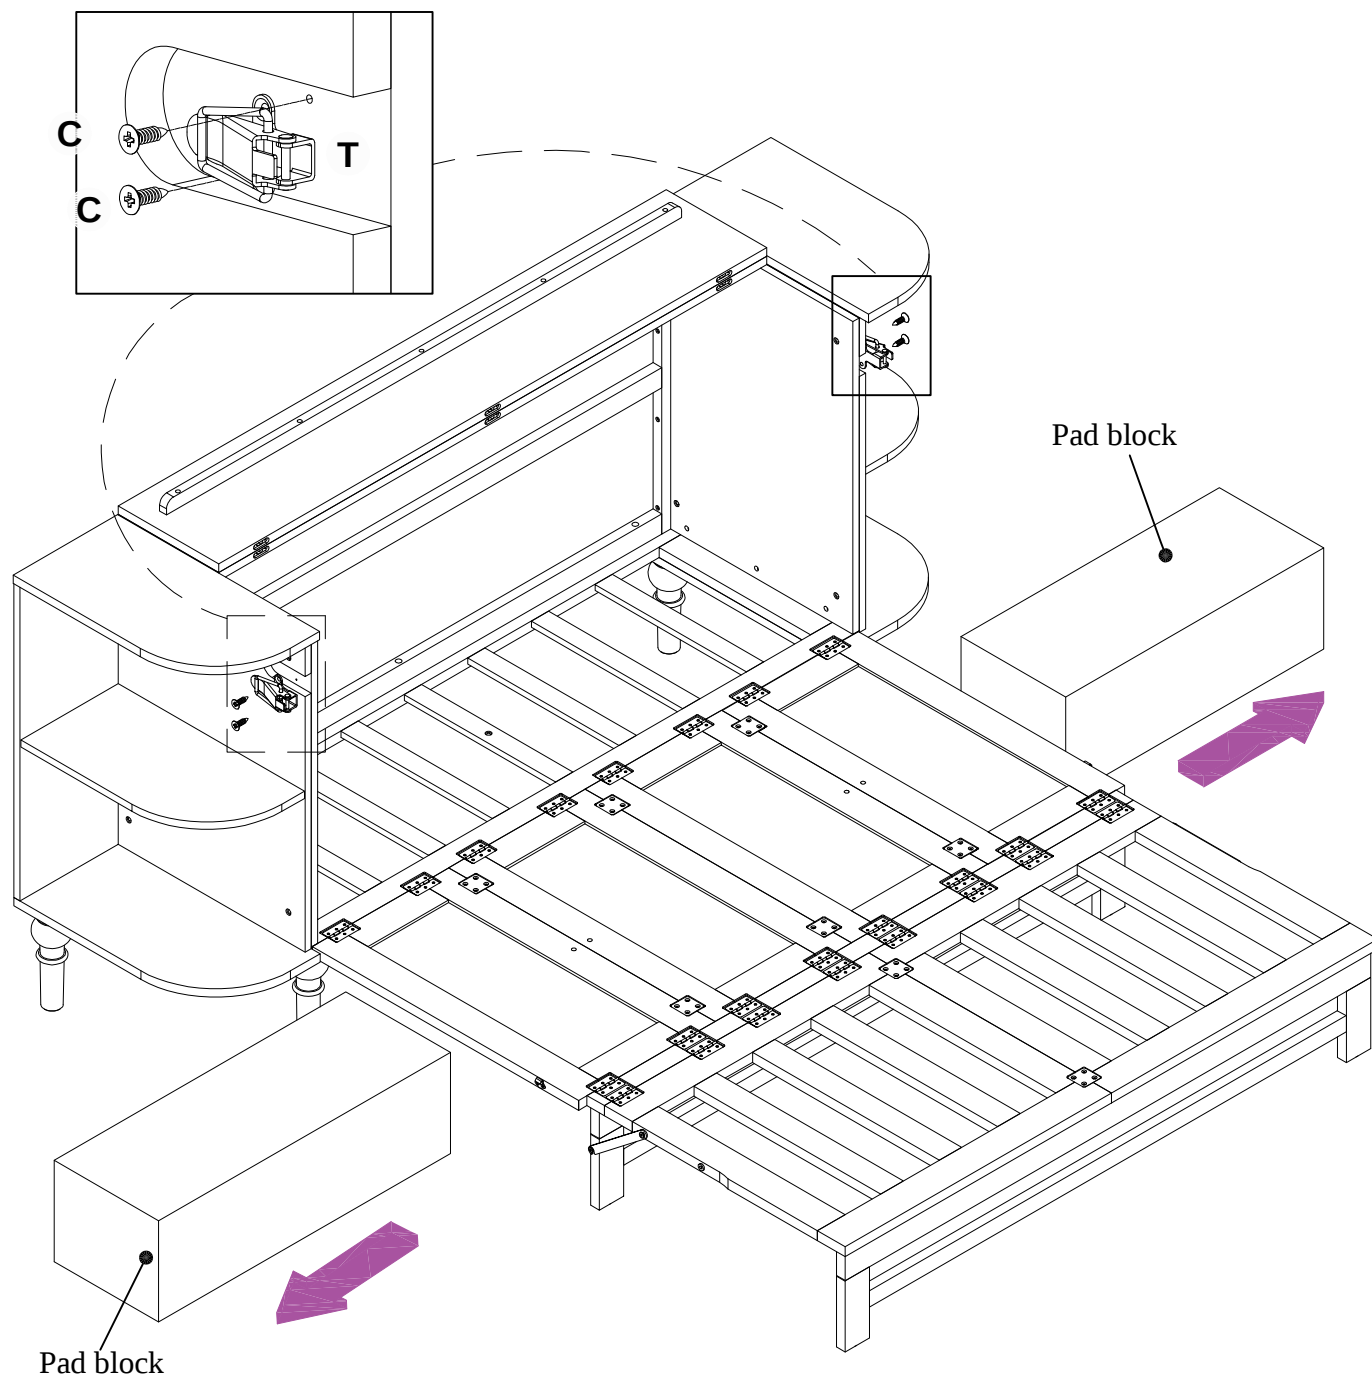


Pad block


Remove block pads
Supprimer les tampons de bloc

Step 27

Étape 27

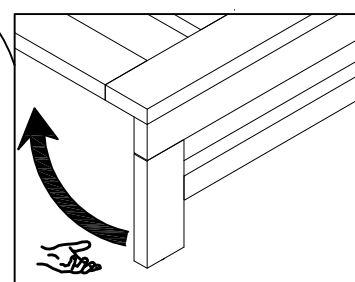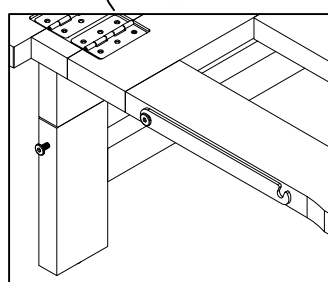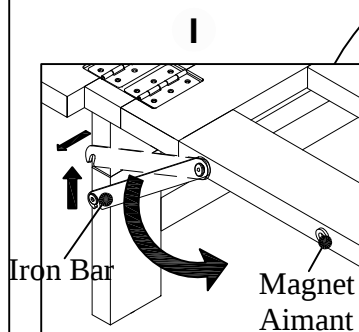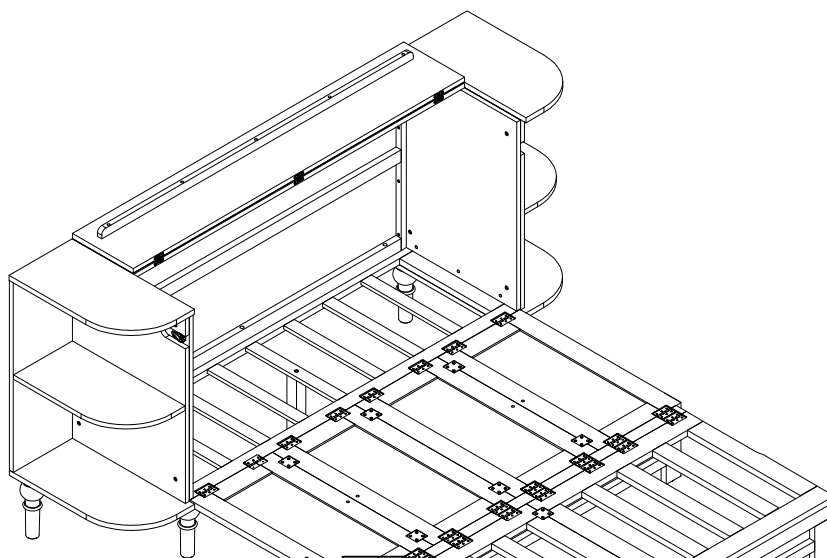






- When closing the bed, to avoid damage at the hinge connection, must unlock the iron bar after folding the front slat frame.
- Lors de la fermeture du lit, pour éviter d'endommager la connexion de la charnière, il faut déverrouiller la barre de fer après avoir plié le cadre à lattes avant.

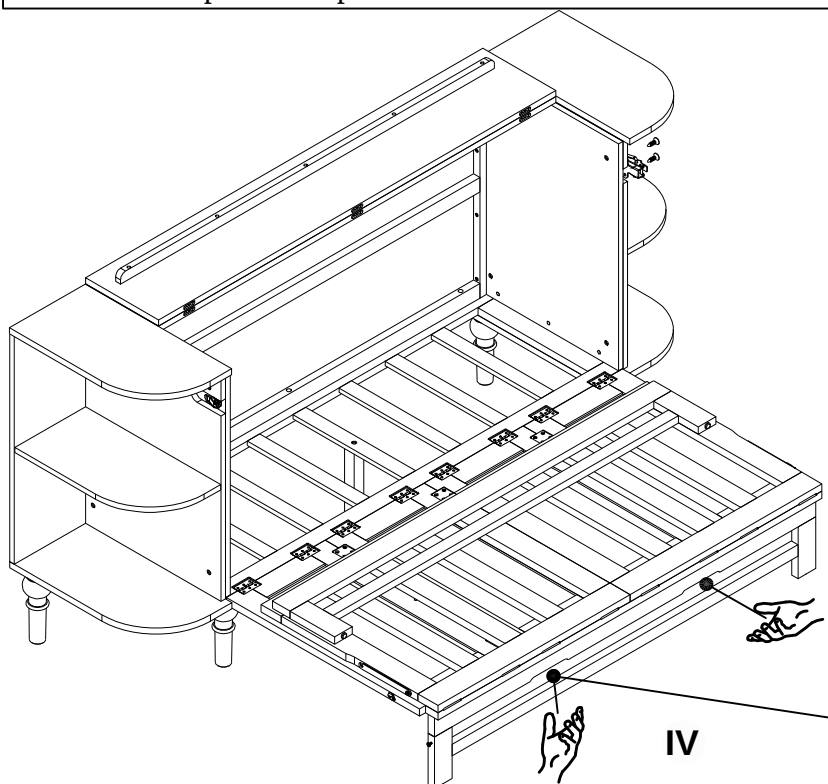

WARNING: To avoid the doors damaged at the connection between side board and doors, do not let the doors touch the floor by placing your hands at two positions


ATTENTION: Pour éviter d'endommager les portes au niveau de la jonction entre le panneau latéral et les portes, ne laissez pas les portes toucher le sol en plaçant vos mains à deux endroits

Step 28 Étape 28

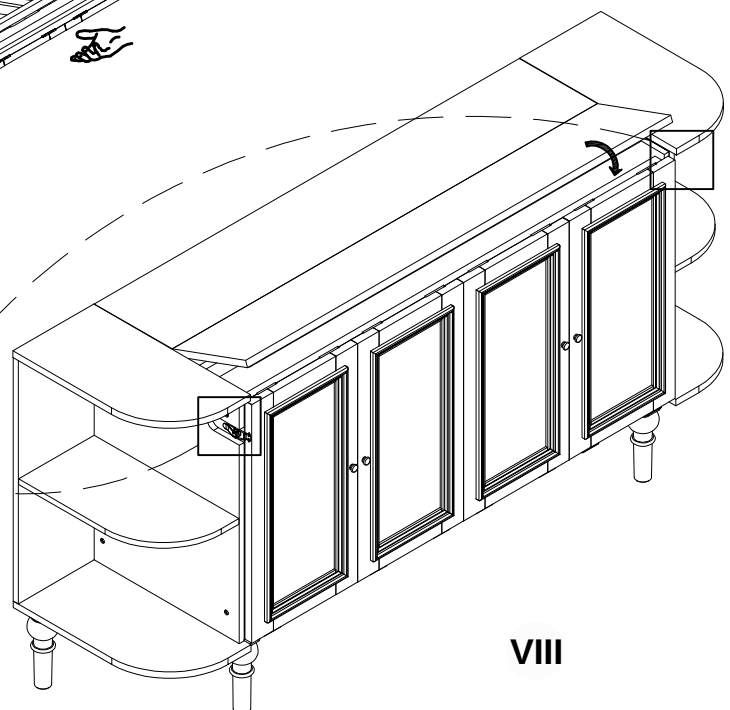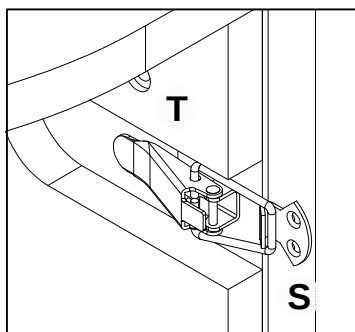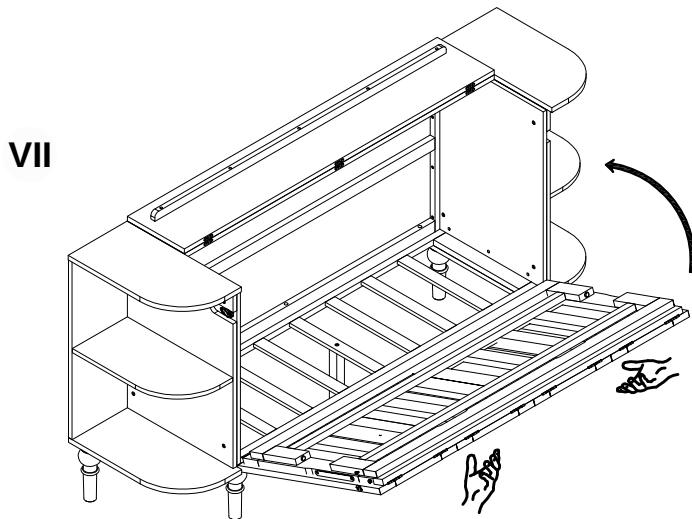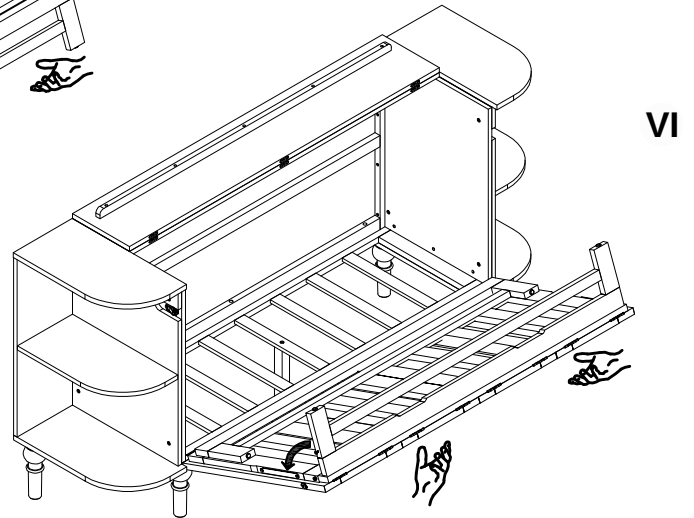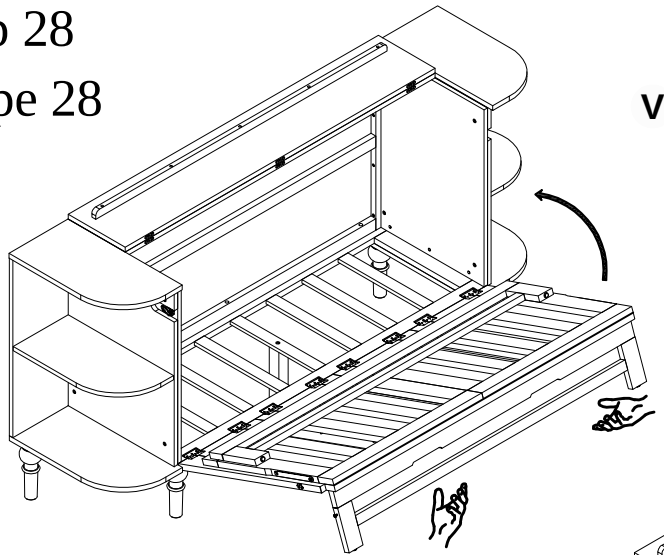


Step 29



Étape 29

U		1pc
W		1 pc
Y		1 pc

V		1pc
X		2 pcs

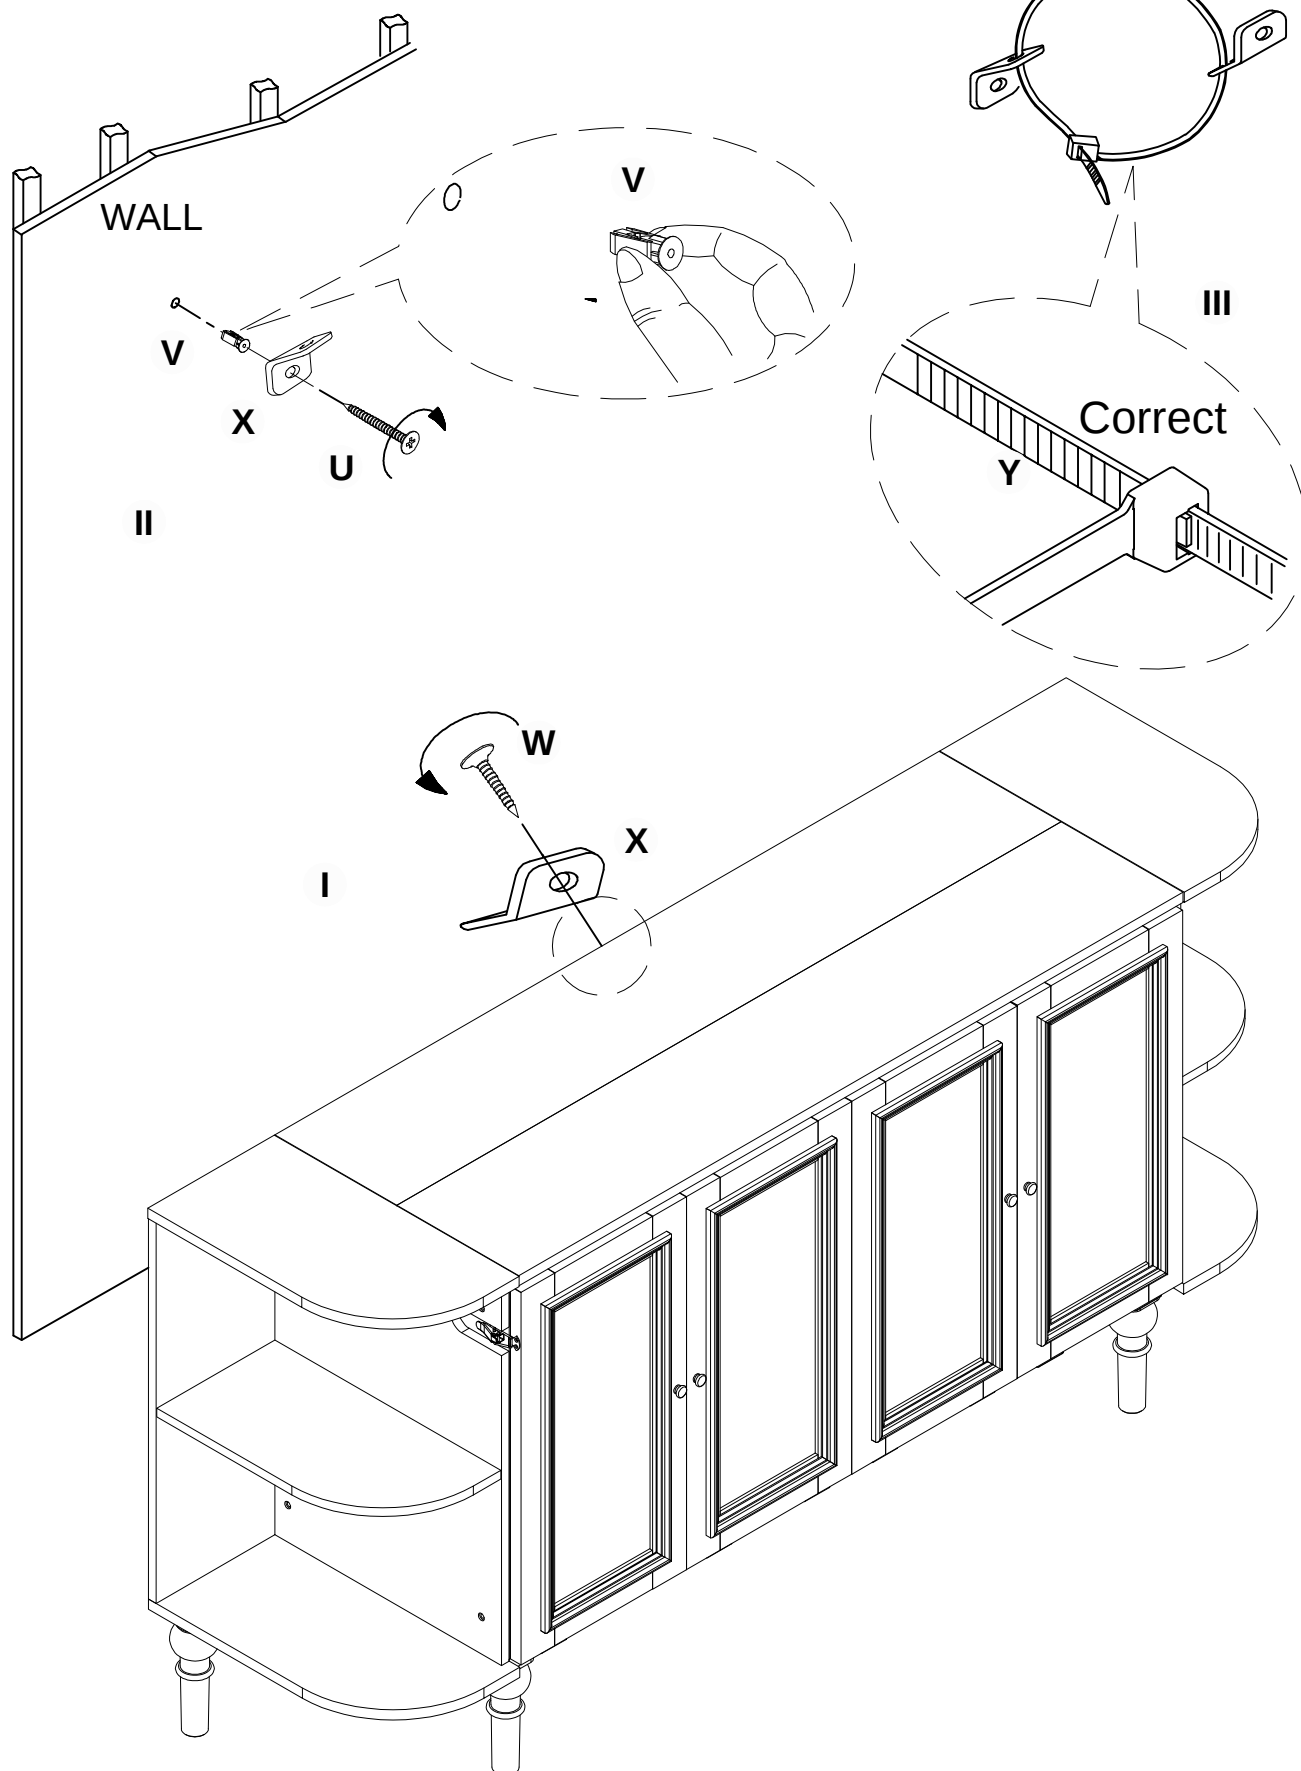


Step 30
Étape 30

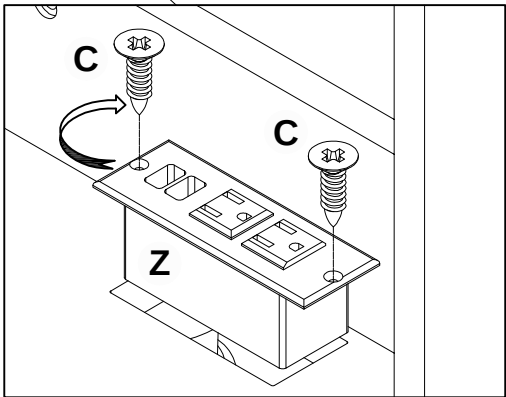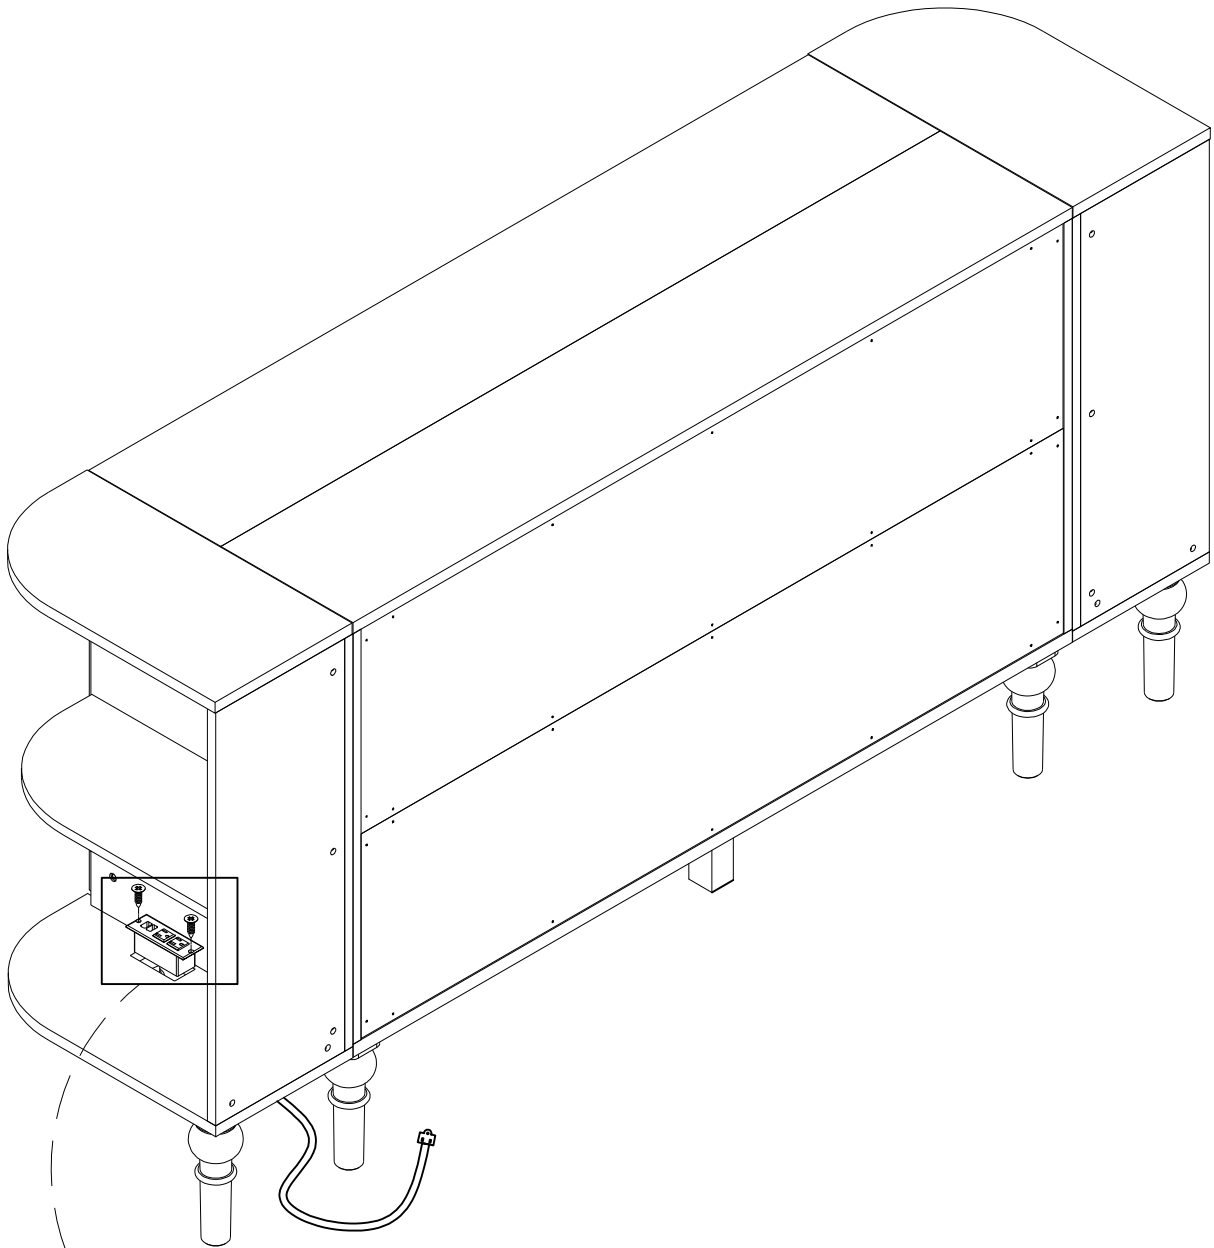


Z		1pc
C		2 pcs

Step 31
Étape 31

OPEN THE BED

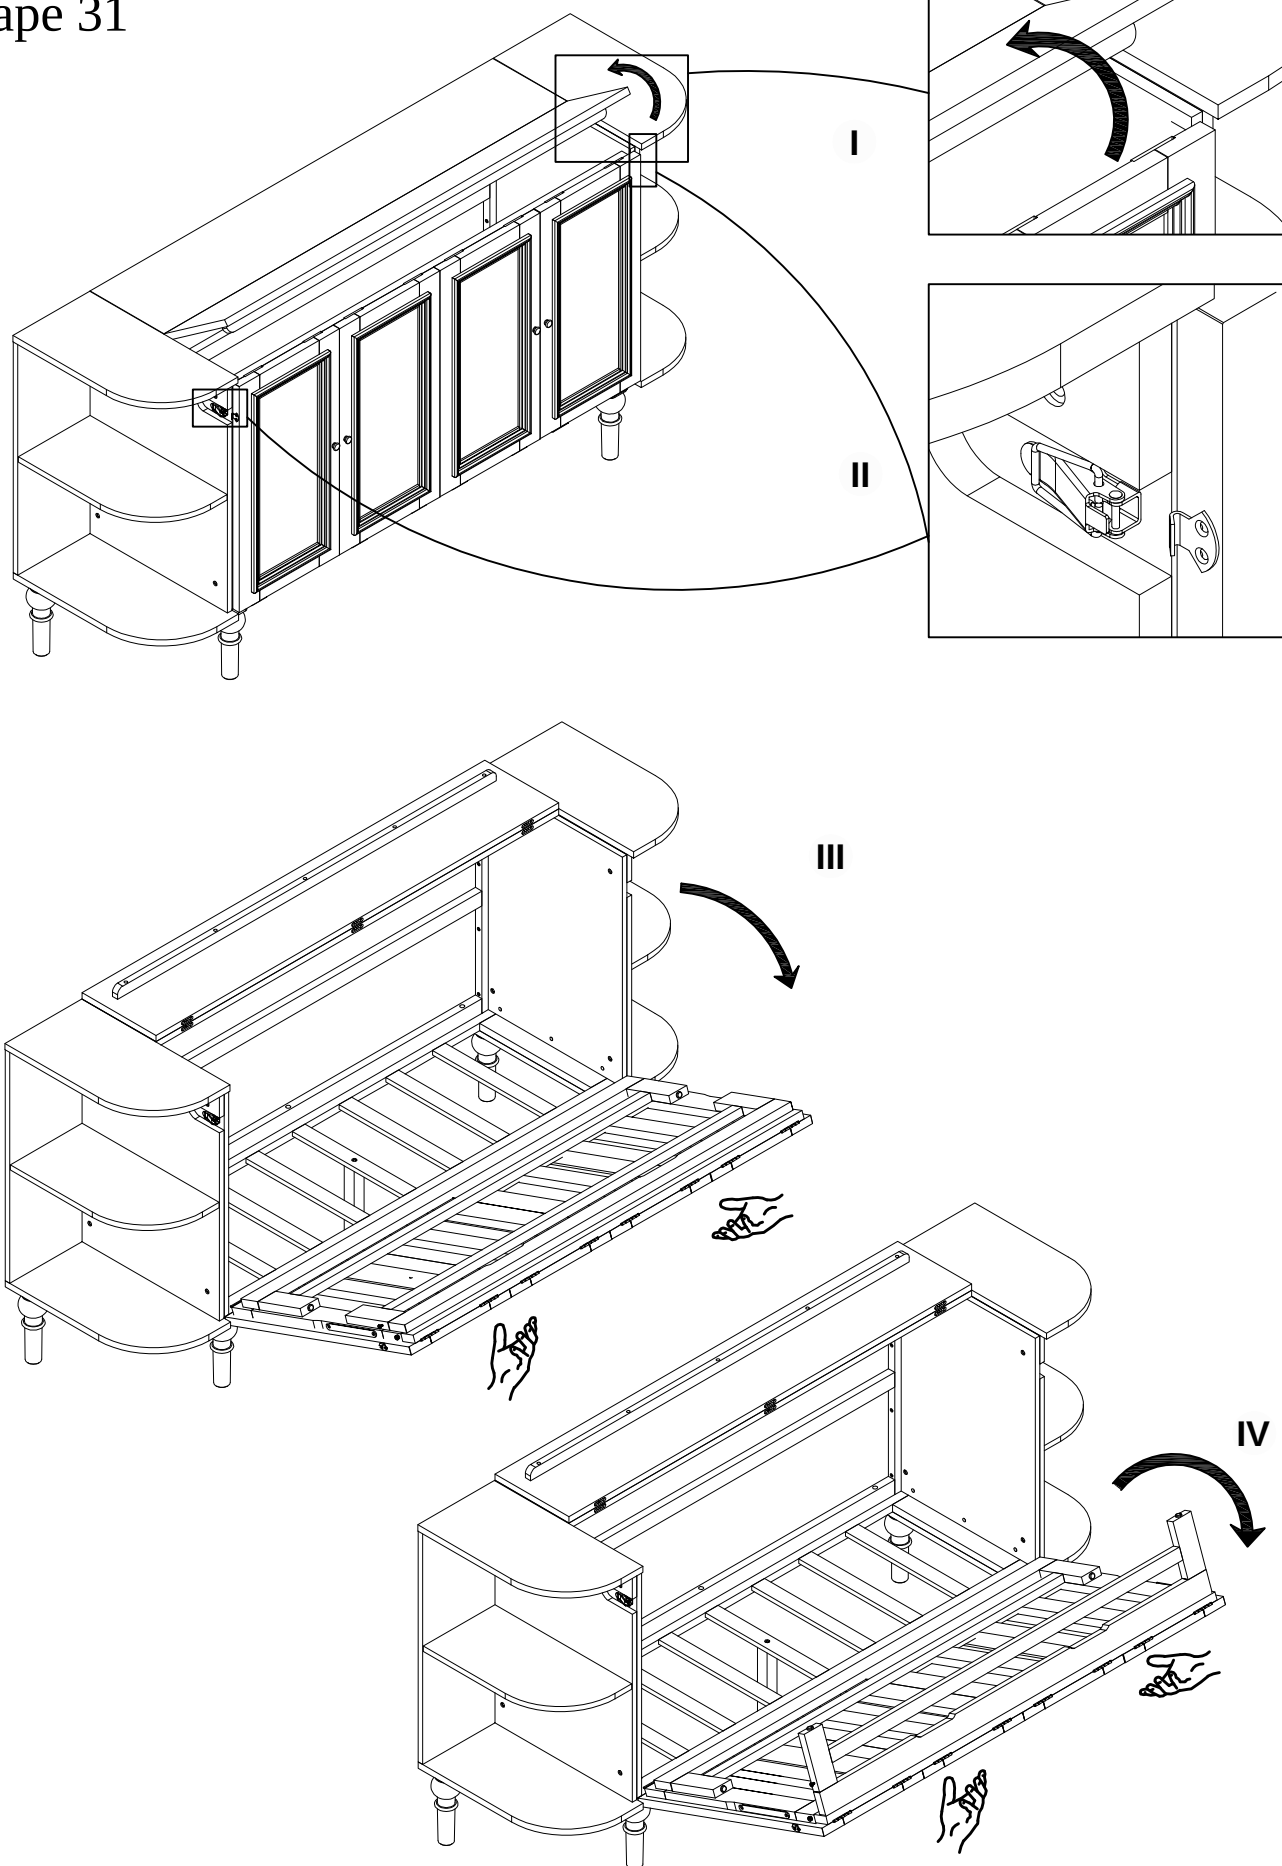


Step 32 Étape 32

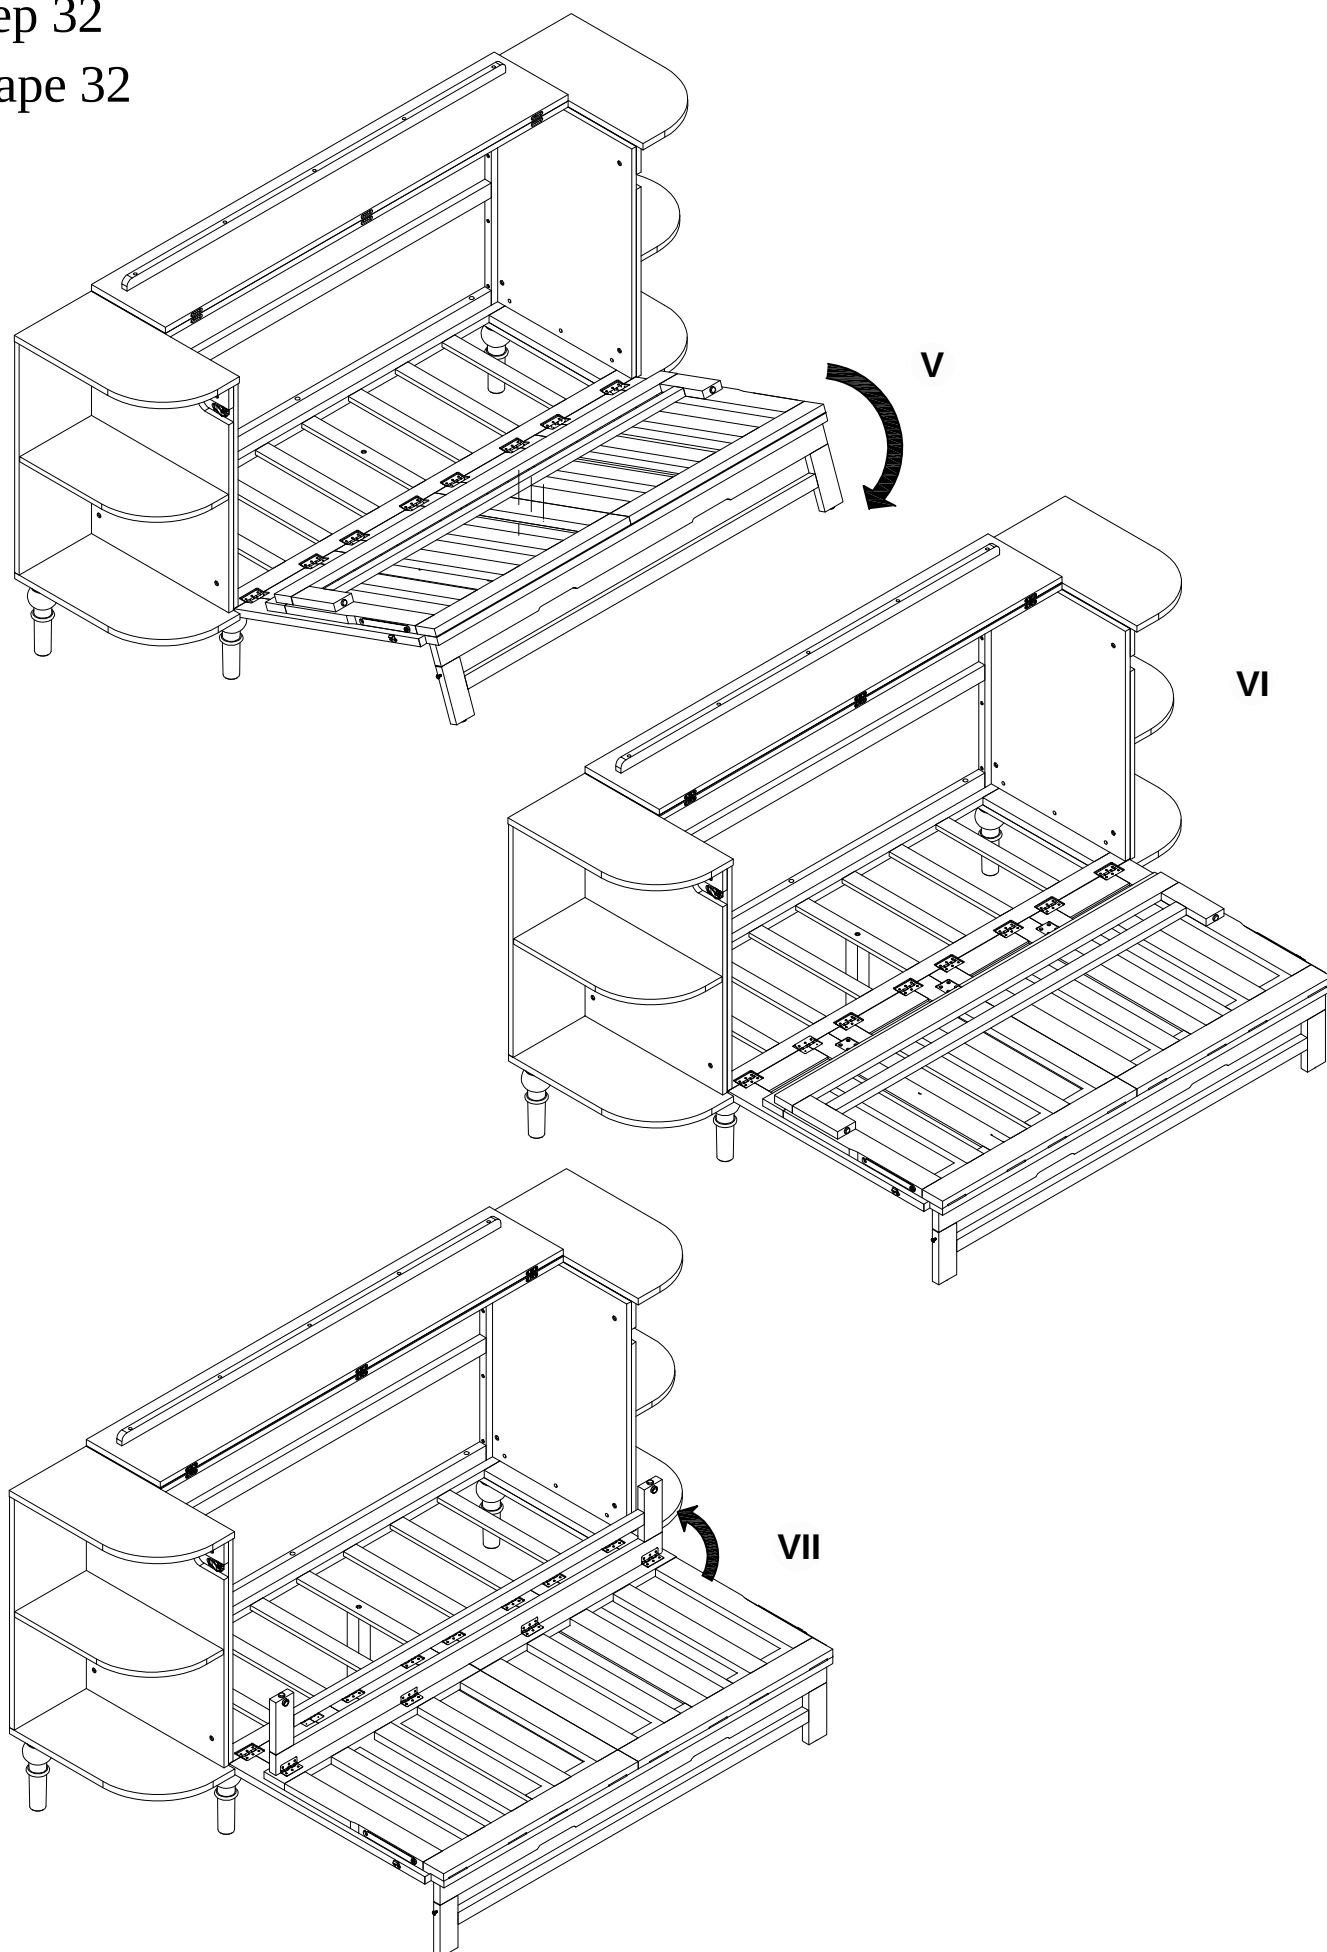

Step 33

Étape 33

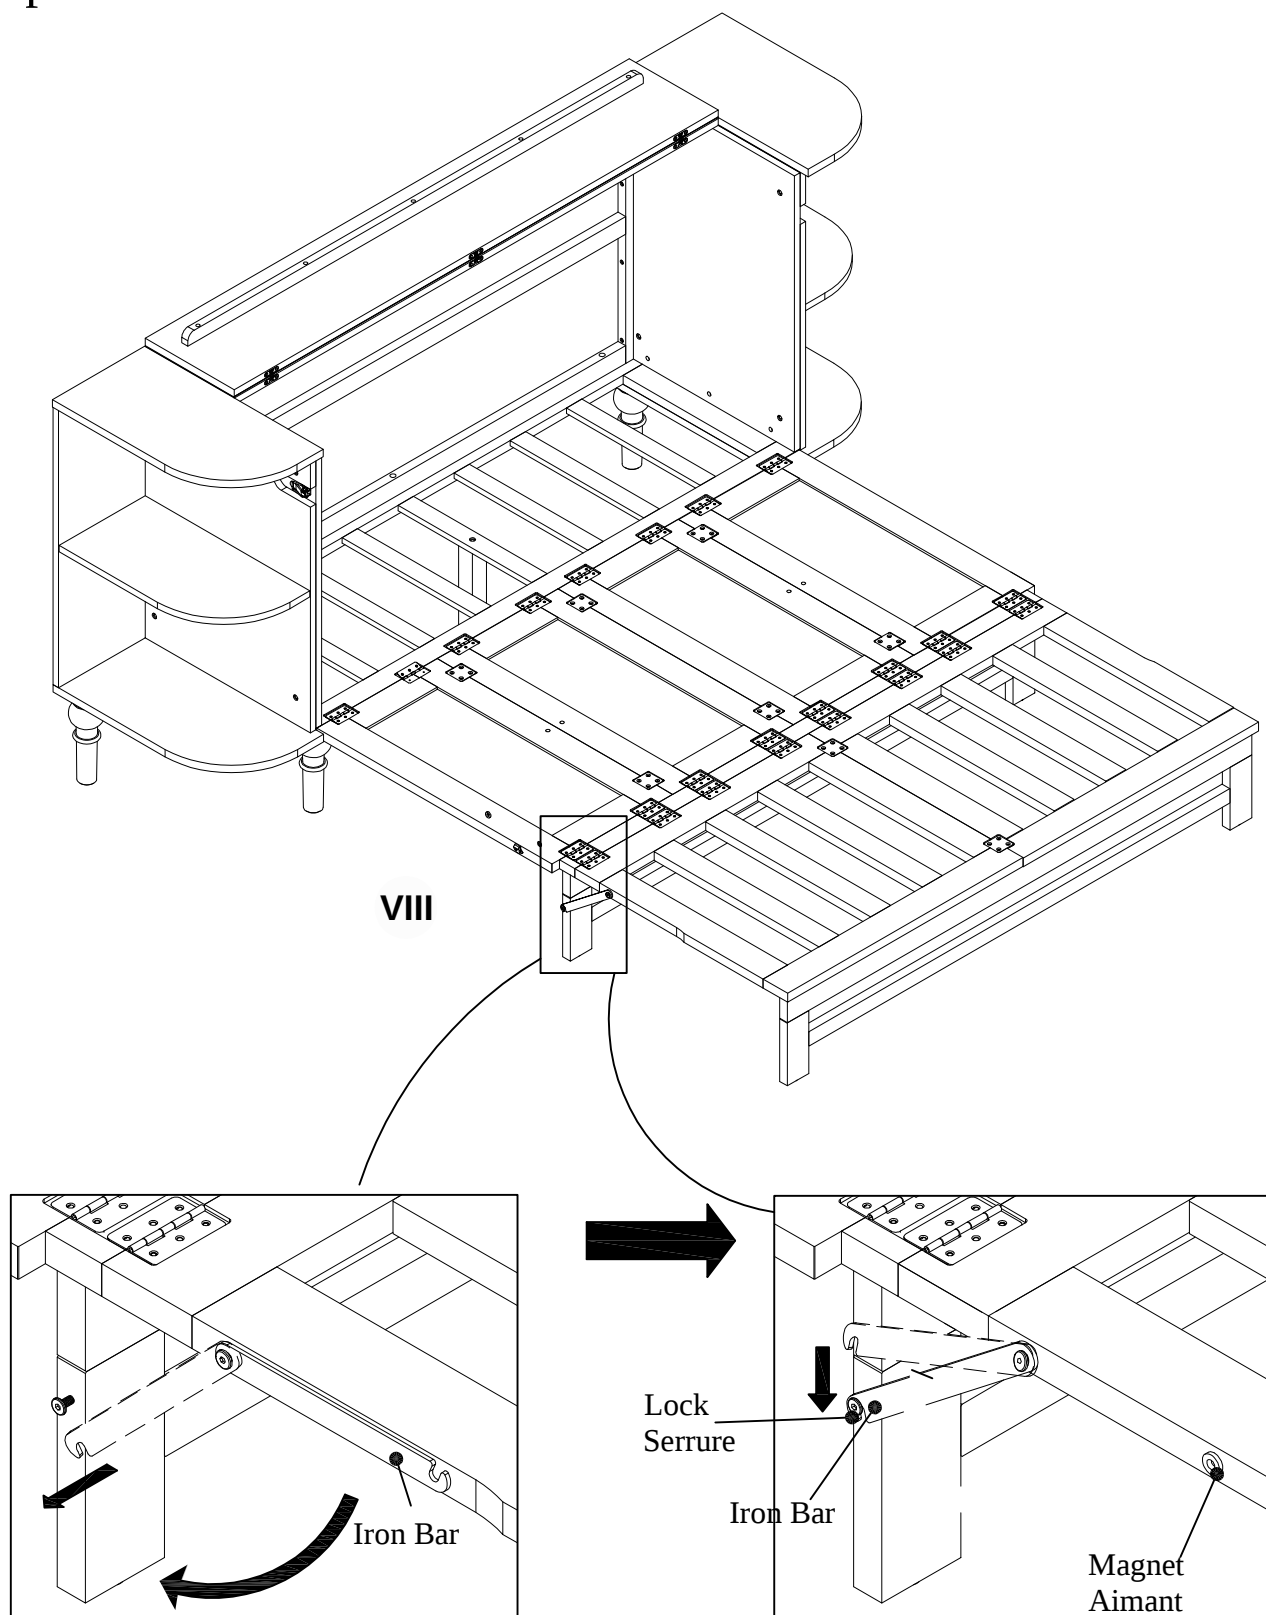

- When opening the bed, to avoid damage at the hinge connection, must lock the iron bar after folding the front slat frame.
- Lors de l'ouverture du lit, pour éviter d'endommager la connexion de la charnière, il faut verrouiller la barre de fer après avoir plié le cadre à lattes avant.

