

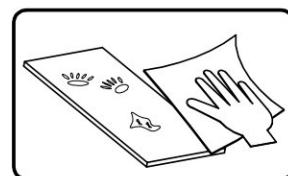
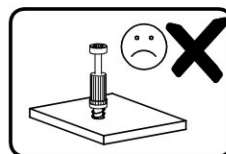
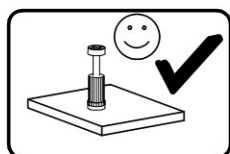
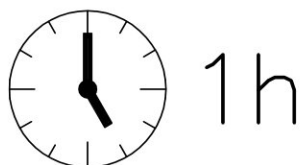
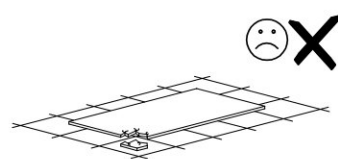
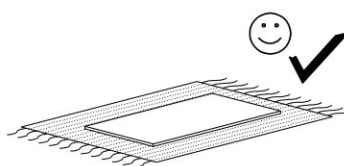
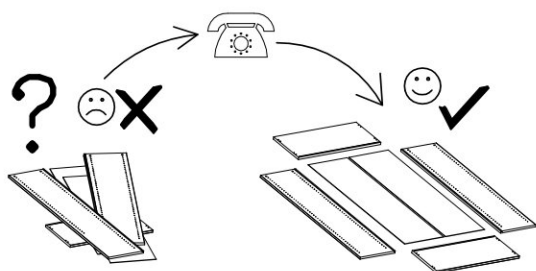
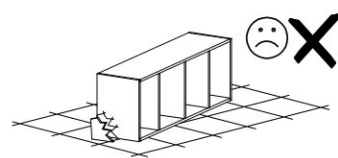
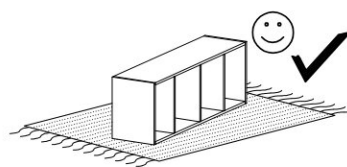
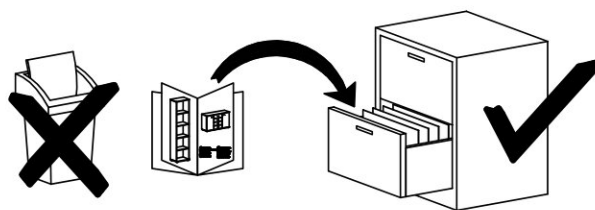
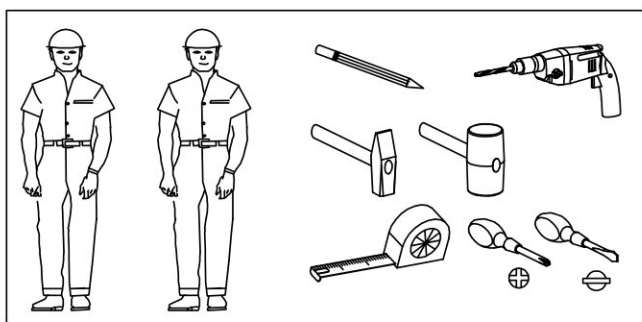
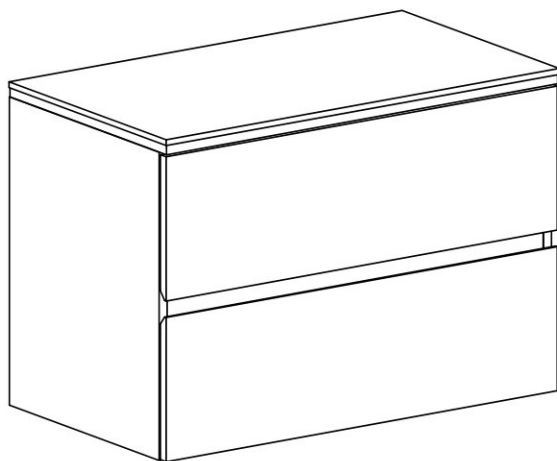
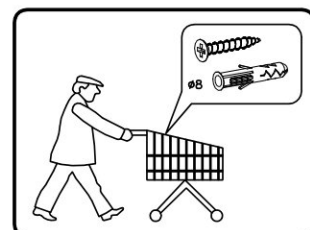
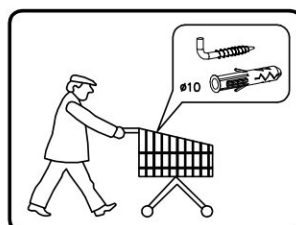
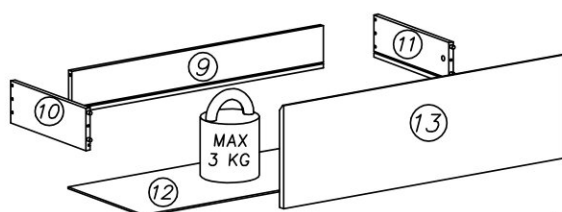
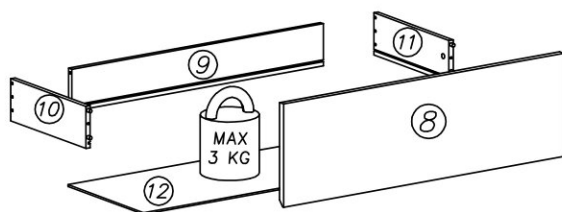
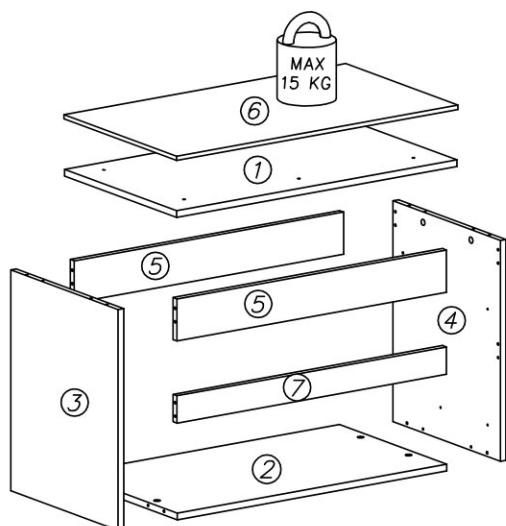
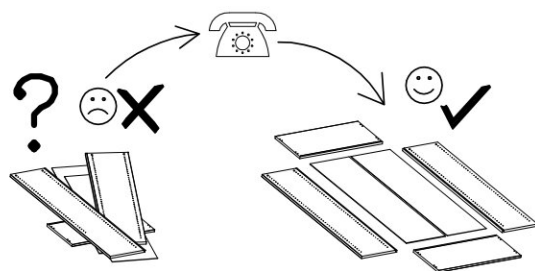





AURORA szafka łazienkowa

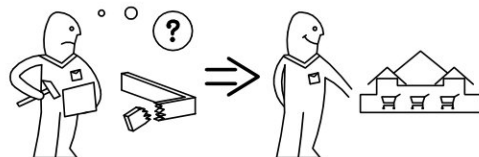

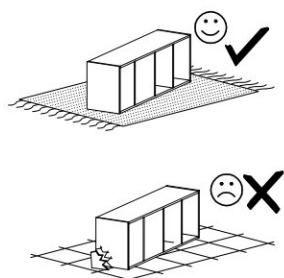


K4 $\varnothing 12 \times 10$ x...(4)	G20 5×13 x...(16)	H23 $H35-300\text{mm}$ x...(2)	F4 x...(2)	G55 6×22 x...(6)
U15L x...(1)	U15R x...(1)	M8 300mm x...(2)	I1 x...(4)	
K1 $\varnothing 15 \times 12$ x...(10)	G42 6×14 x...(4)	W2 x...(1)	A6 $\varnothing 7 \times 40$ x...(8)	B2 $\varnothing 6 \times 35$ x...(18)
K10 x...(14)	G34 $3,5 \times 16$ x...(9)			


I

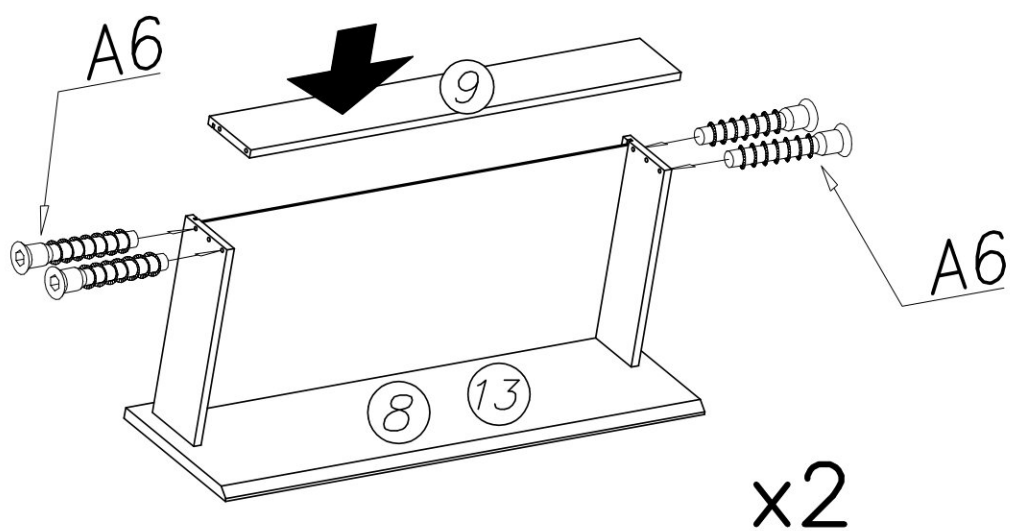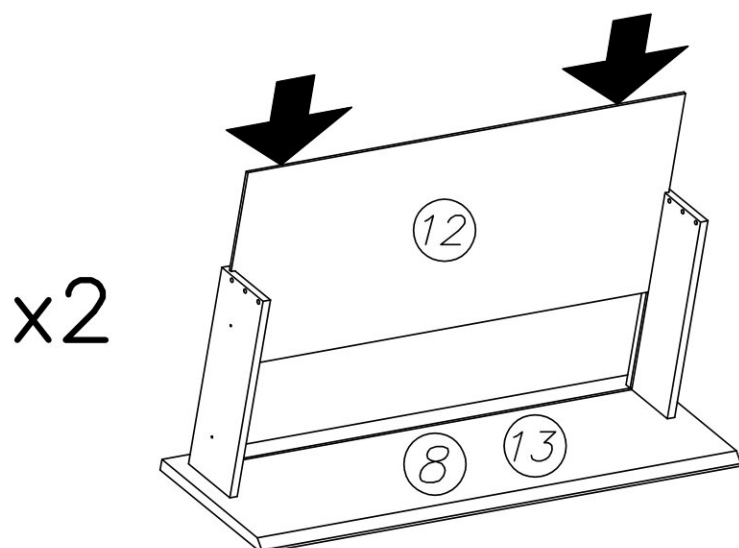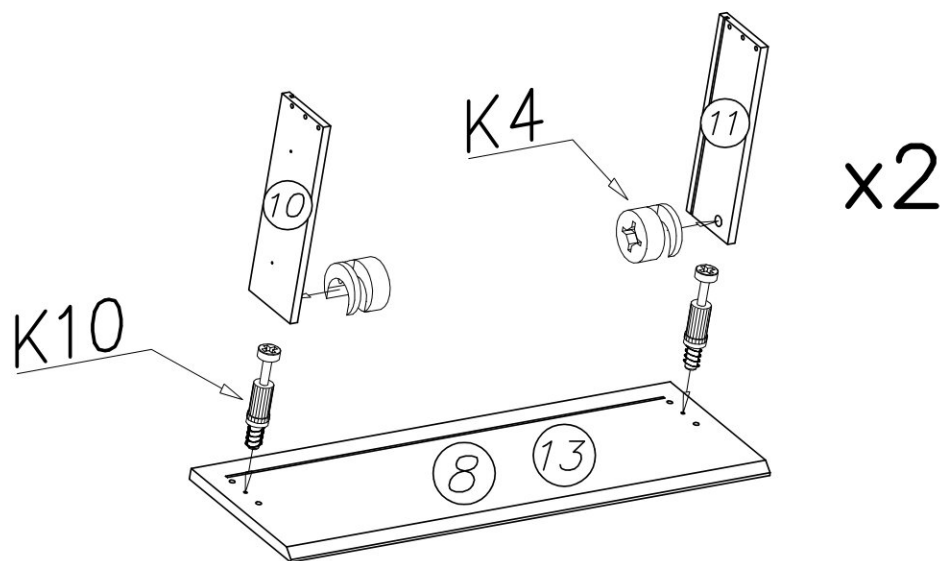


II

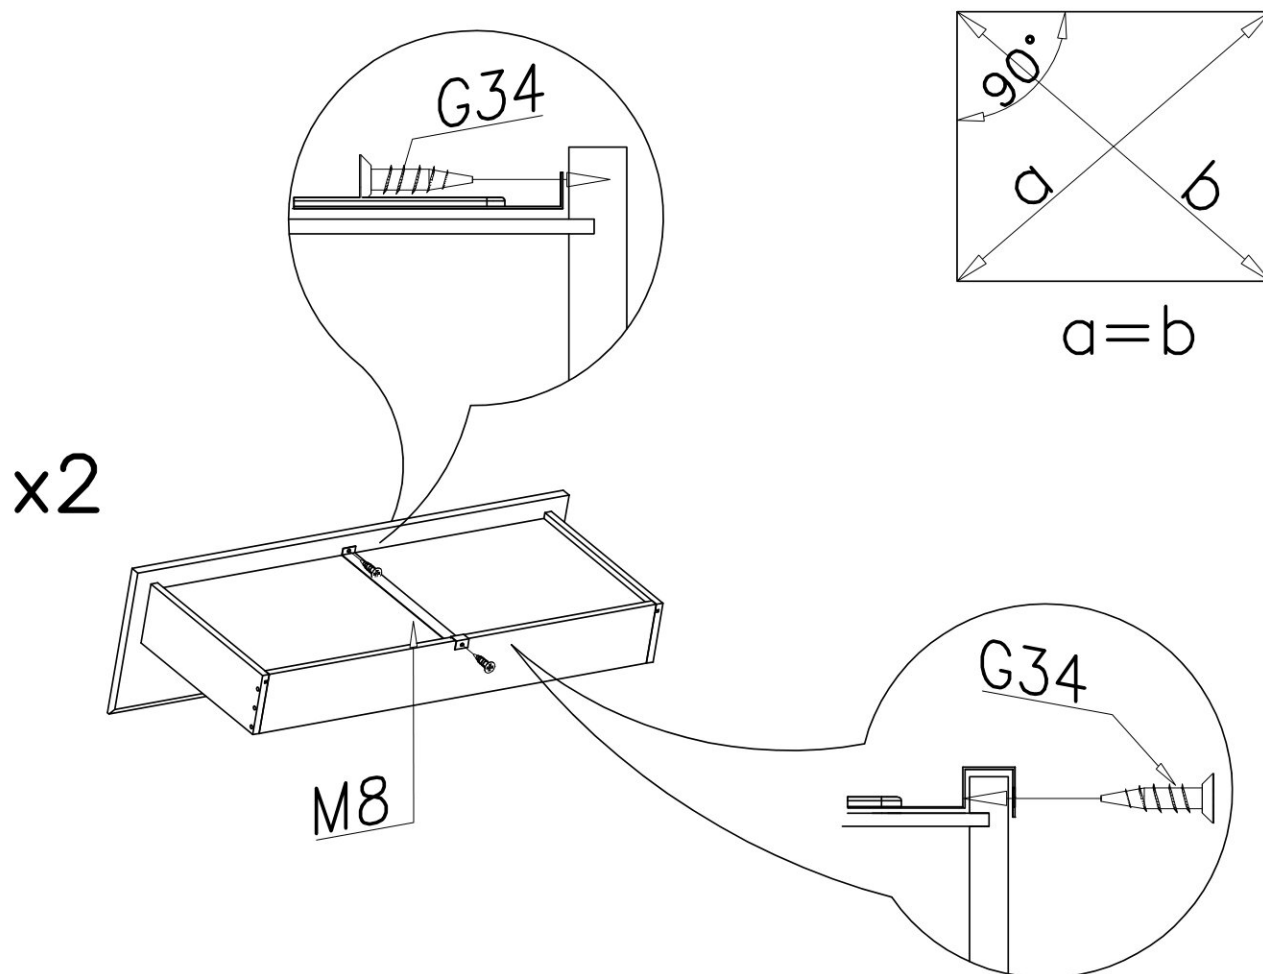







III


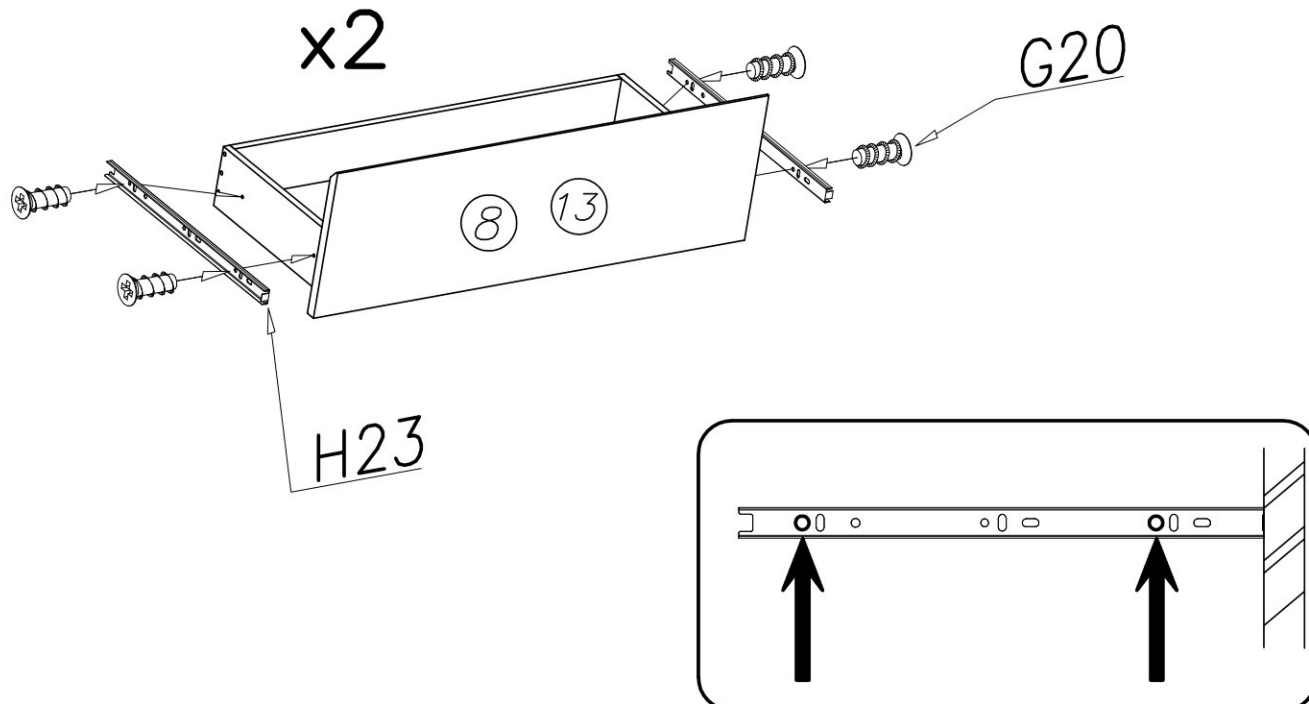


IV






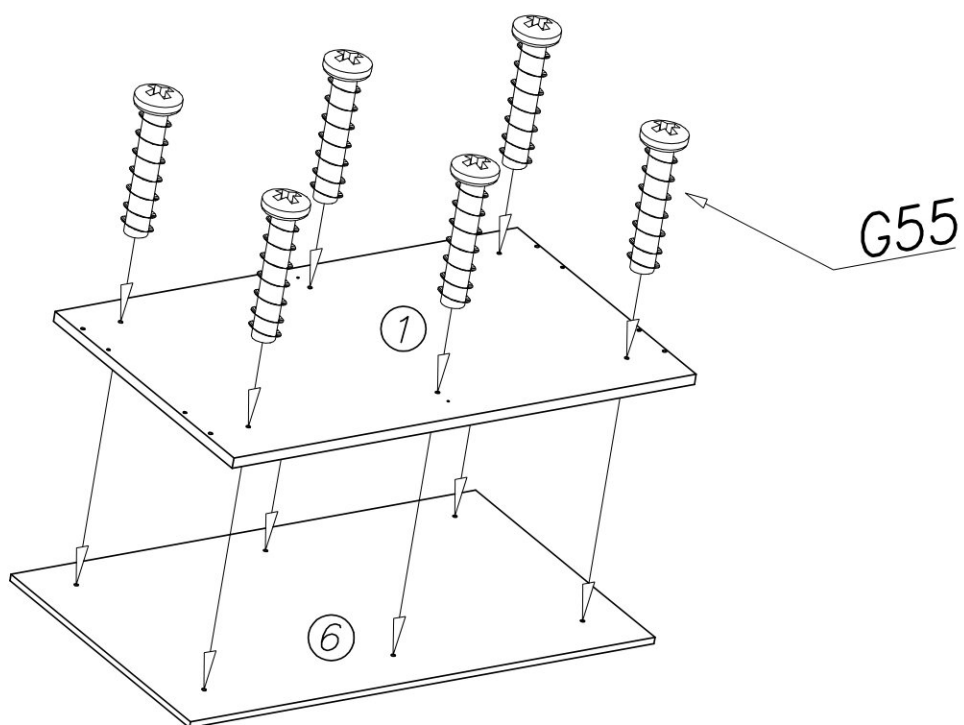


V

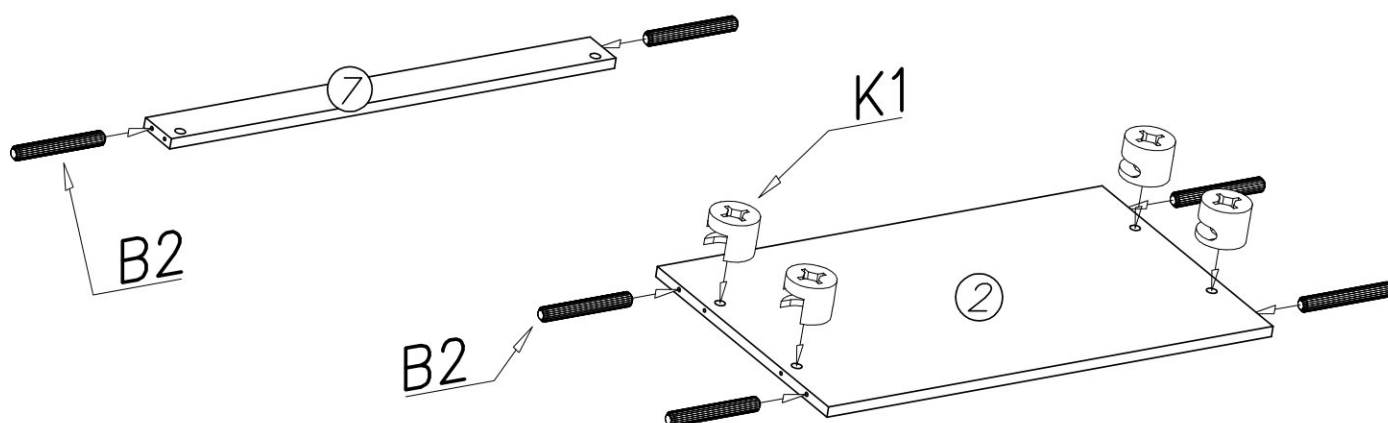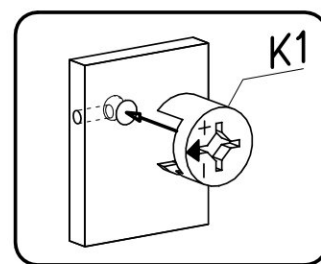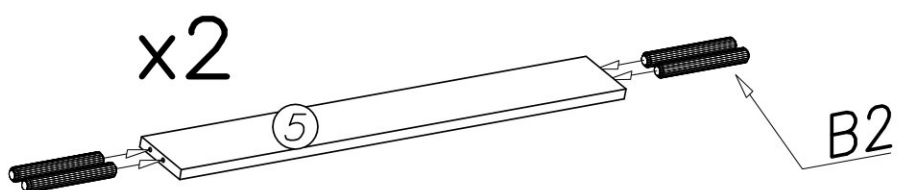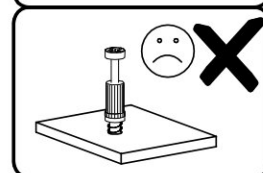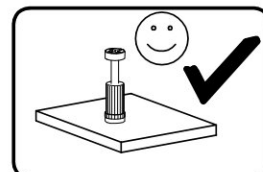
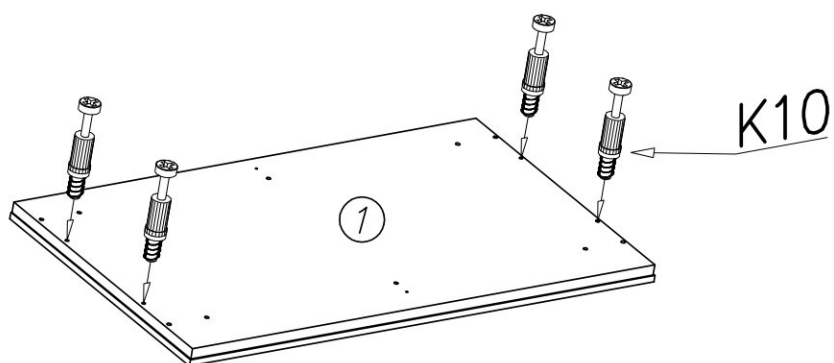


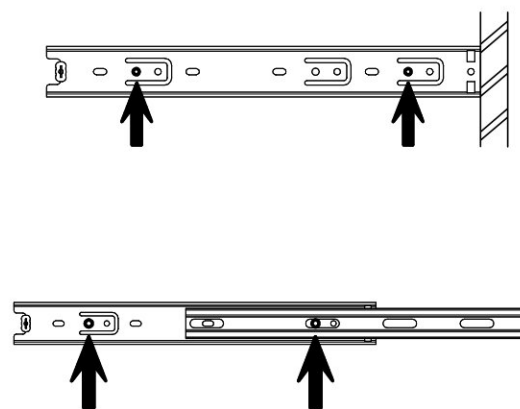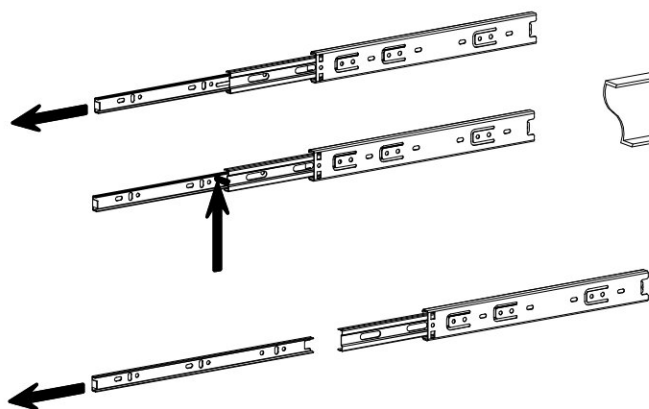


VI

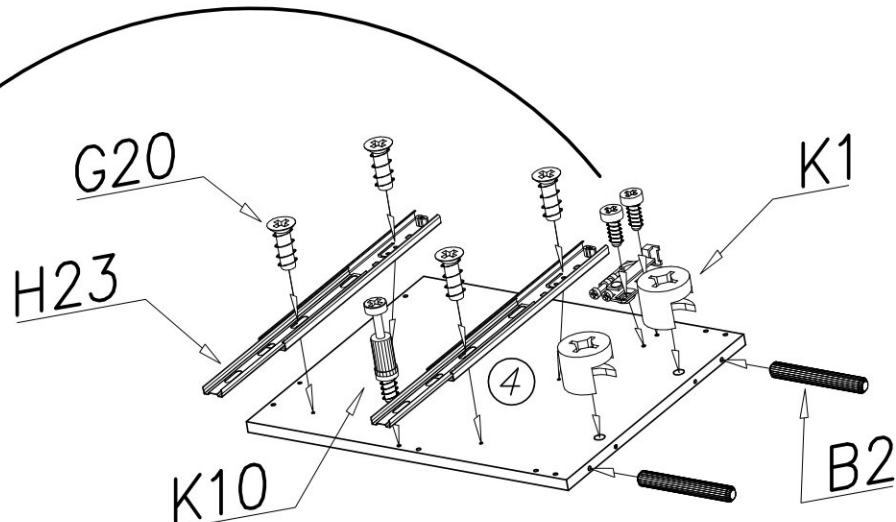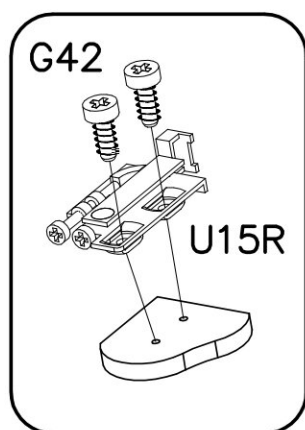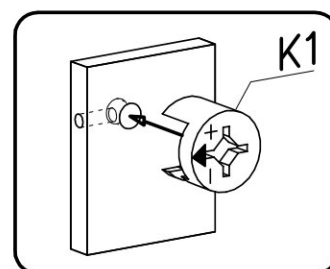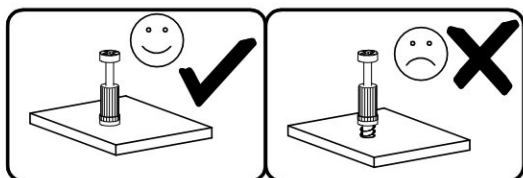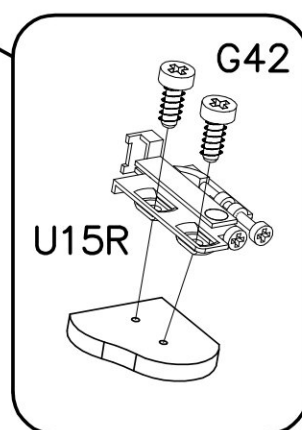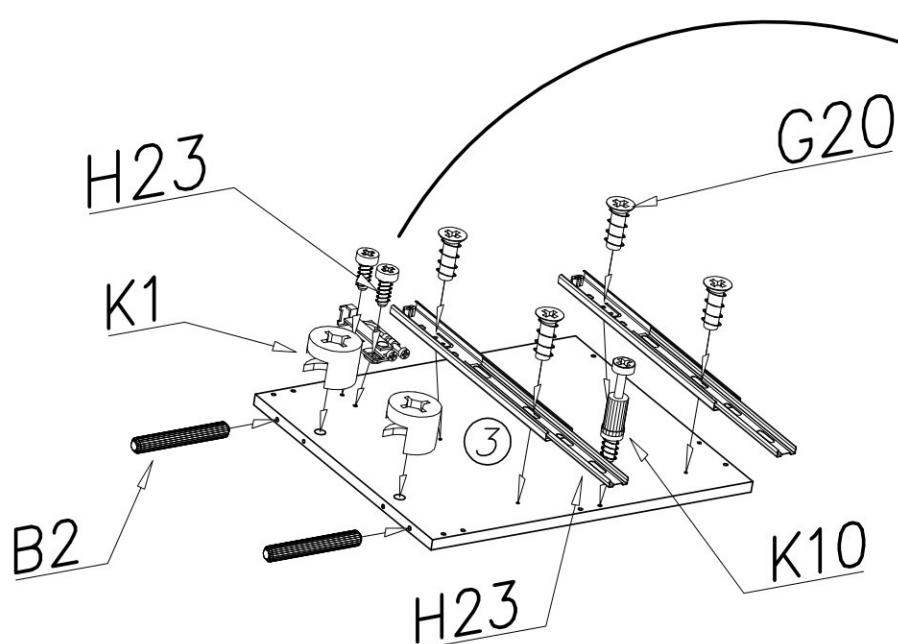


VII

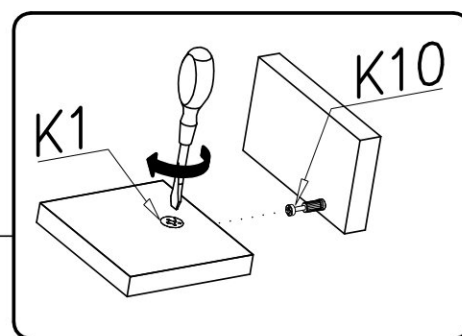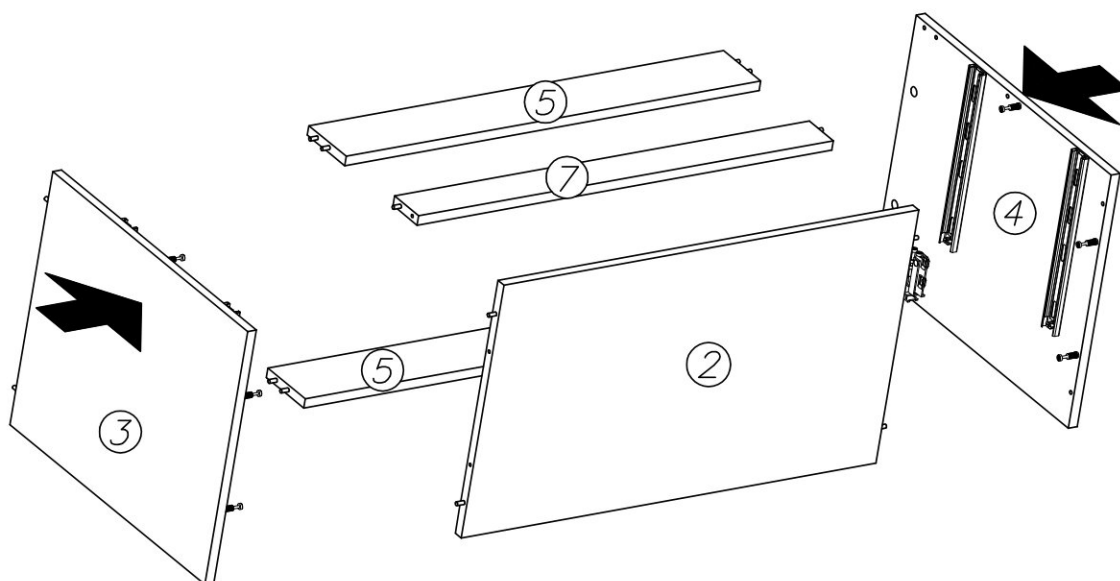


VIII

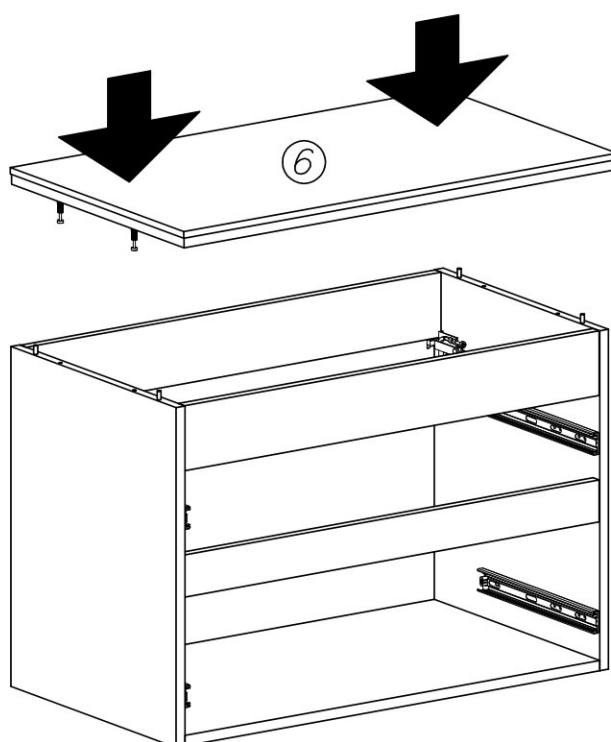




IX

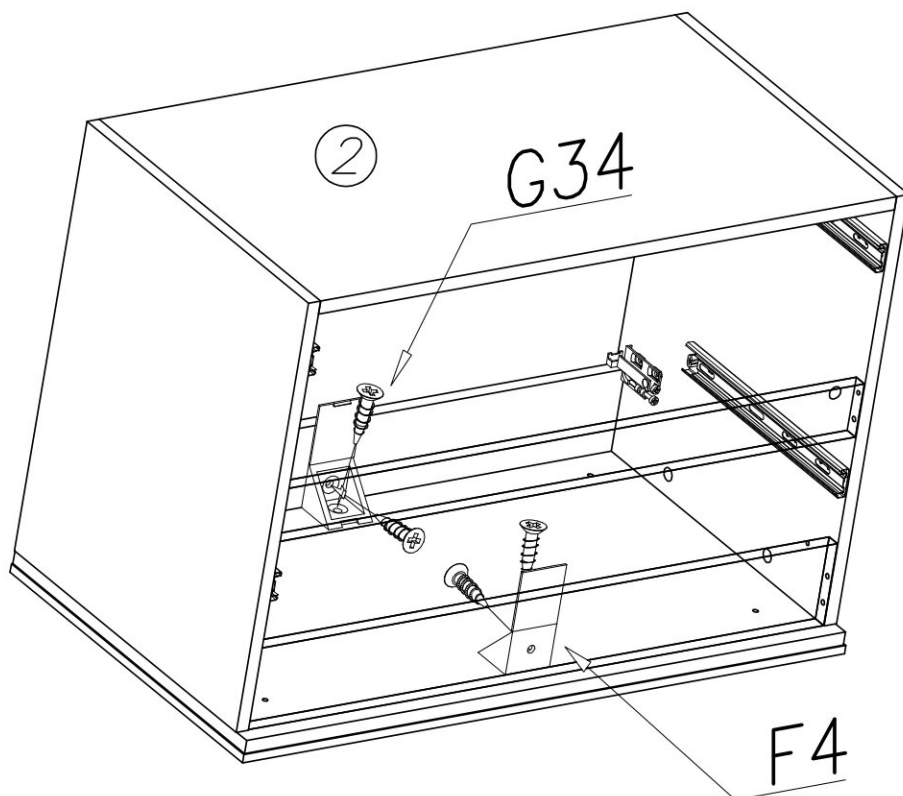





X

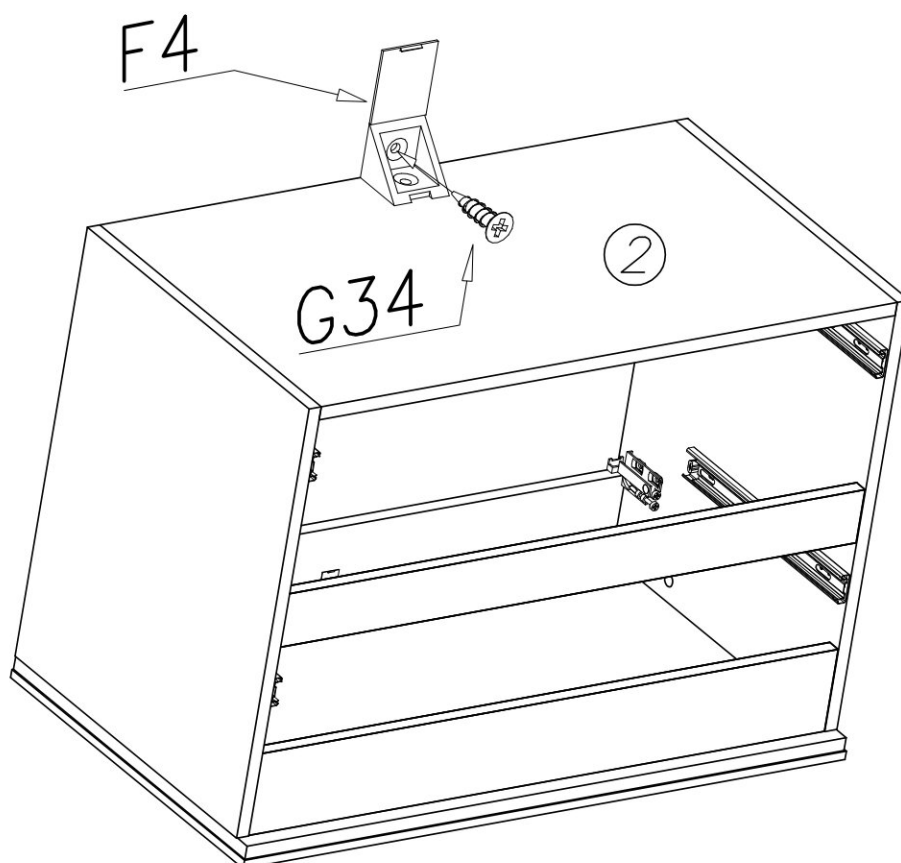


XI

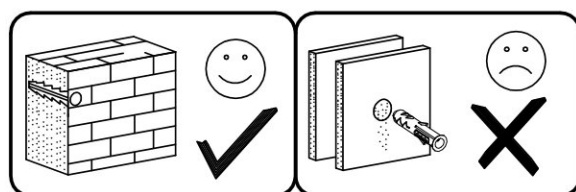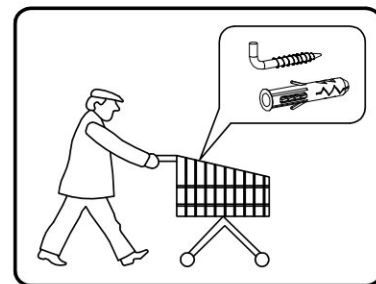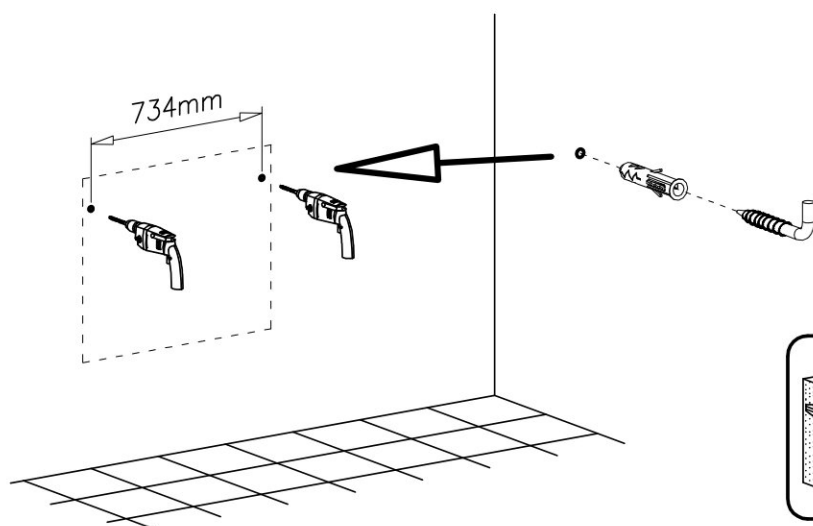


XII

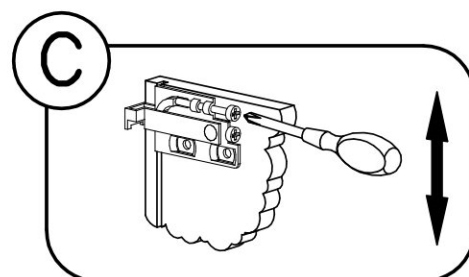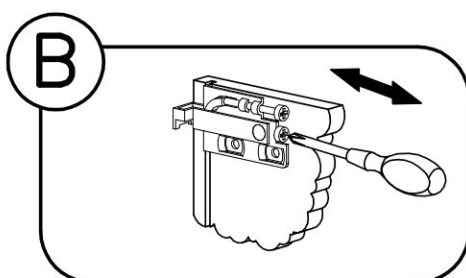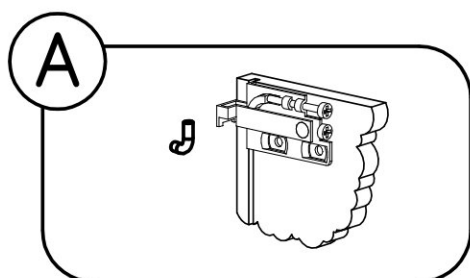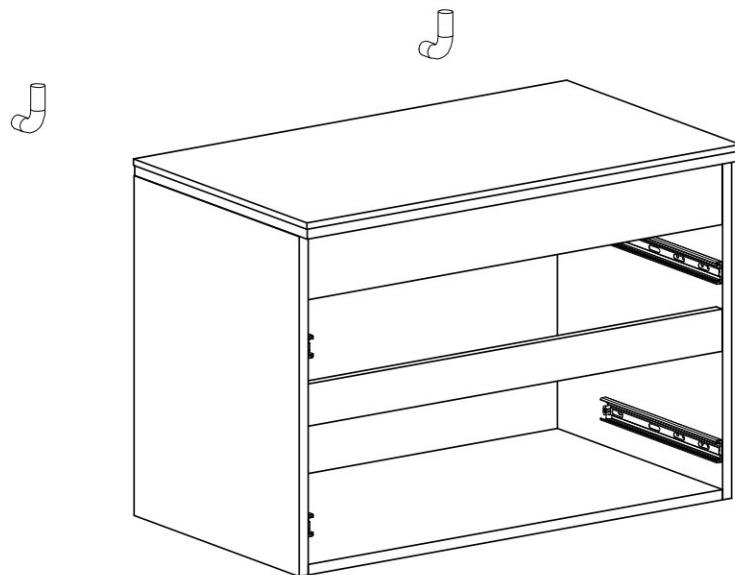


XIII

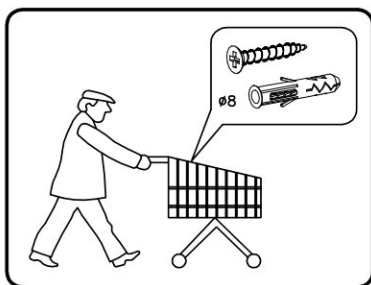


1

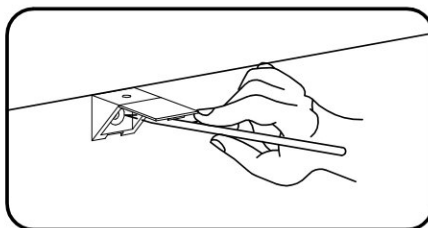





2

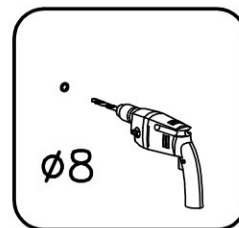







3

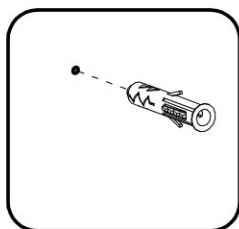

4

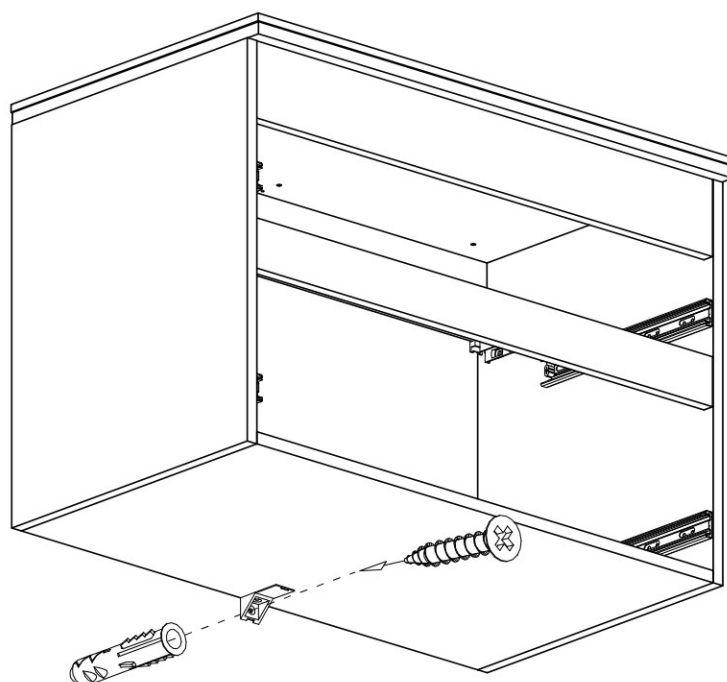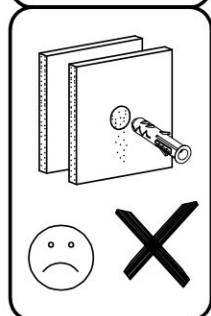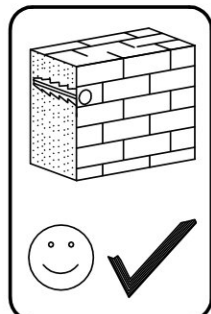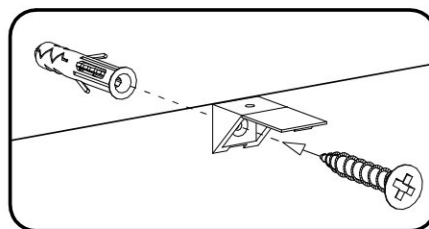

XIV

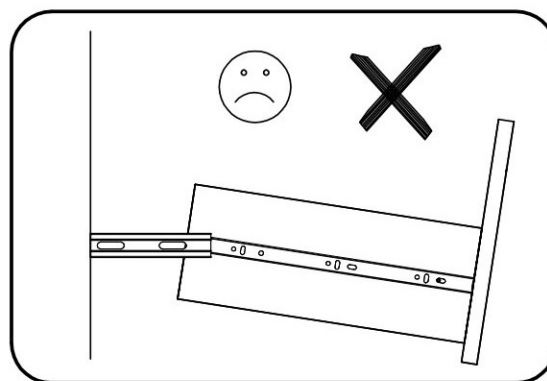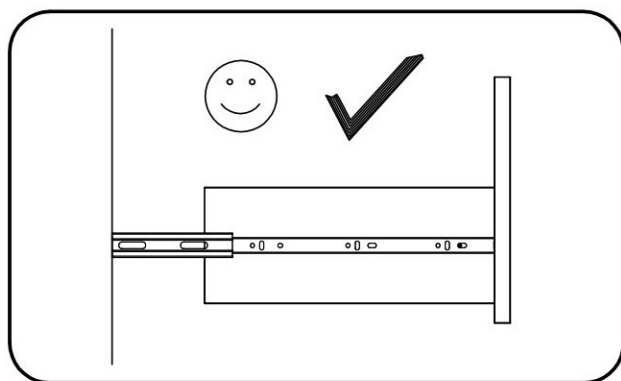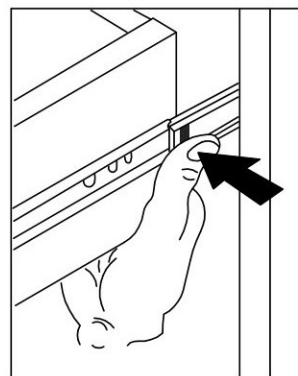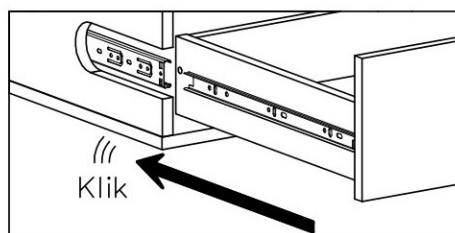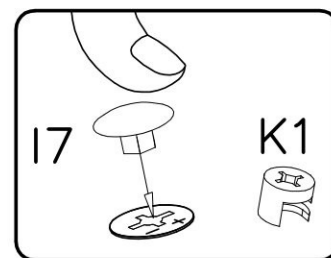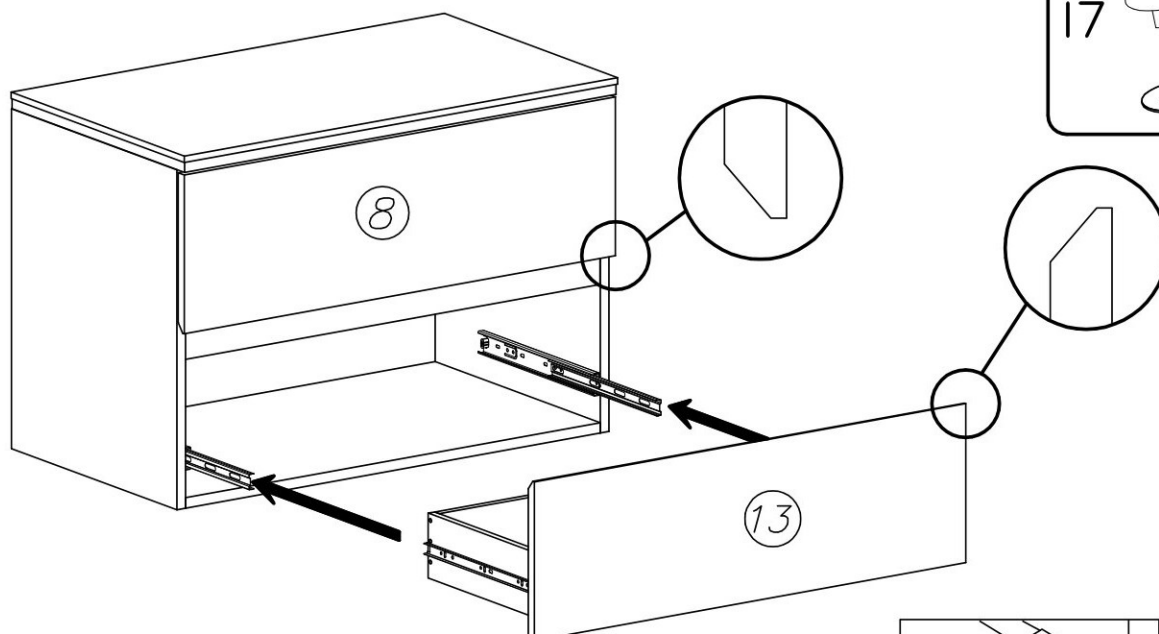

Po zamontowaniu umywalki należy samodzielnie uszczelnić silikonem szczelinę pomiędzy blatem a umywalką. Prawidłowe wykonanie uszczelnienia jest konieczne w celu zabezpieczenia mebla przed działaniem wilgoci. / Nach der Montage des Waschbeckens muss die Fuge zwischen der Waschtischplatte und dem Waschbecken selbstständig mit Silikon abgedichtet werden. Die ordnungsgemäße Ausführung der Abdichtung ist erforderlich, um das Möbelstück vor Feuchtigkeit zu schützen. / After installing the washbasin, the gap between the countertop and the washbasin must be sealed with silicone by the user. Proper sealing is necessary to protect the furniture from moisture.



Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem
Attenzione • Opgelet • Вниманіе • Atentje • Upozornenie • Dikkat

