


BACKLESS COUNTER STOOL
TABOURET DE COMPTOIR SANS DOSSIER
TABURETE DE BARRA SIN RESPALDO

BACKLESS BAR STOOL
TABOURET DE BAR SANS DOSSIER
TABURETE DE BARRA SIN RESPALDO

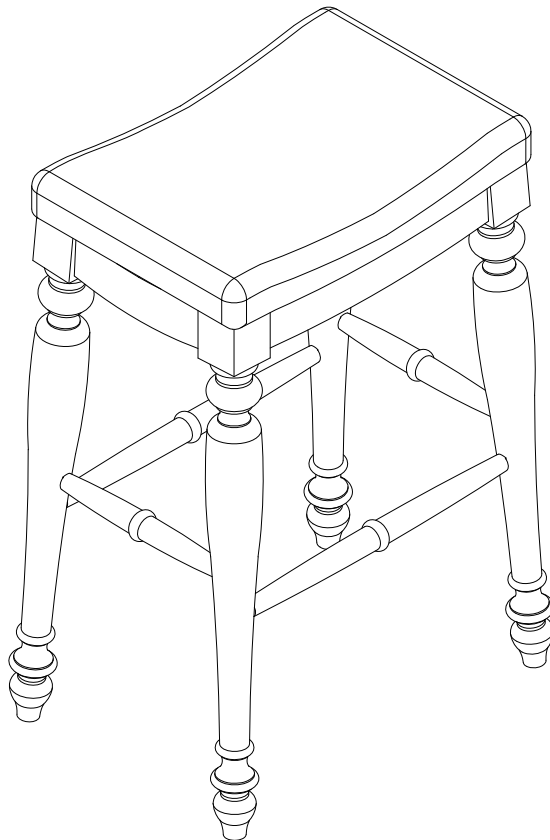

We are here to help!
Before you return it - contact us.

We do our best to insure that your furniture arrives in excellent condition.

Nous sommes là pour vous aider!
Avant de retourner le produit, veuillez communiquer avec nous.


Nous faisons tout en notre pouvoir pour que vous receviez votre meuble en parfait état.

¡Estamos aquí para ayudarle!
Antes de regresar el producto, comuníquese con nosotros.



Hacemos todo lo posible para que su mobiliario se le entregue en excelentes condiciones.

Part list / Liste des pièces / Lista de piezas

1	Cushion with frame / Coussin avec châssis / Cojín con armazón	01
2	Leg-right / Pied droit / Pata derecha	02
3	Leg-left / Pied gauche / Pata izquierda	02
4	Footrest / Repose-pied / Posa-pies	02
5	Side stretcher / Barre d'appui latérale / Barra de apoyo lateral	02

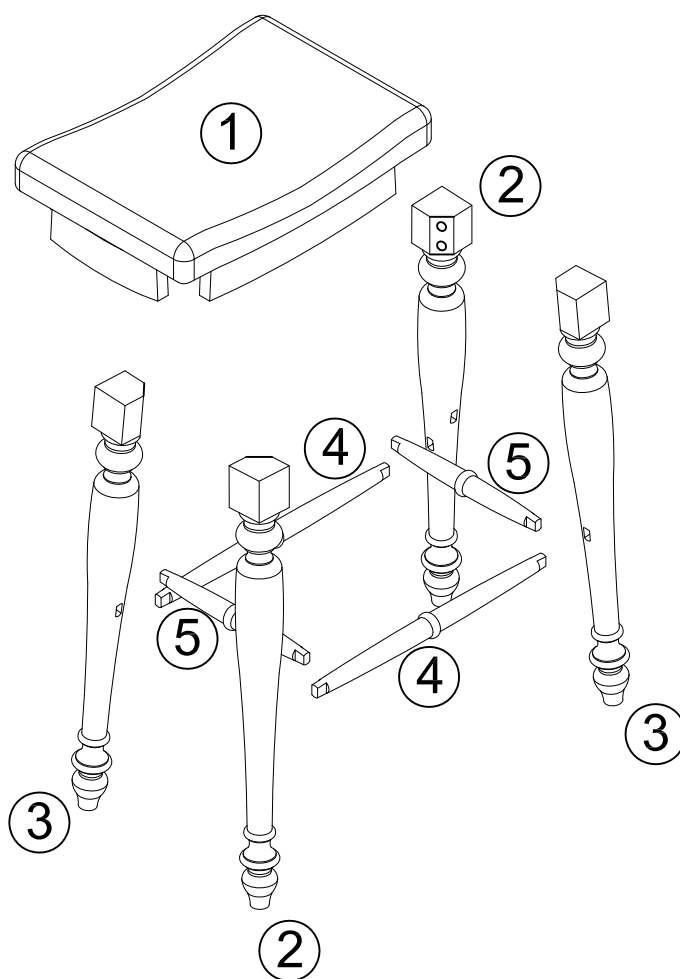

Hardware list / Liste des pièces / Lista de tornillería

A	Bolt (Ø1/4" x 2-3/8") / Boulon / Perno		08
B	Spring washer (Ø1/4") / Rondelle à ressort / Arandela elástica		08
C	Flat washer (Ø1/4") / Rondelle plate / Arandela plana		08
D	Round head screw (Ø3/16" x 2"L) / Vis à tête ronde / Tornillo con cabeza redonda		08

Tools required / Outils requis / Herramientas requeridas

Allen key / Clé hexagonale / Llave allen		Supplied / Fourni / Incluido
Philips screwdriver / Tournevis philips / Destornillador estándar		Not supplied / Non fourni / No incluido

IMPORTANT:

1. Do not tighten bolts completely until all bolts are completely lined up and inserted into holes / nuts.
2. Do not over tighten screws and bolts to avoid stripping.
3. Please use hand tools to assemble this product. Do not use power tools.


IMPORTANT:


1. Ne serrez pas complètement les boulons jusqu'à ce que tous les boulons soient complètement alignés et insérés dans les trous / écrous.
2. Ne pas trop serrer les vis et boulons pour éviter le décapage.
3. Utilisez des outils à main pour assembler ce produit. N'utilisez pas d'outils électriques.

IMPORTANTE:


1. No apriete completamente los pernos hasta que todos los tornillos estén alineados completamente y se inserten en los agujeros / tuercas.
2. No apriete demasiado los tornillos y los pernos para evitar que se pelen.
3. Utilice herramientas de mano para montar este producto. No utilice herramientas eléctricas.

1.

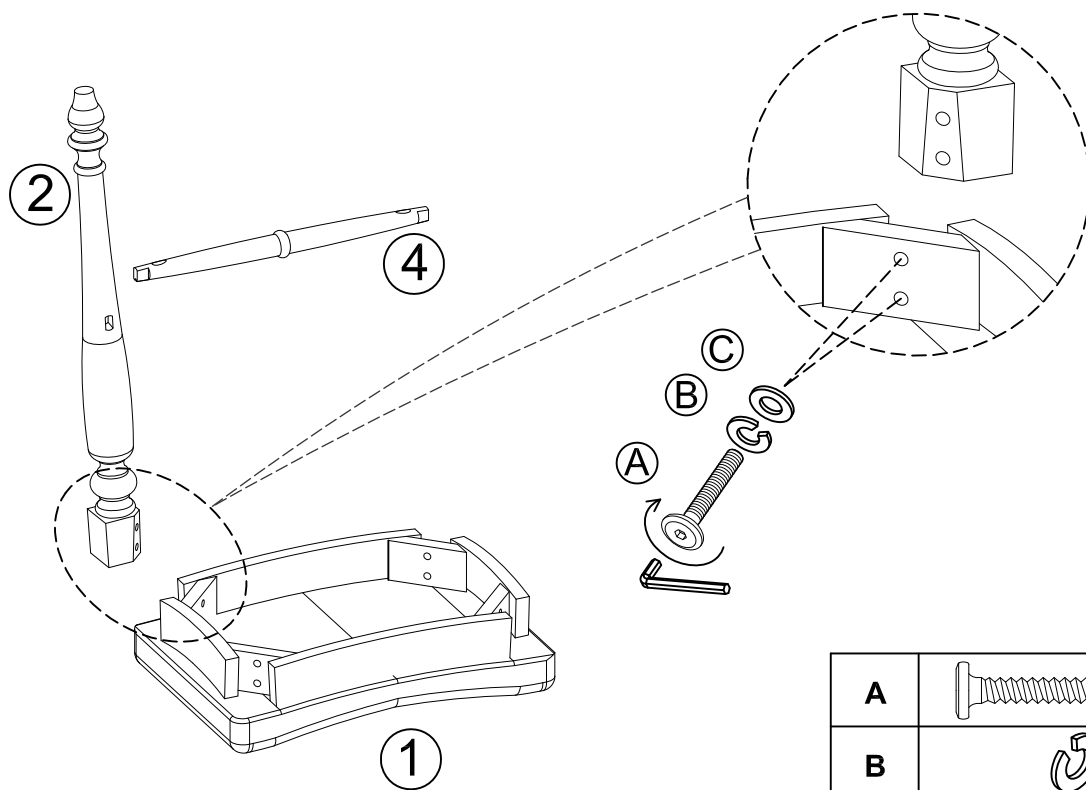


A		02
B		02
C		02

2.

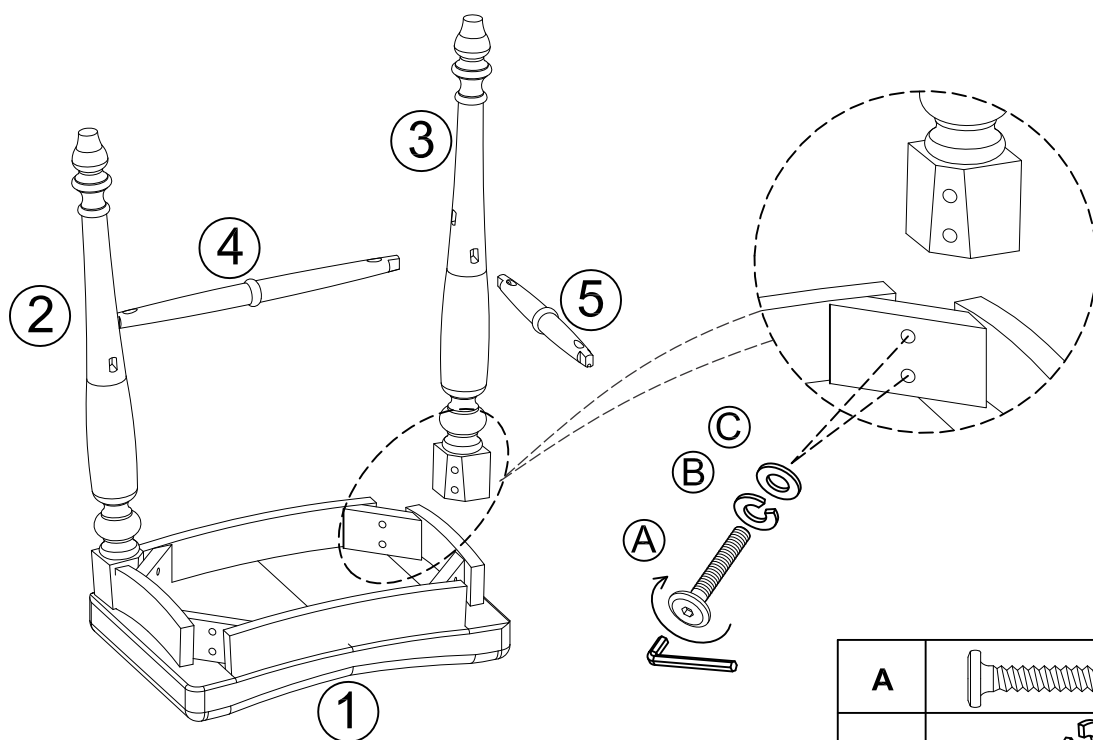


A		02
B		02
C		02


3.

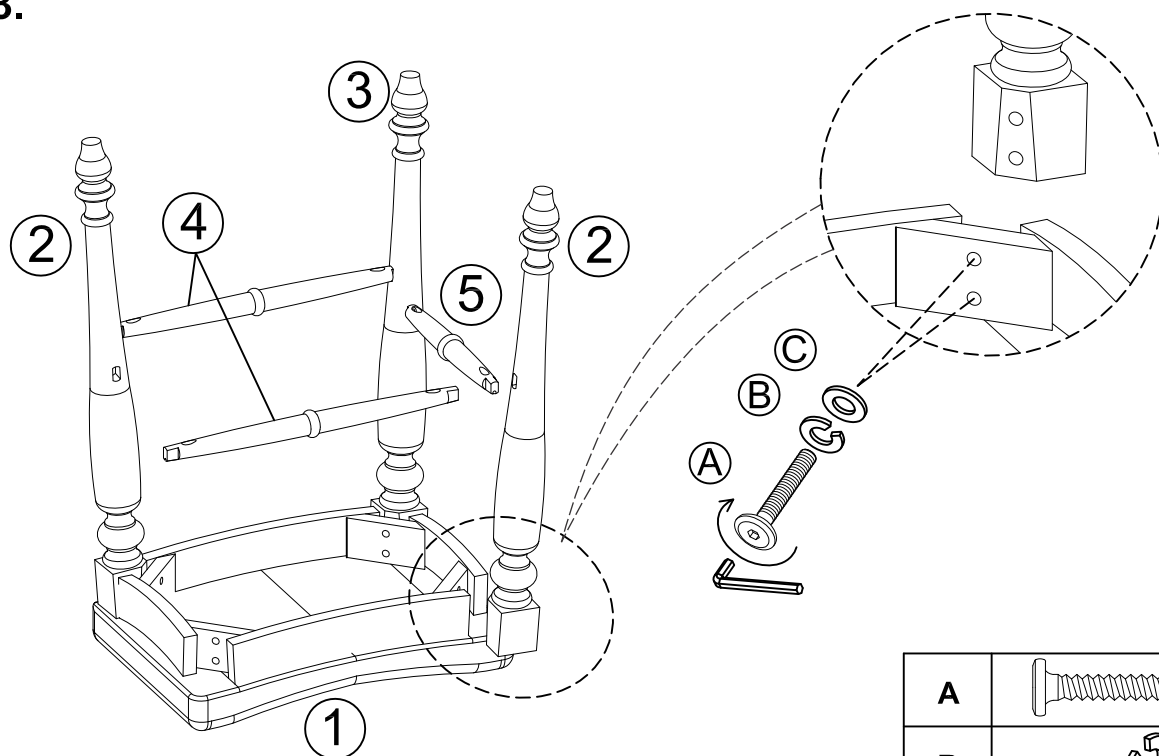


4.

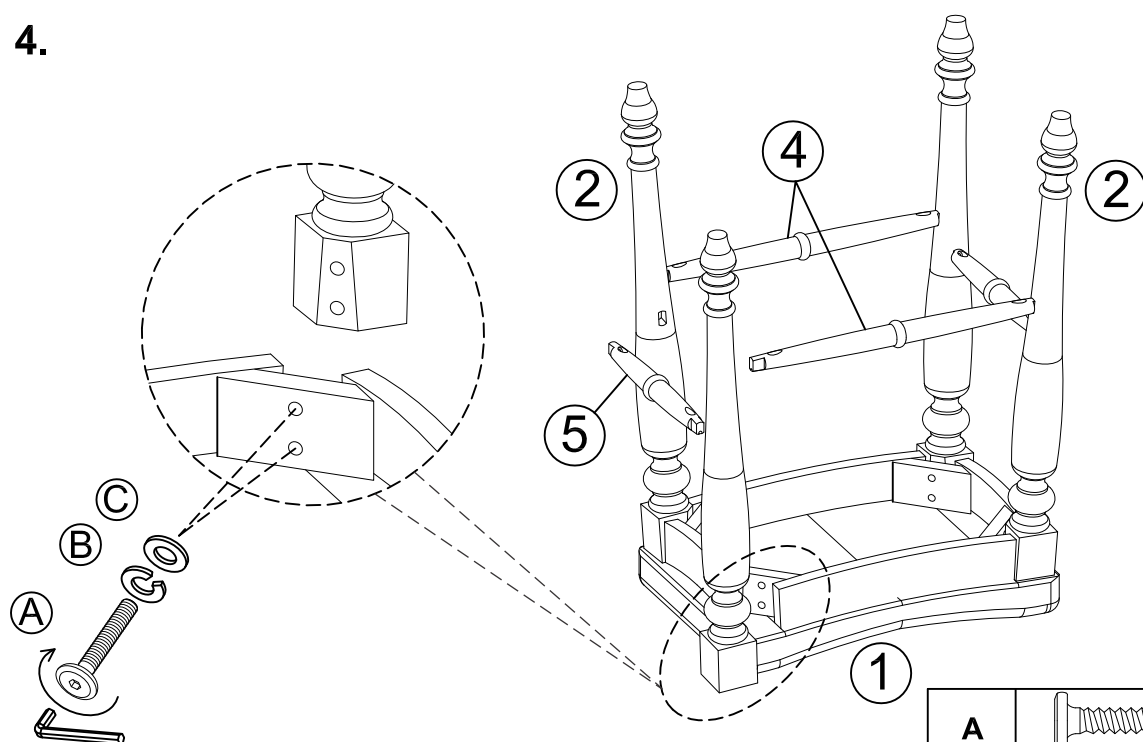

5.

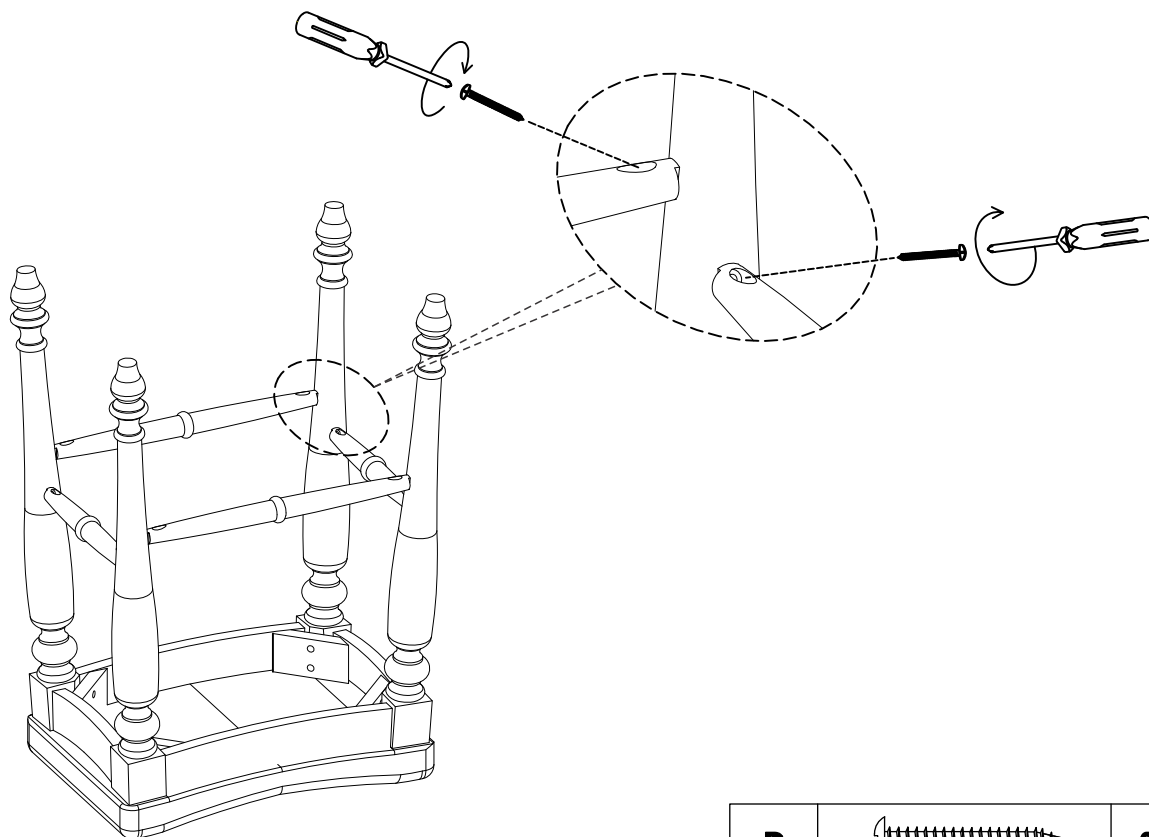


D



08

**ASSEMBLY COMPLETED
ASSEMBLAGE TERMINÉ
ENSAMBLAJE TERMINADO**

**WEIGHT LIMITS: 275 LBS
POIDS MAXIMAL: 275 LBS
LÍMITE DE PESO: 275 LBS**

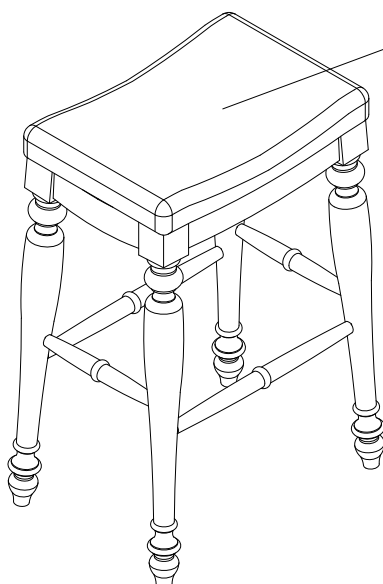

MADE IN VIETNAM
FABRIQUÉ AU VIETNAM
HECHO EN VIETNAM