


INSTALLATION INSTRUCTIONS

5330/5386 SERIES PULLOUT BASKET WITH SOFT-CLOSE

TOOLS REQUIRED

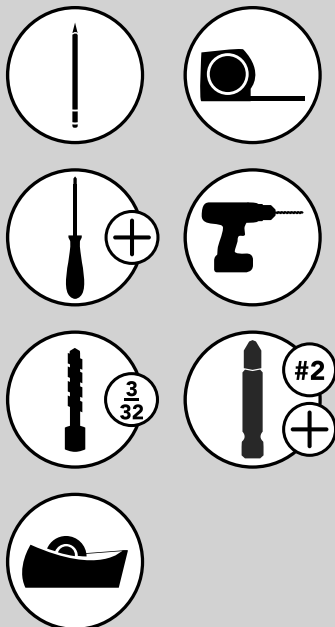


CARE AND MAINTENANCE

Clean with a damp cloth and wipe parts dry.

VIDEO TUTORIAL




WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS

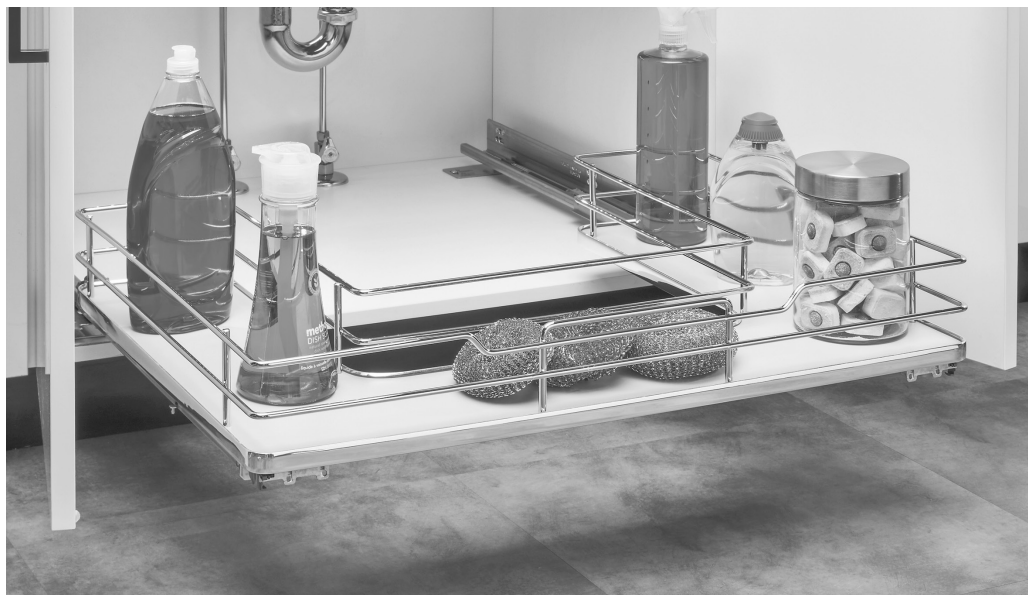


PARTS LIST

No.	Description	Qty.
A	Solid Bottom Basket or Solid Bottom U-Shaped Basket	1
B	Bottom Mount Brackets	4
C	BLUM Soft-Close Slides	2
D	Locking Devices	2
E	Rear Slide Brackets	2
F	Side Mount Brackets	4
G	L Mounting Brackets	2
H	Door-Mounting Brackets	2
I	M4 x 6 Machine Screws	8
J	M4 x 10 Machine Screws	12
K	Euro Screws	4
L	1/4-20 x 1/2" Screws	4
M	#6 x 1/2" Flat Head Screws	6
N	#6 x 3/4" Flat Head Screws	4
O	#8 x 5/8" Truss Head Screws	8
P	Double Sided Tape	2

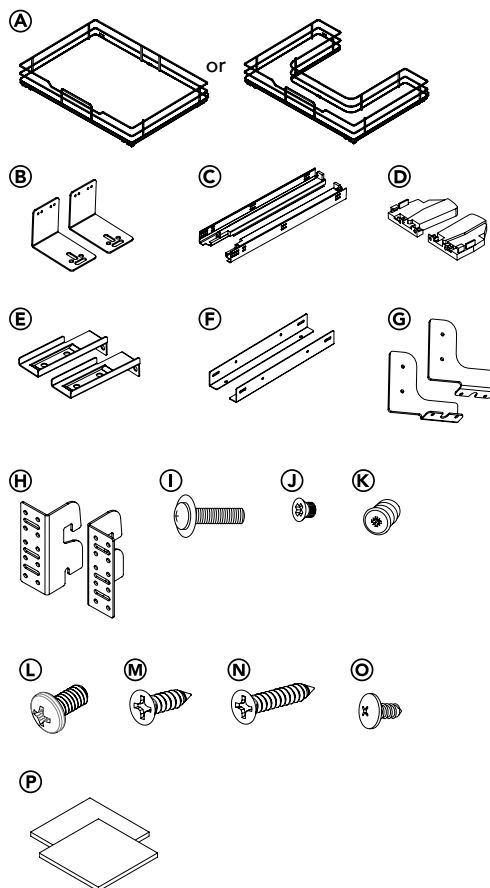


BOTTOM MOUNT INSTALLATION

1




Attach the Bottom Mount Brackets (B) to the front and rear of each BLUM Soft-Close Slide (C) using (4) M4 x 10 Machine Screws (J) per bracket.

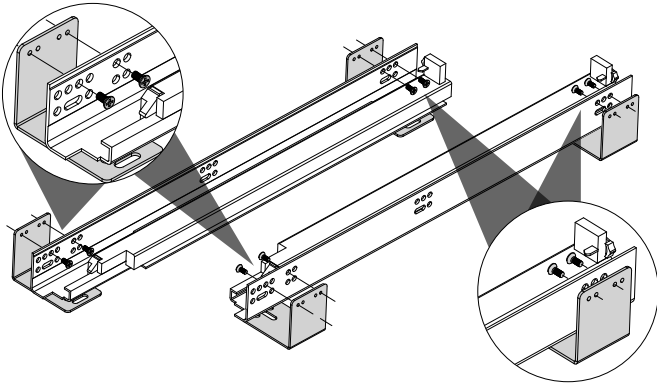

2




Place the Bottom Mount Template on the cabinet floor, then mark and pre-drill hole locations. Remove template when finished.

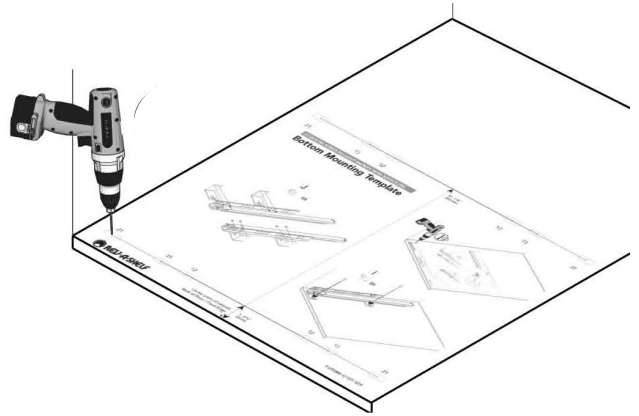


3




Attach the assembled BLUM Soft-Close Slides (C) to the cabinet floor using (4) #8 x 5/8" Truss Head Screws (O) per side.

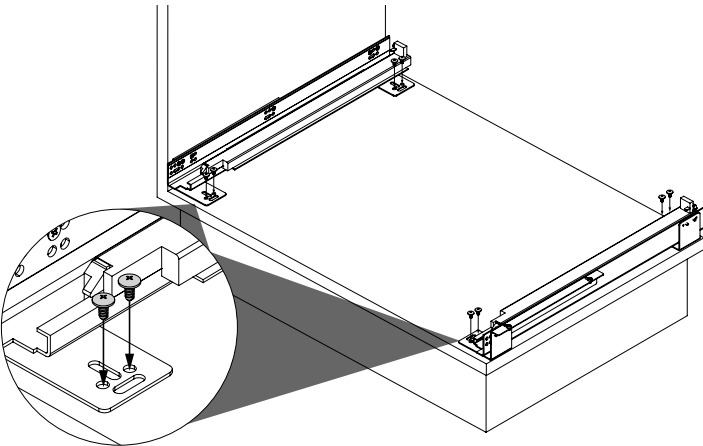

4




Turn over the Basket (A) and install the (2) Locking Devices (D) with (2) #6 x 3/4" Flat Head Screws (N) per side. Install the Rear Slide Brackets (E) with (2) Euro Screws (K) per bracket.

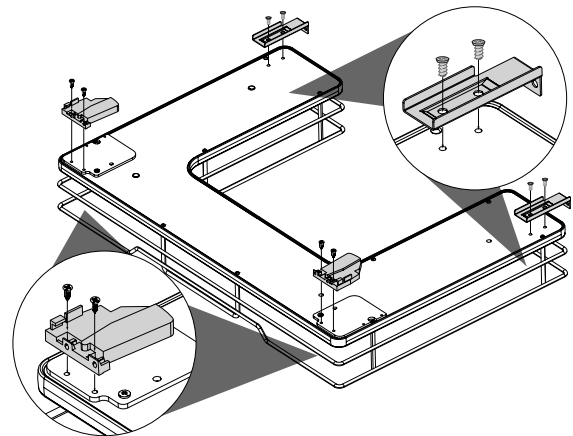

5




IF YOU ARE DOOR-MOUNTING, SKIP AHEAD TO PAGE 4.
Place the Basket (A) on top of the BLUM Soft-Close Slides (C) and push back until you hear an audible click.

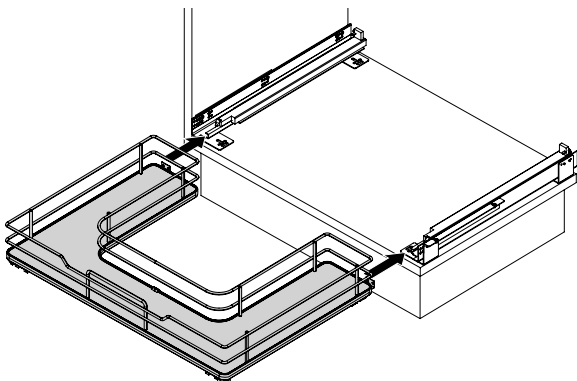


SIDE MOUNT INSTALLATION

1




Attach the Side Mount Brackets (**F**) to the front of the BLUM Soft-Close Slides (**C**) using (2) M4 x 10 Machine Screws (**J**) per bracket.

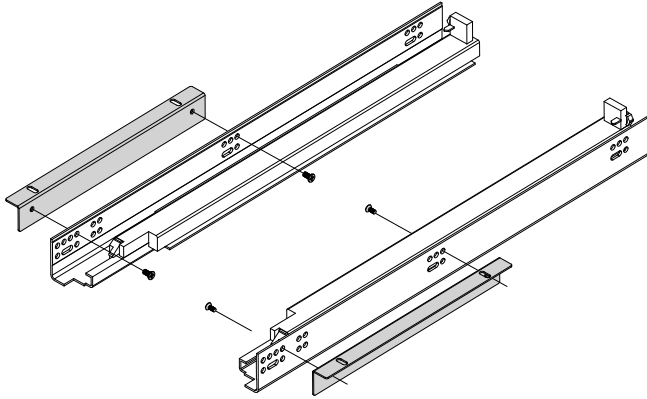

2




Determine the desired height for the shelf and position the Side Mount Template on the side of the cabinet, ensuring it is level. Mark and pre-drill the hole locations. Repeat on the opposite side, then remove the template when finished.

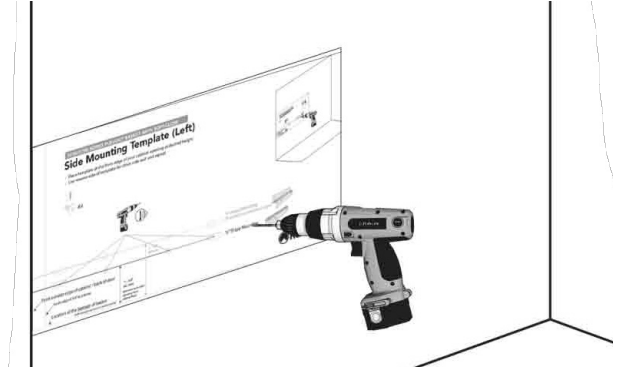

3




Attach the Side Mount Brackets (**F**) to the left and right side of the cabinet using (2) #6 x 1/2" Flat Head Screws (**M**) per side.

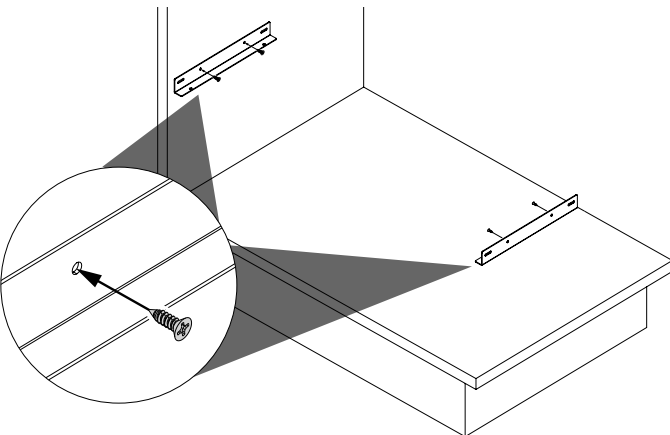


4




Place the BLUM Soft-Close Slides (**C**) on top of the Side Mount Brackets (**F**), using (2) M4 x 10 Machine Screws (**J**) per side.

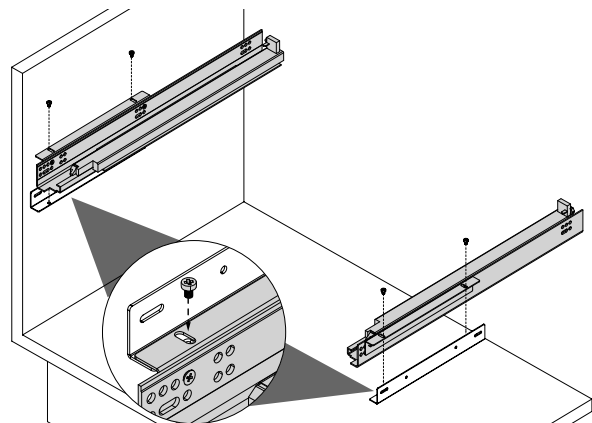

5




Turn over the Basket (**A**) and install the (2) Locking Devices (**D**) with (2) #6 x 3/4" Flat Head Screws (**N**) per side. Install the Rear Slide Brackets (**E**) with (2) Euro Screws (**K**) per bracket.

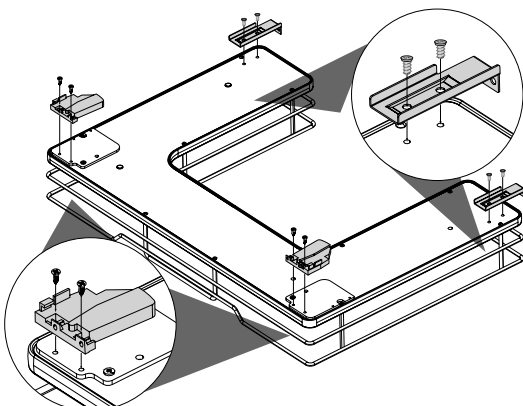

6



IF YOU ARE DOOR-MOUNTING, SKIP AHEAD TO PAGE 4.
Place the Basket (**A**) on top of the BLUM Soft-Close Slides (**C**) and push back until you hear an audible click.

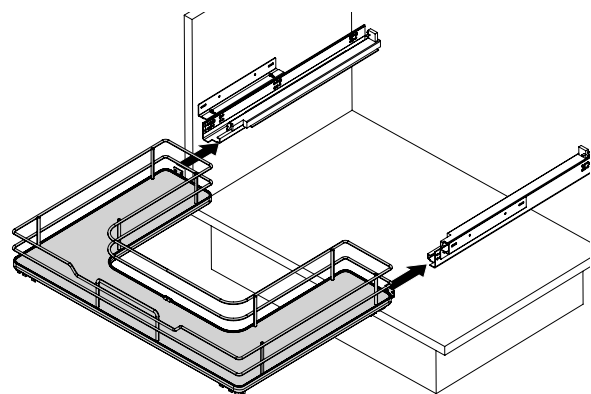


DOOR-MOUNT INSTRUCTIONS


1



Attach the L Mounting Brackets (G) to the Basket (A) with (4) M4 x 6 Machine Screws (I). Insert (2) 1/4-20 x 1/2" Screws (L) into the L Mounting Brackets (G) per side, but do not completely tighten.

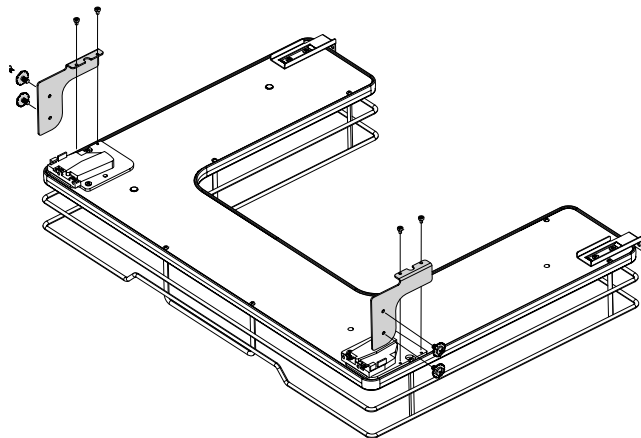


2



On each side, insert a Door-Mounting Bracket (H) between the screws just installed and L Mounting Brackets (G), then tighten.


Note: Position the Door-Mounting Brackets (H) so they face outward, as shown.

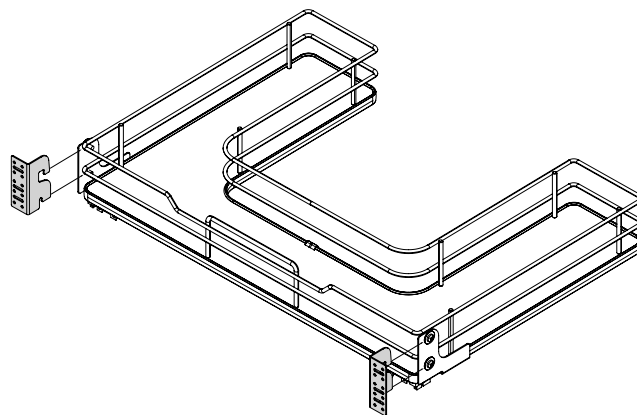


3



Place the Basket (A) on top of the BLUM Soft-Close Slides (C) and push back until you hear an audible click when fully engaged.

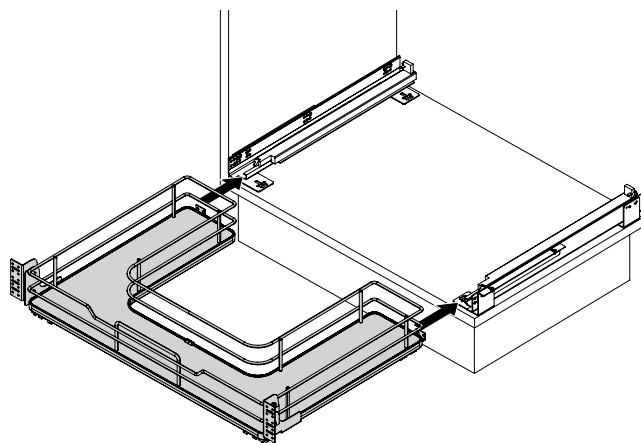


4



Using the measurements provided, attach the Door-Mounting Brackets (H) to the door using (3) #6 x 1/2" Flat Head Screws (M) per bracket.

Note: You may also use Double-Sided Tape (P) on the Door-Mounting Brackets (H) to help position the door. Once aligned, press the door firmly onto the tape, then slowly open the door and secure each bracket to the door using (3) #6 x 1/2 Flat Head Screws (M).

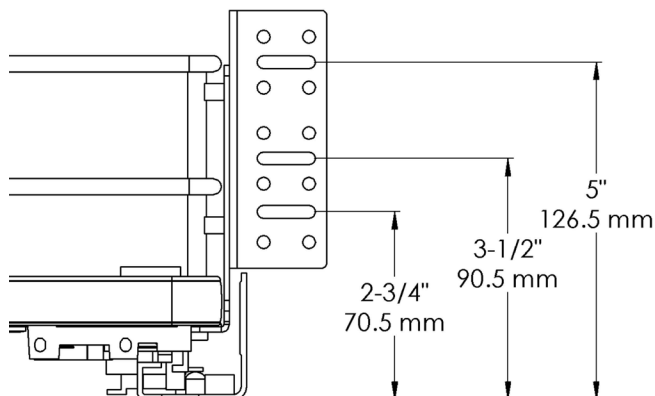


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

CANASTA EXTRAÍBLE CON CIERRE SUAVE, SERIE 5330/5386

PANIER COULISSANT AVEC FERMETURE DOUCE, SÉRIE 5330/5386

HERRAMIENTAS REQUERIDAS: OUTILS REQUIS:

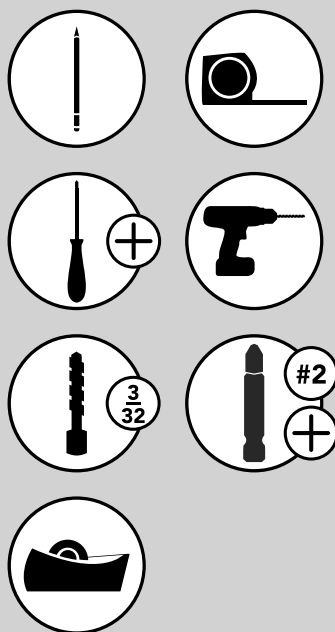

CUIDADO / ENTRETIEN:

Limpie con un paño húmedo y seque las partes.

Nettoyez avec un linge humide et essuyez les pièces pour les sécher complètement.

VIDEO TUTORIAL TUTOTIEL VIDÉO




WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS



LISTA DE PIEZAS / LISTE DES PIÈCES

No.	Description	Qty.
A	Canasta de fondo sólido / Panier à fond plein	1
B	Soportes de montaje inferior / Supports de montage inférieur	4
C	Guías BLUM de cierre suave / Glissières BLUM à fermeture douce	2
D	Dispositivos de bloqueo / Dispositifs de verrouillage	2
E	Soportes traseros de guía / Supports arrière de glissière	2
F	Soportes de montaje lateral / Supports de montage latéral	4
G	Soportes de montaje en L / Équerres de montage en L	2
H	Soportes de montaje de puerta / Supports de montage de porte	2
I	Tornillos mecánicos M4 x 6 / Vis mécaniques M4 x 6	8
J	Tornillos mecánicos M4 x 10 / Vis mécaniques M4 x 10	12
K	Tornillos Euro / Vis Euro	4
L	Tornillos 1/4-20 x 1/2" / Vis 1/4-20 x 1/2"	4
M	Tornillos de cabeza plana #6 x 1/2" / Vis à tête plate #6 x 1/2"	6
N	Tornillos de cabeza plana #6 x 3/4" / Vis à tête plate #6 x 3/4"	4
O	Tornillos de cabeza redonda tipo truss #8 x 5/8" / Vis à tête bombée type truss #8 x 5/8"	8
P	Cinta de doble cara / Ruban double face	2

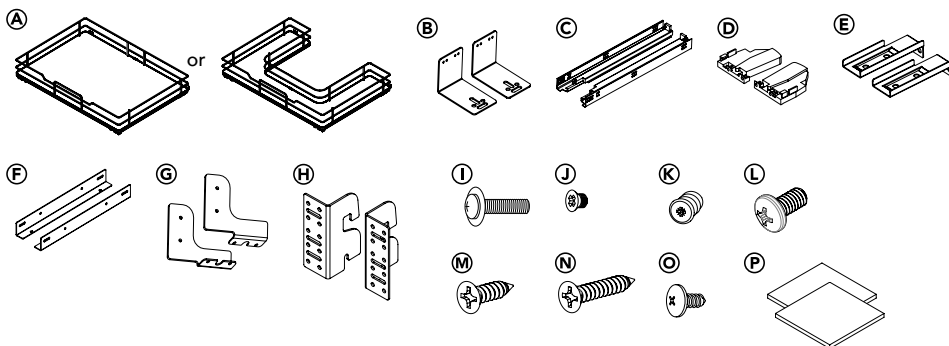


INSTALACIÓN CON MONTAJE INFERIOR / INSTALLATION PAR LE BAS

1



Fije los soportes de montaje inferior (B) a la parte frontal y trasera de cada guía BLUM de cierre suave (C) utilizando cuatro (4) tornillos mecánicos M4 x 10 (J) por soporte.

Fixez les supports de montage inférieur (B) à l'avant et à l'arrière de chaque glissière BLUM à fermeture douce (C) à l'aide de quatre (4) vis mécaniques M4 x 10 (J) par support.

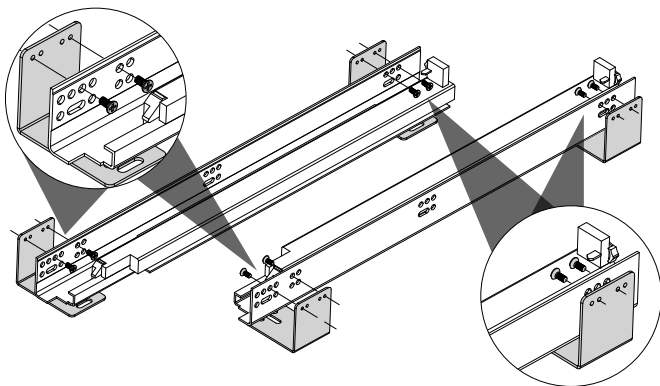


3



Fije las guías BLUM de cierre suave (C) ensambladas al piso del gabinete utilizando cuatro (4) tornillos de cabeza redonda tipo truss #8 x 5/8" (O) por lado.

Fixez les glissières BLUM à fermeture douce (C) assemblées au fond de l'armoire à l'aide de quatre (4) vis à tête bombée type truss #8 x 5/8" (O) de chaque côté.

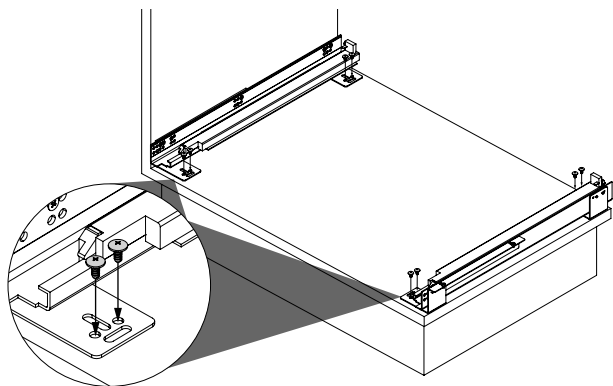

5




SI VA A MONTAR EN LA PUERTA, ADELÁNTESE A LA PÁGINA 8.

Coloque la canasta (A) sobre las guías BLUM de cierre suave (C) y empújela hacia atrás hasta escuchar un clic audible cuando esté completamente encajada.

SI VOUS MONTEZ SUR LA PORTE, PASSEZ À LA PAGE 8.

Placez le panier (A) sur les glissières BLUM à fermeture douce (C), puis poussez vers l'arrière jusqu'à entendre un clic audible lorsqu'il est complètement enclenché.

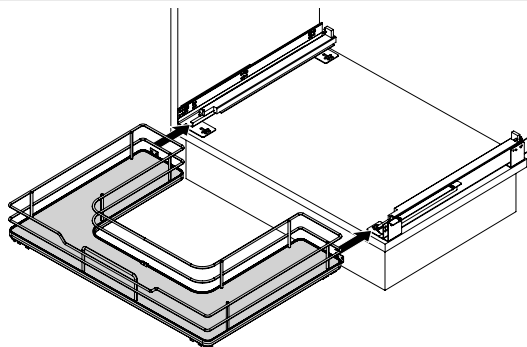


2



Coloque la plantilla de montaje inferior en el piso del gabinete, luego marque y taladre previamente las ubicaciones de los orificios. Retire la plantilla al terminar.

Placez le gabarit de montage inférieur sur le fond de l'armoire, puis marquez et percez les emplacements des trous. Retirez le gabarit une fois terminé.

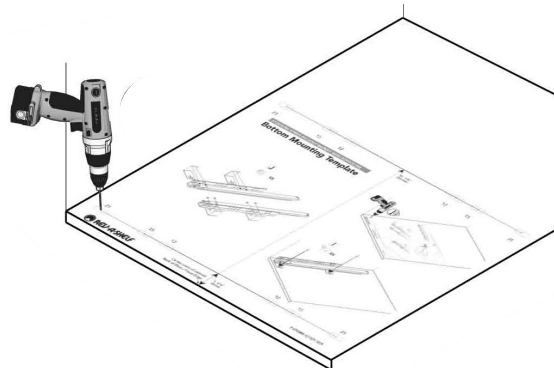


4



Voltee la canasta (A) y coloque los dos (2) dispositivos de bloqueo (D) con dos (2) tornillos de cabeza plana #6 x 3/4" (N) por lado. Instale los soportes traseros de guía (E) con dos (2) tornillos Euro (K) por soporte.

Retournez le panier (A) et installez les deux (2) dispositifs de verrouillage (D) à l'aide de deux (2) vis à tête plate #6 x 3/4" (N) de chaque côté.

Installez les supports arrière de glissière (E) avec deux (2) vis Euro (K) par support.

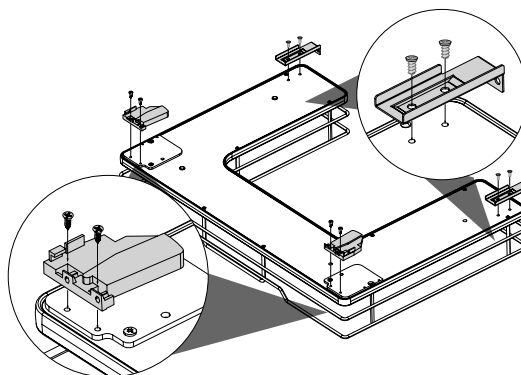


INSTALACIÓN CON MONTAJE LATERAL / INSTALLATION LATÉRALE

1



Fije los soportes de montaje lateral (F) a la parte frontal de las guías BLUM de cierre suave (C) utilizando dos (2) tornillos mecánicos M4 x 10 (J) por soporte.

Fixez les supports de montage latéral (F) à l'avant des glissières BLUM à fermeture douce (C) à l'aide de deux (2) vis mécaniques M4 x 10 (J) par support.

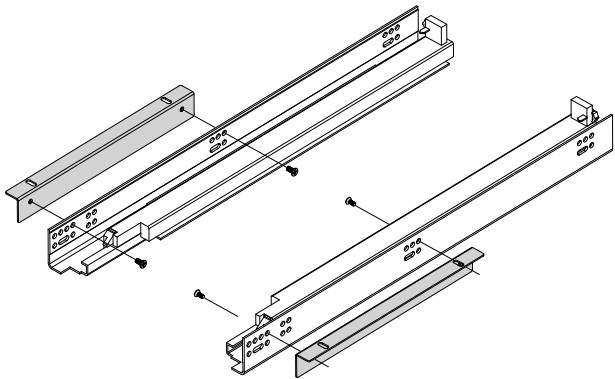


2



Determine la altura deseada para el estante, nivele y luego pegue la plantilla de montaje lateral en el costado del gabinete. Marque y taladre previamente los orificios. Repita el procedimiento en el otro lado. Retire la plantilla al terminar.

Déterminez la hauteur souhaitée pour la tablette, mettez-la de niveau, puis collez le gabarit de montage latéral sur le côté de l'armoire. Marquez et percez les trous. Répétez de l'autre côté. Retirez le gabarit une fois terminé.

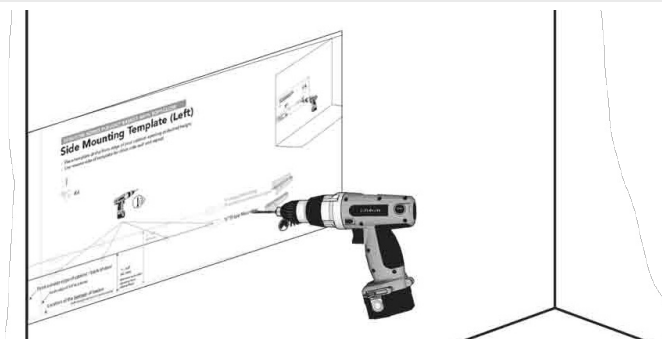


3



Fije los soportes de montaje lateral (F) al lado izquierdo y derecho del gabinete utilizando dos (2) tornillos de cabeza plana #6 x 1/2" (M) por lado.

Fixez les supports de montage latéral (F) aux côtés gauche et droit de l'armoire à l'aide de deux (2) vis à tête plate #6 x 1/2" (M) par côté.

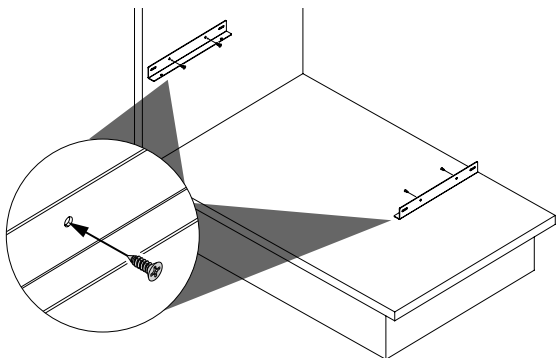


4



Coloque las guías BLUM de cierre suave (C) sobre los soportes de montaje lateral (F), utilizando dos (2) tornillos mecánicos M4 x 10 (J) por lado.

Placez les glissières BLUM à fermeture douce (C) sur les supports de montage latéral (F), à l'aide de deux (2) vis mécaniques M4 x 10 (J) par côté.

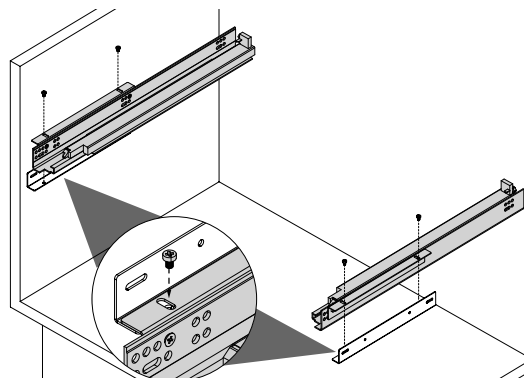


5



Voltee la canasta (A) y coloque los dos (2) dispositivos de bloqueo (D) con dos (2) tornillos de cabeza plana #6 x 3/4" (N) por lado. Instale los soportes traseros de guía (E) con dos (2) tornillos Euro (K) por soporte.

Retournez le panier (A) et installez les deux (2) dispositifs de verrouillage (D) à l'aide de deux (2) vis à tête plate #6 x 3/4" (N) de chaque côté. Installez les supports arrière de glissière (E) avec deux (2) vis Euro (K) par support.

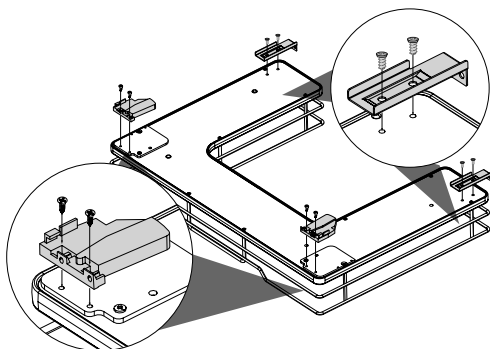

6




SI VA A MONTAR EN LA PUERTA, ADELÁNTESE A LA PÁGINA 8.

Coloque la canasta (A) sobre las guías BLUM de cierre suave (C) y empújela hacia atrás hasta escuchar un clic audible cuando esté completamente encajada.

SI VOUS MONTEZ SUR LA PORTE, PASSEZ À LA PAGE 8.

Placez le panier (A) sur les glissières BLUM à fermeture douce (C), puis poussez vers l'arrière jusqu'à entendre un clic audible lorsqu'il est complètement enclenché.

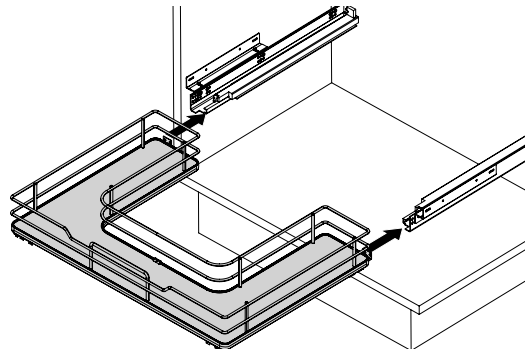


INSTRUCCIONES PARA MONTAJE EN PUERTA / INSTRUCTIONS POUR MONTAGE SUR PORTE

1




Fije los soportes de montaje en L (G) a la canasta (A) con cuatro (4) tornillos mecánicos M4 x 6 (I). Inserte dos (2) tornillos 1/4-20 x 1/2» (L) en los soportes de montaje en L (G) por lado, pero no los apriete completamente.

Fixez les supports de montage en L (G) au panier (A) à l'aide de quatre (4) vis mécaniques M4 x 6 (I). Insérez deux (2) vis 1/4-20 x 1/2» (L) dans les supports de montage en L (G) de chaque côté, sans les serrer complètement.

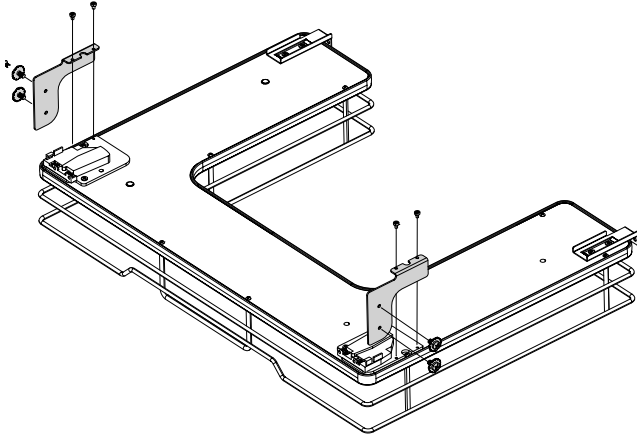

2




En cada lado, inserte un soporte de montaje de puerta (H) entre los tornillos recién instalados y los soportes de montaje en L (G), luego apriete.

Nota: Coloque los soportes de montaje de puerta (H) de manera que queden orientados hacia afuera, como se muestra.

De chaque côté, insérez un support de montage de porte (H) entre les vis que vous venez d'installer et les supports de montage en L (G), puis serrez.

Remarque : Positionnez les supports de montage de porte (H) de façon à ce qu'ils soient orientés vers l'extérieur, comme illustré.

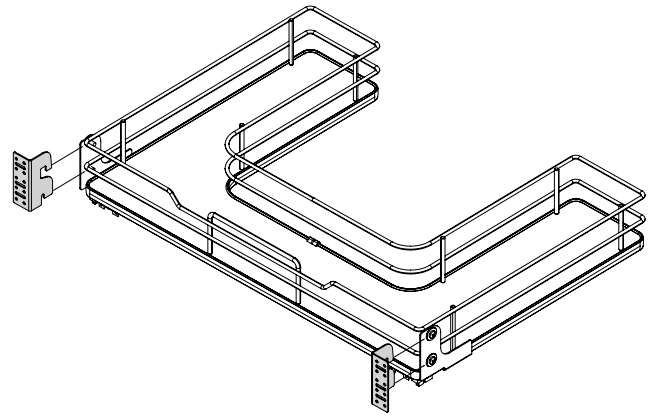


3




Coloque la canasta (A) sobre las guías BLUM de cierre suave (C) y empújela hacia atrás hasta escuchar un clic audible cuando esté completamente encajada.

Placez le panier (A) sur les glissières BLUM à fermeture douce (C), puis poussez vers l'arrière jusqu'à entendre un clic audible lorsqu'il est complètement enclenché.

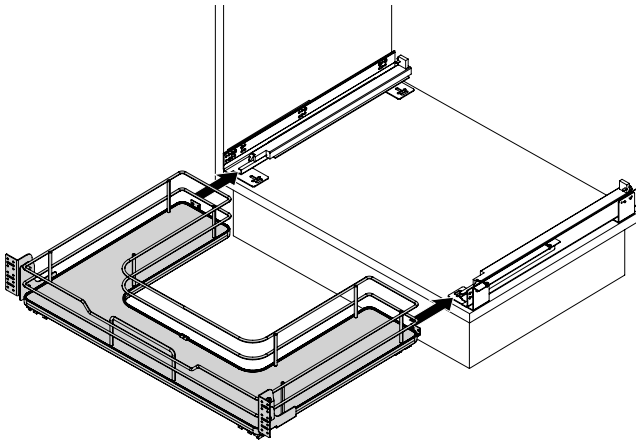

4




Usando las medidas proporcionadas, fije los soportes de montaje de puerta (H) a la puerta con tres (3) tornillos de cabeza plana #6 x 1/2» (M) por soporte.

Nota: También puede usar cinta de doble cara (P) en los soportes de montaje de puerta (H) para ayudar a posicionar la puerta. Una vez alineada, presione la puerta firmemente contra la cinta, luego abra la puerta lentamente y fije cada soporte a la puerta utilizando tres (3) tornillos de cabeza plana #6 x 1/2» (M).

À l'aide des mesures fournies, fixez les supports de montage de porte (H) à la porte à l'aide de trois (3) vis à tête plate #6 x 1/2» (M) par support.

Remarque : Vous pouvez également utiliser du ruban double face (P) sur les supports de montage de porte (H) pour faciliter le positionnement de la porte. Une fois alignée, appuyez fermement la porte contre le ruban, puis ouvrez-la lentement et fixez chaque support à la porte avec trois (3) vis à tête plate #6 x 1/2» (M).

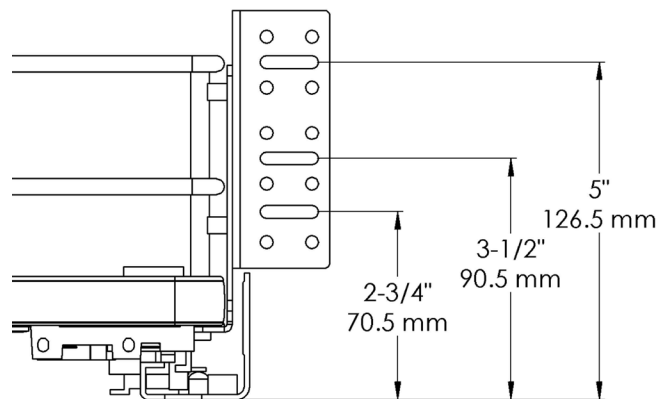

REV-A-SHELF®
Innovation through Organization™

12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126