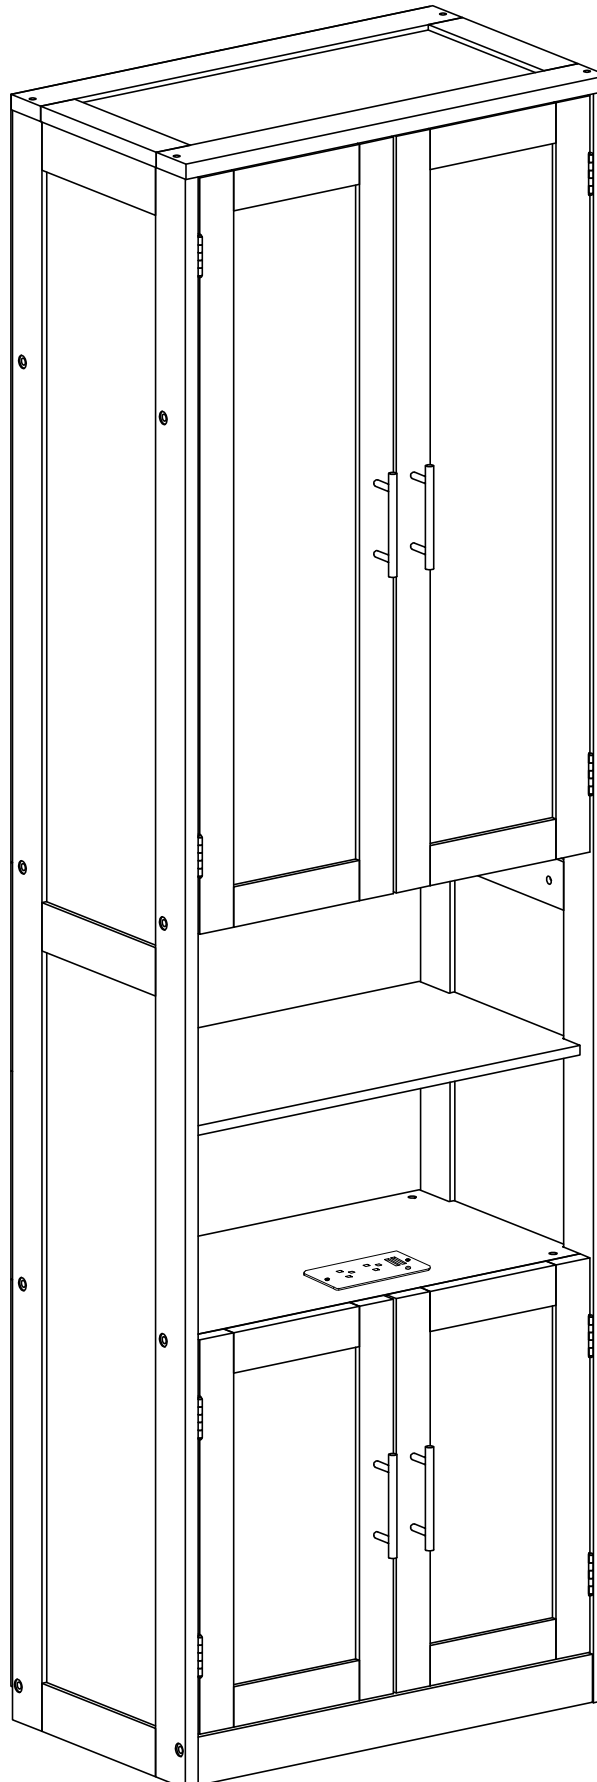


ASSEMBLY INSTRUCTION

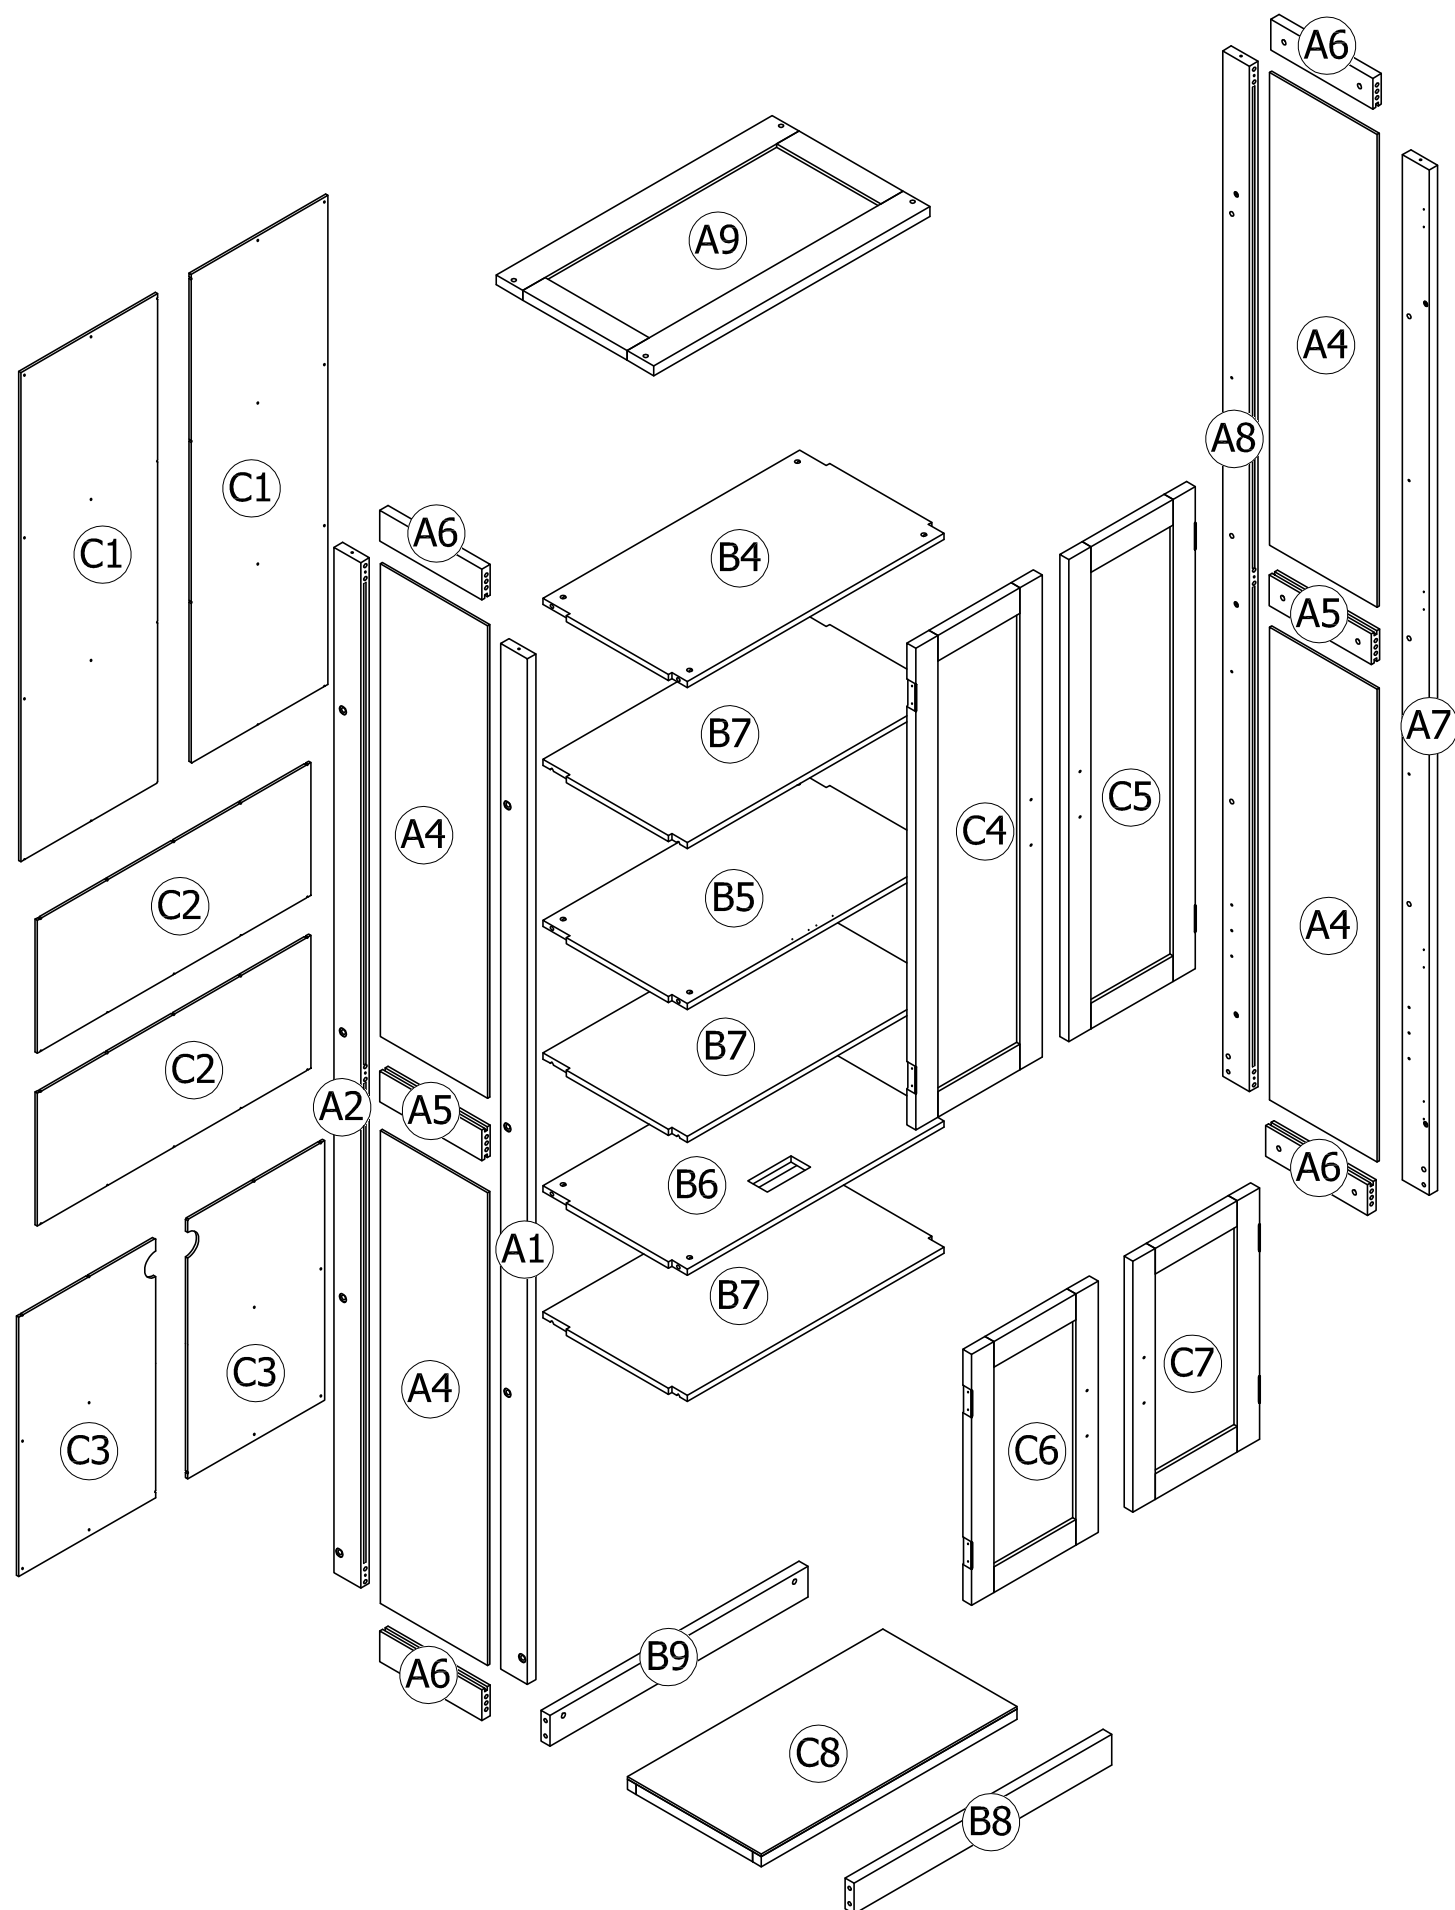
SKU CODE: (N701P224729)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU NUMBER: (N701P224729)













ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DEMONTAGE



Part List & Hardware List (N701P224729)

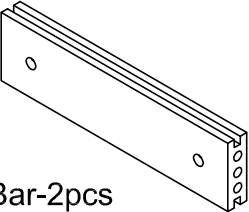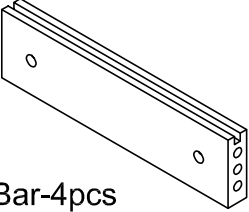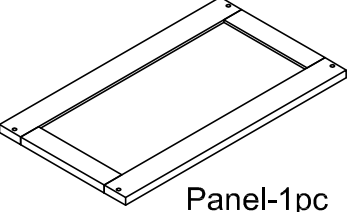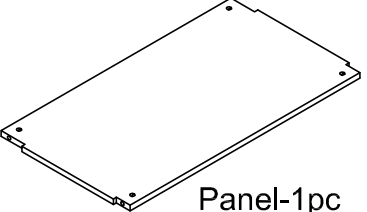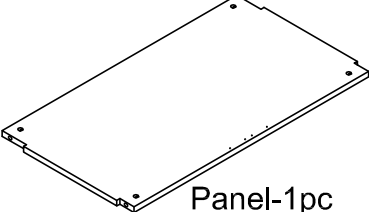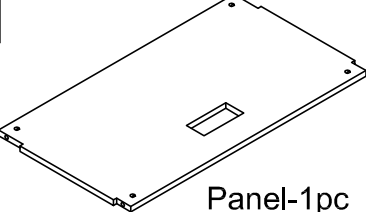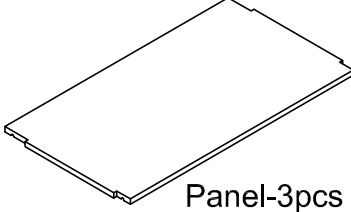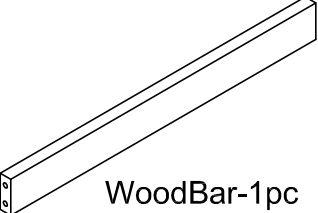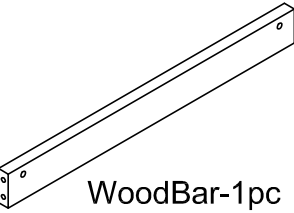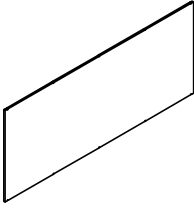
Liste des pièces et liste du matériel

A1  WoodBar-1pc Barres de bois	A2  WoodBar-1pc Barres de bois	A4  Panel-4pcs Planche
A5  WoodBar-2pcs Barres de bois	A6  WoodBar-4pcs Barres de bois	A7  WoodBar-1pc Barres de bois
A8  WoodBar-1pc Barres de bois	A9  Panel-1pc Planche	B4  Panel-1pc Planche
B5  Panel-1pc Planche	B6  Panel-1pc Planche	B7  Panel-3pcs Planche
B8  WoodBar-1pc Barres de bois	B9  WoodBar-1pc Barres de bois	C1  Panel-2pcs Planche
C2  Panel-2pcs Planche	C3  Panel-2pcs Planche	C4  Door frame-1pc Cadre de porte
C5  Door frame-1pc Cadre de porte	C6  Door frame-1pc Cadre de porte	C7  Door frame-1pc Cadre de porte

Part List & Hardware List (N701P224729)

Liste des pièces et liste du matériel














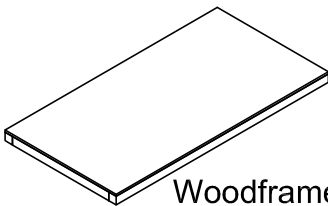
C8




Woodframe-1pc
Cadre en bois

Hardware List (N701P224729)

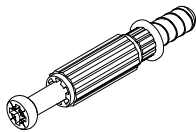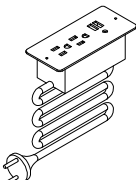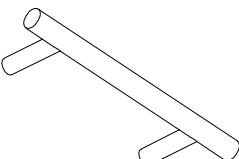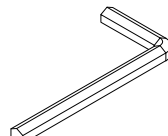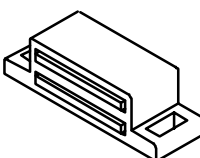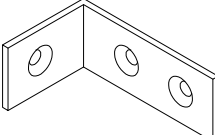
Liste du matériel

1	 Cam bolt - 12pcs Boulon à came	2	 Ø1/4" x 13 mm Horizontal-Hole bolts - 16pcs Boulons à trou horizontal	3	 Wood dowel Ø8 x 30 mm - 28pcs Cheville en bois
4	 Bolts Ø1/4" x 60 mm - 16pcs Boulon	5	 Cam lock Ø15 x 12 mm - 12pcs Serrure à came	6	 Screws 1/4" x 40mm - 4pcs Vis
7	 USB 1pc	8	 Wood Screws M3 x 12mm - 2pcs Les vis à bois	9	 Ø5 x 20 mm Metal dowel 12pcs Cheville en métal
10	 Wood Screws M4 x 15mm - 59pcs Les vis à bois	11	 Handle - 4pcs Poignée	12	 Bolts Ø1/6" x 20 mm - 8pcs Boulon
13	 Wood Screws M3 x 15mm - 24pcs Les vis à bois	14	 Allen Key - 1pc Clé Allen	15	 Door Catches 45x17x13 - 6pcs Loquets de porte
16	 Wood Screws M4 x 35mm - 10pcs Les vis à bois	17	 Angle Metal - 4pcs Angle en métal		




Assembly Tools Required (Not Included)
Outils d'assemblage requis (Non Inclus)

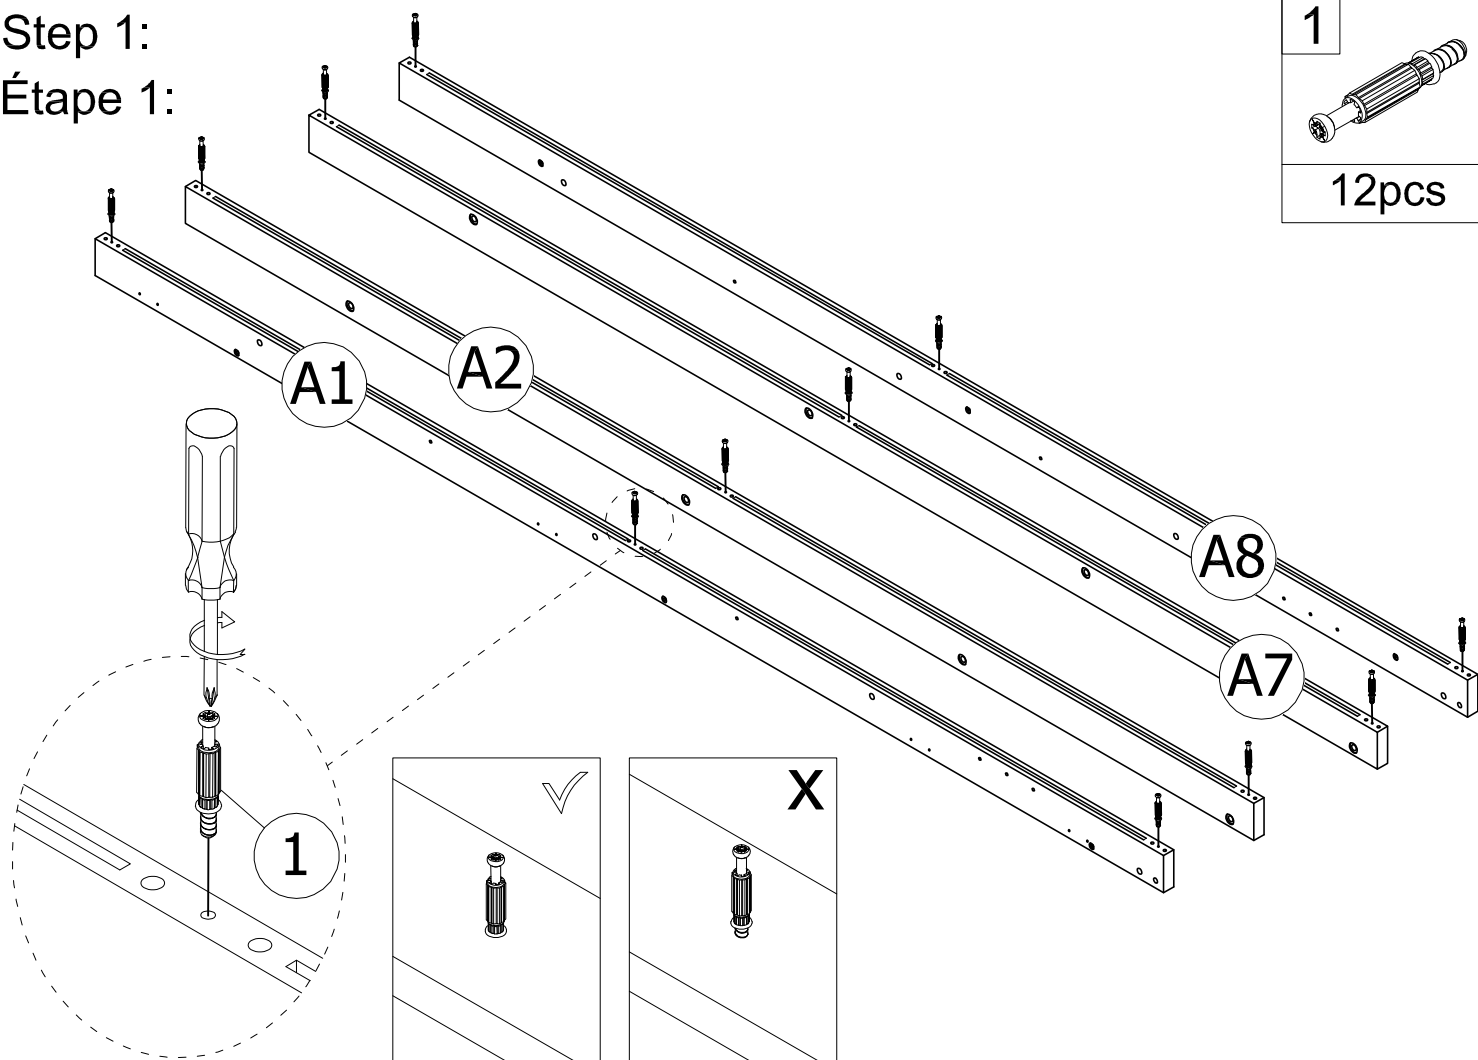
Step 1:
Étape 1:



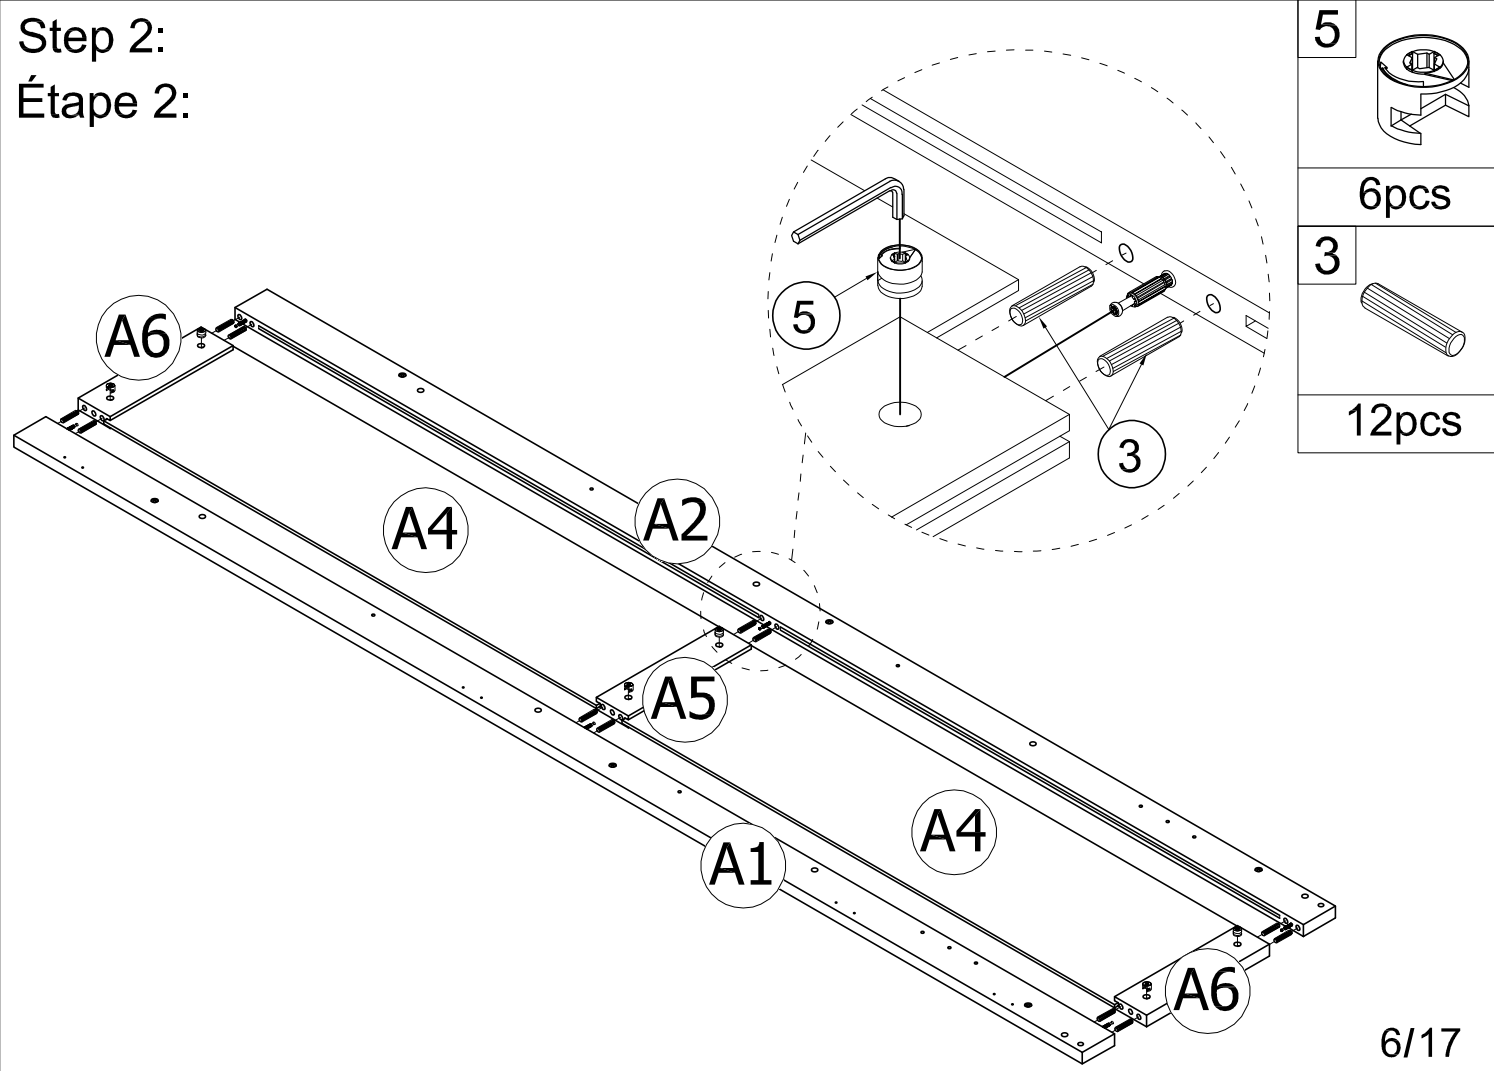
Step 2:
Étape 2:



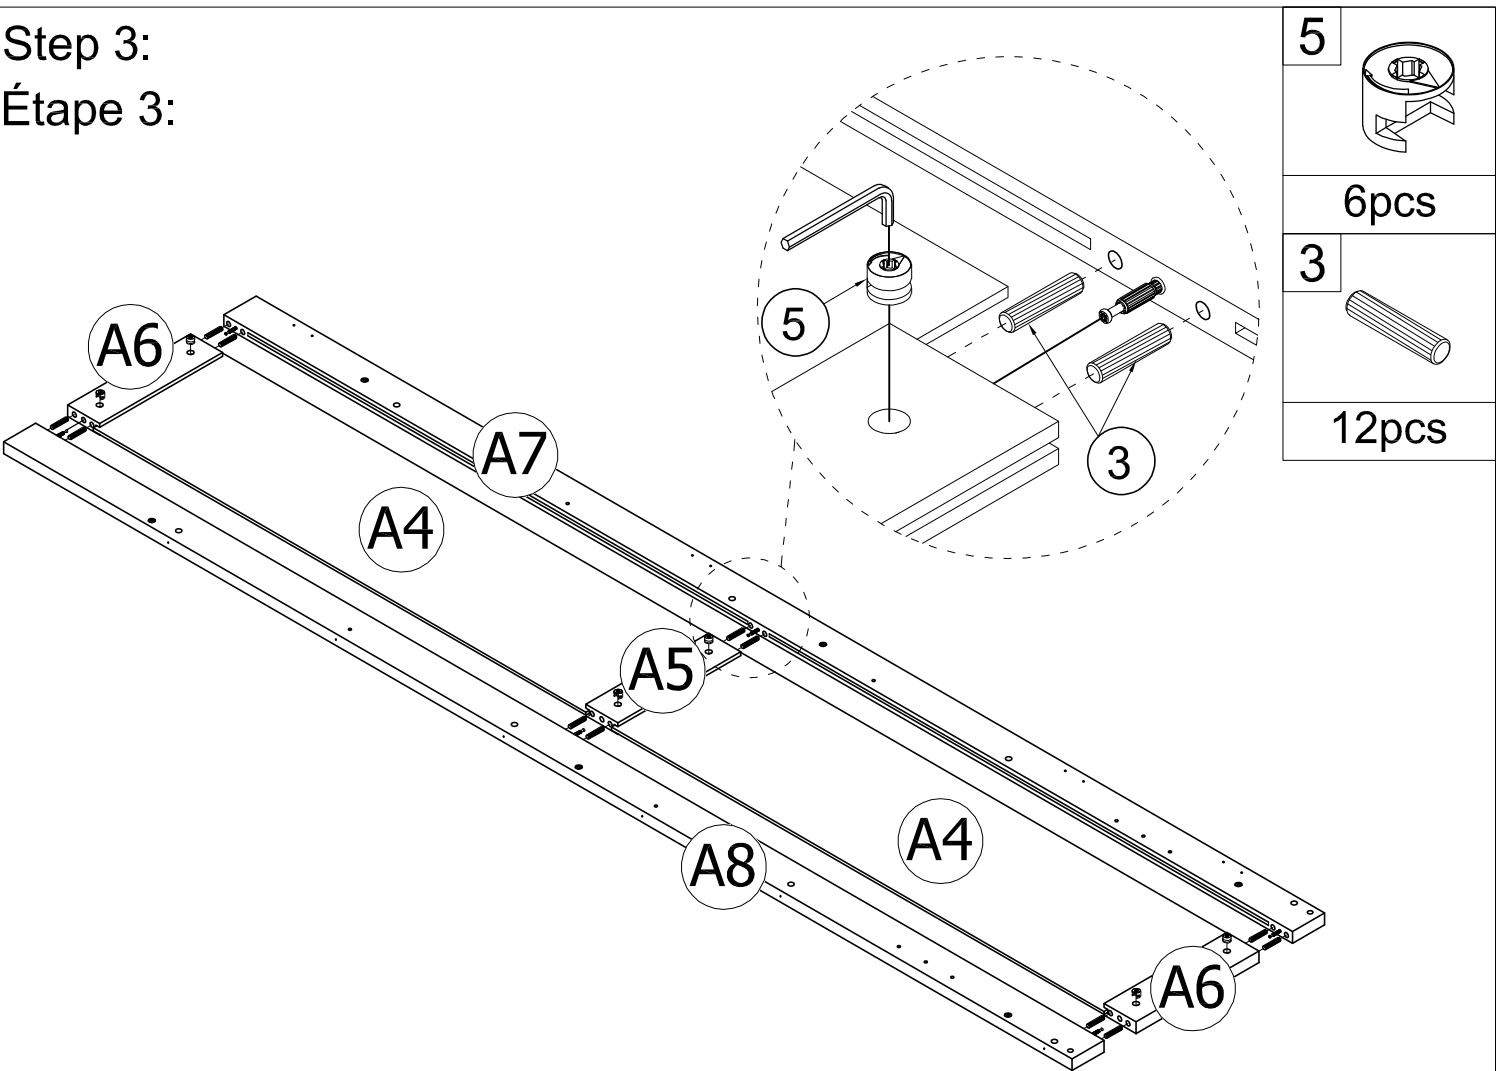Step 3:
Étape 3:



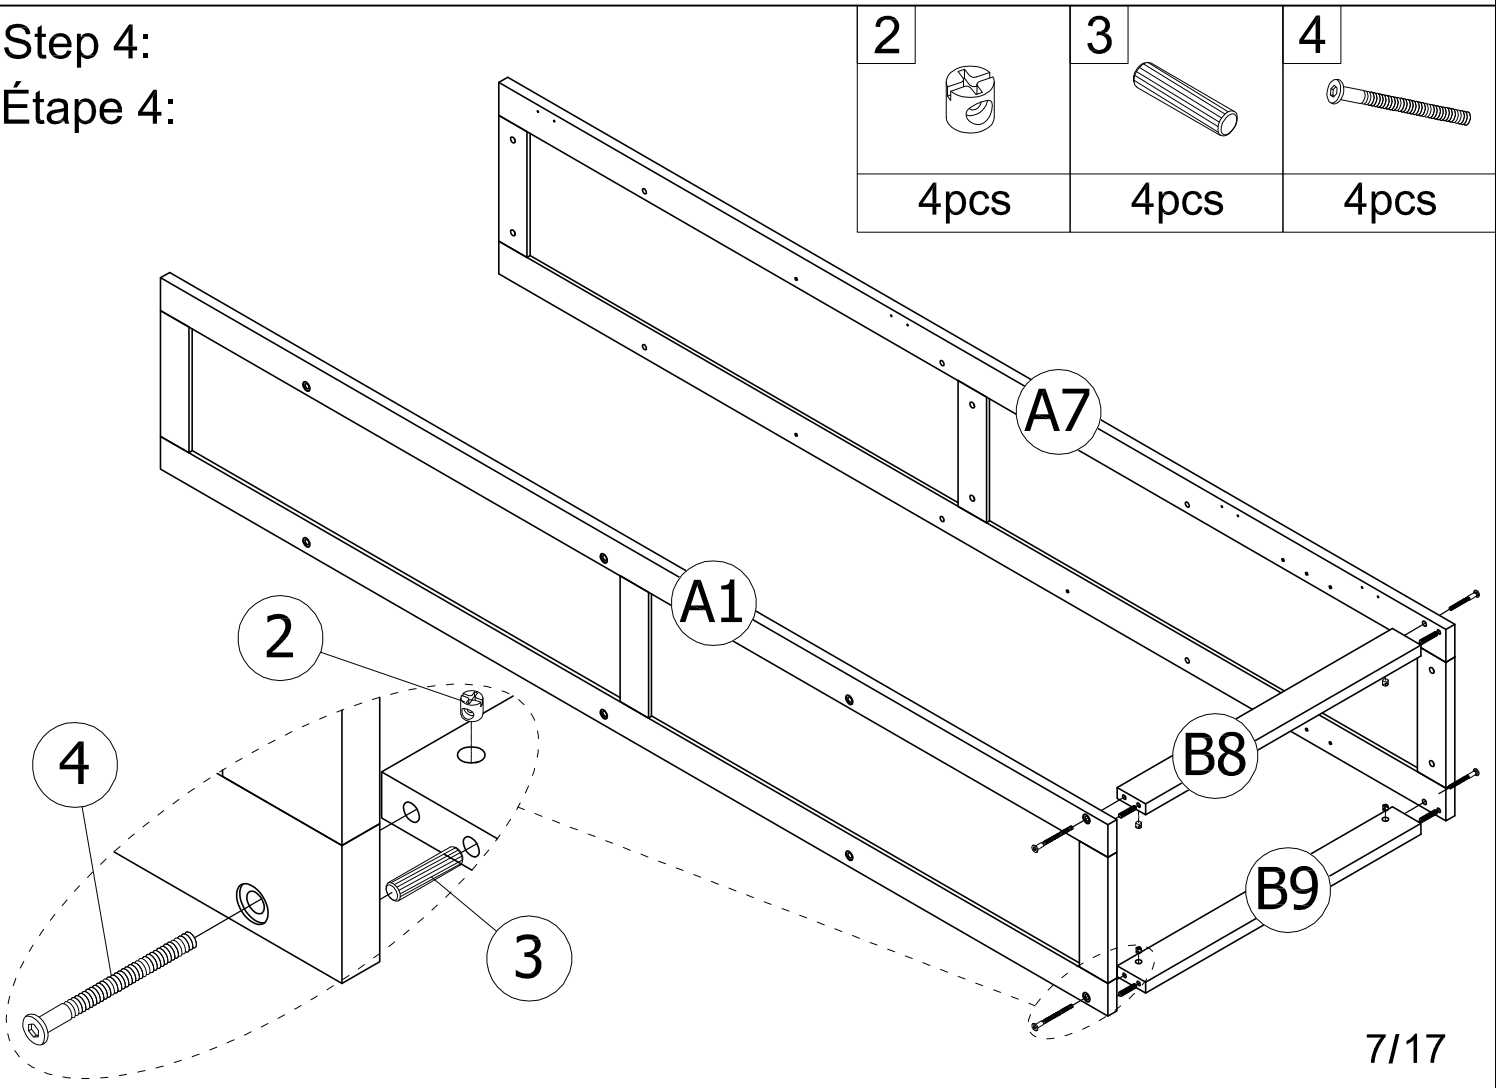
Step 4:
Étape 4:



Step 5:
Étape 5:


6

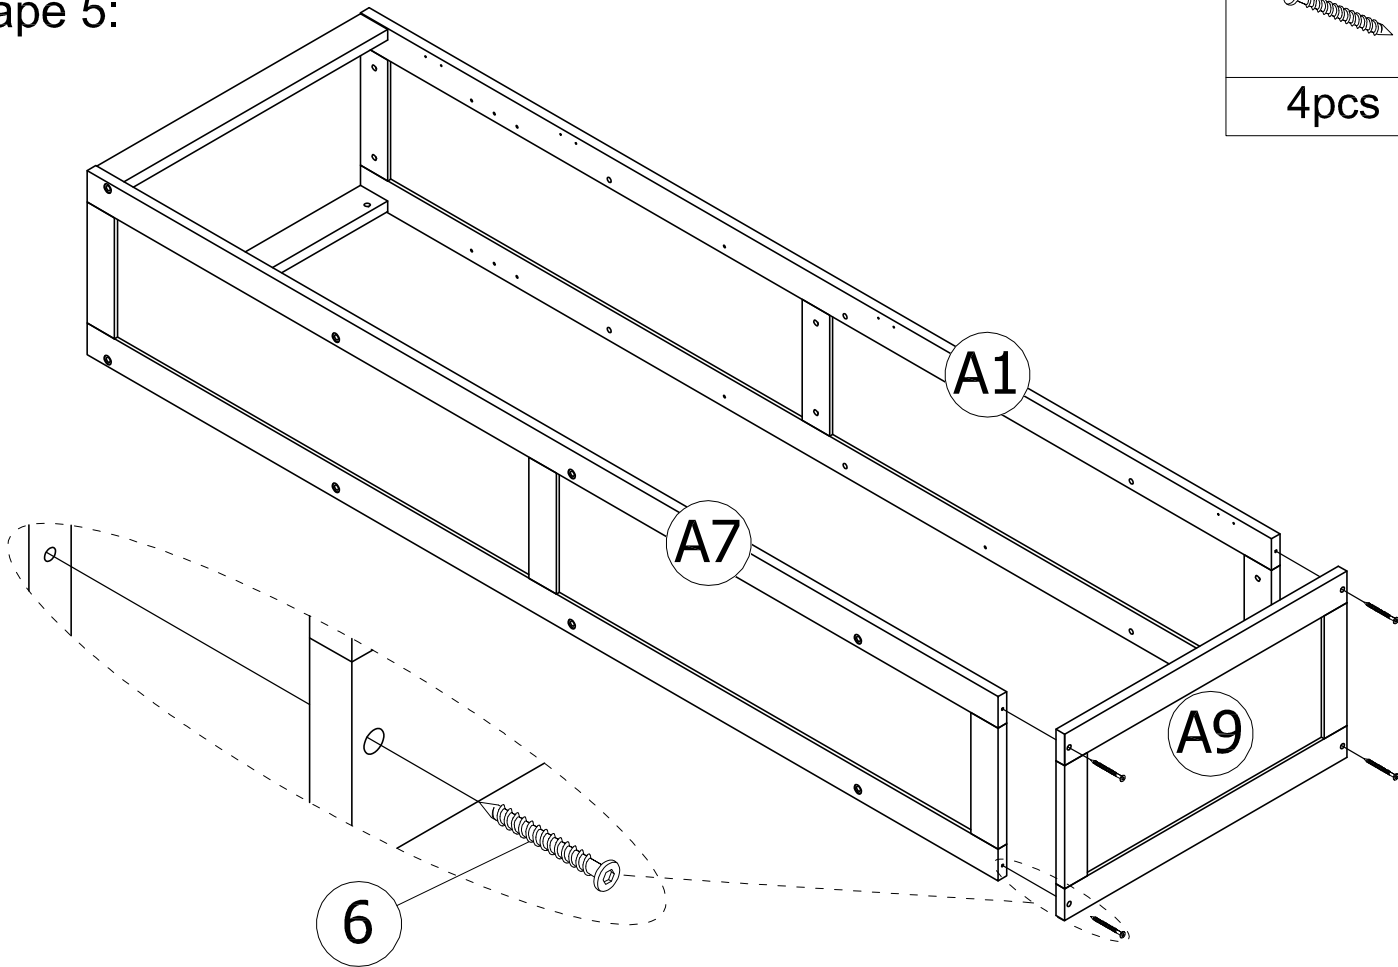4pcs







Step 6:
Étape 6:



2	4
	
12pcs	12pcs

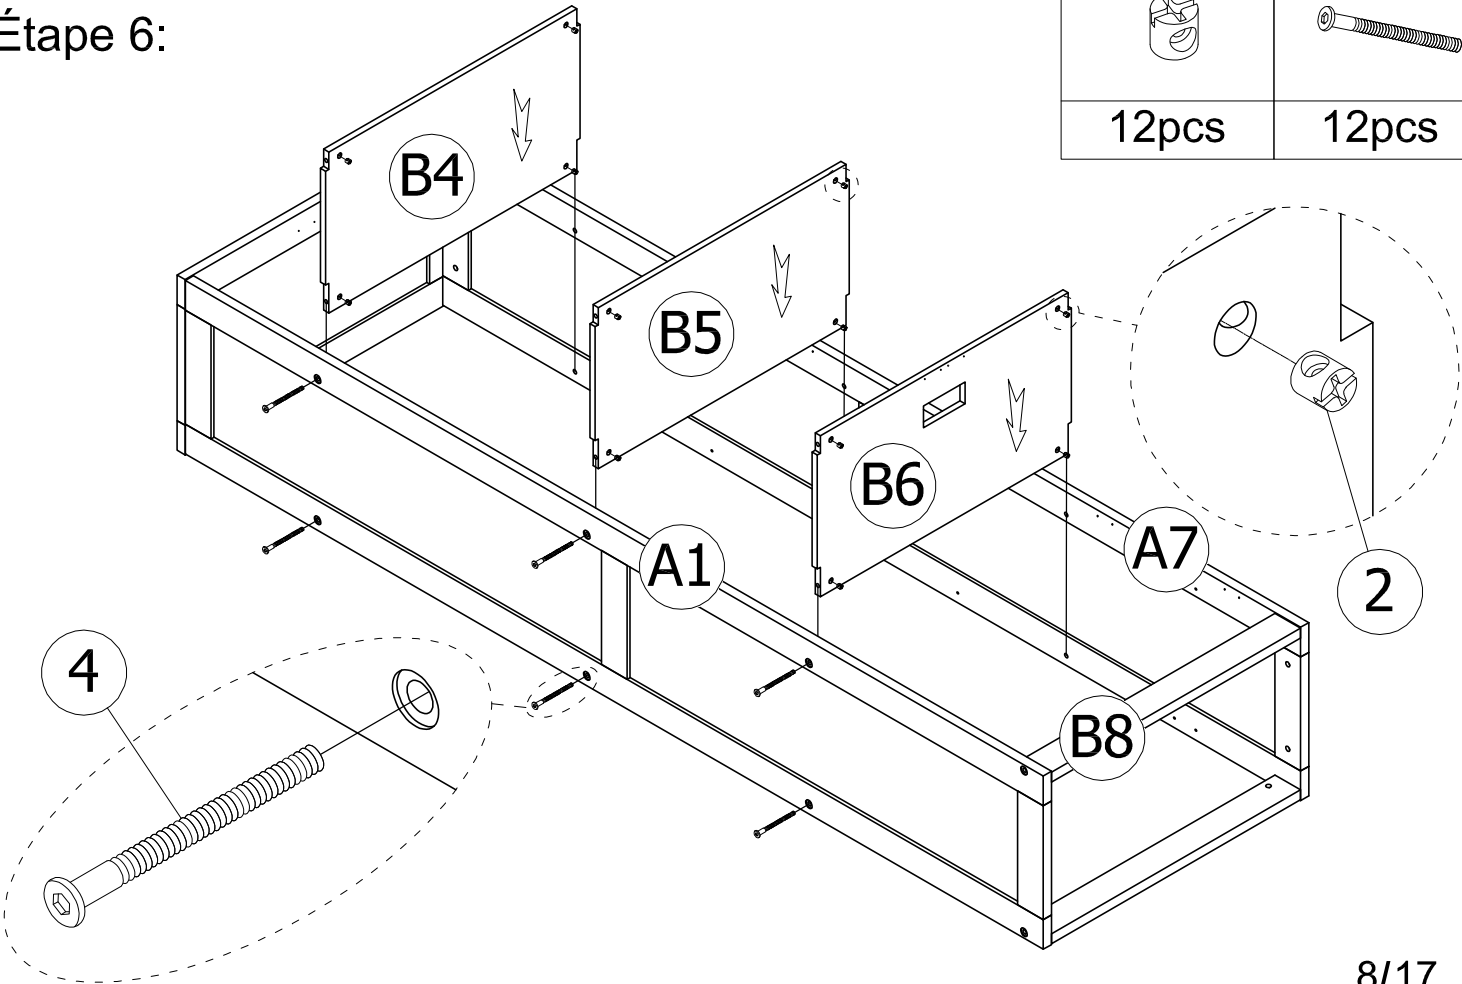

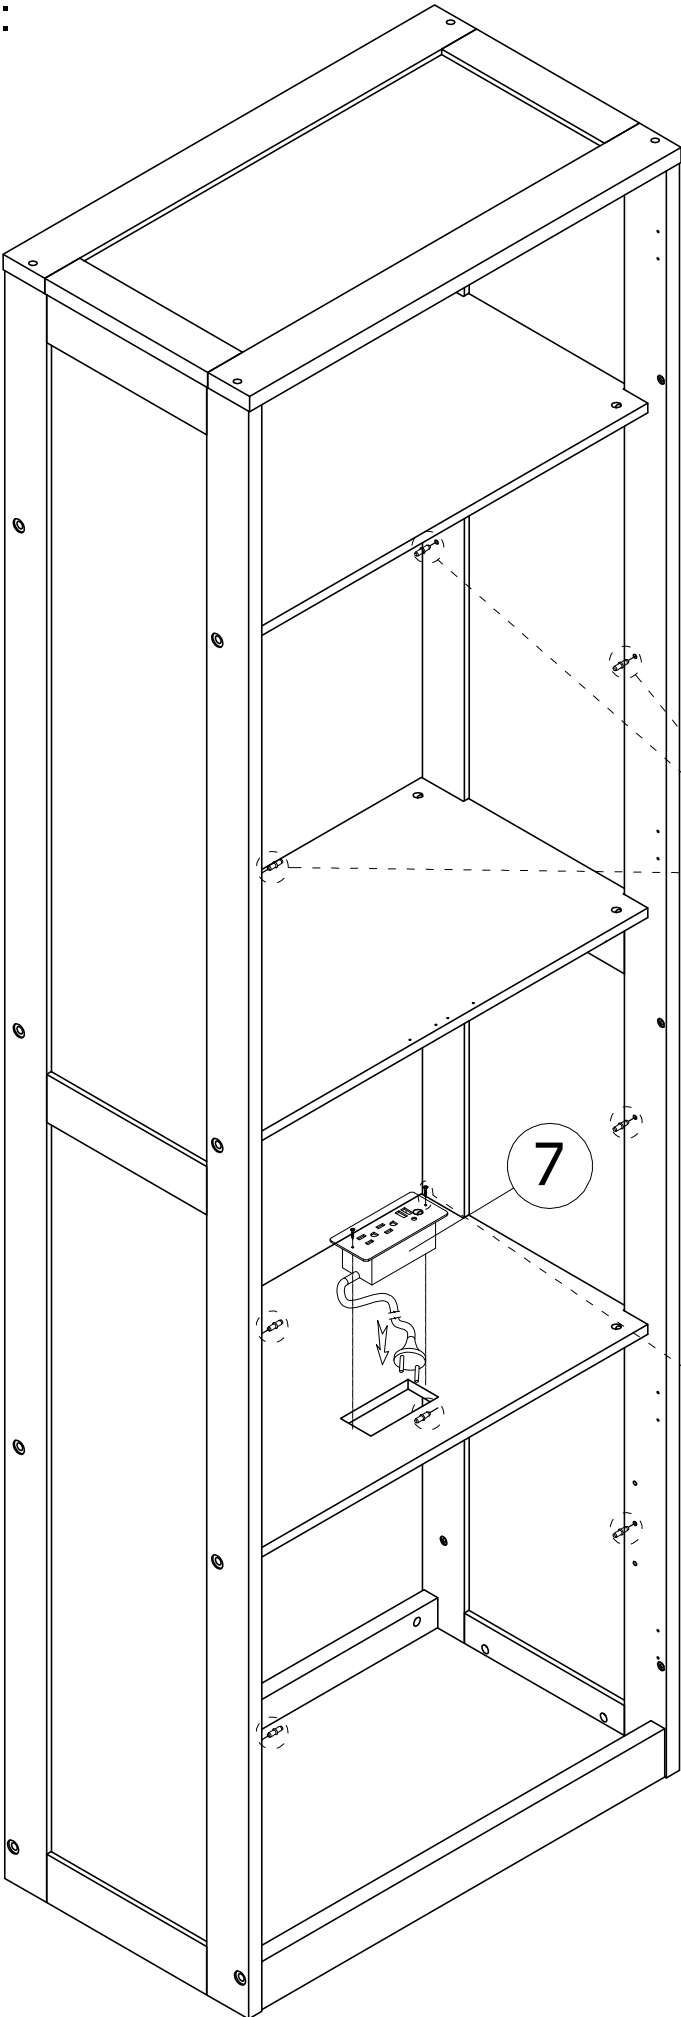Step 7:
Étape 7:




7	
1pc	
8	
2pcs	
9	
12pcs	

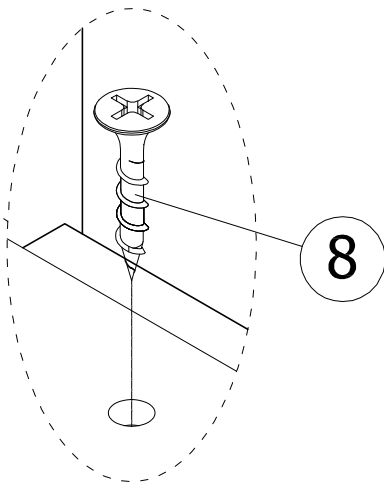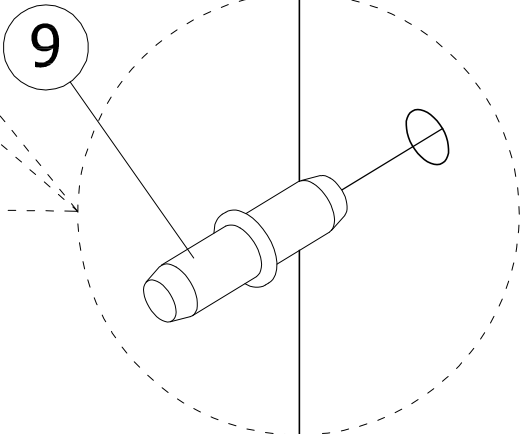


Step 8:

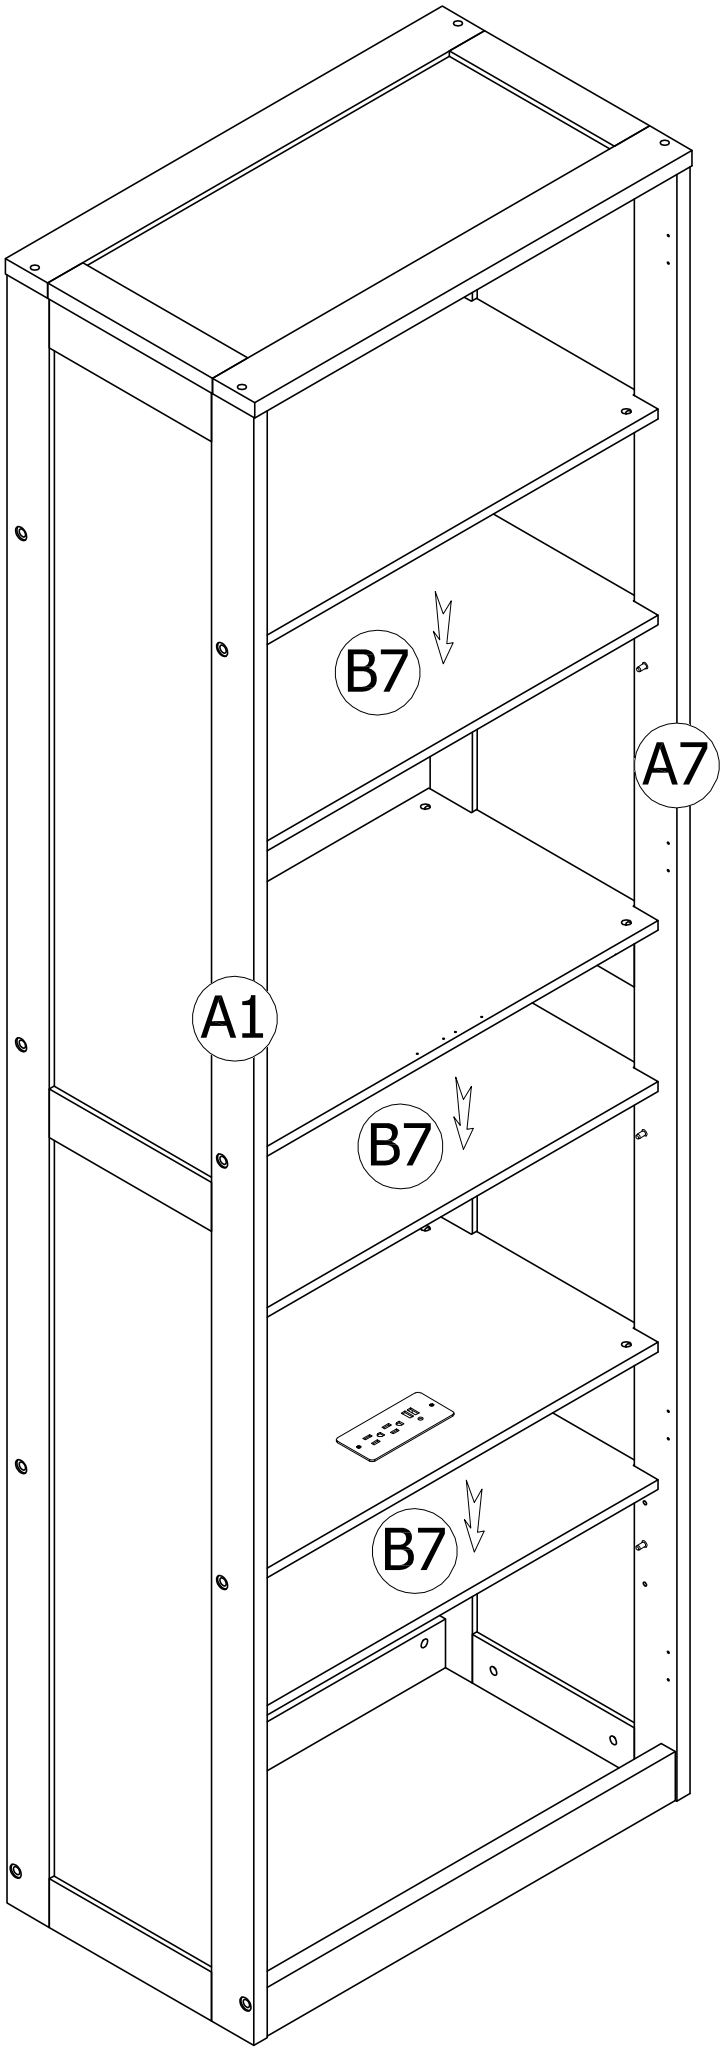Étape 8:




Step 9:
Étape 9:


10





39pcs

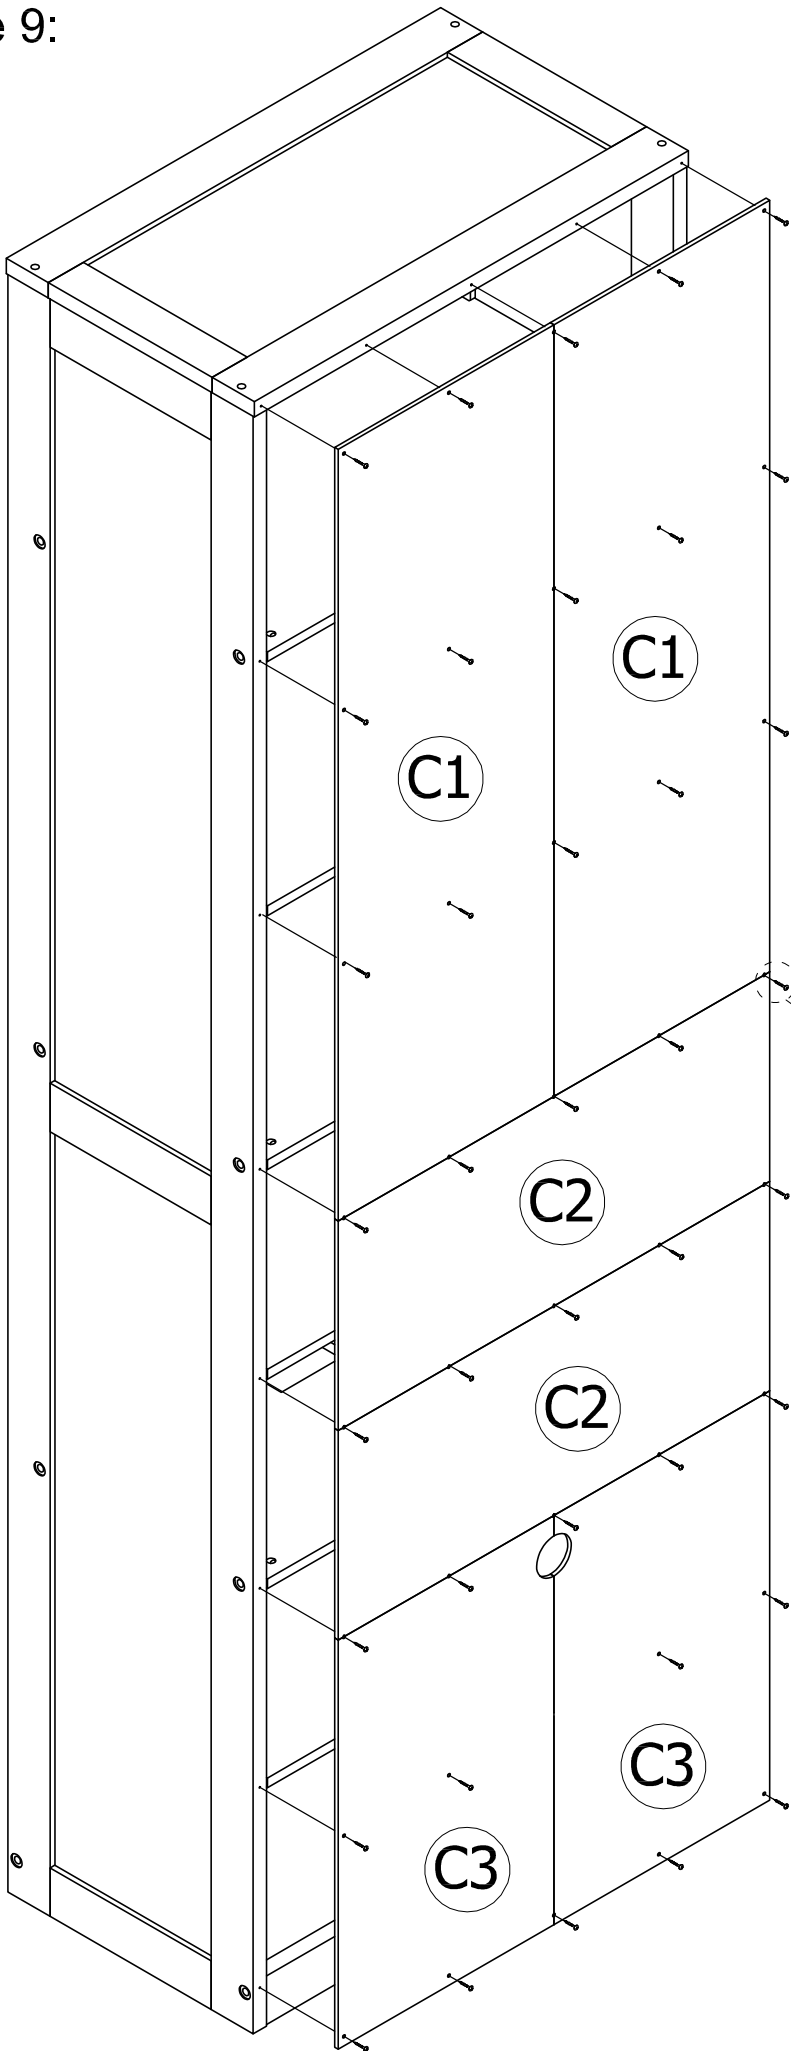


10

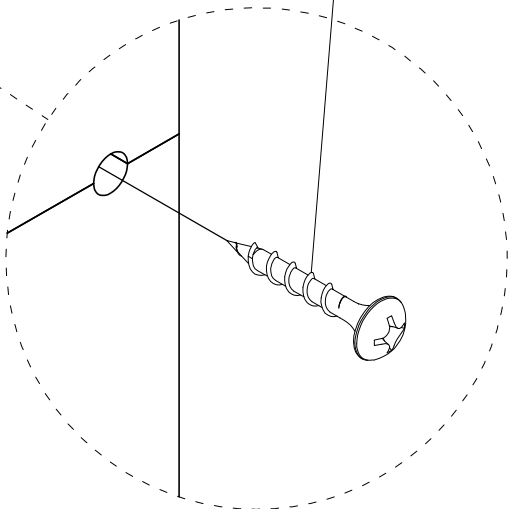


Step 10:
Étape 10:

11	
4pcs	
12	
8pcs	


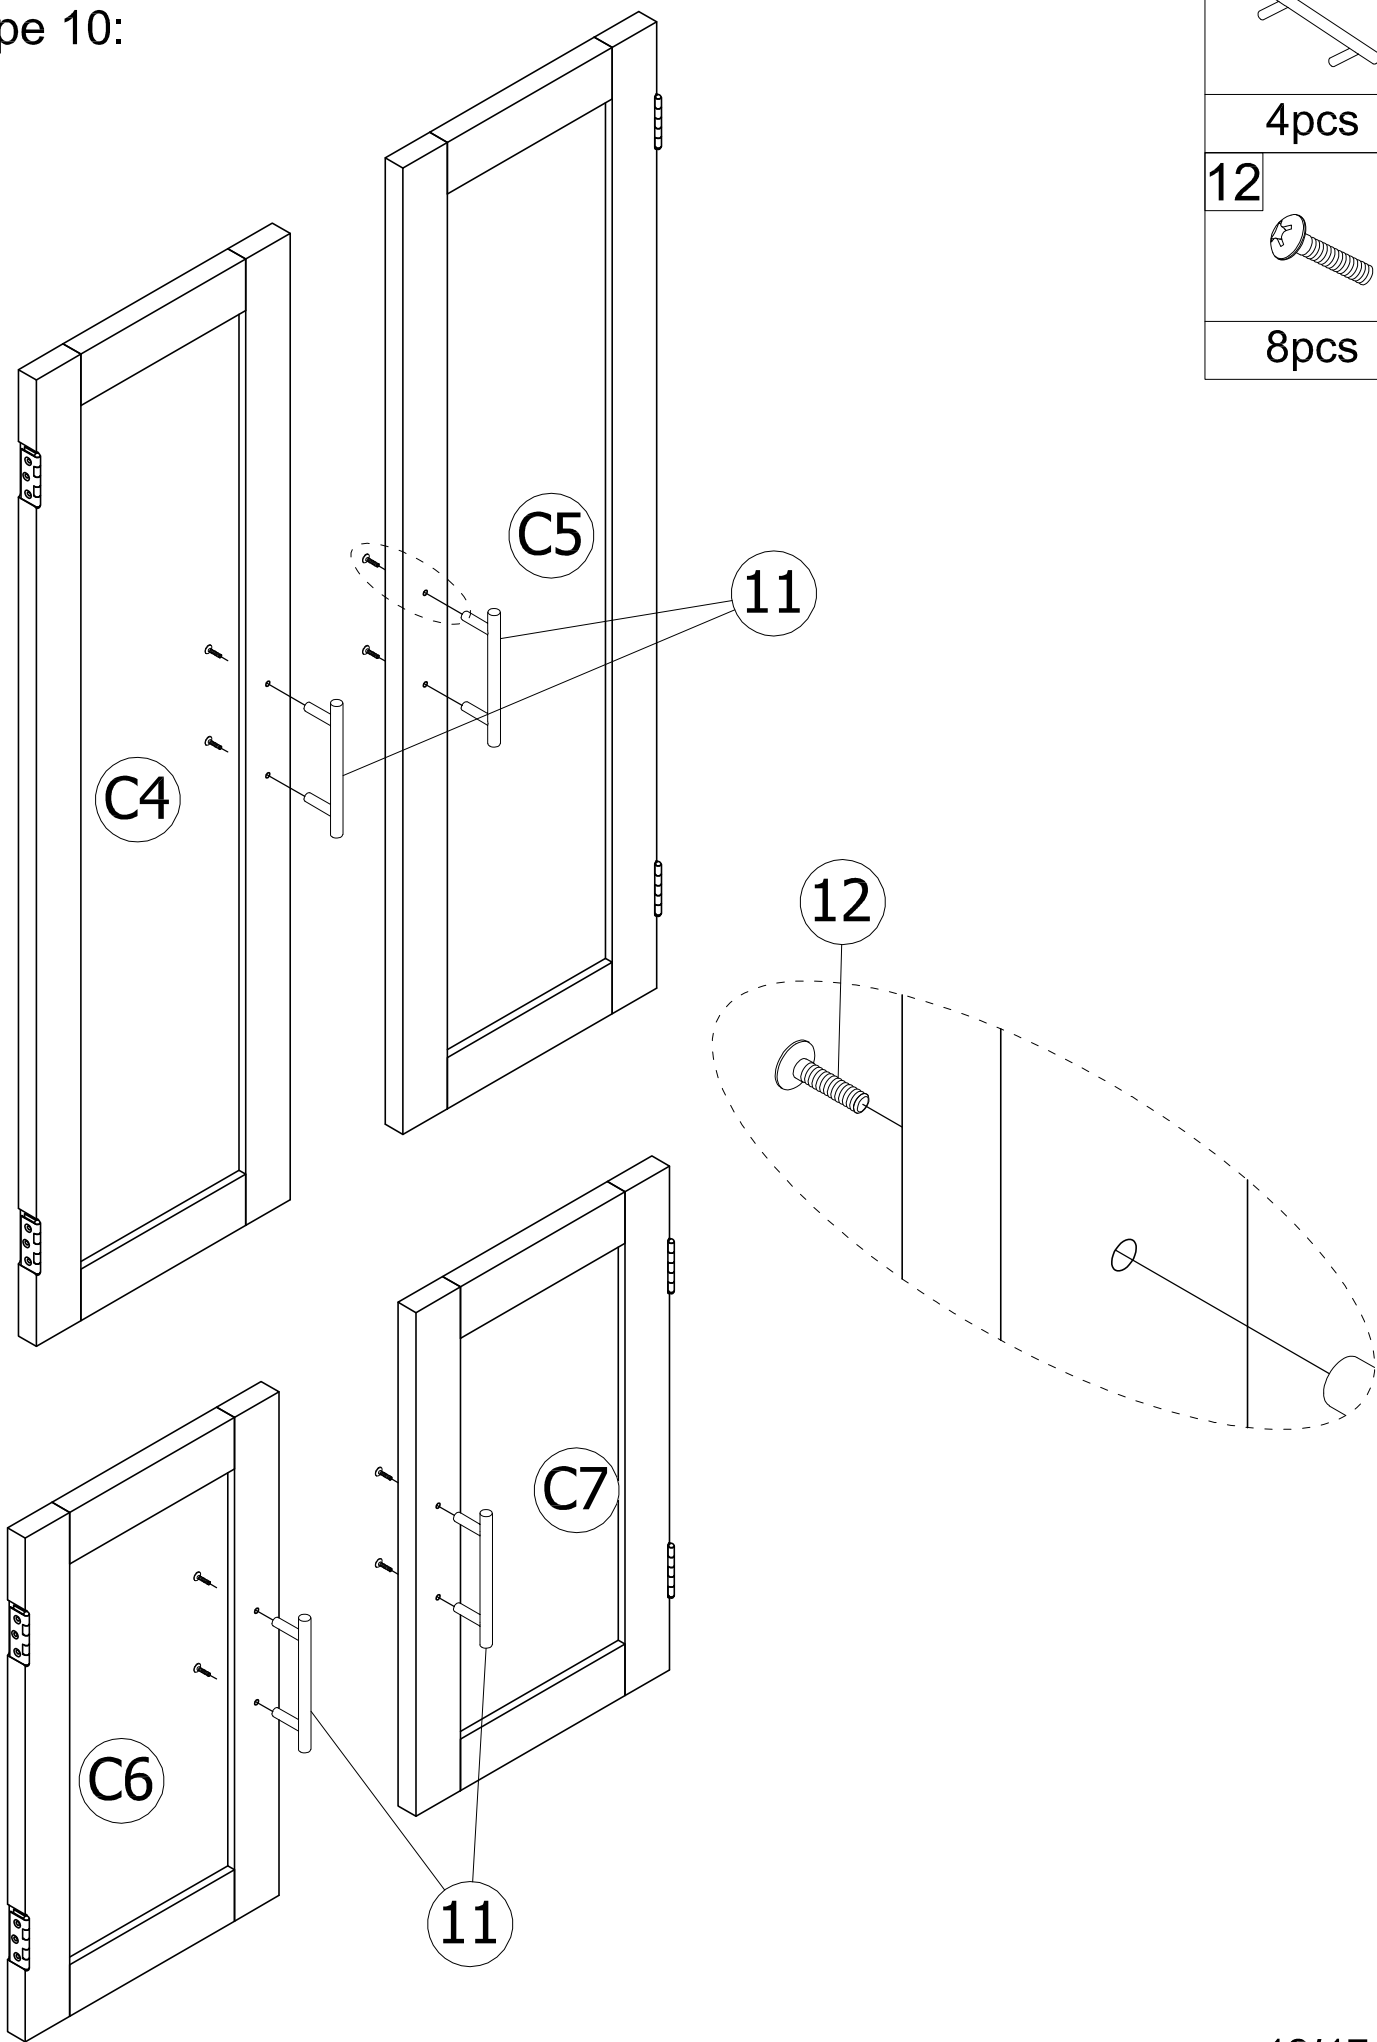


Step 11:
Étape 11:


13






24pcs

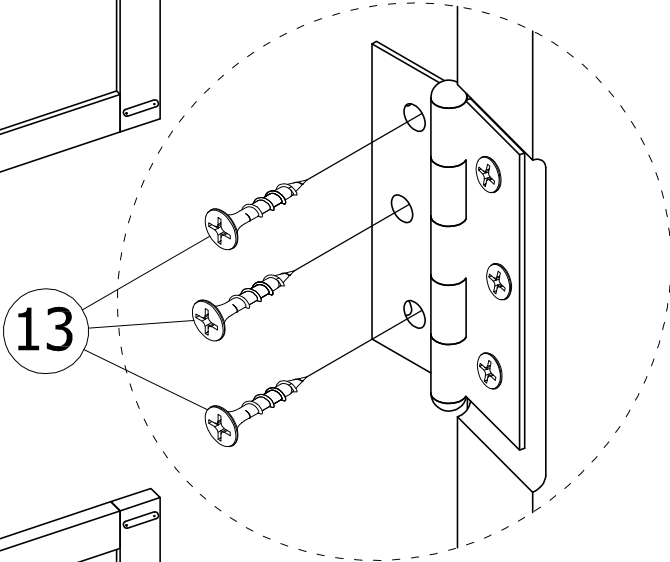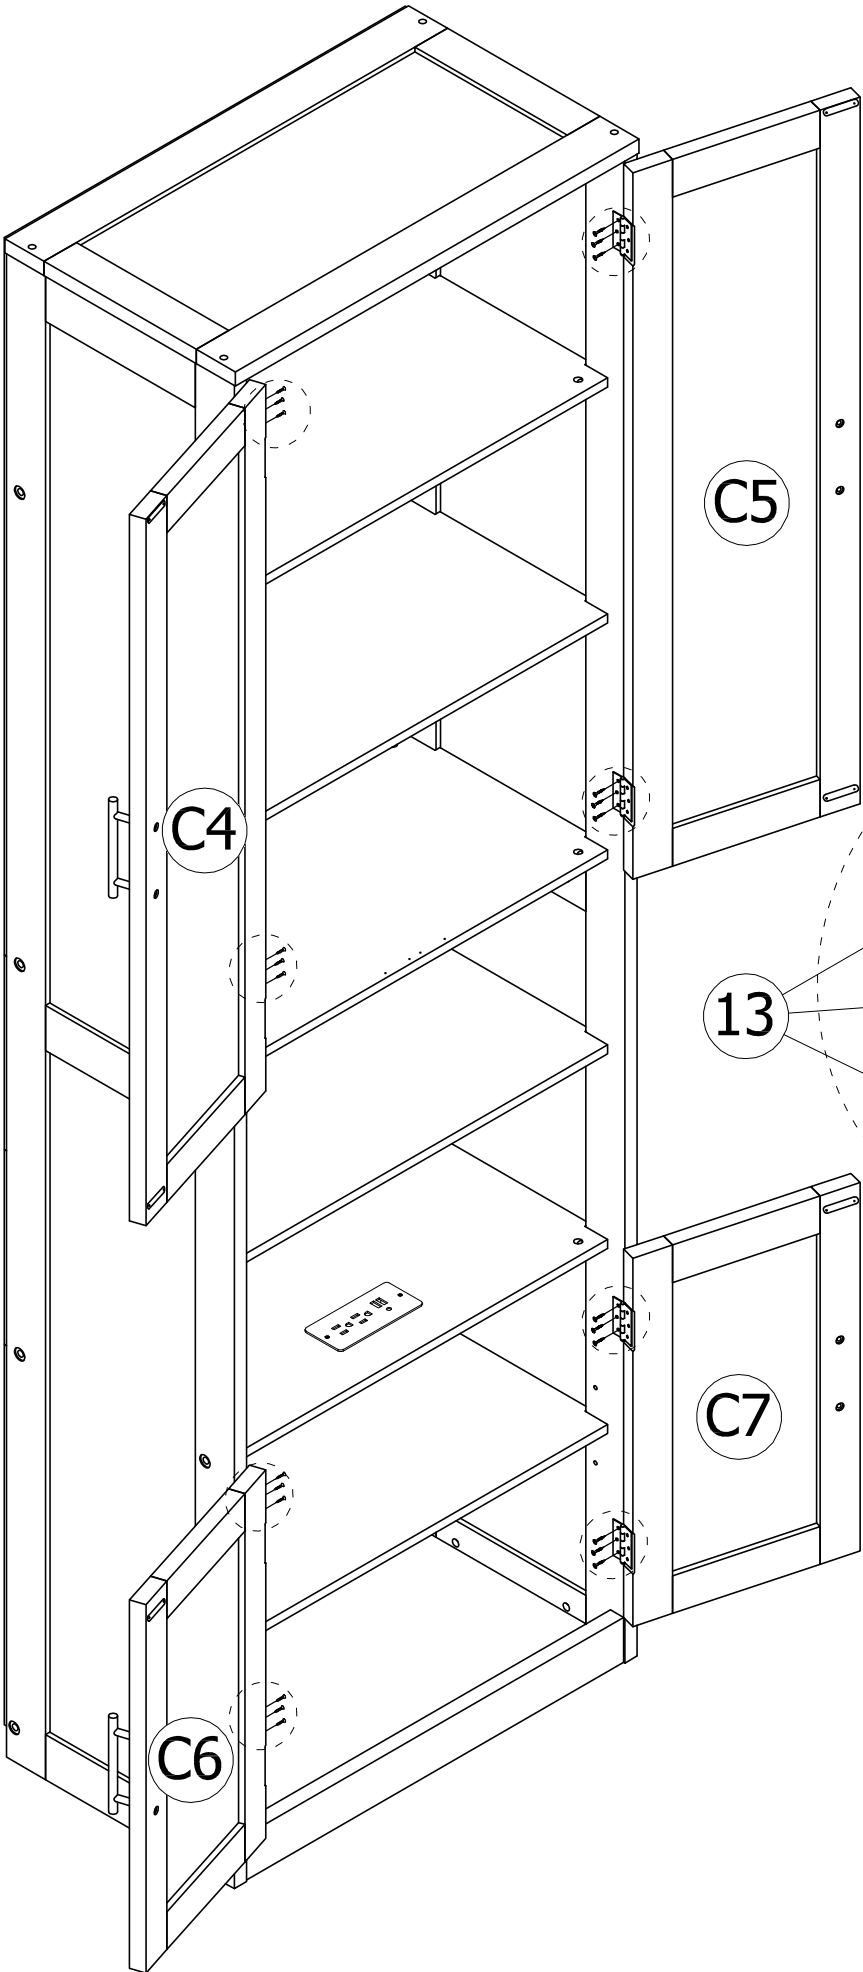

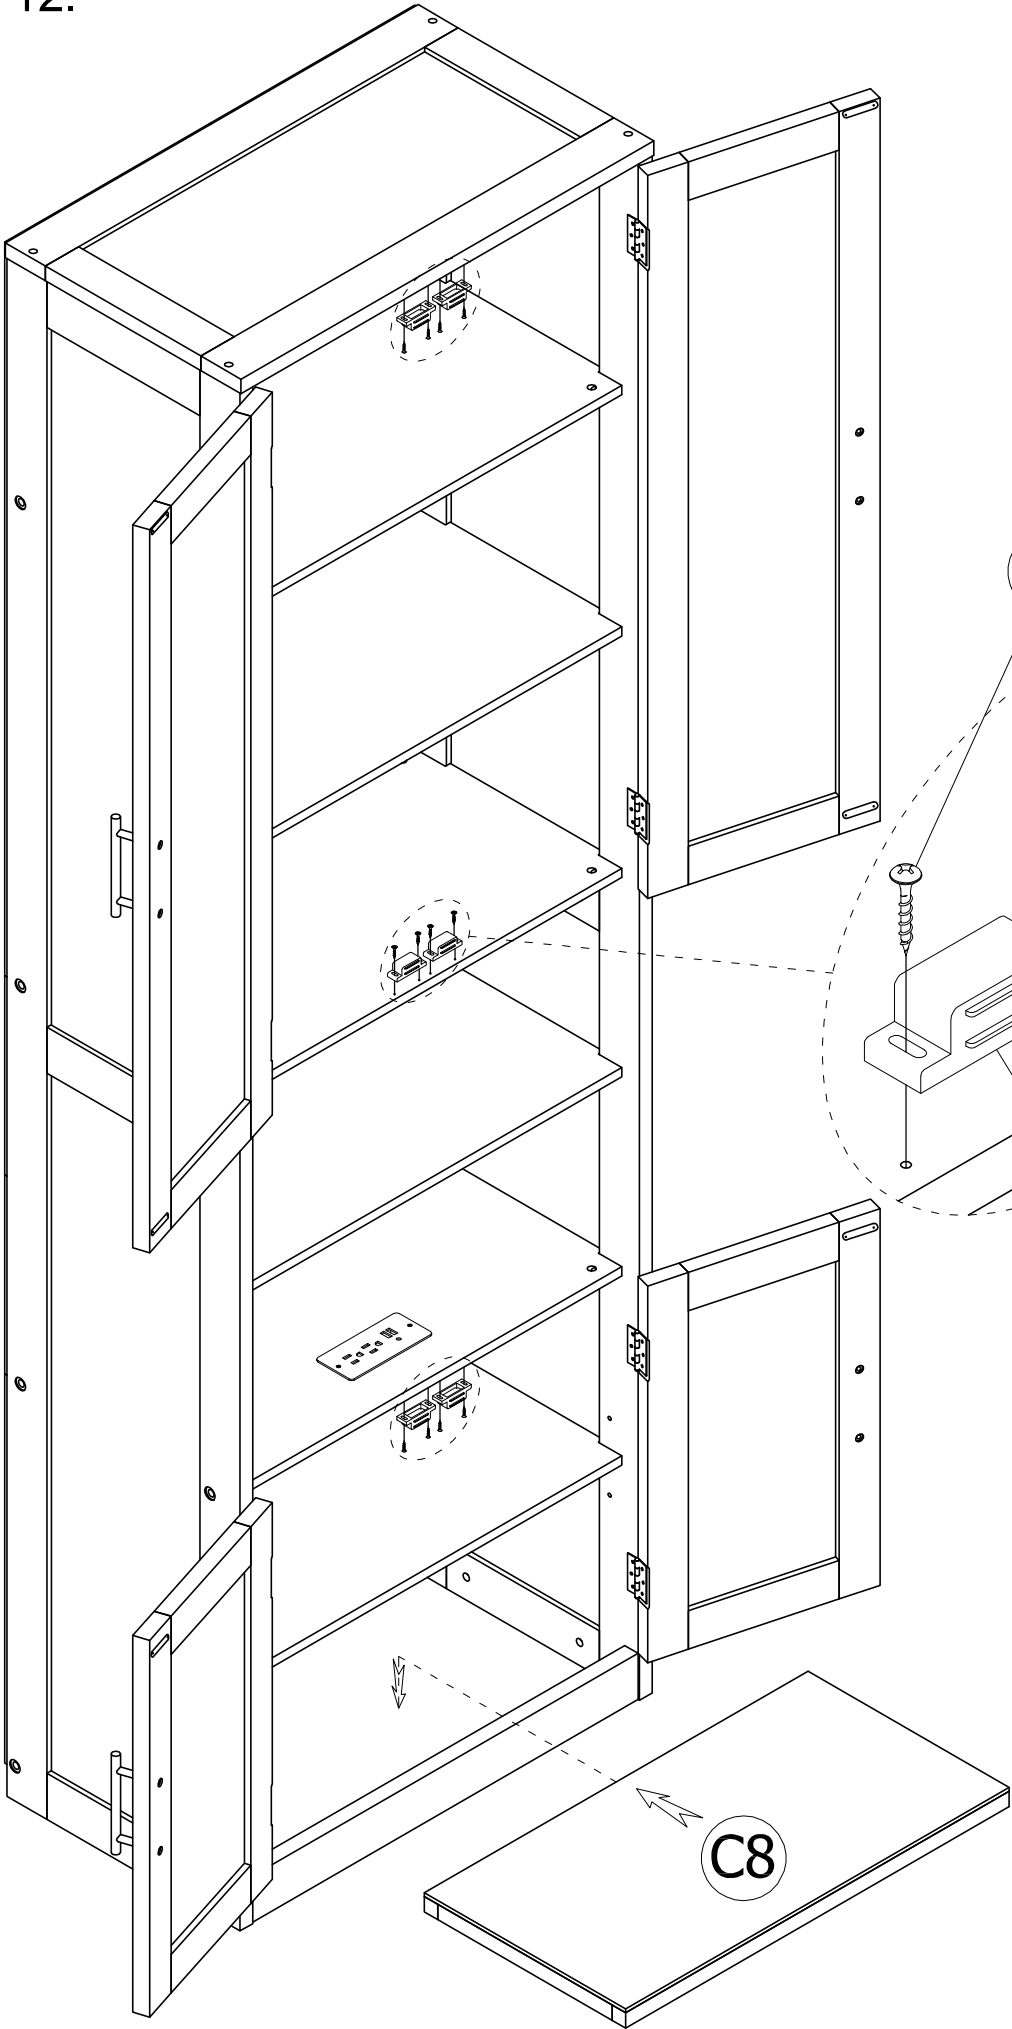


Step 12:
Étape 12:





10	
12pcs	
15	
6pcs	

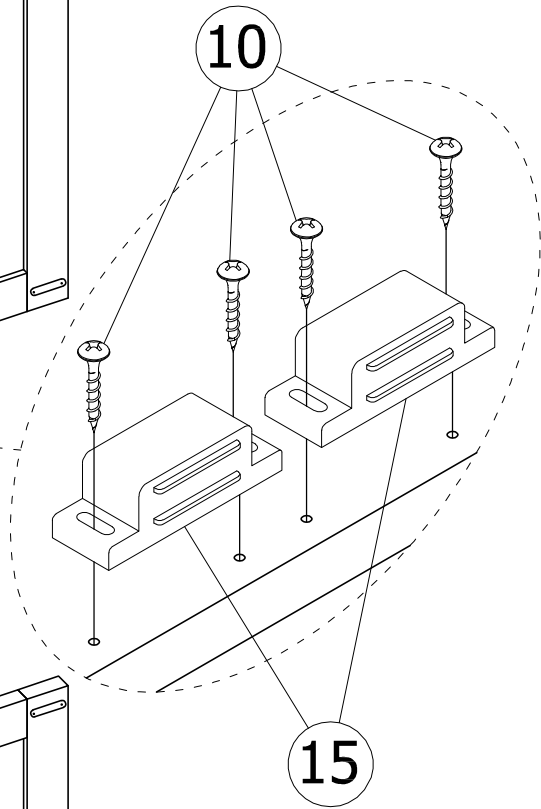


Step 13:
Étape 13:

10	16	17
		
8pcs	4pcs	4pcs

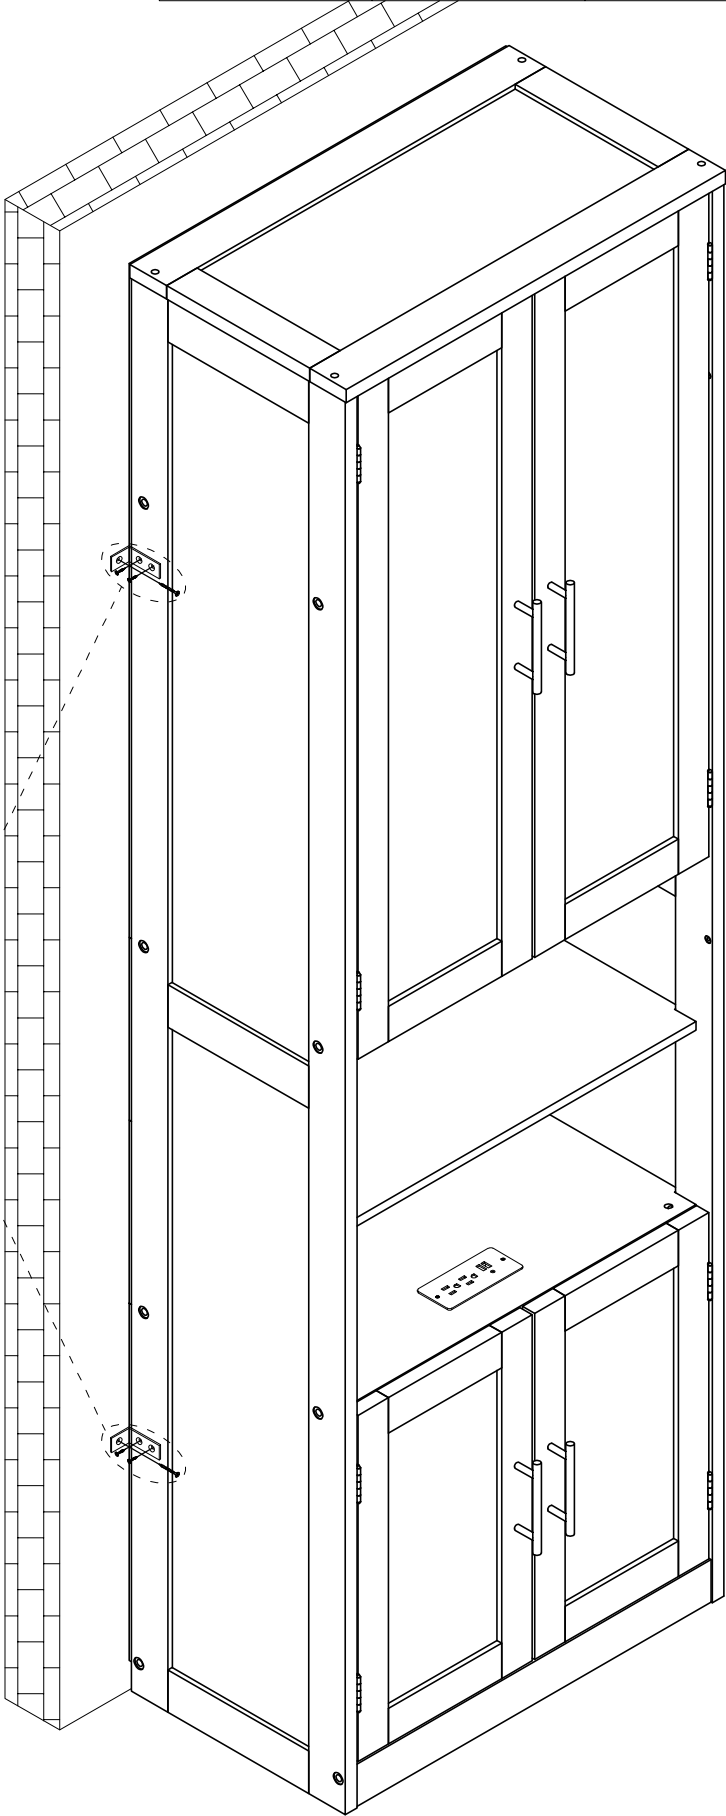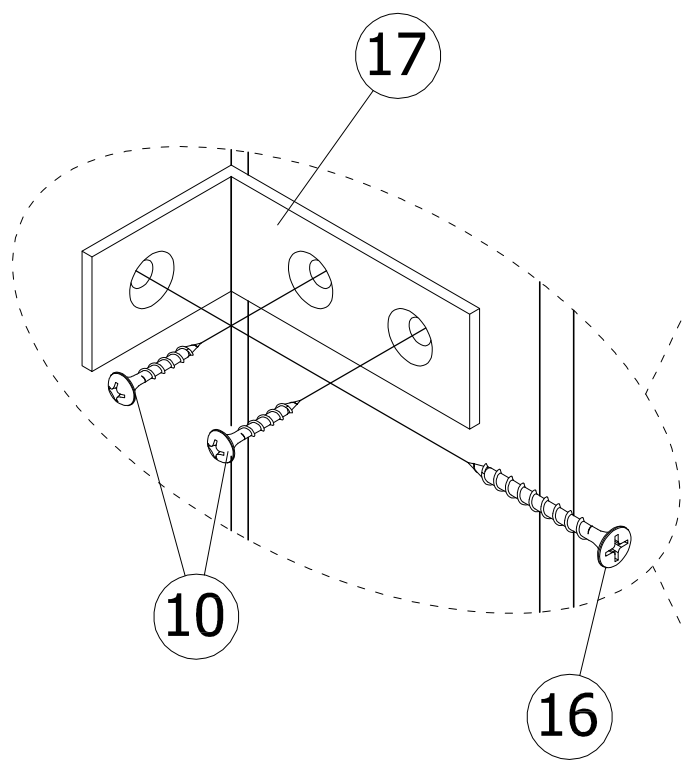


FINISH:
FINITION:

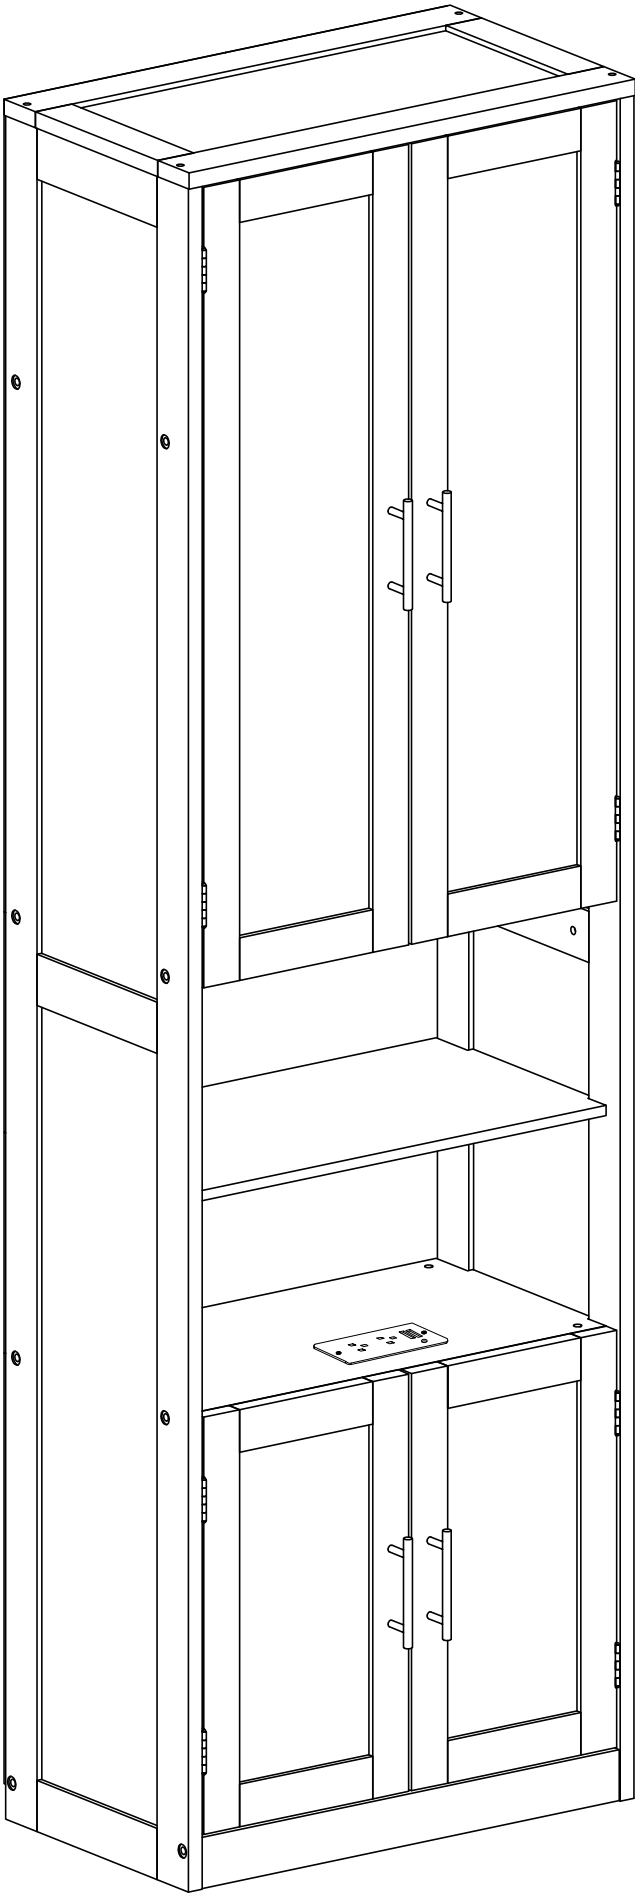

FINISH:
FINITION:

16



6pcs

Bed Sold Separately
Lit vendu séparément

