VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK

MODEL:OL-209S2-BY-C-01 OL-209S2-BY-C-07 OL-209S2-BB-C-03

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:OL-209S2-BY-C-01 / OL-209S2-BY-C-07 / OL-209S2-BB-C-03

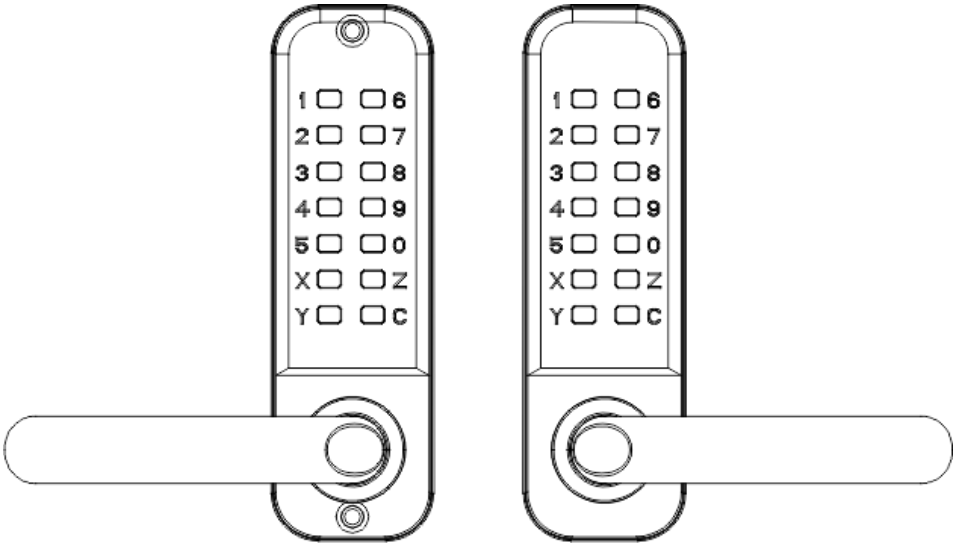

(The picture is for reference only;please refer to the actual object)

This is the original instruction,please read all manual instructions carefully before operating.VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual.The appearance of the product shall be subject to the product you received.Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Safety instruction and precautions



WARNING:

Read this material before using this product.Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions:

1)Assemble only according to these instructions.Improper assembly can create hazards.

2)Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.

3)Keep assembly area clean and well lit.

4)Keep bystanders out of the area during assembly.

NOTE:

1.Recommended password length is 4-6 digits.

2.Press the C key to reset before entering your password.

3.The password does not need to be entered in sequence.

4.Changing the password requires disassembly and replacement.

5.Supports unlock by entering password digits in any order. Example: Both 12345 and 54321 can unlock the lock. Repeated digits are not allowed during password setup; for example, 12344 is invalid.

List of Parts

1)Outdoor panel

2)Indoor panel

3)Rubber gasket*2

4)Black screw*3(one backup)

5)Connecting rod and guiding spring*3(one backup) the guiding spring can be adjusted in length.

6)Double-sided install screws M5x68*3(one backup)

7)Wood screw X4(used to fix buckle plate and lock tongue)

8)Square spindle 57mm x1.

9)Square spindle 65mm x1.

10)Square spindle 75mm x1.

11)Square spindle 83mm x1.

12)Spring x1


13)Lock tongue(60mm/70mm)

14)Buckle plate buckle box

15)Manual

16)Assisted installation drilling sticker

MODEL:OL-209S2-BY-C-01/OL-209S2-BY-C-07/OL-209S2-BB-C-03

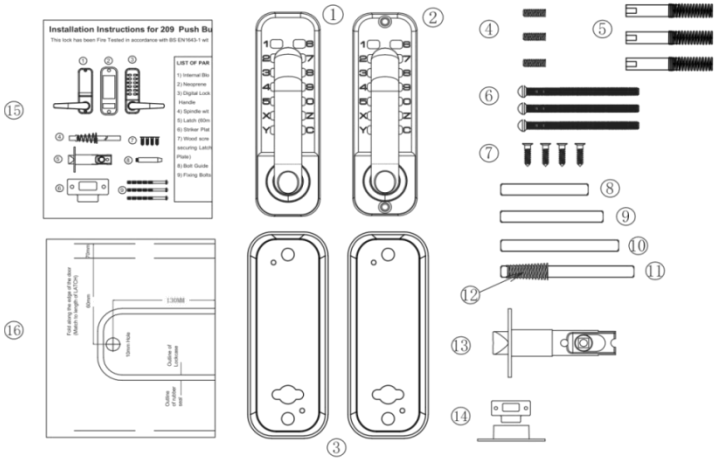

Before installation,please:


1)Make sure all parts are working properly

2)Set or change the password

The passwords set are in no order and cannot be repeated. Setting a 4-6digit code is the most secure.

3)After setting the password,make sure the door lock can be opened normally,Insert the square spindle into the lock cylinder hole and rotate the handle,the latch should extend and retract normally.

Size Chart Template

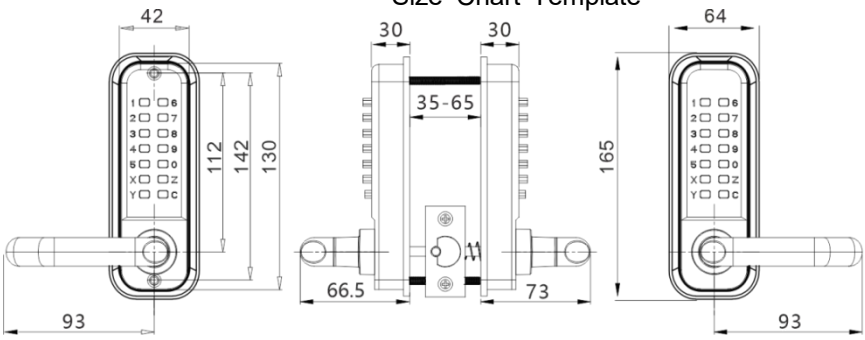

Installation

1)Correctly position and affix the template(Model 209 product template)to the surface of the internal door Required height off the floor.Ensure that the relevant,marked,door edge alignment template should be properly aligned with the actual door edge.(see figure 1)

2)The 16mm diameter holes in the product template are for the square stem spindle holes and the two 12mm diameter holes are for the bolt holes that secure the front and rear panels.

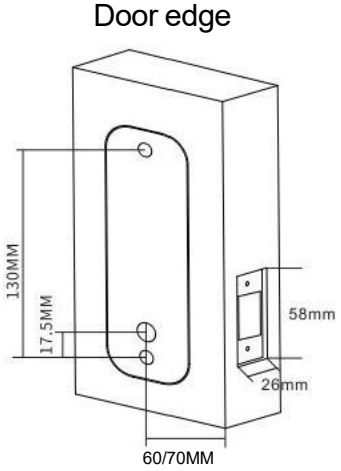


FIG1

Lock Core Installation:

1)Mark a center point on the "Latch Center Line".(see figure 2)

2)Drill a hole 25mm in diameter and 80 mm deep at the marked location.


3)Insert the lock core into the drilled hole,then insert the square spindle into the square hole of the lock core and tighten it.

4)Drill two small holes,3mm in diameter,on the lock core installation hole.

5)Secure the latch with Phillips wood screws to ensure correct positioning.


6)Refer to the values on the top of the lock cylinder in Figure 5

FIG 2A

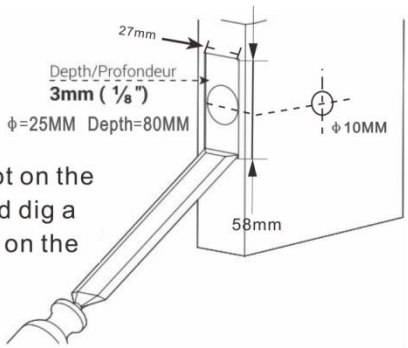



Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.

FIG 2B



Adjust latch length.
Ajuster la longueur du pêne.

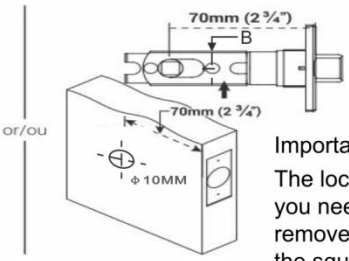


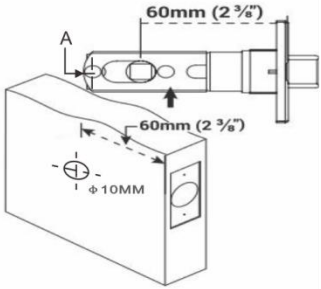

Important tips

The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

FIG 2C

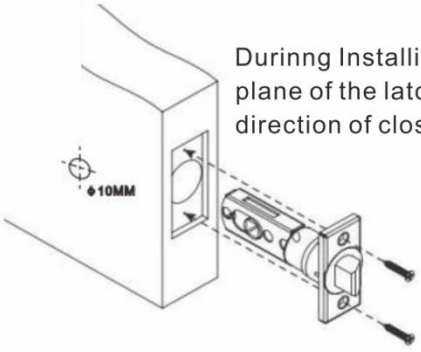


Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.



The direction of closing the door

TEMPLATES

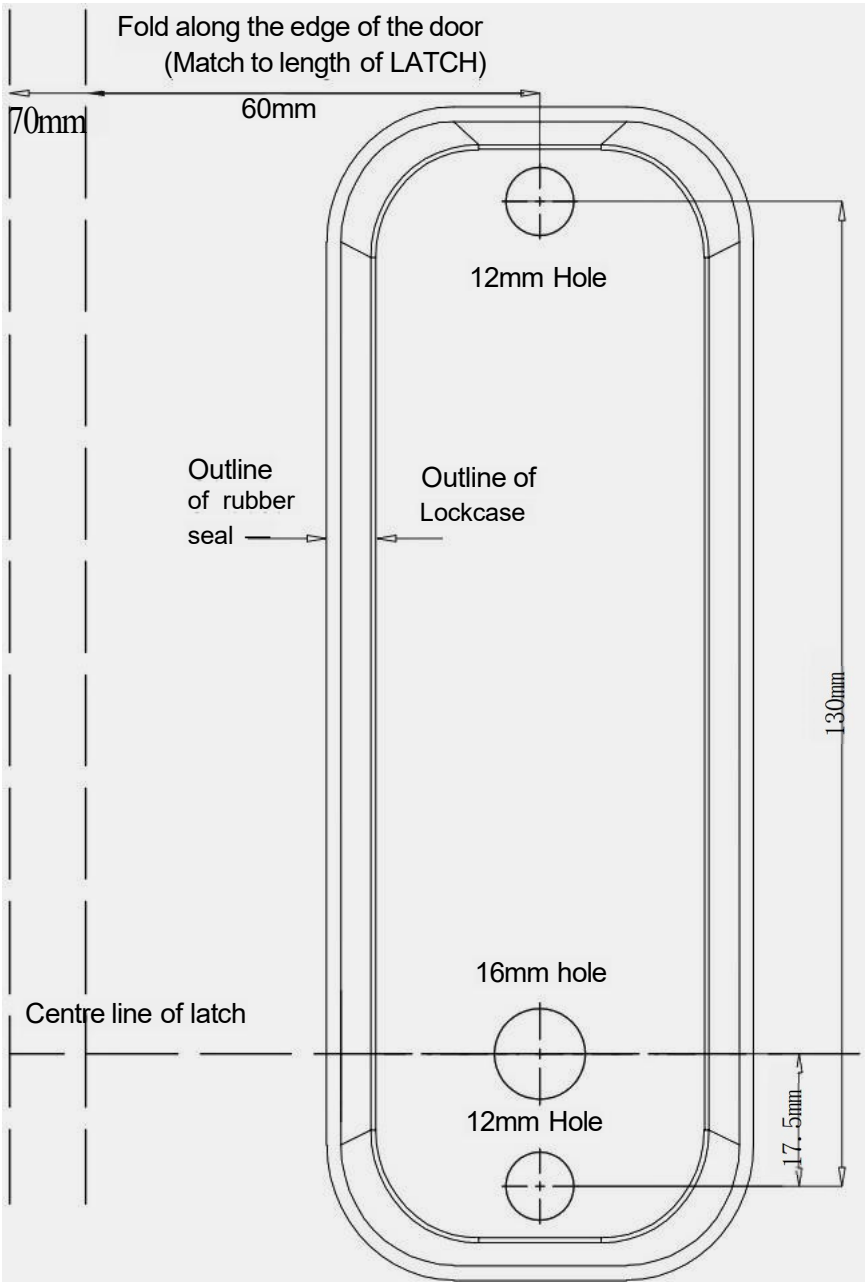
Fold along the edge of the door
(Match to length of LATCH)
70mm
60mm
12mm Hole
Outline
of rubber
seal
Outline of
Lockcase
130mm
16mm hole
Centre line of latch
12mm Hole
17.5mm

Setting/Changing Passwords

1)On the back of the lock body with numeric buttons,you will see the knob with slots,the point direction towards the center. This position is no password status.(See figure 4A)

2)If you want to set a button as the password,gently push down the button with a slotted screwdriver and rotate it 180 degrees so that the dot aligns with a number.This button will then become the password. The dot should point outward towards 'G'(see figure 4B)

3)To cancel a password,gently push down the button with a slotted screwdriver and rotate it 180 degrees so that the dot faces the center of the lock body(pointing towards 'F').

4)The Y key is a normally open function key and cannot be set as a password.The C key is used to clear or reset the password,and all other numbers and letters are used as password keys.

Before installing in the door,remember the password you have set.

All code off All code on

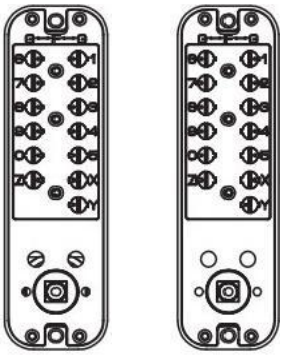


Fig4A Fig4B

Installation dimension selection

1)Then,select the corresponding size of square spindle for installation based on the thickness of the door.(As shown in Figure 5)

2)The default size of the square spindle(8x8)is suitable for door thicknesses ranging from 35mm to 65mm.

Model	The thickness of the door	Black screw Connecting rod Spring	Screws	Square spindle
OL-209S2-BY-C-01 OL-209S2-BY-C-07 OL-209S2-BB-C-03	35≤t<42mm	/	M5x68x2	57mmx1
	42≤t<50mm	(M5xM5×35mm)×2	M5x68x2	65mmx1
	50≤t<58mm			75mmx1
	58≤t≤65mm			83mmx1

Fig5

Handle Adjustment

1)After opening the packaging,locate the handles above the lock body.When adjusting the handle direction,first confirm whether the door opens to the left or right.

2)Loosen the lock body bolts with a Phillips screwdriver(see figure 6A) to remove the handle from the lock body.

3)Adjust the handle to the desired direction for door usage(left or right opening) (see figure 6B/C),then tighten the bolts.

4)Insert into the square shaft hole to a depth of approximately 5mm,spindle hole and turn the square,spindle so that the triangular arrow on the spindle sleeve faces toward the handle.(see figure 6D)



Fig 6A

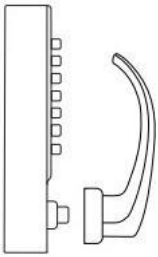


Fig 6B

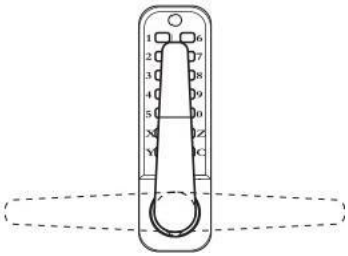


Fig 6C


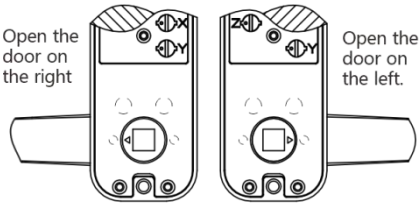


Fig 6D

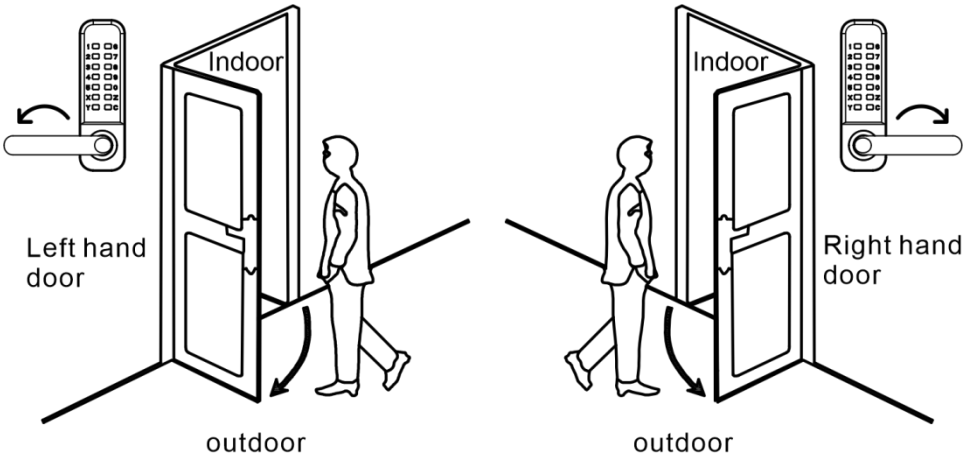

Installation and Debugging

1)35~42mm thick door installation,insert the rubber pad.(as Fig 7A)

2)42~65mm thick door installation,first,insert the rubber pad into the panel. then,screw the black screws into the M5 screw holes of the lock.finally, screw the connecting rod into the black screws(as Fig 7B)

(Note:the guide spring on the connecting rod needs to be adjusted to be consistent with the thickness of the door.for example:if the door thickness is 50mm,the length of the connecting rod and the guide spring should be equal to 50mm).(as Fig 7C)

3)Insert one end of the square shaft with a locking spring into the circular hole of the front panel lock (as Fig 7D)

35-42mm thick door installation

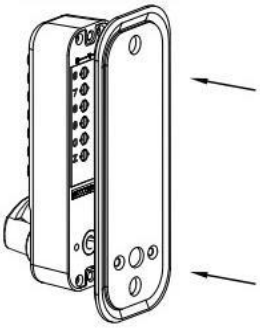


FIG7A

42-65mm thick door installation

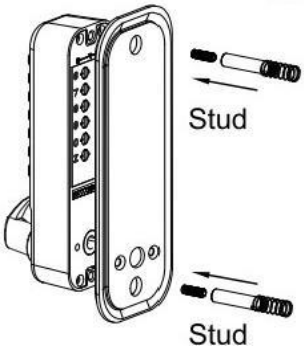


FIG7B

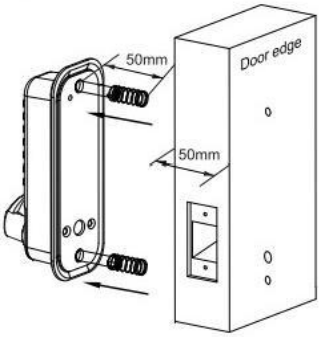


FIG7C

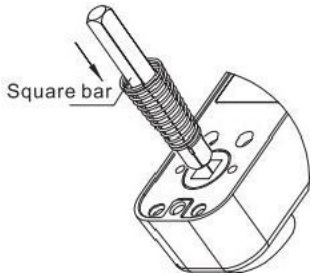


FIG7D

4)35~42mm thick door installation,of the front panel lock,and Insert the other end into the hole on the back panel.After installation,use the accompanying rubber gasket and mounting screws.(as Fig 8A)

5)42~65mm thick door installation,of the front panel lock,and Insert the other end into the hole on the back panel.After installation,use the accompanying rubber gasket and mounting screws.(as Fig 8B)

6)Before tightening the installation screws,make sure the lock is vertical and test the unlocking function to ensure proper operation.Then tighten the fixing screws to complete the installation.

7)Important reminder:Do not close the door until the password and lock are confirmed to be working properly.Avoid over tightening door locks and seals to prevent damage to the mechanism.

35 - 42mm thick
door installation

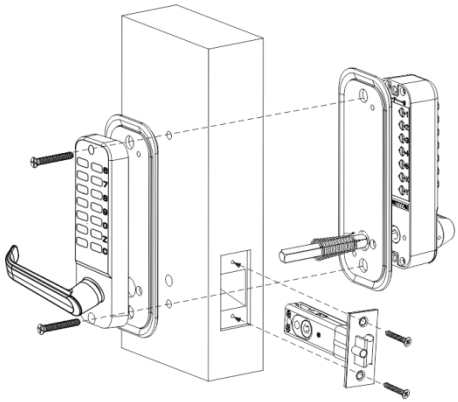


FIG8A

42 - 65mm thick
door installation

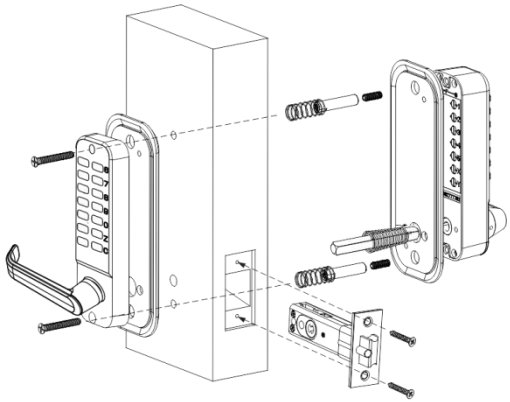


FIG8B

Door frame fastening plate,box,fixing

1)Important Note:The installed fastening plate must be positioned so that the lock core can enter the hole.

2)Taking the above into account,the door frame fastening plate must be correctly placed.

3)Once the correct position has been determined,draw lines around the fastening plate and around the two hole positions to mark them.

4)Remove the fastening plate,align the two hole locations of the box with the two hole locations where the marks were left,and draw marked lines along the perimeter of the box.Remove the box.

5)Make a square hole along the line about the size of the box,about 12mm deep,so that the box can be put down easily.Open a square hole about 1mm deep.

6)The square holes for the fasteners will allow the front fasteners to sit flush in the door frame.

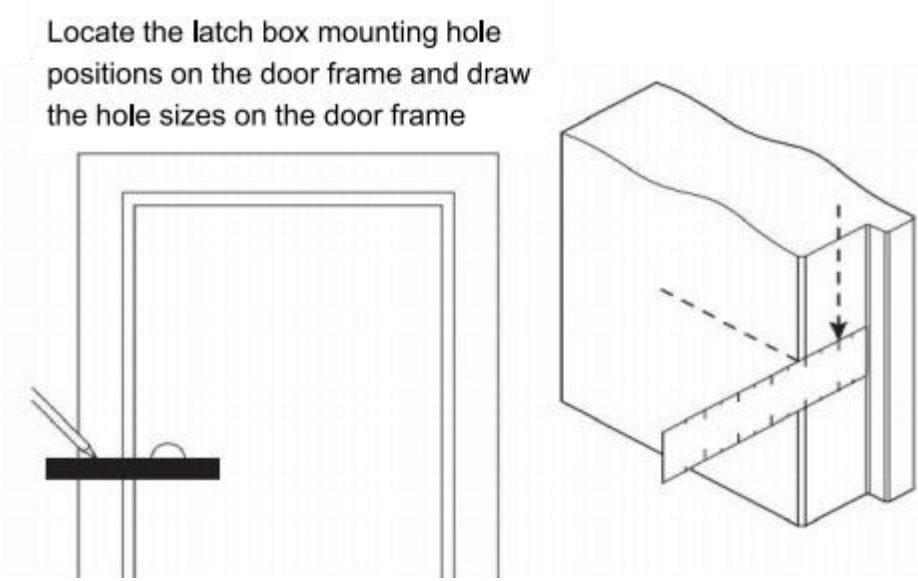


FIG9

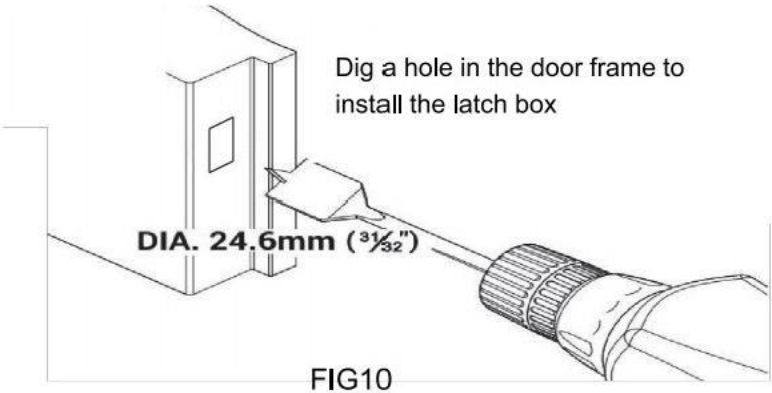


FIG10

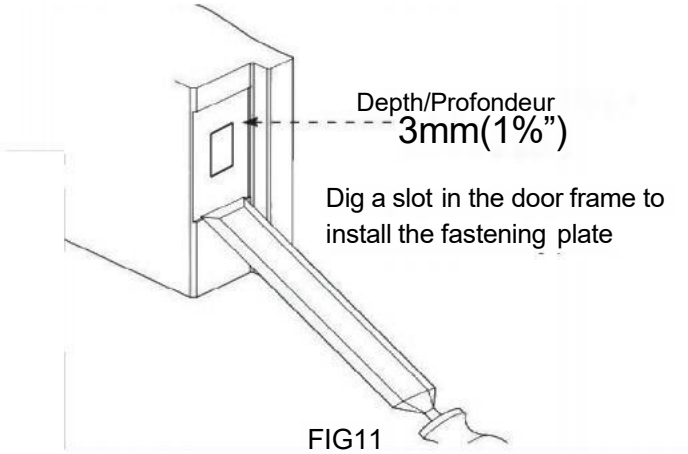


FIG11


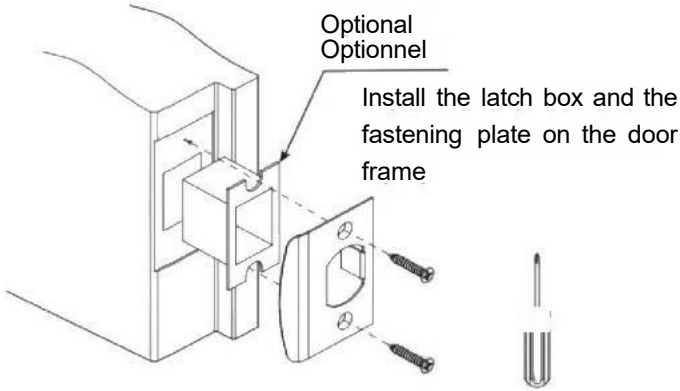



FIG12

Continuous function setting and cancellation

1)Set the normally open function:First,enter the correct password,then press the Y key without releasing it,and then press the handle again.Finally,release the handle first and then release the Y key.The normally open function is set up.

2)Cancel the normally open function:First,hold down the C key without releasing it,then press the handle.The normally open function is can celled.Note(When the normally open function is enabled,the code-changing column cannot rotate and the password cannot be set,and the keys cannot be pressed.If you need to perform the above operations, please first cancel the normally open function)

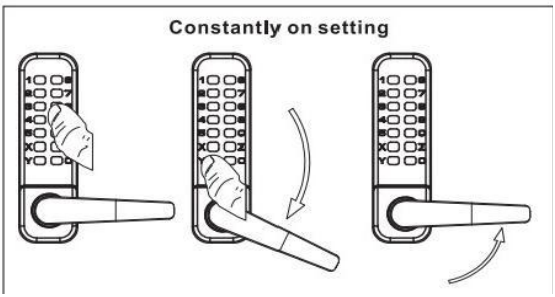

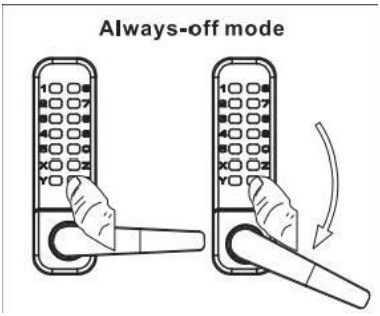

Common Questions and Solutions

common Questions	solutions
Inputting the password and pushing the handle cannot unlock the door.	1 . Before entering the password , press the "c" key to reset the password lock. 2 . check that the installation direction of the lock 's square shaft for opening the door is correct. 3 . check whether the length of the square shaft is appropriate
After unlocking , the handle and the lock tongue fail to return to their original positions.	1 . The front and rear door panels of the lock are installed symmetrically and the lock tongue is at the same horizontal level . 2 . check whether the length of the square shaft is appropriate.
The password press does not respond.	1 . Before entering the password , press the "c" key to reset the password lock. 2 . check if the normally open mode has not been released .
changing the password cannot rotate the button .	1 . check if the normally open mode has not been released .
The lock was opened without entering the password.	1 . check if the normally open mode has not been released .

Video on handle direction, password setting, and always-on Settings

Single-sided installation **instructions**

Video of double-sided **installation and usage**



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SERRURE DE PORTE MÉCANIQUE SANS CLÉ

MODÈLE : OL-209S2-BY-C-01 OL-209S2-BY-C-07 OL-209S2-BB-C-03

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : OL-209S2-BY-C-01 / OL-209S2-BY-C-07 / OL-209S2-BB-C-03

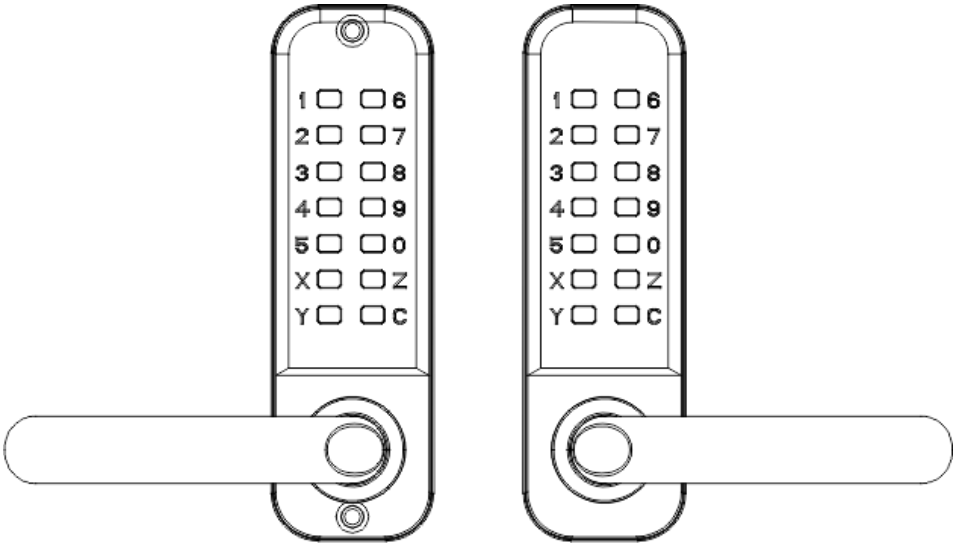

(L'image) est à titre de référence seulement;s'il vous plaît se référer à le objet réel)

Voici les instructions originales, veuillez lire toutes les instructions du manuel.
Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant toute utilisation.
VEVOR se réserve le droit d'interpréter librement son manuel d'utilisation.
L'apparence du produit peut varier.
Le produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas pouvoir vous informer à nouveau des mises à jour technologiques ou logicielles concernant notre produit.

Sécurité instruction et précautions



AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

Assemblée précautions:

1) Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.

2) Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.

3) Maintenez la zone d'assemblage propre et bien éclairée.

4) Conserver témoins dehors de le zone pendant assemblée.

NOTE:

1. Recommandé mot de passe longueur est 4-6 chiffres.

2. Appuyez sur le C touche à réinitialiser avant de saisir votre mot de passe.

3. Il n'est pas nécessaire de saisir le mot de passe dans l'ordre.

4.Changer le mot de passe nécessite démontage et remplacement.

5. Permet de déverrouiller le cadenas en saisissant les chiffres du mot de passe dans n'importe quel ordre. Par exemple : 12345 et 54321 permettent tous deux de déverrouiller le cadenas. Les chiffres répétés ne sont pas autorisés lors de la configuration du mot de passe ; par exemple, 12344 n'est pas valide.

Liste des pièces

1)Extérieur panneau

2) Intérieur panneau

3) Caoutchouc joint*2

4) Vis noires*3 (une sauvegarde)

5) Bielle et guide ressort*3(une sauvegarde) le ressort de guidage sa longueur est ajustable.

6) Double face installer vis M5x68*3 (un sauvegarde)

7) Vis à bois X4 (utilisées pour fixer la plaque de boucle et la languette de verrouillage)

8) Broche carrée en S 5 7 mm x1.

9) Broche carrée en S 6,5 mm x1 .

10) Broche carrée en S 7,5 mm x1.

11) Broche carrée S 83 mm x1.

12) Ressort x1


13) Languette de verrouillage (60 mm/70 mm)

14) Boucle boîte à boucle de plaque

15) Manuel

16) Assisté installation forage autocollant

MODÈLE : OL-209S2-BY-C-01/OL-209S2-BY-C-07/OL-209S2-BB-C-03

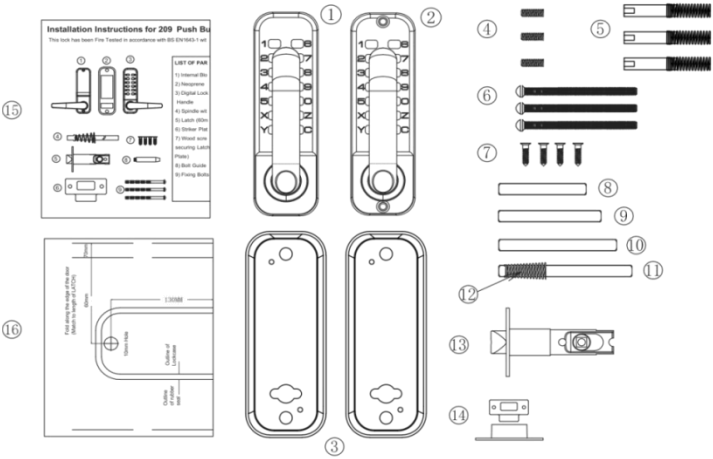

Avant l'installation, veuillez :


1) Assurez-vous que toutes les pièces fonctionnent correctement.

2)Ensemble ou changer le mot de passe

Le mots de passe définis Ces chiffres ne sont pas séquentiels et ne peuvent être répétés. Un code à 4 ou 6 chiffres offre la sécurité la plus élevée.

3) Après paramètre le mot de passe, assurez-vous que le porte La serrure s'ouvre normalement. Insérez la tige carrée dans le cylindre de la serrure. En perçant le trou et en tournant la poignée, le loquet devrait s'étendre et se rétracter normalement.

Taille Graphique Modèle

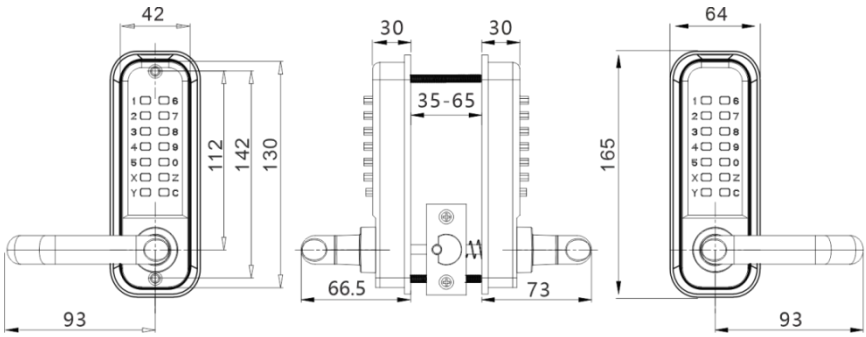

Installation

1) Positionner correctement et fixez le gabarit (gabarit produit modèle 209) sur la surface de la porte intérieure Hauteur requise par rapport au sol. Assurez-vous que la porte correspondante, marquée, est bien en place. Le gabarit d'alignement des bords doit être correctement aligné avec la porte réelle bord.(voir figure 1)

2) Le 16 mm diamètre Les trous du gabarit du produit sont destinés aux trous de l'axe carré et les deux trous de 12 mm de diamètre sont destinés aux trous de boulons.

sécuriser l'avant et arrière panneaux.

bord de porte

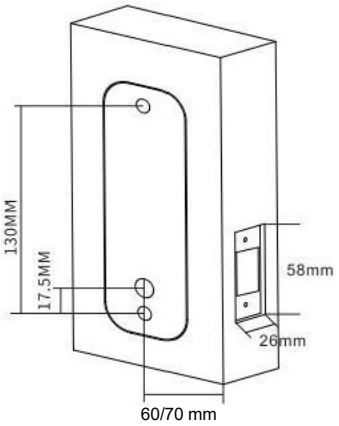


FIG1

Noyau de serrure Installation:

1) Marquez un point central sur la « ligne centrale du loquet » (voir figure 2).

2)Percer un trou de 25 mm de diamètre et 80 mm de profondeur à l'emplacement indiqué.


3) Insérez le noyau de la serrure insérez ensuite la tige carrée dans le trou percé, puis insérez-la dans le trou carré du noyau de la serrure et serrez-la.

4) Percez deux petits trous, de 3 mm de diamètre, sur le trou d'installation du noyau de la serrure.

5) Sécuriser Le loquet est fixé à l'aide de vis à bois Phillips pour assurer un positionnement correct.

6) Se référer à les valeurs sur le haut du cylindre de serrure dans la figure 5

FIG 2A

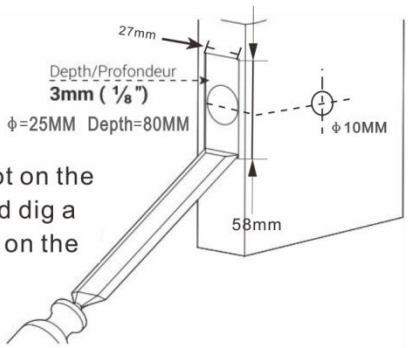



Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.

FIG 2B



Adjust latch length.
Ajuster la longueur du pêne.

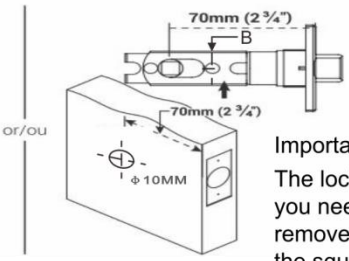


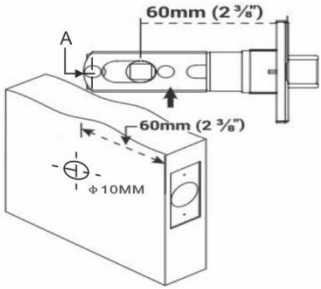

Important tips

The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

FIG 2C

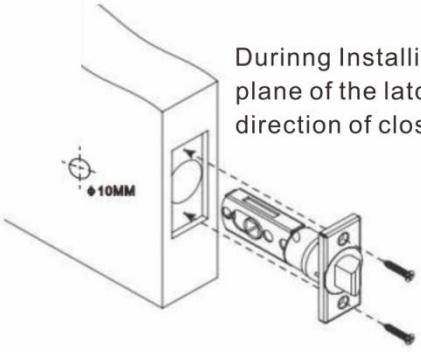


Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.



The direction of closing the door

TEMPLATES

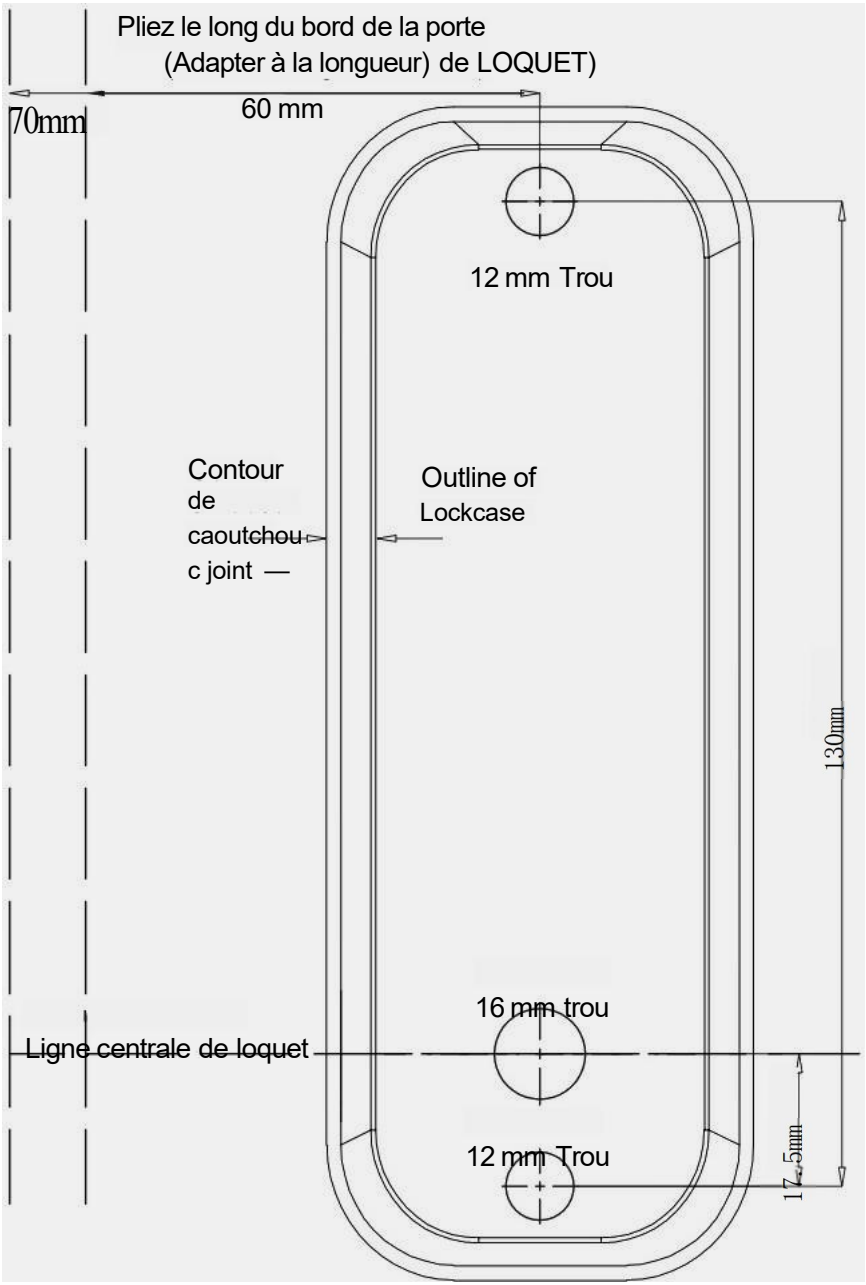
Pliez le long du bord de la porte
(Adapter à la longueur) de LOQUET)
70mm
60 mm
12 mm Trou
Contour de caoutchouc joint
Outline of Lockcase
130mm
16 mm trou
Ligne centrale de loquet
12 mm Trou
17.5mm

Réglage/Modification Mots de passe

1) Sur le dos de le verrouillage corps avec numérique boutons, vous volonté voir le bouton avec machines à sous, les indiquer direction vers le centre . Ceci position est Non mot de passe statut. (Voir chiffre 4A)

2) Si vous vouloir à ensemble un bouton comme le mot de passe, doucement pousser vers le bas le bouton avec un tournevis plat et tourner il 180 diplômes donc que le point s'aligne avec un numéro.Ce bouton volonté alors devenir le mot de passe. Le point devrait indiquer vers l'extérieur vers 'G' (voir chiffre 4B)

3)À Annuler un mot de passe, doucement pousser vers le bas le bouton avec un tournevis à fente et tourner il 180 diplômes afin que le Le point fait face au centre de le verrouillage corps (pointant) vers 'F').

4) Le Y clé est un normalement ouvrir fonction clé et ne peut pas être ensemble comme un mot de passe. C clé est utilisé à clair ou réinitialiser le mot de passe et tous les autres Nombres et courrier sont utilisé comme mot de passe clés.

Avant installation dans le porte, souviens-toi le Mot de passe que vous avez défini.

Tous code Tout désactivé code sur




Fig. 4A



Fig. 4B

sélection des dimensions d'installation

1) Ensuite, sélectionnez la taille correspondante de la broche carrée pour installation basé sur épaisseur de la porte. (Comme indiqué) dans Chiffre 5)

2) La taille par défaut de la broche carrée (8 x 8) convient aux épaisseurs de porte allant de 35 mm à 65 mm.

Modèle	L'épaisseur de la porte	Vis noire Ressort de bielle	vis	Broche carrée
OL-209S2-BY-C-01 OL-209S2-BY-C-07 OL-209S2-BB-C-03	35≤t<42mm	/	M5x68x2 	5 7 mm x 1
	42≤t<50mm	(M5xM5×35mm)×2 	M5x68x2 	6 5 mm x 1
	50 ≤ t < 58 mm			7 5 mm x 1
	58 ≤ t ≤ 65 mm			83 mm x 1

Fig5

Réglage de la poignée

1) Après avoir ouvert l'emballage, repérez les poignées au-dessus du corps de la serrure . Lors du réglage du sens d'ouverture des poignées, vérifiez d'abord que la porte s'ouvre bien vers la gauche. ou à droite.

2) Détendre le verrouillage corps boulons avec un Phillips tournevis (voir figure) 6A) retirer la poignée du corps de la serrure.

3) Réglez la poignée dans la direction souhaitée pour l'utilisation de la porte (ouverture à gauche ou à droite) (voir figure 6B/C), puis serrez les boulons.

4) Insérer dans le trou carré de l'arbre jusqu'à une profondeur d'environ 5 mm, trou de broche et tournez la broche carrée de sorte que la flèche triangulaire sur le manchon de la broche soit orientée vers la poignée.(voir figure 6D)



Fig. 6A

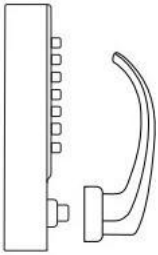


Fig. 6B

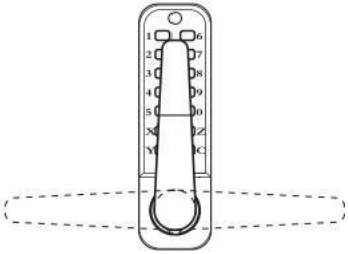


Fig. 6 C


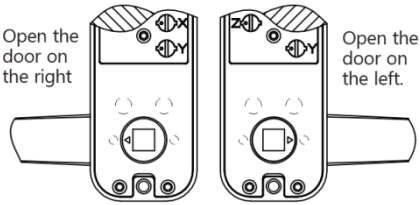


Fig 6D

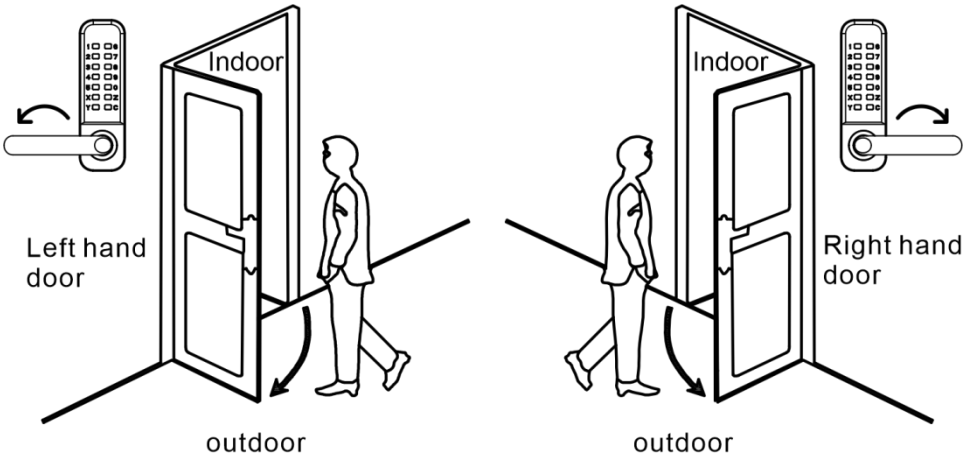

Installation et Débogage

1) Installation sur porte de 35 à 42 mm d'épaisseur : insérer le coussinet en caoutchouc (voir Fig. 7A).

2) 42~65 mm épais porte installation, première, insérer le caoutchouc tampon dans le panneau. Ensuite, vissez les vis noires dans les trous de vis M5 de la serrure. Enfin,

vissez la bielle dans les vis noires (comme sur la figure 7B).

(Remarque : le ressort de guidage de la bielle doit être ajusté.) en fonction de l'épaisseur de la porte. Par exemple : si l'épaisseur de la porte est de 50 mm, la longueur de la tige de liaison et du ressort de guidage doit être de égal à 50 mm). (comme sur la figure 7C)

3) Insérez une extrémité de l'arbre carré avec un ressort de verrouillage dans le trou circulaire de la serrure du panneau avant (comme Fig 7D)

35-42 mm épais
installation de porte

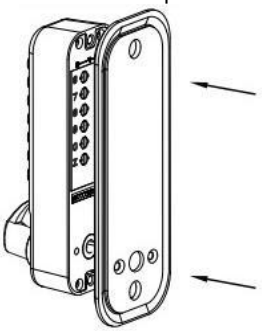


FIG7A

42-65 mm épais
porte installation

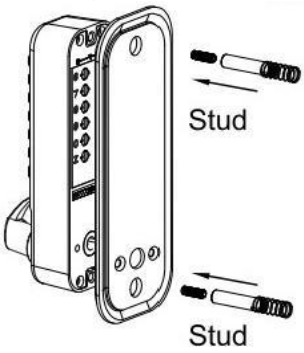


FIG7B

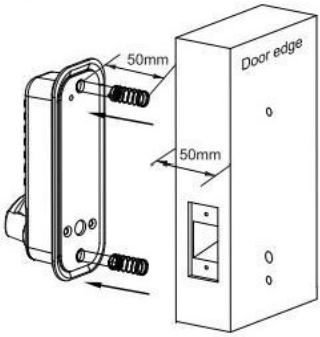


FIG7C

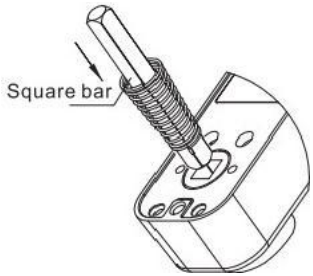


FIG7D

4) 35~42 mm épais porte installation, de le devant panneau verrou, et Insérez le l'autre extrémité dans le trou sur le dos panneau.Après installation, utilisez le joint en caoutchouc fourni et montage vis.(comme Fig.) 8A)

5) 42~65 mm épais porte installation, de le devant panneau verrou, et Insérez le l'autre extrémité dans le trou sur le dos panneau.Après installation, utilisez le joint en caoutchouc fourni et montage vis.(comme Fig.) 8B)

6) Avant de serrer les vis de fixation, assurez-vous que sûr verrouillage est vertical
et tester la fonction de déverrouillage pour Vérifiez le bon fonctionnement. Serrez ensuite les vis de fixation pour terminer. installation.

7) Important Rappel : Ne pas fermer le porte jusqu'au mot de passe et verrouillage
sont confirmés comme fonctionnant correctement. Évitez serrage excessif serrures de porte et des joints pour empêcher dommages causés au mécanisme.

35 - 42mm thick
door installation

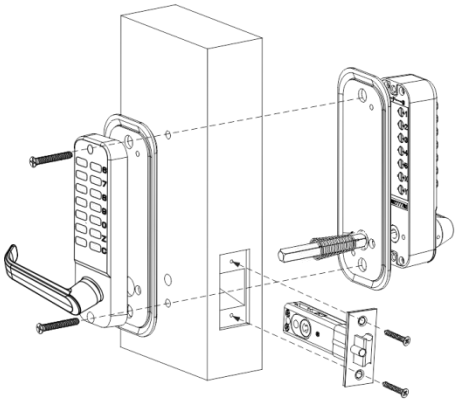


FIG8A

42 - 65mm thick
door installation

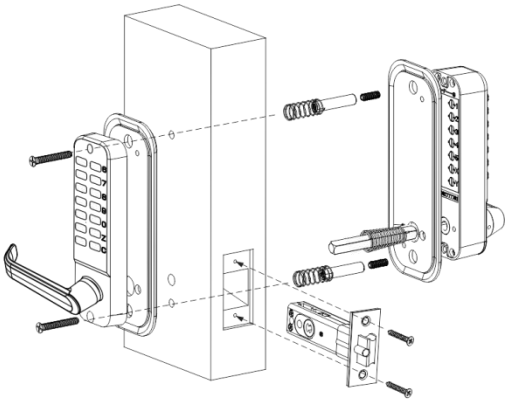


FIG8B

plaque de fixation du cadre de porte, boîte, fixation

1)Important Remarque : installé fixation plaque doit être positionné afin que le verrouillage cœur peut entrer le trou.

2)Prise ci-dessus En tenant compte de la porte fixation du cadre plaque doit être correctement mis.

3) Une fois le correct position a a été déterminé, dessiner lignes autour la plaque de fixation et autour le deux positions de trous à Marquez-les.

4) Retirez la plaque de fixation, alignez les deux emplacements des trous de la boîte avec les deux emplacements des trous où des marques ont été laissées, et dessiner marqué lignes le long du périmètre de la boîte. Retirez le boîte.

5) Formez un carré Un trou le long d'une ligne, d'environ la taille de la boîte et d'une profondeur d'environ 12 mm, permet de poser facilement la boîte. un trou carré à propos

1 mm de profondeur.

6) Le trous carrés pour le Les fixations permettront le devant fixations à plat dans la porte cadre.

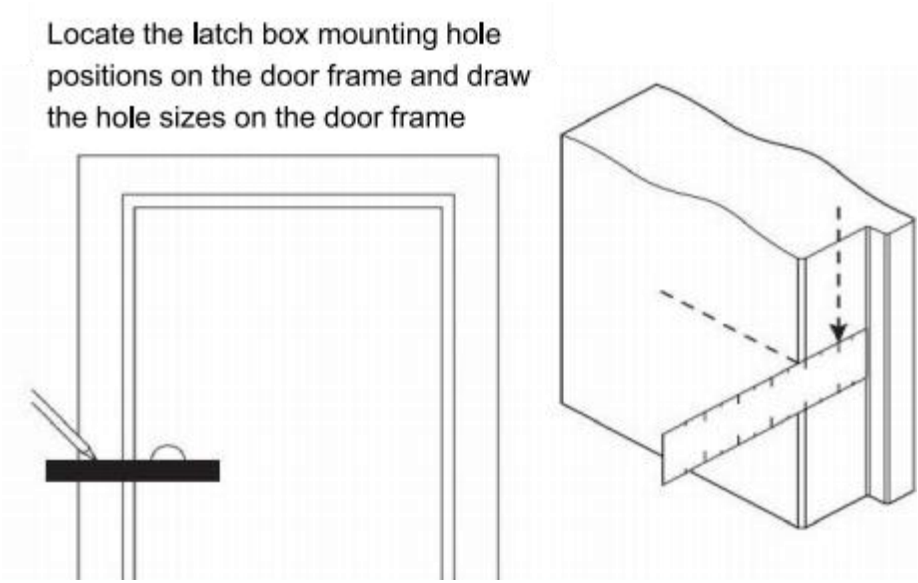


FIG9

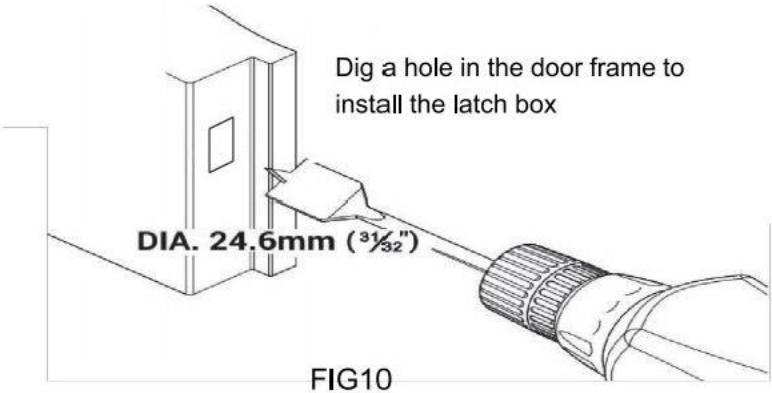


FIG10

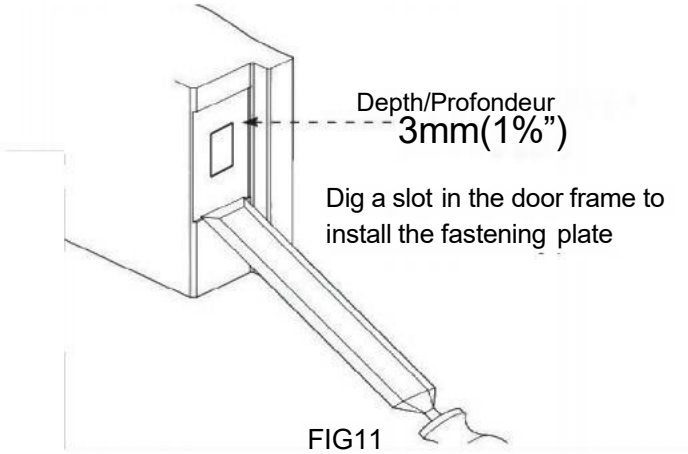


FIG11


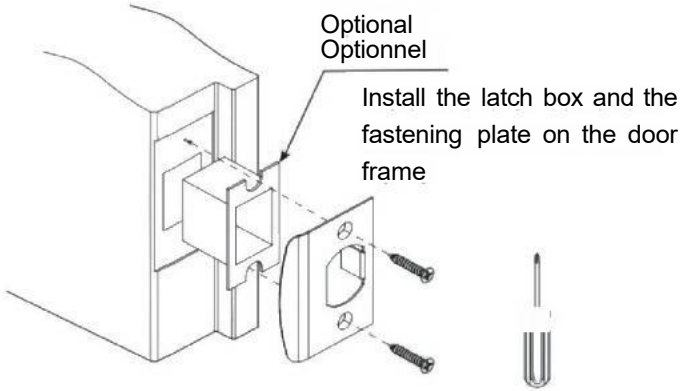



FIG12

Réglage et annulation continus des fonctions

1)Ensemble normalement fonction open:First,enter saisissez le mot de passe correct, puis appuyez sur ils clé sans clé le publier, et puis appuyez le poignée À nouveau. Enfin, la sortie actionnez d'abord la poignée, puis relâchez le Y. La clé. La fonction normalement ouverte est configurée.

2) Annuler l'ouverture normale Fonction : Tout d'abord, maintenez la touche C enfoncée. sans le publier, puis appuyez sur poignée. La poignée normalement La fonction ouverte peut celluled.Note(Quand la fonction normalement ouverte est activée, la colonne de changement de code ne peut pas tourner et le mot de passe ne peut pas être défini, et les touches ne peuvent pas être enfoncées. Si vous devez effectuer les opérations ci-dessus opérations, Veuillez d'abord annuler la fonction normalement ouverte.

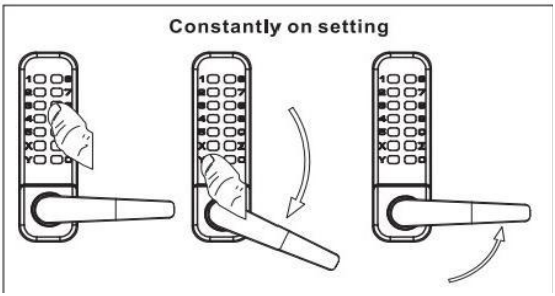

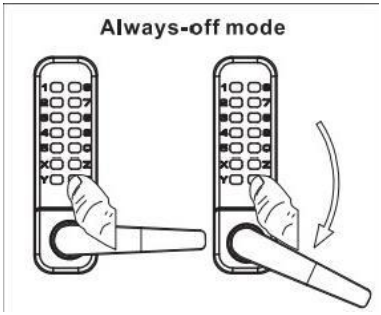

Questions et solutions courantes

commun Questions	solutions
Saisie des mot de passe et pousser le la poignée ne peut pas déverrouiller la porte.	1. Avant entrer le mot de passe , presse le "c" clé de réinitialiser mot de passe verrouillage . 2 . vérifier que le installation direction de la verrouillage 's axe carré pour ouverture la porte est correct. 3 . vérifier si le longueur de la L'arbre carré est approprié
Après le déverrouillage , le poignée et le échouer à verrouiller la languette retour à leur original positions.	1. Le devant et arrière porte panneaux de le verrouillage sont installés symétriquement et le languette de verrouillage est à le même horizontal niveau . 2 . vérifier si le longueur de la arbre carré est approprié.
Le mot de passe la presse fait Je ne réponds pas.	1. Avant entrer le mot de passe , presse le "c" clé de réinitialiser mot de passe verrouillage. 2 . vérifier si le normalement ouvert mode a n'a pas été libéré .
changer le mot de passe ne peut pas tourner le bouton .	1. vérifier si le normalement ouvrir mode a pas ont été libérés .
Le La serrure était ouvert sans entrer le mot de passe.	1. vérifier si le normalement ouvrir mode a pas ont été libérés .

Vidéo sur direction de la poignée ,
mot de passe paramètre,
et toujours allumé Paramètres

Face simple installation **instructions**

Vidéo à double face **installation et usage**



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Mechanisches schlüsselloses Türschloss

MODELL: OL-209S2-BY-C-01 OL-209S2-BY-C-07 OL-209S2-BB-C-03

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: OL-209S2-BY-C-01 / OL-209S2-BY-C-07 / OL-209S2-BB-C-03

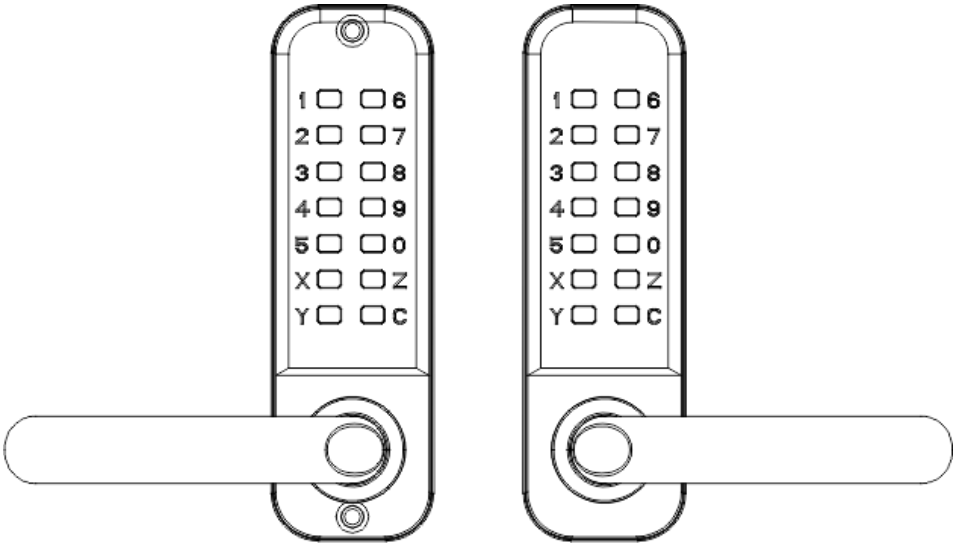

(Das Bild) Ist als Referenz nur; bitte beziehen sich auf Die tatsächliches Objekt)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die eindeutige Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts kann von den gesetzlichen Bestimmungen abweichen.

Sie haben das Produkt erhalten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut informieren werden, falls es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Sicherheit Anweisung Und Vorsichtsmaßnahmen

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Montage Vorsichtsmaßnahmen:

1) Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.

2)Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.

3) Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

4) Aufbewahren Zuschauer aus von Die Bereich während Montage.

NOTIZ:

1. Empfohlen Passwort Länge Ist 4-6 Ziffern.

2. Drücken Sie die Taste C Diese Taste müssen Sie zurücksetzen, bevor Sie Ihr Passwort eingeben.

3. Das Passwort muss nicht in der vorgegebenen Reihenfolge eingegeben werden.

4. Veränderung Die Passwort erfordert Demontage Und Ersatz.

5. Unterstützt das Entsperren durch Eingabe der Ziffern in beliebiger Reihenfolge. Beispiel: Sowohl 12345 als auch 54321 können das Schloss entsperren. Wiederholte Ziffern sind bei der Passwortvergabe nicht zulässig; beispielsweise ist 12344 ungültig.

Liste Teile

1) Im Freien Panel

2) Innenbereich Panel

3) Gummi Dichtung*2

4) Schwarze Schraube*3 (eine Backup)

5) Pleuelstange und Führung Springer*3 (ein Backup) Leitfeder Die Länge ist verstellbar.

6) Doppelseitig installieren Schrauben M5x68*3(eins Backup)

7) Holzschraube x4 (zur Befestigung der Schnallenplatte und der Verriegelungszunge)

8) Quadratische Spindel 5 7 mm x1.

9) Quadratische Spindel 6,5 mm x1 .

10) Vierkantspindel 7,5 mm x1.

11) Vierkantspindel 83 mm x1.

12) Feder x1


13) Verriegelungszunge (60 mm/70 mm)

14) Schnalle Plattenschnallenkasten

15) Handbuch

16) Unterstützt Installation Bohren Aufkleber

MODELL: OL-209S2-BY-C-01/OL-209S2-BY-C-07/OL-209S2-BB-C-03

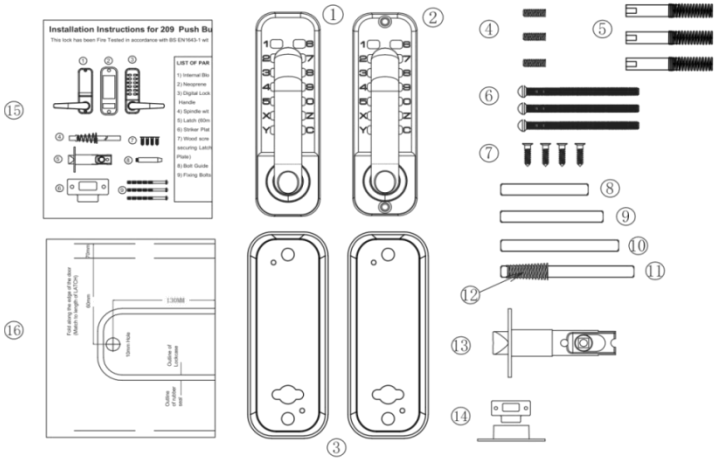

Bitte beachten Sie vor der Installation Folgendes:


1) Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.

2)Set oder ändere die Passwort

Der Passwörter festgelegt Die Zeichen sind in keiner bestimmten Reihenfolge und dürfen nicht wiederholt werden. Ein 4- bis 6-stelliger Code bietet die höchste Sicherheit.

3)Nach Einstellung Die Passwort, stellen Sie sicher, dass Tür Das Schloss kann normal geöffnet werden. Führen Sie den Vierkantstift in den Schließzylinder ein. Durch Drehen des Griffs und Öffnen des Lochs sollte sich der Riegel normal aus- und einfahren lassen.

Größe Diagramm Vorlage

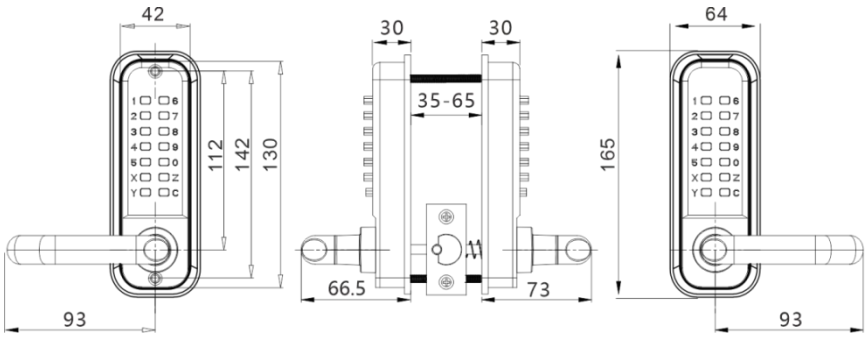

Installation

1) Richtig positionieren und befestigen Sie die Schablone (Produktvorlage Modell 209) an der Oberfläche. der Innentür Erforderliche Höhe über dem Boden. Stellen Sie sicher, dass die entsprechende, gekennzeichnete Tür Die Kantenausrichtungsvorlage sollte korrekt sein. ausgerichtet an der tatsächlichen Tür Rand. (siehe Abbildung 1)

2) Die 16 mm Durchmesser Die Löcher in der Produktvorlage sind für die Vierkantspindelbohrungen und die beiden Löcher mit 12 mm Durchmesser für die Schraubenlöcher.

sichern Sie die Vorderseite Und hinteren Paneele.

Türkante

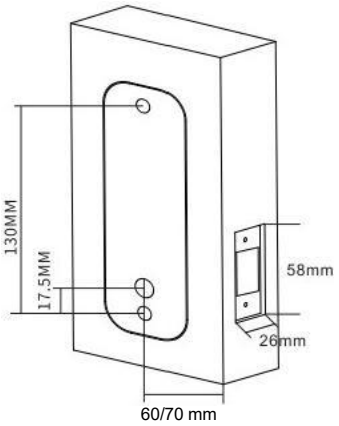



Abb. 1

Schließzylinder Installation:

1) Markieren Sie einen Mittelpunkt auf der "Riegel-Mittellinie". (siehe Abbildung 2)

2) Bohren Sie a Loch mit 25 mm Durchmesser und 80 mm tief bei der markierte Ort.
3) Setzen Sie den Schließzylinder ein. in das vorgebohrte Loch einsetzen, dann die Vierkantspindel in die Vierkantöffnung des Schließzylinders einsetzen und festziehen.
4) Bohren Sie zwei kleine Löcher mit einem Durchmesser von 3 mm in das Loch für den Schließzylinder.
5) Sicher den Riegel mit Phillips -Holzschrauben befestigen, um die korrekte Positionierung sicherzustellen.
6) Siehe Zu die Werte auf die Spitze des Schließzylinders in Abbildung 5

FIG 2A

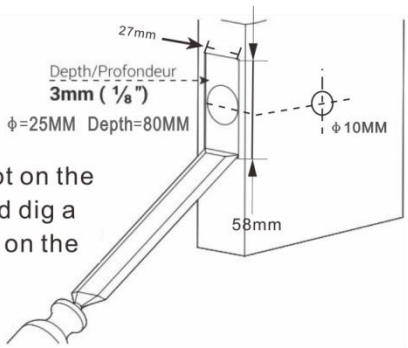



Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.

FIG 2B



Adjust latch length.
Ajuster la longueur du pêne.

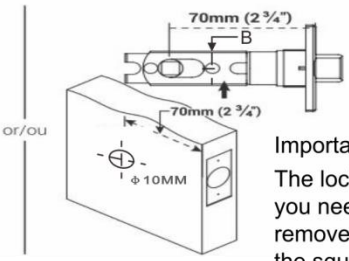


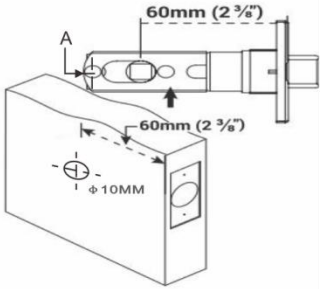

Important tips

The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.


FIG 2C

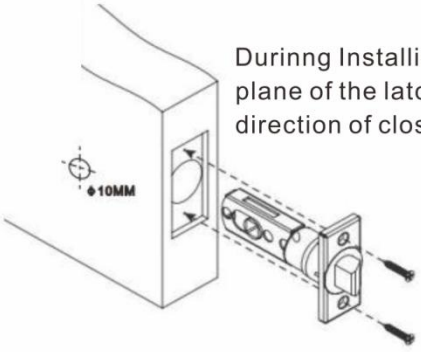

Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.



The direction of closing the door

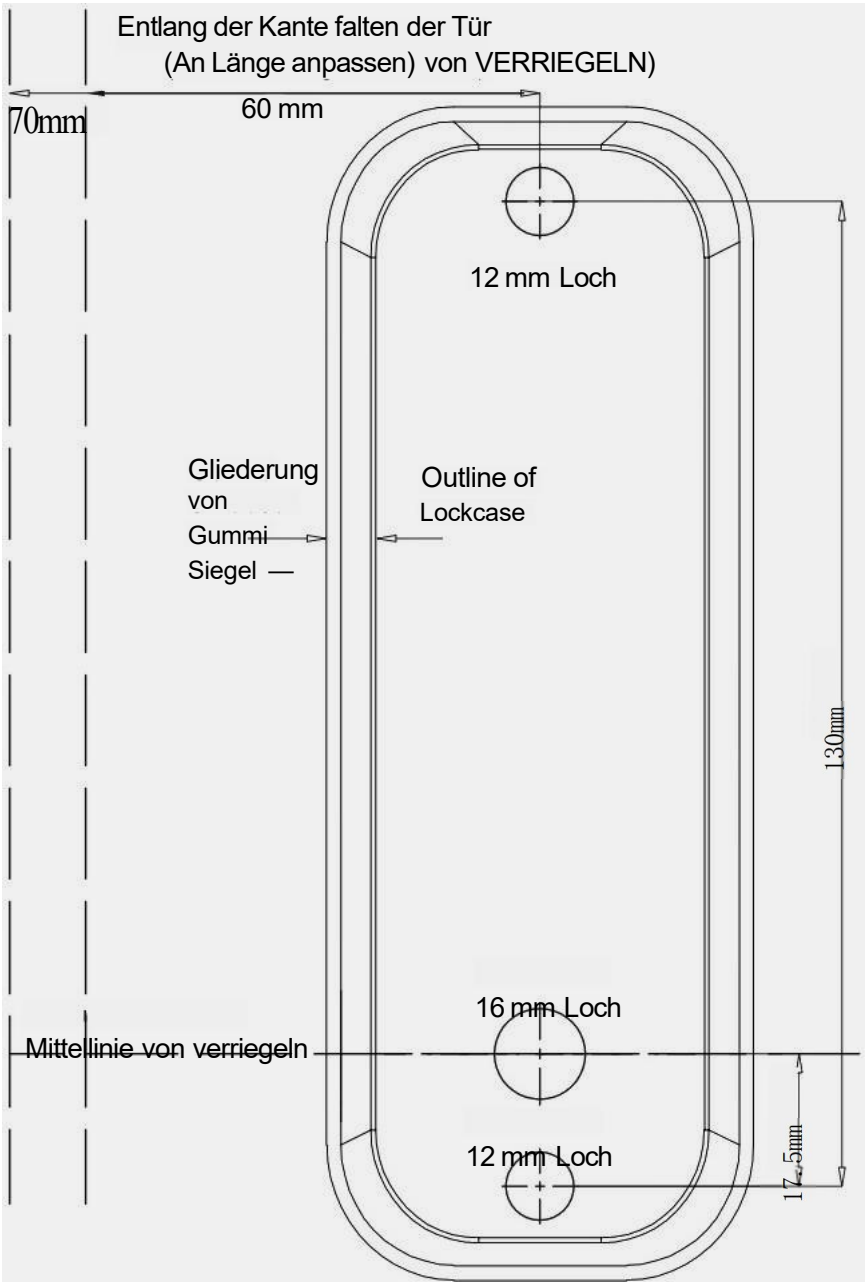
Entlang der Kante falten der Tür
(An Länge anpassen) von VERRIEGELN)
70mm
60 mm
12 mm Loch
Gliederung
von
Gummi
Siegel
Outline of
Lockcase
130mm
16 mm Loch
Mittellinie von verriegeln
12 mm Loch
17.5mm

TEMPLATES

Einstellungen/Änderungen Passwörter

1)Auf Die zurück von Die sperren Körper mit numerisch Knöpfe, du Wille sehen Die Knopf mit Spielautomaten Punkt Richtung in Richtung Die Zentrum . Dies Position Ist NEIN Passwort Status.(Siehe Figur 4A)

2) Wenn Sie wollen Zu Satz A Taste als Die Passwort, sanft drücken runter den Knopf mit einem Schlitzschraubendreher und drehen Es 180 Abschlüsse Also Das der Punkt richtet sich aus mit A Nummer. Taste Wille Dann werden Die Passwort. Der Punkt sollen Punkt nach außen in Richtung 'G'(siehe Figur 4B)

3) Zu stornieren A Passwort, sanft drücken runter Die Taste mit A Schlitzschraubendreher und drehen Es 180 Abschlüsse so dass die Der Punkt zeigt zur Mitte. Die sperren Körper (zeigt in Richtung 'F').

4) Das Y Schlüssel Ist A normalerweise offen Funktion Schlüssel Und kann nicht Sei Satz als ein Passwort. C Schlüssel Ist gebraucht Zu klar oder zurücksetzen Die Passwort und alle anderen Zahlen Und Buchstaben Sind gebraucht als Passwort Schlüssel.

Vor Installation In Die Tür, denk daran Die Das von Ihnen festgelegte Passwort.

Alle Code Aus Alle Code An




Abb. 4A




Abb. 4B

Auswahl der Einbauabmessungen

1) Wählen Sie dann aus die entsprechende Größe der quadratischen Spindel für Installation basierend auf der Dicke von die Tür. (Wie abgebildet) In Figur 5)

2) Die Standardgröße der Vierkantspindel (8x8) ist für Türstärken von 35 mm bis 65 mm geeignet.

Modell	Die Dicke der Tür	Schwarze Schraube Pleuelstange Feder	Schrauben	Vierkantspindel
OL-209S2-BY-C-01 OL-209S2-BY-C-07 OL-209S2-BB-C-03	35≤t<42mm	/	M5x68x2 	5 7 mm x 1
	42≤t<50mm	(M5xM5×35mm)×2 	M5x68x2 	6 5 mm x 1
	50≤t<58mm			7 5 mm x 1
	58≤t≤65mm			83 mm x 1

Abb. 5

Griffverstellung

1) Nach dem Öffnen der Verpackung die Griffe oberhalb des Schlossgehäuses suchen. Beim Einstellen der Griffrichtung zuerst prüfen, ob sich die Tür nach links öffnet. oder richtig.
2) Lockern Die sperren Körper Bolzen mit A Phillips Schraubendreher (siehe Abbildung) 6A) den Griff vom Schlosskörper entfernen.
3) Stellen Sie den Griff auf die gewünschte Öffnungsrichtung der Tür ein (links oder rechts öffnend) (siehe Abbildung 6B/C) und ziehen Sie dann die Schrauben fest.
4) In die Vierkantwellenbohrung bis zu einer Tiefe von ca. 5 mm einsetzen, Spindelbohrung und drehen Sie die Vierkantspindel so, dass der dreieckige Pfeil auf der Spindelhülse zum Griff zeigt. (siehe Abbildung 6D)



Abb. 6A

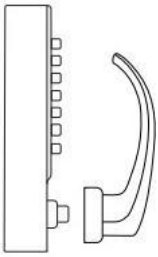


Abb. 6B

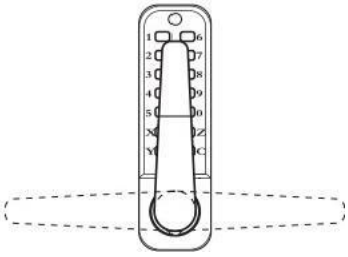


Abb. 6 C


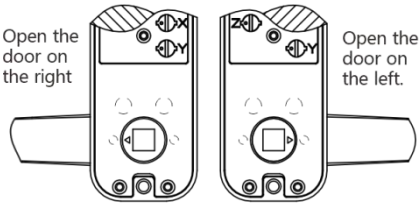


Fig 6D

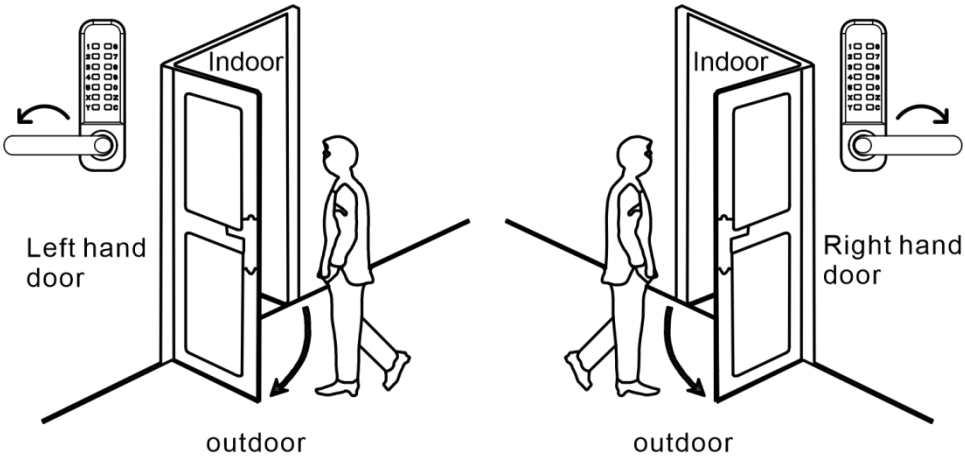

Installation und Debugging

1) Bei der Montage von 35 bis 42 mm dicken Türen die Gummimatte einsetzen (siehe Abb. 7A).

2) 42–65 mm dick Tür Installation, zuerst einsetzen Die Gummi Unterlage hinein Die Platte. Dann die schwarzen Schrauben in die M5-Schraubenlöcher des Schlosses schrauben.

Schrauben Sie die Verbindungsstange in die schwarzen Schrauben (siehe Abb. 7B).

(Hinweis: Die Führungsfeder an der Pleuelstange muss so eingestellt werden, dass sie Die Länge der Verbindungsstange und der Führungsfeder sollte der Türstärke entsprechen. Beispiel: Bei einer Türstärke von 50 mm sollte die Länge der Verbindungsstange und der Führungsfeder entsprechend angepasst werden. gleich 50 mm).(siehe Abb. 7C)

3) Führen Sie ein Ende des Vierkantschafts mit der Verriegelungsfeder in die runde Öffnung des Frontplattenverschlusses ein (siehe Abb. 7D).

35-42 mm dick Türeinbau

42-65 mm dick Tür Installation

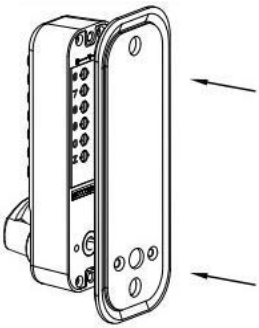


Abb. 7A

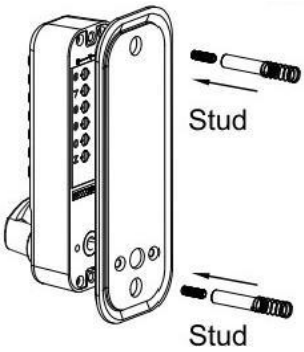


Abb. 7B

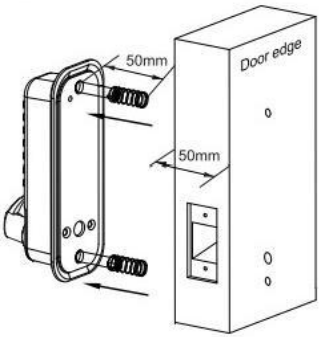


FIG7C

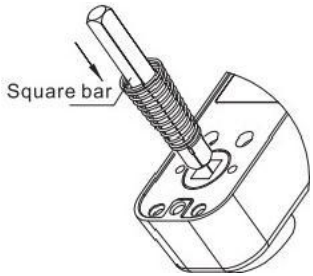


FIG7D

4)35~42mm dick Tür Installation Die Front Panel Schloss und Fügen Sie die anderes Ende in das Loch auf Die zurück Panel.Nach Installation, verwenden Sie die dazugehörige Gummidichtung und Montage Schrauben. (siehe Abb.) 8A)

5)42~65mm dick Tür Installation Die Front Panel Schloss und Fügen Sie die anderes Ende in das Loch auf Die zurück Panel.Nach Installation, verwenden Sie die dazugehörige Gummidichtung und Montage Schrauben. (siehe Abb.) 8B)

6) Vor dem Festziehen der Befestigungsschrauben sicherstellen sicher die sperren ist vertikal
und testen Sie die Entsperrfunktion Stellen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb sicher. Ziehen Sie anschließend die Befestigungsschrauben fest, um die Montage abzuschließen. Installation.

7) Wichtig Hinweis: Nicht schließen Tür bis zum Passwort und sperren wurde bestätigt, dass sie ordnungsgemäß funktionieren. Vermeiden Sie zu fest anziehen Türschlösser und Dichtungen, um zu verhindern Beschädigung des Mechanismus.

35 - 42mm thick
door installation

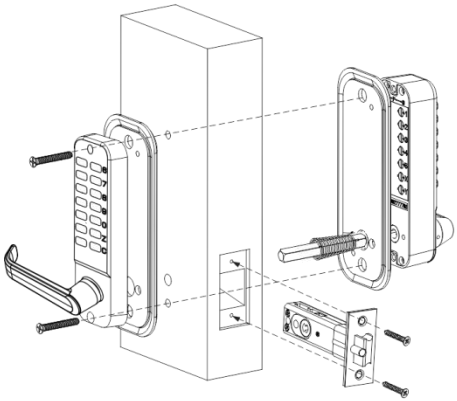


FIG8A

42 - 65mm thick
door installation

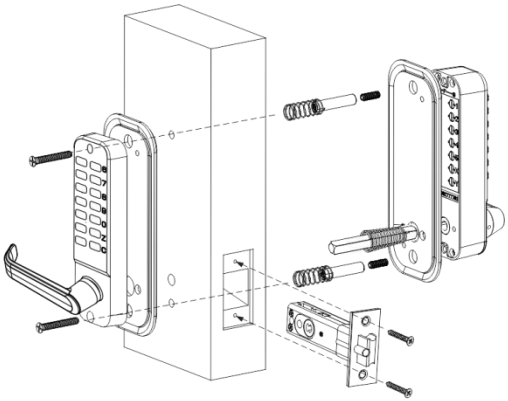


FIG8B

Türrahmen-Befestigungsplatte, -kasten, -befestigung

1) Wichtig Hinweis: Die installiert Befestigung Platte muss Sei positioniert so dass die sperren Kern können eintreten das Loch.

2) Nehmen obenstehendes zu berücksichtigen, die Tür Rahmenbefestigung Platte muss korrekt sein platziert.

3) Einmal Die richtig Position hat gewesen bestimmt, zeichnen Linien um die Befestigungsplatte und rundherum Die zwei Lochpositionen zu Markieren Sie sie.

4) Entfernen Sie die Befestigungsplatte und richten Sie die beiden Teile aus. Lochpositionen des Kastens mit den beiden Lochpositionen, an denen die Markierungen angebracht wurden, und zeichnen markiert Linien entlang des Umfangs der Schachtel. Entfernen Sie die Kasten.

5) Zeichne ein Quadrat Ein Loch in der Linie, etwa so groß wie der Karton und ca. 12 mm tief, ermöglicht das einfache Abstellen des Kartons. Öffnen A quadratisches Loch um

1 mm tief.

6) Die quadratische Löcher für die Befestigungselemente werden ermöglichen die Vorderseite Befestigungselemente, die bündig sitzen die Tür rahmen.

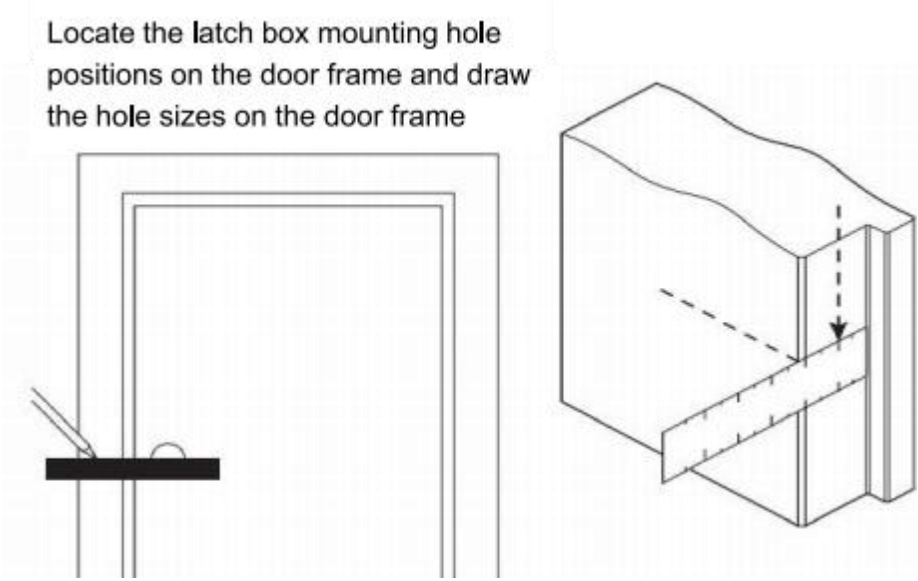


Abb. 9

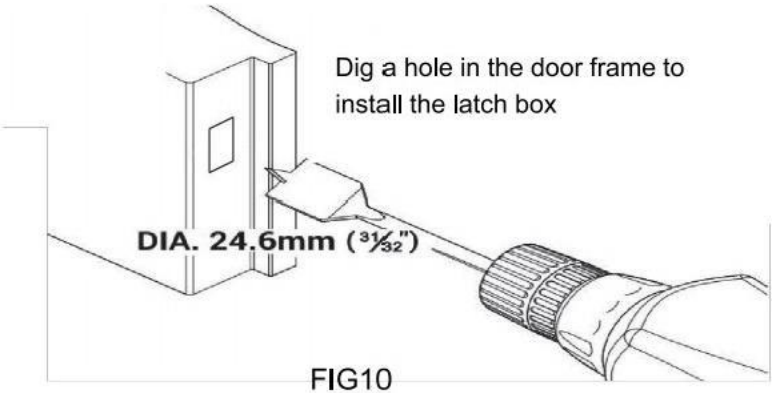


FIG10

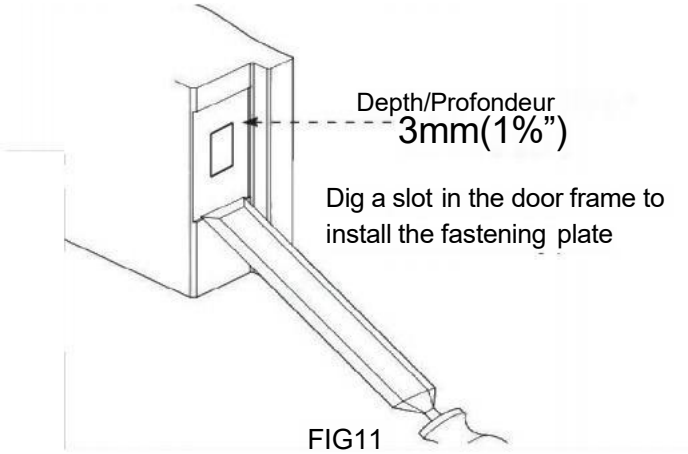


FIG11


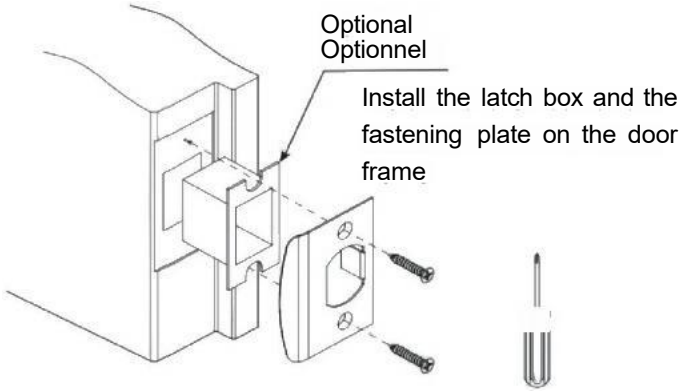



Abb. 12

Einstellung und Abschaltung der kontinuierlichen Funktion

1)Set normalerweise Funktion öffnen: Zuerst eingeben das richtige Passwort eingeben und dann drücken Sie Schlüssel ohne es zu veröffentlichen, und dann drücken Die handhaben Und wieder. Endlich veröffentlichen. Drücken Sie zuerst den Griff und lassen Sie dann das Y los. Schlüssel. Die Funktion „normalerweise offen“ ist aktiviert.

2) Den normalerweise offenen Zustand deaktivieren Funktion: Zuerst die Taste C gedrückt halten. ohne dann freigeben Drücken Sie die Griff. Der normalerweise Die Öffnungsfunktion ist möglich. celled.Note(When Die normalerweise offene Funktion ist aktiviert, die Codeänderungsspalte kann nicht drehen und das Passwort kann nicht festgelegt werden und die Tasten können nicht gedrückt werden. Wenn Sie die oben genannten Schritte ausführen müssen Operationen, Bitte deaktivieren Sie zuerst die Funktion "Normalerweise geöffnet".

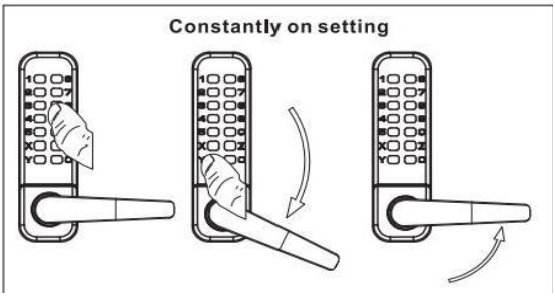

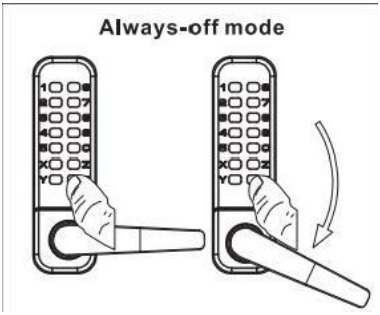

Häufig gestellte Fragen und Lösungen

gemeinsam Fragen	Lösungen
Eingabe der Passwort Und schieben Die Griff nicht Schließ die Tür auf.	1. Vor Eintritt Die Passwort , drücken Die "C" Schlüssel zu zurücksetzen Passwort sperren . 2 Die überprüfen Sie, ob die Installation Richtung der sperren 'S Vierkantschaft für Öffnung die Tür ist richtig. 3 Die prüfen, ob die Länge der Vierkantwelle ist geeignet
Nach dem Entsperren , Die handhaben Und Die Versagen der Verriegelungszunge zurückkehren Zu ihre Original Positionen.	1. Der Front Und hinteren Tür Paneele von Die sperren sind installiert symmetrisch und die Verriegelungszunge Ist bei Die Dasselbe horizontal Ebene Die 2 Die prüfen, ob die Länge der Vierkantschaft Ist geeignet.
Der Passwort Presse tut Keine Antwort.	1. Vor Eintritt Die Passwort , drücken Die "C" Schlüssel zu zurücksetzen Passwort sperren. 2 Die prüfen, ob die normalerweise offen Modus hat wurde nicht veröffentlicht Die
die Änderung Passwort kann sich nicht drehen Die Taste Die	1. überprüfen Wenn Die normalerweise offen Modus hat nicht wurden veröffentlicht Die
Der Schloss war geöffnet, ohne einzutreten Die Passwort.	1. überprüfen Wenn Die normalerweise offen Modus hat nicht wurden veröffentlicht Die

Video auf Richtung des Griffs
Passwort Einstellung,
Und immer eingeschaltet
Einstellungen

Einseitig Installation
Anweisungen

Video von doppelseitig
Installation und Verwendung



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SERRATURA MECCANICA SENZA CHIAVE

MODELLO: OL-209S2-BY-C-01 OL-209S2-BY-C-07 OL-209S2-BB-C-03

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: OL-209S2-BY-C-01 / OL-209S2-BY-C-07 / OL-209S2-BB-C-03

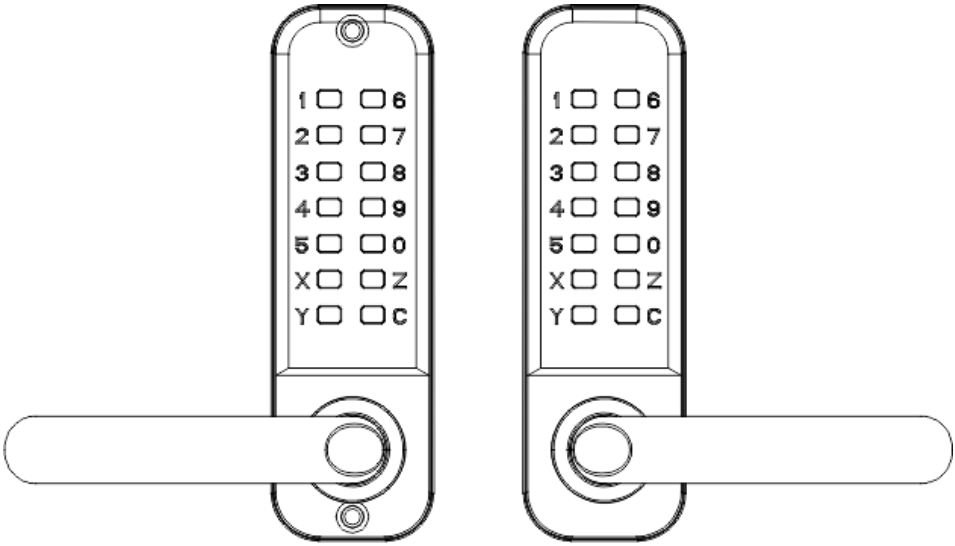

(L'immagine È per riferimento solo;per favore Fare riferimento a IL oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere tutte le istruzioni del manuale.
leggere attentamente prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare chiaramente il nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto è soggetto a prodotto che hai ricevuto. Ci scusiamo se non ti informeremo nuovamente in caso di aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Sicurezza istruzioni E precauzioni

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.

Assemblea precauzioni:

1) Assemblare solo seguendo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.

2) Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza conformi agli standard ANSI e guanti da lavoro resistenti.

3) Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

4)Mantieni spettatori fuori Di IL zona durante assemblaggio.

NOTA:

1. Consigliato password lunghezza È 4-6 Cifre.
2. Premi il tasto C Tasto di ripristino prima di inserire la password.
3. La password non deve essere inserita in sequenza.
4. Cambiamento IL password requisiti smontaggio E sostituzione.
5. Consente lo sblocco inserendo le cifre della password in qualsiasi ordine. Esempio: sia 12345 che 54321 possono sbloccare la serratura. Non sono ammesse cifre ripetute durante la configurazione della password; ad esempio, 12344 non è valido.

Lista di parti

1) All'aperto pannello
2) Interno pannello
3) Gomma guarnizione*2
4) Vite nera*3 (una backup)
5) Biella e guida primavera*3 (un backup) il molla guida È possibile regolarne la lunghezza.
6) Bifacciale installare viti M5x68*3(uno) backup)
7) Vite per legno X4 (utilizzata per fissare la piastra della fibbia e la linguetta di bloccaggio)
8) Mandrino quadrato 5 7 mm x1.
9) Mandrino quadrato 6,5 mm x1 .
10) Mandrino quadrato 7,5 mm x1.

11) Mandrino quadrato S 83 mm x1.

12)Molla x1


13) Linguetta di bloccaggio (60 mm/70 mm)

14) Fibbia scatola di fibbia per piastra

15) Manuale

16)Assistita installazione perforazione adesivo

MODELLO:OL-209S2-BY-C-01/OL-209S2-BY-C-07/OL-209S2-BB-C-03

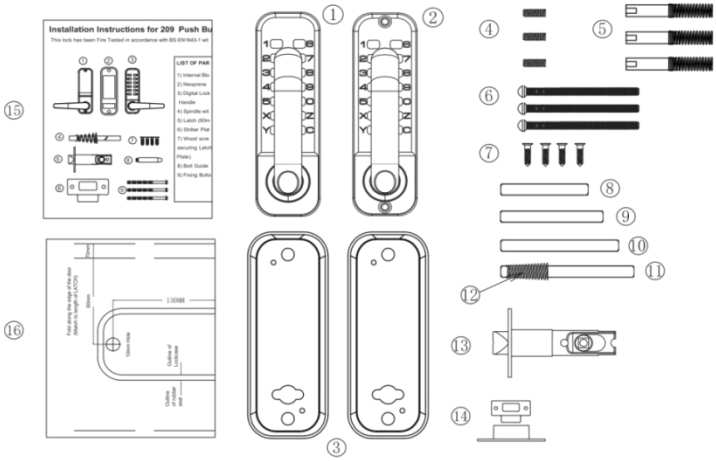

Prima dell'installazione, si prega di:


1) Assicurarsi che tutte le parti funzionino correttamente

2) Imposta O cambiare il password

IL password impostate I codici non sono in ordine e non possono essere ripetuti. Impostare un codice di 4-6 cifre è la soluzione più sicura.

3)Dopo collocamento IL password, assicurati che porta La serratura può essere aperta normalmente. Inserire il perno quadrato nel cilindro della serratura. Forare e ruotare la maniglia, il fermo dovrebbe estendersi e ritrarsi normalmente.

Misurare Grafico Modello

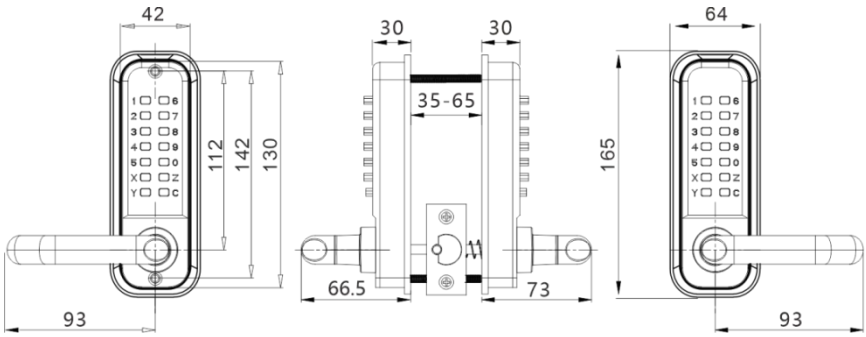

Installazione

1) Posizionare correttamente e fissare il modello (modello prodotto 209) alla superficie della porta interna Altezza richiesta dal pavimento. Assicurarsi che la porta pertinente, contrassegnata, Il modello di allineamento dei bordi dovrebbe essere correttamente allineato con la porta reale bordo.(vedi figura 1)

2) Il 16 mm diametro i fori nel modello del prodotto sono per i fori del perno dello stelo quadrato e i due fori di 12 mm di diametro sono per i fori dei bulloni che

mettere in sicurezza la parte anteriore E posteriore pannelli.

bordo della porta

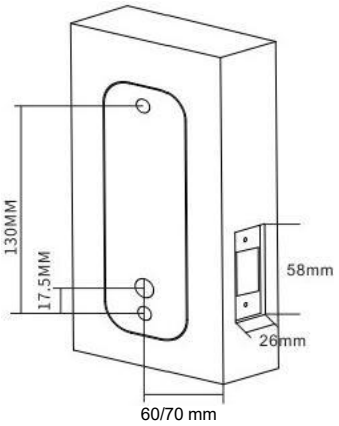


FIG1

Nucleo di chiusura Installazione:

1) Segnare un punto centrale sulla "Linea centrale del fermo" (vedere figura 2).

2) Forare un foro di 25 mm di diametro e profondo 80 mm a la posizione indicata.


3) Inserire il cilindro della serratura nel foro praticato, quindi inserire il perno quadrato nel foro quadrato del cilindro della serratura e serrarlo.

4) Praticare due piccoli fori, di 3 mm di diametro, sul foro di installazione del cilindro della serratura.

5) Sicuro il fermo con viti per legno P hillips per garantire il corretto posizionamento.

6) Fare riferimento A i valori su la cima del cilindro della serratura nella figura 5

FIG 2A

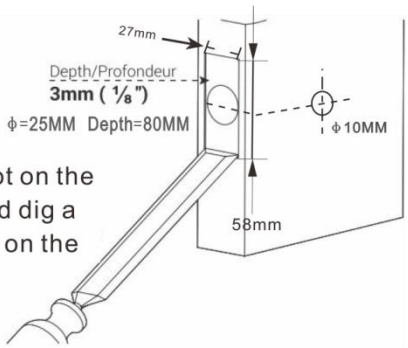



Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.

FIG 2B



Adjust latch length.
Ajuster la longueur du pêne.

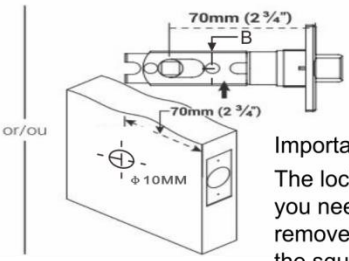


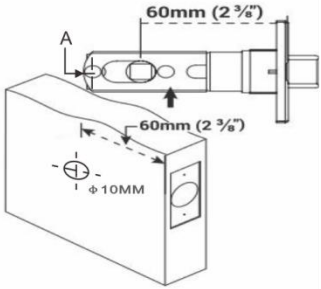

Important tips

The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

FIG 2C

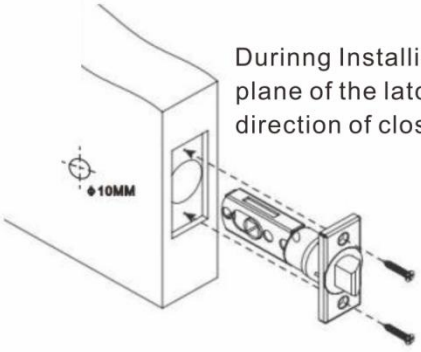


Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.



The direction of closing the door

TEMPLATES

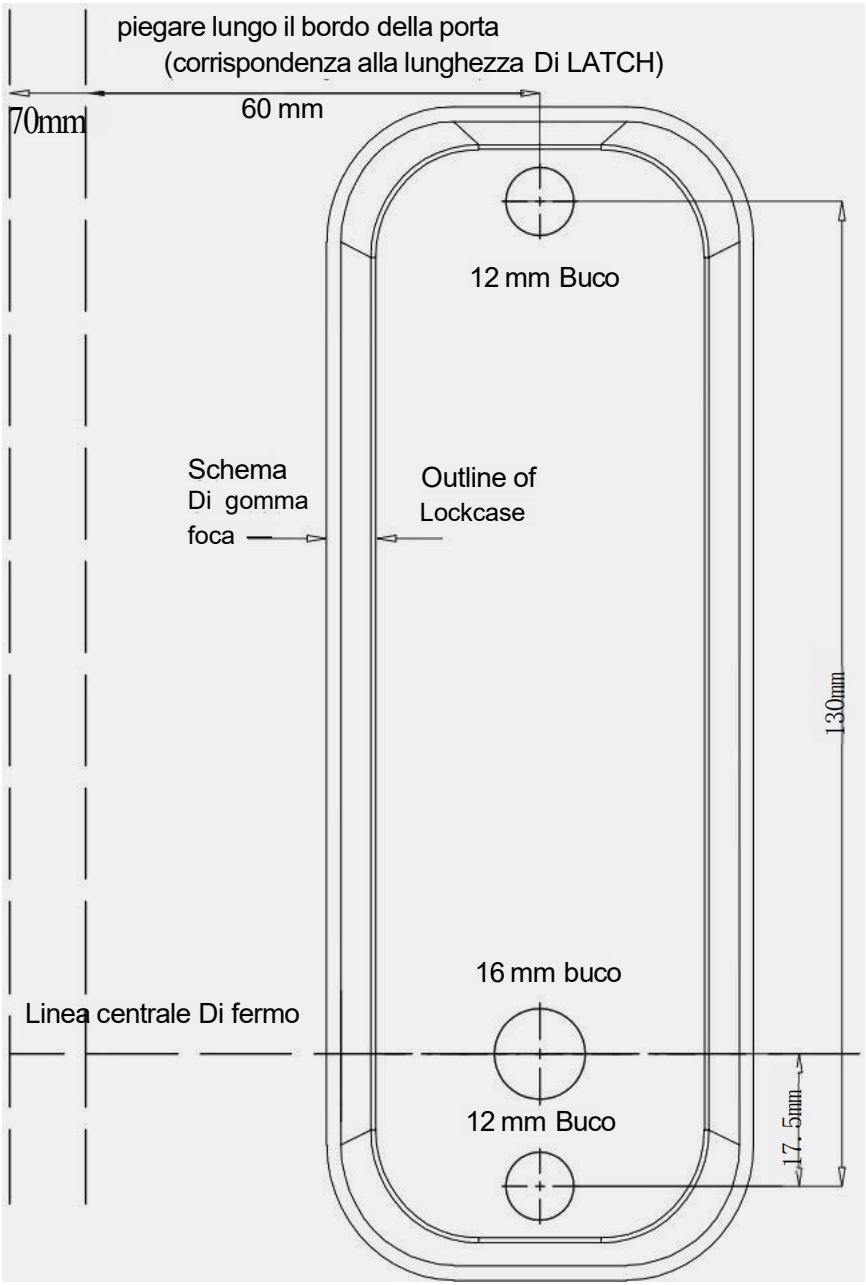
piegare lungo il bordo della porta
(corrispondenza alla lunghezza Di LATCH)
70mm
60 mm
12 mm Buco
Schema
Di gomma
foca
Outline of
Lockcase
130mm
16 mm buco
Linea centrale Di fermo
12 mm Buco
17.5mm

Impostazione/Modifica Password

1)Su IL Indietro Di IL serratura corpo con numerico bottoni, tu Volere Vedere IL manopola con slot, il punto direzione in direzione IL centro . Questo posizione È NO password stato.(Vedi figura 4A)
2)Se tu Volere A impostato UN pulsante COME IL password, gentilmente spingere giù il pulsante con un cacciavite a taglio e ruotare Esso 180 titoli di studio COSÌ Quello il punto allinea con UN numero.Questo pulsante Volere Poi diventare IL password. IL punto Dovrebbe punto verso l'esterno in direzione 'G'(vedi figura 4B)
3)A cancellare UN password, gentilmente spingere giù IL pulsante con UN cacciavite a taglio e ruotare Esso 180 titoli di studio così che il il punto è rivolto verso il centro di IL serratura corpo (indicando) in direzione 'F').
4) La Y chiave È UN normalmente aprire funzione chiave E non può Essere impostato COME una password. C chiave È usato A chiaro O reset IL password e tutte le altre numeri E lettere Sono usato COME password chiavi.

Prima installazione In IL porta, ricorda IL password che hai impostato.

Tutto codice spento Tutto codice SU




Figura 4A




Figura 4B

Selezione delle dimensioni di installazione

1) Quindi, seleziona la dimensione corrispondente del fuso quadrato per installazione basato sul spessore Di la porta.(Come mostrato In Figura 5)

2) La dimensione predefinita del perno quadrato (8x8) è adatta per spessori delle porte compresi tra 35 mm e 65 mm.

Modello	Lo spessore della porta	Vite nera Molla della biella	Viti	Fusto quadrato
OL-209S2-BY-C-01 OL-209S2-BY-C-07 OL-209S2-BB-C-03	35≤t<42mm	/	M5x68x2 	5 7 mm x 1
	42≤t<50mm	(M5xM5×35mm)×2 	M5x68x2 	6,5 mm x 1
	50≤t<58mm			7,5 mm x 1
	58≤t≤65mm			83 mm x 1

Figura 5

Regolazione della maniglia

1) Dopo aver aperto la confezione, individuare le maniglie sopra il corpo della serratura . Quando si regola la direzione della maniglia, verificare prima se la porta si apre a sinistra o destra.

2) Allentare IL serratura corpo bulloni con UN Picchi cacciavite (vedi figura) 6A) per rimuovere la maniglia dal corpo della serratura.

3) Regolare la maniglia nella direzione desiderata per l'utilizzo della porta (apertura a sinistra o a destra) (vedere figura 6B/C), quindi serrare i bulloni.

4) Inserire nel foro quadrato dell'albero fino a una profondità di circa 5 mm, foro del mandrino e ruotare il perno quadrato in modo che la freccia triangolare sul manicotto del perno sia rivolta verso l'impugnatura (vedere figura 6D).



Figura 6A

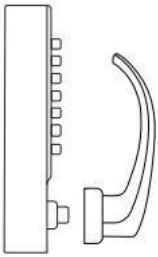


Figura 6B

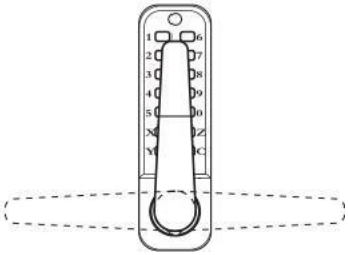


Figura 6 C


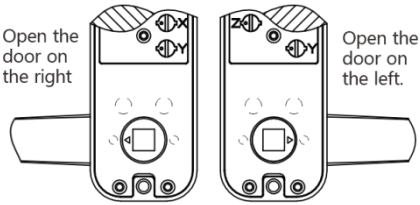


Fig 6D

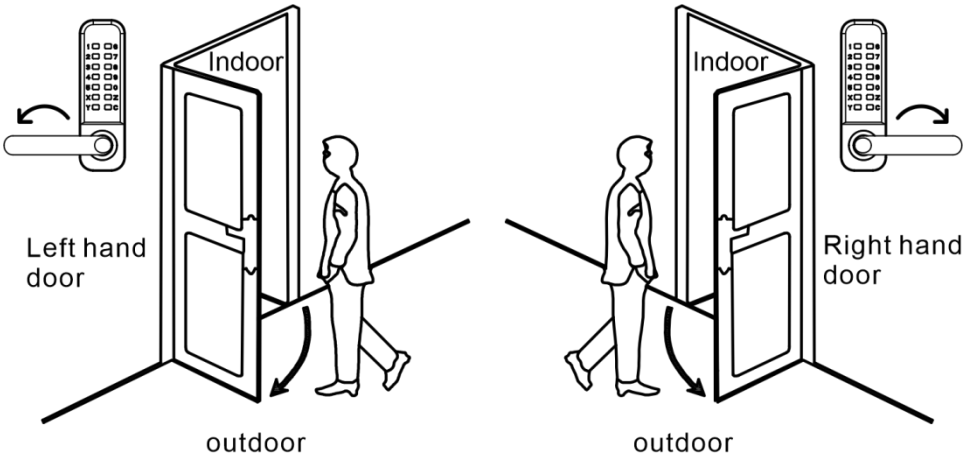

Installazione e Debug

1) Installazione su porte di spessore compreso tra 35 e 42 mm: inserire il cuscinetto in gomma (come mostrato in Figura 7A).

2)42~65mm spesso porta installazione,prima,inserire IL gomma cuscino in IL pannello. quindi, avvitare le viti nere nei fori delle viti M5 della serratura infine,

avvitare la biella nelle viti nere (come mostrato in Fig. 7B)

(Nota: la molla di guida sulla biella deve essere regolata per essere coerente con lo spessore della porta. Ad esempio: se lo spessore della porta è di 50 mm, la lunghezza dell'asta di collegamento e della molla di guida dovrebbe essere pari a 50 mm). (come da Fig. 7C)

3) Inserire un'estremità dell'albero quadrato con la molla di bloccaggio nel foro circolare della serratura del pannello frontale (come mostrato in Fig. 7D).

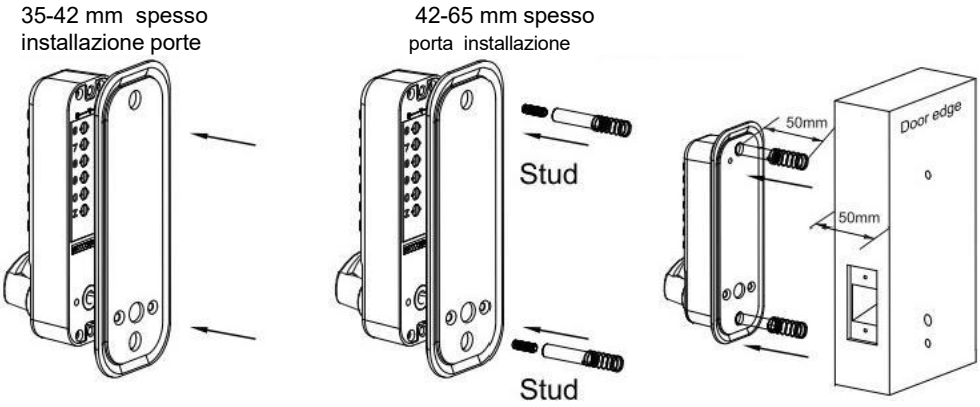


FIG7A FIG7B FIG7C

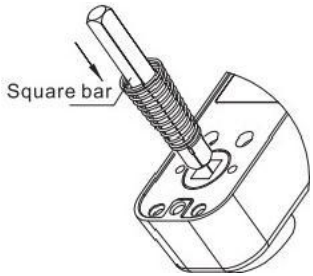


FIG7D

4) 35~42 mm spesso porta installazione, di IL fronte pannello serratura e Inserire il l'altra estremità nel foro su IL Indietro pannello.Dopo installazione, utilizzare il guarnizione in gomma in dotazione e montaggio viti.(come in Fig. 8A)

5) 42~65mm spesso porta installazione, di IL fronte pannello serratura e Inserire il l'altra estremità nel foro su IL Indietro pannello.Dopo installazione, utilizzare il guarnizione in gomma in dotazione e montaggio viti.(come in Fig. 8B)

6) Prima di serrare le viti di installazione, assicurarsi che certo il serratura è verticale
e testare la funzione di sblocco per garantire il corretto funzionamento. Quindi serrare le viti di fissaggio per completare il installazione.

7) Important promemoria:non chiudere il porta fino alla password e serratura è confermato che funzionano correttamente.Evitare serraggio eccessivo serrature per porte e sigilli per prevenire danni al meccanismo.

35 - 42mm thick
door installation

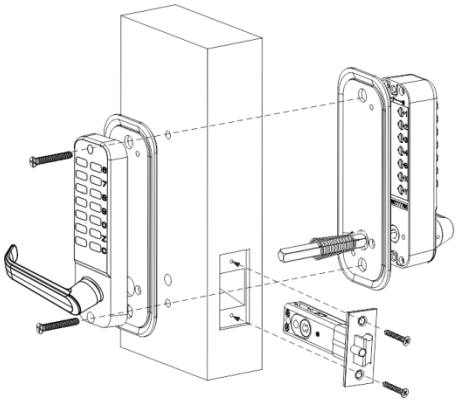


FIG8A

42 - 65mm thick
door installation

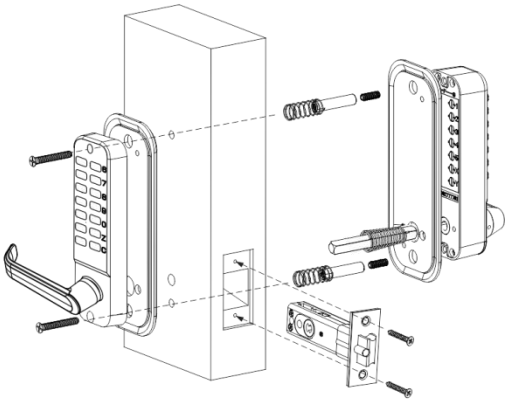


FIG8B

Piastra di fissaggio del telaio della porta, scatola, fissaggio

1) Importante Nota:Il installato fissaggio piatto dovere Essere posizione così che il serratura nucleo può entrare il buco.

2)Prendere quanto sopra tenendo conto, la porta chiusura del telaio piatto deve essere corretto posizionato.

3) Una volta IL corretto posizione ha stato determinato, disegnare linee intorno la piastra di fissaggio e intorno IL due posizioni dei fori per contrassegnali.

4) Rimuovere la piastra di fissaggio, allineare i due posizioni dei fori della scatola con le due posizioni dei fori dove sono stati lasciati i segni e disegnare segnato linee lungo il perimetro della scatola.Rimuovi il scatola.

5) Crea un quadrato foro lungo la linea circa delle dimensioni della scatola, profondo circa 12 mm, in modo che la scatola possa essere posizionata facilmente. Aprire UN foro quadrato Di
Profondità di 1 mm.

6)Il fori quadrati Per il i dispositivi di fissaggio consentiranno la parte anteriore elementi di fissaggio che si adattano perfettamente la porta telaio.

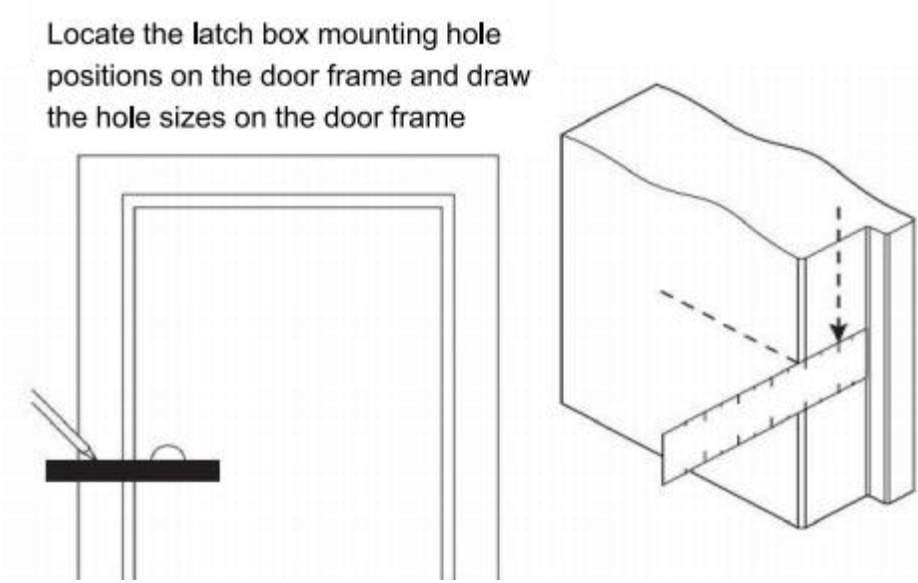


FIG9

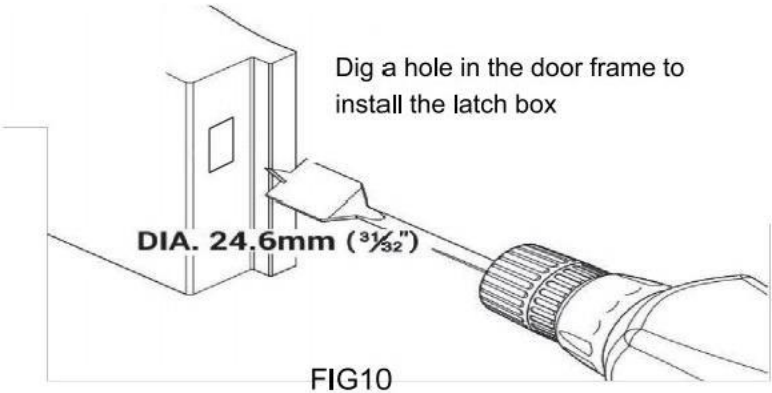


FIG10

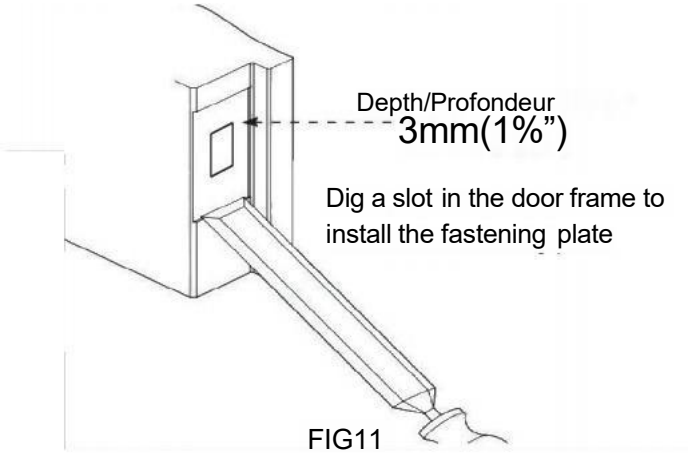


FIG11


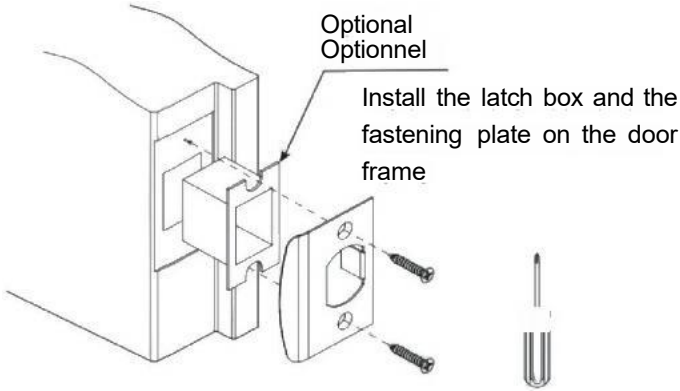



FIG12

Impostazione e cancellazione continua delle funzioni

1) Imposta normalmente funzione di apertura:Innanzitutto, inserisci la password corretta, quindi premi Essi chiave senza rilasciandolo e quindi premere IL maniglia di nuovo. Infine, rilascia prima la maniglia e poi rilascia la Y chiave.La La funzione normalmente aperta è configurata.

2) Annullare l'apertura normalmente aperta funzione: Innanzitutto, tieni premuto il tasto C senza rilasciandolo, quindi premere il maniglia. Il NORMALMENTE la funzione aperta può cellato. Nota(Quando La funzione normalmente aperta è abilitata, la colonna di modifica del codice non può ruotare e la password non può essere impostata e i tasti non possono essere premuti. Se è necessario eseguire quanto sopra operazioni, per favore annulla prima la funzione normalmente aperta)

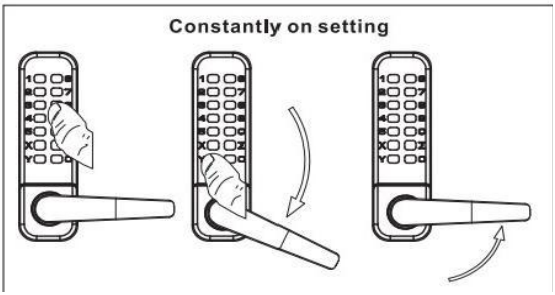

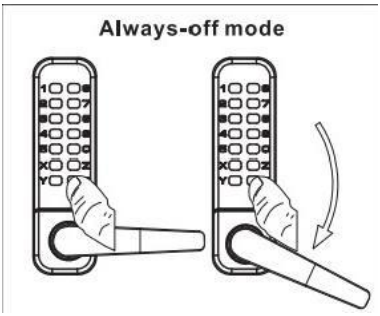

Domande frequenti e soluzioni

comune Domande	soluzioni
Inserendo il password E spingendo IL non può maneggiare Apri la porta.	1. Prima ingresso IL password , premere IL "C" chiave per ripristinare il password serratura . 2 . controllare che il installazione direzione Del serratura 'S albero quadrato per l'apertura La porta è corretto. 3 . verificare se il lunghezza Del l'albero quadrato è grafico
Dopo lo sblocco , IL maniglia E IL la lingua bloccata non riesce a ritorno A loro originale posizioni.	1. IL fronte E posteriore porta pannelli Di IL serratura sono installati simmetricamente e il lingua bloccata È A IL Stesso orizzontale livello . 2 . verificare se il lunghezza Del albero quadro È corretto.
IL password la stampa fa non rispondere.	1. Prima ingresso IL password , premere IL "C" chiave per ripristinare il password serratura. 2 . controllare se il normalmente aperto modalità ha non è stato rilasciato .
cambiando il password non può ruotare IL pulsante .	1 . controllo Se IL normalmente aprire modalità ha non sono stati rilasciati .
IL la serratura era aperto senza entrare IL password.	1 . controllo Se IL normalmente aprire modalità ha non sono stati rilasciati .

Video su gestire la direzione , password collocamento, E sempre attivo Impostazioni

Monofacciale installazione **opportunità**

Video a doppia faccia **installazione e utilizzo**



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

CERRADURA MECÁNICA SIN LLAVE

MODELO: OL-209S2-BY-C-01 OL-209S2-BY-C-07 OL-209S2-BB-C-03

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: OL-209S2-BY-C-01 / OL-209S2-BY-C-07 / OL-209S2-BB-C-03

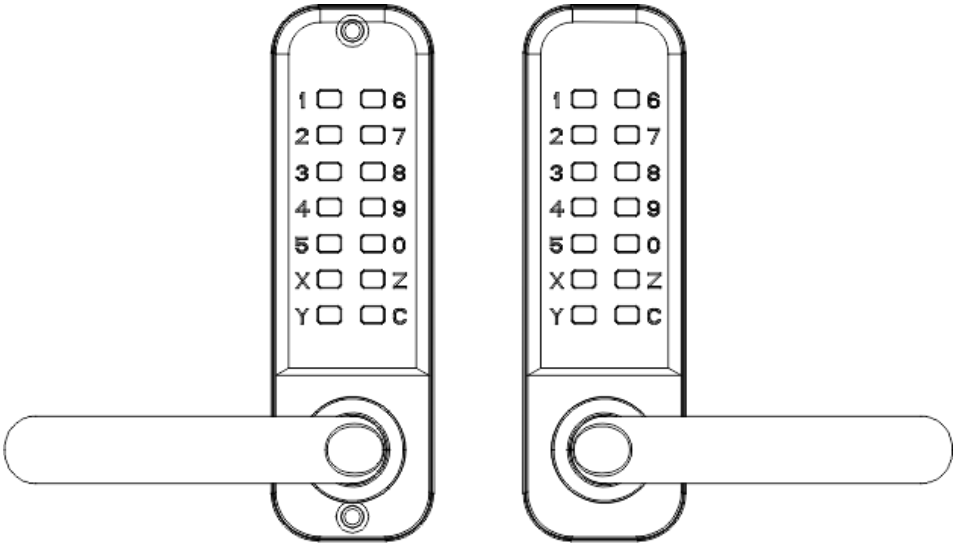

(La imagen es para referencia solamente;por favor referirse a el objeto real)

Estas son las instrucciones originales, por favor lea todas las instrucciones del manual.
Lea atentamente antes de operar. VEVOR se reserva el derecho a una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta a
producto que recibió. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

Seguridad instrucción y precauciones

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.

Asamblea precauciones:

1) Ensamble únicamente siguiendo estas instrucciones. Un ensamblaje incorrecto puede generar peligros.

2) Utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.

3) Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.

4)Mantener espectadores afuera de el área durante asamblea.

NOTA:

1. Recomendado contraseña longitud es 4-6 dígitos.
2. Pulsa la C Tecla para restablecer antes de introducir tu contraseña.
3. La contraseña no necesita introducirse en orden.
4. Cambio el contraseña requiere desmontaje y reemplazo.
5. Permite desbloquear la cerradura introduciendo los dígitos de la contraseña en cualquier orden. Por ejemplo: tanto 12345 como 54321 pueden desbloquearla. No se permiten dígitos repetidos durante la configuración de la contraseña; por ejemplo, 12344 no es válido.

Lista de Partes

1) Exterior panel
2) Interior panel
3) Caucho junta*2
4) Tornillo negro*3 (uno) respaldo)
5) Biela y guía primavera*3(una copia de seguridad) el manantial guía Su longitud es ajustable.
6) Doble cara instalar tornillos M5x68*3(uno) respaldo)
7) Tornillo para madera X4 (se utiliza para fijar la placa de la hebilla y la lengüeta de bloqueo)
8) Husillo cuadrado 5 7 mm x1.
9) Husillo cuadrado 6 5 mm x1 .
10) Husillo cuadrado 7 5 mm x1.

11) Husillo cuadrado de 83 mm x1.

12) Resorte x1


13) Lengüeta de bloqueo (60 mm/70 mm)

14) Hebilla caja de hebilla de placa

15) Manual

16)Asistió instalación perforación etiqueta engomada

MODELO: OL-209S2-BY-C-01/OL-209S2-BY-C-07/OL-209S2-BB-C-03

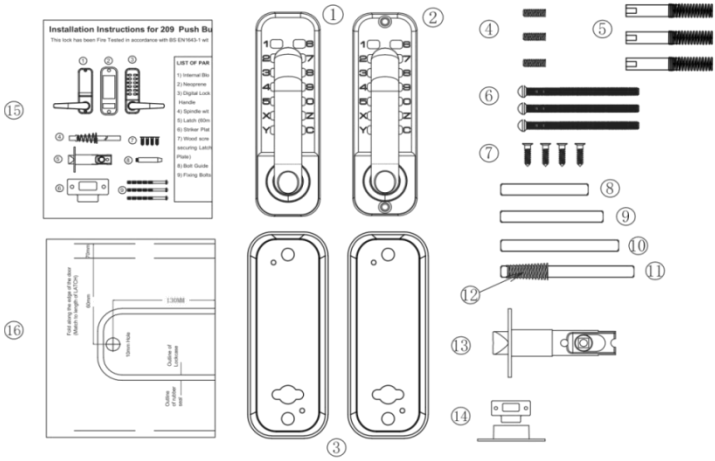

Antes de la instalación, por favor:


1) Asegúrese de que todas las piezas funcionen correctamente.

2) Establecer o cambiar el contraseña

El contraseñas establecidas No están en ningún orden en particular y no se pueden repetir. Establecer un código de 4 a 6 dígitos es lo más seguro.

3) Después configuración el contraseña, asegúrese de que puerta La cerradura se puede abrir normalmente. Inserte el eje cuadrado en el cilindro de la cerradura. Haga clic en el orificio y gire la manija; el pestillo debería extenderse y retraerse normalmente.

Tamaño Cuadro Plantilla

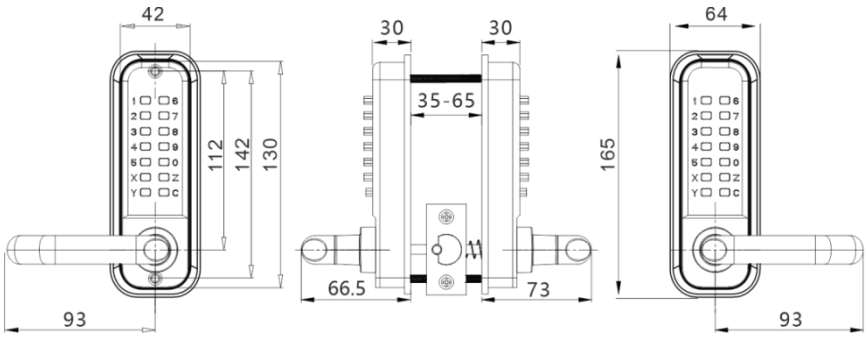

Instalación

1) Posicionamiento correcto y fije la plantilla (plantilla de producto Modelo 209) a la superficie. de la puerta interior Altura requerida desde el suelo. Asegúrese de que la puerta correspondiente esté marcada. La plantilla de alineación de bordes debe estar correctamente alineado con la puerta real borde.(ver figura 1)

2) El de 16 mm diámetro Los agujeros en la plantilla del producto son para los agujeros del eje cuadrado y los dos agujeros de 12 mm de diámetro son para los agujeros de los pernos que

asegurar el frente y trasero paneles.

borde de la puerta

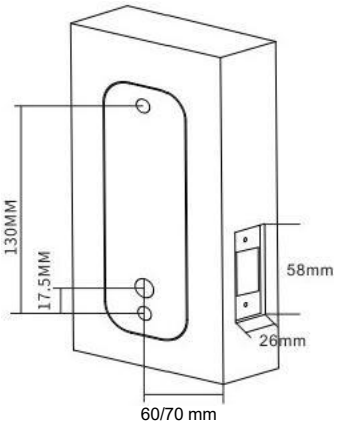



FIG1

Núcleo de cerradura Instalación:

1) Marque un punto central en la "Línea central del pestillo". (Ver figura 2)

2) Taladre un orificio de 25 mm de diámetro y 80 mm de profundidad en la ubicación marcada.
3) Inserte el cilindro de la cerradura Introduzca el vástago cuadrado en el orificio perforado y, a continuación, insértelo en el orificio cuadrado del núcleo de la cerradura y apriételo.
4) Taladre dos pequeños agujeros de 3 mm de diámetro en el orificio de instalación del núcleo de la cerradura.
5) Seguro El pestillo se sujeta con tornillos para madera P hillips para asegurar una correcta colocación.
6) Consultar a los valores en la cima del cilindro de la cerradura en la figura 5

FIG 2A

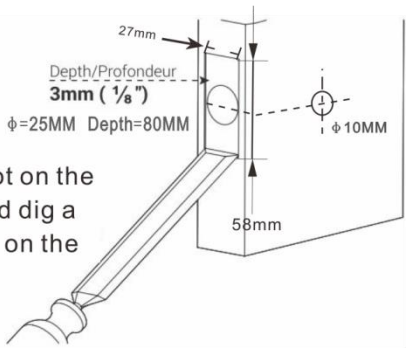



Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.

FIG 2B



Adjust latch length.
Ajuster la longueur du pêne.

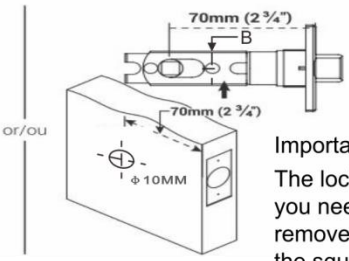


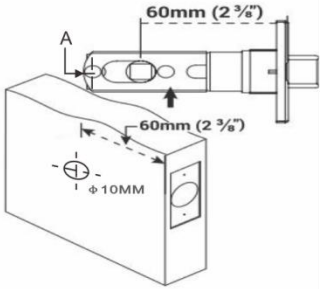

Important tips

The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

FIG 2C

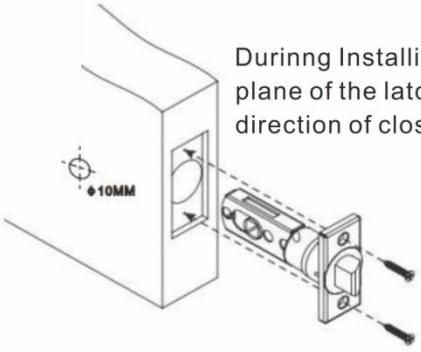


Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.



The direction of closing the door

TEMPLATES

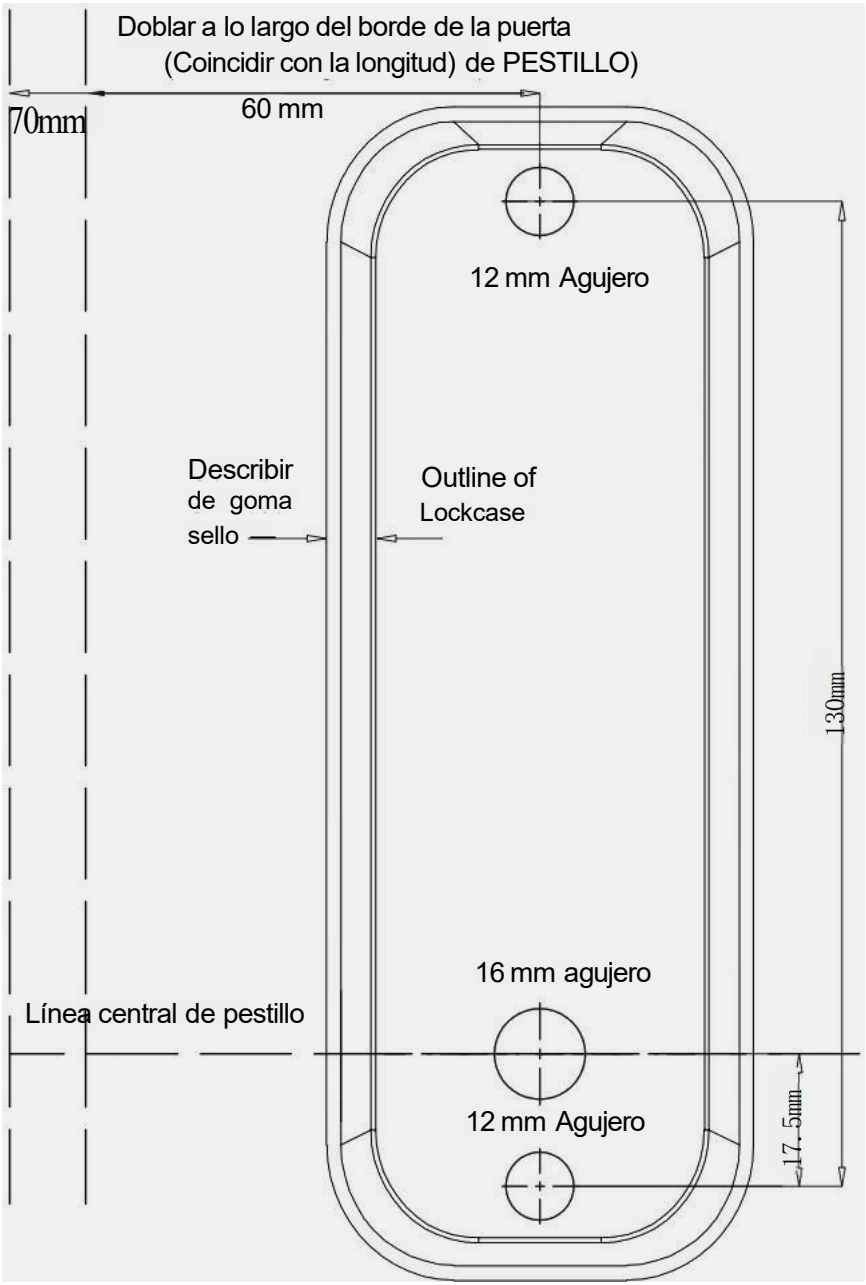
Doblar a lo largo del borde de la puerta
(Coincidir con la longitud) de PESTILLO)
70mm
60 mm
12 mm Agujero
Describir
de goma
sello
Outline of
Lockcase
130mm
16 mm agujero
Línea central de pestillo
12 mm Agujero
17.5mm

Configuración/Cambio Contraseñas

1)En el atrás de el cerrar cuerpo con numérico botones, tú voluntad ver el perilla con tragamonedas,el punto dirección hacia el centro . Este posición es No contraseña estado.(Ver cifra 4A)

2)Si usted desear a colocar a botón como el contraseña, suavemente empujar abajo el botón con un destornillador de punta plana y girar él 180 títulos entonces eso el punto alinea con a número.Este botón voluntad entonces convertirse el contraseña. El punto debería punto exterior hacia 'G'(ver cifra 4B)

3)Para Cancelar a contraseña, suavemente empujar abajo el botón con a destornillador de punta plana y girar él 180 títulos para que el El punto apunta hacia el centro de el cerrar cuerpo (señalando) hacia 'F').

4) La Y llave es a normalmente abierto función llave y no puedo ser colocar como una contraseña. do llave es usado a claro o reiniciar el contraseña y todos los demás números y letras son usado como contraseña llaves.

Antes instalando en el puerta, recuerda el contraseña que has configurado.

Todo código fuera de todo código en




Figura 4A




Figura 4B

Selección de dimensiones de instalación

1) Luego, seleccione el tamaño correspondiente de un husillo cuadrado para instalación basado en el espesor de la puerta.(Como se muestra en Cifra 5)

2) El tamaño predeterminado del eje cuadrado (8x8) es adecuado para espesores de puerta que van desde 35 mm hasta 65 mm.

Modelo	El grosor de la puerta	Tornillo negro Muelle de biela	Tornillos	Husillo cuadrado
OL-209S2-BY-C-01 OL-209S2-BY-C-07 OL-209S2-BB-C-03	35≤t<42mm	/	M5x68x2 	5 7 mmx1
	42≤t<50mm	(M5xM5×35mm)×2 	M5x68x2 	6 5 mm x 1
	50≤t<58mm			7 5 mm x 1
	58≤t≤65 mm			83 mm x 1

Figura 5

Ajuste del mango

1) Después de abrir el embalaje, localice las manijas encima del cuerpo de la cerradura . Al ajustar la dirección de la manija, primero confirme si la puerta se abre hacia la izquierda. o derecha.
2) Aflojar el cerrar cuerpo pernos con a Phillips destornillador (ver figura) 6A) para quitar la manija del cuerpo de la cerradura.
3) Ajuste la manija a la dirección deseada para el uso de la puerta (apertura izquierda o derecha) (vea la figura 6B/C) y luego apriete los pernos.
4) Insertar en el orificio del eje cuadrado hasta una profundidad aproximada de 5 mm, orificio del husillo y gire el husillo cuadrado de manera que la flecha triangular en el manguito del husillo apunte hacia el mango. (Ver figura 6D)



Figura 6A

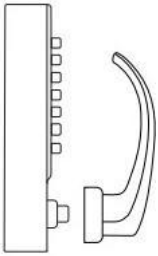


Figura 6B

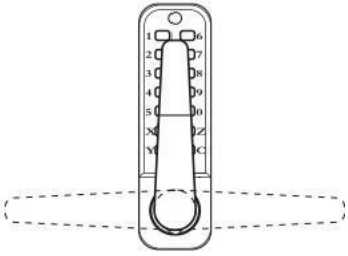


Figura 6 C


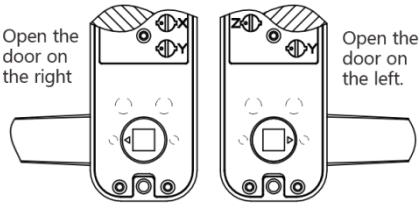


Fig 6D

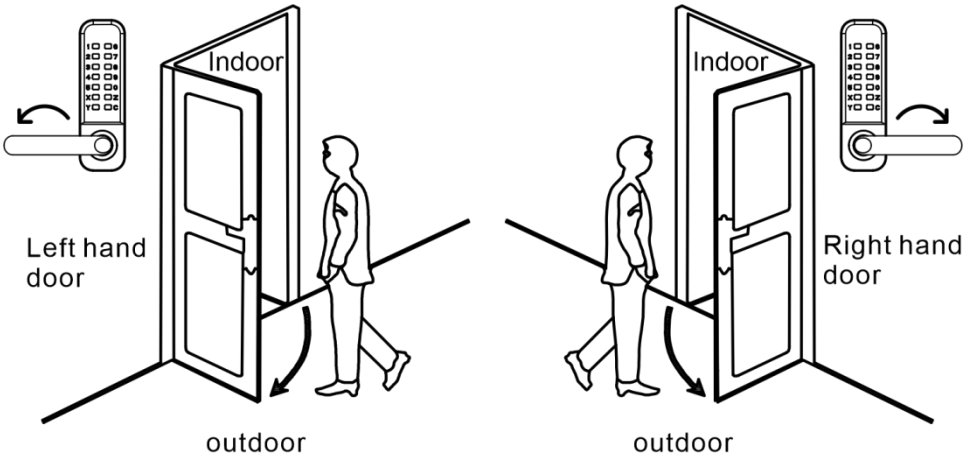

Instalación y Depuración

1) Instalación en puertas de 35~42 mm de espesor, inserte la almohadilla de goma (como se muestra en la figura 7A).

2) 42~65 mm grueso puerta instalación,primero,insertar el goma almohadilla en el panel. Luego, atornille los tornillos negros en los orificios para tornillos M5 de la cerradura. Finalmente,

Enrosque la biela en los tornillos negros (como se muestra en la figura 7B).

(Nota: el resorte guía de la biela debe ajustarse para que esté coherente con el grosor de la puerta. Por ejemplo: si el grosor de la puerta es de 50 mm, la longitud de la biela y del muelle guía debe ser igual a 50 mm). (como en la figura 7C)

3) Inserte un extremo del eje cuadrado con un resorte de bloqueo en el orificio circular de la cerradura del panel frontal (como se muestra en la figura 7D).

35-42 mm grueso instalación de puertas

42-65 mm grueso puerta instalación

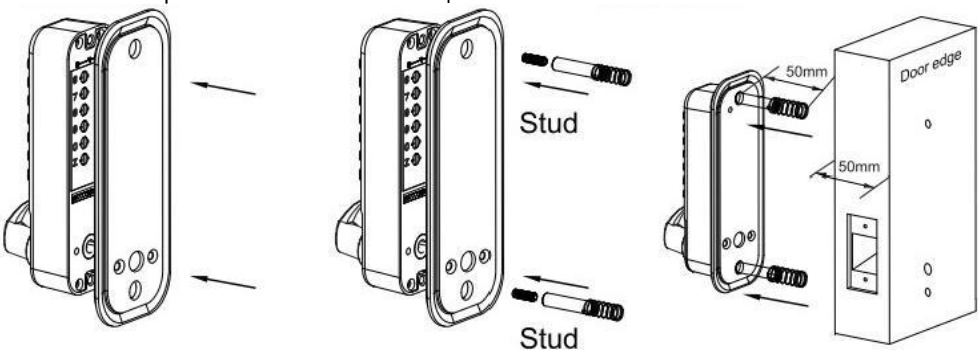


FIGURA 7A

FIGURA 7B

FIGURA 7C

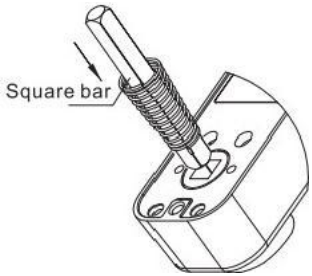


FIGURA 7D

4) 35~42 mm grueso puerta instalación,de el frente panel cerradura, y Insertar el el otro extremo en el agujero en el atrás panel.Después instalación, utilice el junta de goma adjunta y montaje tornillos.(como en la figura) 8A)

5) 42~65 mm grueso puerta instalación,de el frente panel cerradura, y Insertar el el otro extremo en el agujero en el atrás panel.Después instalación, utilice el junta de goma adjunta y montaje tornillos.(como en la figura) 8B)

6) Antes de apretar los tornillos de instalación, asegúrese de que seguro que el cerrar es vertical
y probar la función de desbloqueo para Asegúrese de que funcione correctamente. Luego apriete los tornillos de fijación para completar el instalación.

7) Important Recordatorio: No lo haga cerrar el puerta hasta la contraseña y cerrar
Se confirma que funcionan correctamente. Evitar apretar demasiado cerraduras de puertas y sellos para prevenir daños a la mecanismo.

35 - 42mm thick
door installation

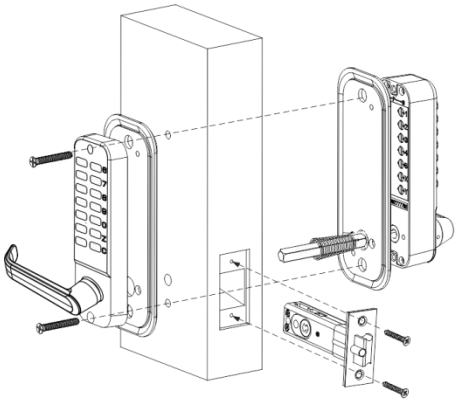


FIG8A

42 - 65mm thick
door installation

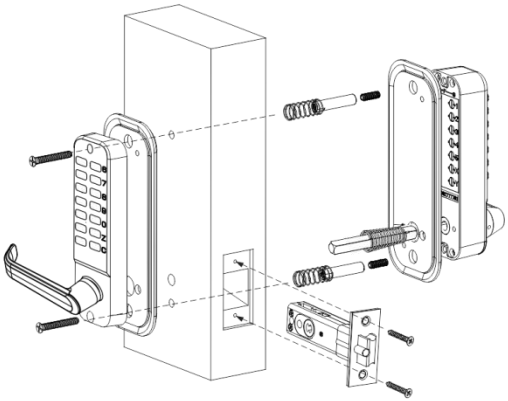


FIG8B

Placa de fijación del marco de la puerta, caja, fijación

1) Importante Nota: El instalado fijación lámina debe ser posicionado para que el cerrar centro puede entrar el agujero.

2) Tomar lo anterior tener en cuenta la puerta fijación del marco lámina debe ser correcto metido.

3)Una vez el correcto posición tiene estado determinado, dibujar líneas alrededor la placa de fijación y alrededor el dos posiciones de agujeros para márcalos.

4) Retire la placa de fijación, alinee los dos Ubicación de los agujeros de la caja con las dos ubicaciones de los agujeros donde se dejaron las marcas, y dibuje marcado pauta a lo largo del perímetro de la caja. Retire el caja.

5) Haz un cuadrado Agujero a lo largo de la línea, del tamaño aproximado de la caja, de unos 12 mm de profundidad, para que la caja pueda colocarse fácilmente. Abrir a agujero cuadrado acerca de
1 mm de profundidad.

6) El agujeros cuadrados para el Los sujetadores permitirán el frente sujetadores para quedar al ras la puerta marco.

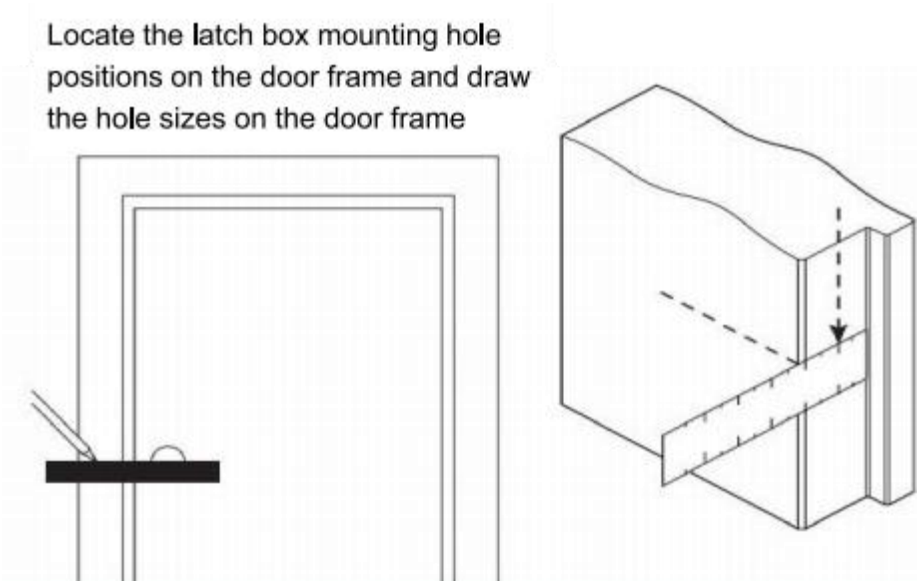


FIGURA 9

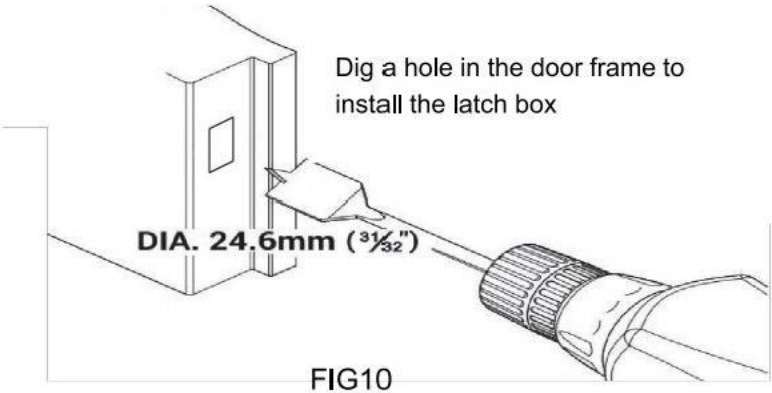


FIG10

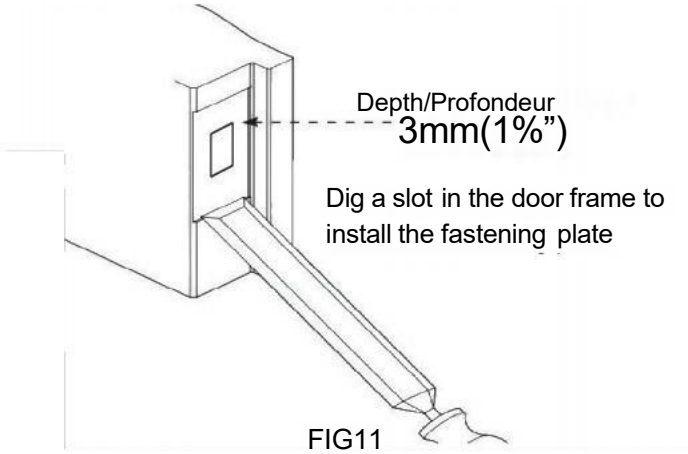


FIG11


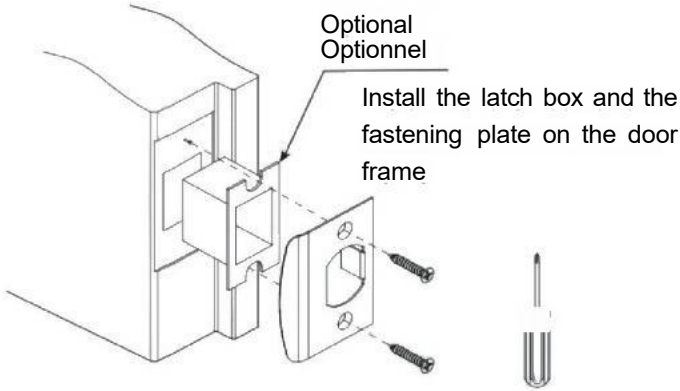



FIG12

Configuración y cancelación de funciones continuas

1) Establecer normalmente función de apertura: Primero, ingrese la contraseña correcta, luego presione ellos llave sin liberarlo, y luego presione el manejar de nuevo. Finalmente, liberar. Primero la manija y luego suelte la Y. La llave. La función normalmente abierta está configurada.

2) Cancelar el normalmente abierto Función: Primero, mantenga presionada la tecla C. sin liberarlo, entonces presione el mango.El normalmente La función de apertura es posible celled.Nota(Cuando La función normalmente abierta es habilitado, la columna de cambio de código no puedo girar y no se puede establecer la contraseña, y no se pueden presionar las teclas. Si necesita realizar lo anterior operaciones, (Por favor, cancele primero la función normalmente abierta)

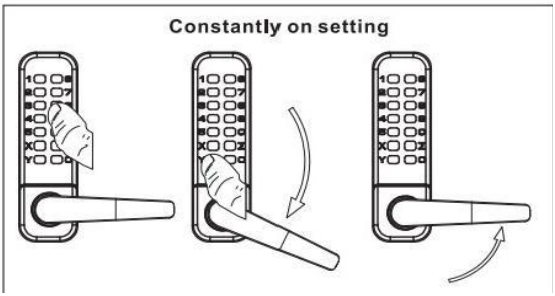

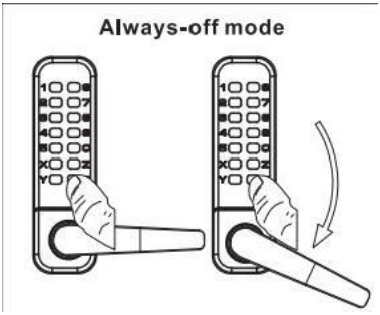

Preguntas y soluciones comunes

común Preguntas	soluciones
Ingresar el contraseña y emprendedor el no puede manejar abre la puerta.	1. Antes entrando el contraseña , prensa el "do" clave para restablecer el contraseña cerrar con llave. 2 . comprobar que el instalación dirección del cerrar 's eje cuadrado para apertura la puerta es correcto. 3 . comprobar si el longitud del eje cuadrado es adecuado
Después de desbloquear , el manejar y el fallar la lengua de bloqueo devolver a su original puestos.	1. El frente y trasero puerta paneles de el cerrar están instalados simétricamente y el lengüeta de bloqueo es en el mismo horizontal nivel . 2 . comprobar si el longitud del eje cuadrado es adecuado.
El contraseña La prensa lo hace no responde.	1. Antes entrando el contraseña , prensa el "do" clave para restablecer el contraseña cerrar con llave. 2 . comprobar si el normalmente abierto modo tiene no ha sido publicado .
cambiando el contraseña no puede girar el botón .	1. controlar si el normalmente abierto modo tiene no han sido liberados .
El La cerradura estaba abierto sin entrar el contraseña.	1. controlar si el normalmente abierto modo tiene no han sido liberados .

Vídeo en dirección del mango , contraseña configuración, y siempre encendido Ajustes

Una sola cara instalación **instrucciones**

Vídeo de doble cara **instalación y uso**



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

MECHANICZNY BEZKLUCZYKOWY ZAMEK DRZWI

MODEL:OL-209S2-BY-C-01 OL-209S2-BY-C-07 OL-209S2-BB-C-03

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:OL-209S2-BY-C-01 / OL-209S2-BY-C-07 / OL-209S2-BB-C-03

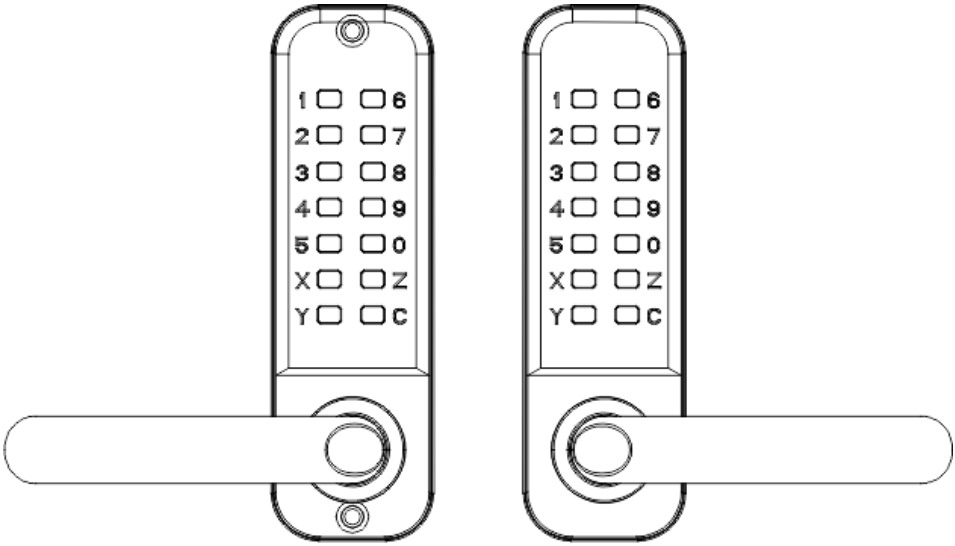

(Zdjęcie Jest dla odniesienia tylko;proszę odnosić się do ten (rzeczywisty obiekt)

To jest oryginalna instrukcja, proszę przeczytać wszystkie instrukcje.
przed użyciem należy dokładnie sprawdzić.VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi.Wygląd produktu podlega otrzymanego produktu. Przepraszamy, ale nie będziemy Cię już więcej informować, jeśli w naszym produkcie pojawią się aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Bezpieczeństwo instrukcja I środki ostrożności

OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Montaż środki ostrożności:

1) Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.

2) Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.

3) Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i dobrym oświetleniu.

4) Zachowaj osoby postronne na zewnątrz z ten obszar podczas montaż.

NOTATKA:

1.Zalecane hasło długość Jest 4-6 cyfry.

2. Naciśnij klawisz C klawisz resetowania przed wpisaniem hasła.

3. Hasła nie trzeba wpisywać w kolejności.

4. Zmiana ten hasło wymaga demontaż I wymiana.

5. Odblokowanie możliwe jest poprzez wprowadzenie cyfr hasła w dowolnej kolejności. Przykład: Zarówno 12345, jak i 54321 mogą odblokować zamek. Powtarzające się cyfry nie są dozwolone podczas ustawiania hasła; na przykład 12344 jest nieprawidłowe.

Lista części

1)Na zewnątrz płyta

2) Wewnątrz płyta

3)Guma uszczelka*2

4) Czarna śruba *3 (jedna kopia zapasowa)

5) Korbowód i prowadnica wiosna*3(jedna kopia zapasowa) sprężyna prowadząca można regulować długość.

6)Dwustronny zainstalować śruby M5x68*3(jeden kopia zapasowa)

7) Śruba do drewna X4 (używana do mocowania płytki klamry i języka zamka)

8) Wrzeciono kwadratowe S 5 7 mm x1.

9) Wrzeciono kwadratowe S 6 5 mm x1 .

10) Wrzeciono kwadratowe S 7 5 mm x1.

11) Wrzeciono kwadratowe S 83 mm x1.

12)Sprężyna x1


13)Język blokujący (60 mm/70 mm)

14) Klamra pudełko z klamrą płytową

15) Instrukcja obsługi

16)Wspierany instalacja wiercenie naklejka

MODEL:OL-209S2-BY-C-01/OL-209S2-BY-C-07/OL-209S2-BB-C-03

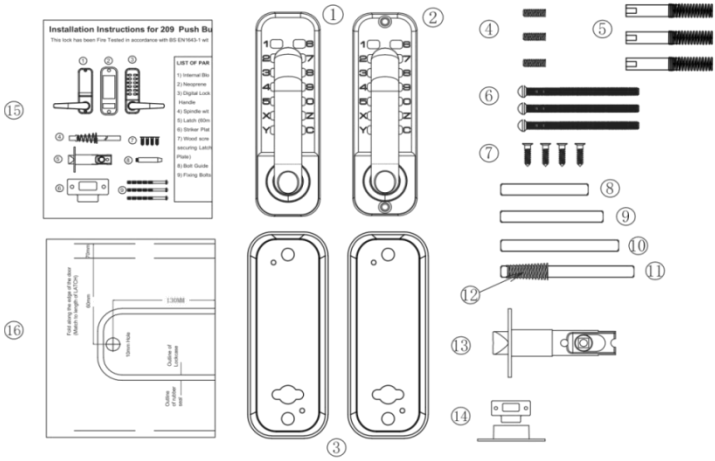

Przed instalacją należy:


1) Upewnij się, że wszystkie części działają prawidłowo

2) Zestaw Lub zmienić hasło

Ten ustawione hasła Nie są uporządkowane i nie mogą się powtarzać. Ustawienie kodu 4-6-cyfrowego jest najbezpieczniejsze.

3)Po ustawienie ten hasło, upewnij się, że drzwi zamek można otworzyć normalnie, włóż kwadratowy trzpień do cylindra zamka otwór i obróć uchwyt, zatrzask powinien normalnie się wysuwać i chować.

Rozmiar Wykres Szablon

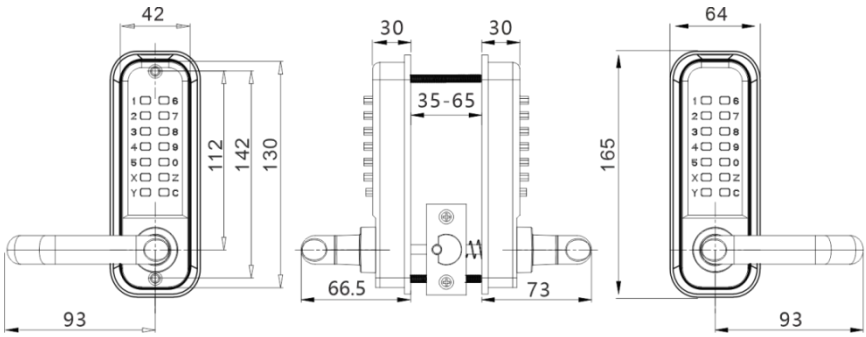

Instalacja

1) Prawidłowa pozycja i przymocuj szablon (szablon produktu Model 209) do powierzchni drzwi wewnętrznych Wymagana wysokość od podłogi. Upewnij się, że odpowiednie, oznaczone drzwi szablon wyrównania krawędzi powinien być prawidłowo wyrównany z rzeczywistymi drzwiami krawędź.(patrz rysunek 1)

2) 16 mm średnica Otwory w szablonie produktu są przeznaczone na otwory w trzpieniu kwadratowym, a dwa otwory o średnicy 12 mm są przeznaczone na otwory na śruby.

zabezpieczyć przód I tył panele.

Krawędź drzwi

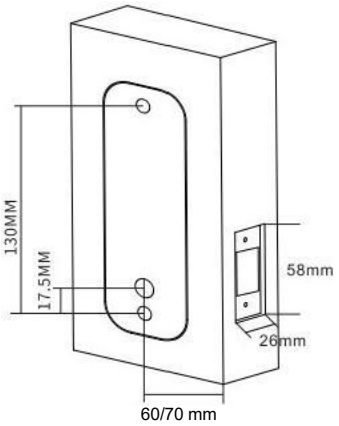


FIG1

Rdzeń zamka Instalacja:

1) Zaznacz punkt środkowy na „linii środkowej zatrzasku”. (patrz rysunek 2)

2) Wywierć otwór o średnicy 25 mm i 80 mm głębokości zaznaczone miejsce.


3) Włóż rdzeń zamka do wywierconego otworu, następnie włóż kwadratowy trzpień do kwadratowego otworu rdzenia zamka i dokręć go.

4) Wywierć dwa małe otwory o średnicy 3 mm w otworze montażowym rdzenia zamka.

5)Bezpieczny zatrzask przy pomocy wkrętów do drewna typu P , aby zapewnić prawidłowe ustawienie.

6) Odnieś się Do wartości na góra cylindra zamka na rysunku 5

FIG 2A

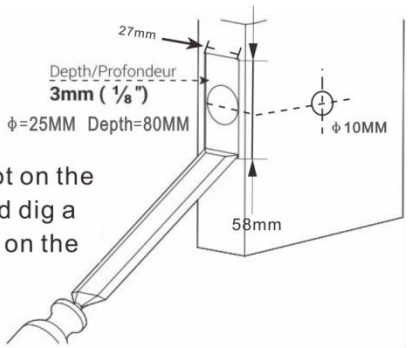



Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.

FIG 2B



Adjust latch length.
Ajuster la longueur du pêne.

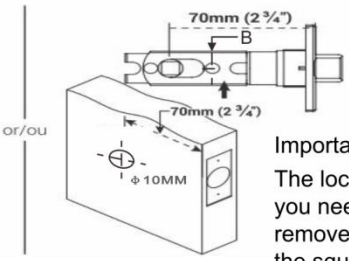


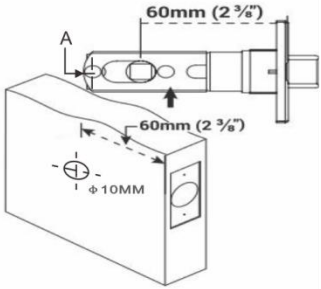

Important tips

The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.


FIG 2C

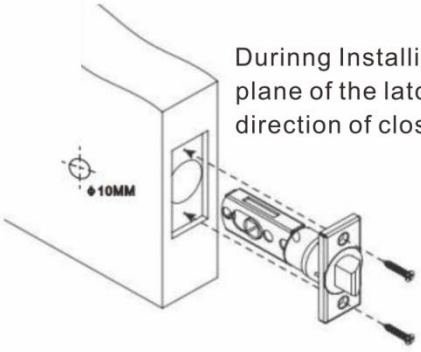

Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.



The direction of closing the door

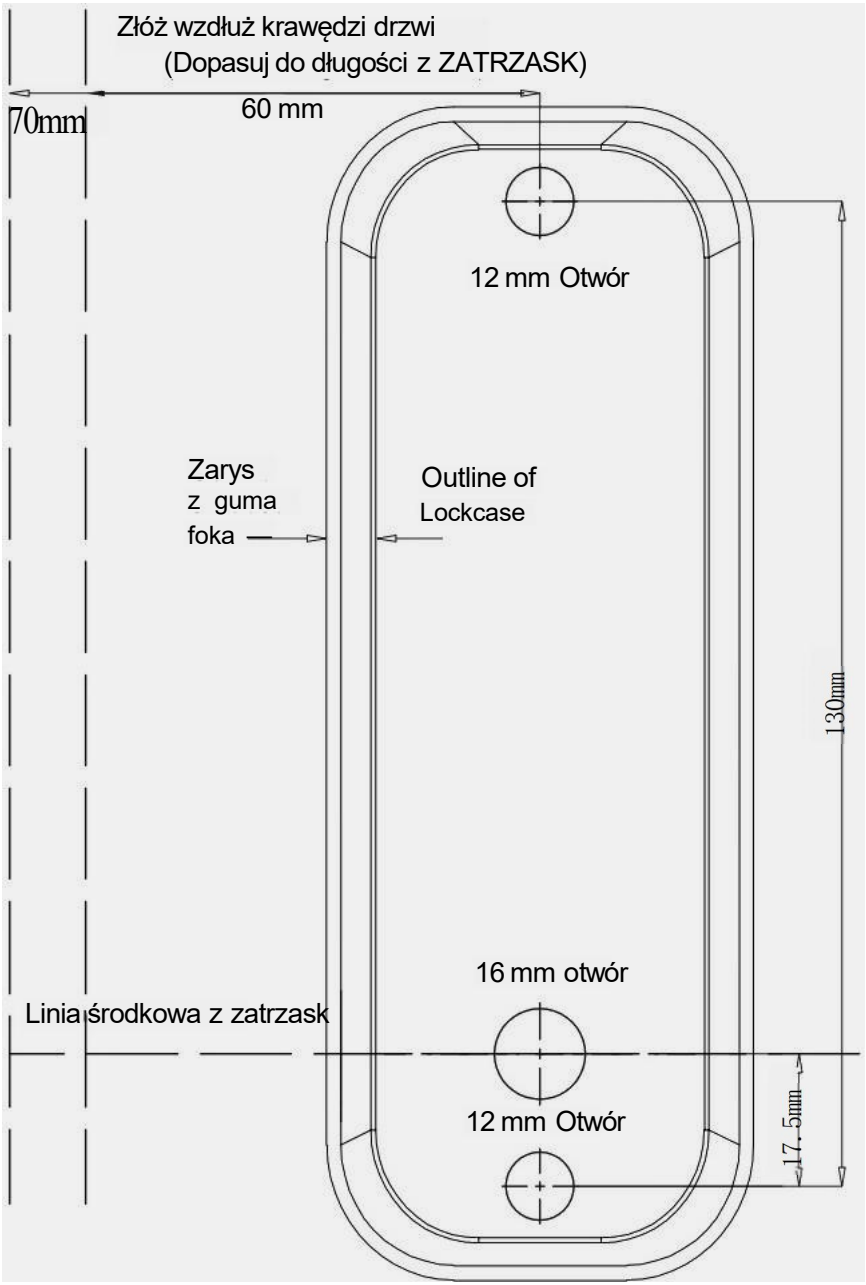
Złóż wzdłuż krawędzi drzwi
(Dopasuj do długości z ZATRZASK)
70mm
60 mm
12 mm Otwór
Zarys
z guma
foka
Outline of
Lockcase
130mm
16 mm otwór
Linia środkowa z zatrzask
12 mm Otwór
17.5mm


TEMPLATES

Ustawianie/Zmiana Hasła


1)Włączony ten z powrotem z ten zamek ciało z numeryczny przyciski, ty będzie Widzieć ten pokrętło z sloty, punkt kierunek w kierunku ten środek . To pozycja Jest NIE hasło status.(Zobacz postać 4A)
2)Jeśli ty chcieć Do ustawić A przycisk Jak ten hasło, delikatnie naciskać w dół przycisk za pomocą śrubokręta płaskiego i obracać To 180 stopnie Więc To kropka wyrównuje z A numer.To przycisk będzie Następnie stać się ten hasło. Ten kropka powinien punkt zewnętrzny w kierunku 'G'(patrz postać 4B)
3) Do anulować A hasło, delikatnie naciskać w dół ten przycisk z A śrubokręt płaski i obracać To 180 stopnie tak, że kropka jest zwrócona w stronę środka ten zamek ciało(wskazujące w kierunku 'F').
4)Y klawisz Jest A normalnie Otwarte funkcjonować klawisz I nie mogę Być ustawić Jak hasło. C klawisz Jest używany Do jasne Lub nastawić ten hasło i wszystkie inne takty muzyczne I beletrystyka Czy używany Jak hasło klawiatura.

Zanim instalowanie W ten drzwi, pamiętaj ten hasło, które ustawiłeś.

Wszystko kod wyłącz wszystko kod NA



Rys. 4A



Rys. 4B

Wybór wymiarów instalacji

1) Następnie wybierz odpowiedni rozmiar kwadratowego wrzeciona Do instalacja na podstawie grubość z drzwi.(Jak pokazano W Postać 5)

2) Domyślny rozmiar kwadratowego trzpienia (8x8) jest odpowiedni dla grubości drzwi od 35 mm do 65 mm.

Model	Grubość drzwi	Czarna śruba Sprężyna korbowodu	Śruby	Wrzeciono kwadratowe
OL-209S2-BY-C-01 OL-209S2-BY-C-07 OL-209S2-BB-C-03	35≤t<42mm	/	M5x68x2 	5 7 mm x 1
	42≤t<50mm	(M5xM5×35mm)×2 	M5x68x2 	6 5 mm x 1
	50≤t<58mm			7 5 mm x 1
	58≤t≤65 mm			83 mm x 1


Rys. 5

Regulacja uchwytu


1) Po otwarciu opakowania należy zlokalizować klamki nad korpusem zamka . Podczas regulacji kierunku klamki należy najpierw sprawdzić, czy drzwi otwierają się w lewo lub w prawo.
2)Rozluźnij ten zamek ciało śruby z A P wzgórza śrubokręt (patrz rysunek) 6A) aby wyjąć klamkę z korpusu zamka.
3) Ustaw klamkę w żądanym kierunku użytkowania drzwi (otwieranie na lewo lub na prawo) (patrz rysunek 6B/C), a następnie dokręć śruby.
4) Włóż do otworu wału kwadratowego na głębokość około 5 mm, otwór wrzeciona i obróć kwadratowy wrzeciono tak, aby trójkątna strzałka na tulei wrzeciona była skierowana w stronę uchwytu. (patrz rysunek 6D)



Rys. 6A

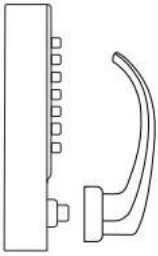

Rys. 6B

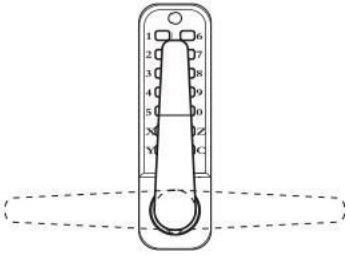

Rys. 6 C


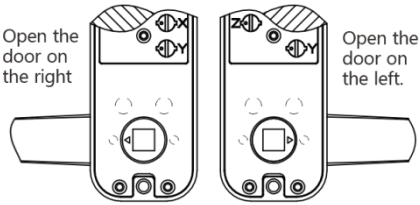


Fig 6D

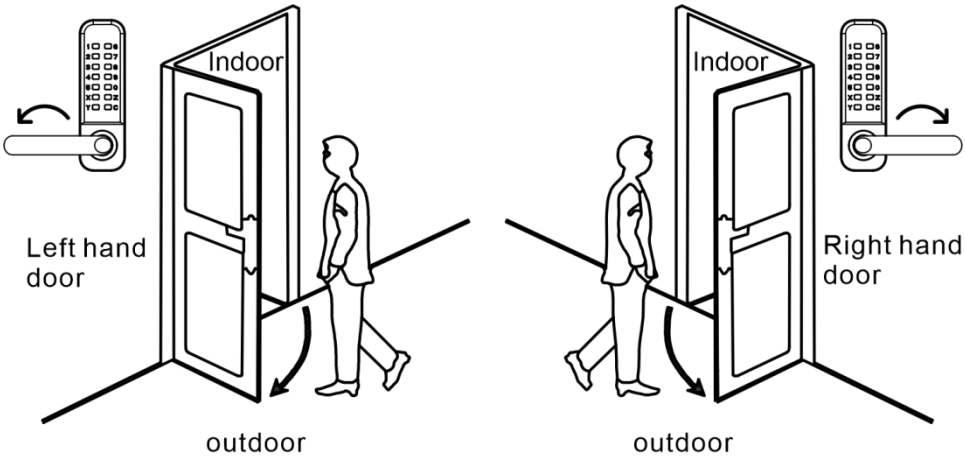

Instalacja i Debugowanie

1) Montaż drzwi o grubości 35~42 mm, włóż podkładkę gumową (jak na rys. 7A).

2)42~65 mm gruby drzwi instalacja,pierwsze,wkładanie ten guma podkładka do ten panel. Następnie wkręć czarne śruby w otwory M5 zamka. Na koniec,

wkręcić korbowód do czarnych śrub (jak na rys. 7B)

(Uwaga: sprężynę prowadzącą na korbowodzie należy wyregulować, aby była zgodnie z grubością drzwi. Na przykład: jeśli grubość drzwi wynosi 50 mm, długość pręta łączącego i sprężyny prowadzącej powinna wynosić równa się 50 mm). (jak na rys. 7C)

3) Włóż jeden koniec kwadratowego wału ze sprężyną blokującą do okrągłego otworu zamka panelu przedniego (jak na rys. 7D).

35-42 mm gruby montaż drzwi

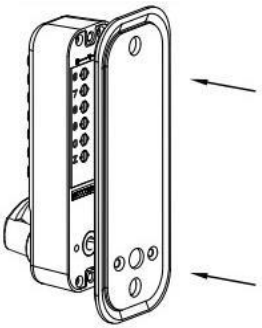


FIG7A

42-65 mm gruby drzwi instalacja

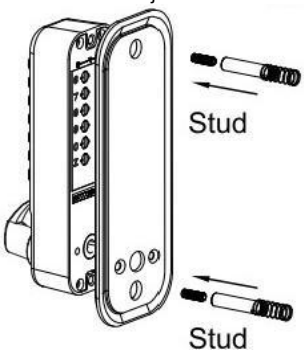


FIG7B

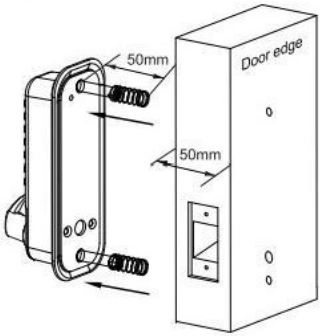


FIG7C

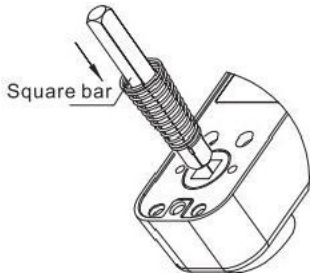


FIG7D

4)35~42 mm gruby drzwi instalacja,z ten przód płyta zamek i Włóż drugi koniec do otworu na ten z powrotem panel.Po instalacja, użyj dołączona uszczelka gumowa i montaż śruby.(jak na rys.) 8A)

5)42~65 mm gruby drzwi instalacja,z ten przód płyta zamek i Włóż drugi koniec do otworu na ten z powrotem panel.Po instalacja, użyj dołączona uszczelka gumowa i montaż śruby.(jak na rys.) 8B)

6) Przed dokręceniem śrub montażowych należy: pewnie zamek jest pionowy

i przetestuj funkcję odblokowania zapewnić prawidłowe działanie. Następnie dokręcić śruby mocujące, aby zakończyć instalacja.

7) Ważne przypomnienie: Nie zamknij drzwi aż do hasła i zamek potwierdzono, że działają prawidłowo.Unikaj nadmierne dokręcanie zamki do drzwi i uszczelki, aby zapobiec uszkodzenie mechanizm.

35 - 42mm thick
door installation

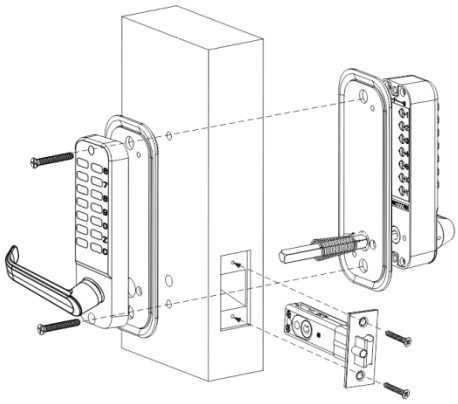


FIG8A

42 - 65mm thick
door installation

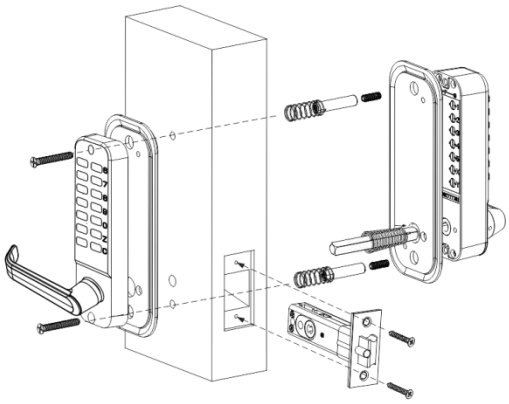


FIG8B

Płyta mocująca ościeżnicę, skrzynka, mocowanie

1) Ważne Uwaga: zainstalowany zapięcie płyta musieć Być pozycjonowany tak, że zamek rdzeń może wejść dziura.

2)Biorąc powyższe pod uwagę drzwi mocowanie ramy płyta musi być poprawnie umieszczony.

3) Raz ten prawidłowy pozycja ma został zdeterminowany, remis linie wokół płytka mocująca i wokół ten dwie pozycje otworów do zaznacz je.

4) Zdejmij płytkę mocującą, wyrównaj dwie lokalizacje otworów w pudełku z dwoma lokalizacjami otworów, w których pozostawiono znaki i narysuj wyraźny kwestia wzdłuż obwodu pudełka.Usuń skrzynka.

5) Zrób kwadrat Otwór wzdłuż linii o wielkości pudełka, o głębokości około 12 mm, aby można było łatwo postawić pudełko. Otwórz A kwadratowy otwór o 1mm głębokości.

6) Ten kwadratowe otwory dla elementy złączne pozwolą przód elementy mocujące, aby przylegały równo drzwi rama.

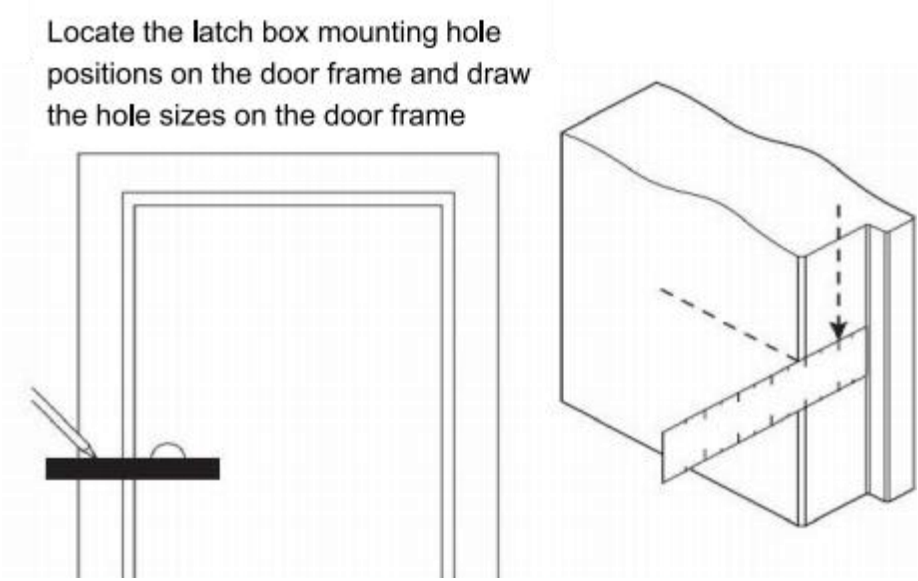


FIG9

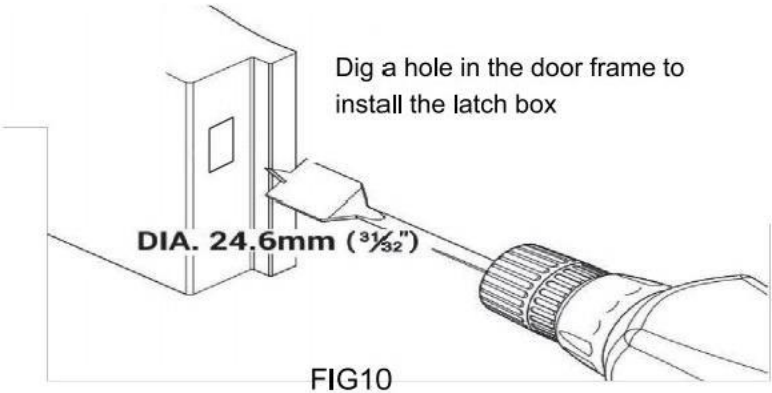


FIG10

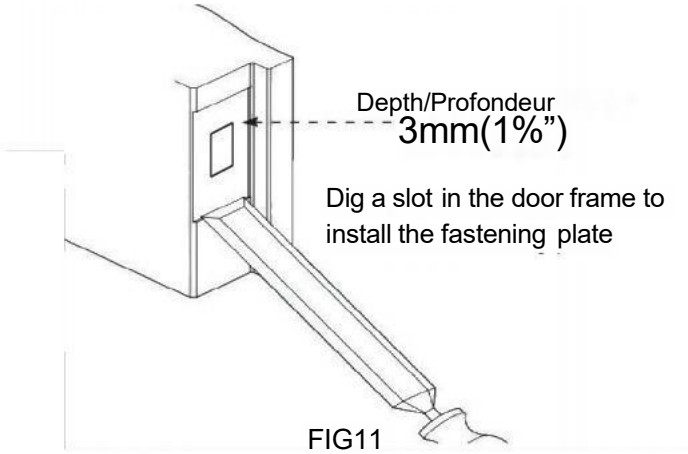


FIG11


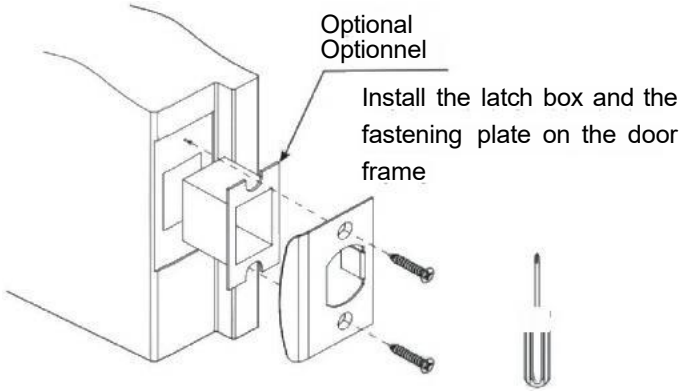



FIG12

Ciągłe ustawianie i anulowanie funkcji

1) Zestaw normalnie otwórz funkcję: Najpierw wprowadź poprawne hasło, a następnie naciśnij Oni klucz bez uwalniając go i następnie naciśnij ten uchwyt ponownie. W końcu, uwolnij najpierw chwycić uchwyt, a następnie zwolnić Y klucz. skonfigurowano funkcję normalnie otwartą.

2) Anuluj normalnie otwarte funkcja: Najpierw przytrzymaj klawisz C bez następnie go uwolnić naciśnij uchwyt.Zwykle otwarta funkcja może celled.Notatka(Kiedy funkcja normalnie otwarta to włączona kolumna zmieniająca kod nie mogę obracać i nie można ustawić hasła, ani nacisnąć klawiszy. Jeśli musisz wykonać powyższe czynności operacje, proszę najpierw anulować funkcję normalnie otwartą)

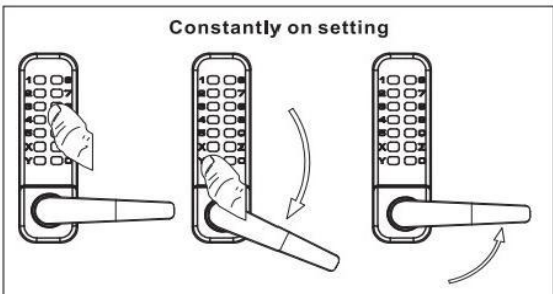

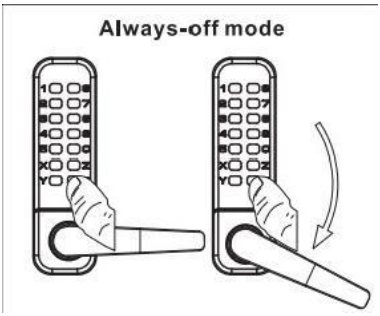

Często zadawane pytania i rozwiązania

wspólny Pytania	rozwiązania
Wprowadzanie hasło I popychanie ten uchwyt nie może odblokuj drzwi.	1. Zanim wstępowanie ten hasło, naciskać ten "C" klucz do zresetuj hasło zamek . 2. sprawdź, czy instalacja kierunek z zamek 'S wałek kwadratowy do otwierania drzwi są prawidłowy. 3. sprawdź czy długość z wał kwadratowy jest odpowiedni
Po odblokowaniu, ten uchwyt I ten zablokować język nie udać się powrót Do ich oryginalny pozycje.	1. Ten przód I tył drzwi panele z ten zamek są zainstalowane symetrycznie i zablokować język Jest Na ten To samo poziomy poziom . 2. sprawdź czy długość z wał kwadratowy Jest odpowiedni.
Ten hasło prasa robi nie odpowiadaj.	1. Zanim wstępowanie ten hasło, naciskać ten "C" klucz do zresetuj hasło zamek. 2. sprawdź czy normalnie otwarty tryb ma nie został wydany .
zmiana hasło nie można obracać ten przycisk .	1. sprawdzać Jeśli ten normalnie Otwarte tryb ma nie został zwolniony .
Ten zamek był otworzył się bez wchodzenia ten hasło.	1. sprawdzać Jeśli ten normalnie Otwarte tryb ma nie został zwolniony .

Wideo na kierunek uchwytu , hasło ustawienie, I zawsze włączony Ustawienia

Jednostronny instalacja **instrukcje**

Filmik o dwustronnej **instalacja i stosowanie**



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

MECHANISCH SLEUTELLOOS DEURSLOT

MODEL:OL-209S2-BY-C-01 OL-209S2-BY-C-07 OL-209S2-BB-C-03

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:OL-209S2-BY-C-01 / OL-209S2-BY-C-07 / OL-209S2-BB-C-03

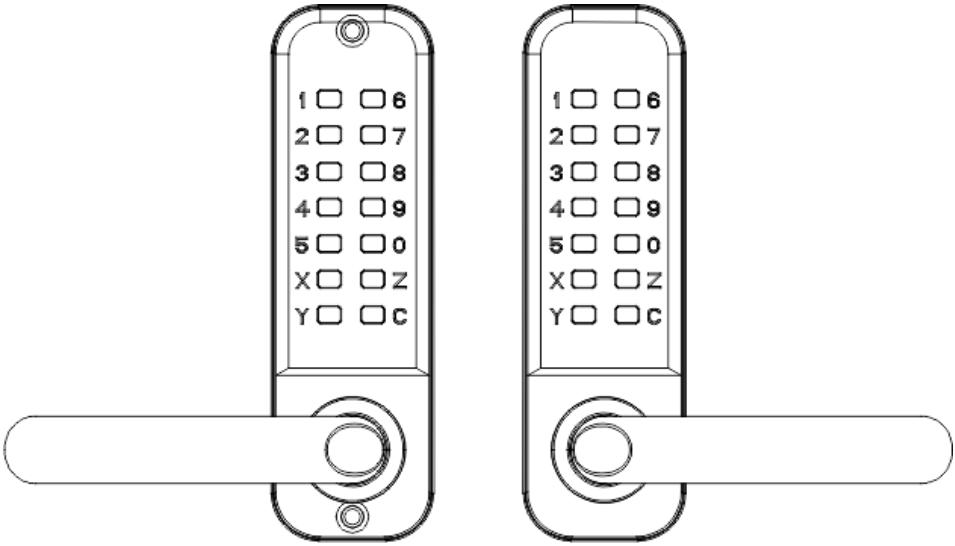

(De afbeelding) is ter referentie alleen; alstublieft verwijzen naar de daadwerkelijk object)

Dit is de originele instructie, lees alle instructies in de handleiding.
Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt.
VEVOR behoudt zich het recht voor om een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding te geven. Het uiterlijk van het product kan afwijken van de beschrijving.

Het product dat u heeft ontvangen. Onze excuses dat we u niet opnieuw zullen informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Veiligheid instructie En voorzorgsmaatregelen



WAARSCHUWING:

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen ervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Montage voorzorgsmaatregelen:

1) Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

2) Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.

3) Houd de montageruimte schoon en goed verlicht.

4) Bewaren omstanders uit van de gebied tijdens montage.

OPMERKING:

1. Aanbevolen wachtwoord lengte is 4-6 cijfers.

2. Druk op de C Schakel de toets in voordat u uw wachtwoord invoert.

3. Het wachtwoord hoeft niet in een bepaalde volgorde te worden ingevoerd.

4. Veranderen de wachtwoord vereist demontage En vervanging.

5. Ondersteunt ontgrendelen door het invoeren van wachtwoordcijfers in willekeurige volgorde. Bijvoorbeeld: zowel 12345 als 54321 kunnen het slot ontgrendelen. Herhaalde cijfers zijn niet toegestaan tijdens het instellen van het wachtwoord; bijvoorbeeld, 12344 is ongeldig.

Lijst van onderdelen

1) Buiten paneel

2) Binnen paneel

3) Rubber pakking*2

4) Zwarte schroef*3 (één) back-up)

5) Drijfstang en geleiding veer*3 (één reserve) de leidende lente De lengte kan worden aangepast.

6) Dubbelzijdig installeren schroeven M5x68*3(één back-up)

7) Houtschroef x4 (gebruikt om de gespplaat en de sluitlip vast te zetten)

8) Vierkante spindel 5 7 mm x1.

9) Vierkante spindel 6 5 mm x1 .

10) Vierkante spindel 7 5 mm x1.

11) Vierkante spindel van 83 mm x1.

12) Veer x1


13) Vergrendeltong (60 mm/70 mm)

14) Gesp plaatgesp doos

15) Handleiding

16) Geholpen installatie boren sticker

MODEL:OL-209S2-BY-C-01/OL-209S2-BY-C-07/OL-209S2-BB-C-03

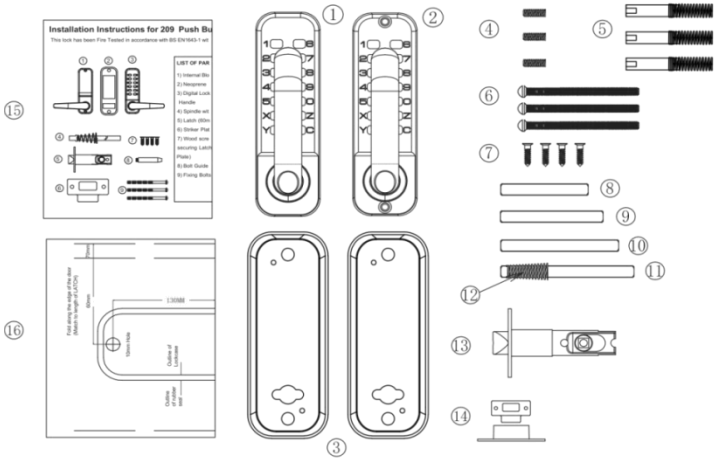

Voor de installatie dient u het volgende te doen:


1) Zorg ervoor dat alle onderdelen goed functioneren.

2) Set of verander de wachtwoord

De wachtwoorden instellen De codes staan niet in een bepaalde volgorde en kunnen niet worden herhaald. Het instellen van een code van 4 tot 6 cijfers is het veiligst.

3) Daarna instelling de wachtwoord, zorg ervoor dat de deur Het slot kan normaal worden geopend. Steek de vierkante spindel in de slotcilinder. Ga het gat open en draai de hendel; de vergrendeling moet dan normaal uitschuiven en intrekken.

Maat Grafiek Sjabloon

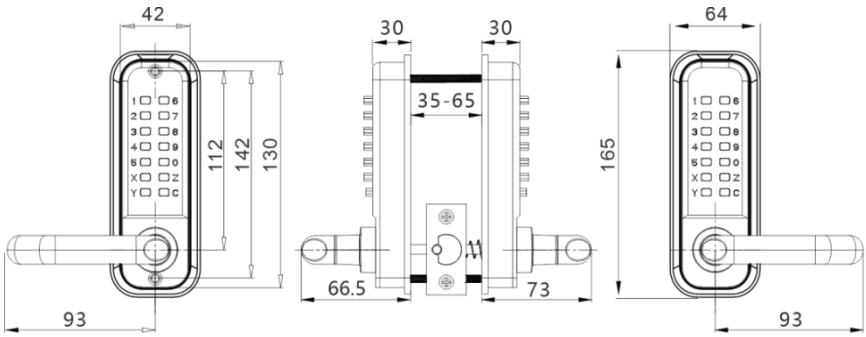

Installatie

1) Correct positioneren en bevestig de sjabloon (productsjabloon Model 209) op het oppervlak. van de binnendeur Vereiste hoogte vanaf de vloer. Zorg ervoor dat de betreffende, gemarkeerde deur Het sjabloon voor randuitlijning moet correct zijn. uitgelijnd met de daadwerkelijke deur rand.(zie figuur 1)

2) De 16 mm diameter De gaten in de productmal zijn voor de vierkante spindelgaten en de twee gaten met een diameter van 12 mm zijn voor de boutgaten.

bevestig de voorkant En achterkant panelen.

Deurrand

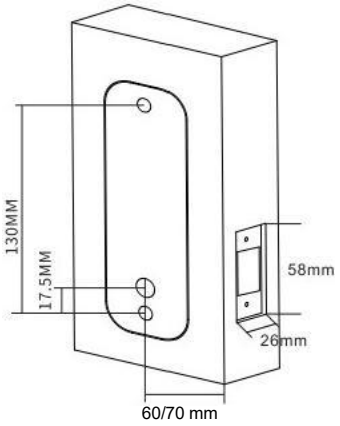


FIG.1

Slotkern Installatie:

1) Markeer een middelpunt op de "Latch Center Line" (zie afbeelding 2).

2) Boor een gat met een diameter van 25 mm en 80 mm diep bij de gemarkeerde locatie.


3) Plaats de slotcilinder Steek de vierkante spindel in het geboorde gat, steek hem vervolgens in het vierkante gat van de slotkern en draai hem vast.

4) Boor twee kleine gaatjes met een diameter van 3 mm in het gat waar de slotkern wordt geïnstalleerd.

5) Veilig De sluiting wordt met P. Hillips houtschroeven vastgezet om een correcte positionering te garanderen.

6)Verwijzen naar de waarden op de top van de slotcilinder in figuur 5

FIG 2A

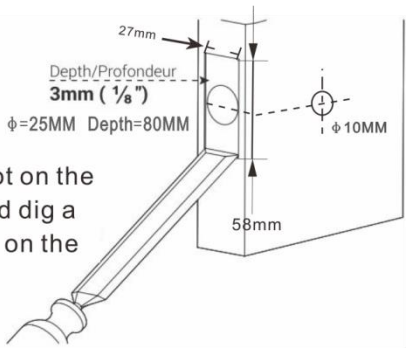



Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.

FIG 2B



Adjust latch length.
Ajuster la longueur du pêne.

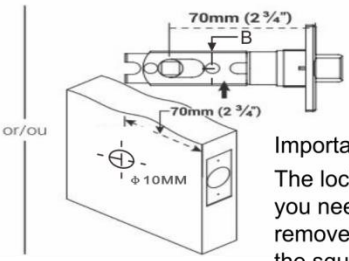


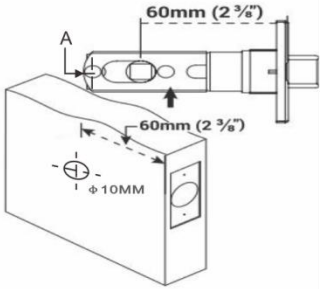

Important tips

The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

FIG 2C

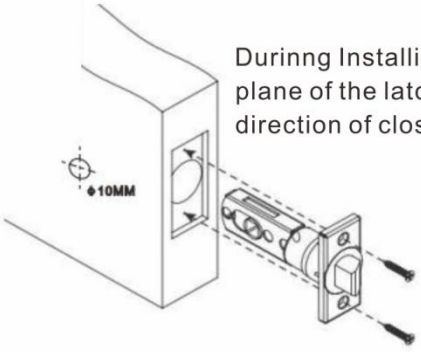


Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.



The direction of closing the door

TEMPLATES

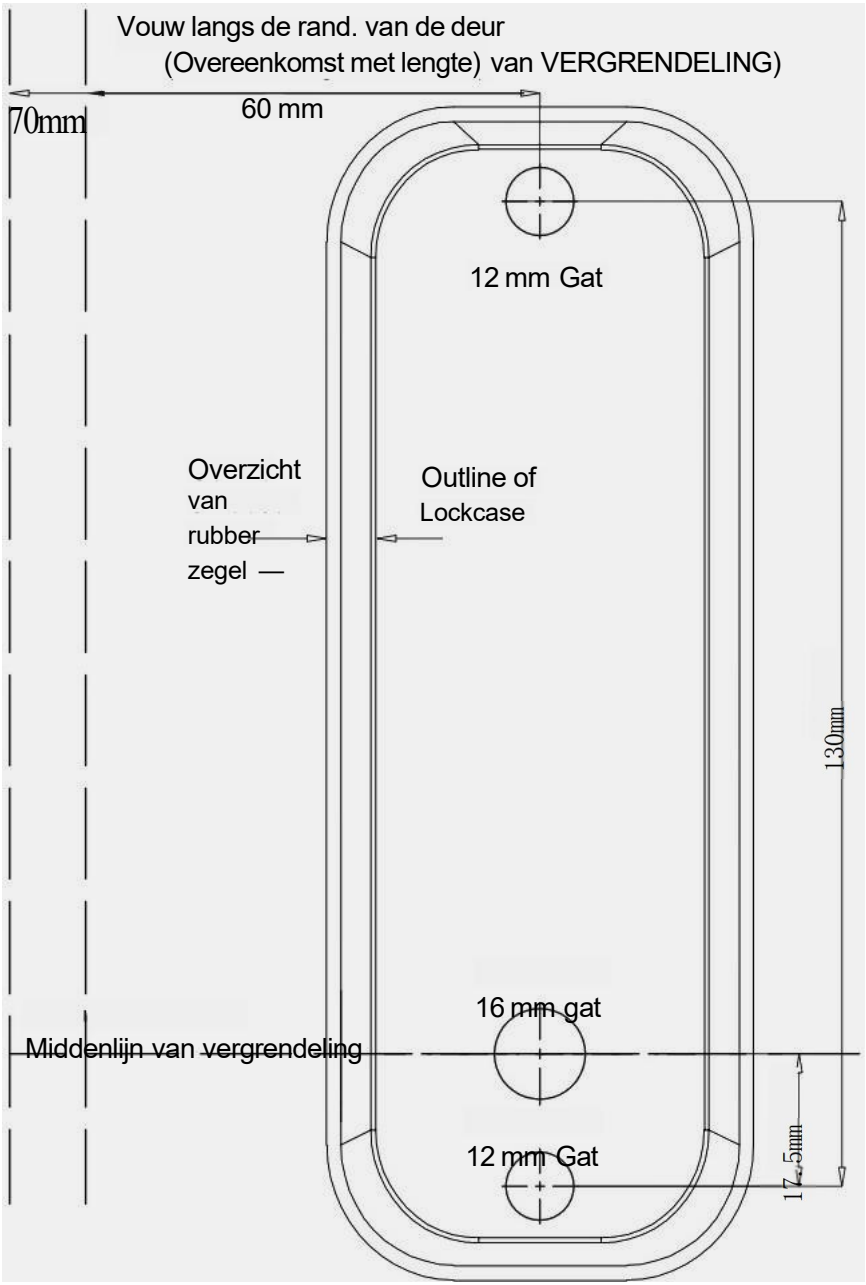
Vouw langs de rand. van de deur
(Overeenkomst met lengte) van VERGRENDELING)
70mm
60 mm
12 mm Gat
Overzicht
van
rubber
zegel
Outline of
Lockcase
130mm
16 mm gat
Middenlijn van vergrendeling
12 mm Gat
17.5mm

Instellen/Wijzigen Wachtwoorden

1) Op de rug van de slot lichaam met numeriek knoppen, jij zullen zien de knop met slots, de punt richting richting de centrum . Dit positie is Nee wachtwoord status.(Zie figuur 4A)


2) Als u wil naar set A knop als de wachtwoord, voorzichtig duw omlaag de knop met een platte schroevendraaier en draaien Het 180 graden Dus Dat de stip lijnt uit met A nummer. Dit knop zullen Dan worden de wachtwoord. De punt zou moeten punt naar buiten richting 'G'(zie figuur 4B)

3) Om annuleren A wachtwoord, voorzichtig duw omlaag de knop met A platte schroevendraaier en draaien Het 180 graden zodat de de stip wijst naar het midden van de slot lichaam (wijzend) richting 'F').


4) De Y sleutel is A normaal open functie sleutel En kan niet zijn set als een wachtwoord. C sleutel is gebruikt naar duidelijk of reset de wachtwoord, en al het andere cijfers En letters Zijn gebruikt als wachtwoord sleutels.

Voor installeren in de deur, onthoud de Het wachtwoord dat u hebt ingesteld.

Alle code alles uit code op



Figuur 4A



Figuur 4B

Selectie van installatieafmetingen

1) Selecteer vervolgens de overeenkomstige grootte van een vierkante spindel voor installatie gebaseerd op de dikte van de deur. (Zoals getoond) in Figuur 5)

2) De standaardmaat van de vierkante spindel (8x8) is geschikt voor deurdiktes van 35 mm tot 65 mm.

Model	De dikte van de deur	Zwarte schroef Drijfstangveer	Schroeven	Vierkante spindel
OL-209S2-BY-C-01 OL-209S2-BY-C-07 OL-209S2-BB-C-03	35≤t<42mm	/	M5x68x2	5 7 mmx1
	42≤t<50mm	(M5xM5×35mm)×2	M5x68x2	6 5 mmx1
	50≤t<58mm			7 5 mmx1
	58≤t≤65mm			83 mm x 1


Figuur 5

Handgreepverstelling


1) Na het openen van de verpakking, zoek de handgrepen boven het slotmechanisme . Controleer bij het verstellen van de handgreep eerst of de deur naar links opent. of juist.
2) Losmaken de slot lichaam bouten met A P heuvels schroevendraaier (zie afbeelding) 6A) Om de handgreep van het slot te verwijderen.
3) Stel de handgreep in de gewenste richting voor gebruik van de deur (links- of rechtsdraaiend) (zie afbeelding 6B/C) en draai vervolgens de bouten vast.
4) Steek het onderdeel in het vierkante asgat tot een diepte van ongeveer 5 mm, spindelgat en draai de vierkante spindel zo dat de driehoekige pijl op de spindelhuls naar het handvat wijst. (zie figuur 6D)



Figuur 6A

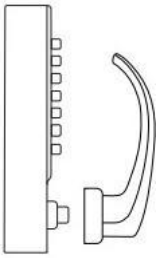

Figuur 6B

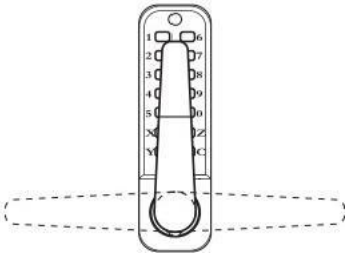

Figuur 6 C


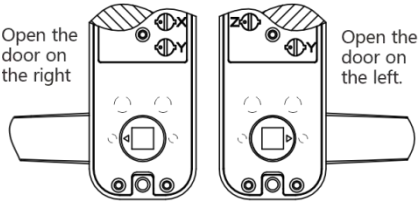


Fig 6D

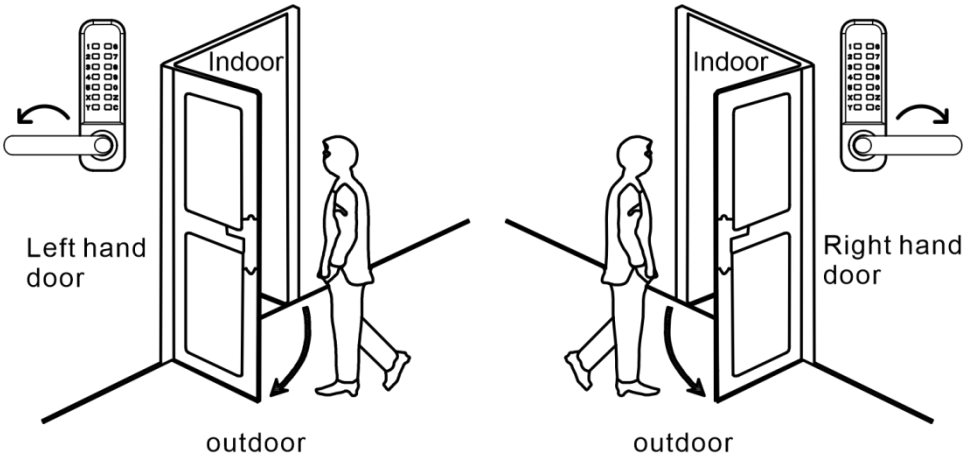

Installatie en Foutopsporing

1) Bij installatie van een deur met een dikte van 35~42 mm, plaats het rubberen kussentje (zie afbeelding 7A).

2) 42~65 mm dik deur installatie, eerste invoeging de rubber pad naar binnen de paneel. Draai vervolgens de zwarte schroeven in de M5-schroefgaten van het slot. Tot slot,

Draai de verbindingsstang vast in de zwarte schroeven (zoals in afbeelding 7B).

(Opmerking: de geleidingsveer op de drijfstang moet worden afgesteld om in overeenstemming met de dikte van de deur. Bijvoorbeeld: als de deur 50 mm dik is, moet de lengte van de verbindingsstang en de geleidingsveer gelijk zijn aan... gelijk aan 50 mm). (zoals in figuur 7C)

3) Steek één uiteinde van de vierkante as met een borgveer in het ronde gat van het slot op het voorpaneel (zoals weergegeven in Fig. 7D).

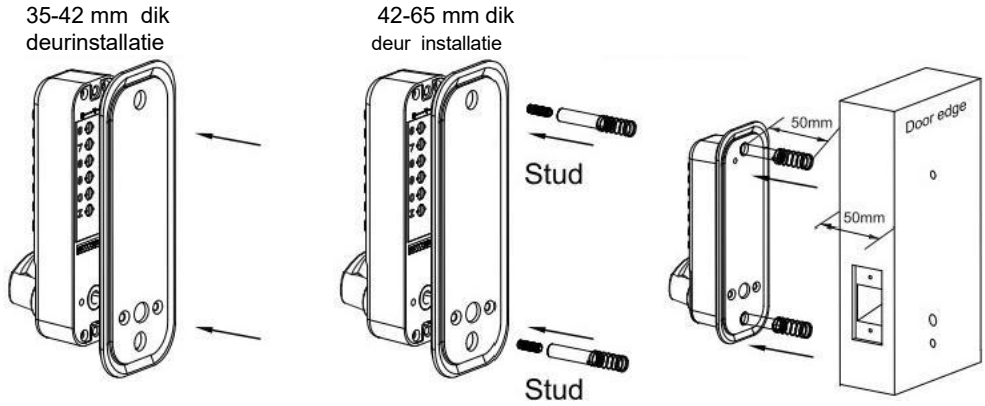


FIG7A FIG7B FIG7C

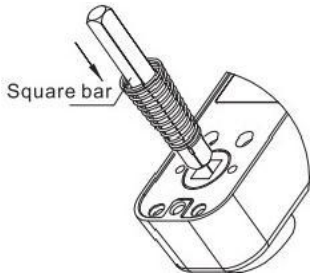


FIG7D

4) 35~42 mm dik deur installatie, van de voorkant paneel slot, en Voeg de het andere uiteinde in het gat op de rug paneel.Na installatie, gebruik de bijbehorende rubberen pakking en montage schroeven.(zoals afgebeeld 8A)

5) 42~65 mm dik deur installatie, van de voorkant paneel slot, en Voeg de het andere uiteinde in het gat op de rug paneel.Na installatie, gebruik de bijbehorende rubberen pakking en montage schroeven.(zoals afgebeeld 8B)

6) Voordat u de montageschroeven vastdraait, moet u zeker de slot is verticaal
en test de ontgrendelingsfunctie om Zorg voor een goede werking. Draai vervolgens de bevestigingsschroeven vast om de installatie te voltooien. installatie.

7) Belangrijk Herinnering: Niet doen sluit de deur tot het wachtwoord en slot is bevestigd dat ze naar behoren werken. Vermijd te strak aandraaien deursloten en afdichtingen om te voorkomen schade aan de mechanisme.

35 - 42mm thick
door installation

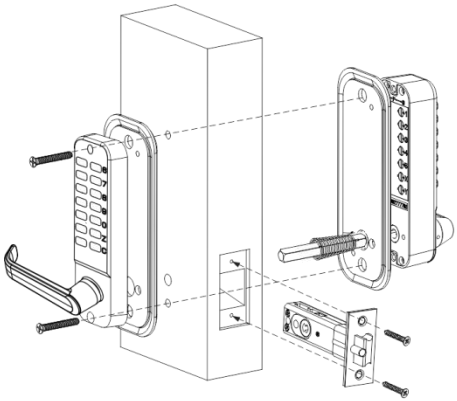


FIG8A

42 - 65mm thick
door installation

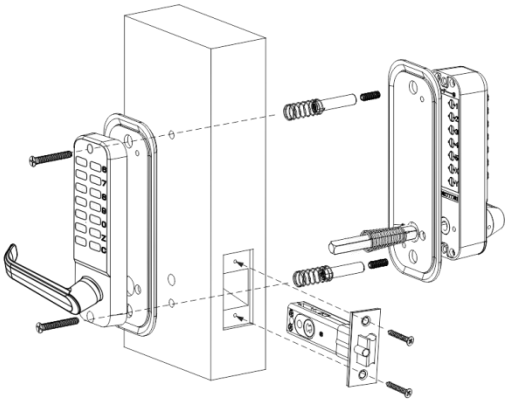


FIG8B

Bevestigingsplaat voor deurkozijn, doos, bevestiging

1) Belangrijk Opmerking: De geïnstalleerd bevestiging bord moeten zijn geplaatst zodat de slot kern kan binnenkomen het gat.

2) Nemen het bovenstaande rekening houdend met de deur framebevestiging bord moet correct zijn geplaatst.

3)Eenmaal de juist positie heeft geweest vastberaden, tekenen lijnen rondom de bevestigingsplaat en eromheen de twee gatenposities Markeer ze.

4) Verwijder de bevestigingsplaat en lijn de twee uit. De locaties van de gaten in de doos, samen met de twee gaten waar de markeringen zijn achtergelaten, en een tekening. gemarkeerd lijnen langs de omtrek van de doos. Verwijder de doos.

5) Maak een vierkant Een gat langs de lijn, ongeveer zo groot als de doos, circa 12 mm diep, zodat de doos er gemakkelijk in kan worden gezet. Open A vierkant gat over

1 mm diep.

6) De vierkante gaten voor de bevestigingsmiddelen zullen het mogelijk maken de voorkant bevestigingsmiddelen die vlak aansluiten de deur kader.

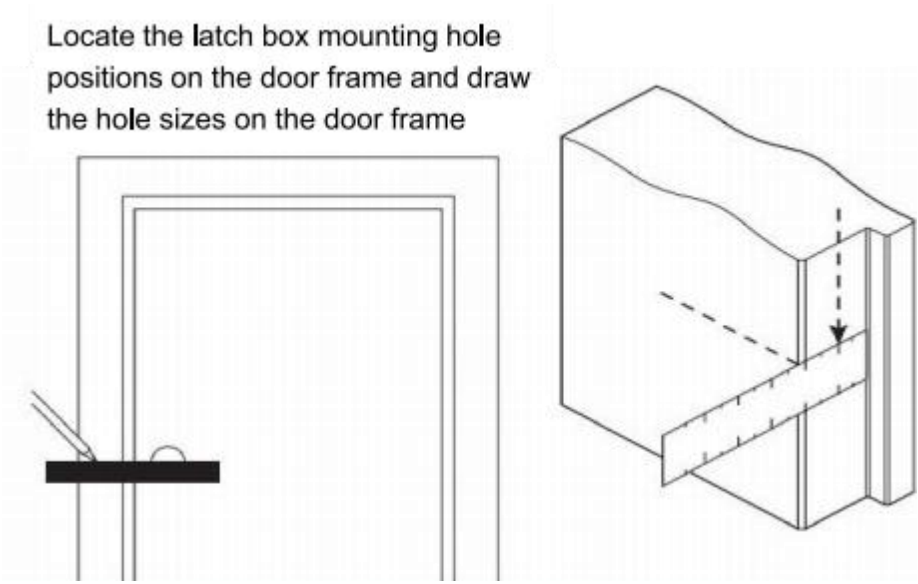


FIG9

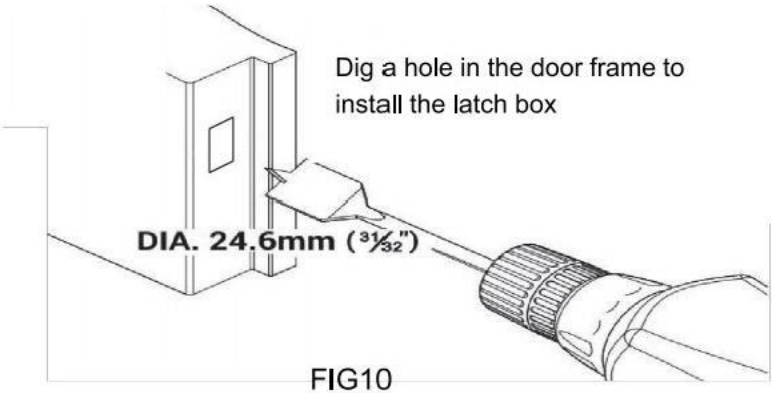


FIG10

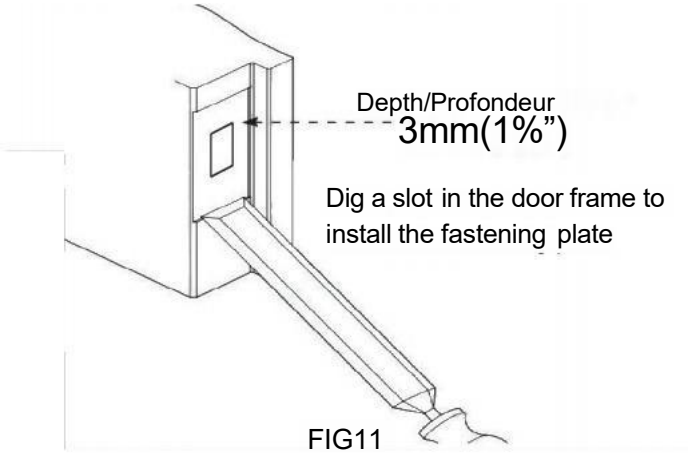


FIG11


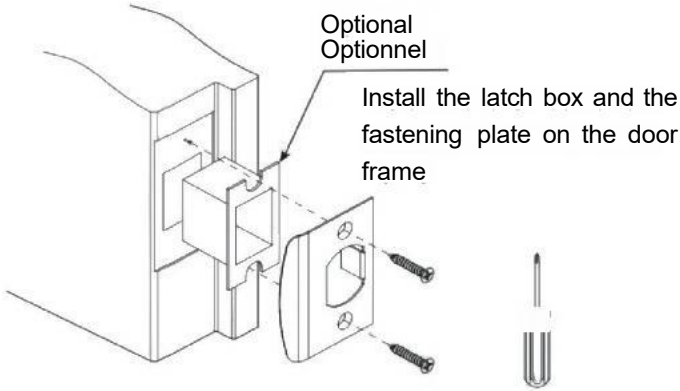



FIG. 12

Continue functie-instelling en -annulering

1) Set de normaal Open de functie: Voer eerst de volgende gegevens in: Voer het juiste wachtwoord in en druk vervolgens op zij sleutel zonder het vrijgeven, en druk vervolgens de hendel opnieuw. Eindelijk, release grijp eerst de hendel vast en laat dan de Y los. sleutel. De De normaal geopende functie is ingesteld.

2) Annuleer de normaal geopende functie: Houd eerst de C-toets ingedrukt. zonder het vrijgeven, dan druk op de handvat. De normaal open functie is kan cel.Opmerking(Wanneer de normaal geopende functie is ingeschakeld, de kolom voor het wijzigen van de code kan niet draaien en het wachtwoord kan niet worden ingesteld en de toetsen kunnen niet worden ingedrukt. Als u het bovenstaande moet doen. operaties, (Schakel eerst de normaal geopende functie uit.)

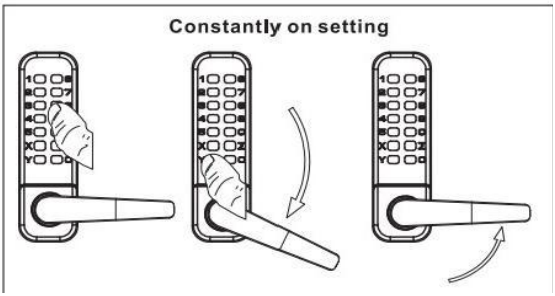

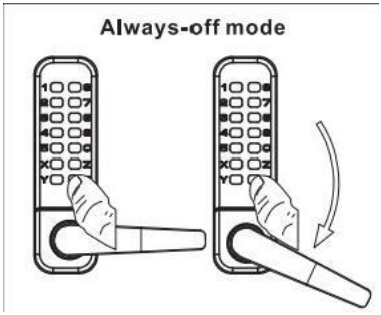

Veelgestelde vragen en oplossingen

gewoon Vragen	oplossingen
Het invoeren van de wachtwoord En duwen de handvat kan niet Ontgrendel de deur.	1. Voor binnenkomen de wachtwoord , pers de "C" sleutel tot resetten wachtwoord slot . 2 . controleer of de installatie richting van de slot 'S vierkante schacht voor opening de deur is juist. 3 . controleren of de lengte van de vierkante as is gepast
Na het ontgrendelen , de hendel En de tong in de knoop, niet slagen opbrengst naar hun origineel posities.	1. De voorkant En achterkant deur panelen van de slot zijn geïnstalleerd symmetrisch en de tongen vergrendelen is bij de dezelfde horizontaal niveau . 2 . controleren of de lengte van de vierkante as is gepast.
De wachtwoord pers doet geen reactie.	1. Voor binnenkomen de wachtwoord , pers de "C" sleutel tot resetten wachtwoord slot. 2 . controleren of de normaal geopend modus heeft nog niet uitgebracht .
het veranderen van de wachtwoord kan niet draaien de knop .	1. rekening als de normaal open modus heeft niet is vrijgegeven .
De slot was geopend zonder binnen te komen de wachtwoord.	1. rekening als de normaal open modus heeft niet is vrijgegeven .

Video over handgreeprichting , wachtwoord instelling, En altijd aan Instellingen

Enkelzijdig installatie **instructies**

Video van dubbelzijdig **installatie en gebruik**



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

MEKANISK NYCKELFRI DÖRRLÅS

MODELL: OL-209S2-BY-C-01 OL-209S2-BY-C-07 OL-209S2-BB-C-03

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: OL-209S2-BY-C-01 / OL-209S2-BY-C-07 / OL-209S2-BB-C-03

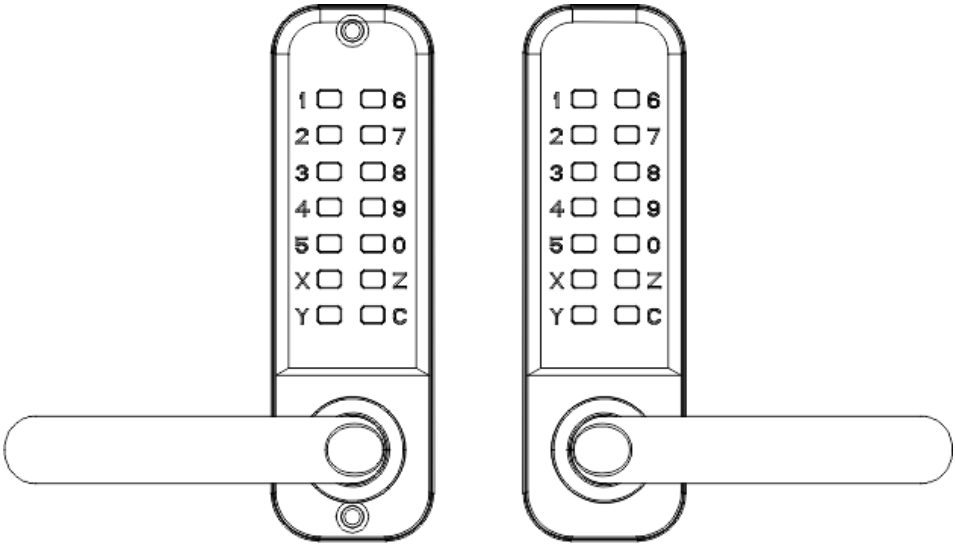

(Bilden är för referens bara; tack referera till de faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionen, läs alla instruktioner i manualen.
noggrant innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara föremål för
produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Säkerhet instruktion och försiktighetsåtgärder



VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Montering försiktighetsåtgärder:

1) Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.

2) Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.

3) Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.

4) Behåll åskådare ut av de område under montering.

NOTERA:

1. Rekommenderas lösenord längd är 4-6 siffror.
2. Tryck på C-knappen nyckel för att återställa innan du anger ditt lösenord.
3. Lösenordet behöver inte anges i ordningsföljd.
4. Förändring de lösenord kräver demontering och ersättning.
5. Stöder upplåsning genom att ange lösenordssiffror i valfri ordning.

Exempel: Både 12345 och 54321 kan låsa upp låset. Upprepade siffror är inte tillåtna under lösenordsinställningarna; till exempel är 12344 ogiltig.

Lista av delar

1) Utomhus panel
2) Inomhus panel
3) Gummi packning*2
4) Svart skruv * 3 (en säkerhetskopiering)
5) Vevstång och styrning fjäder*3 (en reserv) styrfjäder kan justeras i längd.
6) Dubbelsidig installera skruvar M5x68*3 (en) säkerhetskopiering)
7) Träskruv X4 (används för att fixera spännplattan och låstungan)
8) S fyrkantig spindel 5 7 mm x1.
9) S fyrkantig spindel 6,5 mm x1 .
10) S fyrkantig spindel 7,5 mm x1.
11) S fyrkantig spindel 83 mm x1.
12) Fjäder x1


13) Låstunga (60 mm/70 mm)

14) Spänne plattspänne låda

15) Manuell

16) Assisterad installation borrning klistermärke

MODELL: OL-209S2-BY-C-01/OL-209S2-BY-C-07/OL-209S2-BB-C-03

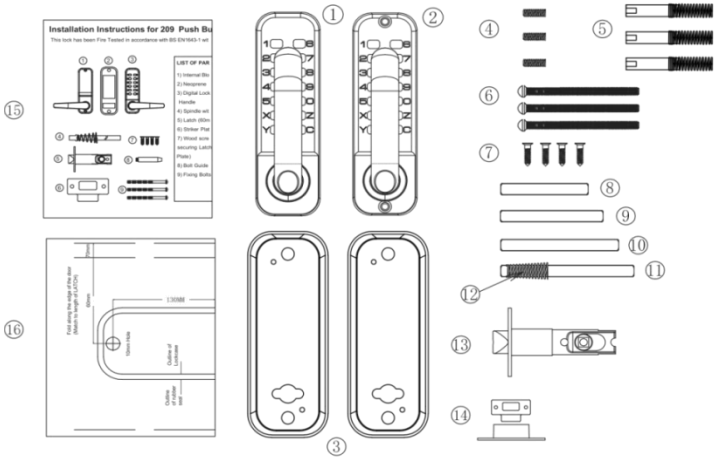

Innan installation, vänligen:


1) Se till att alla delar fungerar korrekt

2) Ställ in eller ändra lösenord

De lösenord inställda är utan ordning och kan inte upprepas. Att ange en 4-6-siffrig kod är säkrast.

3) Efter miljö de lösenordet, se till att dörr Låset kan öppnas normalt, sätt in den fyrkantiga spindeln i låscylindern hålet och rotera handtaget, spärren ska utfällas och dras in normalt.

Storlek Diagram Mall

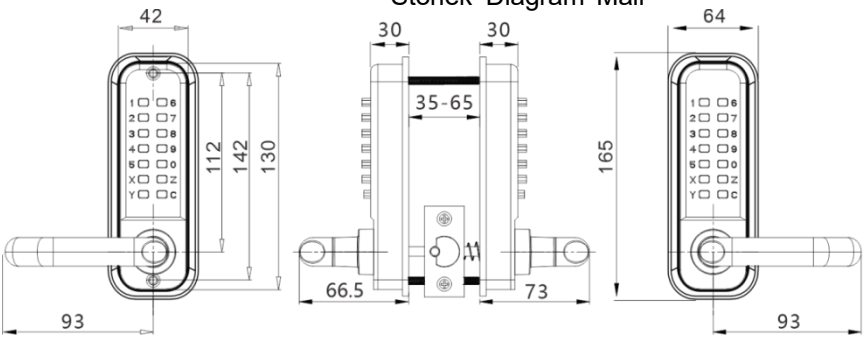

Installation

1) Placera korrekt och fäst mallen (produktmall modell 209) på ytan av innerdörren Erforderlig höjd från golvet. Se till att relevant, markerad dörr mallen för kantjustering ska vara korrekt i linje med den faktiska dörren kant. (se figur 1)

2) 16 mm diameter Hålen i produktmallen är för hålen i den fyrkantiga spindeln och de två hålen med 12 mm diameter är för bulthålen som säkra framsidan och bak- paneler.

Dörrkant

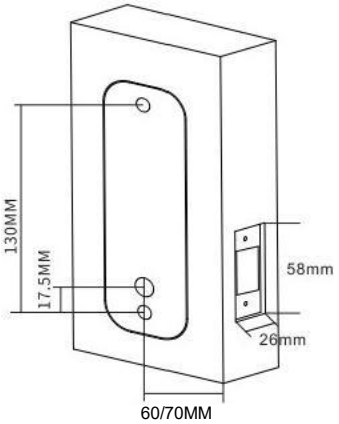


FIG1

Låskärna Installation:

1) Markera en mittpunkt på "spärrcentrumlinjen". (se figur 2)

2) Borra ett hål 25 mm i diameter och 80 mm djup vid den markerade platsen.


3) Sätt i låskärnan i det borrade hålet, sätt sedan in den fyrkantiga spindeln i låskärnans fyrkantiga hål och dra åt den.

4) Borra två små hål, 3 mm i diameter, i låskärnans installationshål.

5) Säker låset med P- kulskruvar i trä för att säkerställa korrekt positionering.


6) Se till värdena på toppen av låscylindern i figur 5

FIG 2A

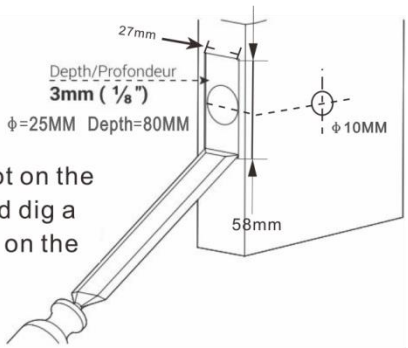



Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.

FIG 2B



Adjust latch length.
Ajuster la longueur du pêne.

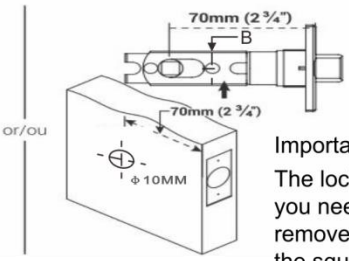


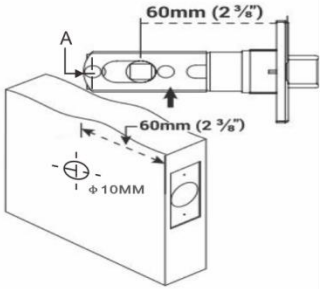

Important tips

The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

FIG 2C

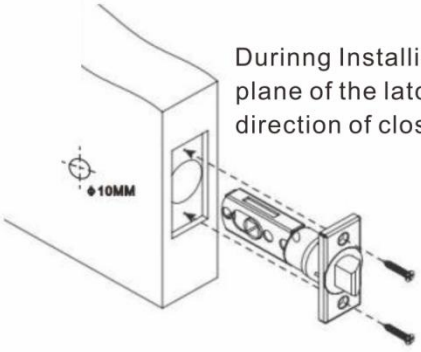


Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.



The direction of closing the door

TEMPLATES

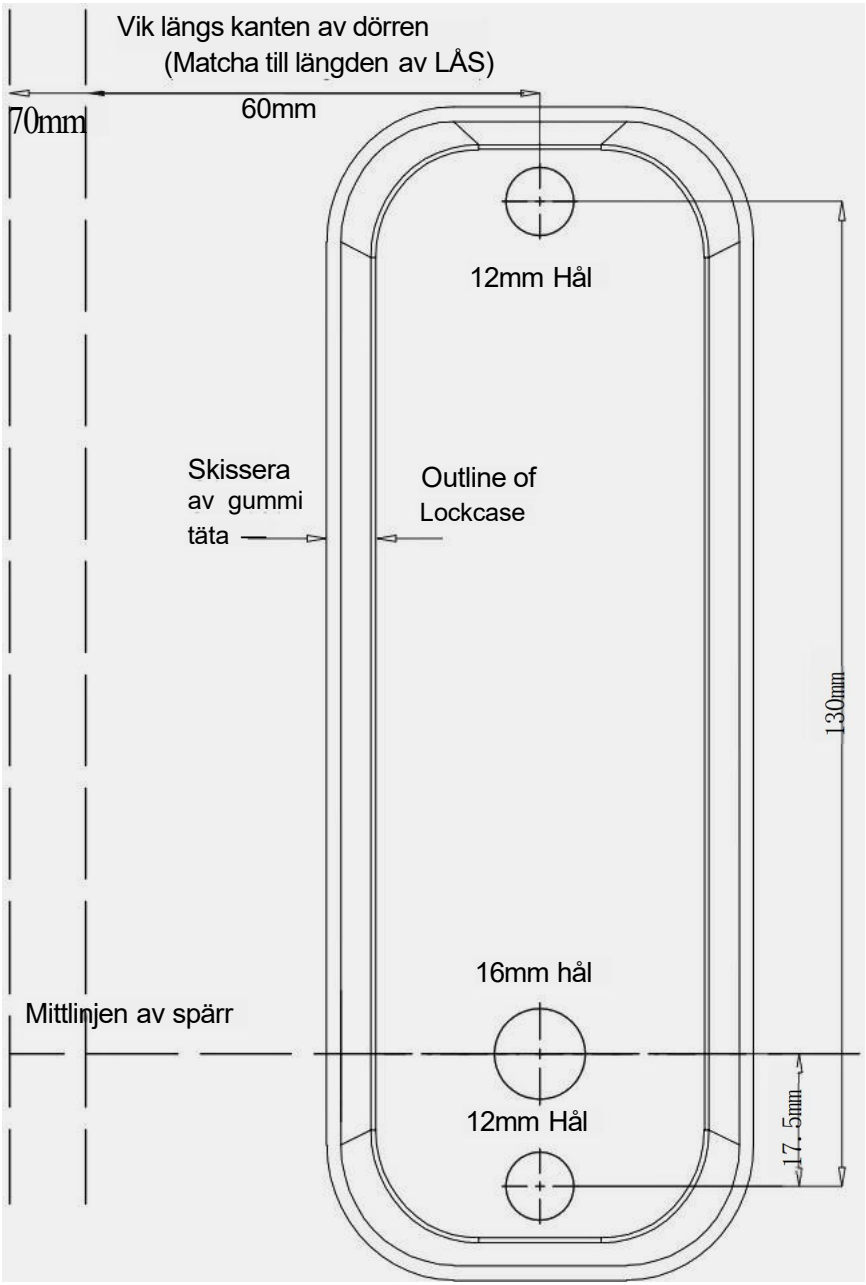

Vik längs kanten av dörren
(Matcha till längden av LÅS)
70mm
60mm
12mm Hål
Skissera
av gummi
täta
Outline of
Lockcase
130mm
16mm hål
Mittlinjen av spärr
12mm Hål
17.5mm

Inställning/Ändring Lösenord


1) På de tillbaka av de låsa kropp med numerisk knappar, du vilja se de knopp med slots, de punkt riktning mot de centrum . Detta placera är inga lösenord status. (Se figur 4A)
2) Om du brist till uppsättning en knapp som de lösenord, försiktigt tryck ner knappen med en spårskruvmejsel och rotera det 180 grader så att pricken justerar med en nummer.Detta knapp vilja sedan bli de lösenord. De punkt skall punkt utåt mot 'G' (se figur 4B)
3) Till avboka en lösenord, försiktigt tryck ner de knapp med en spårskruvmejsel och rotera det 180 grader så att punkten är vänd mot mitten av de låsa kropp (pekar mot ('F').
4) Y:et nyckel är en normalt öppna fungera nyckel och kan inte vara uppsättning som ett lösenord. C nyckel är begagnad till rensa eller återställa de lösenord och allt annat tal och bokstäver är begagnad som lösenord nycklar.

Före installera i de dörr, kom ihåg de lösenordet du har ställt in.

Alla koda av alla koda på



Figur 4A



Figur 4B

Val av installationsdimension

1) Välj sedan motsvarande storlek på fyrkantsspindel för installation baserat på tjocklek av dörren. (Som visas i Figur 5)

2) Standardstorleken på den fyrkantiga spindeln (8x8) är lämplig för dörrtjocklekar från 35 mm till 65 mm.

Modell	Dörrens tjocklek	Svart skruv Vevstångsfjäder	Skruvar	Fyrkantss pindel
OL-209S2-BY-C-01 OL-209S2-BY-C-07 OL-209S2-BB-C-03	35≤t<42mm	/	M5x68x2 	5 7 mm x 1
	42≤t<50mm	(M5xM5×35mm)×2 	M5x68x2 	6,5 mmx1
	50≤t<58mm			7,5 mm x 1
	58≤t≤65 mm			83 mmx1

Bild 5

Handtagsjustering

1) Efter att du öppnat förpackningen, lokalisera handtagen ovanför låshuset . När du justerar handtagets riktning, kontrollera först om dörren öppnas åt vänster. eller höger.

2) Lossa de låsa kropp bultar med en P. Hillips skruvmejsel (se figur 6A) för att ta bort handtaget från låshuset.

3) Justera handtaget i önskad riktning för dörrens användning (vänster- eller högeröppning) (se figur 6B/C) och dra sedan åt bultarna.

4) Sätt in i det fyrkantiga axelhålet till ett djup av cirka 5 mm, spindelhålet och vrid den fyrkantiga spindeln så att den triangulära pilen på spindelhylsan pekar mot handtaget. (se figur 6D)



Bild 6A

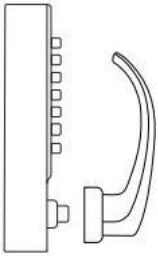


Bild 6B

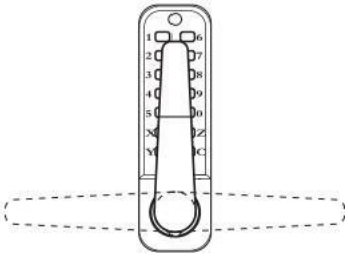


Bild 6 C


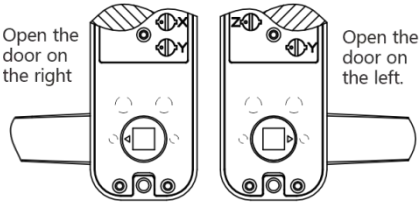


Fig 6D

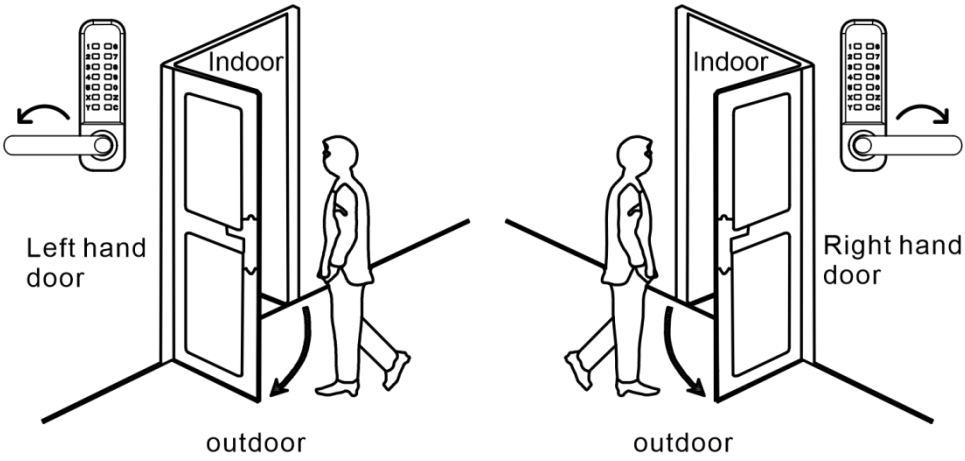

Installation och Felsökning

1) Vid installation av dörren 35~42 mm tjock, sätt i gummikudden (som i figur 7A).

2) 42~65 mm tjock dörr installation, först, infoga de gummi vaddera till de panel. Skruva sedan fast de svarta skruvarna i M5-skruvhålen på låset. Slutligen,

skruva in vevstaken i de svarta skruvarna (som i figur 7B)

(Obs: styrfjädern på vevstaken behöver justeras för att vara överensstämmer med dörrens tjocklek. Till exempel: om dörrens tjocklek är 50 mm bör längden på vevstången och styrfjädern vara lika med 50 mm). (som figur 7C)

3) Sätt in ena änden av den fyrkantiga axeln med en låsfjäder i det runda hålet på frontpanelens lås (som i figur 7D)

35–42 mm tjock dörrinstallation

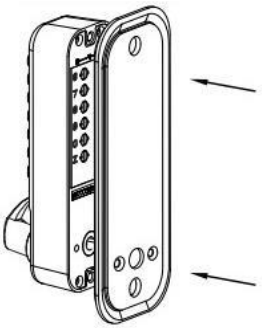


FIG7A

42–65 mm tjock dörr installation

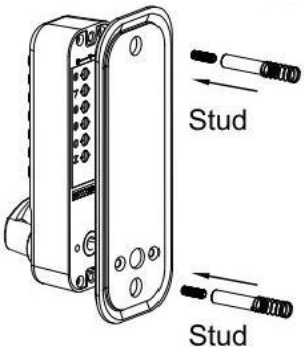


FIG7B

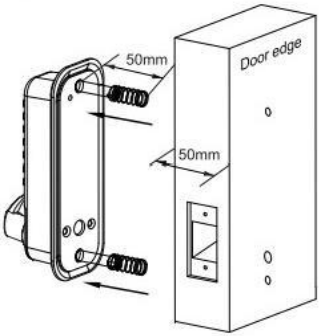


FIG7C

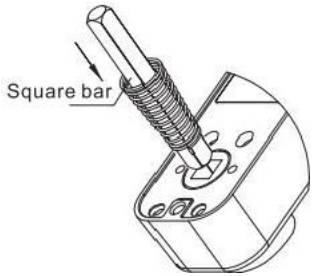


FIG7D

4) 35~42 mm tjock dörr installation av de främre panel lås, och Sätt in andra änden i hålet på de tillbaka panel.Efter installation, använd medföljande gummipackning och montering skruvar. (som i figur 8A)

5) 42~65 mm tjock dörr installation av de främre panel lås, och Sätt in andra änden i hålet på de tillbaka panel.Efter installation, använd medföljande gummipackning och montering skruvar. (som i figur 8B)

6) Innan du drar åt monteringsskruvarna, se till att säker på att låsa är vertikal

och testa upplåsningsfunktionen för att säkerställa korrekt funktion. Dra sedan åt fästskruvarna för att slutföra installation.

7) Viktigt påminnelse: Gör inte stäng dörren tills lösenordet och låsa är bekräftade att de fungerar korrekt. Undvik överåtdragning dörrlås och tätningar för att förhindra skador på mekanism.

35 - 42mm thick
door installation

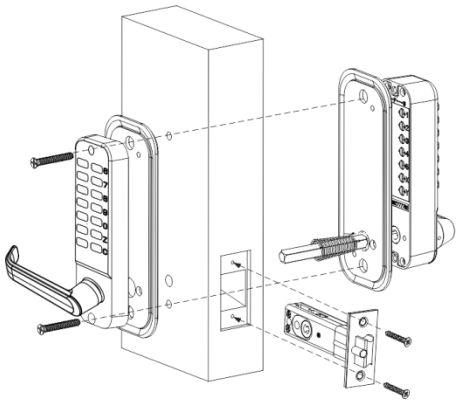


FIG8A

42 - 65mm thick
door installation

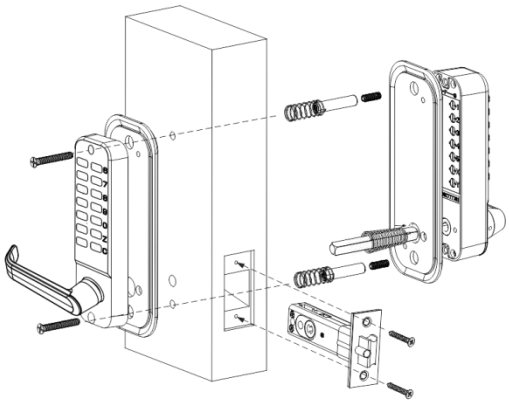


FIG8B

Dörrkarmens fästplatta, låda, fäste

1) Viktigt Obs: Den installerad fastsättning tallrik måste vara placerad så att låsa kärna kan komma in hålet.

2) Tar ovanstående med hänsyn till dörren ramfäste tallrik måste vara korrekt placerad.

3) En gång de rätta placera har varit beslutsam, rita linjer runt fästplattan och runtom de två hålpositioner till markera dem.

4) Ta bort fästplattan, rikta in de två hålens placering i lådan med de två hålplaceringarna där märkena lämnades och rita markant rader längs lådans omkrets. Ta bort låda.

5) Gör en kvadrat ett hål längs linjen ungefär lika stort som lådan, cirka 12 mm djupt, så att lådan lätt kan ställas ner. Öppna en fyrkantigt hål om 1 mm djup.

6) Den fyrkantiga hål för fästelementen kommer att tillåta framsidan fästelement för att sitta infällda dörren ram.

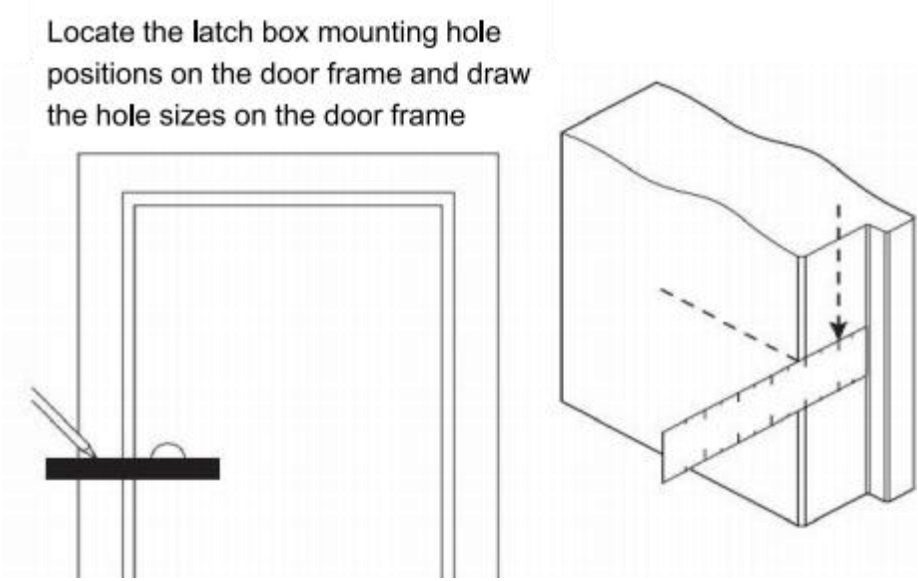


FIG9

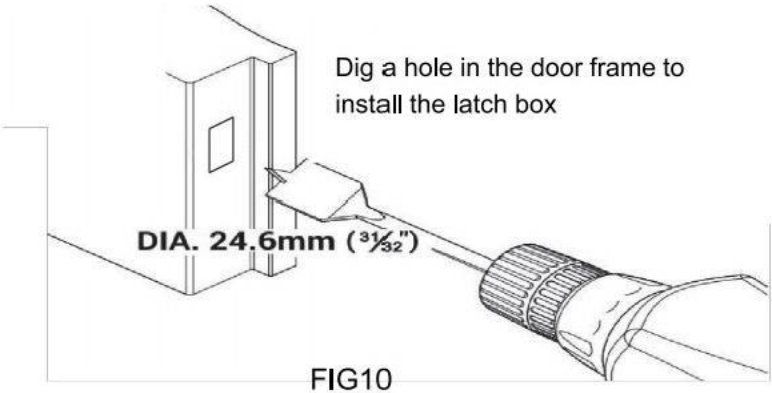


FIG10

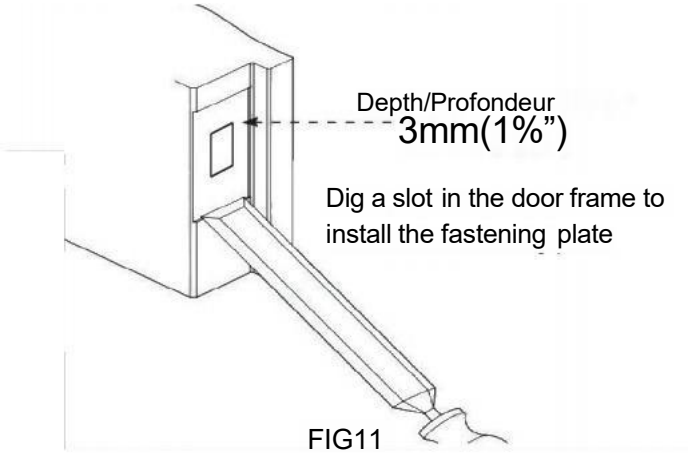


FIG11


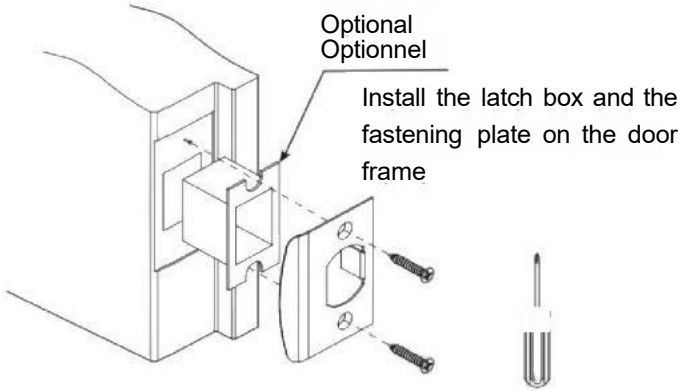



FIG12

Inställning och avbrytning av kontinuerlig funktion

1) Ställ in det normalt öppen funktion: Först, ange rätt lösenord och tryck sedan på Y:et nyckel utan släppa den, och tryck sedan på de hantera igen. Äntligen, släpp handtaget först och släpp sedan Y-knappen nyckel.Den normalt öppen funktion är inställd.

2) Avbryt den normalt öppna funktion: Håll först ner C-tangenten utan släppa den sedan tryck på handtag. Normalt öppen funktion är burk cellerad.Notera(När den normalt öppna funktionen är aktiverad, kodändringskolumnen kan inte rotera och lösenordet kan inte ställas in, och tangenterna kan inte tryckas ner. Om du behöver utföra ovanstående operationer, vänligen avbryt först den normalt öppna funktionen)

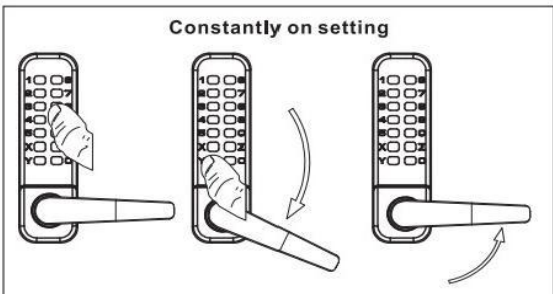

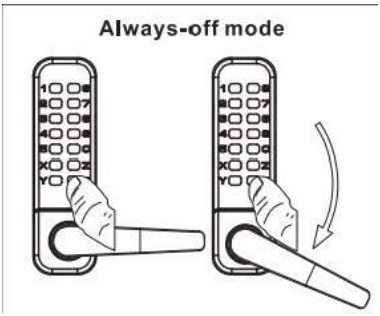

Vanliga frågor och lösningar

gemensam Frågor	lösningar
Mata in lösenord och tryckande de handtaget kan inte låsa upp dörren.	1. Före inträde de lösenord , trycka de "c" nyckel till återställ lösenord lås k. 2 . kontrollera att installation riktning på av låsa s fyrkantig axel för öppning dörren är rätta. 3 . kontrollera om längd av fyrkantig axel är lämplig
Efter upplåsning , de hantera och de låstungan misslyckas retur rn till deras original positioner.	1. De främre och bak- dörr paneler av de låsa är installerade symmetriskt och låstunga är på de samma horisontell nivå . 2 . kontrollera om längd av fyrkantig axel är lämplig.
De lösenord tryck gör nej svara.	1. Före inträde de lösenord , trycka de "c" nyckel till återställ lösenord låsa. 2 . kontrollera om normalt öppet läge har inte släppt .
ändra lösenord kan inte rotera de knapp .	1 . kontrollera om de normalt öppna läge har inte har släppts .
De låset var öppnades utan att gå in de lösenord.	1 . kontrollera om de normalt öppna läge har inte har släppts .

Video på handtagsriktning , lösenord miljö, och alltid på Inställningar

Enkelsidig installation **instruktioner**

Video av dubbelsidig **installation och användande**



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

MECHANICKÝ BEZKLÍČOVÝ ZÁMEK DVEŘÍ

MODEL: OL-209S2-BY-C-01 OL-209S2-BY-C-07 OL-209S2-BB-C-03

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: OL-209S2-BY-C-01 / OL-209S2-BY-C-07 / OL-209S2-BB-C-03

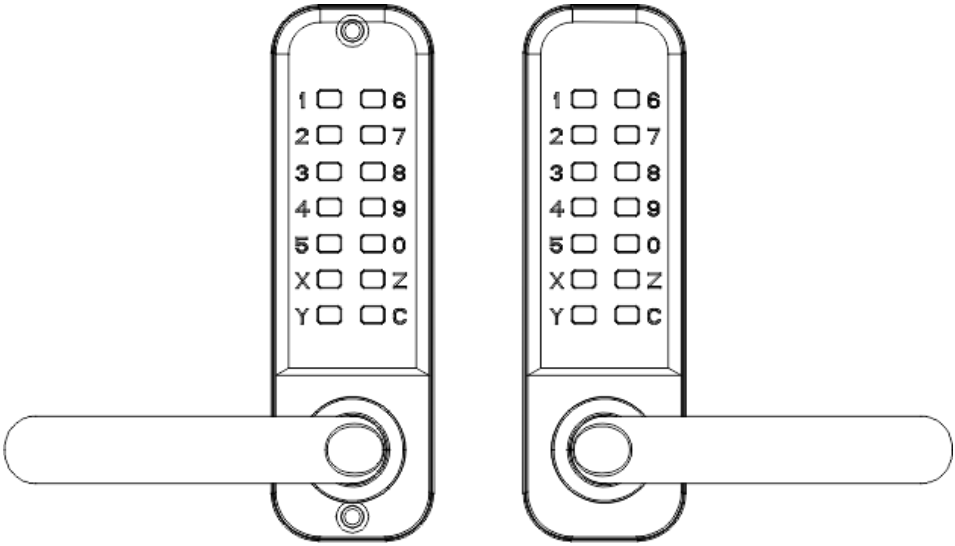

(Obrázek je pro referenci pouze; prosím odkazovat se na ten skutečný objekt)

Toto je původní návod, přečtěte si prosím všechny pokyny v manuálu.
Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jasný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se může lišit.
produkt, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme znovu informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

Bezpečnost návod a opatření



VAROVÁNÍ:

Před použitím tohoto produktu si přečtěte tento materiál. Nedodržení tohoto pokynu může vést k vážnému zranění.

Shromáždění opatření:

1) Montujte pouze podle těchto pokynů. Nesprávná montáž může způsobit nebezpečí.

2) Během montáže používejte ochranné brýle a odolné pracovní rukavice schválené normou ANSI.

3) Udržujte montážní prostor čistý a dobře osvětlený.

4) Udržujte kolemjdoucí ven z ten plocha během shromáždění.

POZNÁMKA:

1. Doporučeno heslo délka je 4–6 číslice.
2. Stiskněte tlačítko C klíč pro resetování před zadáním hesla.
3. Heslo není nutné zadávat postupně.
4. Změna ten heslo vyžaduje demontáž a nahrazení.
5. Podporuje odemčení zadáním číslic hesla v libovolném pořadí. Příklad: Zámek lze odemknout zadáním čísel 12345 i 54321. Opakované číslice nejsou při nastavování hesla povoleny; například 12344 je neplatné.

Seznam dílů

1) Venkovní panel
2) Vnitřní panel
3) Guma těsnění*2
4) Černý šroub * 3 (jeden zálohování)
5) Ojnice a vedení jaro*3 (jedna záloha) vodicí pružina lze nastavit délku.
6) Oboustranný instalovat šrouby M5x68*3 (jeden zálohování)
7) Vrut do dřeva X4 (používaný k upevnění přezky a jazýčku zámku)
8) Čtyřhranné vřeteno S 5,7 mm 1x.
9) Čtyřhranné vřeteno S 6 5 mm x1 .
10) Čtyřhranné vřeteno S 7,5 mm 1x.
11) Čtyřhranné vřeteno S 83 mm 1x.
12) Pružina x1


13) Jazýček zámku (60 mm/70 mm)

14) Spona krabička na přezku na talíři

15) Manuál

16) Asistováno instalace vrtání nálepka

MODEL: OL-209S2-BY-C-01/OL-209S2-BY-C-07/OL-209S2-BB-C-03

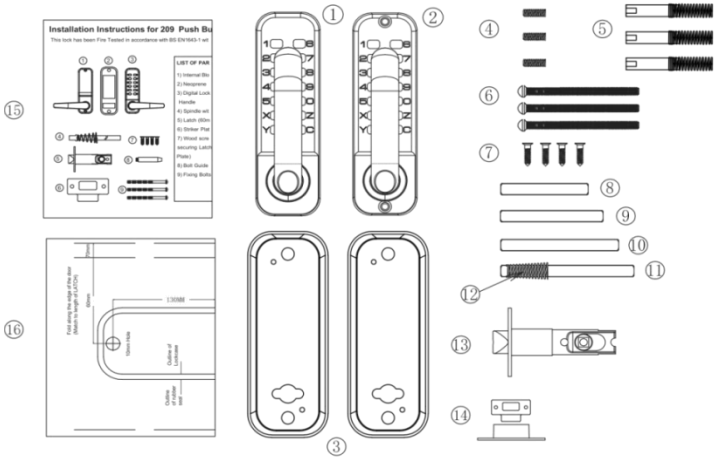

Před instalací prosím:


1) Ujistěte se, že všechny součásti fungují správně

2) Nastavit nebo změnit heslo

Ten/Ta/To nastavená hesla nejsou v žádném pořadí a nelze je opakovat. Nastavení 4–6místného kódu je nejbezpečnější.

3)Po nastavení ten heslo, ujistěte se, že dveře Zámek lze normálně otevřít, vložte čtyřhrannou vřeteno do válce zámku otvor a otočte rukojetí, západka by se měla normálně vysunout a zasunout.

Velikost Schéma Šablona

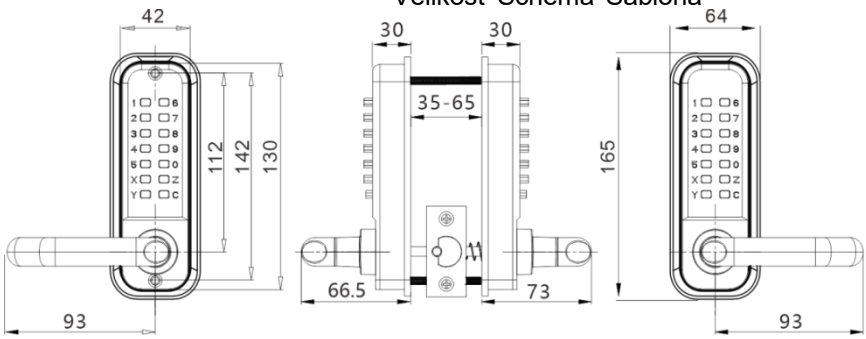


Instalace

1) Správná poloha a připevněte šablonu (šablonu produktu Model 209) k povrchu vnitřních dveří Požadovaná výška od podlahy. Ujistěte se, že příslušné označené dveře šablona pro zarovnání hran by měla být správně zarovnané se skutečnými dveřmi okraj (viz obrázek 1)

2) 16mm průměr Otvory v šabloně produktu jsou určeny pro otvory pro čtvercové vřeteno a dva otvory o průměru 12 mm jsou určeny pro otvory pro šrouby, které

zajistěte přední část a zadní panely.

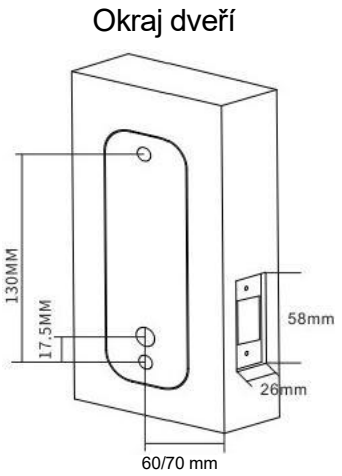

Obr. 1

Jádro zámku Instalace:

1) Označte středový bod na „středové čáře západky“ (viz obrázek 2).

2) Vyvrtejte otvor o průměru 25 mm a 80 mm hluboké vyznačené místo.


3) Vložte jádro zámku do vyvrtaného otvoru, poté vložte čtyřhranné vřeteno do čtvercového otvoru v jádru zámku a utáhněte jej.

4) Vyvrtejte dva malé otvory o průměru 3 mm do otvoru pro instalaci jádra zámku.

5) Zabezpečení západku pomocí dřevěných vrutů P hillips pro zajištění správné polohy.

6) Odkaz na hodnoty na vrchol válce zámku na obrázku 5

FIG 2A

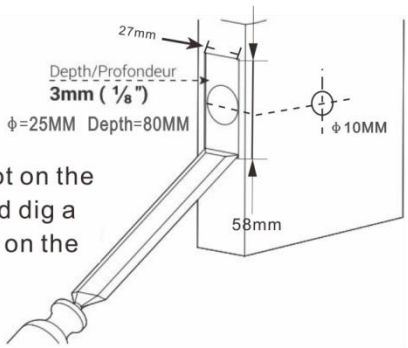



Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.

FIG 2B



Adjust latch length.
Ajuster la longueur du pêne.

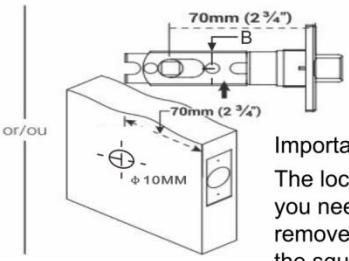


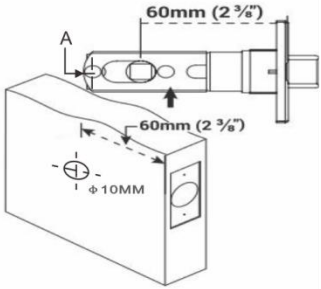

Important tips

The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.


FIG 2C

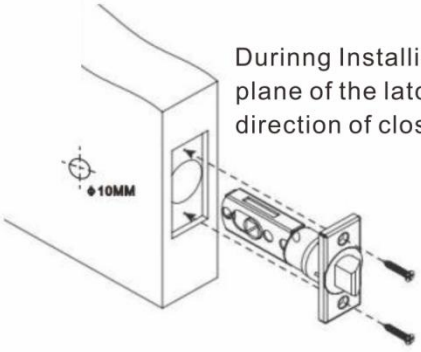

Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.



The direction of closing the door

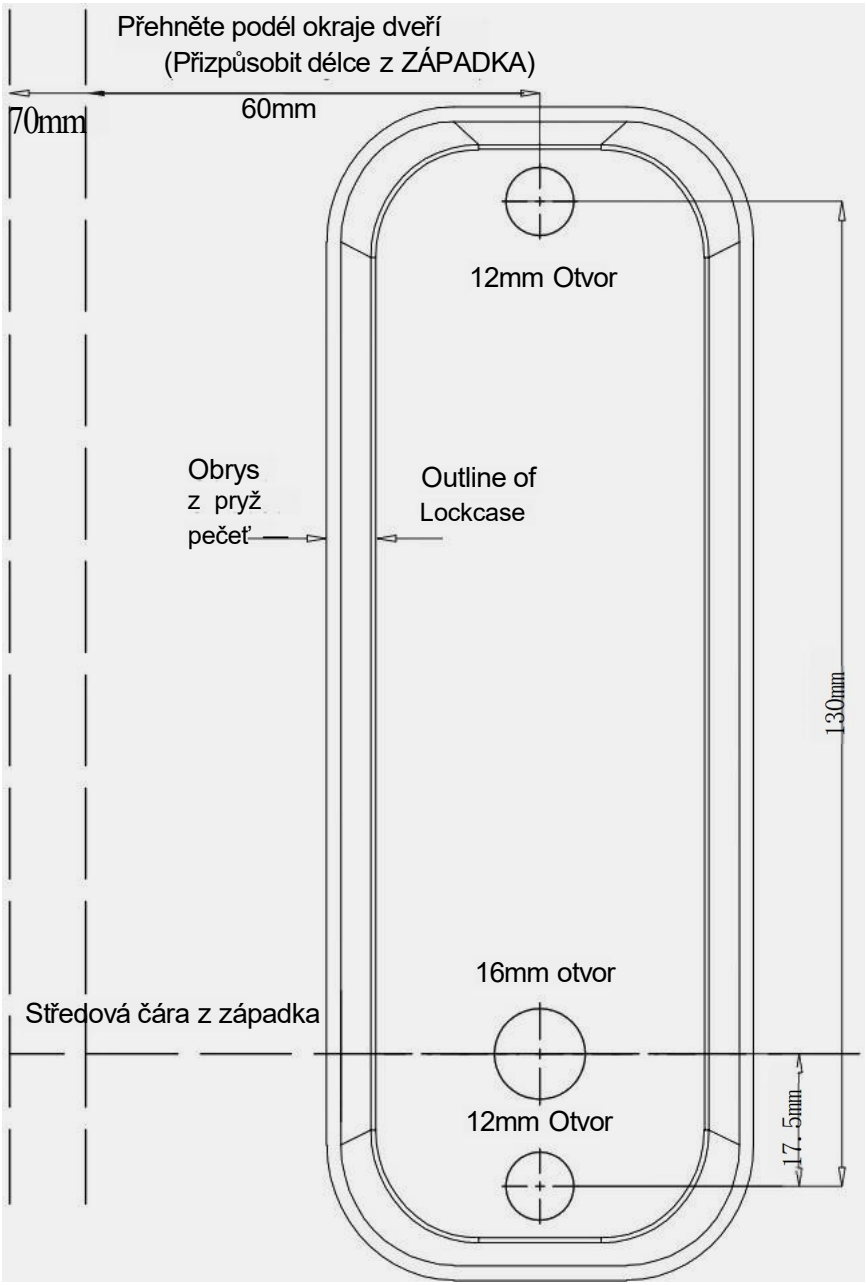
Přehněte podél okraje dveří
(Přizpůsobit délce z ZÁPADKA)
70mm
60mm
12mm Otvor
Obrys
z pryž
pečeť
Outline of
Lockcase
130mm
16mm otvor
Středová čára z západka
12mm Otvor
17.5mm

TEMPLATES

Nastavení/Změna Hesla

1) Zapnuto ten zadní z ten zámek tělo s numerický tlačítka, ty vůle vidět ten knoflík s sloty, bod směr k ten centrum . Toto pozice je žádný heslo stav. (Viz postava 4A)


2) Pokud vy chtít na soubor A tlačítko jako ten heslo, jemně TAM dolů tlačítko pomocí plochého šroubováku a střídat to 180 stupňů tak že tečka zarovnává s A číslo.Toto tlačítko vůle pak stát se ten heslo. Ten/Ta/To tečka měl by bod vnější k „G“ (viz postava 4B)

3) Do zrušit A heslo, jemně TAM dolů ten tlačítko s A plochý šroubovák a střídat to 180 stupňů takže tečka směřuje do středu ten zámek tělo (ukazující k 'F').


4) Y klíč je A normálně OTEVŘENO funkce klíč a nemůže být soubor jako heslo. C klíč je použitý na jasný nebo resetovat ten heslo a vše ostatní čísla a písmena jsou použitý jako heslo klíče.

Před instalace v ten dveře, pamatuj si ten heslo, které jste si nastavili.

Vše kód vypnuto vše kód na



Obr. 4A



Obr. 4B

Výběr instalačního rozměru

1) Poté vyberte odpovídající velikost čtyřhranného vřetena pro instalace na základě tloušťka z dveře. (Jak je znázorněno v Postava 5)

2) Výchozí velikost čtyřhranného vřetena (8x 8) je vhodná pro tloušťky dveří od 35 mm do 65 mm.

Model	Tloušťka dveří	Černý šroub Pružina ojnice	Šrouby	Čtvercové vřeteno
OL-209S2-BY-C-01 OL-209S2-BY-C-07 OL-209S2-BB-C-03	35 ≤ t < 42 mm	/	M5x68x2 	5,7 mm x 1
	42 ≤ t < 50 mm	(M5xM5×35mm)×2 	M5x68x2 	6,5 mm x 1
	50 ≤ t < 58 mm			7,5 mm x 1
	58 ≤ t ≤ 65 mm			83 mm x 1


Obr. 5

Nastavení rukojeti


1) Po otevření obalu vyhledejte kliky nad tělem zámku . Při nastavování směru kliky nejprve ověřte, zda se dveře otevírají doleva. nebo vpravo.
2) Uvolněte ten zámek tělo šrouby s A P. Hillips šroubovák (viz obrázek) 6A) k vyjmutí kliky z těla zámku.
3) Nastavte kliku do požadovaného směru pro použití dveří (otevírání vlevo nebo vpravo) (viz obrázek 6B/C) a poté utáhněte šrouby.
4) Vložte do čtvercového otvoru hřídele do hloubky přibližně 5 mm, otvor vřetena a otočte čtyřhranné vřeteno tak, aby trojúhelníková šipka na pouzdře vřetena směřovala k rukojeti (viz obrázek 6D).



Obr. 6A

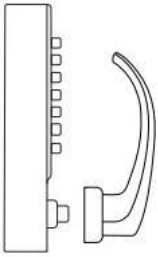

Obr. 6B

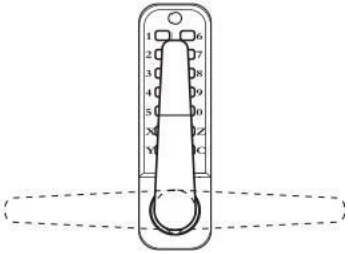

Obr. 6C


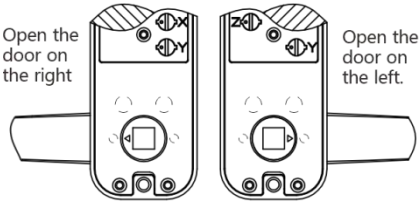


Fig 6D

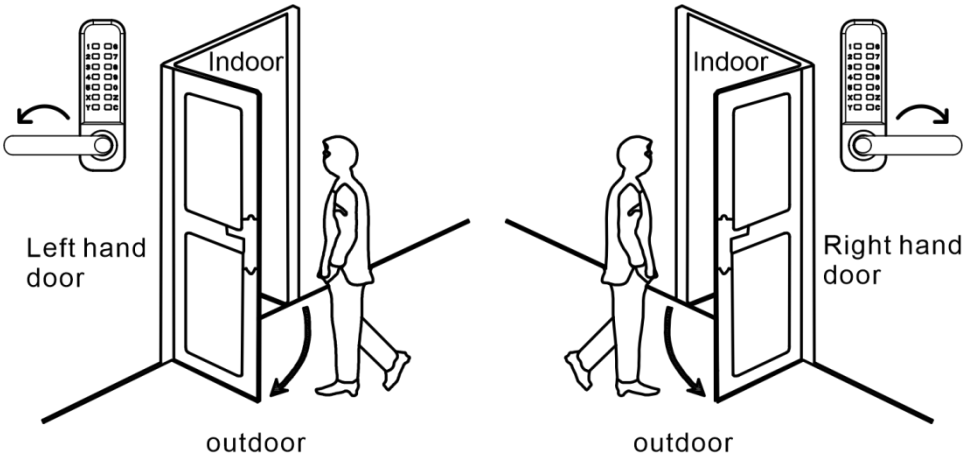

Instalace a Ladění

1) Instalace dveří o tloušťce 35~42 mm, vložte gumovou podložku (viz obr. 7A)


2) 42~65 mm tlustý dveře instalace, první, vložení ten pryž podložka do ten panel. Poté zašroubujte černé šrouby do otvorů pro šrouby M5 v zámku. Nakonec

Zašroubujte ojnici do černých šroubů (viz obr. 7B)

(Poznámka: Vodicí pružina na ojnici musí být nastavena tak, aby v souladu s tloušťkou dveří. Například: pokud je tloušťka dveří 50 mm, měla by být délka spojovací tyče a vodicí pružiny (rovná se 50 mm). (viz obr. 7C)


3) Vložte jeden konec čtvercového hřídele s pojistnou pružinou do kruhového otvoru zámku předního panelu (viz obr. 7D).

35–42 mm tlustý montáž dveří

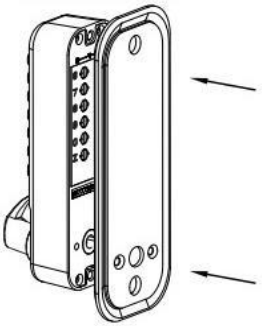


Obr. 7A


42–65 mm tlustý dveře instalace

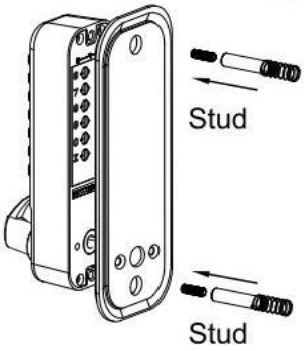

Obr. 7B

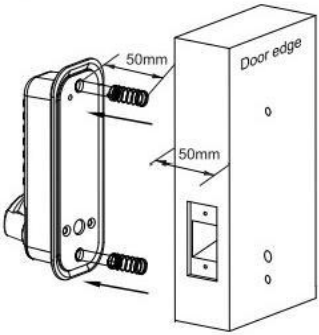

Obr. 7C

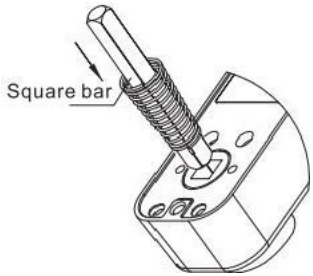

Obr. 7D

4) 35~42 mm tlustý dveře instalace, z ten přední panel zámek a Vložte druhý konec do otvoru na ten zadní panel.Po instalace, použijte přiložené gumové těsnění a montáž šrouby (viz obr. 8A)

5) 42~65 mm tlustý dveře instalace, z ten přední panel zámek a Vložte druhý konec do otvoru na ten zadní panel.Po instalace, použijte přiložené gumové těsnění a montáž šrouby (viz obr. 8B)

6) Před utažením montážních šroubů se ujistěte, jistě zámek je vertikální a otestujte funkci odemykání Zajistěte správný provoz. Poté utáhněte upevňovací šrouby pro dokončení instalace.

7) Důležité připomínka: Nedělejte zavřít dveře, dokud heslo a zámek jsou potvrzeny, že fungují správně. Vyhněte se přílišné utažení zámky dveří a těsnění, aby se zabránilo poškození mechanismus.

35 - 42mm thick
door installation

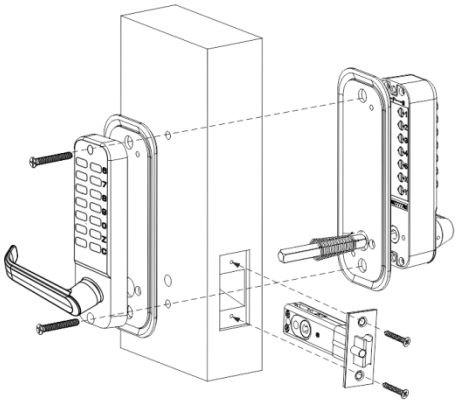


FIG8A

42 - 65mm thick
door installation

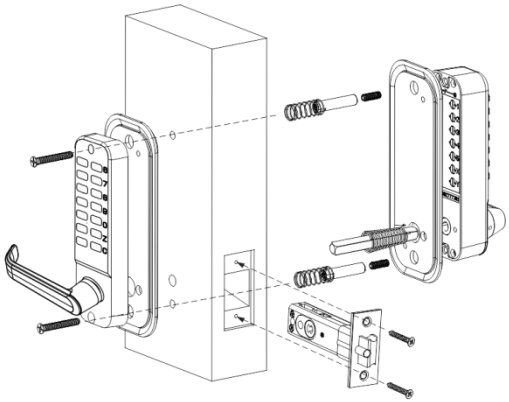


FIG8B

Upevňovací deska pro zárubeň, krabice, upevnění

1) Důležité Poznámka: nainstalováno upevnění talíř mošt být umístěný takže zámek jádro může vstoupit díru.


2) Užívání výše uvedené v úvahu dveře upevnění rámu talíř musí být správně umístěno.

3) Jednou ten opravit pozice má byl odhodlaný, remíza čáry kolem upevňovací desku a její okolí ten dvě polohy otvorů pro označte je.

4) Odstraňte upevňovací desku a zarovnejte obě umístění otvorů v krabici se dvěma umístěními otvorů, kde byly zanechány značky, a nakreslete výrazný čáry po obvodu krabice. Odstraňte krabice.

5) Vytvořte čtverec otvor podél linie přibližně o velikosti krabice, asi 12 mm hluboký, aby se krabice dala snadno položit. Otevřete A čtvercový otvor o 1mm hluboký.

6) Ten/Ta/To čtvercové otvory pro spojovací prvky umožní přední strana upevňovací prvky pro zapuštěné uchycení dveře rám.

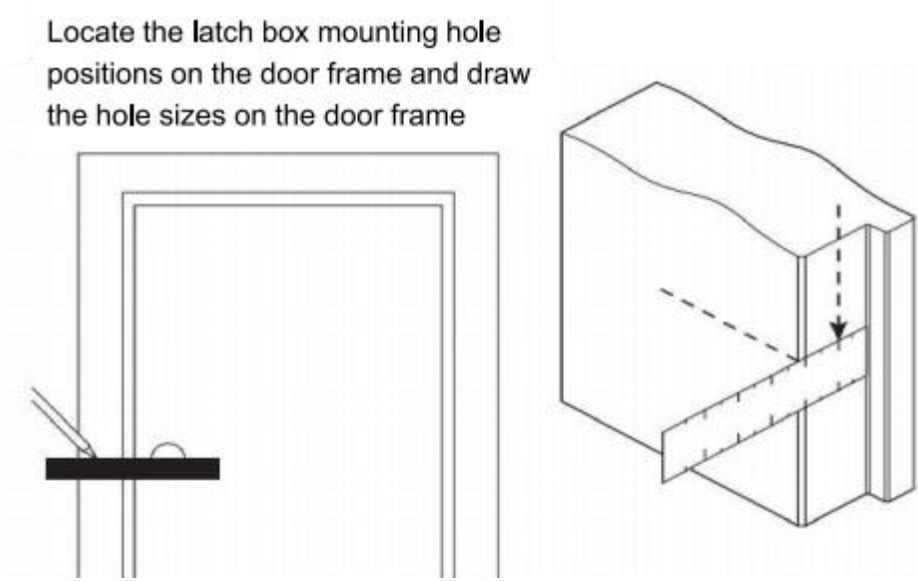

Obr. 9

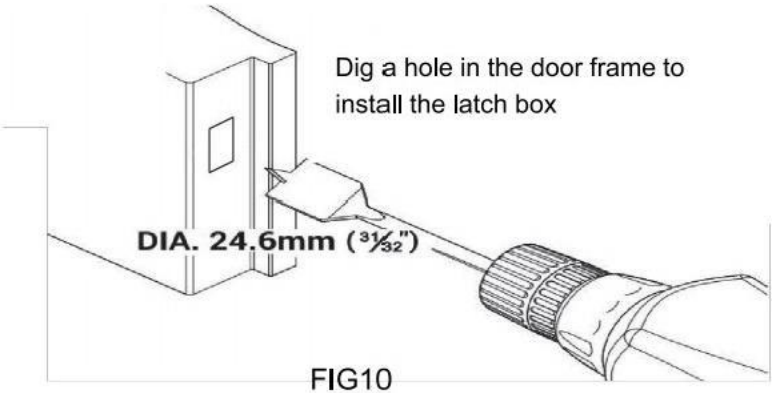


FIG10


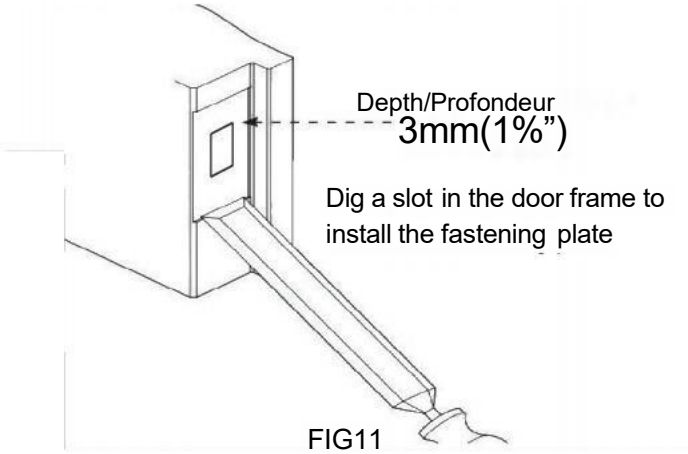


FIG11

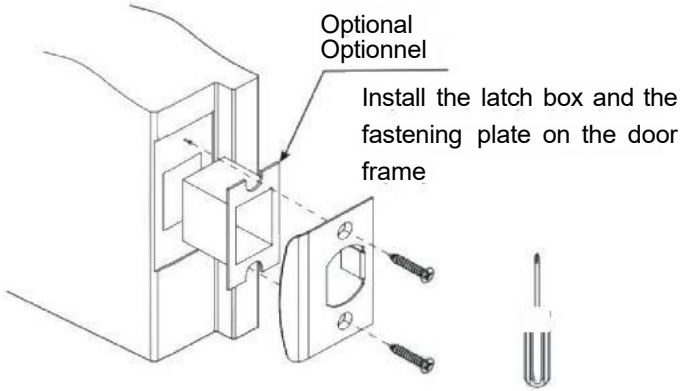



Obr. 12

Plynulé nastavení a zrušení funkcí

1) Sada normálně otevřená funkce: Nejprve zadejte správné heslo a poté stiskněte Y klíč bez uvolnit ho a poté stiskněte ten zacházet s znovu. Konečně uvolněte nejprve rukojeť a poté uvolněte tlačítko Y klíč. je nastavena normálně otevřená funkce.

2) Zrušte normálně otevřený funkce: Nejprve podržte klávesu C bez uvolnit to, pak stiskněte rukojeť. Normálně otevřená funkce je can celled.Poznámka(Když normálně otevřená funkce je povoleno, sloupec pro změnu kódu nemůže střídat a heslo nelze nastavit a klávesy nelze stisknout. Pokud potřebujete provést výše uvedené operace, nejprve prosím zrušte funkci normálně otevřeného kontaktu)

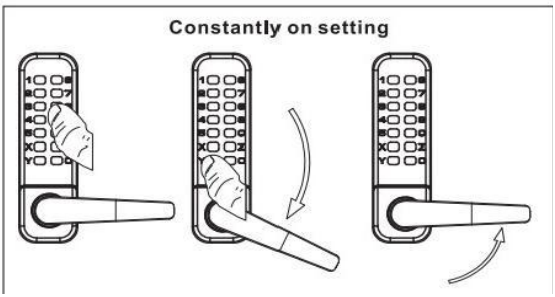

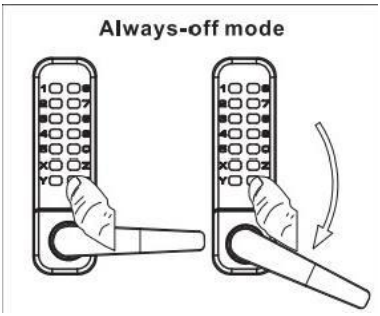

Časté otázky a řešení

společný Otázky	řešení
Zadání heslo a tlačení ten rukojeť nelze odemknout dveře.	1. Před vstupující ten heslo , tisk ten "C" klíč k resetovat heslo místo k. 2 . zkontrolujte, zda instalace směr na z zámek je čtvercový hřídel pro otevírání dveře jsou opravit. 3 . zkontrolujte, zda délka z čtvercový hřídel je přivlastnit si
Po odemčení , ten zacházet s a ten zamknout jazyk selže návrat rn na jejich originál pozice.	1. Ten/Ta/To přední a zadní dveře panely z ten zámek jsou instalovány symetricky a jazyk zámku je na ten stejný horizontální úroveň . 2 . zkontrolujte, zda délka z čtvercový hřídel je přivlastnit si.
Ten/Ta/To heslo tisk dělá nereaguji .	1. Před vstupující ten heslo , tisk ten "C" klíč k resetovat heslo zámek. 2 . zkontrolujte, zda normálně otevřený režim má nebylo vydáno .
změna heslo nelze otáčet ten tlačítko .	1. kontrola -li ten normálně OTEVŘENO režim má ne byl propuštěn .
Ten/Ta/To zámek byl otevřeno bez vstupu ten heslo.	1. kontrola -li ten normálně OTEVŘENO režim má ne byl propuštěn .

Video zapnuto směr rukojeti , heslo nastavení, a vždy zapnutý Nastavení

Jednostranný instalace **instrukce**

Video oboustranného tisku **instalace a používání**

