

# Installation Guide

# Installationsanleitung

# Guía de instalación

**UK****STEP 1**

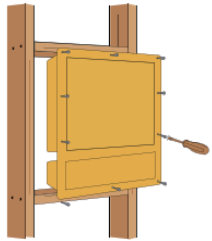
Determine the location of the niche between two vertical studs, And mark the 2x4 inches accordingly with the help of a spirit level. Add horizontal blocking pieces to support the top and bottom of the niche.

**SCHRITT 1**

Bestimmen Sie die Position der Nische zwischen zwei vertikalen Stollen und markieren Sie die 2x4 Zoll mit Hilfe einer Wasserwaage entsprechend. Fügen Sie horizontale Blockstücke hinzu, um die Ober- und Unterseite der Nische zu stützen.

**DE****PASO 1****ES**

Determine la ubicación del nicho entre dos maderas verticales, y marque las piezas de 2x4 pulgadas en conjunto con un nivel. Agregue piezas de bloqueo horizontales para soportar la parte superior e inferior del nicho.

**STEP 2**

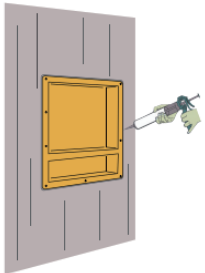
Fix the niche to the opening using M5x25 pan head tapping screws. Be careful not to over tighten the screw.

**SCHRITT 2**

Befestigen Sie die Nische mit M5x25 Linsenkopf-Blechschaubenan der Öffnung. Achten Sie darauf, die Schraube nicht zu fest anzuziehen.

**PASO 2**

Fije el nicho a la abertura usando tornillos autorroscantes de cabeza plana M5x25. Tenga cuidado de no apretar demasiado el tornillo.

**STEP 3**

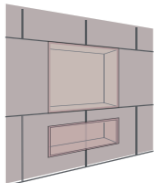
Cut an opening in the backer board to the exact size of the niche, and install it around the niche.

**SCHRITT 3**

Schneiden Sie eine Öffnung in die Trägerplatte auf die genaue Größe der Nische und installieren Sie sie um die Nische herum.

**PASO 3**

Corte una abertura en el durock del tamaño exacto del nicho, e instálela alrededor del nicho.

**STEP 4**

Apply thin set to the niche and back butter tile with polymer modified thin-set mortar to ensure full contact.

**SCHRITT 4**

Dünn abbindender Mörtel mit polymermodifiziertem dünnabbindendem Mörtel auf die Nische und die Rückseite der Butterfliese auftragen, um vollen Kontakt zu gewährleisten.

**PASO 4**

Aplique una capa delgada de mortero con polímero en el nicho y unte la parte posterior de la baldosa con mortero modificado con polímero para asegurar un contacto completo.

**(Notes: Please have the top tile/stone cut in 45 by the 2 ends to keep the tile/stone in place to prevent the tile/stone from drop-off)**

**Anmerkungen:  
Bitte halten Sie die obere Fliese / den oberen Stein in 45° an den 2 Enden, um die Fliese / den Stein an Ort und Stelle zu halten und ein Abfallen der Fliese / des Steins zu verhindern.**

**(Notas: Por favor, haga cortar la parte superior de la ceramica en un ángulo de 45° por los 2 extremos para mantener la ceramica en su lugar y evitar que se caiga).**