

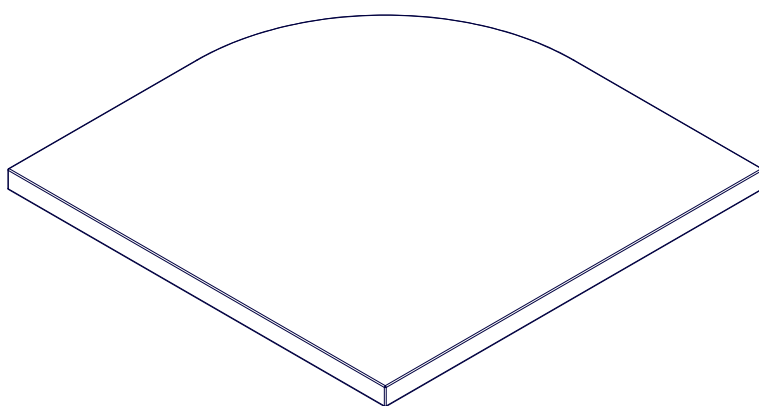
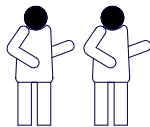





M x 1
CA2505

W288 x 2
FW0288

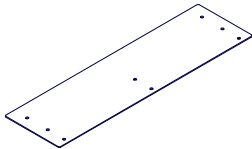


W309 x 1
FW0309




CF0292

mm		0	10	20	30	40	50	
BU2507								V109 x 4 FV0109
								V118 x 14 FV0118

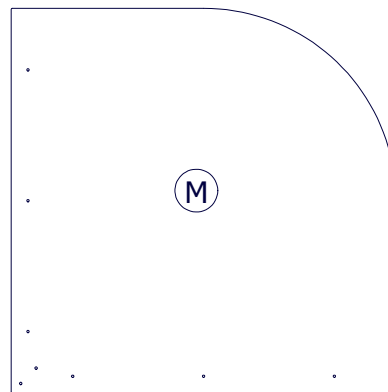


● CA2505
800x800x38mm

SX

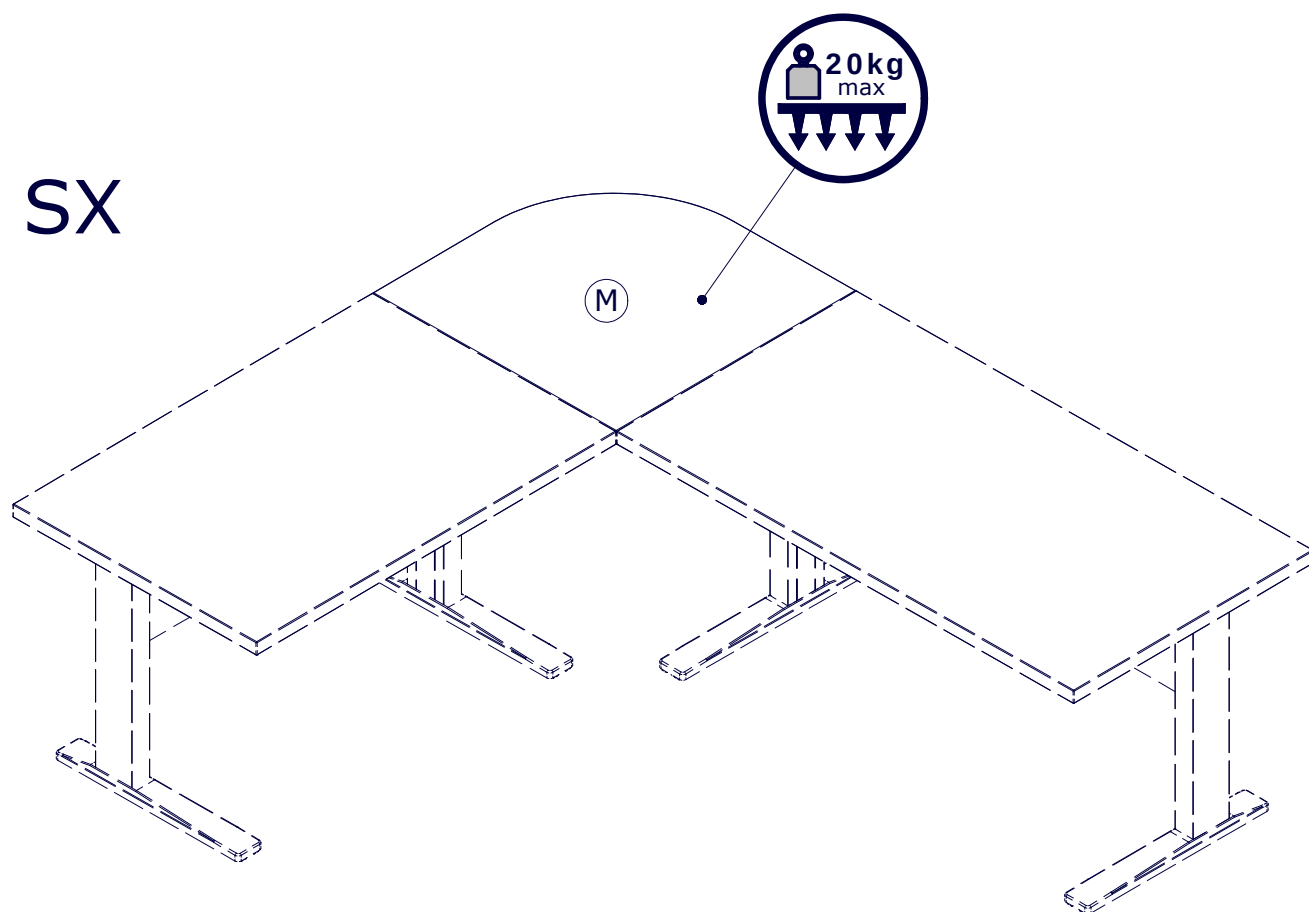


DX




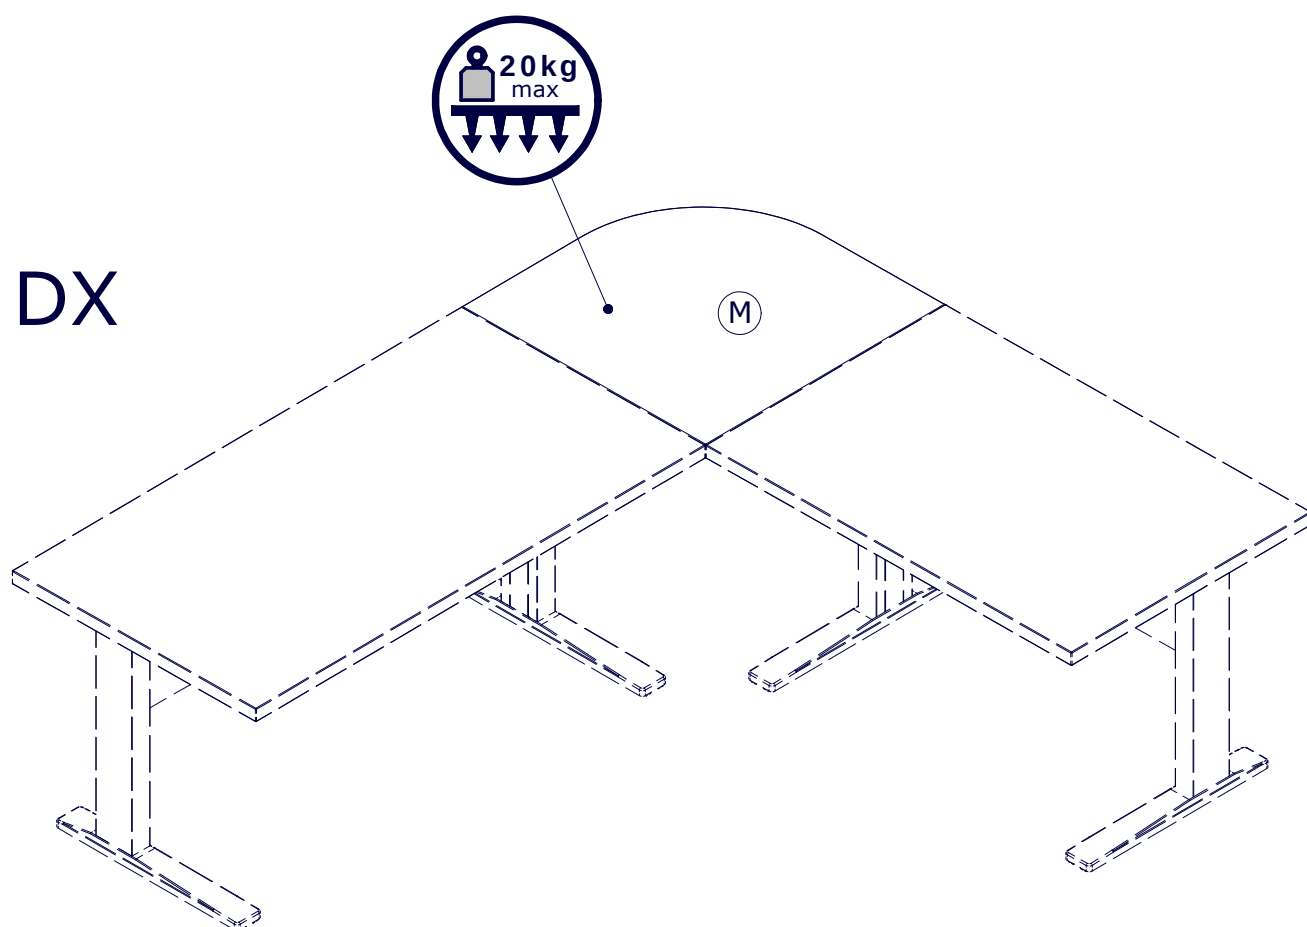


1



W288 x 2

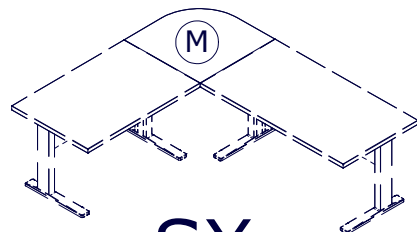


SX

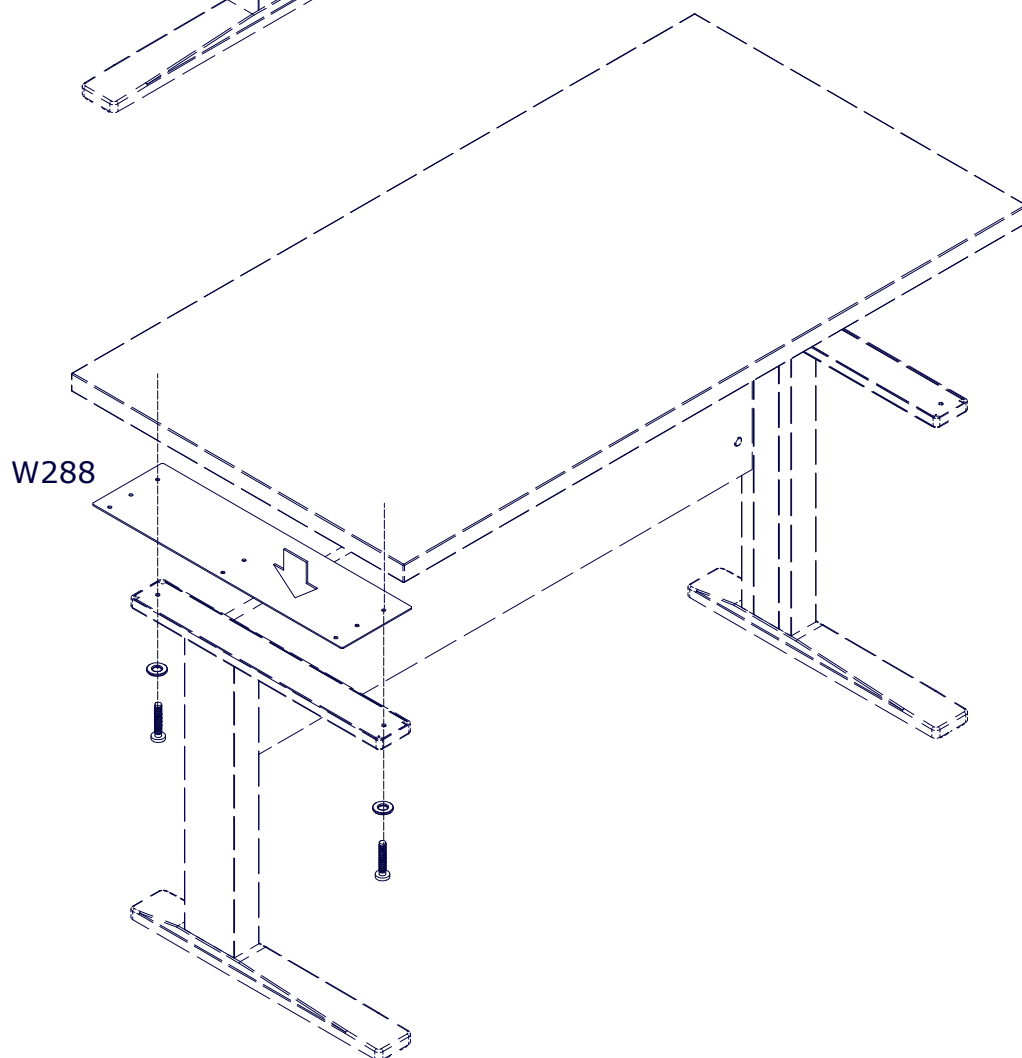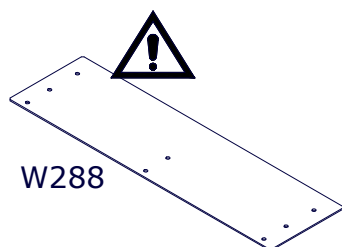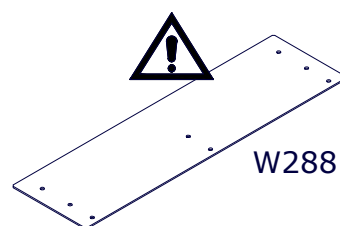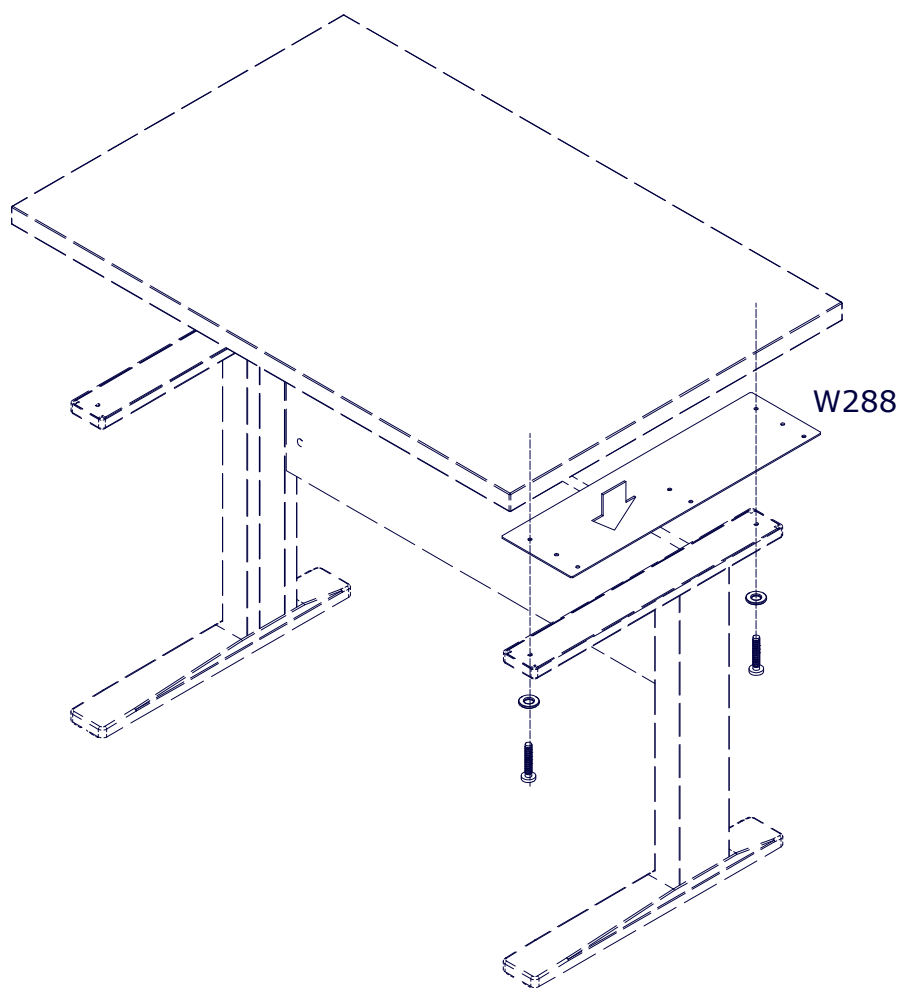



2




V118 x 6

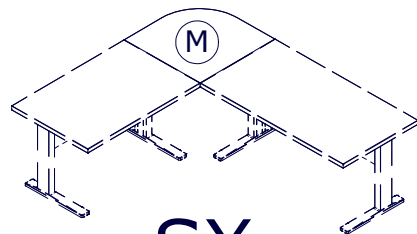


SX

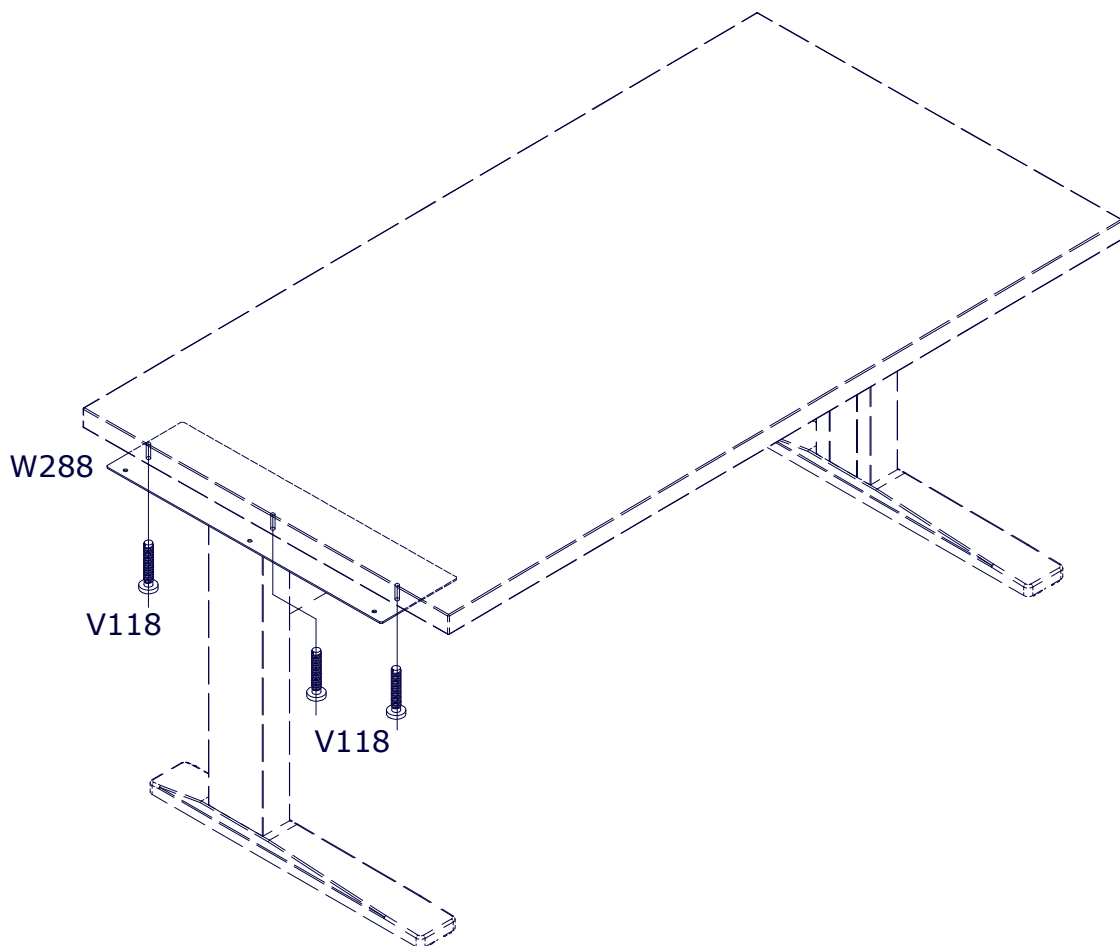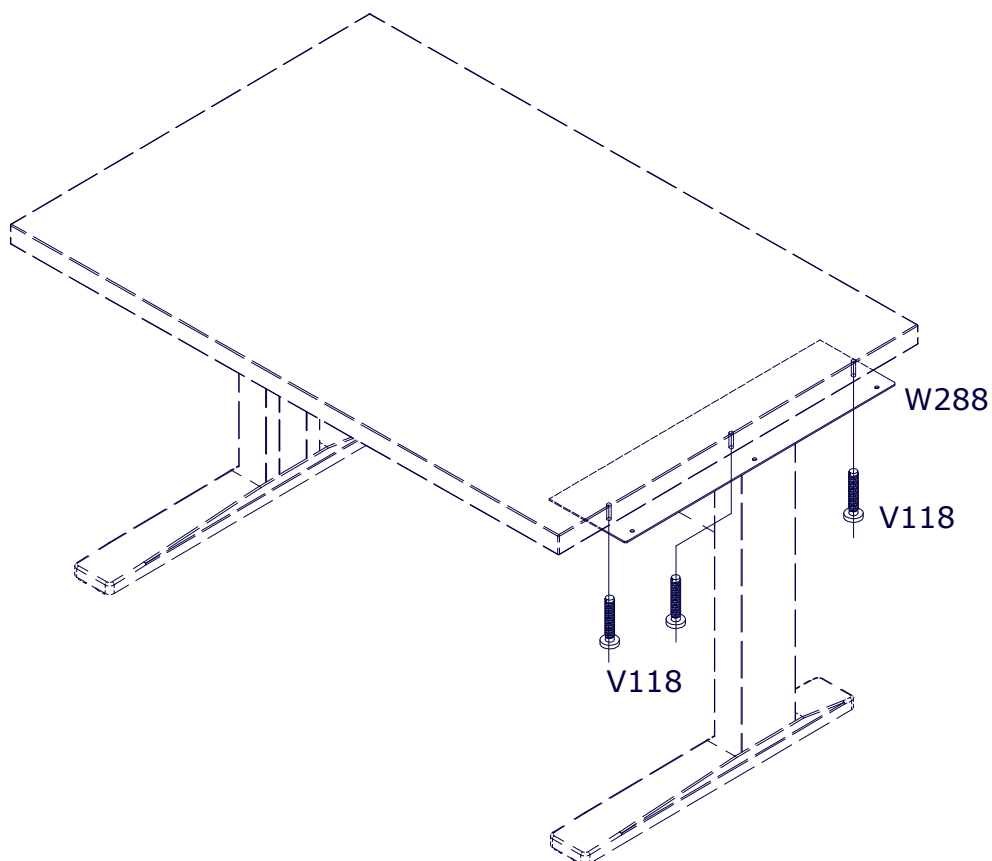


3



V118 x 6

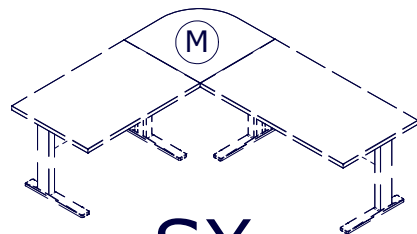


SX

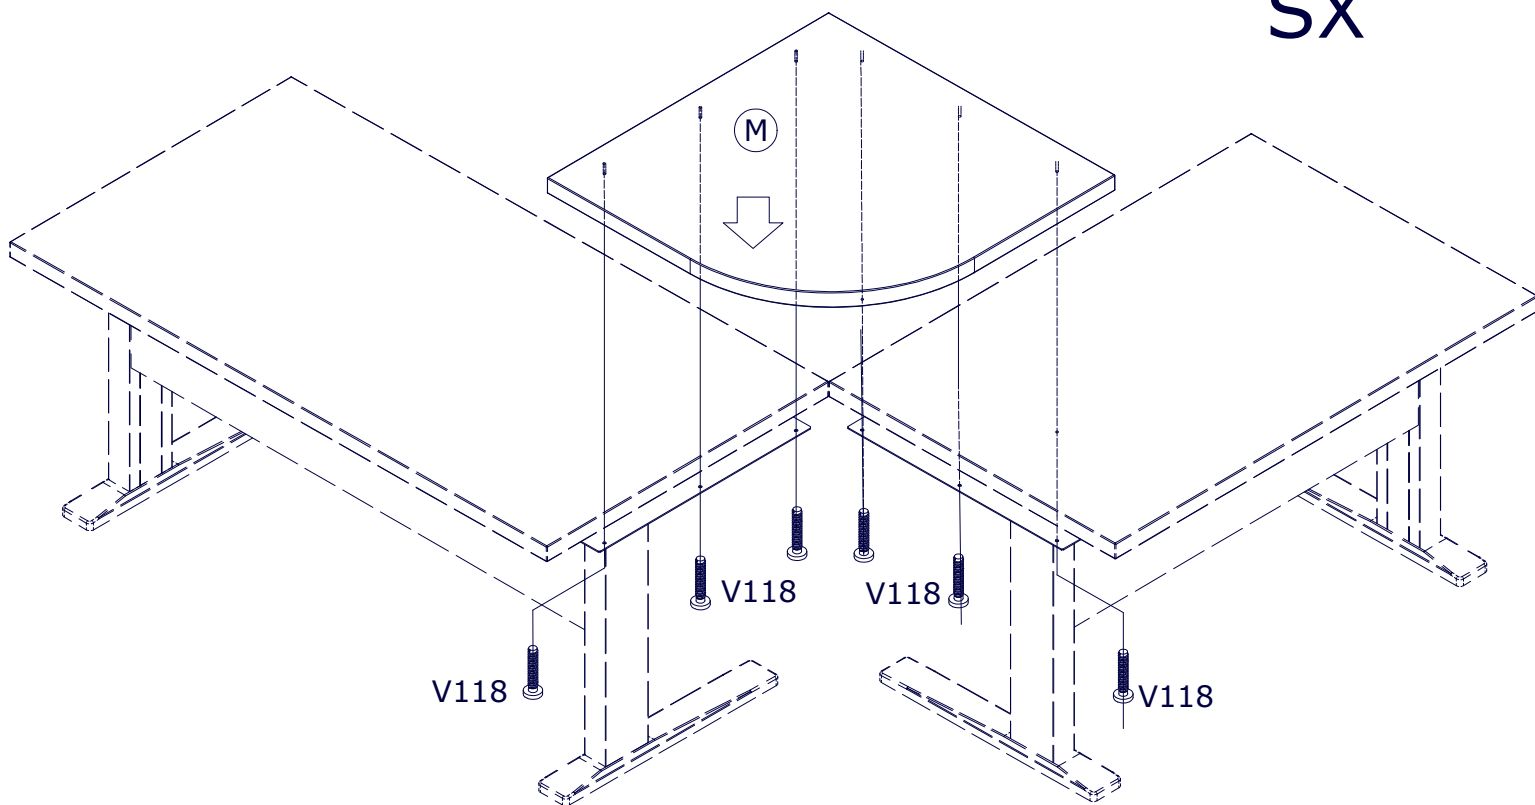


4





W309 x 1



V109 x 4




V118 x 2

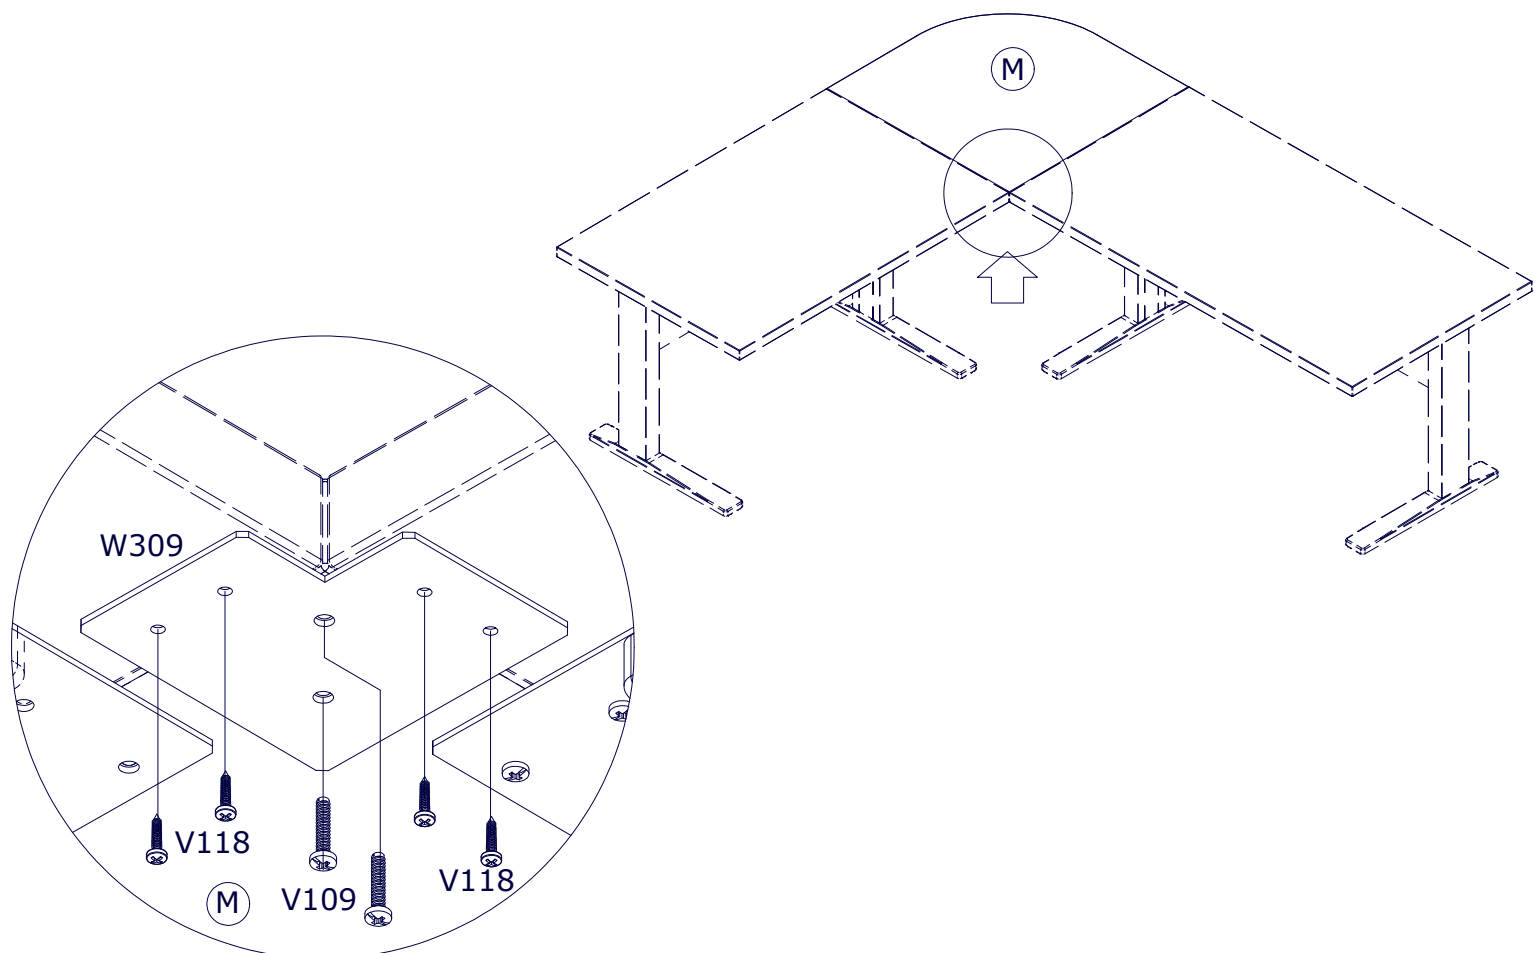

1

W288 x 2

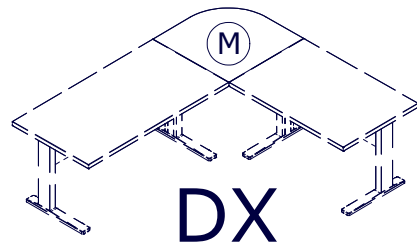



W288

W288


W288

W288

2



V118 x 6

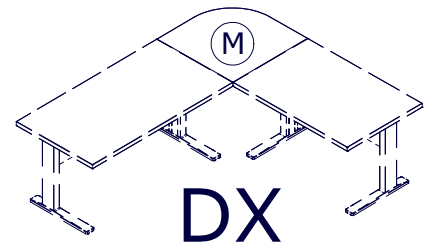

W288

V188





V188

W288






V188

V188


3

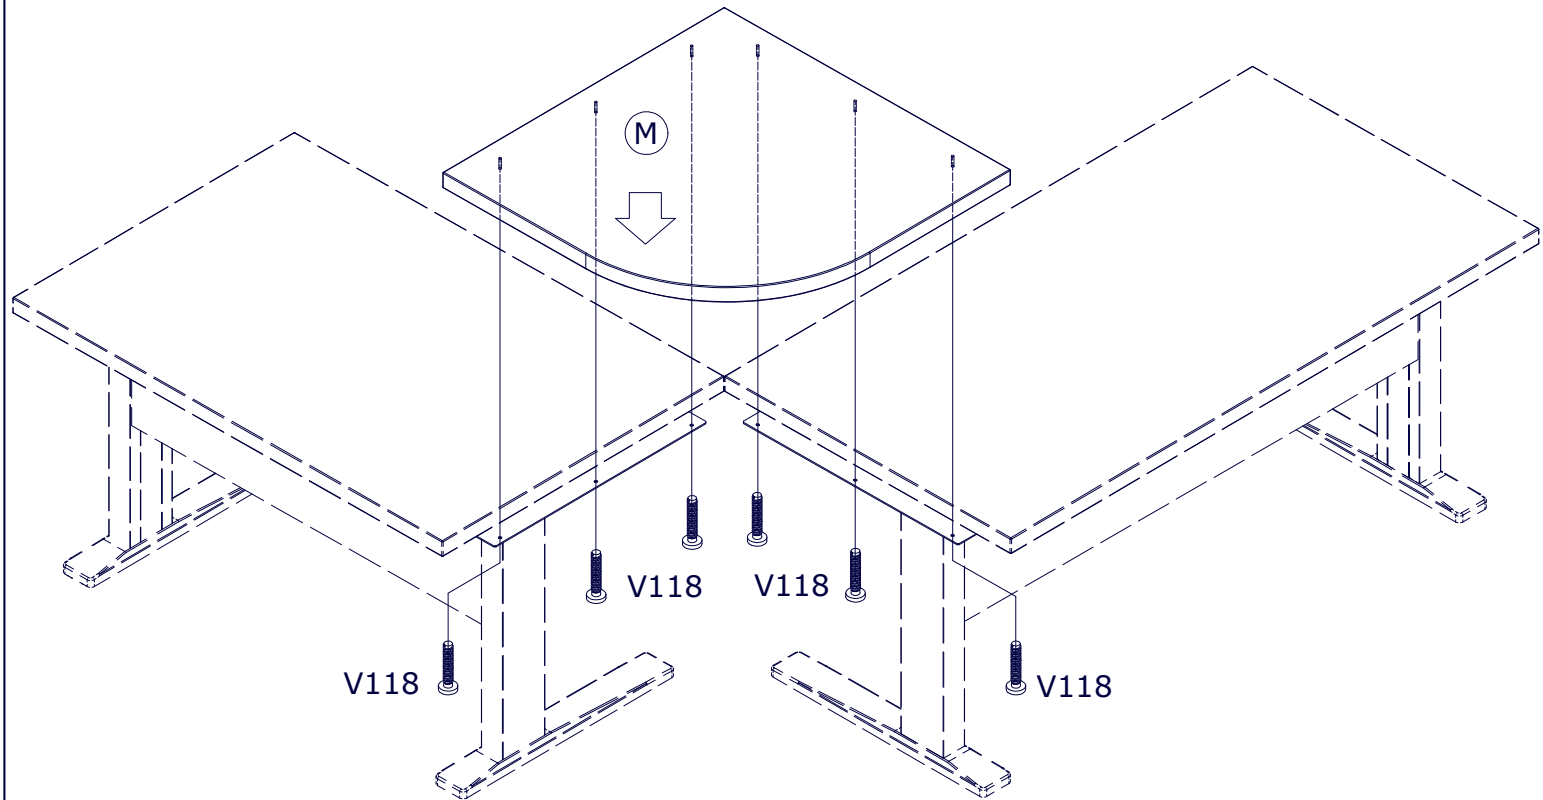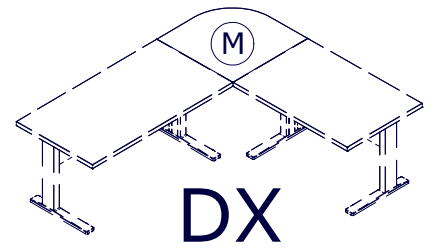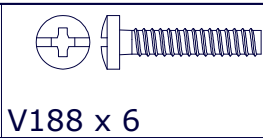


4

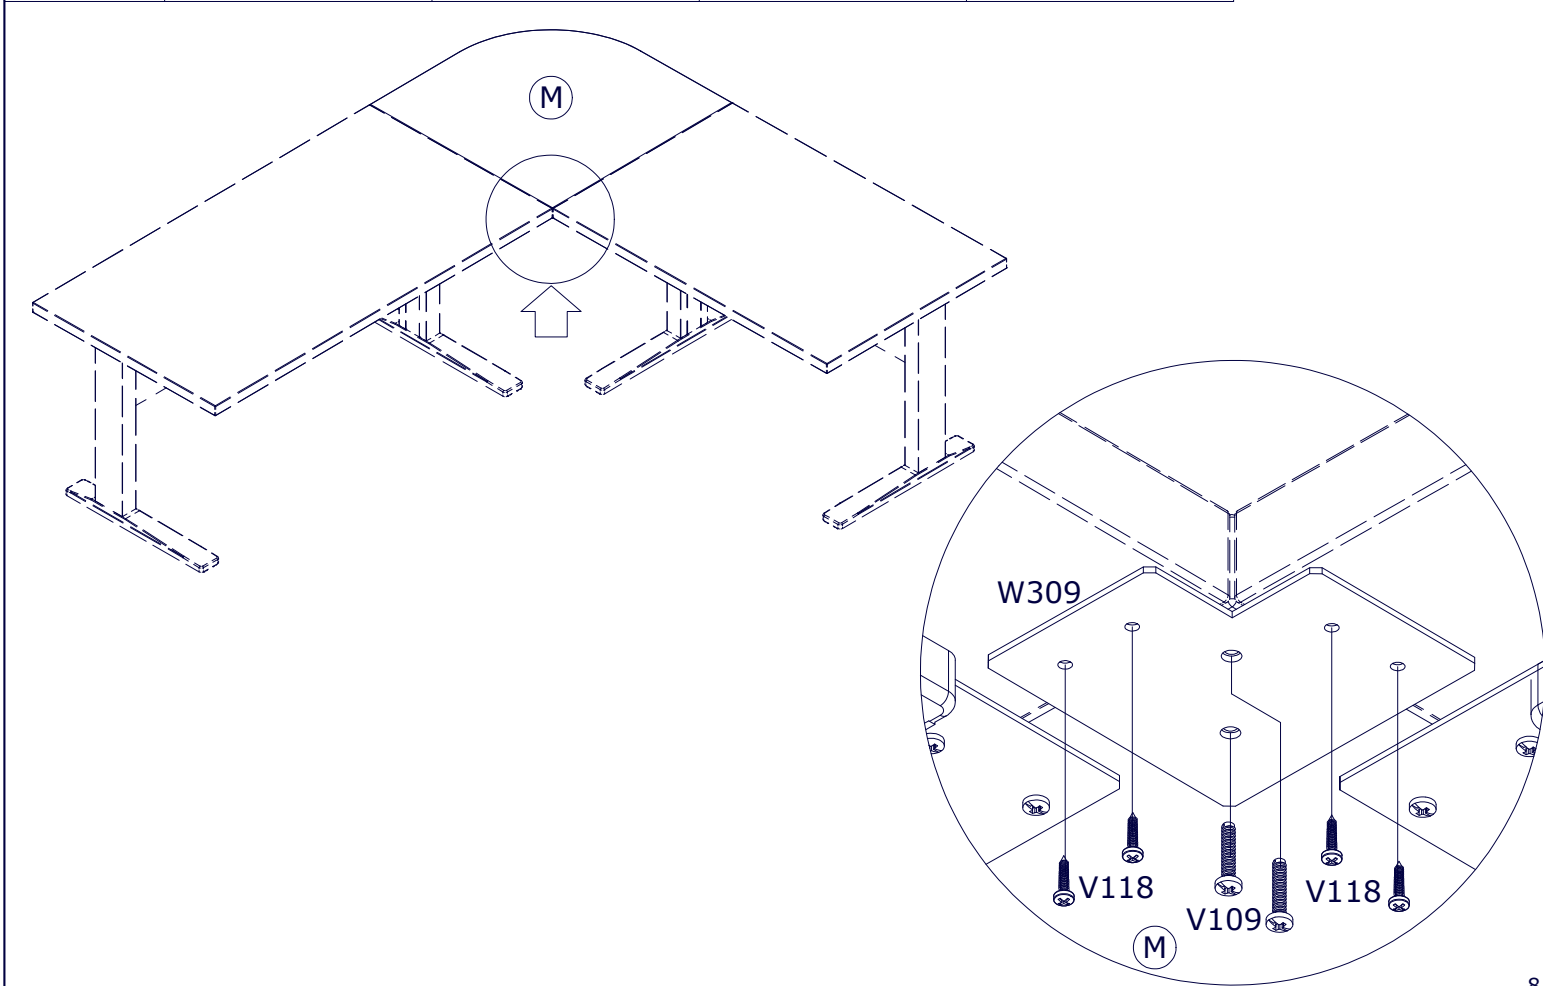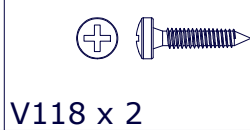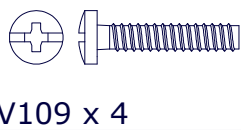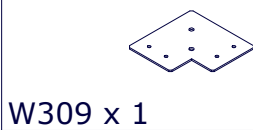



5

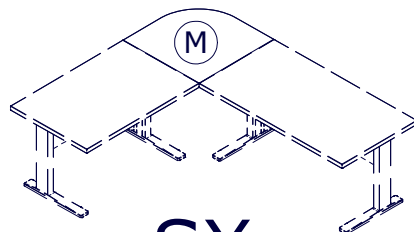

SX

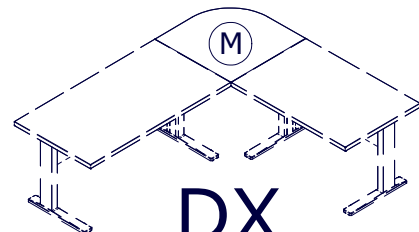

DX

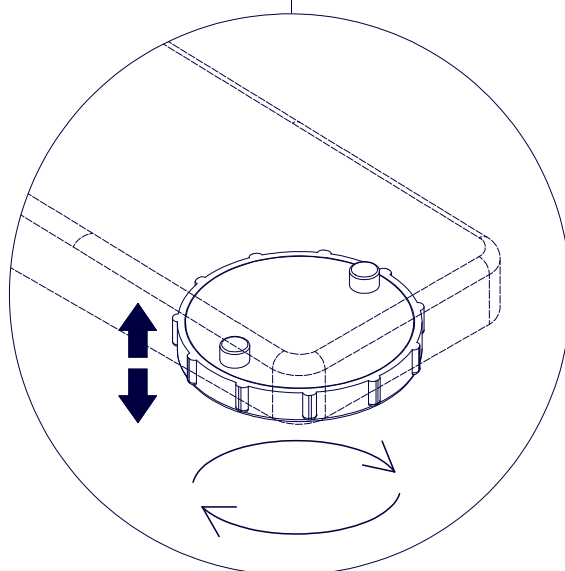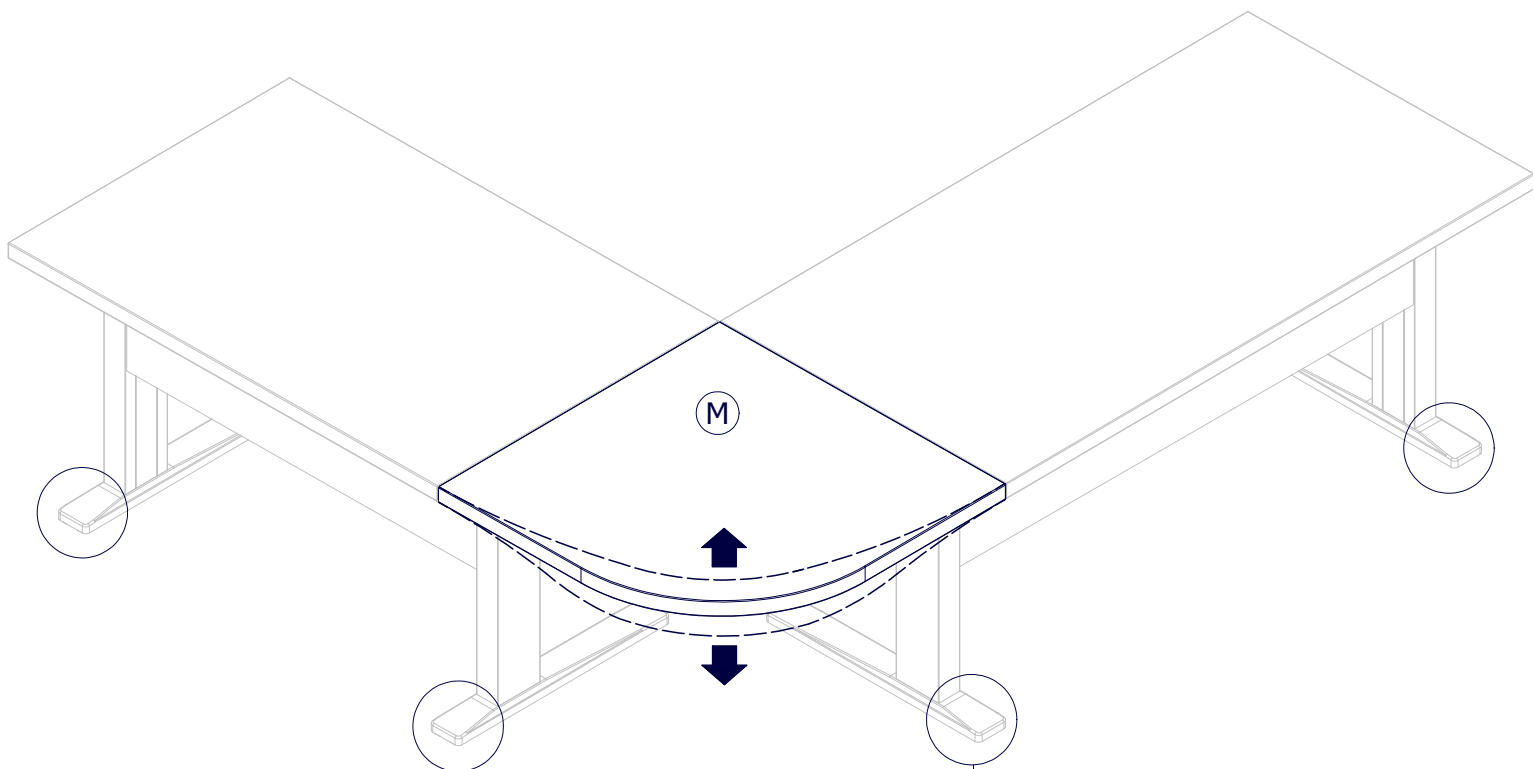

Ⓘ

ATTENZIONE!

Per ottenere una perfetta complanarità tra i piani scrivania e il raccordo, è necessario intervenire nella regolazione dei piedini come indicato nel disegno.

ⒼⒷ

WARNING!

To have a perfect complanarity between desktops and corner desk it is necessary to adjust feet as shown in the drawing.

Ⓕ

ATTENTION !

Pour que les plans du bureau et l'angle de liaison soient complanaires il faut régler les pieds comme montré dans le dessin.

Ⓓ

ACHTUNG!

Um eine perfekte Anpassung zwischen Schreibtisch und Eckplatte zu erreichen, verstellen Sie bitte die Fuesse laut Montageanleitung.

Ⓔ

ATENCIÓN

Para un perfecto ajuste entre la mesa y el angulo, es necesario regular las patas según se muestra en el dibujo.

ⒼⓇ

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Για τέλεια εφαρμογή της επιφάνειας του γραφείου με το γωνιακό γραφείο προσαρμόστε το πόδι ακριβώς όπως το σχέδιο.