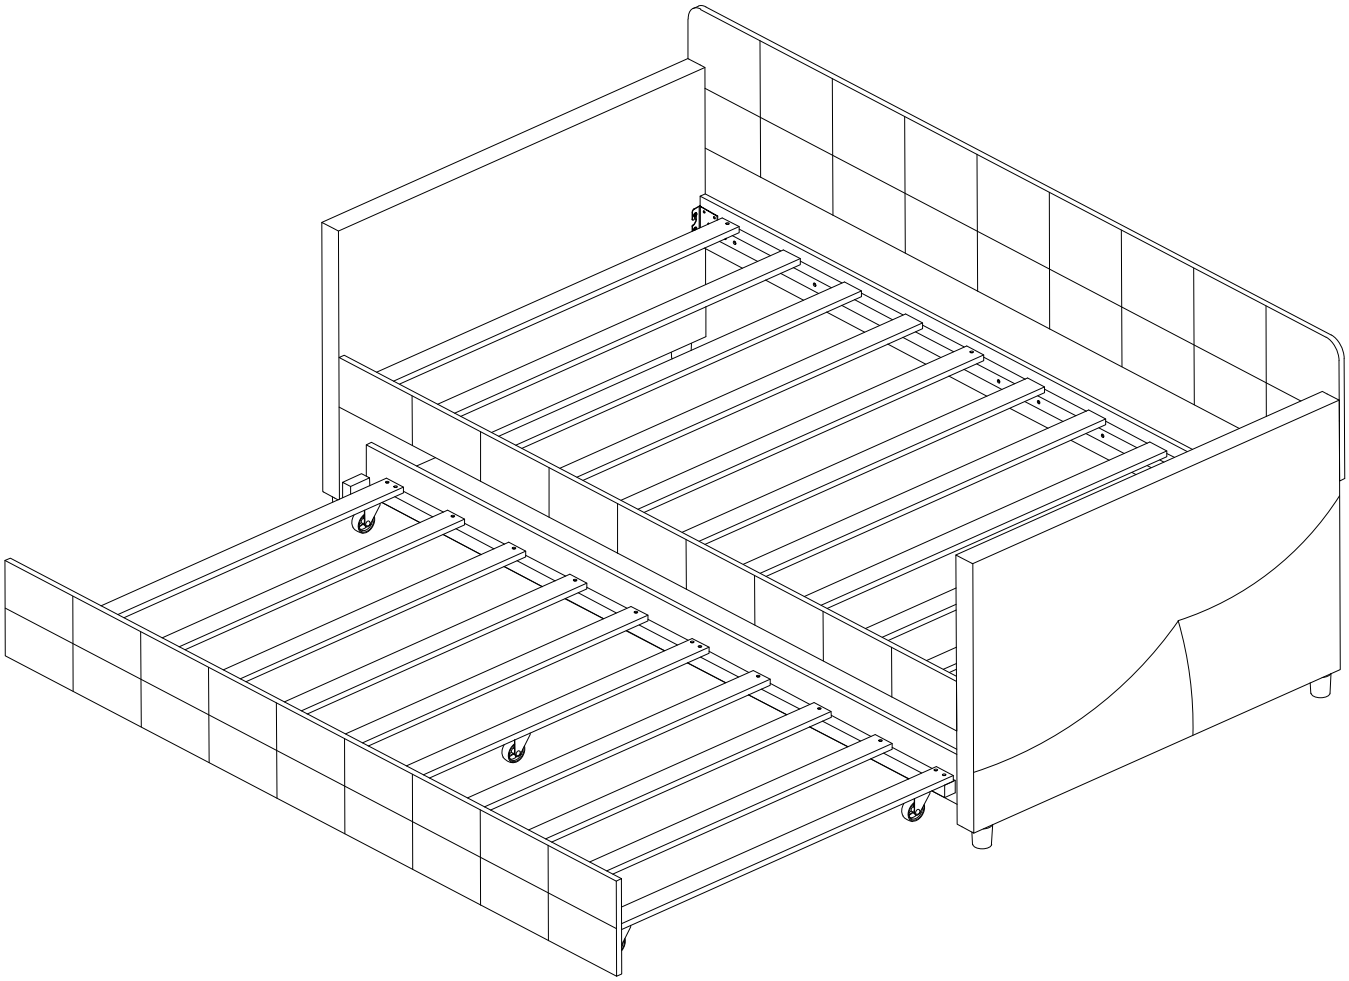
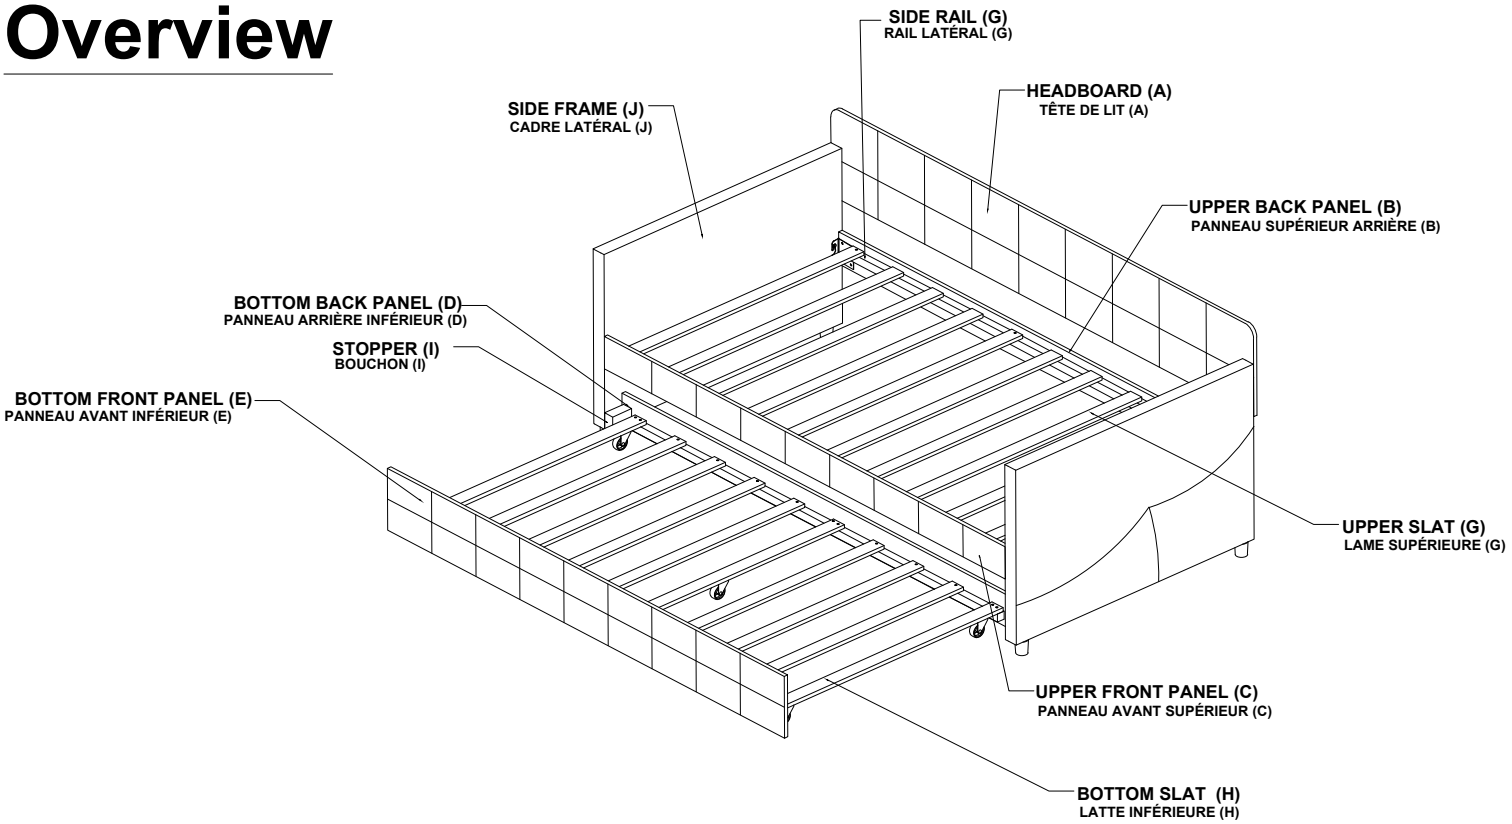
# ASSEMBLY INSTRUCTION
# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Caution: You must read this before you proceed
Attention: Vous devez lire ceci avant de continuer



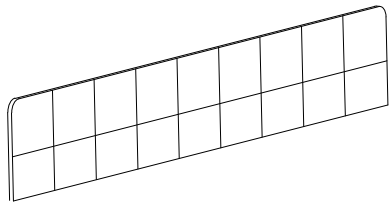
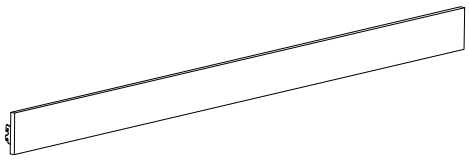
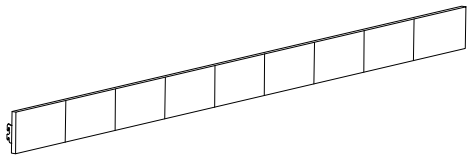
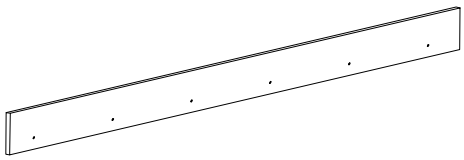
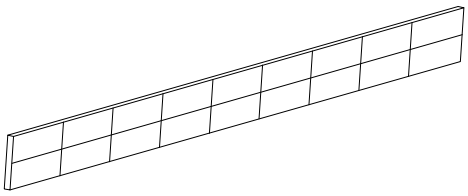
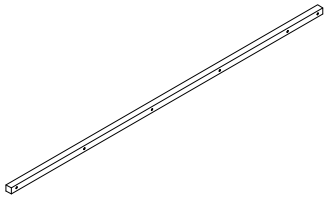
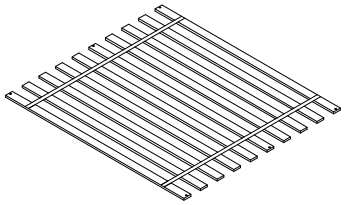
# Assembly Step / Étape d'assemblage

## Overview

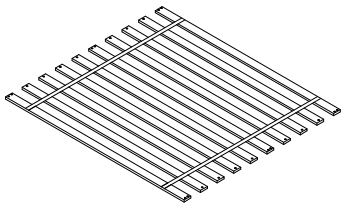
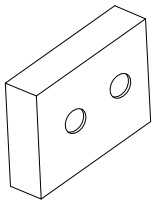



| | |
|---|---|
| This has multiple parts and may require up to 50 minutes to assemble. To give you an overview of the parts, the above picture is to help you put the various parts into perspective. Please read through the instructions below to familiarize yourself with the part and steps before assembly. | Ce comporte plusieurs pièces et peut nécessiter jusqu'à 50 minutes pour l'assembler. Pour vous donner un aperçu des pièces, l'image ci-dessus est destinée à vous aider à mettre les différentes pièces en perspective. Veuillez lire les instructions<br>ci-dessous pour vous familiariser avec la pièce et les étapes avant l'assemblage. |

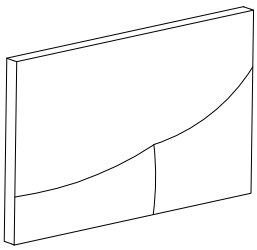
## Part List / Liste des pièces

| Label/ Étiquette | Picture/ Image | Description | QTY/ Quantité |
|---|---|---|---|
| A |  | HEADBOARD / TÊTE DE LIT | 1 |
| B |  | UPPER BACK PANEL / PANNEAU SUPÉRIEUR ARRIÈRE | 1 |
| C |  | UPPER FRONT PANEL / PANNEAU AVANT SUPÉRIEUR | 1 |
| D |  | BOTTOM BACK PANEL / PANNEAU ARRIÈRE INFÉRIEUR | 1 |
| E |  | BOTTOM FRONT PANEL / PANNEAU AVANT INFÉRIEUR | 1 |
| F |  | SIDE RAIL / RAIL LATÉRAL | 4 |
| G |  | UPPER SLAT / LAME SUPÉRIEURE | 1SET/ 10pcs |









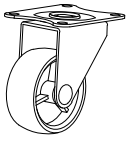
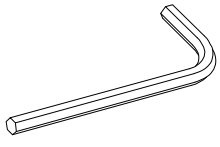
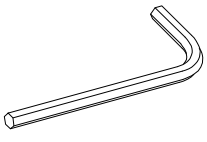
## Part List / Liste des pièces

| Label/ Étiquette | Picture/ Image | Description | QTY/ Quantité |
|---|---|---|---|
| H |  | BOTTOM SLAT / LATTE INFÉRIEURE | 1SET/ 10pcs |
| I |  | STOPPER / Bouchon | 2 |

## Part List / Liste des pièces

| Label/ Étiquette | Picture/ Image | Description | QTY/ Quantité |
|---|---|---|---|
| J |  | SIDE FRAME / CADRE LATÉRAL | 2 |

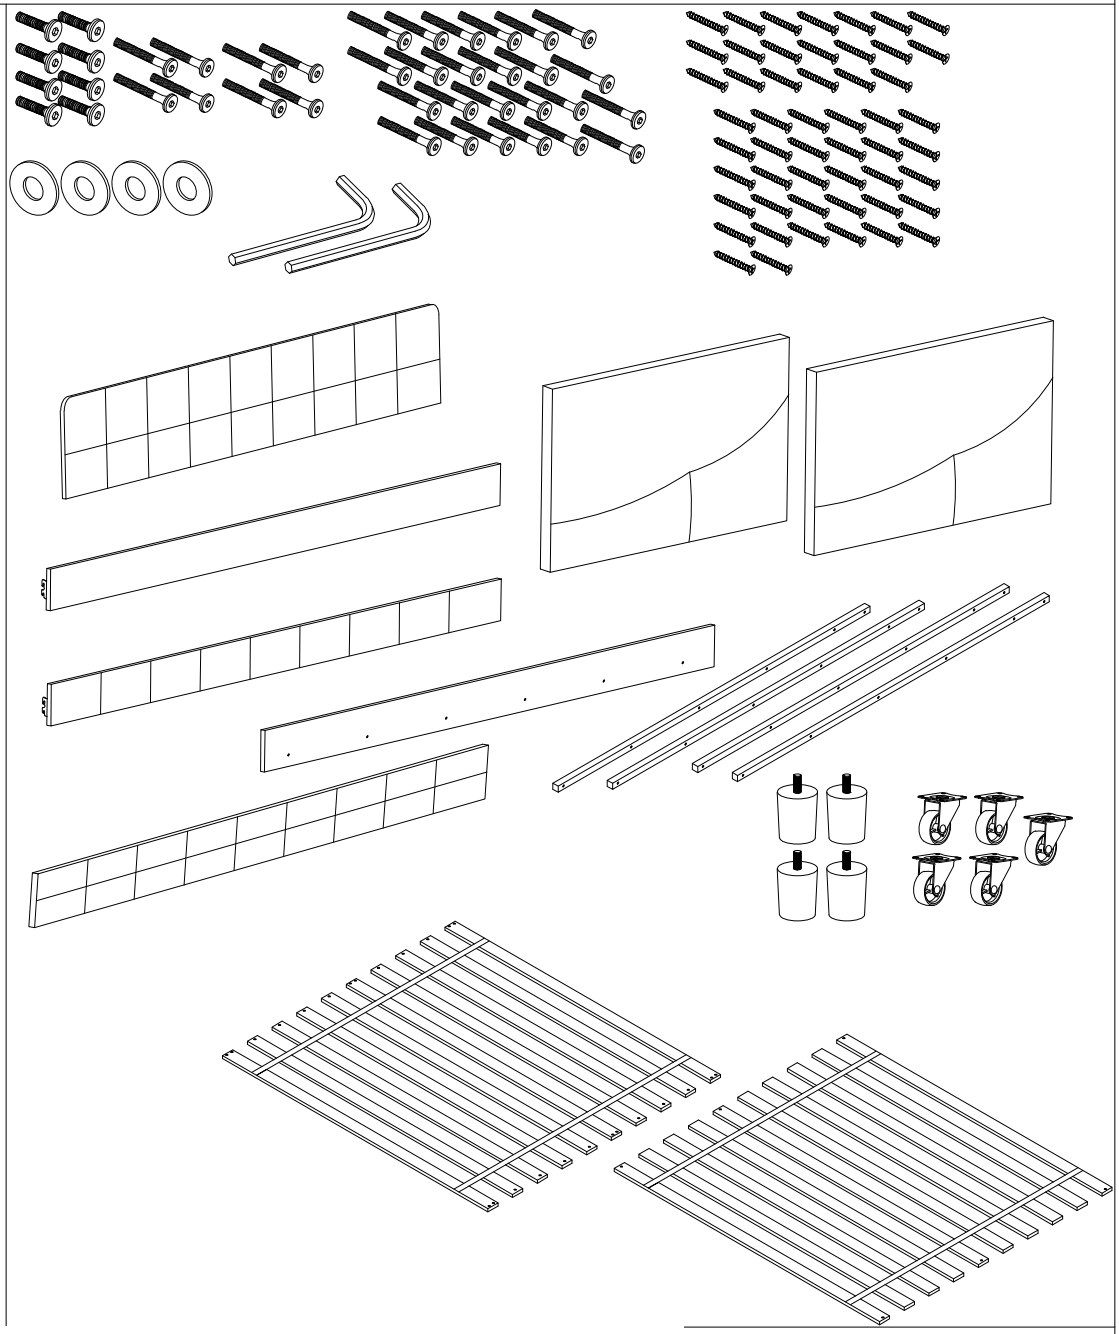
## Hardware / Matériel

| Label/ Étiquette | Picture/ Image | Description | QTY/ Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 |  | JCBB M8 x 16mm | 8 |
| 2 |  | JCBC M6 x 25mm | 4 |
| 3 |  | JCBC M6 x 35mm | 4 |
| 4 |  | JCBC M6 x 40mm | 24 |
| 5 |  | CSK SCREW M3.5 x 12mm / VIS CSK M3.5x12mm | 20 |
| 6 |  | CSK SCREW M4 x 30mm / VIS CSK M4x30mm | 32 |
| 7 |  | Flat Washer M6 / Rondelle Plate M6 | 4 |
| 8 |  | Sofa Leg With Hanger Bolt / Pied de canapé avec boulon de suspension | 4 |
| 9 |  | Wheel / Roue | 5 |
| 10 |  | Allen Key M4 / Clé Allen M4 | 1 |
| 11 |  | Allen Key M5 / Clé allen M5 | 1 |

Assembly Tools Required (Not Included)

# Assembly Preparation / Préparation de l'assemblage

## Before Beginning Assembly / Avant de commencer l'assemblage

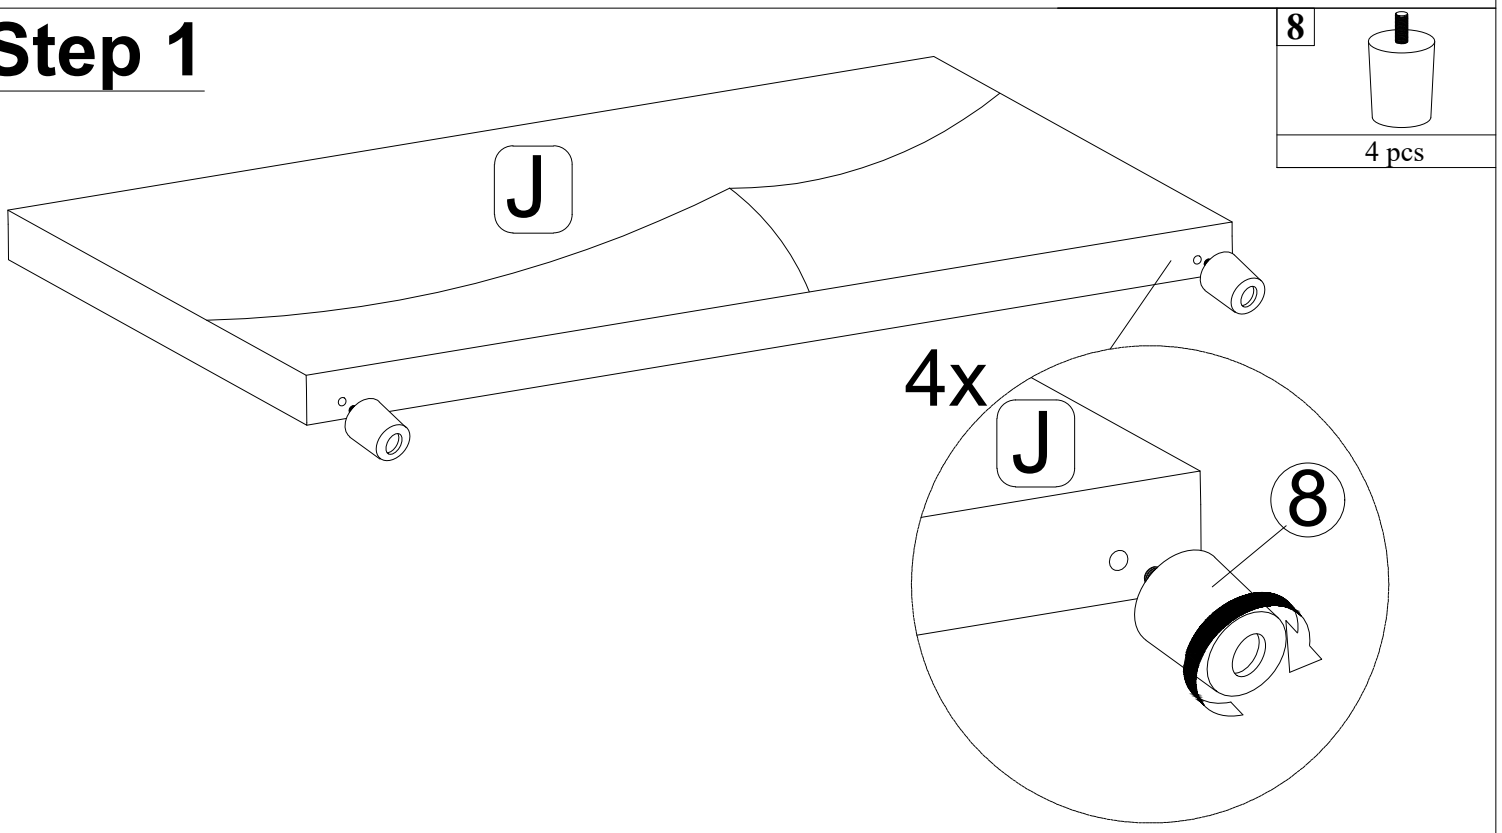


- Read instructions, cover to cover-
- Have 2 adults on hand for assembly-
- Do not assemble on flooring or carpet-
- Assemble on a clean non-marring surface (packing foam)-
- Save all packaging until finished-

- **Lire les instructions, de bout en bout**
- **Avoir 2 adultes à portée de main pour l'assemblage**
- **Ne pas assembler sur un sol ou un tapis**
- **Assembler sur une surface propre ne marquant pas (mousse d'emballage)**
- **Conservez tous les emballages jusqu'à la fin**

# Assembly Step / Étape d'assemblage

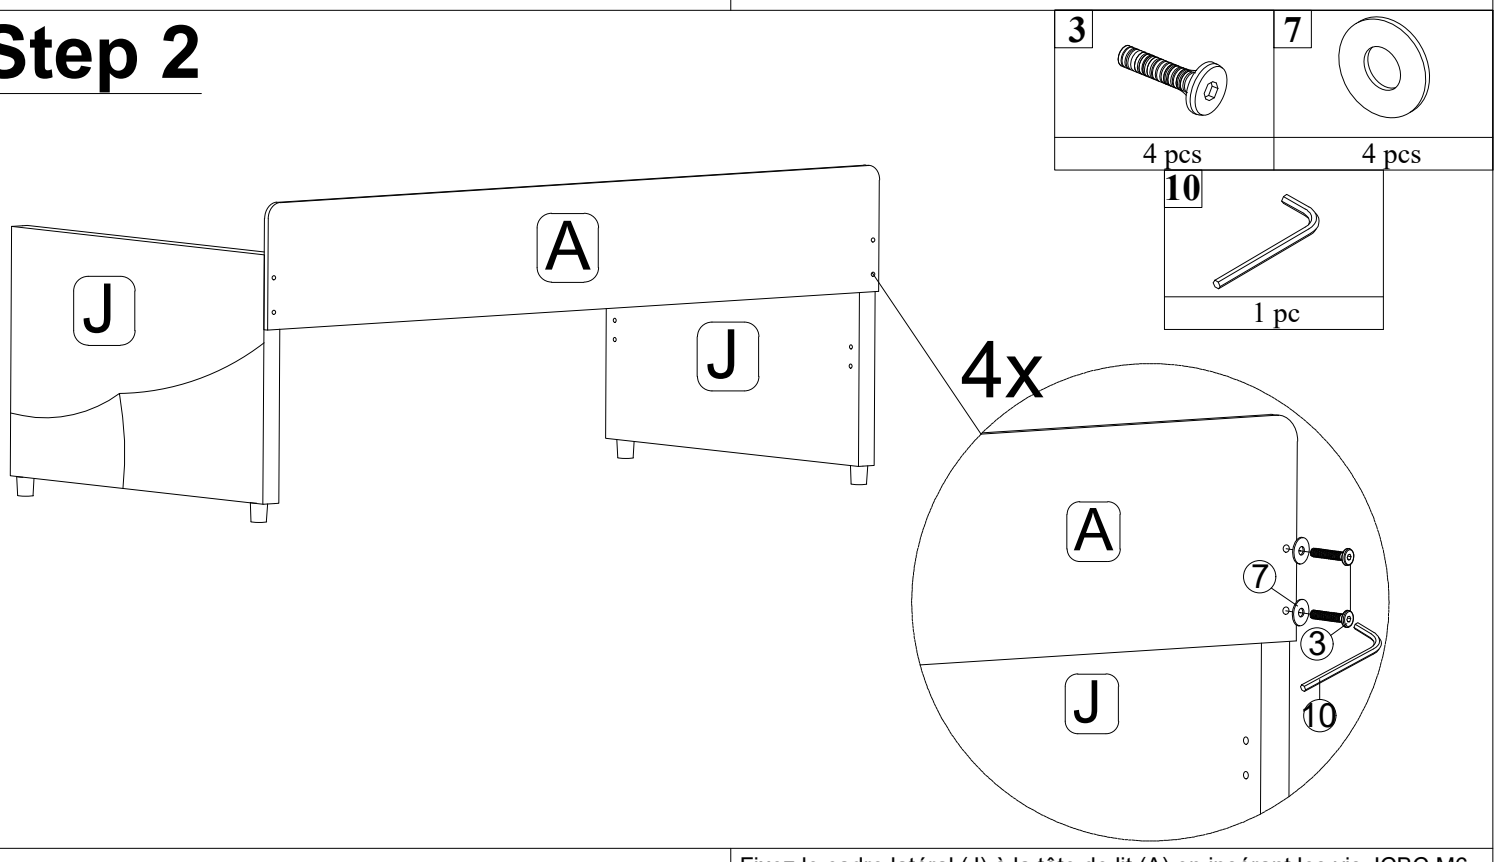
## Step 1




Connect the Sofa leg with hanger bolt (8) 4 pieces to the Side Frame (J)
***Tighten by turning the Sofa leg with hanger bolt (8) clockwise.**

Fixez le pied du canapé avec le boulon de suspension (8) 4 pièces au cadre latéral (J)
*Serrez en tournant le pied du canapé avec le boulon de suspension (8) dans le sens des aiguilles d'une montre.

## Step 2



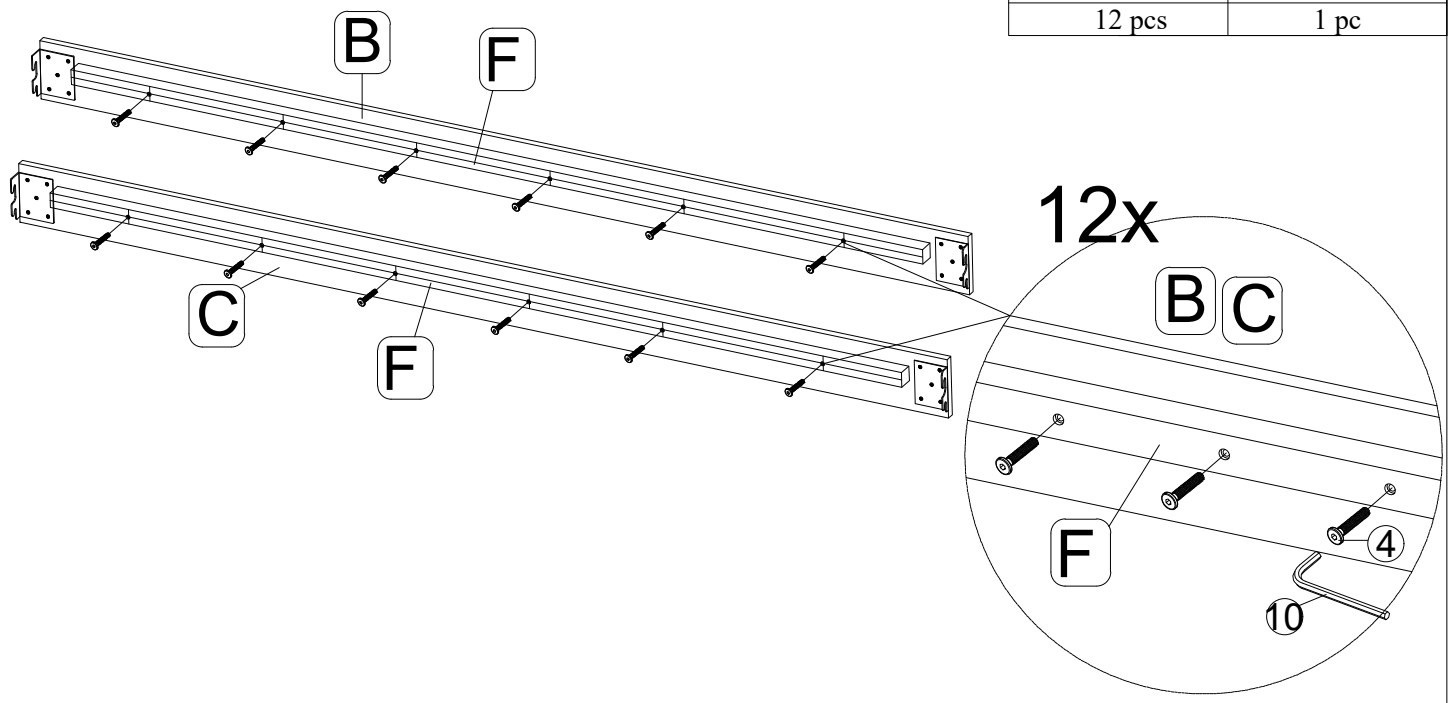

Connect the Side Frame (J) to the Headboard (A) by placing JCBC M6 x 35mm (3) 4 pieces and flat washer (7) 4 pieces tie up by using the Allen Key (10).
***Tighten by turning the JCBC M6 x 35mm (3) by Allen Key M4 (10) clockwise.**

Fixez le cadre latéral (J) à la tête de lit (A) en insérant les vis JCBC M6 x 35 mm (3) (4 pièces) et les rondelles plates (7) (4 pièces), puis serrez-les à l'aide de la clé Allen (10).
*Serrez les vis JCBC M6 x 35 mm (3) en tournant les vis JCBC M6 (3) dans le sens horaire à l'aide de la clé Allen M4 (10).

# Assembly Step / Étape d'assemblage

## Step 3

| 4 | 10 |
|---|---|
| 12 pcs | 1 pc |



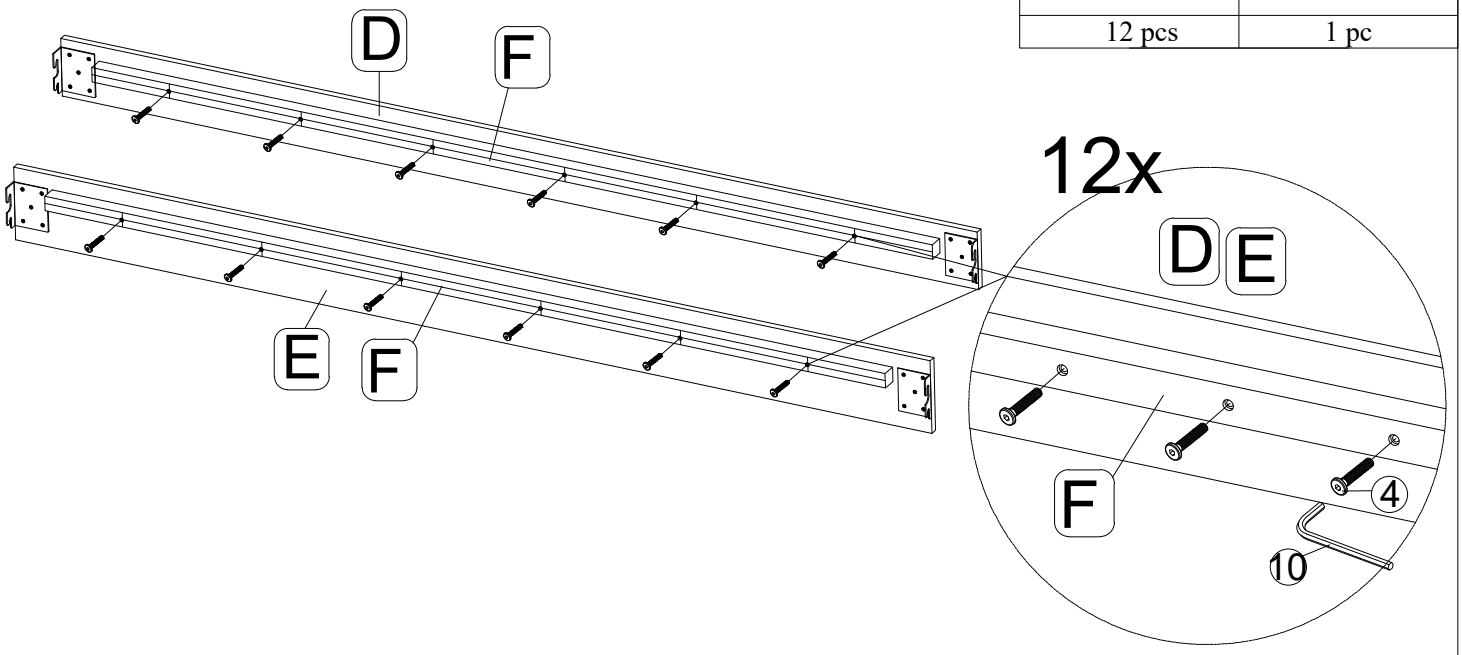

Connect the Side Rail (F) to the Upper Back Panel (B) and Upper Front Panel (C) by placing JCBC M6 x 40mm (4)12 pieces and tie up by using the Allen Key (10).
***Tighten by turning the JCBC M6 x 40mm (4) by Allen Key M4 (10) clockwise.**

Fixez le rail latéral (F) au panneau arrière supérieur (B) et au panneau avant supérieur (C) à l'aide des vis JCBC M6 x 40 mm (4) et serrez-les avec la clé Allen (10).

*Serrez les vis JCBC M6 x 40 mm (4) dans le sens horaire à l'aide de la clé Allen M4 (10).

## Step 4

| 4 | 10 |
|---|---|
| 12 pcs | 1 pc |



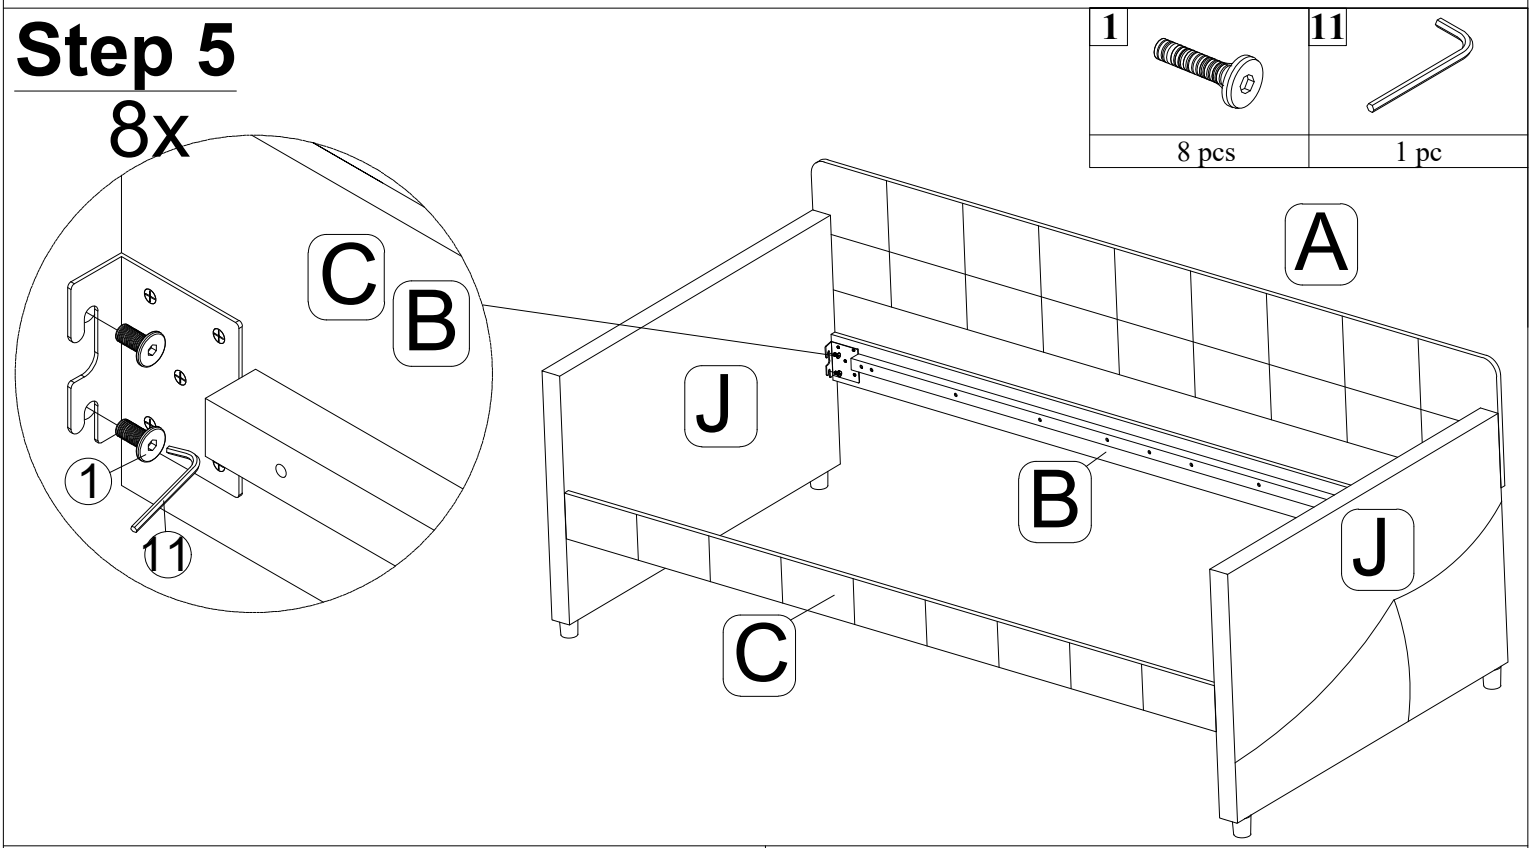

Connect the Side Rail (F) to the Bottom Back Panel (D) and Bottom Front Panel (E) by placing JCBC M6 x 40mm (4)12 pieces and tie up by using the Allen Key (10).
***Tighten by turning the JCBC M6 x 40mm (4) by Allen Key M4 (10) clockwise.**

Fixez le rail latéral (F) au panneau arrière inférieur (D) et au panneau avant inférieur (E) à l'aide des vis JCBC M6 x 40 mm (4) et serrez-les avec la clé Allen (10).

*Serrez les vis JCBC M6 x 40 mm (4) dans le sens horaire à l'aide de la clé Allen M4 (10).

# Assembly Step / Étape d'assemblage

## Step 5

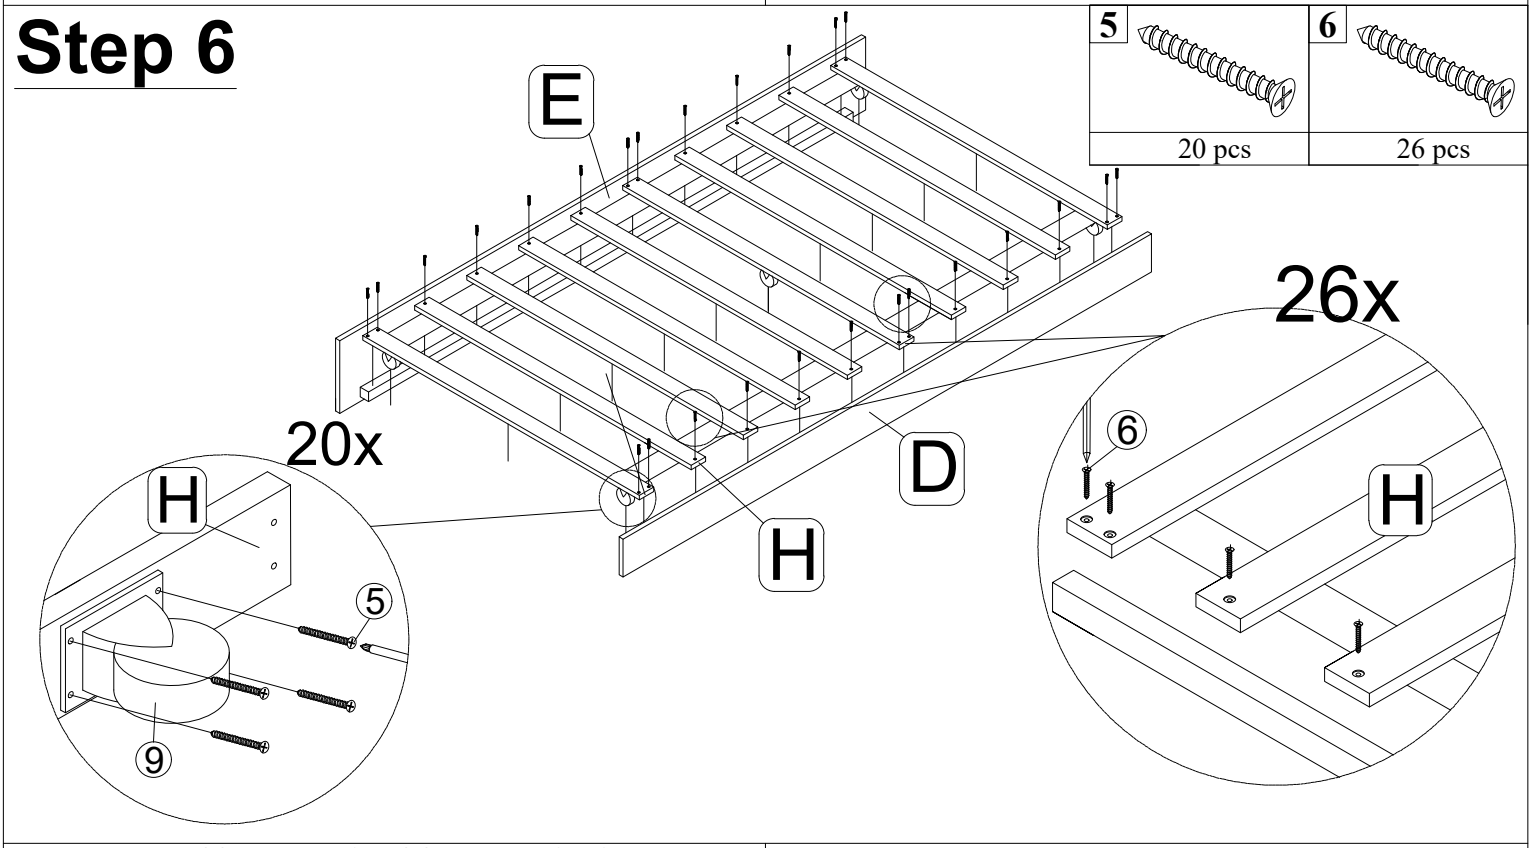



| 1 | 11 |
|---|---|
| 8 pcs | 1 pc |

Attach the Upper Back Panel (B) and Upper Front Panel (C) to Side Frame (J) by placing JCBB M8 x 16 mm (1) 8 pieces tie up by using the Allen Key (11).
***Tighten by turning the JCBB M8 x 16mm (1) by Allen Key M5 (11) clockwise.**

Fixez le panneau arrière supérieur (B) et le panneau avant supérieur (C) au cadre latéral (J) à l'aide de la vis JCBB M8 x 16 mm (1). Huit vis JCBB M8 x 16 mm (1) sont ensuite serrées avec la clé Allen (11).
*Serrez la vis JCBB M8 x 16 mm (1) en tournant la vis JCBB M5 (11) dans le sens horaire.

## Step 6



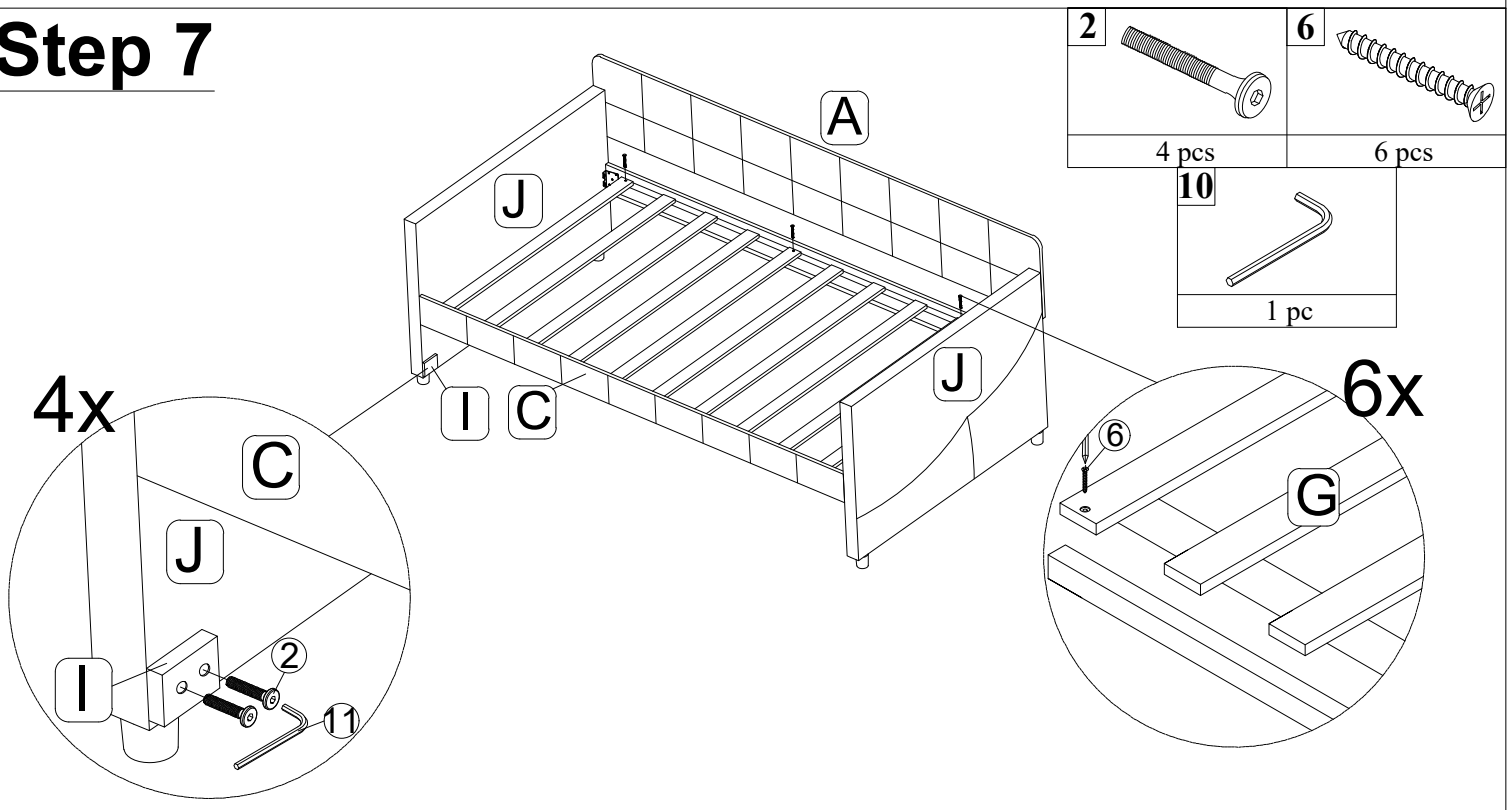

| 5 | 6 |
|---|---|
| 20 pcs | 26 pcs |

Attach the Wheel (9) to Bottom Slat (H) by placing Csk Screw M3.5 x 12 mm (5) 20 pieces. Attach the Bottom Slat (H) to the Bottom Back Panel (D) and Bottom Front Panel (E)
***Bottom Slat (I) can be fixed by using CSK M3.5 x 12mm Screws (5) 20 (TWENTY) pieces, each slat(I) uses 4 (Four) pieces.**
***Slat position (I) can be fixed by using CSK M4 x 30mm Screws (6) 26 (TWENTY-SIX) pieces**

Fixez la roue (9) à la latte inférieure (H) à l'aide de 20 vis à tête fraisée M3,5 x 12 mm (5 pièces). Fixez la latte inférieure (H) au panneau arrière inférieur (D) et au panneau avant inférieur (E).
*La latte inférieure (I) peut être fixée à l'aide de 20 vis à tête fraisée M3,5 x 12 mm (5 pièces). Chaque latte (I) nécessite 4 vis.
*La latte (I) peut être fixée à l'aide de 26 vis à tête fraisée M4 x 30 mm (6 pièces)

# Assembly Step / Étape d'assemblage

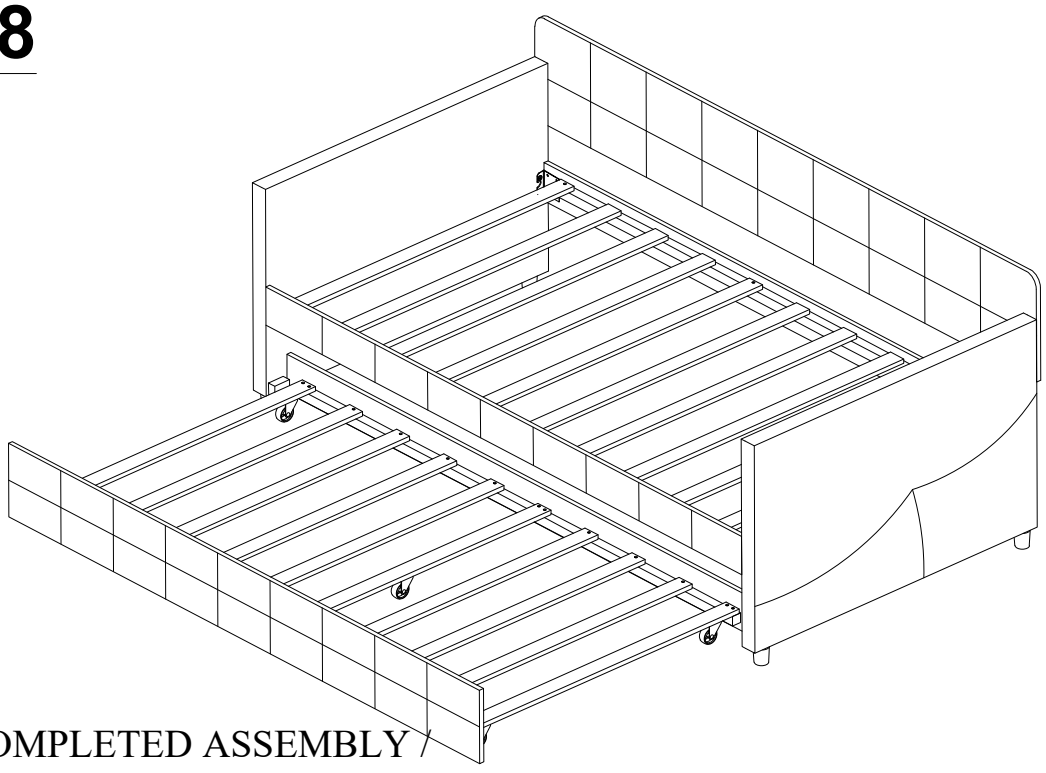
## Step 7




Install the Slat (G) on the base of the side wood already attached to the Upper Back Panel (B) and Upper Front Panel (C). Attach the Stopper (I) to Side Frame (J) by placing JCBC M6 x 25mm (2) 4 pieces tie up by using Allen Key (10).
***Tighten by turning the JCBC M6 x 25mm (2) by Allen Key M4 (10) clockwise.**
***Slat position (H) can be fixed by using CSK M4 x 30mm Screws (6) 6 (SIX) pieces, each slat(H) uses 2 (TWO)2 pieces.**

Installez la latte (G) sur la base du montant latéral déjà fixé au panneau arrière supérieur (B) et au panneau avant supérieur (C). Fixez la butée (I) au cadre latéral (J) à l'aide des vis JCBC M6 x 25 mm (2) et serrez-les avec la clé Allen (10).
*Serrez les vis JCBC M6 x 25 mm (2) en tournant dans le sens horaire avec la clé Allen M4 (10).
*La position de la latte (H) peut être fixée à l'aide des vis CSK M4 x 30 mm (6). Chaque latte (H) nécessite 2 vis.

## Step 8



FULLY COMPLETED ASSEMBLY /
ASSEMBLAGE ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ

Place the Bed right side up and it is ready for use.
**This can only be used on a flat, level surface.**

**Placez le lit à l'endroit et il est prêt à l'emploi.**
**Ce ne peut être utilisé sur une surface plane et nivelée.**