

# Assembly instructions

## Instructions d'assemblage

**We're here to help - Do not return this product !**

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

***Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !***

*Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !*


- *Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage*
- *Si vous avez une pièce manquante ou endommagée*
- *S'il vous manque de la quincaillerie*

### Online resources

*Ressources disponibles en ligne*


- ➔ **How-to videos**  
*Vidéos d'aide* 
- ➔ **FAQ's**  
*Questions fréquentes*
- ➔ **Order replacement parts**  
*Commande de pièces de remplacement*

**Lot #**

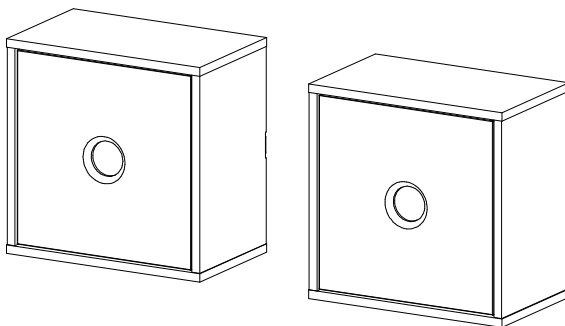

Weight capacity : 25 lb per unit

*Poids maximal par unité : 25 lb*

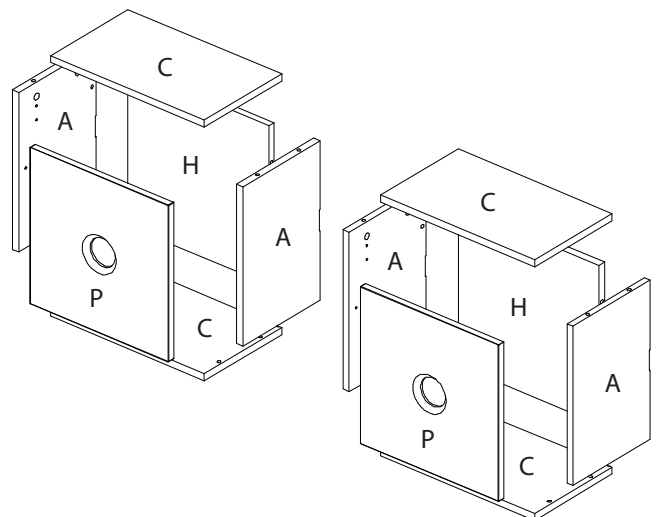

**How-to videos**  
*Vidéos d'aide*



**Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.**

*Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.*



**Two people are required to assemble and move this unit.**

*Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.*



**Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.**

*Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.*

**Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.**



**To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.**



*Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.*

*Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.*

Tools required  
Outils requis





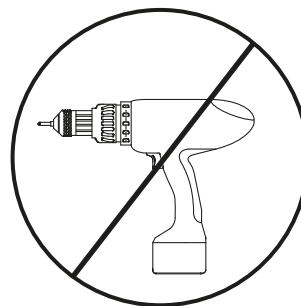
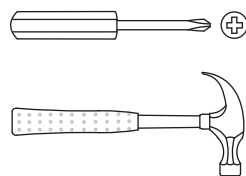


How-to videos  
Vidéos d'aide




## Hardware List

## Liste de quincaillerie

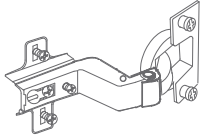
|                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>16x</b><br># 0203<br>                                                   | <b>16x</b><br># 2200<br> | <b>8x</b><br># 0207<br>  |
| <b>4x</b><br># 0405<br>                                                    | <b>8x</b><br># 0113<br>  | <b>16x</b><br># 0506<br> |
| <b>4x</b><br># 2207<br>For drywall only<br><i>Pour gypse seulement</i><br> | <b>4x</b><br># 0108<br>  | <b>4x</b><br># 2126<br>  |
| <b>2x</b><br># 1121<br>                                                    |                                                                                                           |                                                                                                             |

- 1** You first have to set the installation height of each unit. The installation height corresponds to the top of each unit. For each unit, the 2 wall anchors # 2207 must be installed 7 5/8" (19,5cm) lower than the installation height - the top
- Vous devez déterminer en premier la hauteur d'installation de chaque unité. Cette hauteur correspond au dessus de l'unité. Pour chaque unité, les 2 ancrages muraux # 2207 doivent être installés 7 5/8" (19,5cm) plus bas que la hauteur d'installation - le dessus*

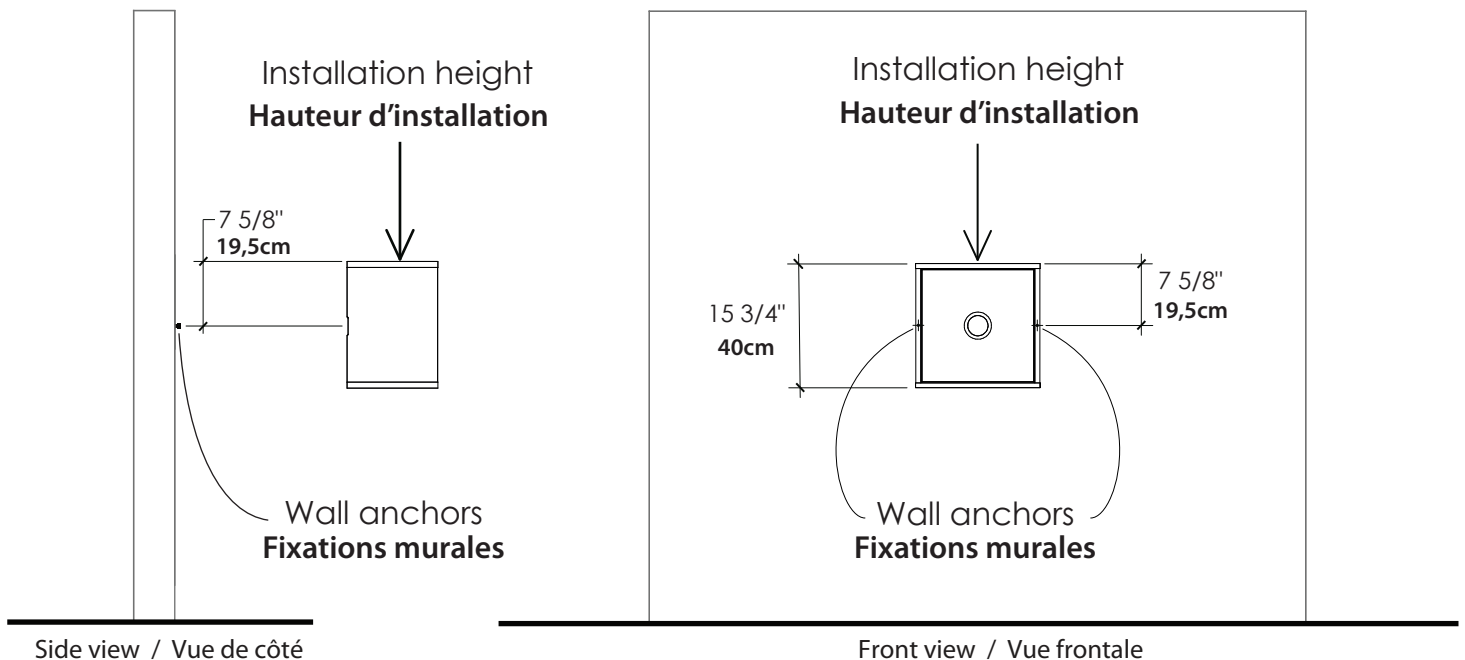


**2** Once you have set the installation height of each unit, you should use one of the panels C as a template to set the final location of the wall anchors # 2207. Use the 2 holes located on both ends of panel C as a reference and mark the location with a pencil. You will refer later to these marks after assembling the units.

*Maintenant que vous avez déterminé la hauteur d'installation des unités, vous devez utiliser un des panneaux C comme guide de marquage afin de déterminer la position finale des ancrages # 2207. Utilisez les repères situés aux 2 bouts du panneau C et un crayon pour marquer les positions. Vous vous réfèrerez à ces marques après l'assemblage des unités*

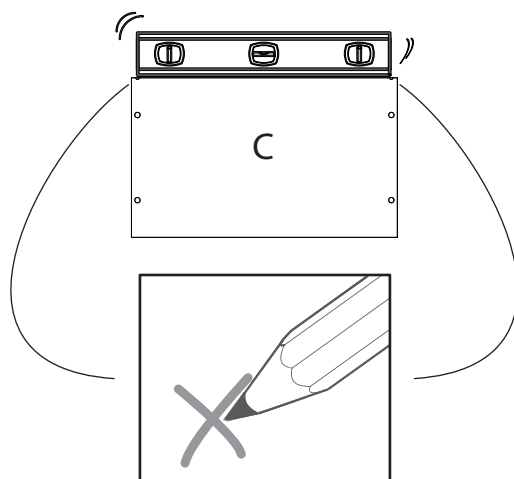


**2 units to be assembled : repeat the assembly steps for the second unit**  
*2 unités à assembler - Répétez les étapes pour assembler la deuxième unité*


**3** Insert the 8 cam locks # 0203 into the 2 panels A  
*Insérez les 8 excentriques # 0203 dans les 2 panneaux A*

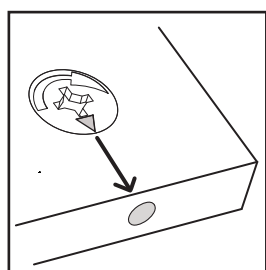

**Press firmly into the hole**  
*Pressez fermement dans la cavité*


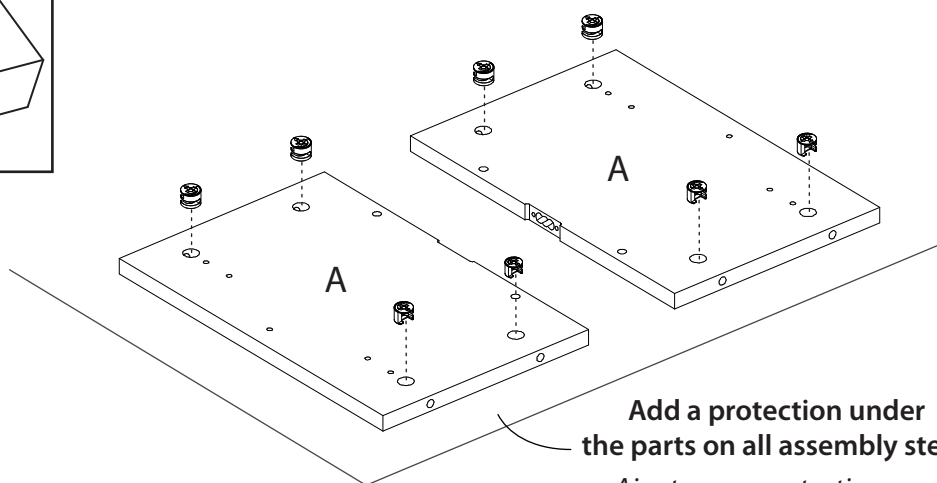


**Add a protection under the parts on all assembly steps**  
*Ajoutez une protection sous les pièces à chaque étape*

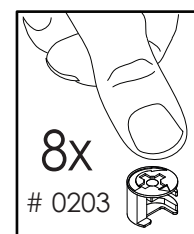



## 4 Install 8 push bolts # 2200 into the 2 panels C

*Installez 8 boulons # 2200 dans les 2 panneaux C*

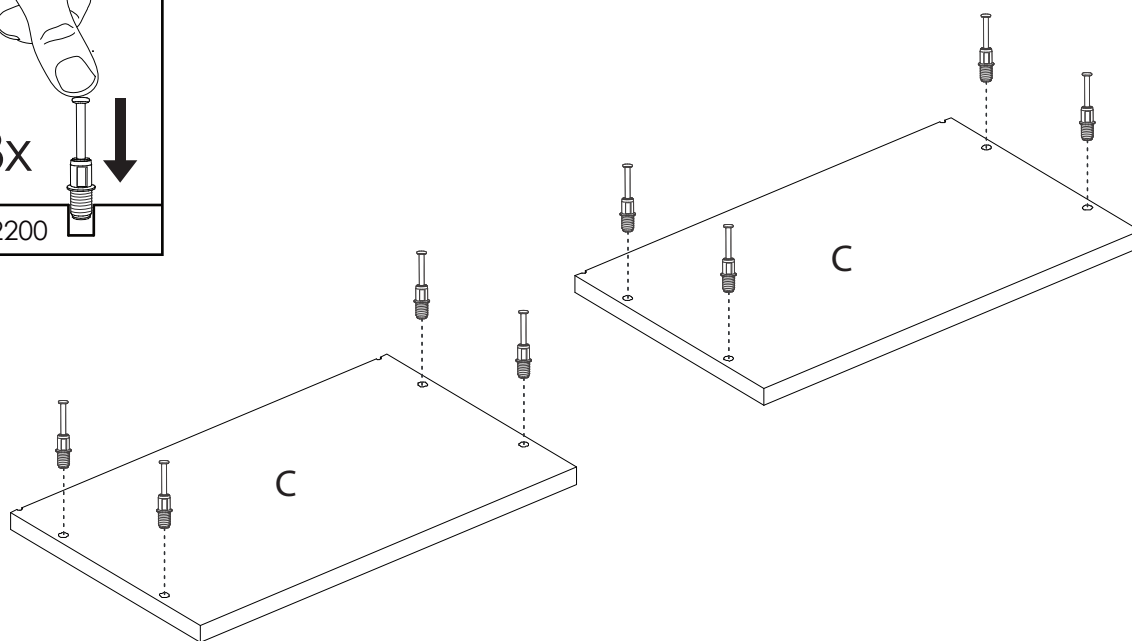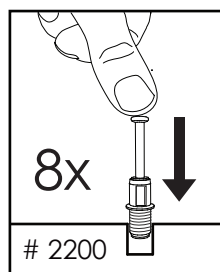


## 5 Insert 4 wood dowels # 0207 into the panel H

*Insérez 4 goujons de bois # 0207 dans le panneau H*

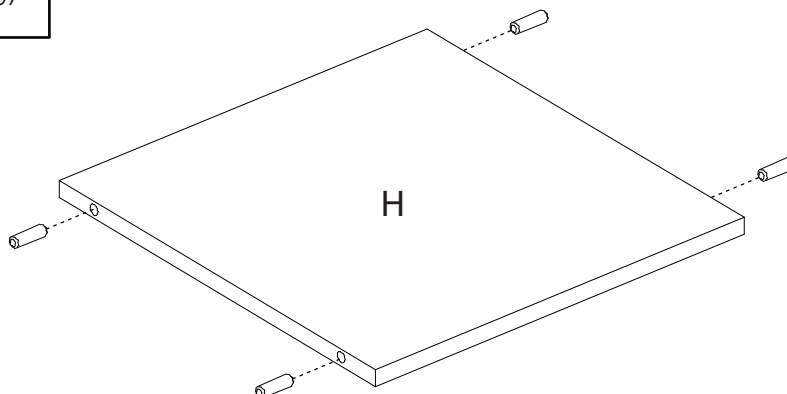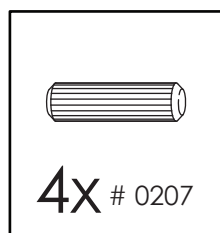



## 6 Align the wood dowels # 0207 to fasten the 2 panels A to the panel H

*Alignez les goujons de bois # 0207 pour assembler les 2 panneaux A avec le panneau H*

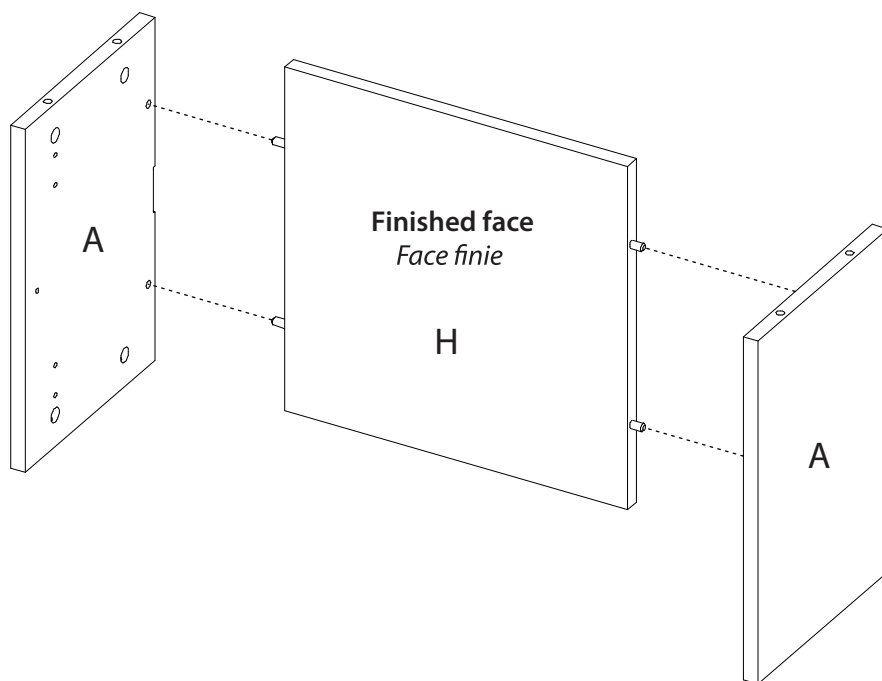

## 7 Fasten the 2 panels C to the pre-assembled panels A-A-H. Then, tighten the 8 cam locks # 0203 located on both panels A. Add 1 cap # 0506 on each cam lock

*Assemblez les 2 panneaux C avec les panneaux pré-assemblés A-A-H. Serrez ensuite les 8 excentriques # 0203 se trouvant sur les 2 panneaux A. Ajoutez un capuchon # 0506 sur chaque excentrique*

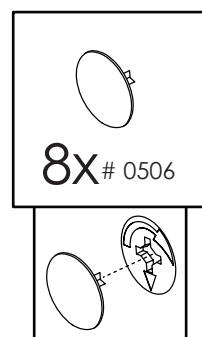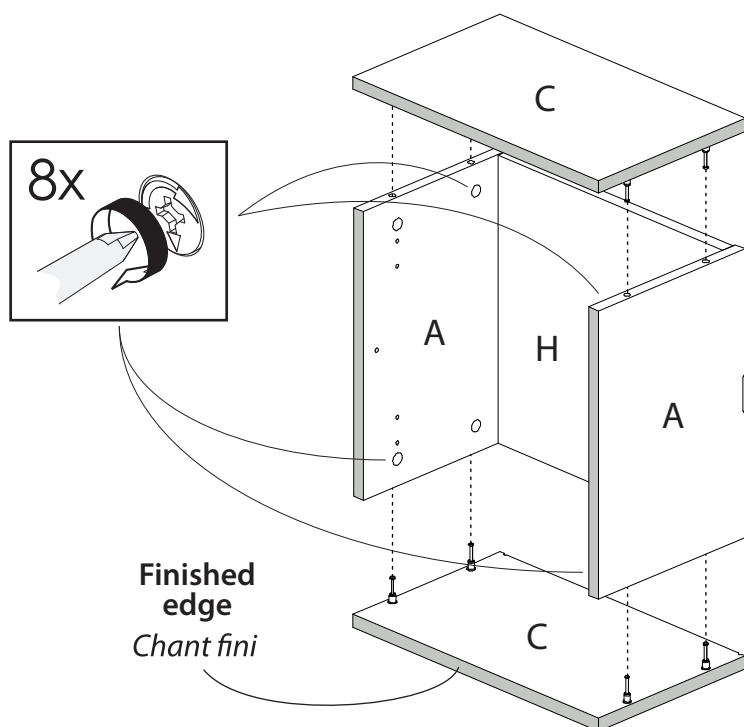





### IMPORTANT





Turn clockwise 2/3 of a turn  
and firmly tighten  
*Tournez vers la droite 2/3 de tour  
et serrez fermement*

**8** Use the 4 screws # 0113 to fasten the 2 keyhole plates # 2126 to the rear edges of both panels A. Refer to the pre-drilled holes to locate the 2 plates # 2126

*Utilisez les 4 vis # 0113 pour installer les 2 plaques de fixation # 2126 sur le chant arrière des 2 panneaux A. Référez-vous aux perçages pour positionner les 2 plaques # 2126*

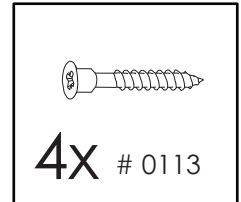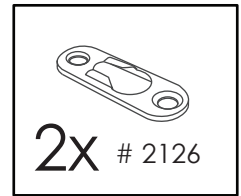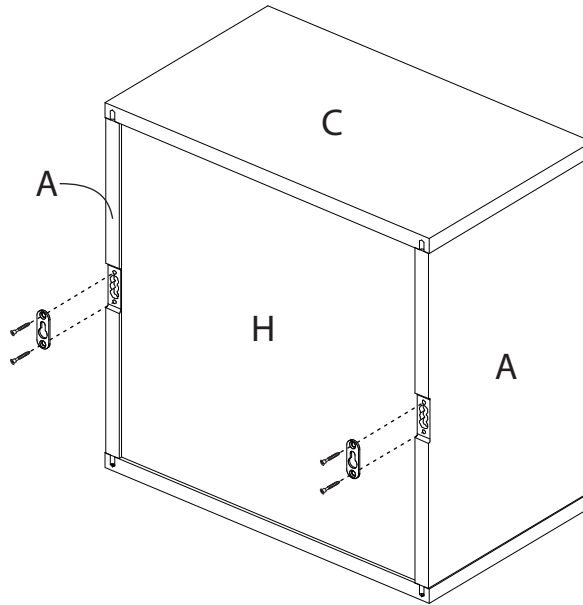
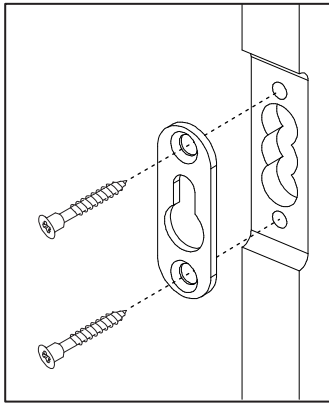


**9** Fasten 2 hinges # 0405 to the door P  
*Installez 2 charnières # 0405 sur la porte P*

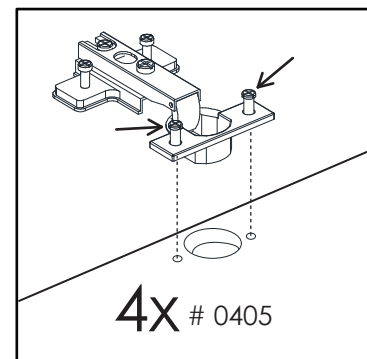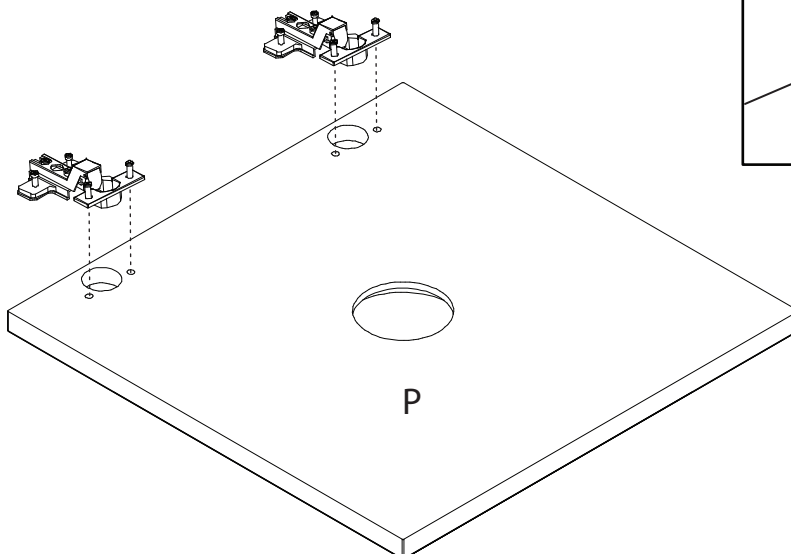

4x # 0405




- 10** Fasten the door P to the panel A. Then, adjust the door as shown. Add 1 stopper # 1121 on the second panel A, on the opposite side of the door  
*Installez la porte P sur le panneau A. Ajustez ensuite la porte tel qu'indiqué. Ajoutez un arrêt de porte # 1121 sur le second panneau A du côté opposé à la porte*

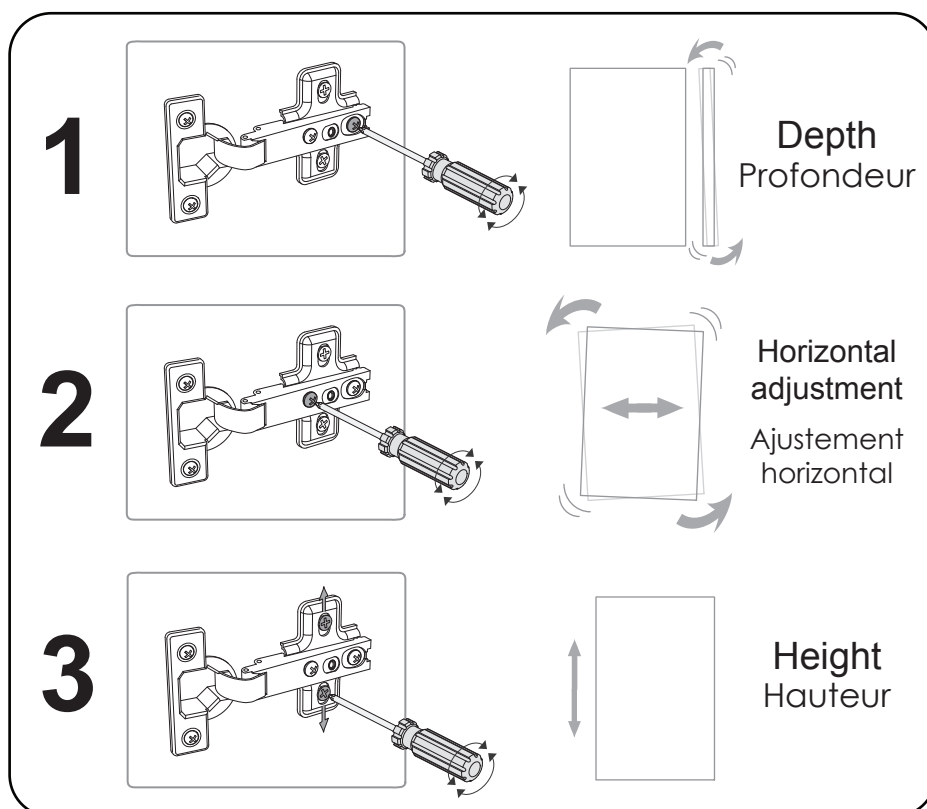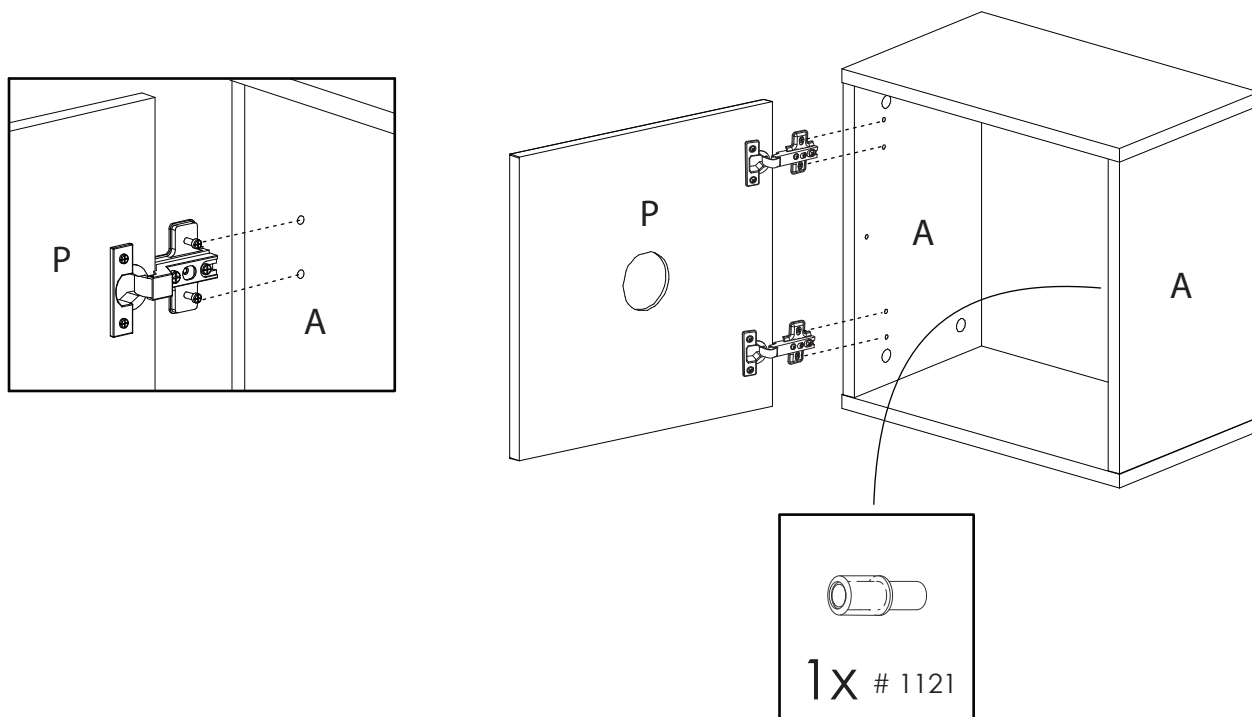

**Wall anchors # 2207 are designed to be used only with drywall**  
*Les ancrages muraux # 2207 sont conçus uniquement pour les murs de gypse*

- 1 1** Use a hammer to knock in the 2 wall anchors # 2207 into the wall. Then, insert 1 screw # 0108 in each anchor. Leave 1/8" (3mm) between the head of the screw and the wall to allow unit to hang properly. Align the 2 plates # 2126 located at the back of the unit with the 2 screw heads

*Utilisez un marteau pour installer les 2 ancrages muraux # 2207 dans le mur. Insérez ensuite une vis # 0108 dans chaque ancrage en prenant soin de laisser la vis dépasser de 1/8" (3mm). Cela facilitera l'accrochage de l'unité. Alignez finalement les 2 plaques de montage # 2126 situées à l'arrière de l'unité avec les 2 têtes de vis*

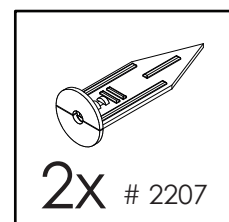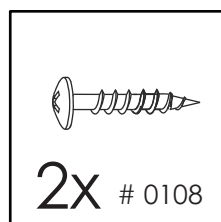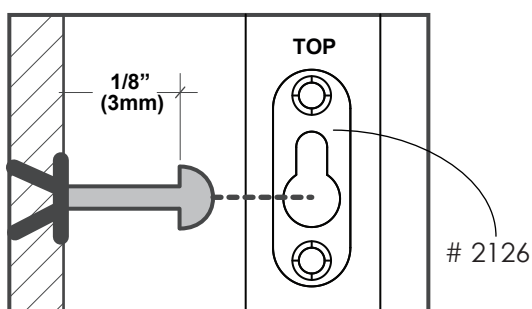

**2 units to be assembled : repeat the assembly steps for the second unit**  
*2 unités à assembler - Répétez les étapes pour assembler la deuxième unité*