











Assembly instruction (Q)

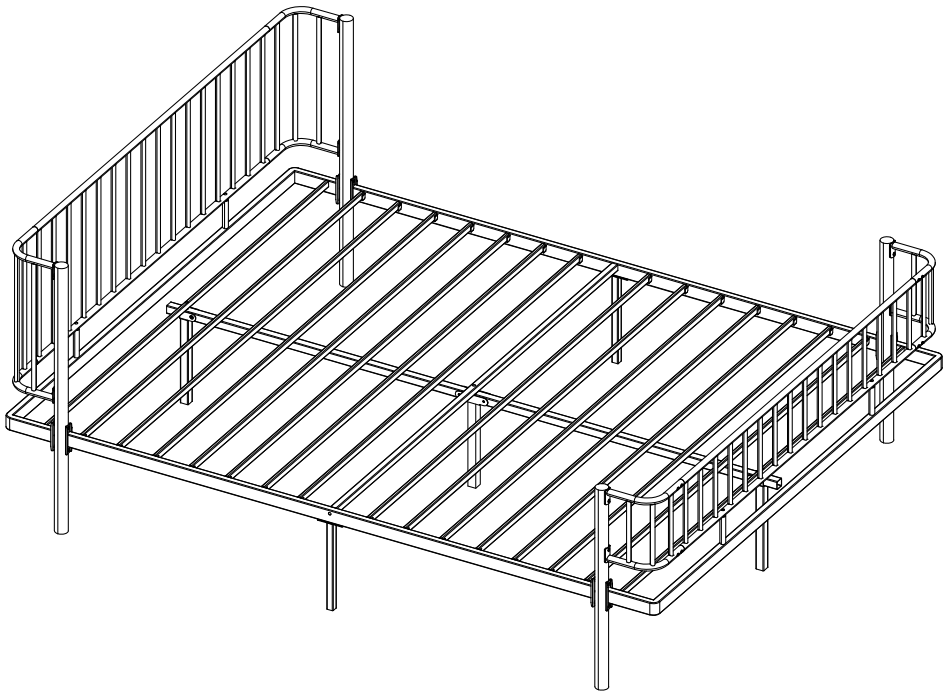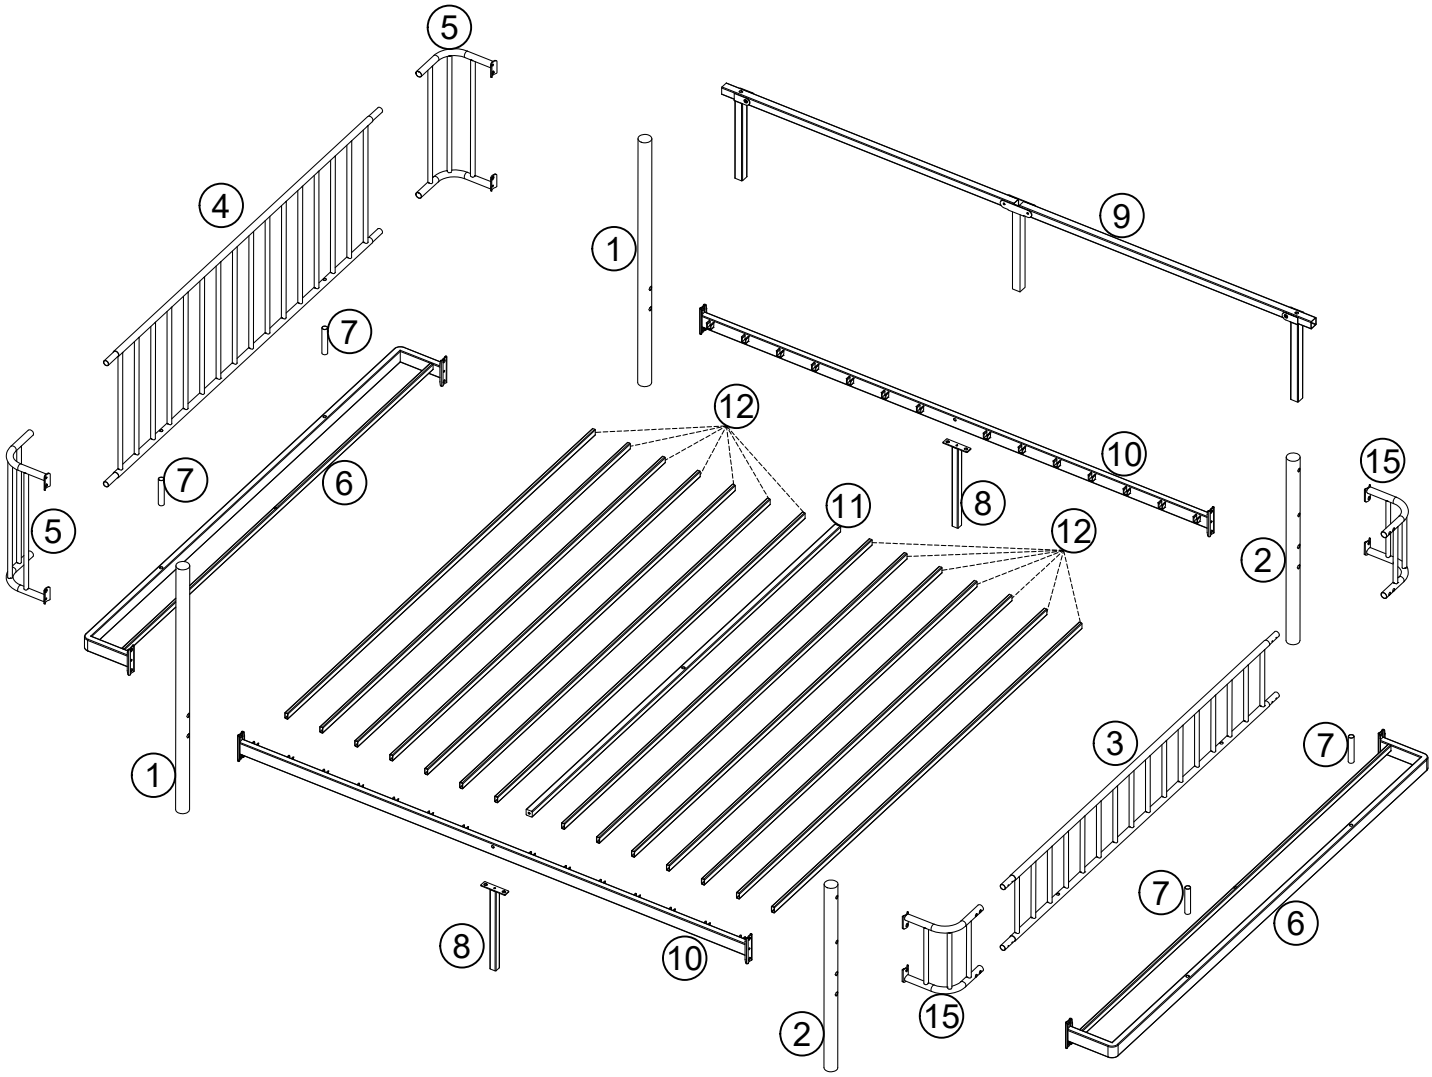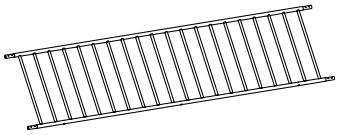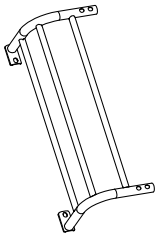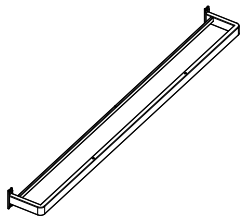
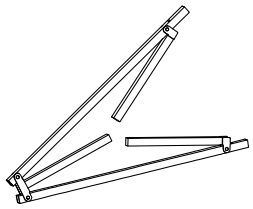
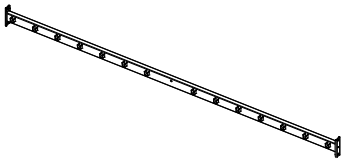
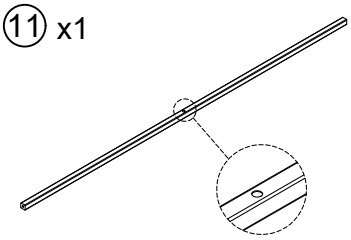
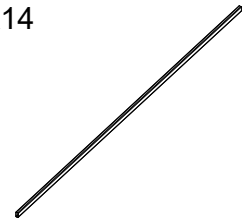


Assembly instruction

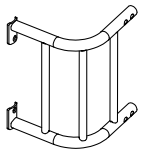

① x2 	② x2 	③ x1 
④ x1 	⑤ x2 	⑥ x2 
⑦ x4 	⑧ x2 	⑨ x1 
⑩ x2 	⑪ x1 	⑫ x14 
⑮ x2 		

Hardware List

A×16 (1+extra)  M8×20mm	B×12(1+extra)  M6×55mm	C×2(1+extra)  M6×40mm
D×6 (1+extra)  M6×32mm	E×8 (1+extra)  M6×15mm	F×20 (2+extra)  M6×10mm
G×2  M4		


1

F×8pcs





M6×10mm

Step 1

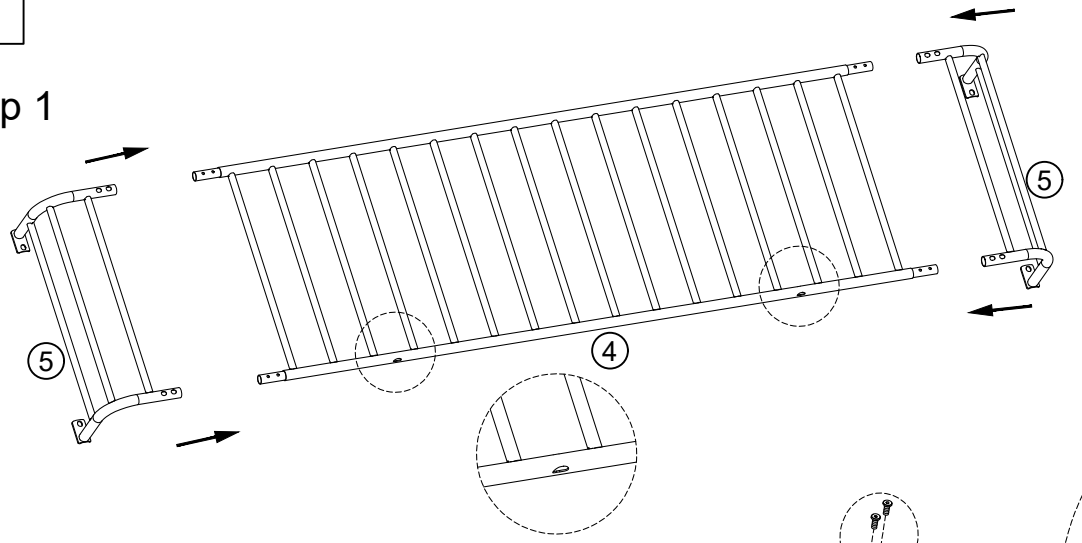

Step 2

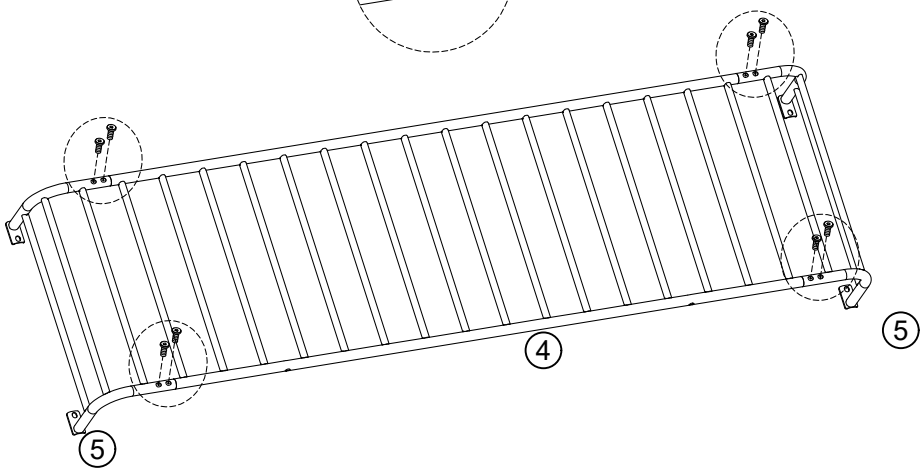

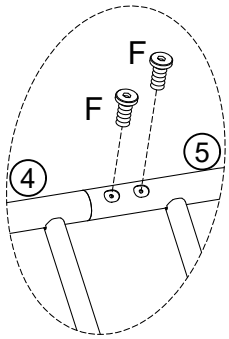


2

F×8pcs





M6×10mm

Step 1

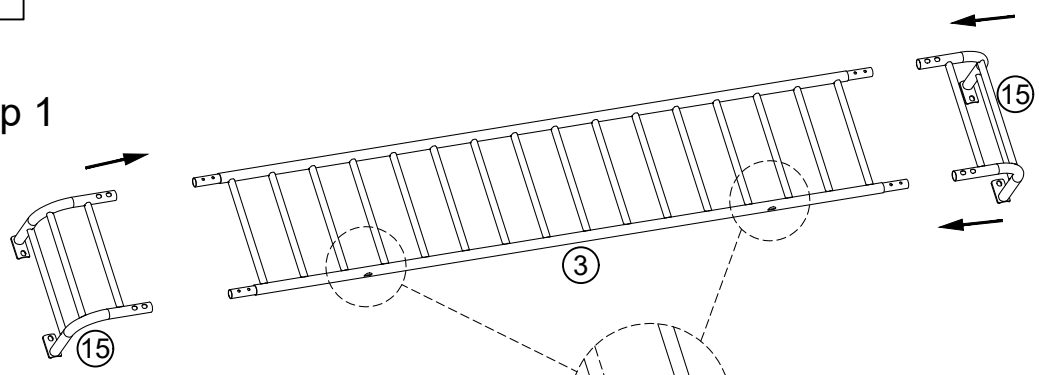

Step 2

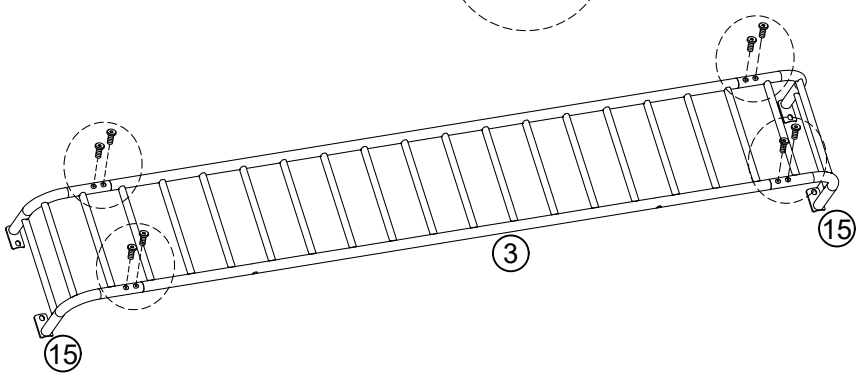

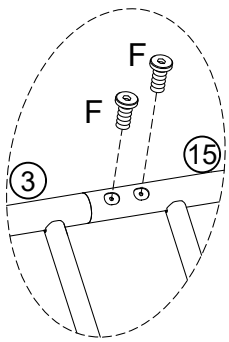


3

80%

E×4pcs



M6×15mm

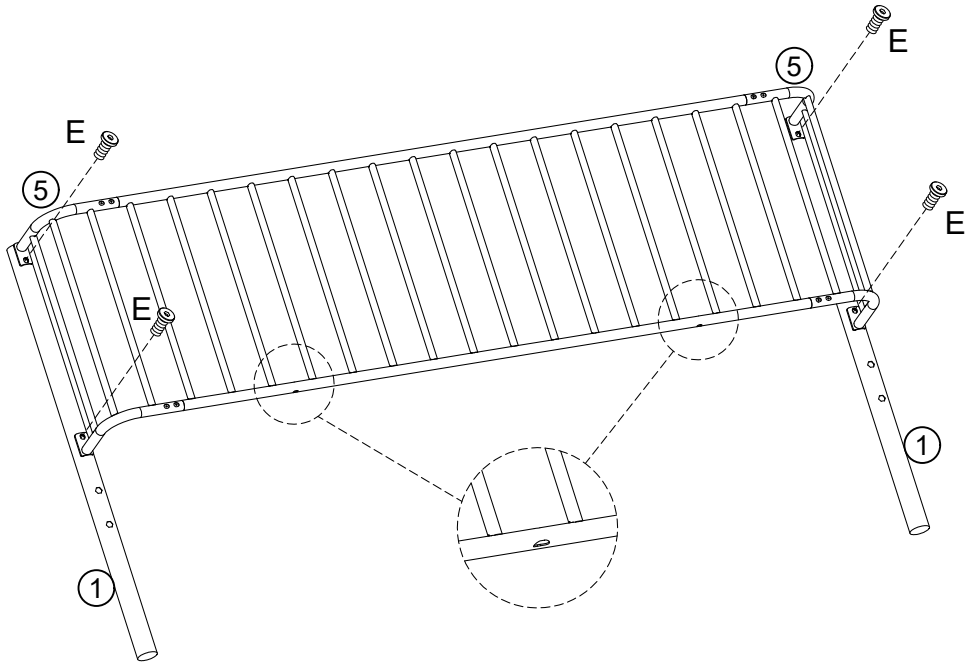


4

80%


A×4pcs




M8×20mm

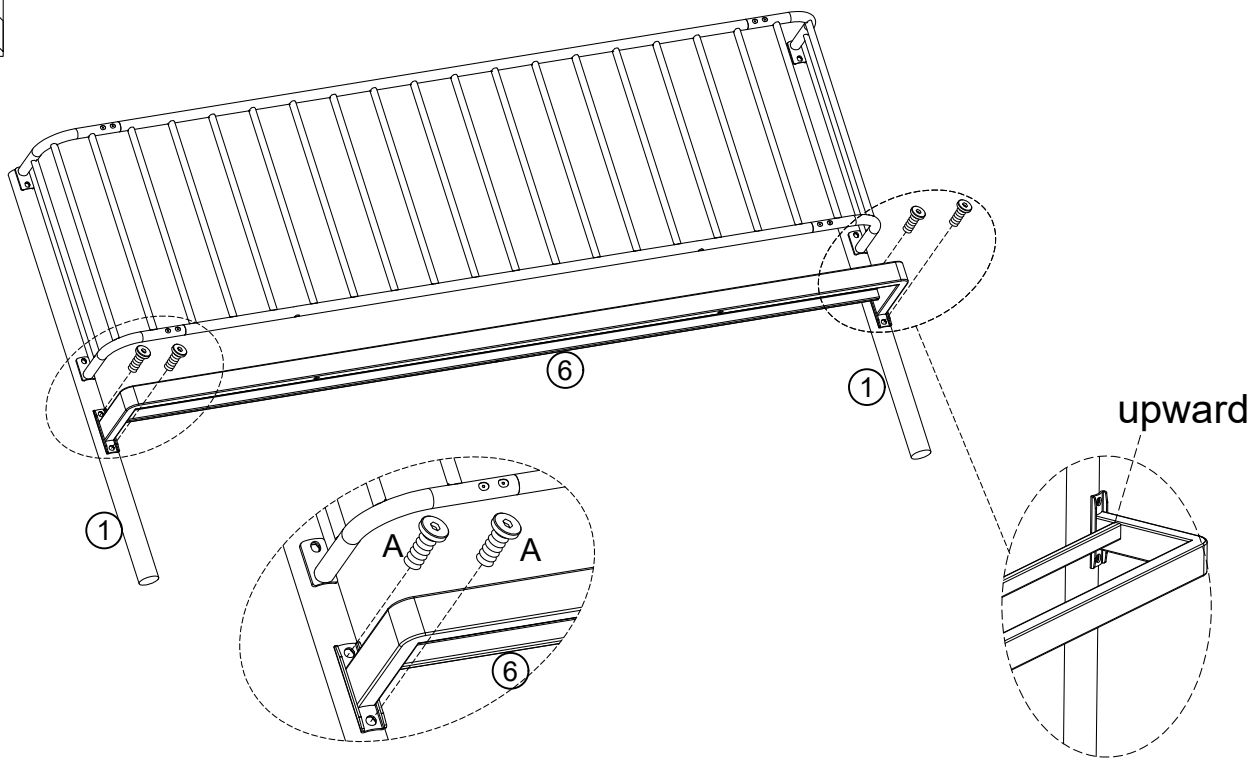

5




B×2pcs




M6×55mm


D×2pcs



M6×32mm

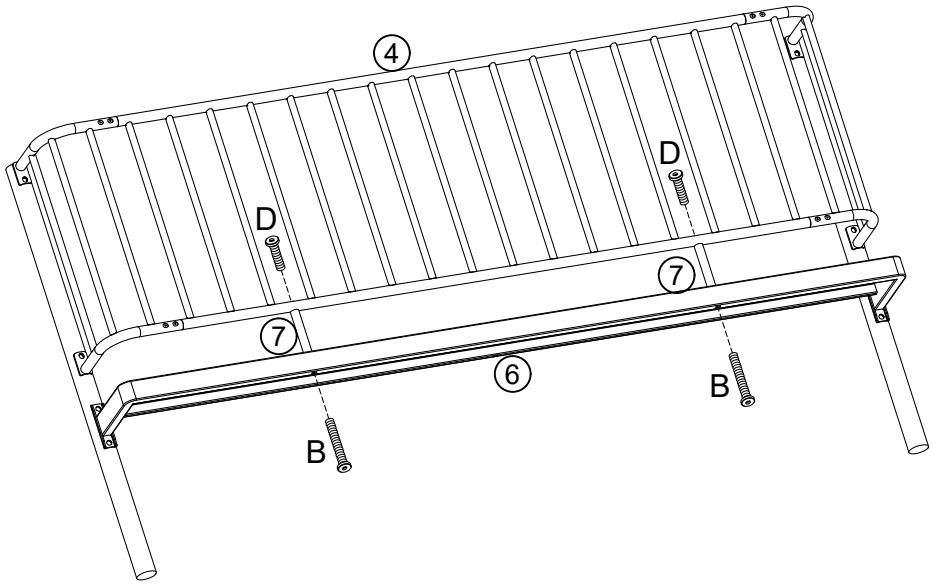


6



E×4pcs




M6×15mm

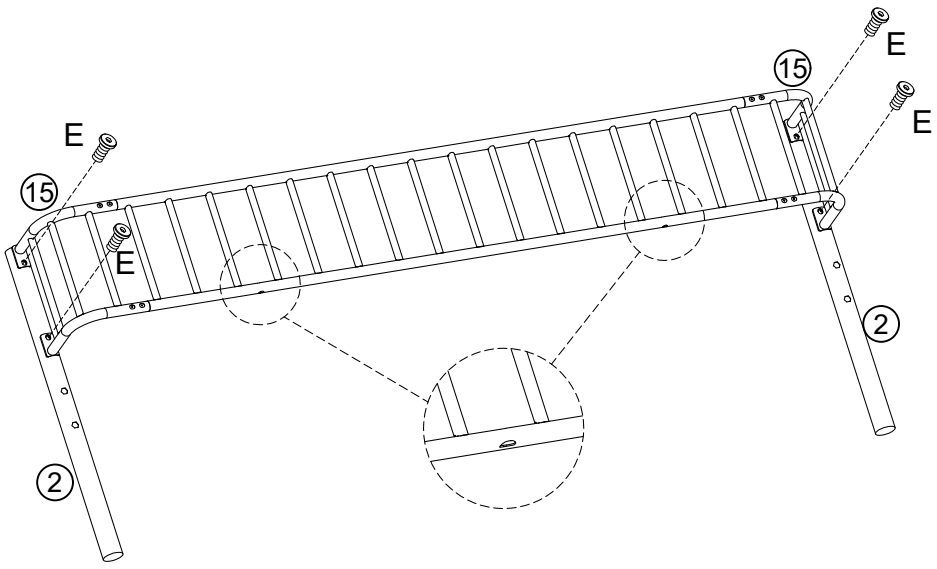


7

80%

A×4pcs



M8×20mm

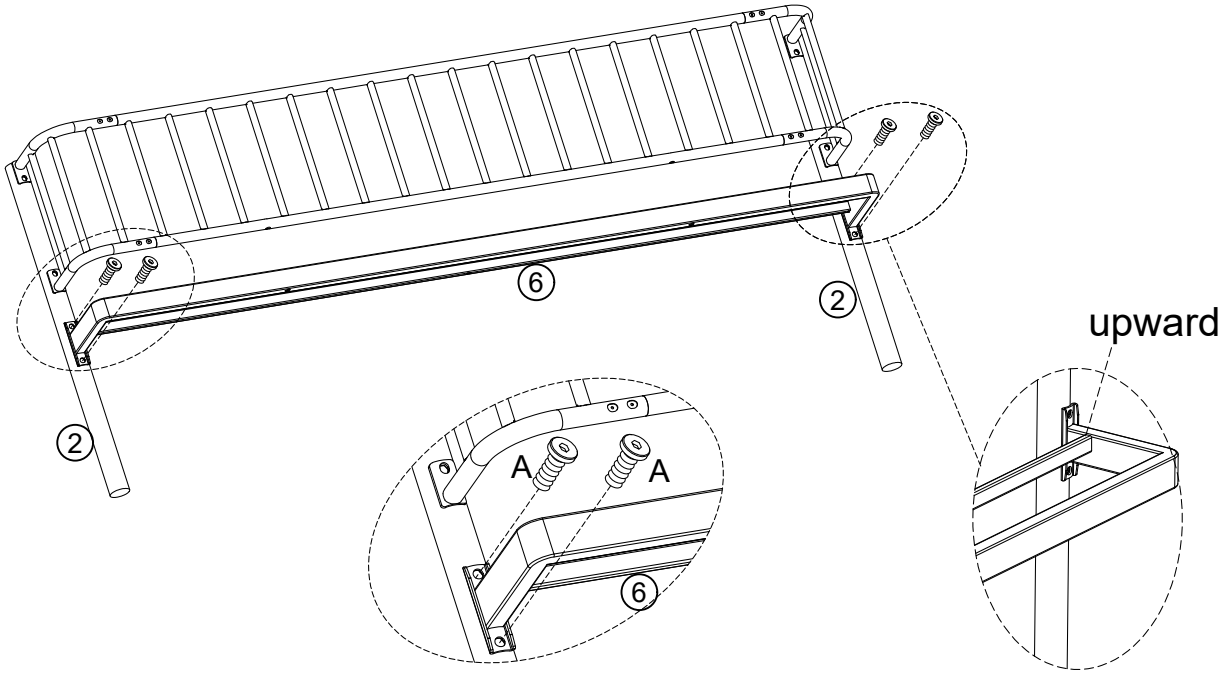

8


80%

B×2pcs




M6×55mm

D×2pcs



M6×32mm

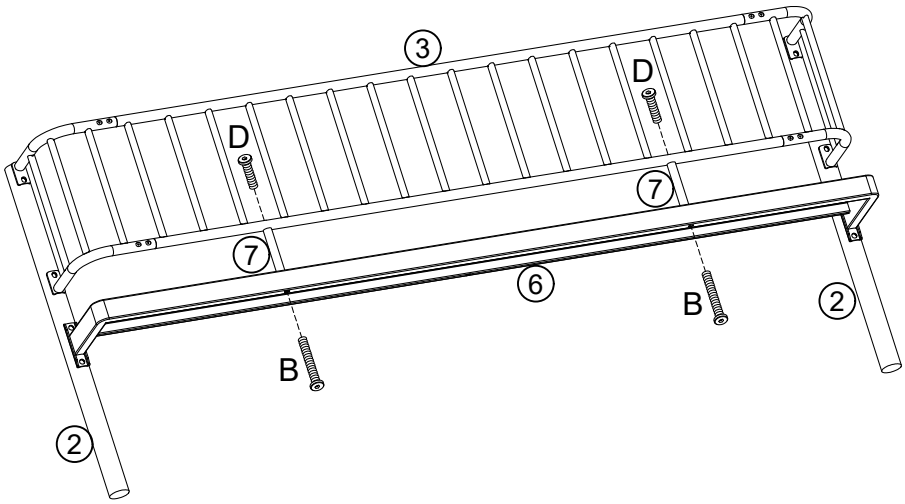


9

F×4pcs




M6×10mm

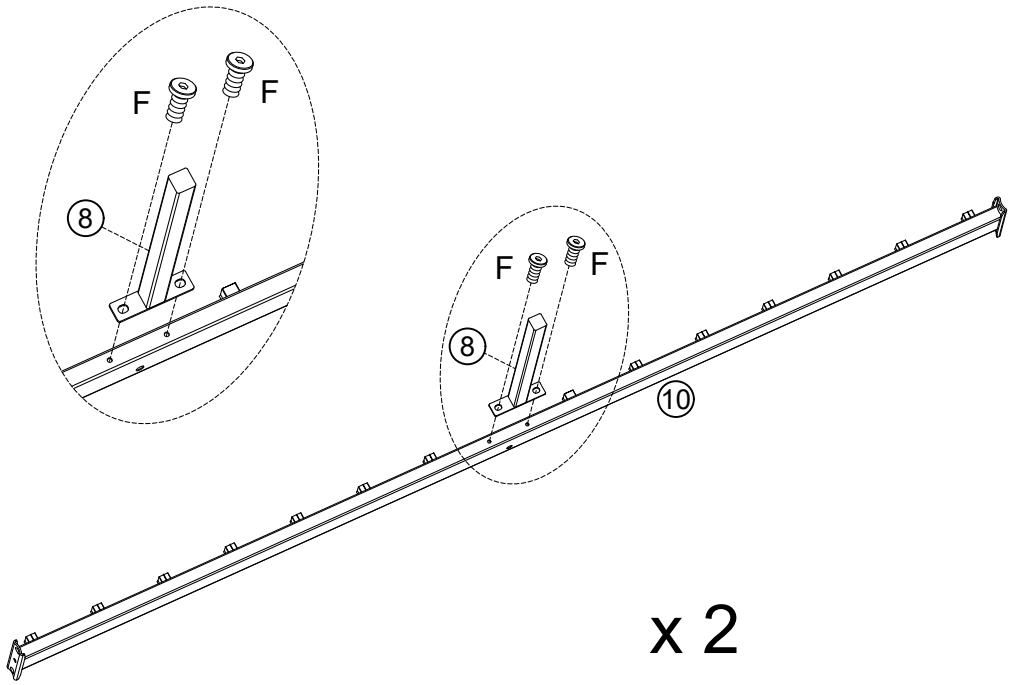


x 2


10




A×4pcs




M8×20mm

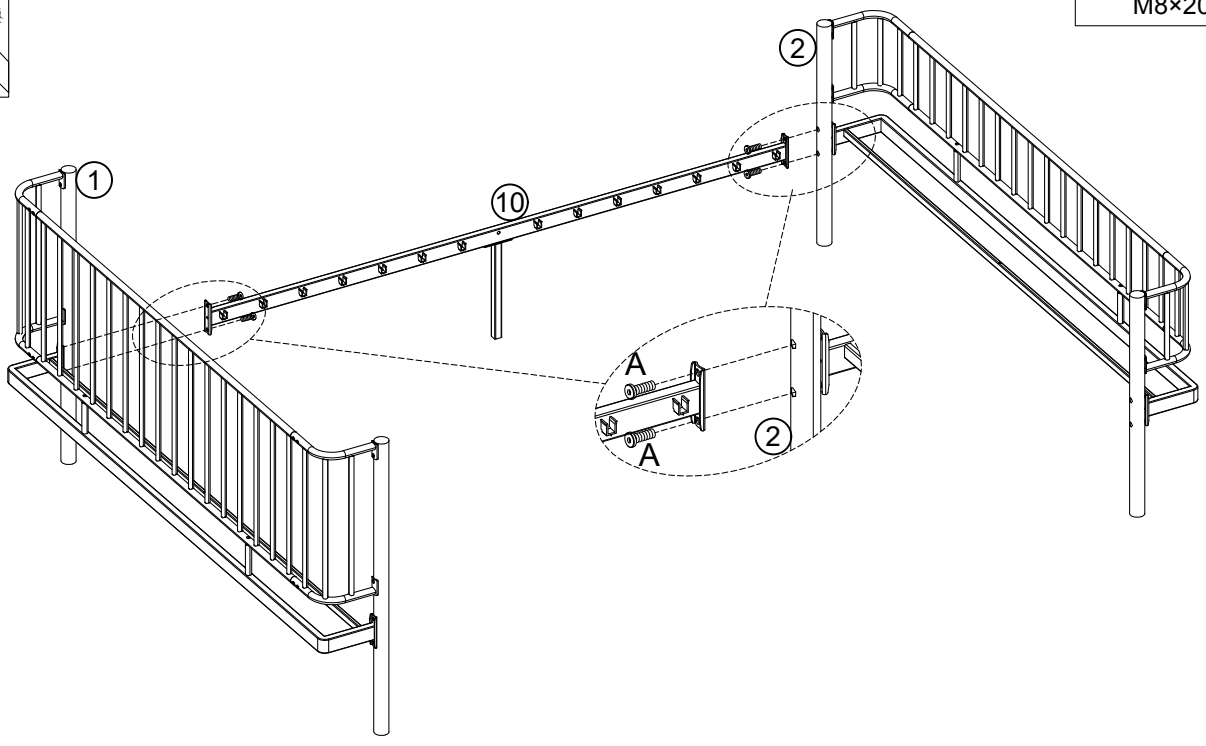


11




A×4pcs



M8×20mm

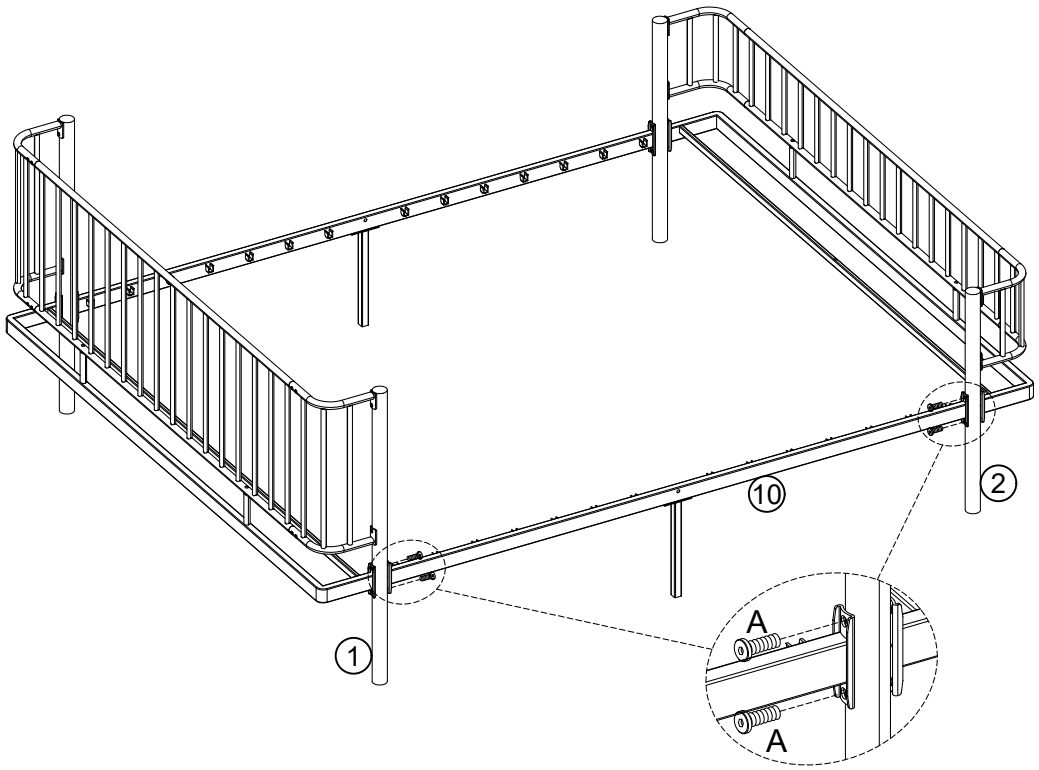


12




C×2pcs



M6×40mm

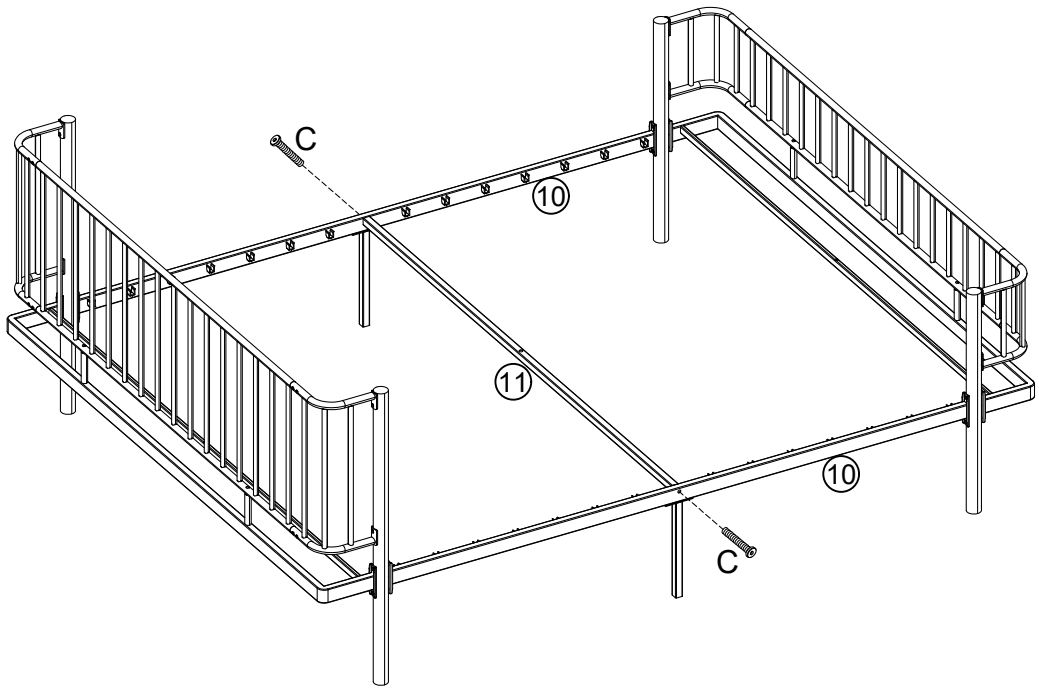


13

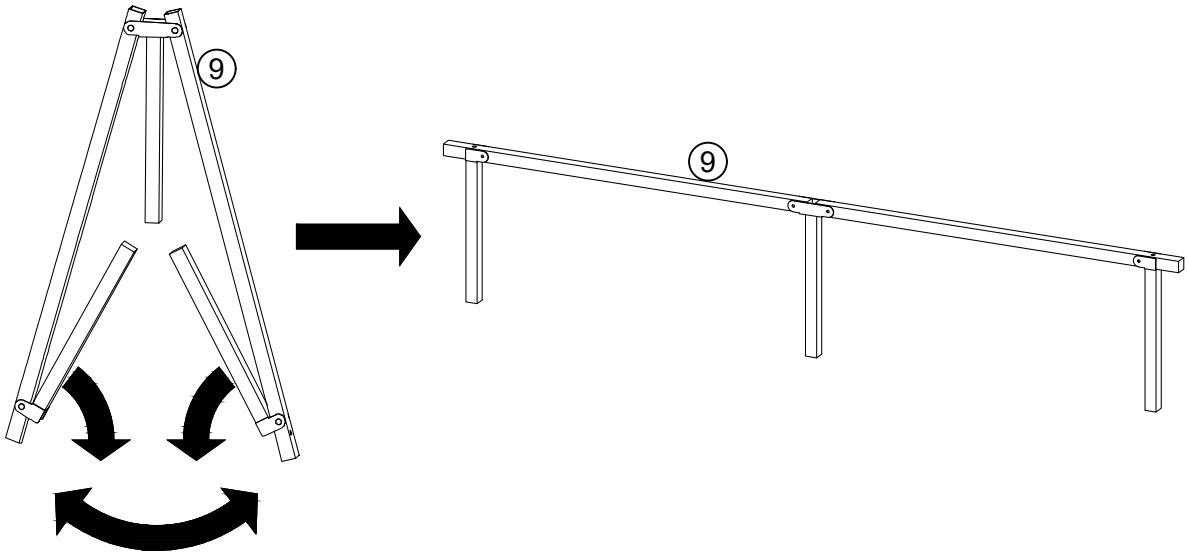


Watch out for pinching your hands


14



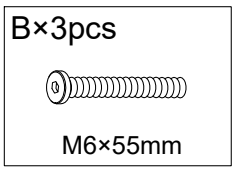

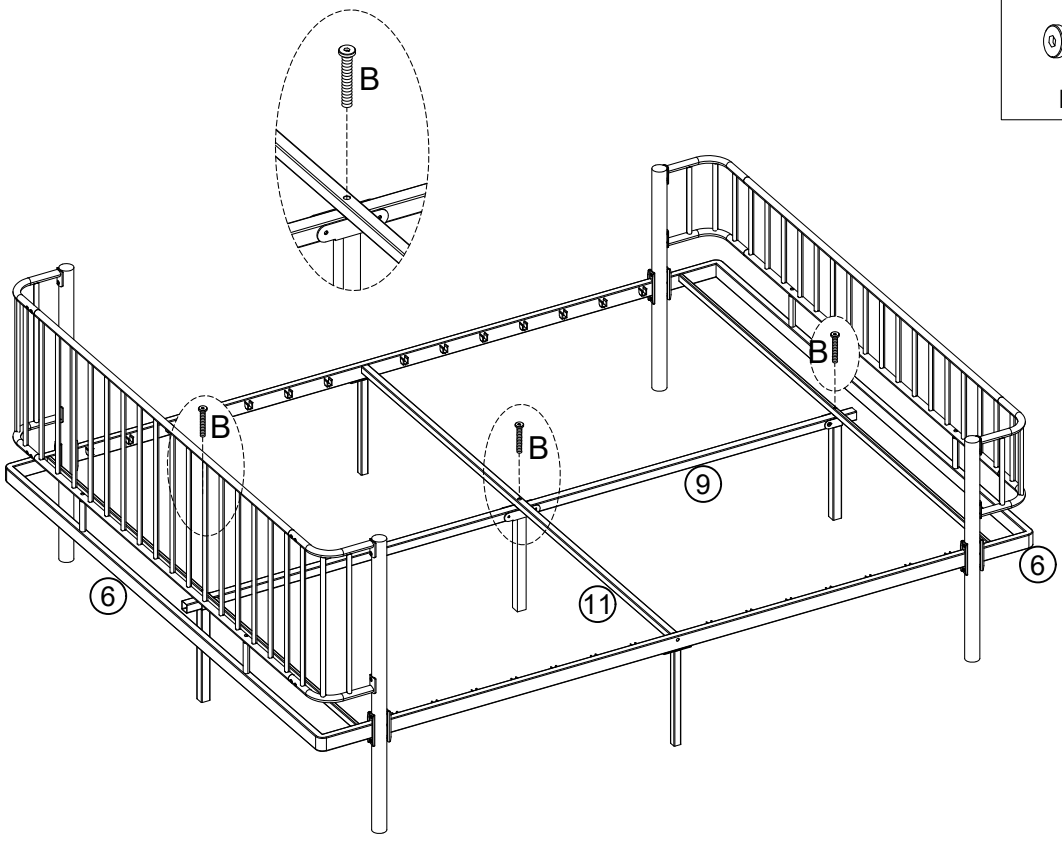

15

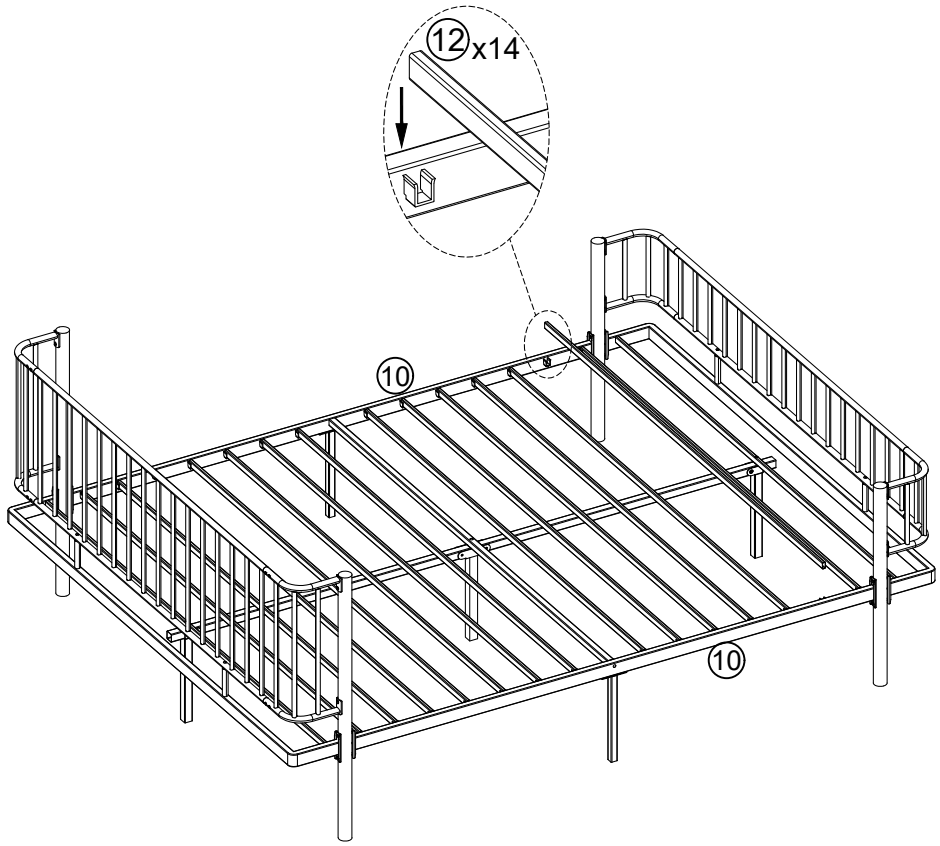

Tighten all screws 100%