



Kaninchenstall, mit Freigehege		194 x 152 x 80 cm		
Pos. Nr. / Pos. No.	Beschreibung / Description	Abmessung / Measurement	Anzahl / Quantity	
Pos. 1	Vorderteil, unten, Mitte Bottom front part, middle	510 x 1010 x 25 mm	1	
Pos. 2	Vorderteil, unten rechts Bottom front part, right	510 x 1010 x 25 mm	1	
Pos. 3	Rückwand, unten, Mitte Bottom back wall, middle	510 x 1010 x 25 mm	1	
Pos. 4	Rückwand, unten rechts Bottom back wall, right	510 x 1010 x 25 mm	1	
Pos. 5	Vorderteil, oben rechts Upper front part, right	1025 x 450 x 25 mm	1	
Pos. 6	Rückwand, oben rechts Upper back wall, right	1025 x 450 x 25 mm	1	
Pos. 7	Seitenteil, rechts Right side panel	660 x 1070 x 25 mm	1	
Pos. 8	Seitenteil, Mitte Side panel, middle	660 x 375 x 25 mm 660 x 1015 x 25mm	1	
Pos. 9	Vorderteil, links, 2-tlg. Bottom front part, left, 2-part	655 x 895 x 25 mm 655 x 385 x 25 mm	1	
Pos. 10	Rückwand, links, 2-tlg. Bottom back wall, left, 2-part	655 x 895 x 25 mm 655 x 480 x 25 mm	1	
Pos. 11	Seitenteil, links Left side panel	660 x 1070 x 25 mm	1	
Pos. 12	Rampe Ramp	850 x 20 x 160 mm	1	
Pos. 13	Mittelboden, Mitte, groß Mid-floor, middle, large	370 x 15 x 605 mm	1	
Pos. 14	Mittelboden, außen, klein Mid-floor, outside, small	325 x 15 x 605 mm	4	
Pos. 15	Ausziehbare Bodenwanne Drawer with plastic inlay	650 x 87 x 630 mm	1	
Pos. 16	Dachplatte Roof	1050 x 20 x 760 mm	2	
Pos. 17	Stirnbrett, hinten rechts Eave, back right	1070 x 45 x 20 mm	1	
Pos. 18	Stirnbrett, hinten links Eave, back left	1070 x 45 x 20 mm	1	
Pos. 19	Stirnbrett, vorne links Eave, left front	1070 x 60 x 20 mm	1	
Pos. 20	Stirnbrett, vorne rechts Eave, right front	1070 x 60 x 20 mm	1	
Pos. 21	Metallgriff Metal handle	510 x 100 mm	1	
Pos. 22	Dachfirst Roof ridge	88 x 30 x 740 mm	1	

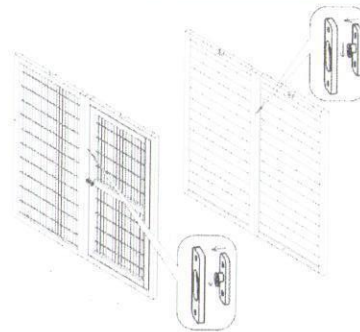


1. Verbinden Sie das mittlere und das rechte, untere Vorderteil (1 - 2) mit Hilfe der Kunststoffverbindungen, genau wie das mittlere und das rechte, untere Teil (3 - 4) der Rückwand.

Connect the middle and the right, lower front part (1 - 2) with the help of the plastic cam-lock, as well as the middle and the right, lower part (3 - 4) of the back wall.

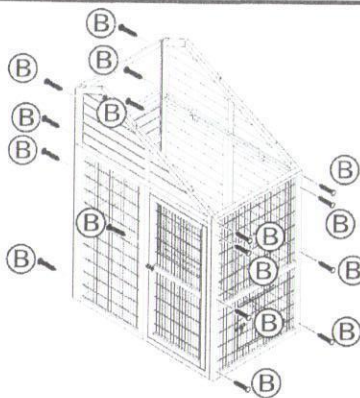


3. Befestigen Sie nun das Vorder- und Rückteil mit der rechten Seitenwand (7) und den Mittelwänden (8).

Fix the right front and back panel with the right side panel (7) and the middle panels (8).

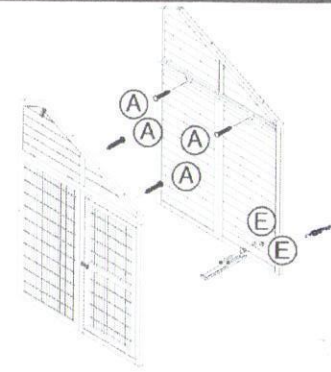

2. Verschrauben Sie nun das rechte, obere Vorderteil (5) und das rechte, obere Rückteil (6) mit den entsprechenden Unterteilen. Die Metallfixierung für die Rampe muss an die untere Kante der Rückwand geschraubt werden.

Now screw together the right, upper front part (5) and the right, upper back part (6) with the suitable lower parts. The metal fixation has to be fixed to the lower edge of the back panel.

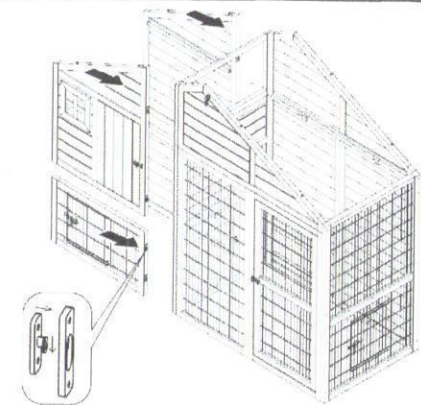

4. Anschließend verbinden auch Sie die linken Vorder- und Rückwände (9-10) mit den Kunststoffverbindungen.

Then connect also the left front and back panels (9 - 10) with the plastic cam-locks.