




REQUIRES 2 PEOPLE
FOR EASE OF ASSEMBLY

REQUIERT 2 PERSONNES
POUR FACILITER
L'ASSEMBLAGE

ENTRYWAY BENCH BANC D'ENTRÉE

USER ASSEMBLY GUIDE GUIDE D'ASSEMBLAGE

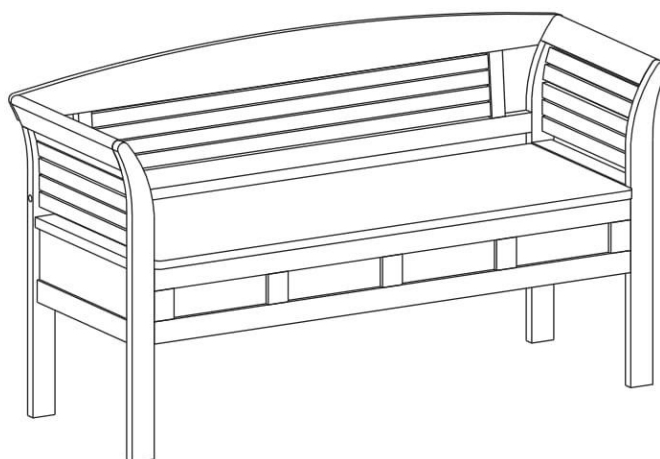

Like us on **facebook.**
& share your pictures and
comments to be eligible
for exclusive promotions.

Suivez-nous sur **facebook.**
partagez vos photos et vos
commentaires afin d'être admissibles
à des promotions exclusives.



DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR
OTHER INQUIRIES
PLEASE CONTACT US
PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL
NUMBER FROM THE PACKAGING OR
INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT
OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC NOUS
VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN
MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE
LIVRET D'ASSEMBLAGE.

For more information visit us on our website

ENTRYWAY BENCH BANC D'ENTRÉE

INFOGRAPHIC LEGEND / LÉGENDE GRAPHIQUE:

In relative spatial arrangement to the assembled unit / Disposition par rapport à l'assemblage

INNER

Panel: Inner side

Panneau : côté intérieur

OUTER

Panel: Outer side

Panneau : côté externe

B

Back

Arrière

F

Front

Avant

T

Top


Supérieur

X

Bottom

Inférieur


A

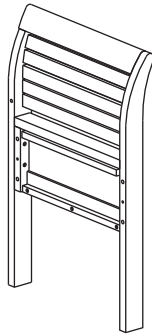

Sides
Côtés

ONE PAIR
UNE PAIRE


B

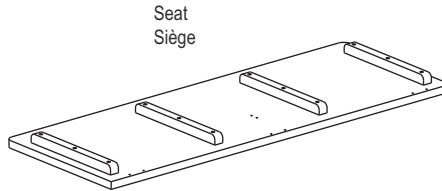

Seat
Siège

1 PIECE
1 PIÈCE

C

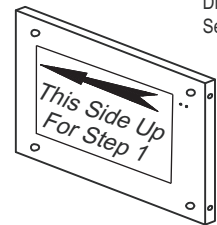


Diviser
Séparateur

1 PIECE
1 PIÈCE

D


Front
Avant

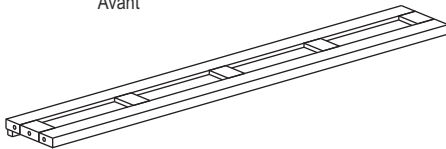

1 PIECE
1 PIÈCE

E


Backrest
Support arrière

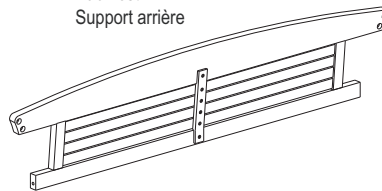

1 PIECE
1 PIÈCE

F


Back
Arrière

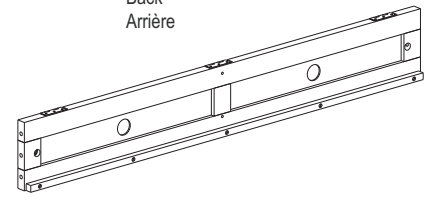

1 PIECE
1 PIÈCE

G

Bottom Panel
Panneau Inférieur

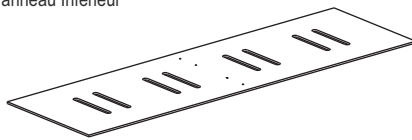

1 PIECE
1 PIÈCE

H

Support Bar
Barre de Soutien




2 PAIRS
2 PAIRES

REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

HARDWARE / QUINCAILLERIE


1



Allen Key Bolts
Boulons Allen

M6 x 30 mm
4 PIECES
4 PIÈCES

2



Cam Lock Pin
Goujons de Serrage

Cam Lock
Verrou
8 SETS
8 ENSEMBLES


3



Allen Key
Clef Allen

1 PIECE
1 PIÈCE

4



Lid Support
Bras du couvercle

1 PIECE
1 PIÈCE

5



Wood dowel
Goujon en bois
Ø 8 x 30 mm
8 PIECES
8 PIÈCES

6



Phillips Screw
Vis cruciforme

M3 x 15 mm
9 PIECE
9 PIÈCES


7



Phillips Screw
Vis cruciforme

M4 x 30 mm
16 PIECES
16 PIÈCES

8



Phillips screw round head
Vis cruciforme à tête ronde

M4 x 15 mm
4 PIECES
4 PIÈCES


9



Allen Key Bolts
Boulons Allen
Barrel nuts

M6 x 80 mm
2 PIECES
2 PIÈCES

10



Phillips screw round head
Vis cruciforme à tête ronde

M4 x 20 mm
4 PIECES
4 PIÈCES

11




Wood bolt caps
Capuchon en bois

2 PIECES
2 PIÈCES


ENTRYWAY BENCH BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

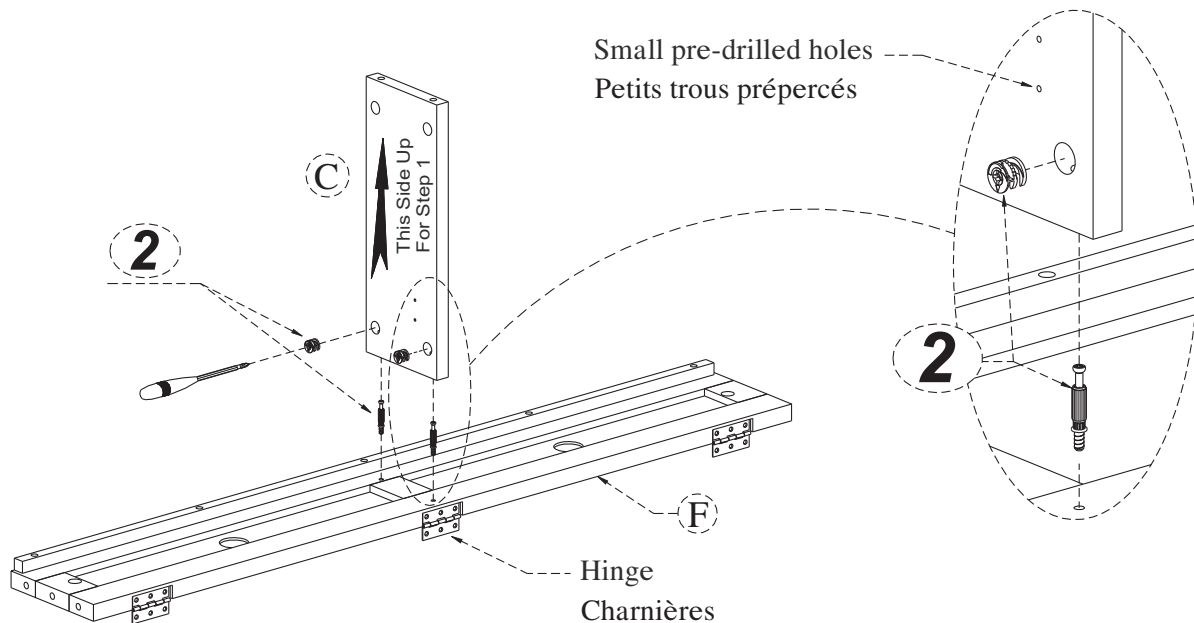

STEP 1


1. Attach Cam Lock Pins (2) to Back (F) using guide holes.
2. Align Cam Lock Pins (2) into pre-drilled holes on divider (C).
(Note: please pay close attention to the location of the 2 small pre-drilled holes which accommodate the lid support. They need to be on the same side as the hinges.)
3. Insert Cam Locks (2) into pre-drilled holes on divider (C).
4. Once in place tighten Cam Locks (2) using a flathead screwdriver.

ÉTAPE 1

1. Fixer les goujons de serrure (2) à la Arrière (F) en suivant le guide des trous.
(Note: veuillez porter une attention particulière à l'emplacement des 2 petits trous prépercés destinés à fixer le support du couvercle. Ils doivent être du même côté que les charnières.)
2. Aligner les goujons de serrure (2) dans les trous prépercés sur le Séparateur (C).
3. Insérer verrous (2) dans les trous prépercés du Séparateur (C).
4. Lorsqu'en place, serrer les verrous (2) au moyen de tournevis à tête plate.


ENTRYWAY BENCH BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

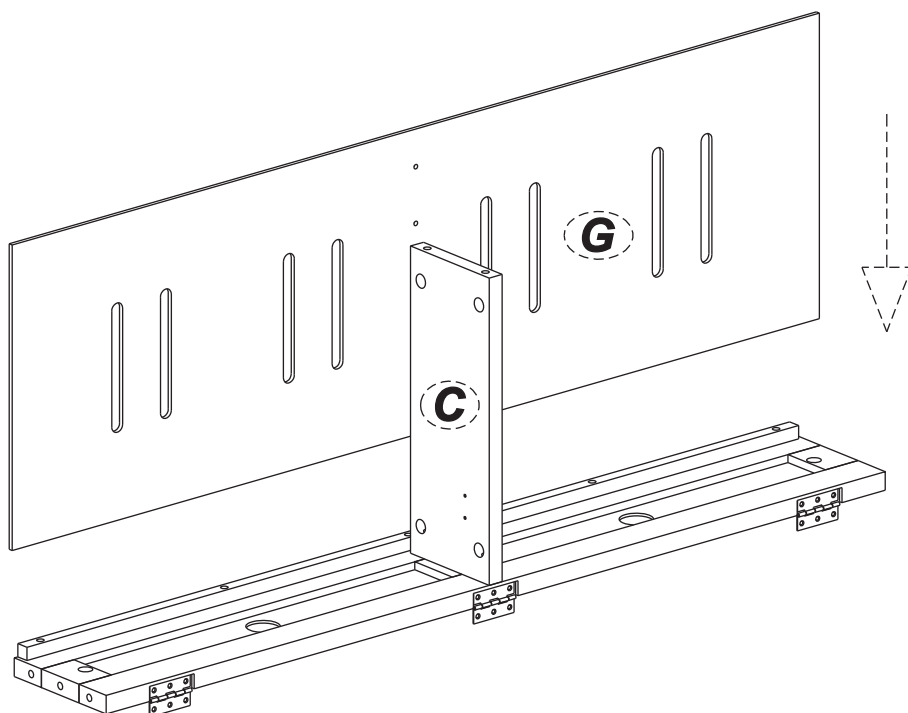

STEP 2


1. Attach Bottom Panel (G) to divider (C) .

ÉTAPE 2

1. Fixer Panneau inférieur (G) au Séparateur (C) .


ENTRYWAY BENCH BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

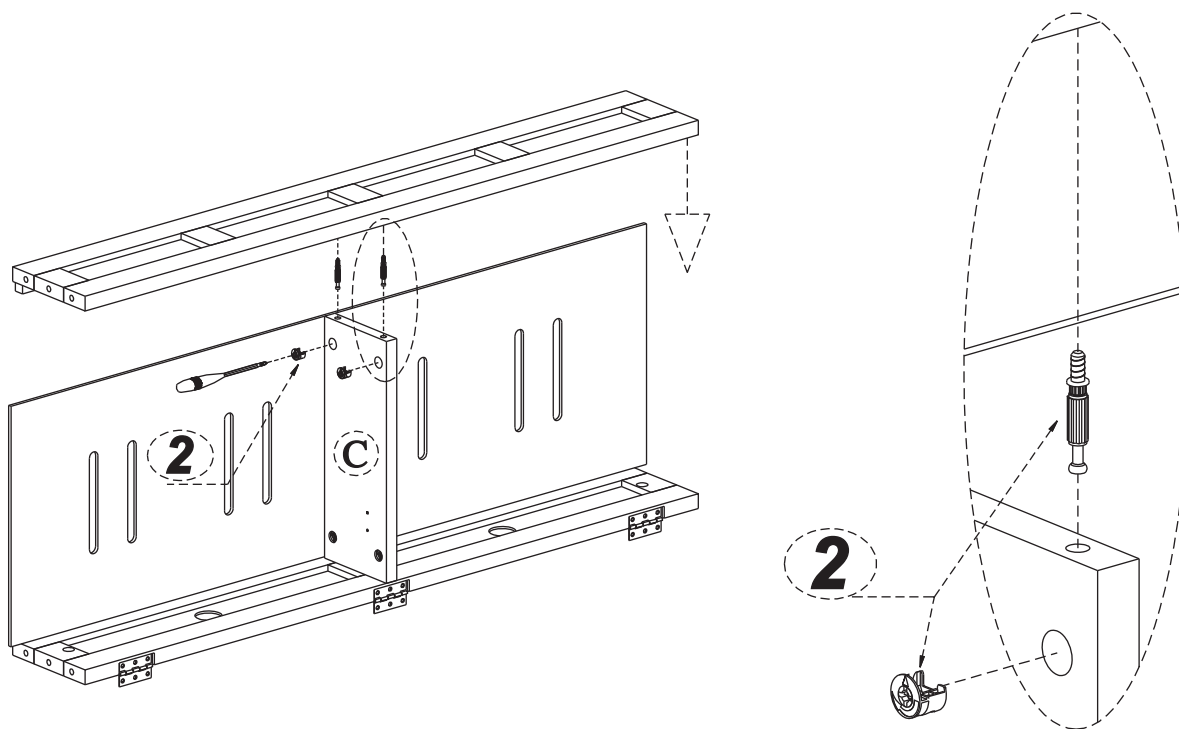

STEP 3


1. Attach Cam Lock Pins (2) to Front (D) using guide holes.
2. Align and insert Cam Lock Pins (2) into pre-drilled holes on divider (C).
3. Insert Cam Locks (2) into pre-drilled holes in divider (C).
4. Once in place tighten Cam Locks (2) using a flathead screwdriver.

ÉTAPE 3

1. Fixer les goujons de serrure (2) à la Avant (D) en suivant le guide des trous.
2. Aligner et insérer les goujons de serrure (2) dans les trous prépercés sur le Séparateur (C).
3. Insérer Verrous (2) dans les trous prépercés du Séparateur (C).
4. Lorsqu'en place, serrer les Verrous (2) au moyen de tournevis à tête plate.


ENTRYWAY BENCH BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

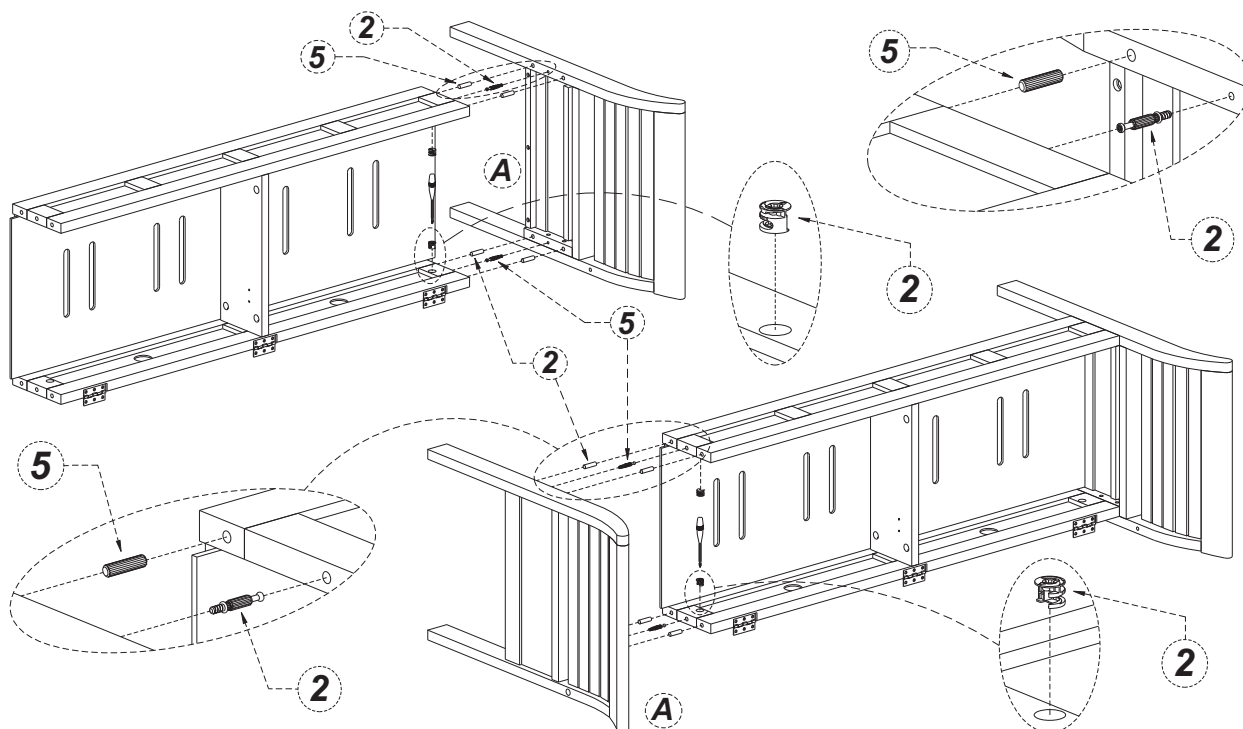

STEP 4


1. Insert wood dowels (5) into pre-drilled holes of Sides (A).
2. Attach Cam Lock Pins (2) to Sides (A) using guide holes.
3. Align and insert Cam Lock Pins on Sides (A) into pre-drilled holes on Front (D) and on Back (F).
4. Place Cam Locks (2) into pre-drilled holes on Front (D) and Back (F).
5. Using a flathead screwdriver tighten Cam Locks into Pins.

ÉTAPE 4

1. Insérer goujon en bois (5) dans les trous prépercés des côtés (A).
2. Fixer goujons de serrure (2) à côtés (A) en se guidant sur les trous.
3. Aligner et insérer les goujons de serrure sur les côtés (A) dans les trous prépercés sur les Avant (D) et les arrière (F).
4. Placer verrous (2) dans les trous prépercés sur les Avant (D) et sur les arrière (F).
5. Utiliser un tournevis à tête plate pour serrer les verrous sur les goujons.


ENTRYWAY BENCH BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

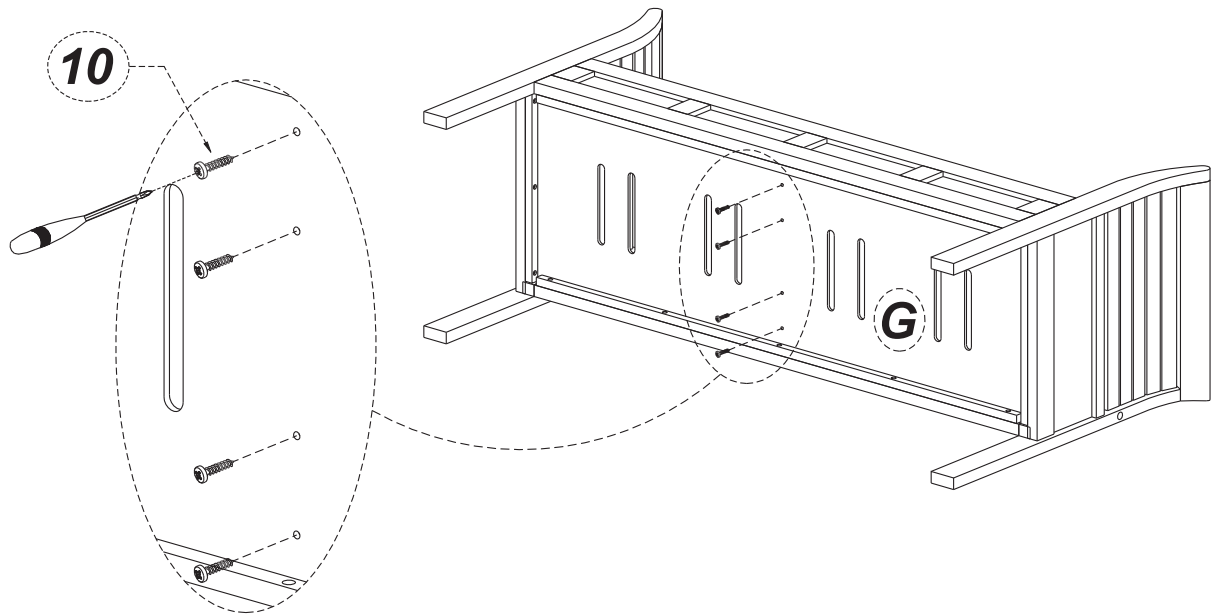

STEP 5


1. Attach Bottom Support Leg (I) into pre-drilled holes of Bottom Panel (G) using phillips Screws (7).
2. Use phillips screwdriver to tighten Screws. Do not over-tighten.

ÉTAPE 5

1. Fixer le Patte du support inférieur (I) dans les trous prépercés de la Panneau Inférieur (G) au moyen vis cruciforme (7).
2. Utiliser un tournevis à tête étoilée pour visser les vis. Ne pas trop serrer.


ENTRYWAY BENCH BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

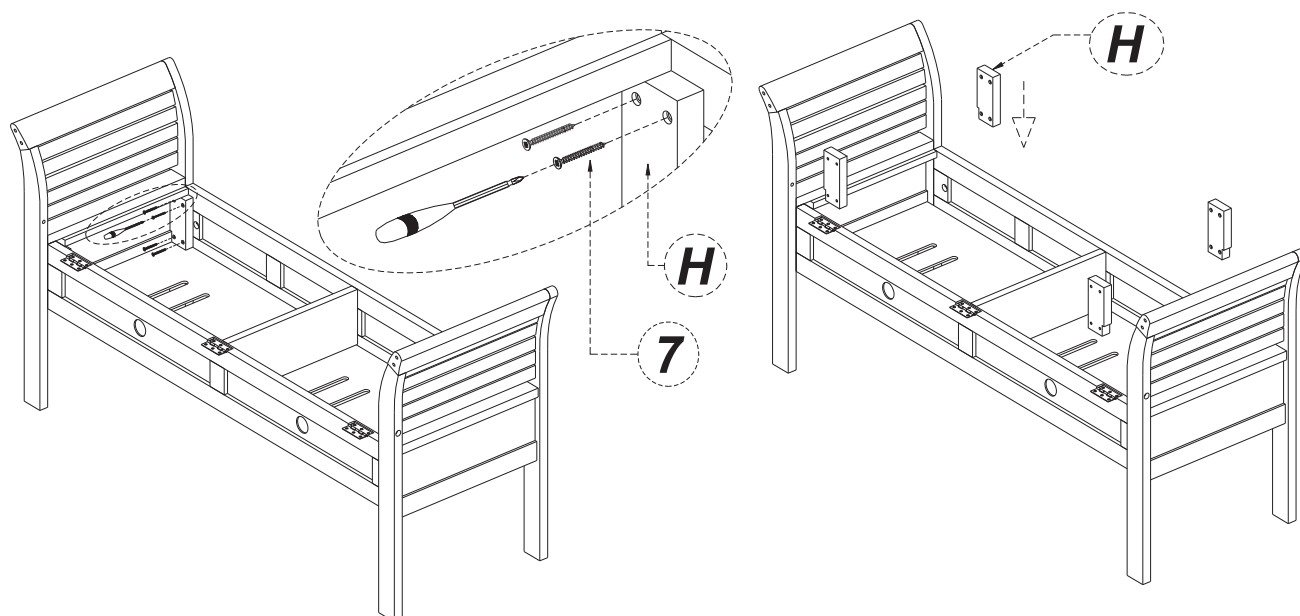


STEP 6

1. Attach Support Bar (H) on both ends of Front (D) and Back (F) using Phillips Screws (7) .
2. Use phillips screwdriver to tighten Screws.

ÉTAPE 6

1. Fixer les Barre de soutien (H) sur les deux extrémités du Avant (D) et Arrère (F) au moyen de vis cruciforme (7) .
2. Utiliser un tournevis à tête étoilée pour visser les vis.

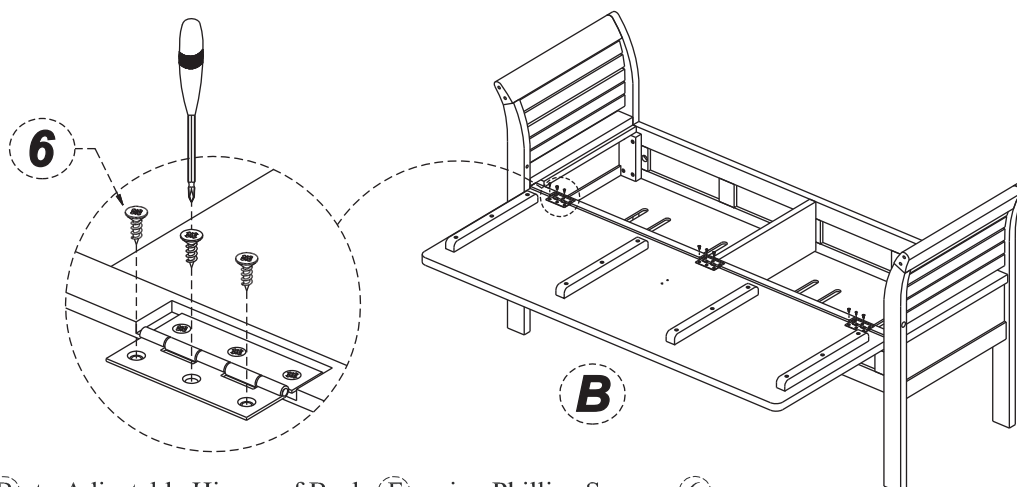

STEP 7


1. Attach Seat (B) to Adjustable Hinges of Back (F) using Phillips Screws (6) .
2. Use phillips screwdriver to tighten Screws.

ÉTAPE 7

1. Fixer les Siège (B) aux charnières ajustables des Arrère (F) au moyen de petites vis cruciforme (6) .
2. Utiliser un tournevis à tête étoilée pour visser les vis.


ENTRYWAY BENCH BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

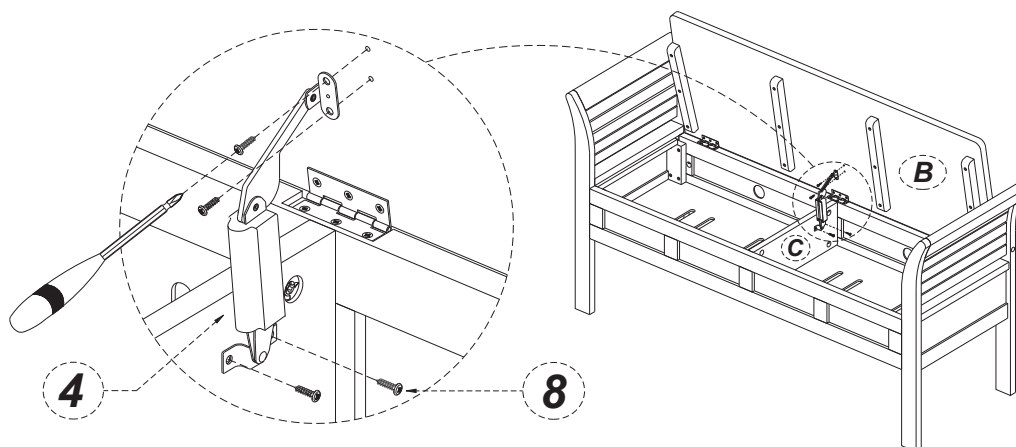


STEP 8

1. Attach Lid Supports (4) into pre-drilled holes of Seat (B) and divider (C) .
using Phillips Screws Round Head (8) .
2. Use phillips screwdriver to tighten Screws.

ÉTAPE 8

1. Fixer Bras du couvercle (4) dans les trous prépercés des Siège (B) et Séparateur (C) .
au moyen de vis cruciforme à tête ronde (8) .
2. Utiliser un tournevis à tête étoilée pour visser les vis.

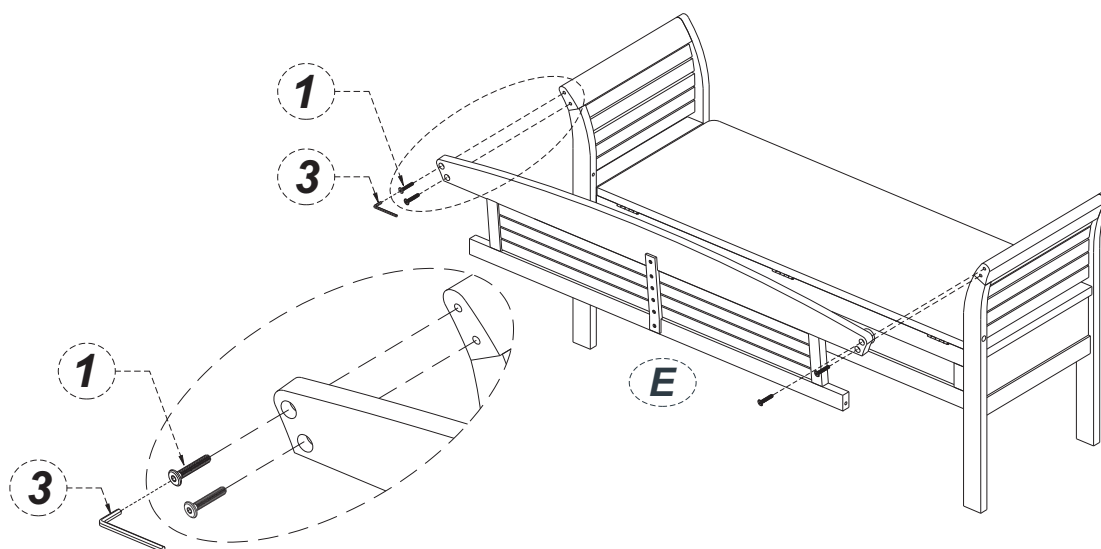

STEP 9


1. Attach Backrest (E) to back of Sides (A) using Allen Key Bolts (1) into pre-drilled holes.
2. Use Allen Key (3) to tighten Bolts.

ÉTAPE 9

1. fixer Support arrière (E) au dos de côtés (A) au moyen Boulons Allen (1) dan les trous prépercés .
2. Utiliser une clef Allen (3) pour serrer les boulons .


ENTRYWAY BENCH BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

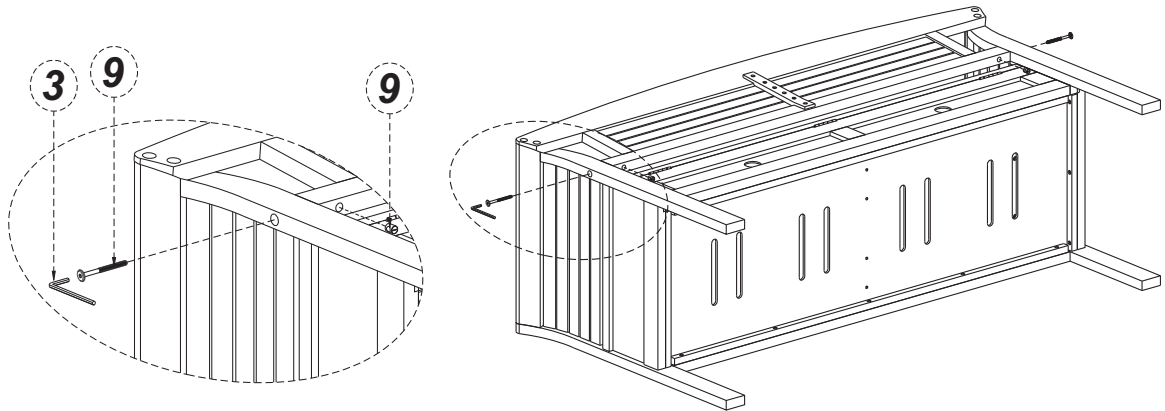


STEP 10

1. Attach Backrest (E) to back of Sides (A) using Allen Key Bolts (1) into pre-drilled holes.
2. Use Allen Key (3) to tighten Bolts.

ÉTAPE 10

1. fixer Support arrière (E) au dos de côtés (A) au moyen Boulons Allen (1) dan les trous prépercés .
2. Utiliser une clef Allen (3) pour serrer les boulons .

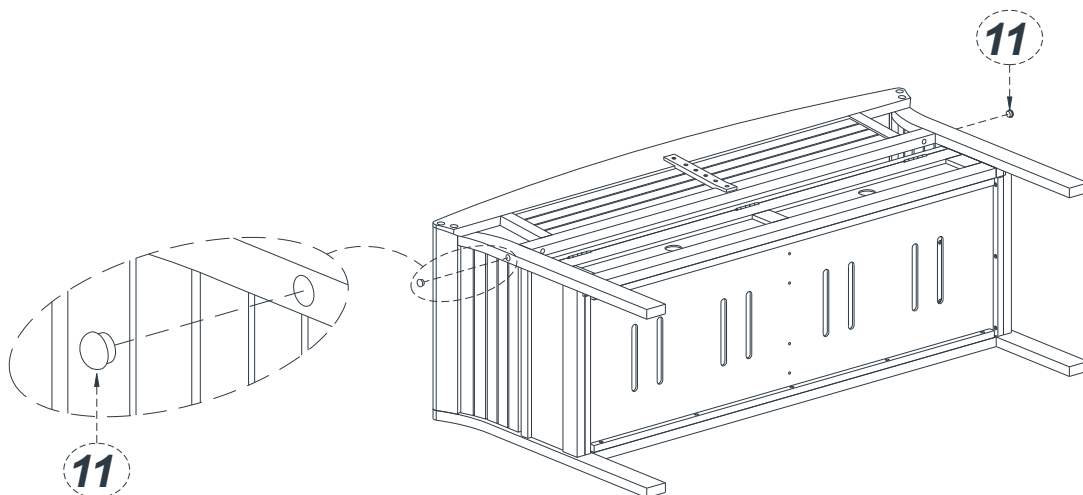

STEP 11

1. Insert 4 wood bolt caps (7) into exposed bolt holes on side of bench.

ÉTAPE 11

1. Insérer les 4 capuchons en bois (7) sur les vis apparentes de chaque côté du banc .