

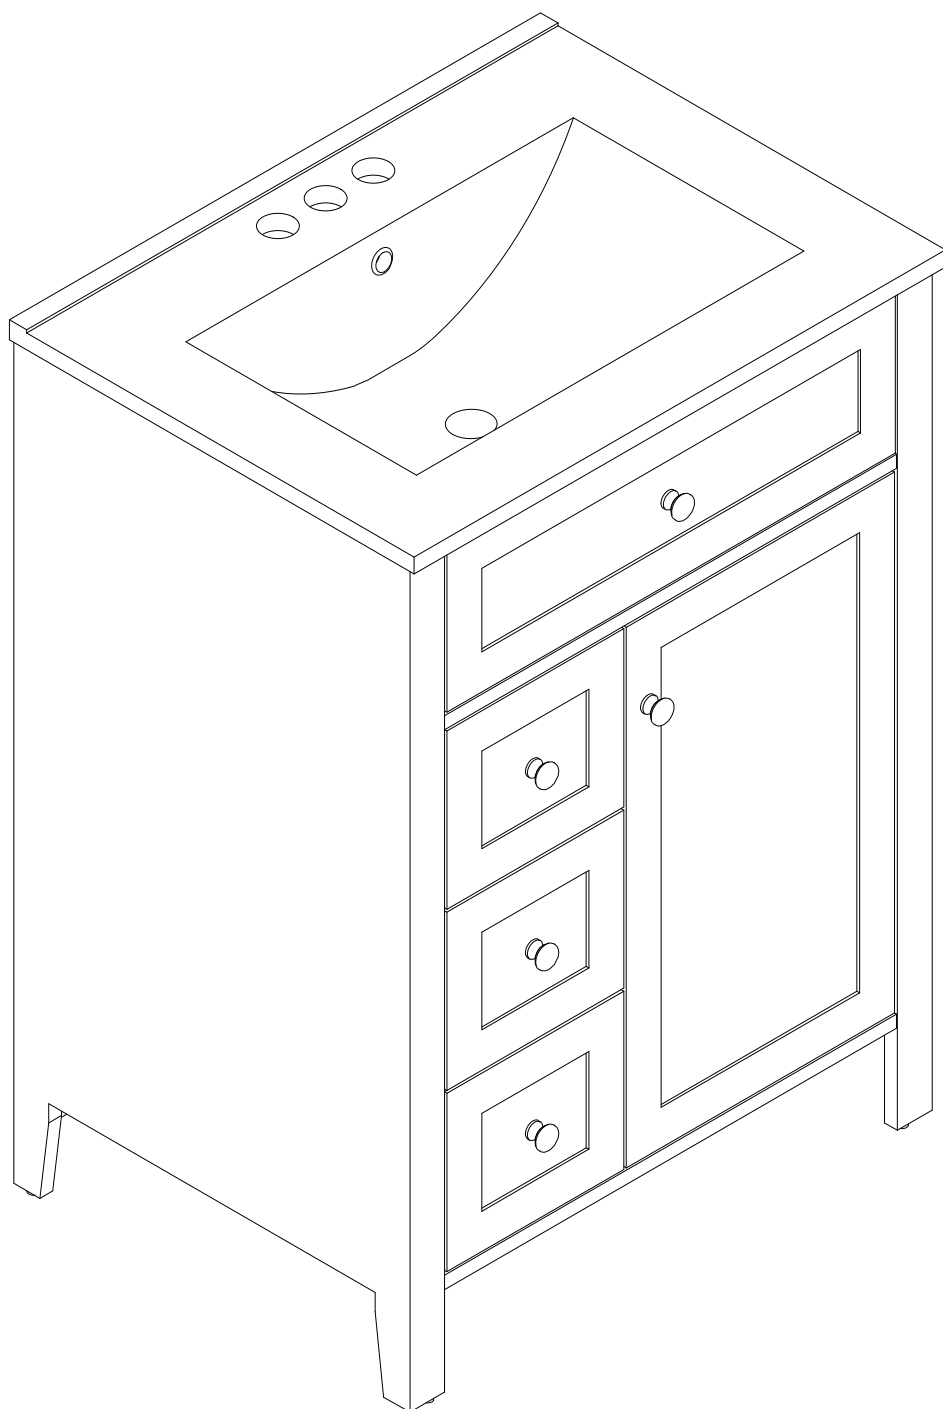
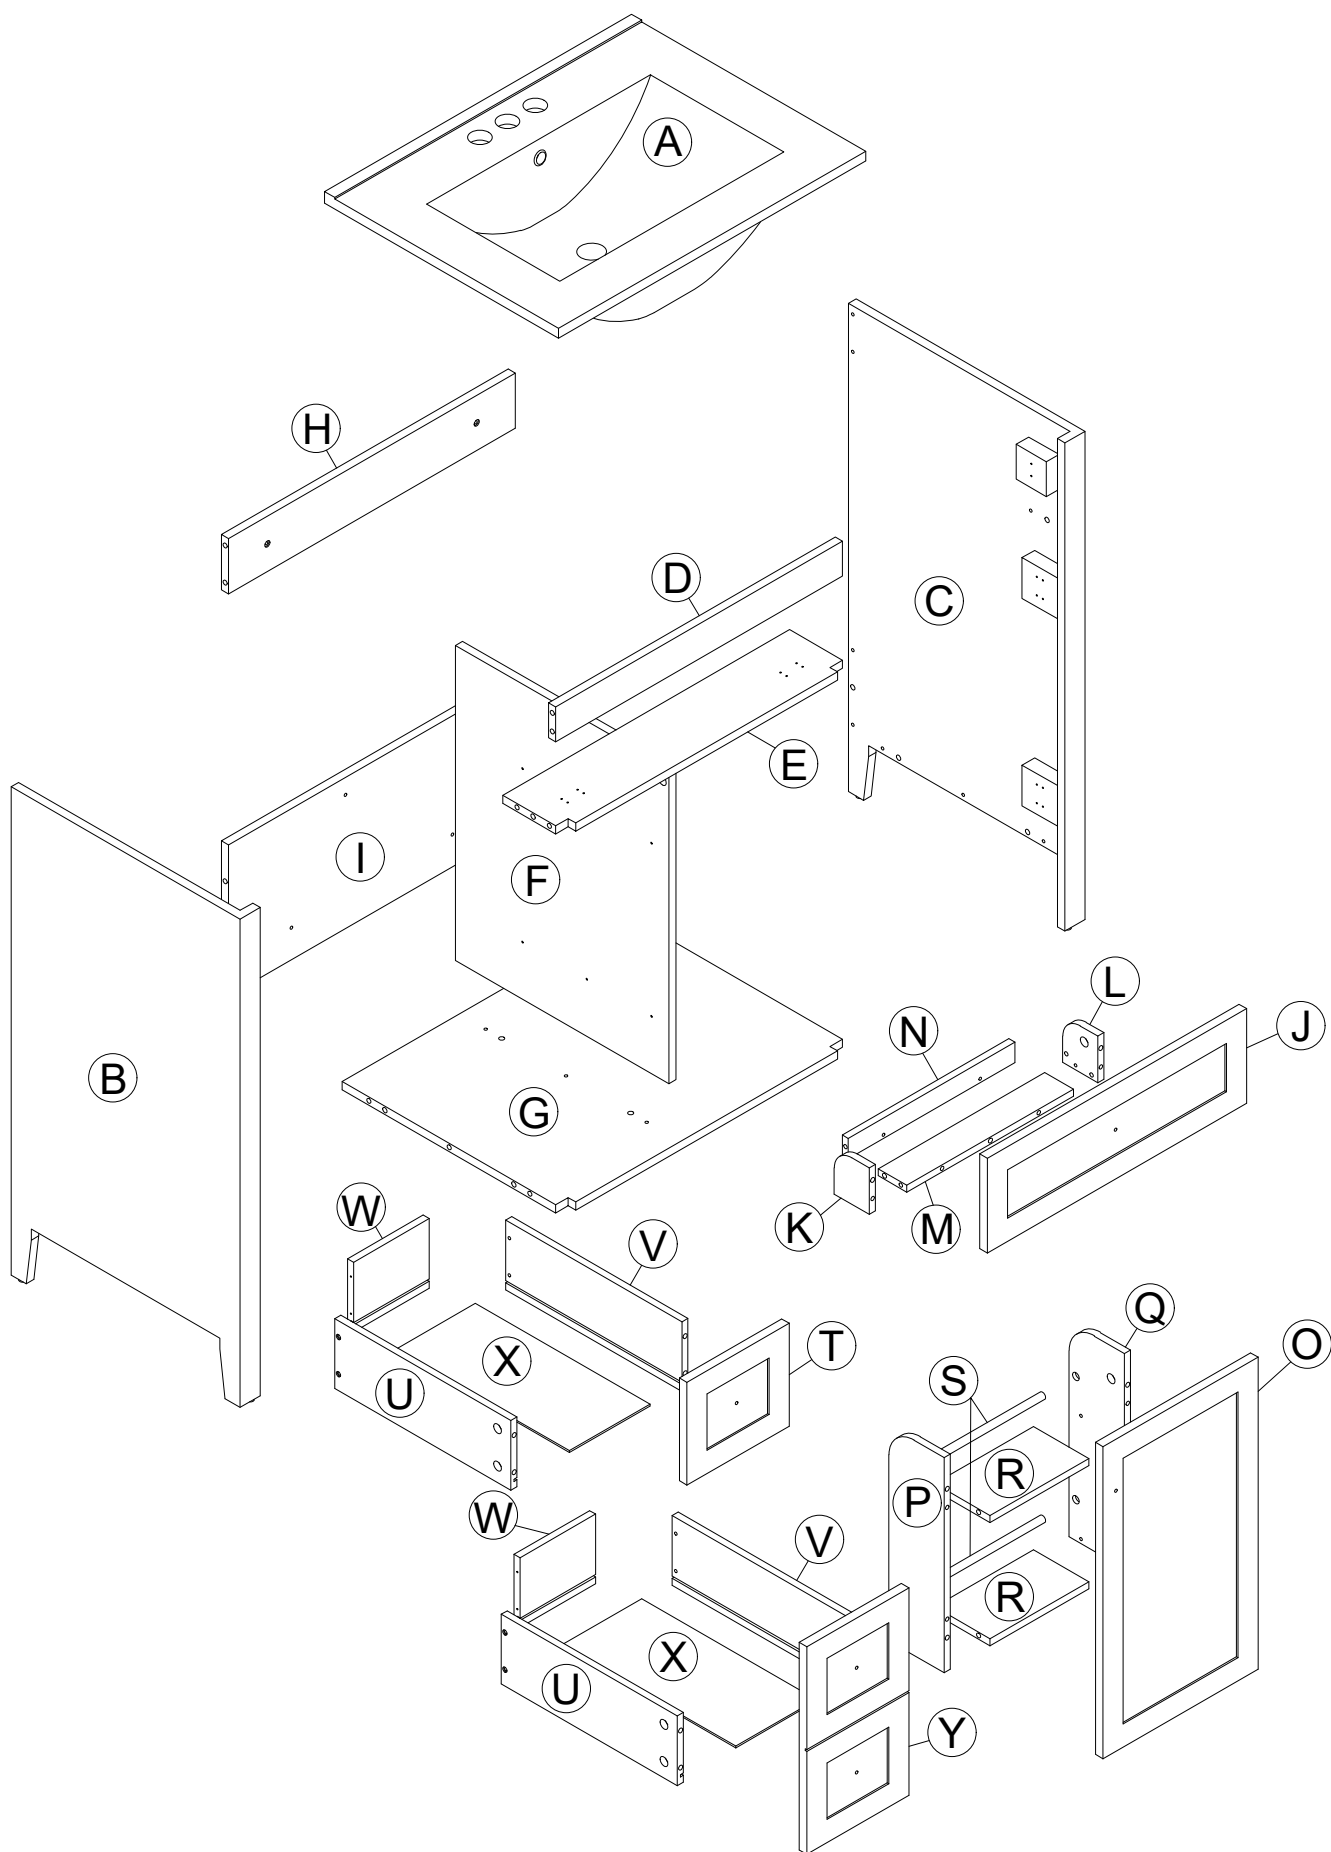
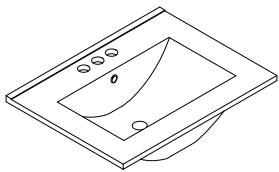
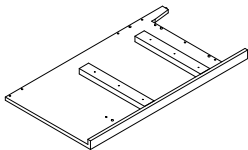
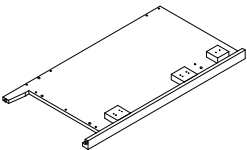
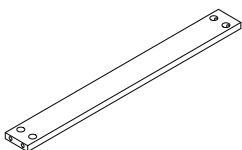
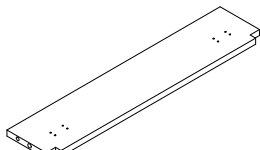
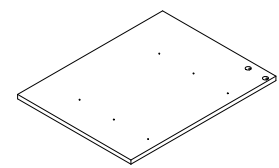
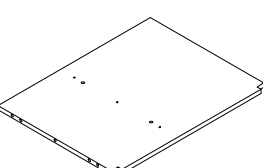
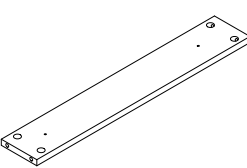
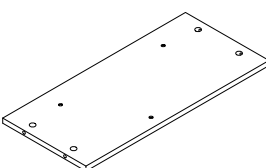
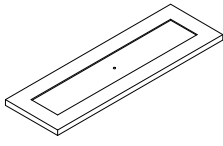


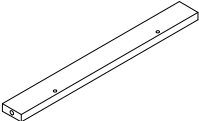
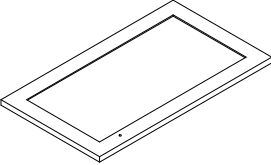
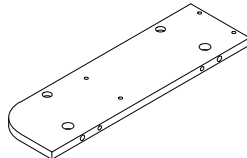
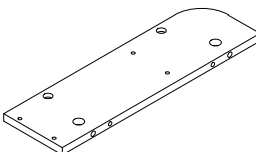


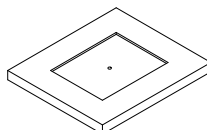
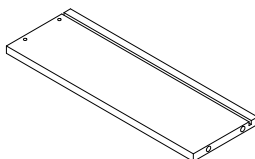
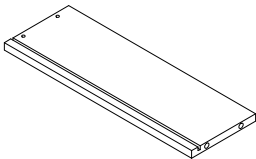



ITEM NO : BATHROOM VAINITY SINK / MEUBLE LAVABO
N725P452408










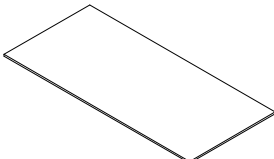


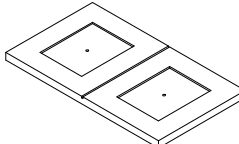

PRODUCT PARTS: PIÈCES DU PRODUIT :


A	B	C	D	E
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
F	G	H	I	J
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
K	L	M	N	O
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
P	Q	R	S	T
				
1 PC	1 PC	2 PCS	2 PCS	1 PC
U	V	W	X	Y
				
2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	1 PC

HARDWARE: MATÉRIEL:

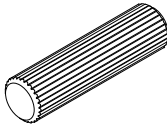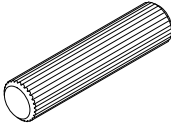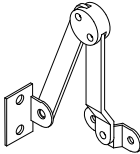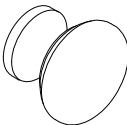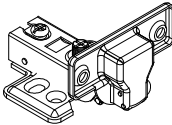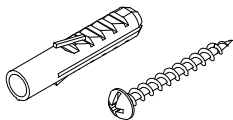①	②	③	④	⑤
				
Ø6x33mm	Ø15x9.5mm	Ø8x30mm	Ø6x30mm	Ø4x30mm
49+2 PCS	49+2 PCS	11 PCS	12 PCS	16 PCS
⑥	⑦	⑧	⑨	
				
Ø3.5x12mm	Ø3.5x15mm		CL=1	
28+1 PCS	24+1 PCS	1 PC		
⑩	⑪	⑫	DL=1	
				
Ø5/32"x18mm		Full Overlay Hinge	CR=1	
5 PCS	5 PCS	4 PCS	DR=1	
			L350mm	
			2 SET	
⑬				
				
2 SET				

STEP:ÉTAPE: 1

6





6pcs

9




CR=2

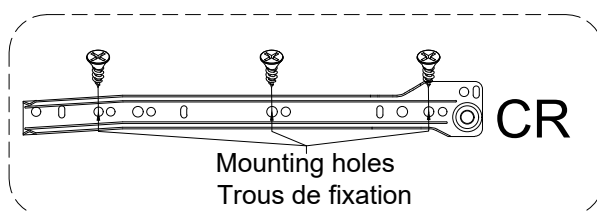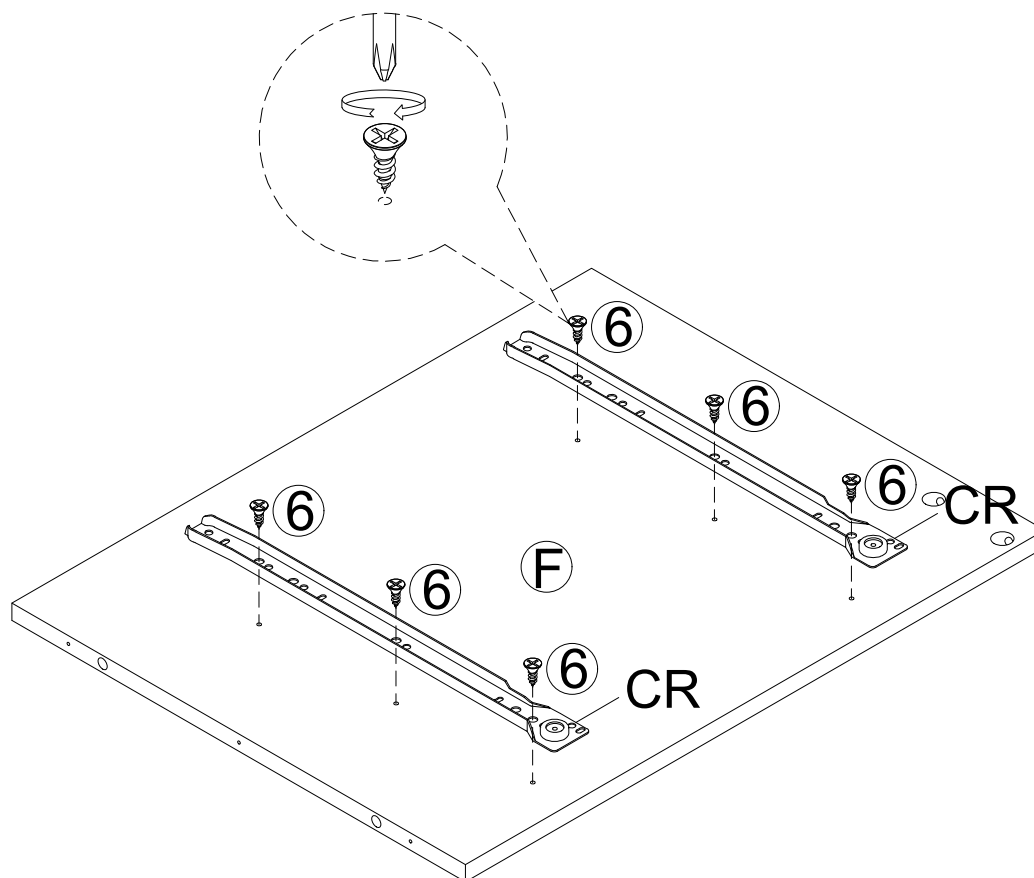


STEP:ÉTAPE: 2

③




2pcs


⑤





3pcs

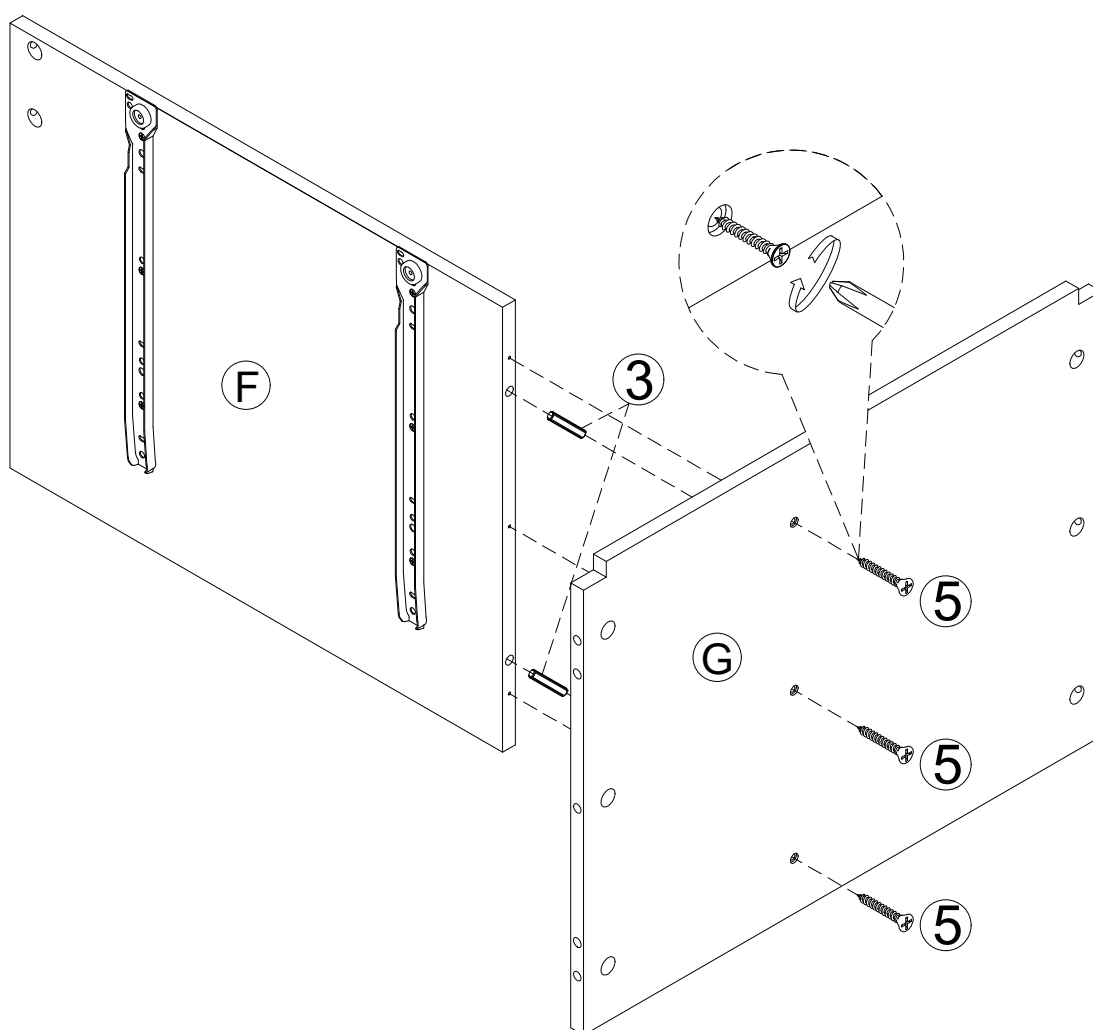

STEP:ÉTAPE: 3



- ①  2pcs
Ø6x33mm

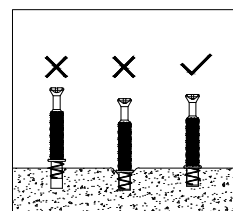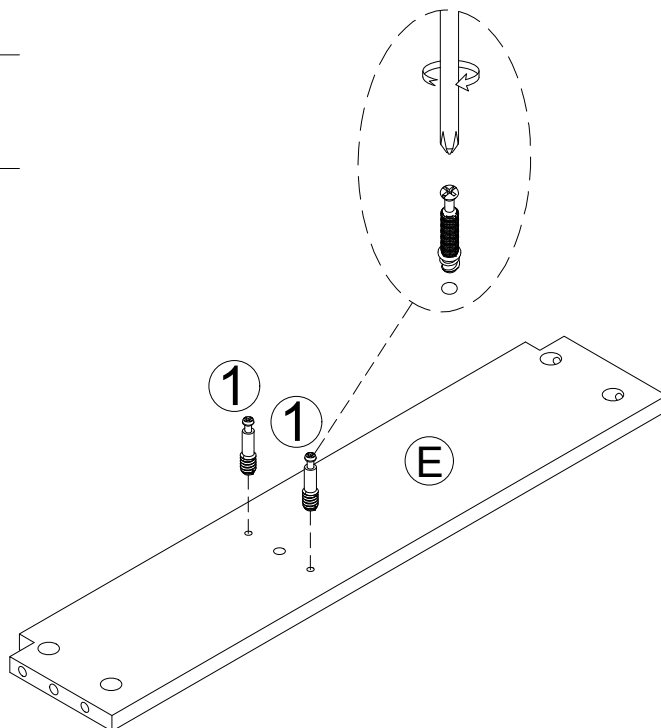


STEP:ÉTAPE: 4

- ②  2pcs
Ø15x9.5mm


- ③  1pc
Ø8x30mm

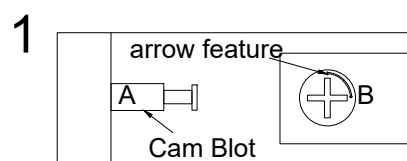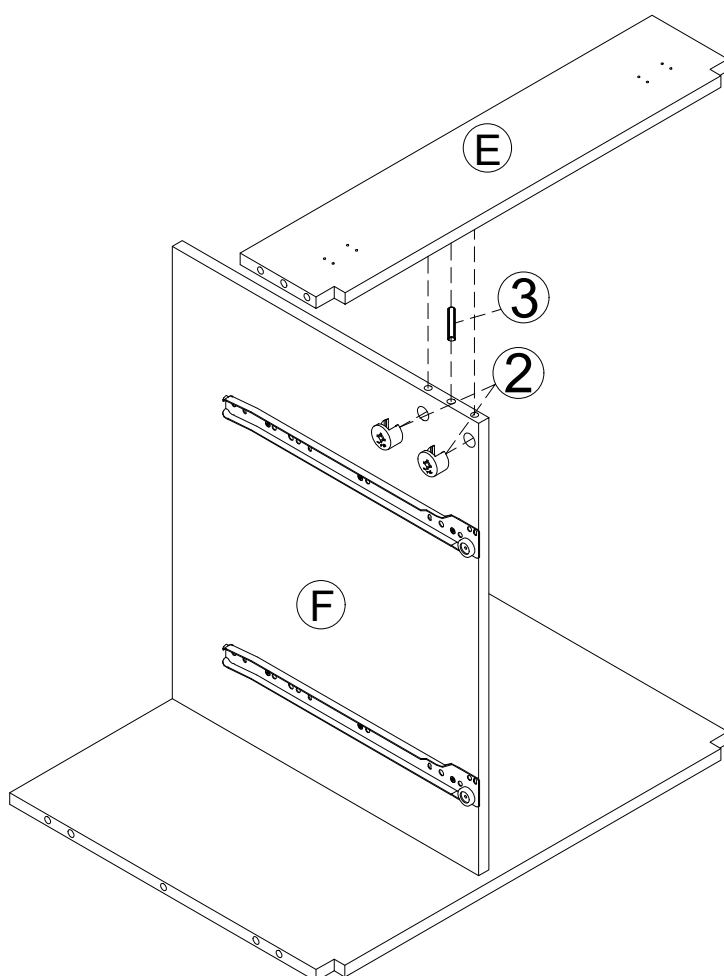

- Make sure arrow feature on Cam (B) points to Cam bolt (A)
- Assurez-vous que la flèche sur la came (B) pointe vers le boulon à came (A)

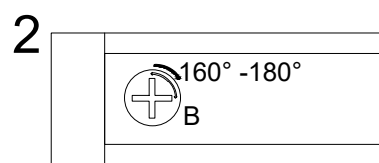


- Rotate cam (B) clockwise 160°-180° to lock parts together.
- Tournez la came (B) dans le sens des aiguilles d'une montre de 160° à 180° afin de verrouiller les pièces ensemble.

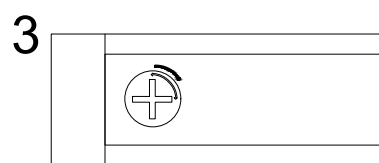

- Parts should be tight against each other and connection should be rigid
- Les pièces doivent être bien serrées l'une contre l'autre et la connexion doit être rigide.

STEP:ÉTAPE: 5

6




6pcs

9




CL

Mounting holes
Trous de fixation

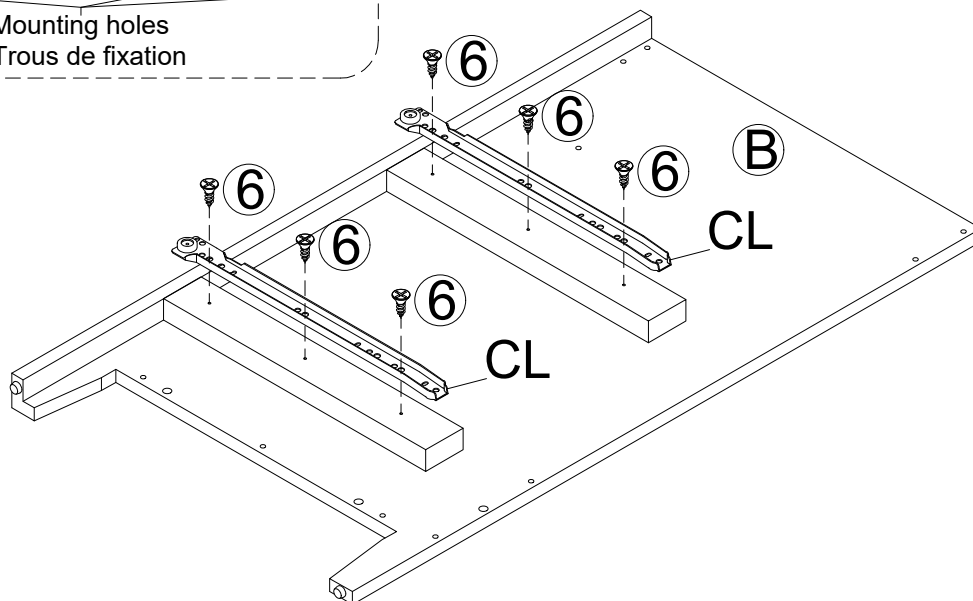


STEP:ÉTAPE: 6


1




11pcs

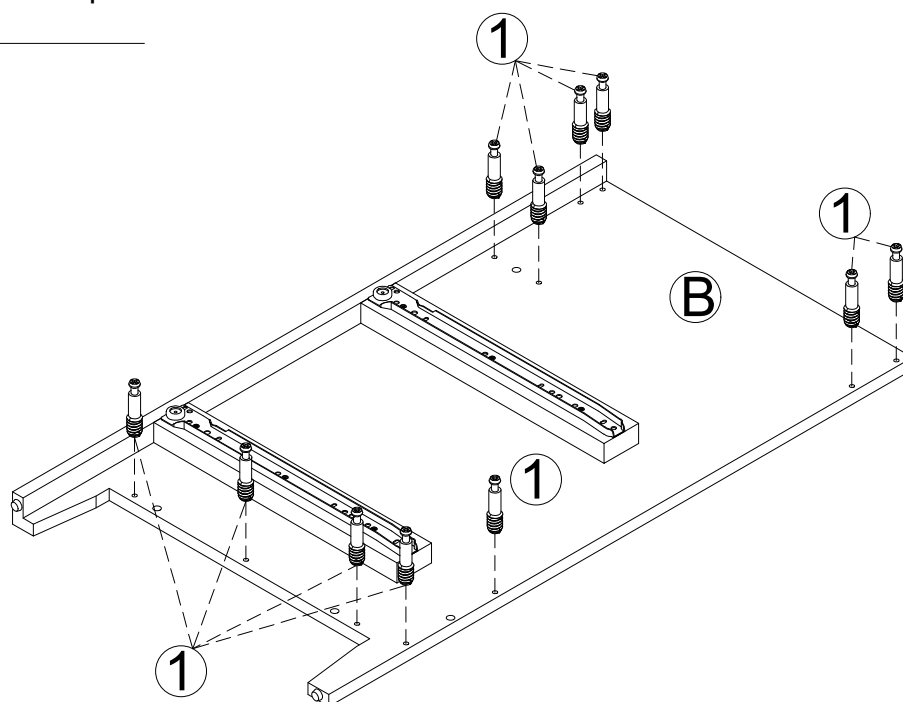

STEP:ÉTAPE: 7

1  11pcs
Ø6x33mm

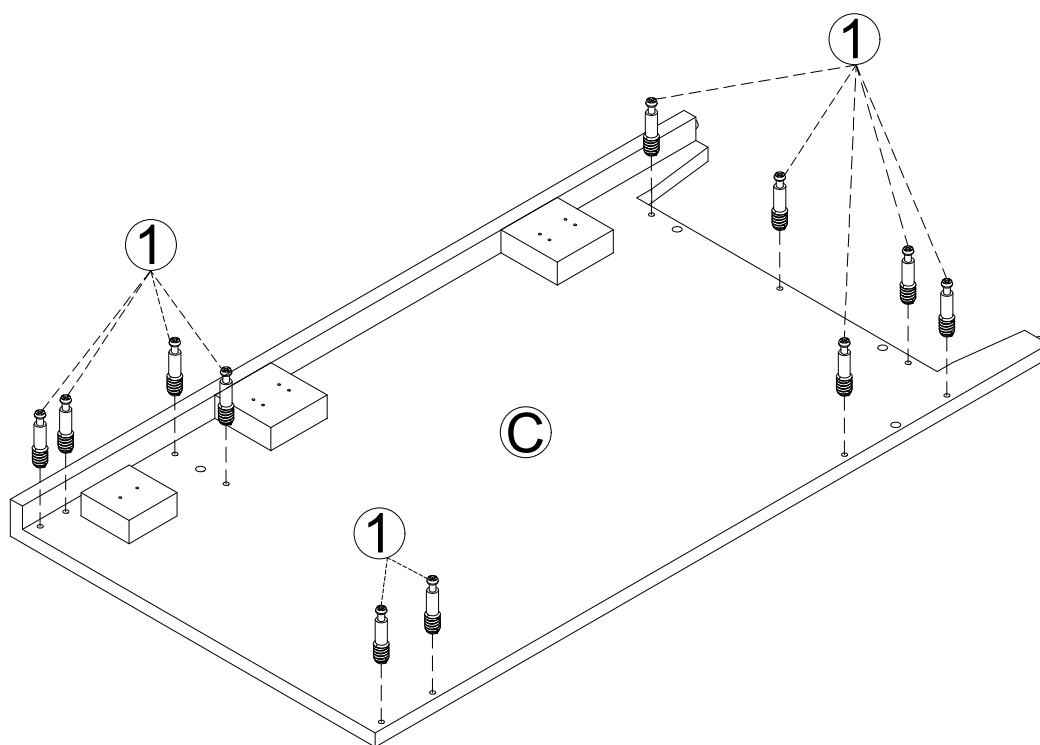

STEP:ÉTAPE: 8

②




5pcs

③



3pcs

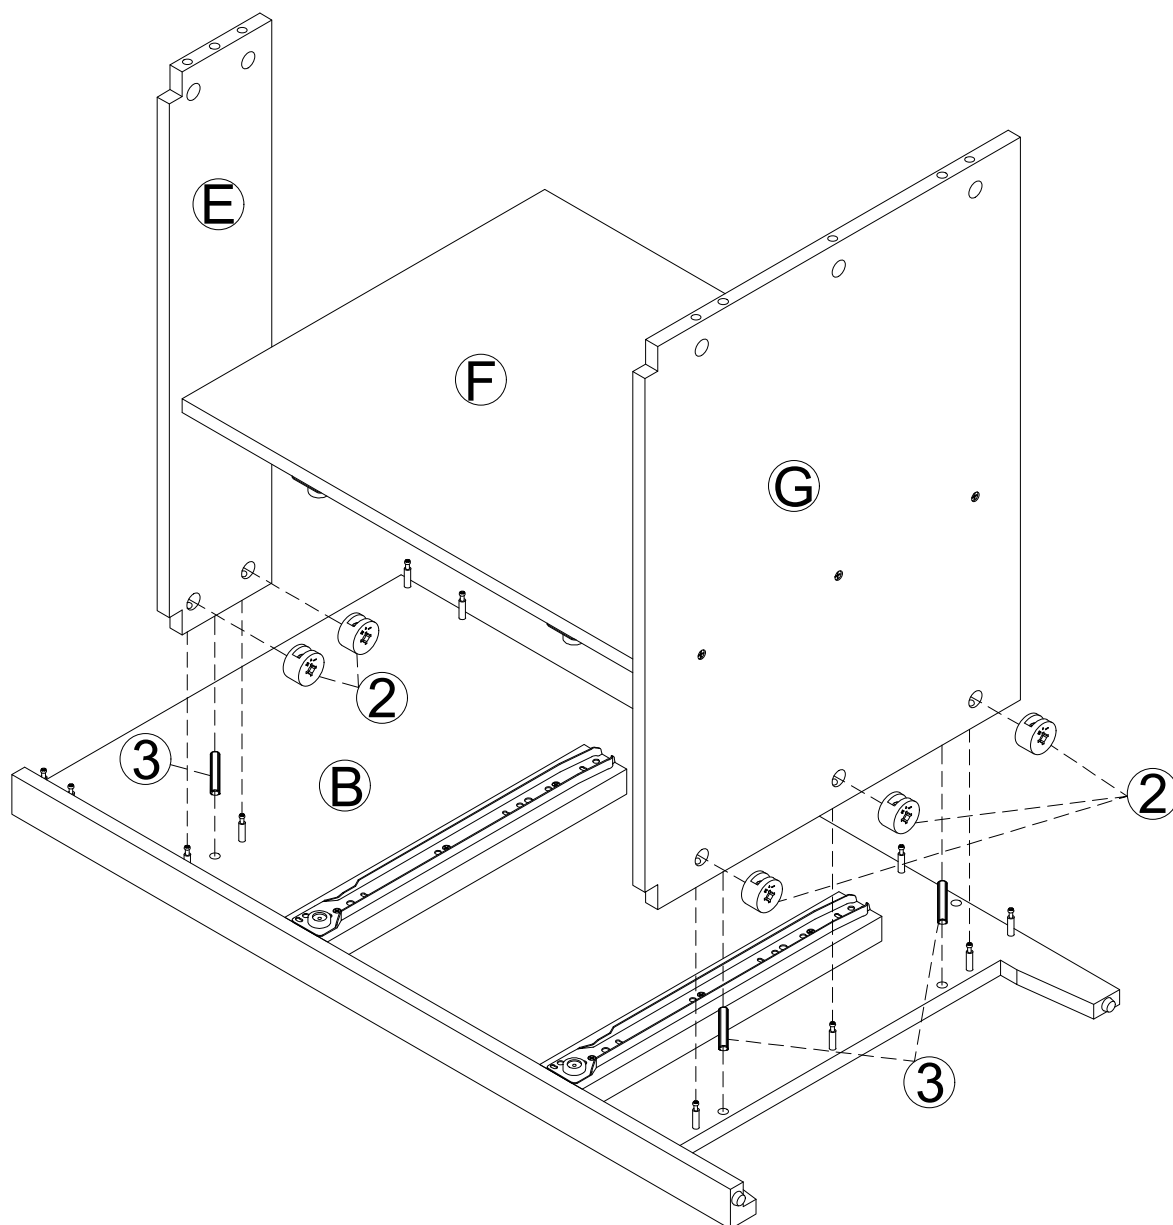

STEP:ÉTAPE: 9

2




6pcs

3



1pc

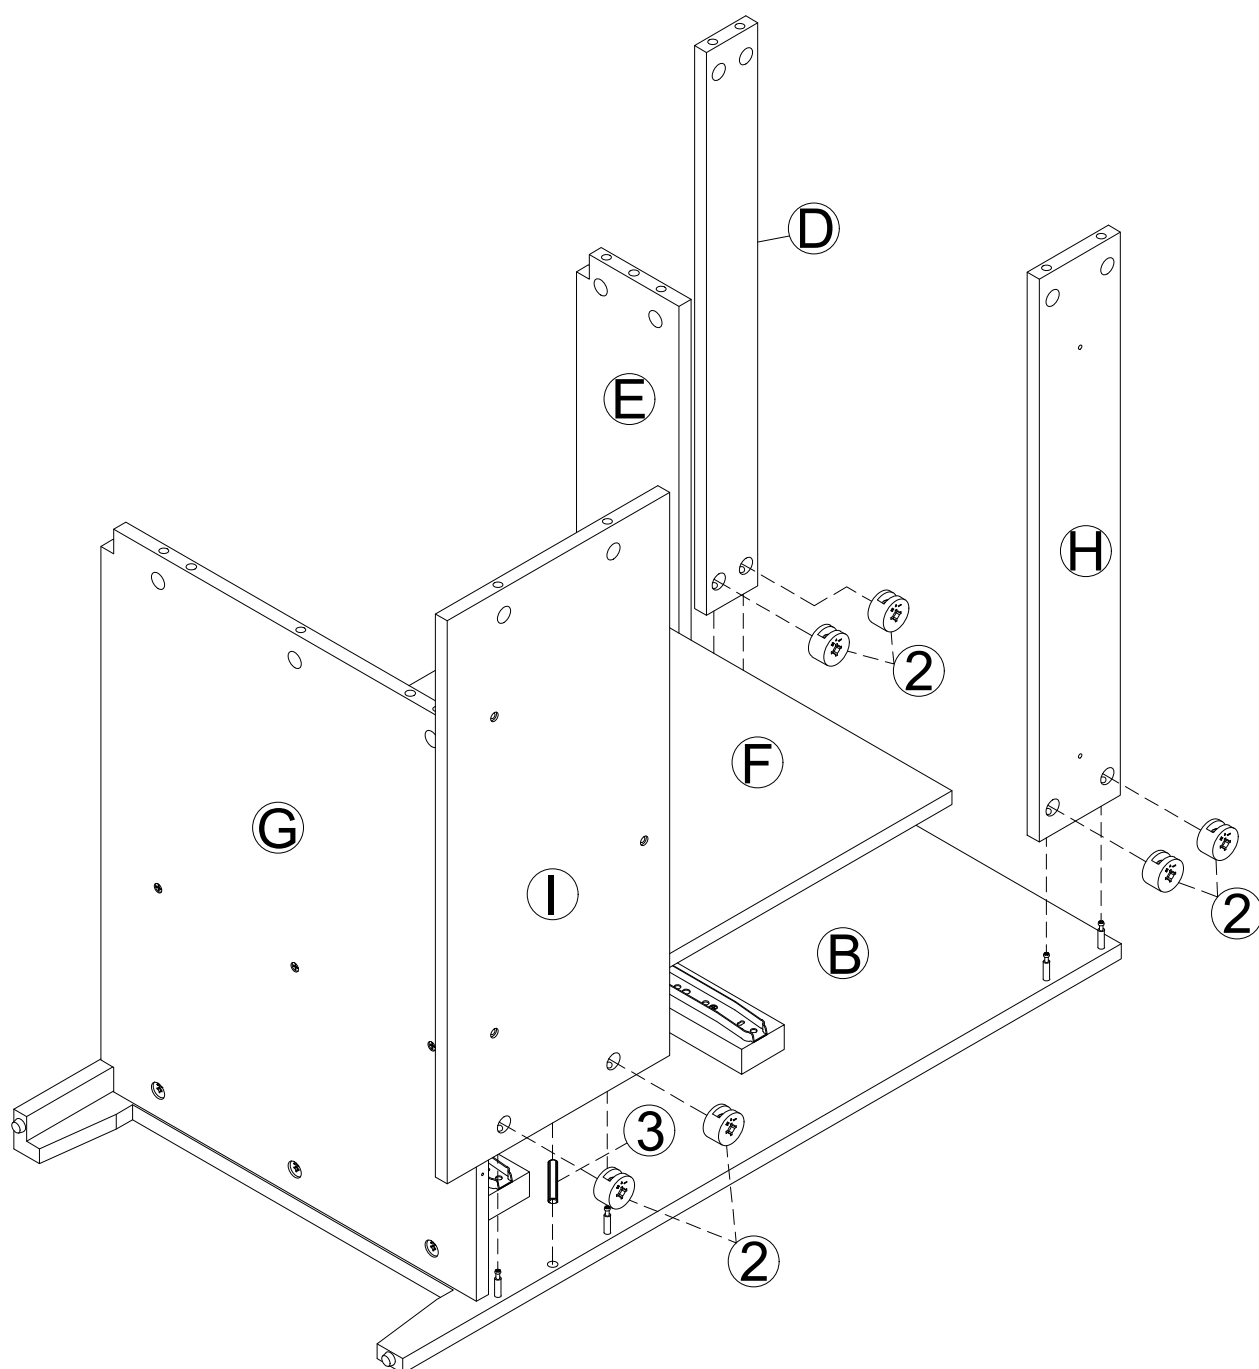

STEP:ÉTAPE: 10

②




11pcs


③




4pcs


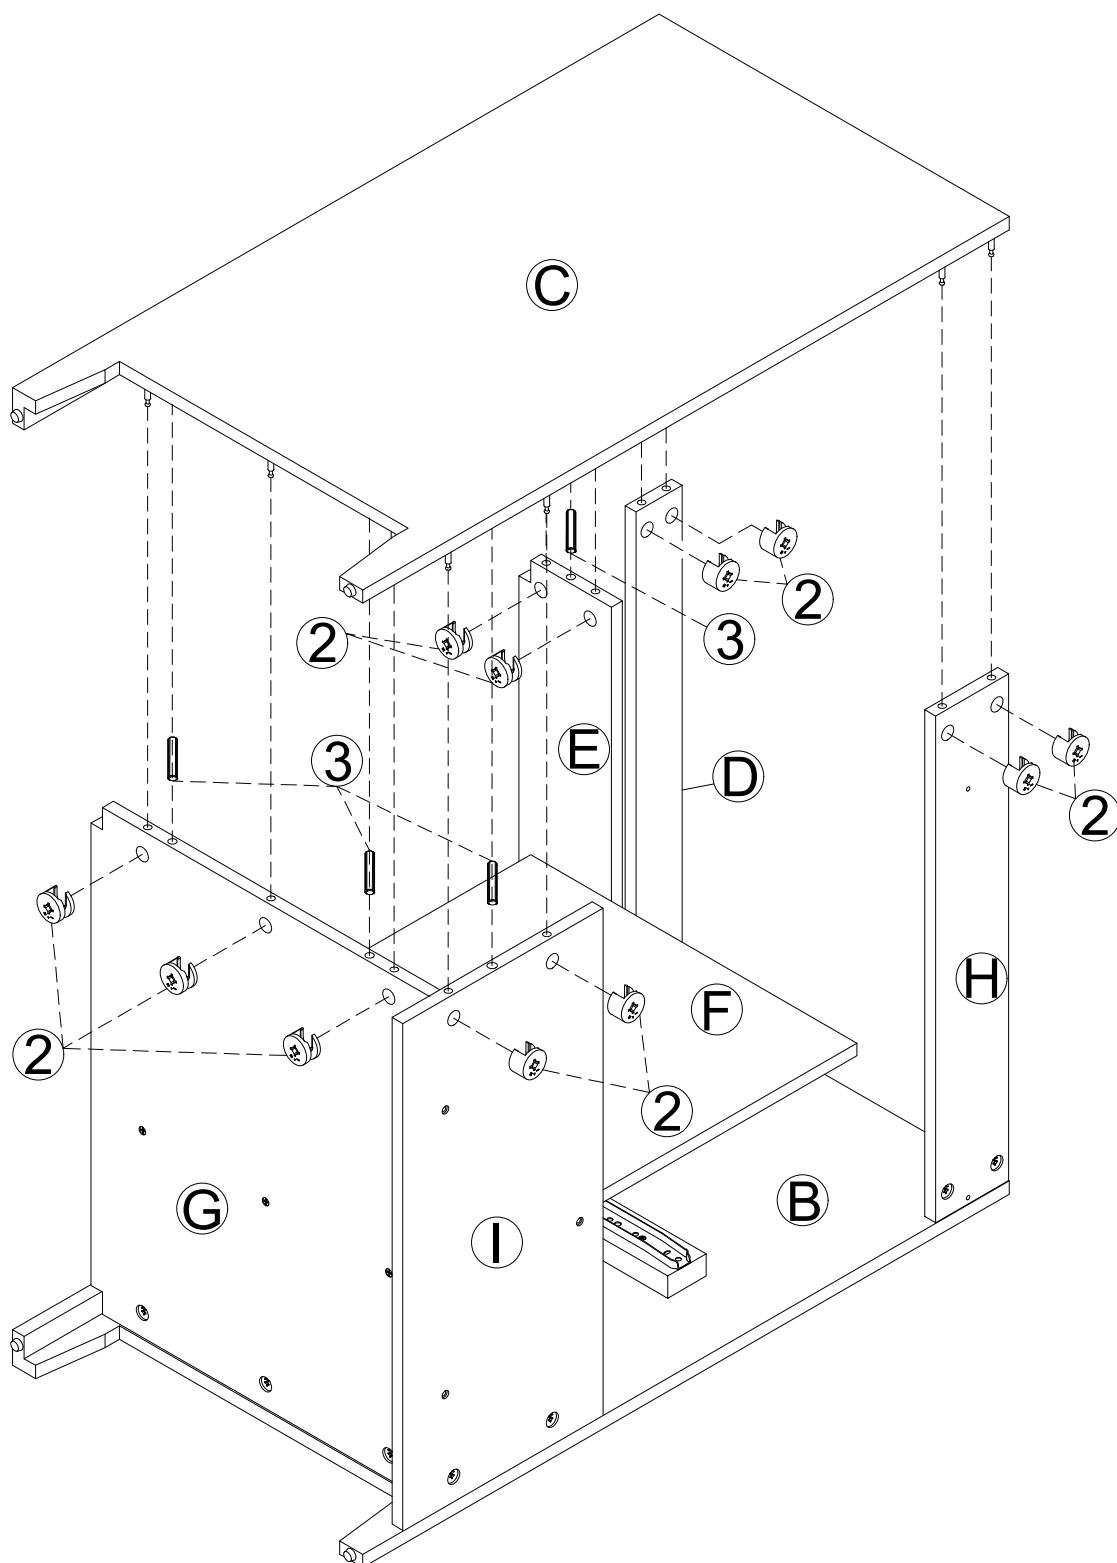


STEP:ÉTAPE: 11



5  3pcs
Ø4x30mm

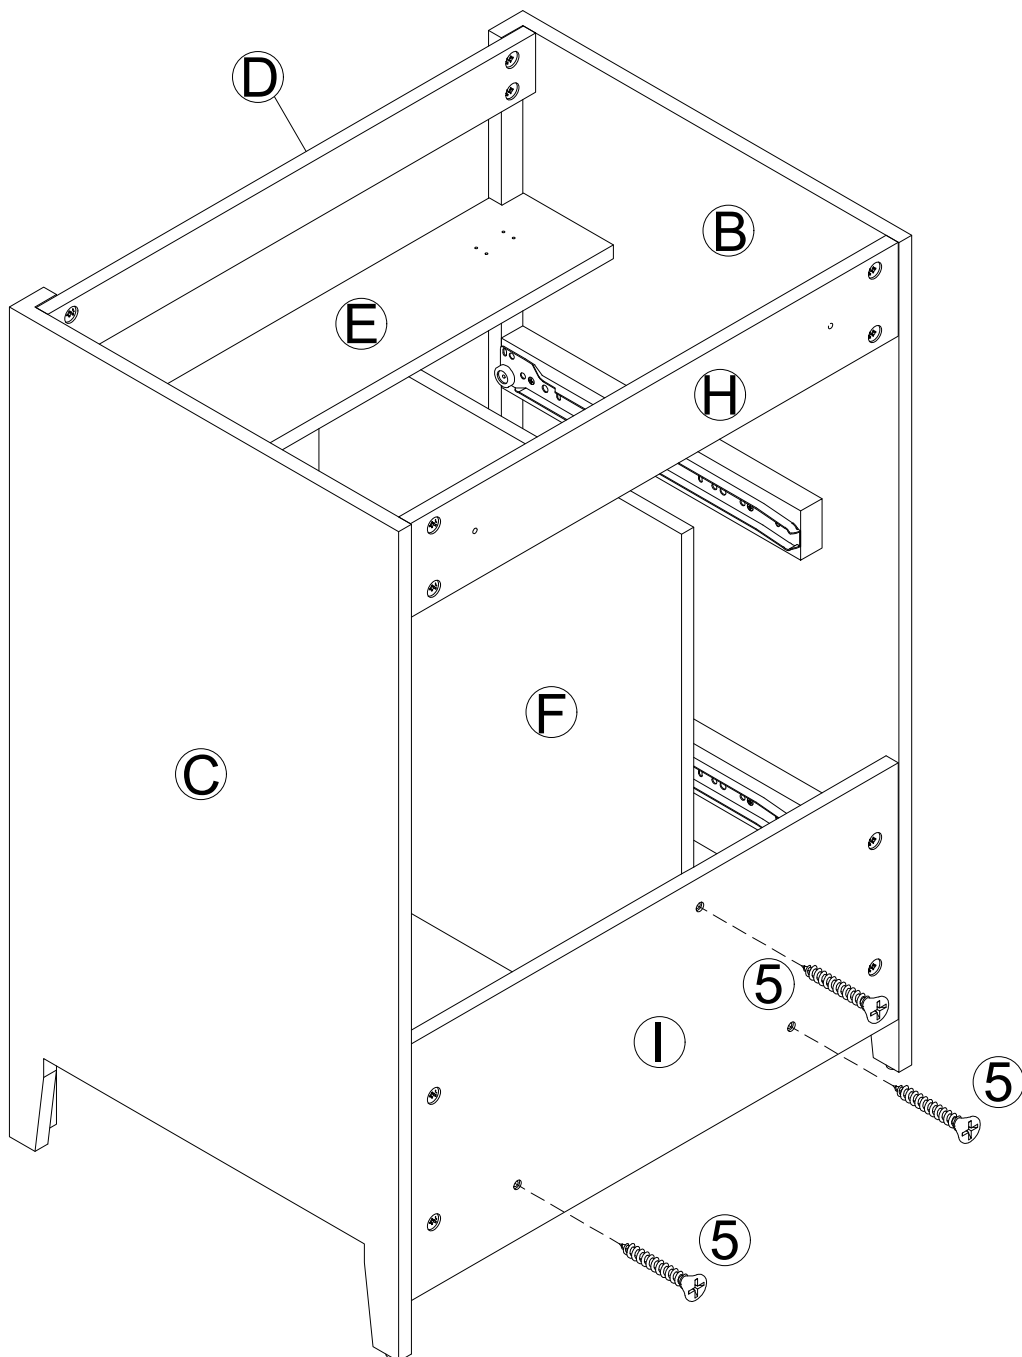


STEP:ÉTAPE: 12

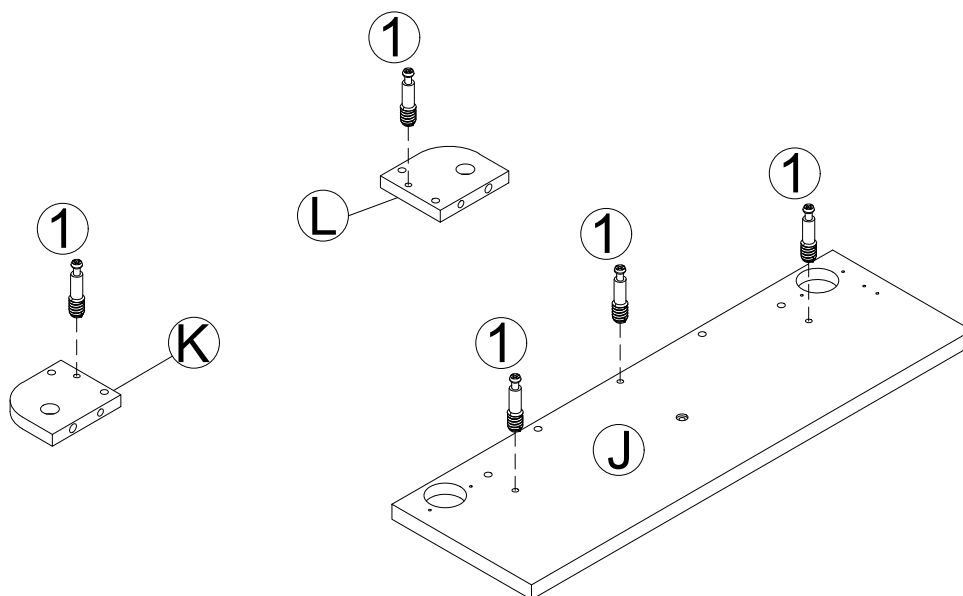


STEP:ÉTAPE: 13

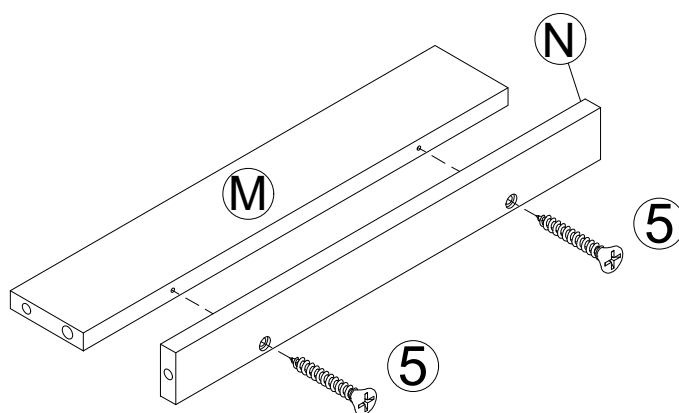

STEP:ÉTAPE: 14

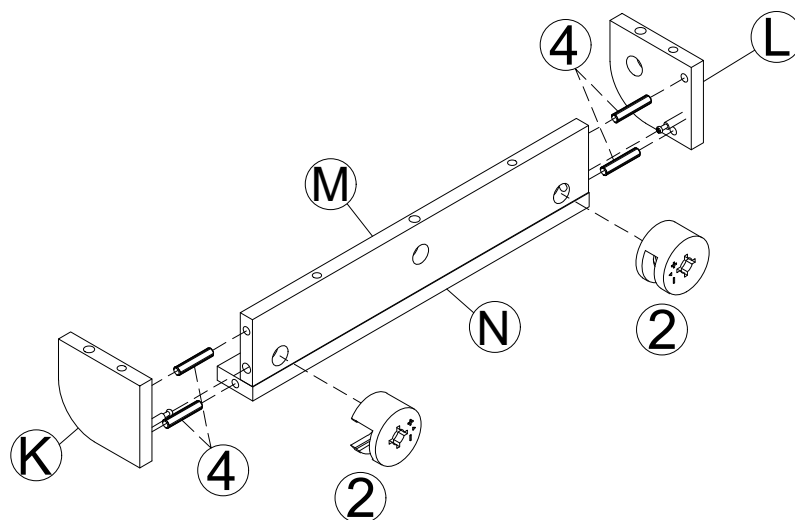


STEP:ÉTAPE: 15

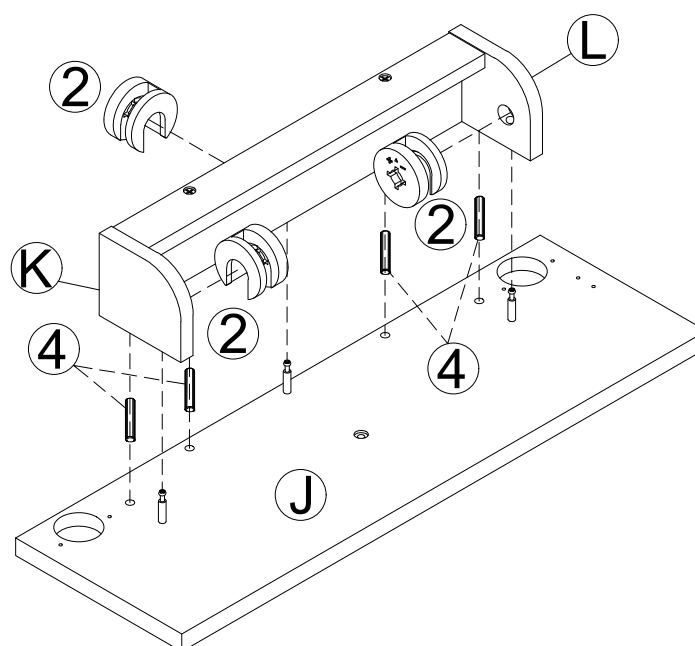


STEP:ÉTAPE: 16

7




4pcs

12




2pcs

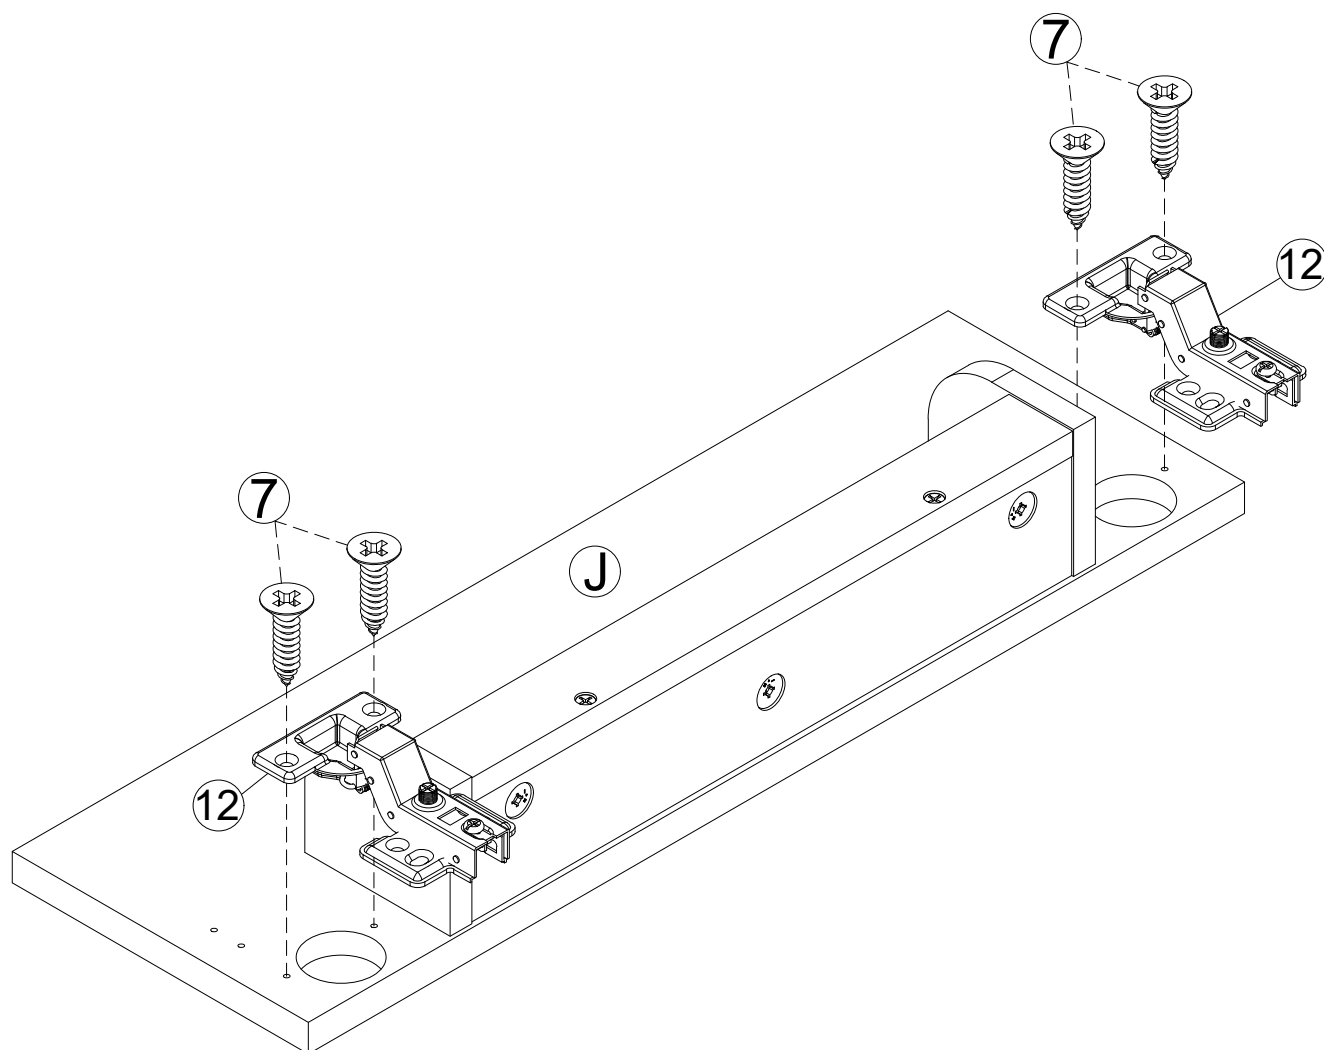


STEP:ÉTAPE: 17

7



8pcs

Ø3.5x15mm

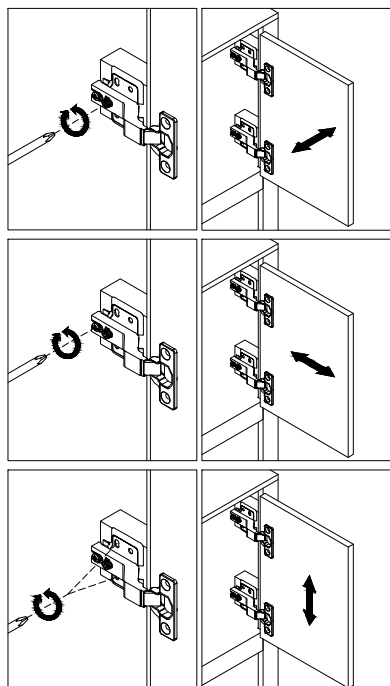

Three-way adjustable hinge for perfectly aligned doors

1.TO ADJUST DOOR FORWARD OR BACKWARD.

2.TO ADJUST DOOR TO RIGHT OR TO LEFT.




3.TO ADJUST DOOR UP OR DOWN.

Charnière réglable en trois directions pour un alignement parfait des portes.

1.POUR AJUSTER LA PORTE VERS L'AVANT OU VERS L'ARRIÈRE.

2.POUR AJUSTER LA PORTE VERS LA DROITE OU VERS LA GAUCHE.

3.POUR AJUSTER LA PORTE VERS LE HAUT OU VERS LE BAS.

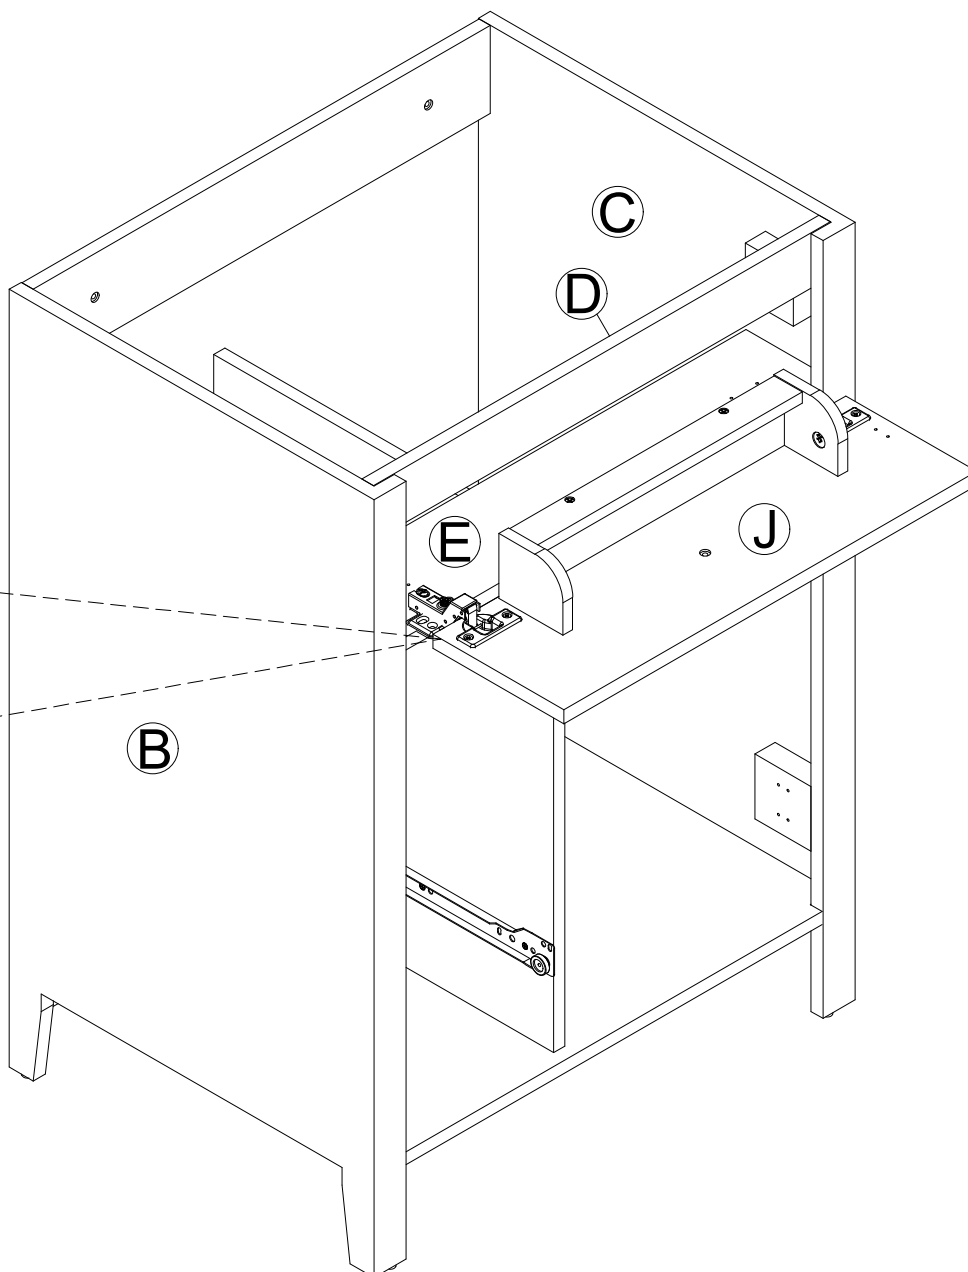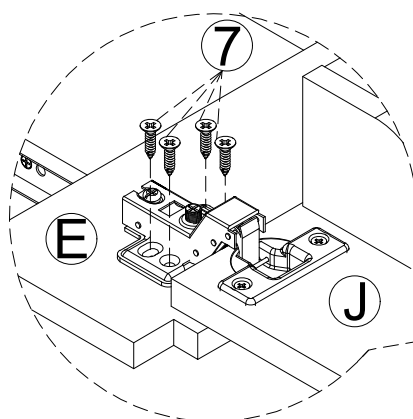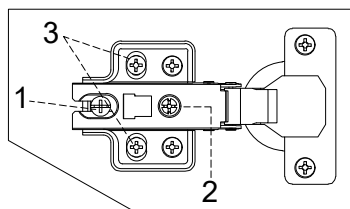


STEP:ÉTAPE: 18

⑥  2pcs
Ø3.5x12mm

⑧  1pc


⑩  1pc
Ø5/32"x18mm

⑪  1pc

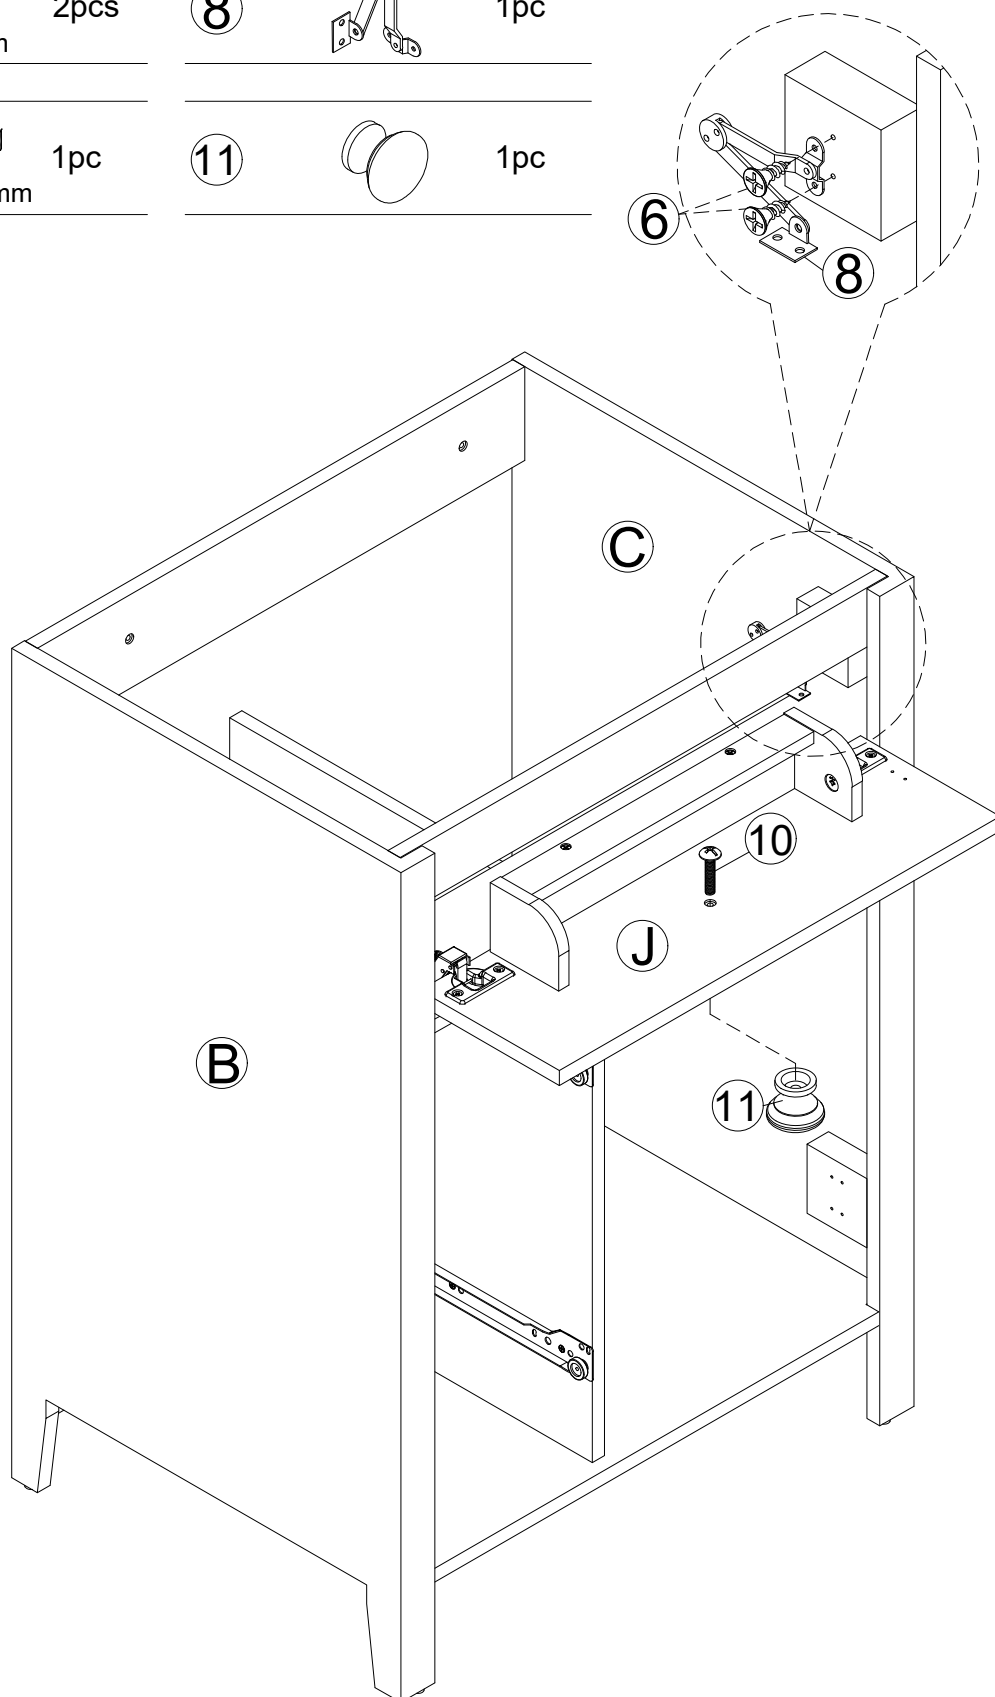


STEP:ÉTAPE: 19



6




2pcs

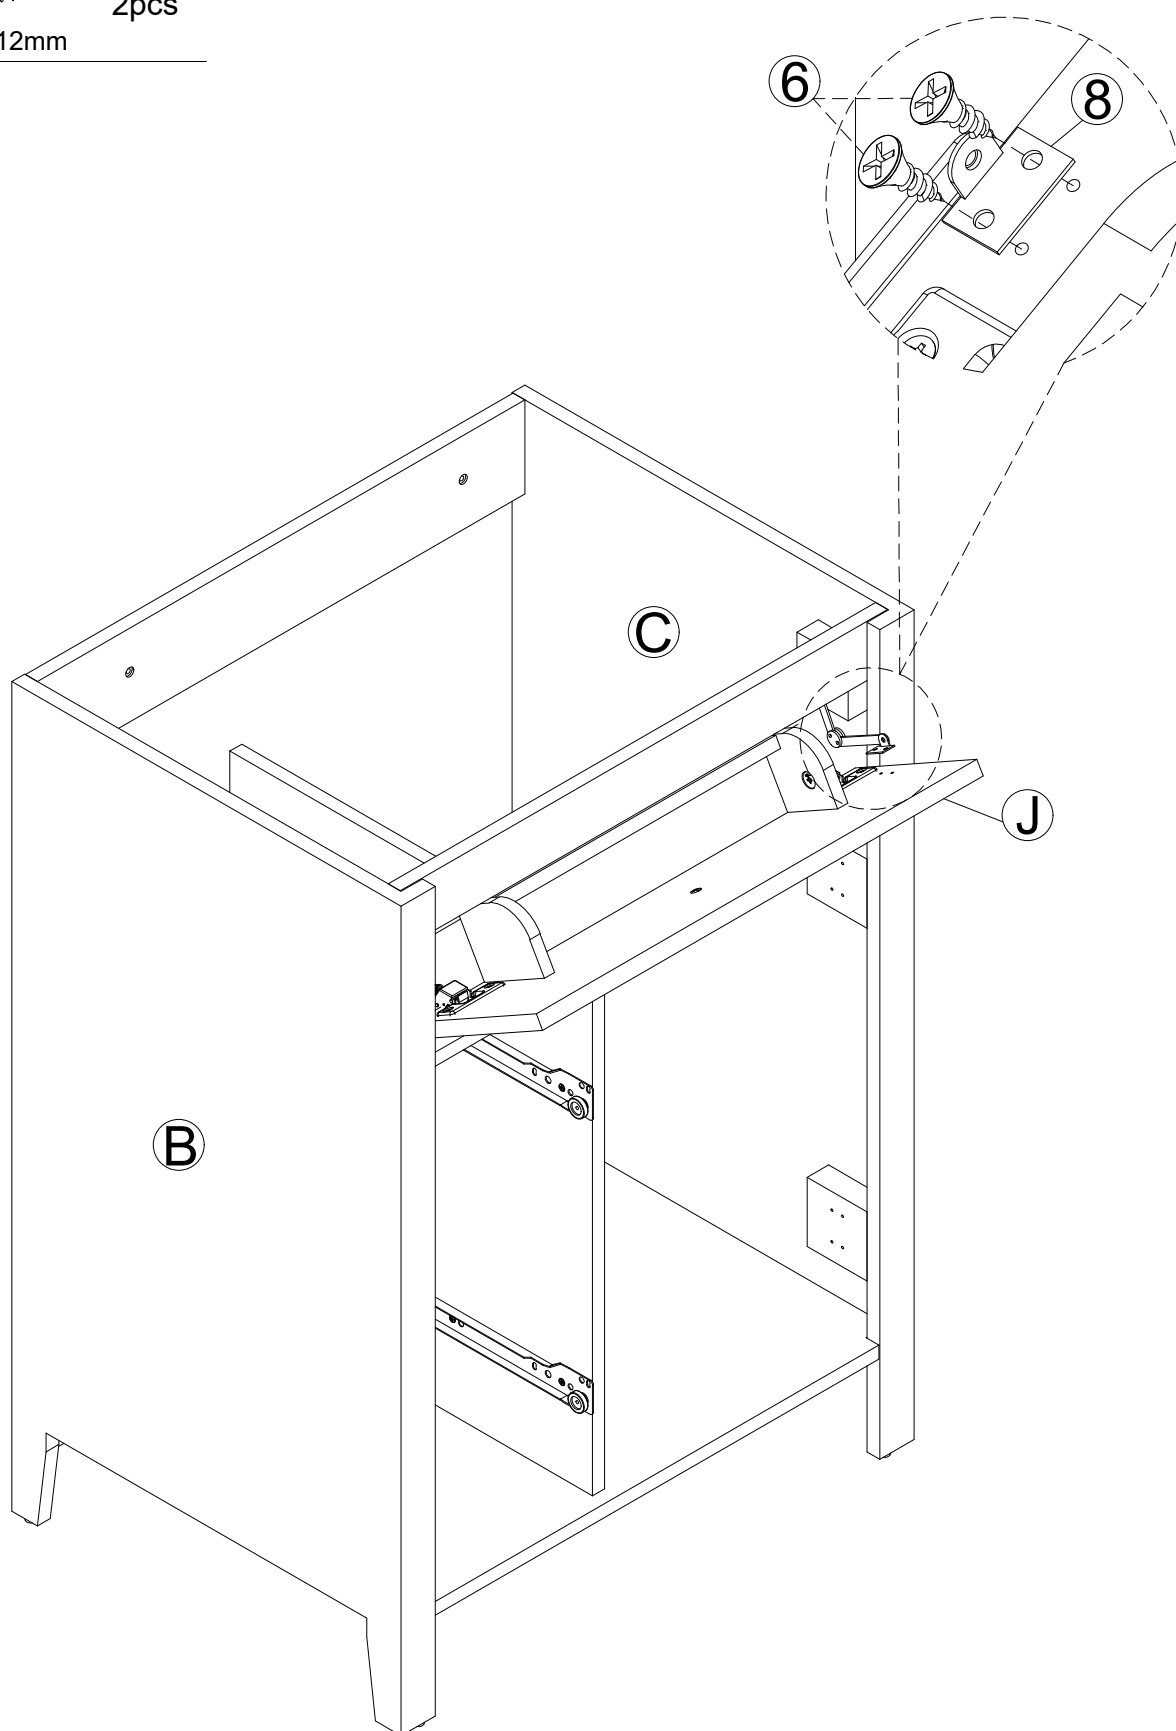


STEP:ÉTAPE: 20

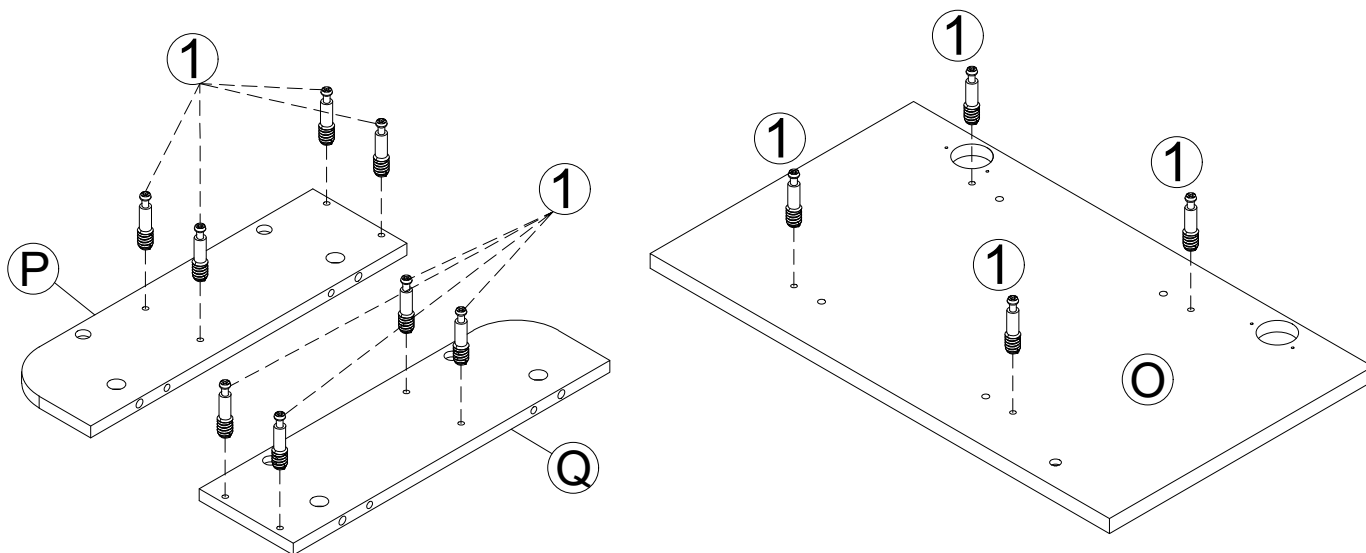




STEP:ÉTAPE: 21

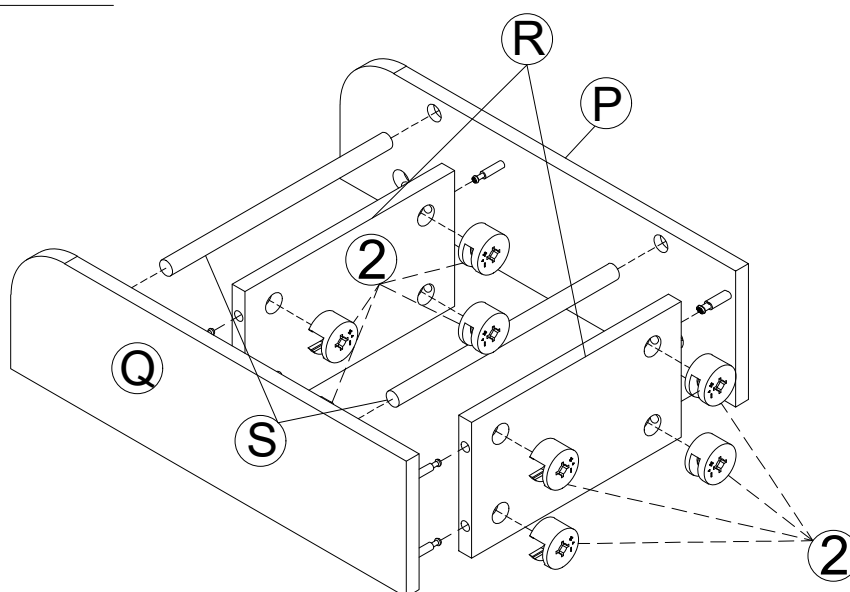

STEP:ÉTAPE: 22

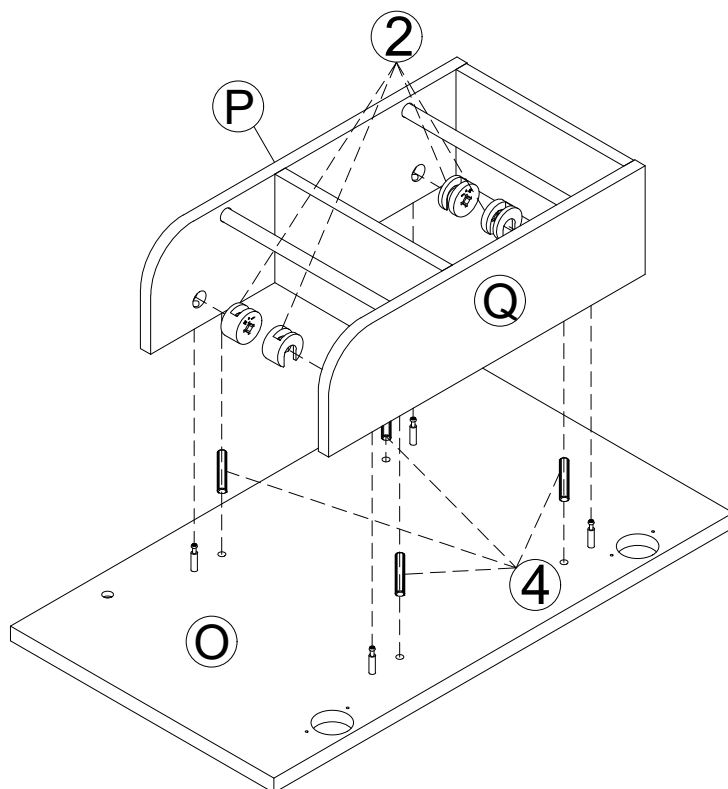


STEP:ÉTAPE: 23

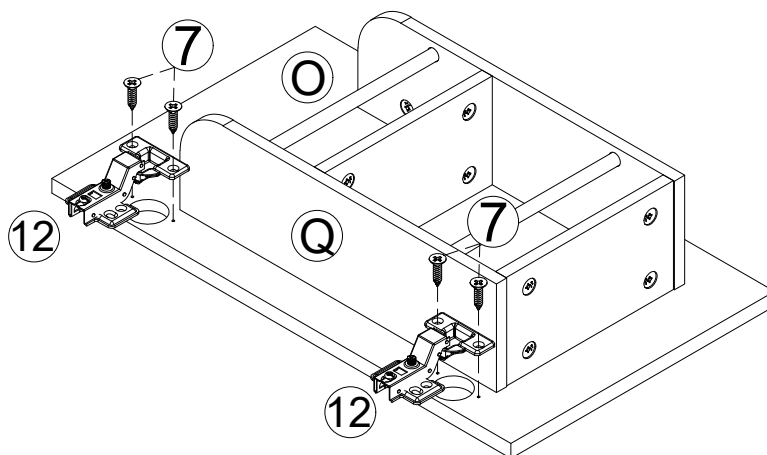


STEP:ÉTAPE: 24

7



8pcs

10




1pc


11




1pc


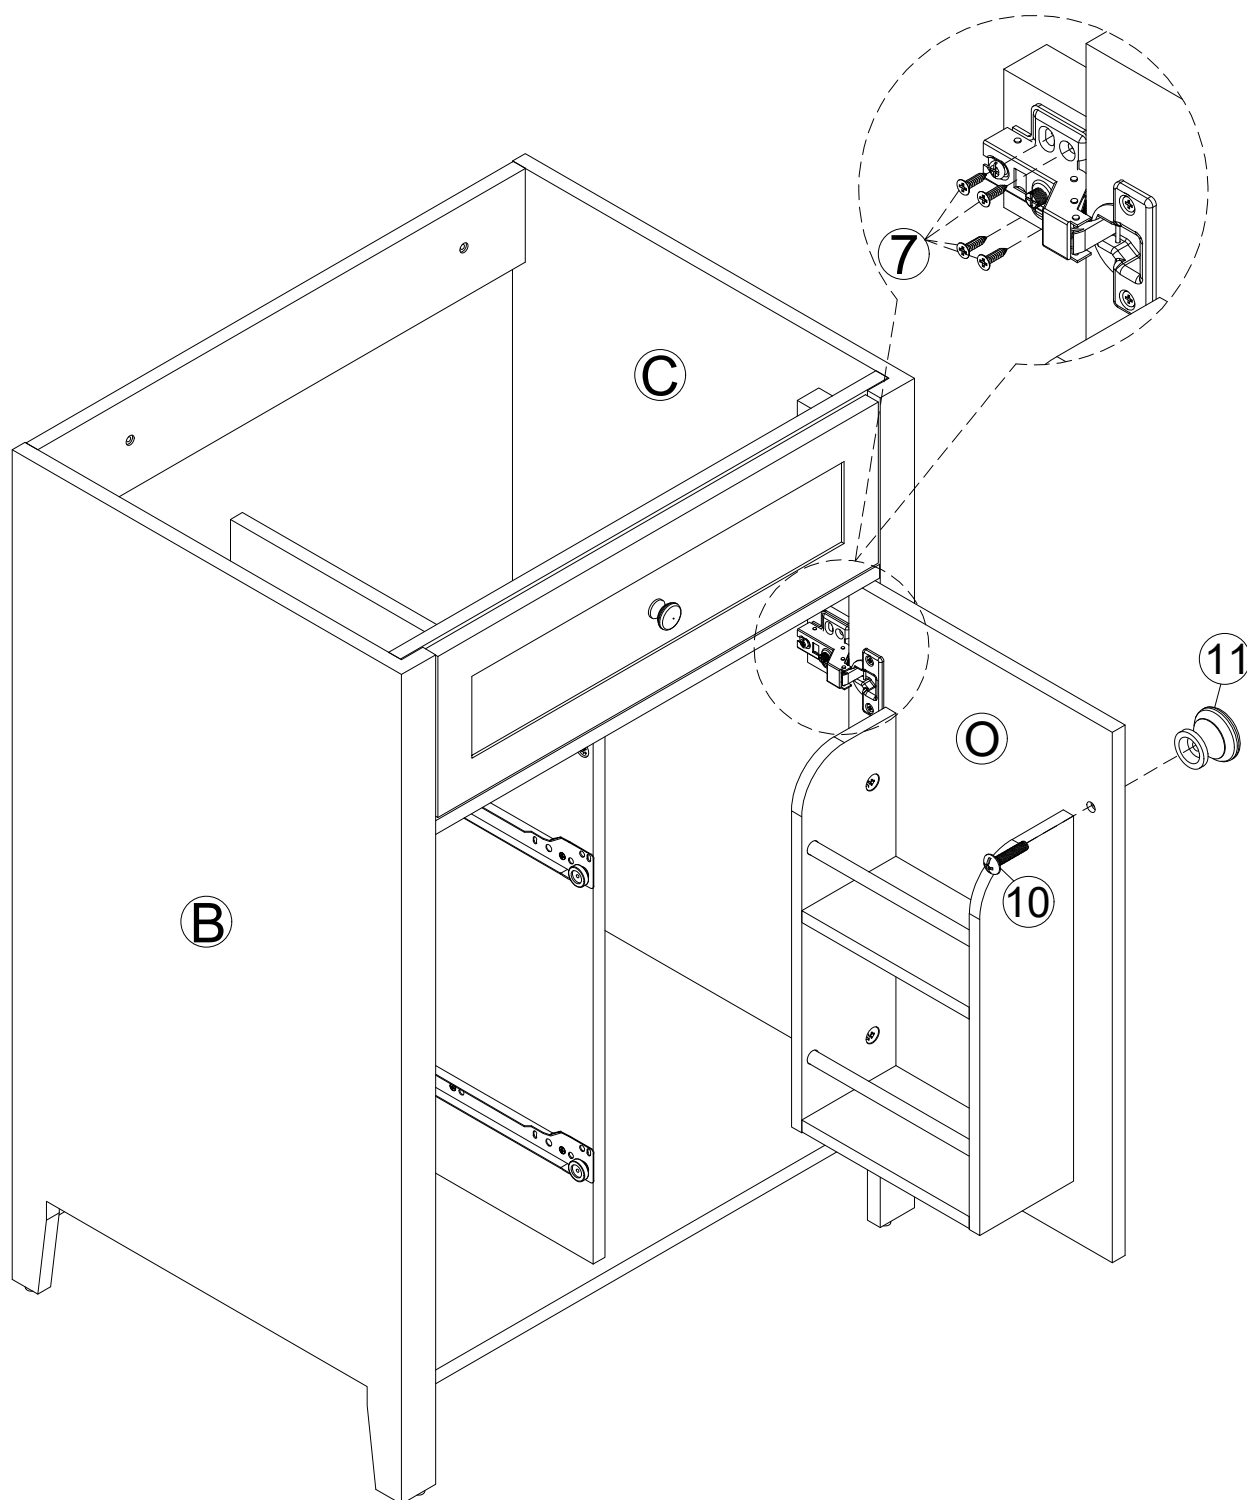


STEP:ÉTAPE: 25

5  8pcs
Ø4x30mm

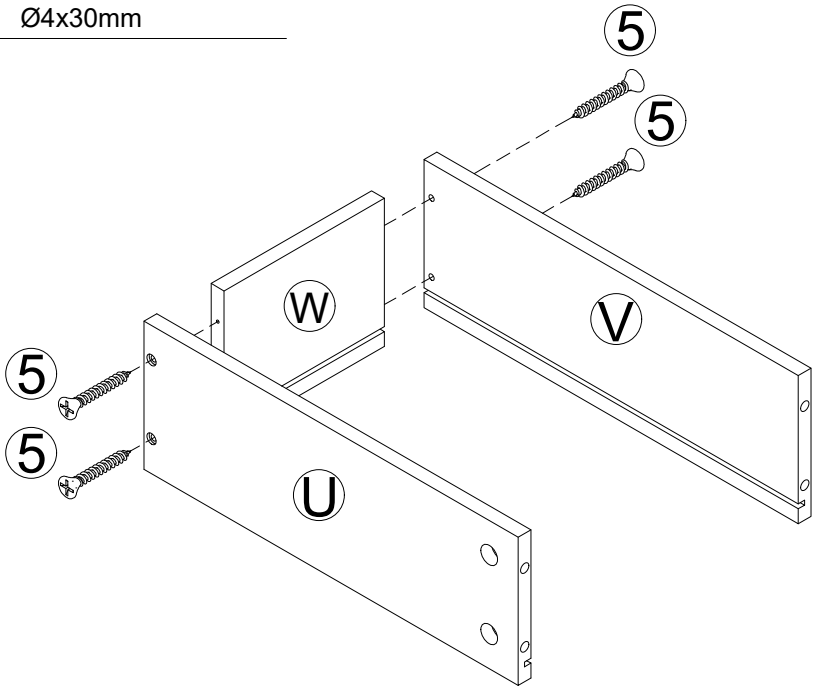


x2

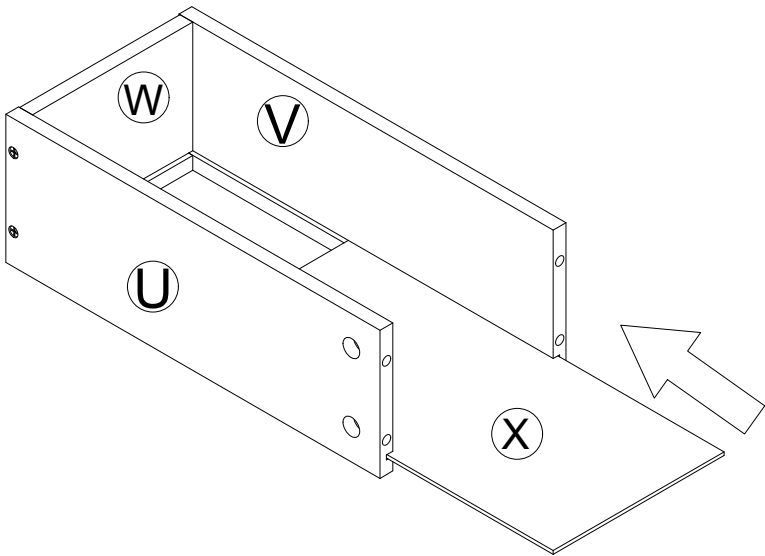

x2


STEP:ÉTAPE: 26

- 1



8pcs

Ø6x33mm

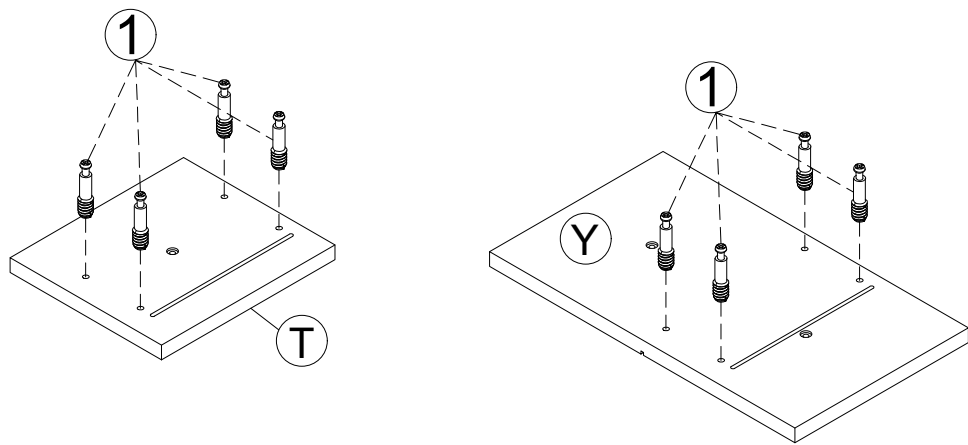

STEP:ÉTAPE: 27

- 10




3pcs

Ø5/32"x18mm
- 11



3pcs


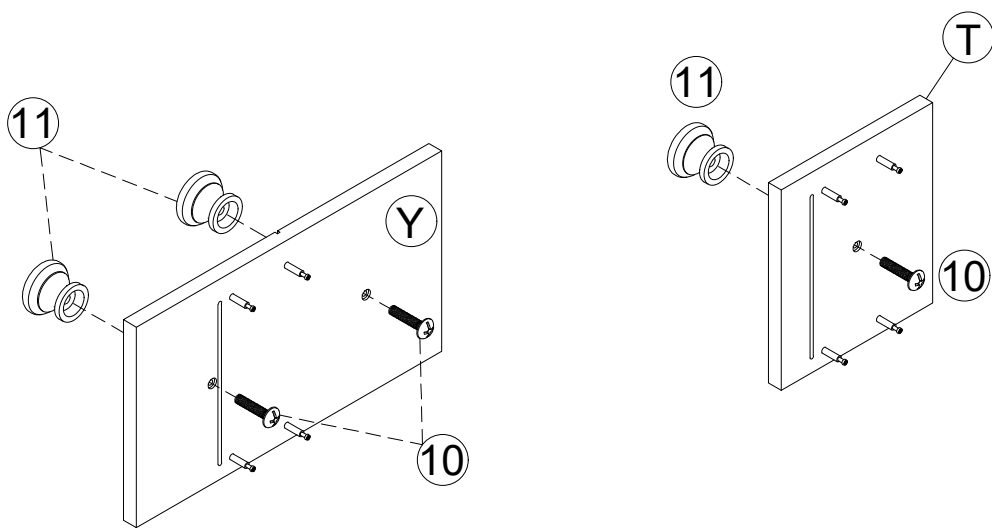


STEP:ÉTAPE: 28

2





8pcs

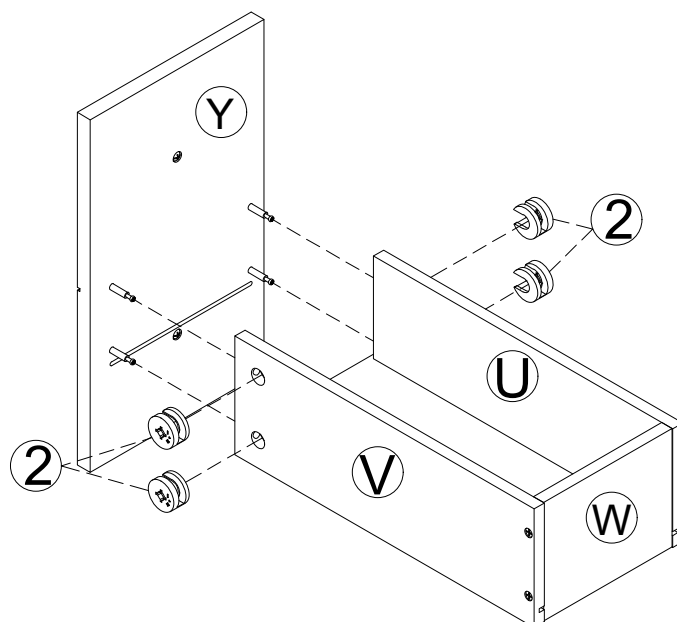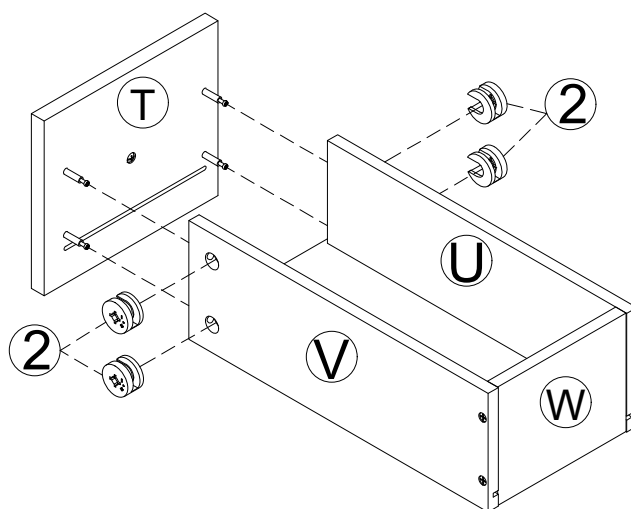


STEP:ÉTAPE: 29

⑥  12pcs
Ø3.5x12mm

⑨  DL=2
 DR=2

DL





Mounting holes
Trous de fixation




DR

Mounting holes
Trous de fixation

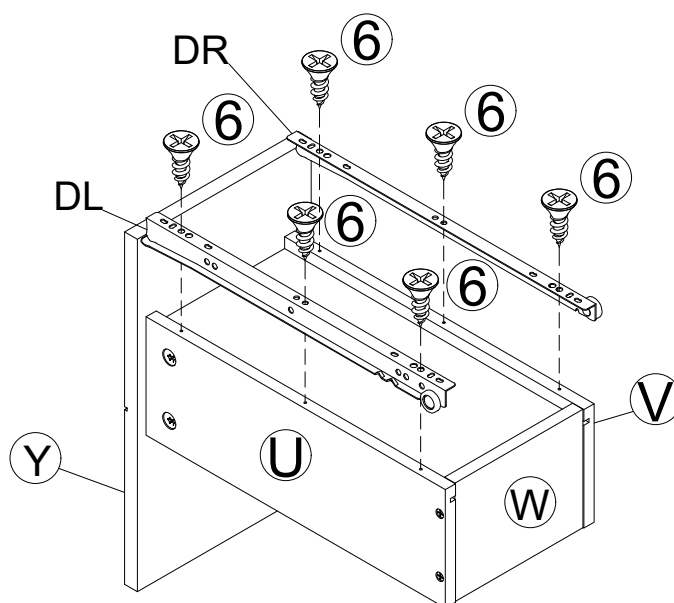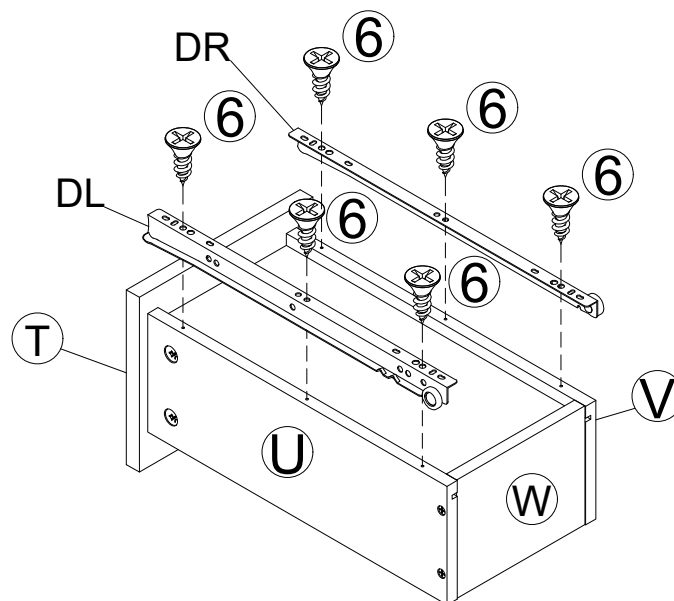


STEP:ÉTAPE: 30

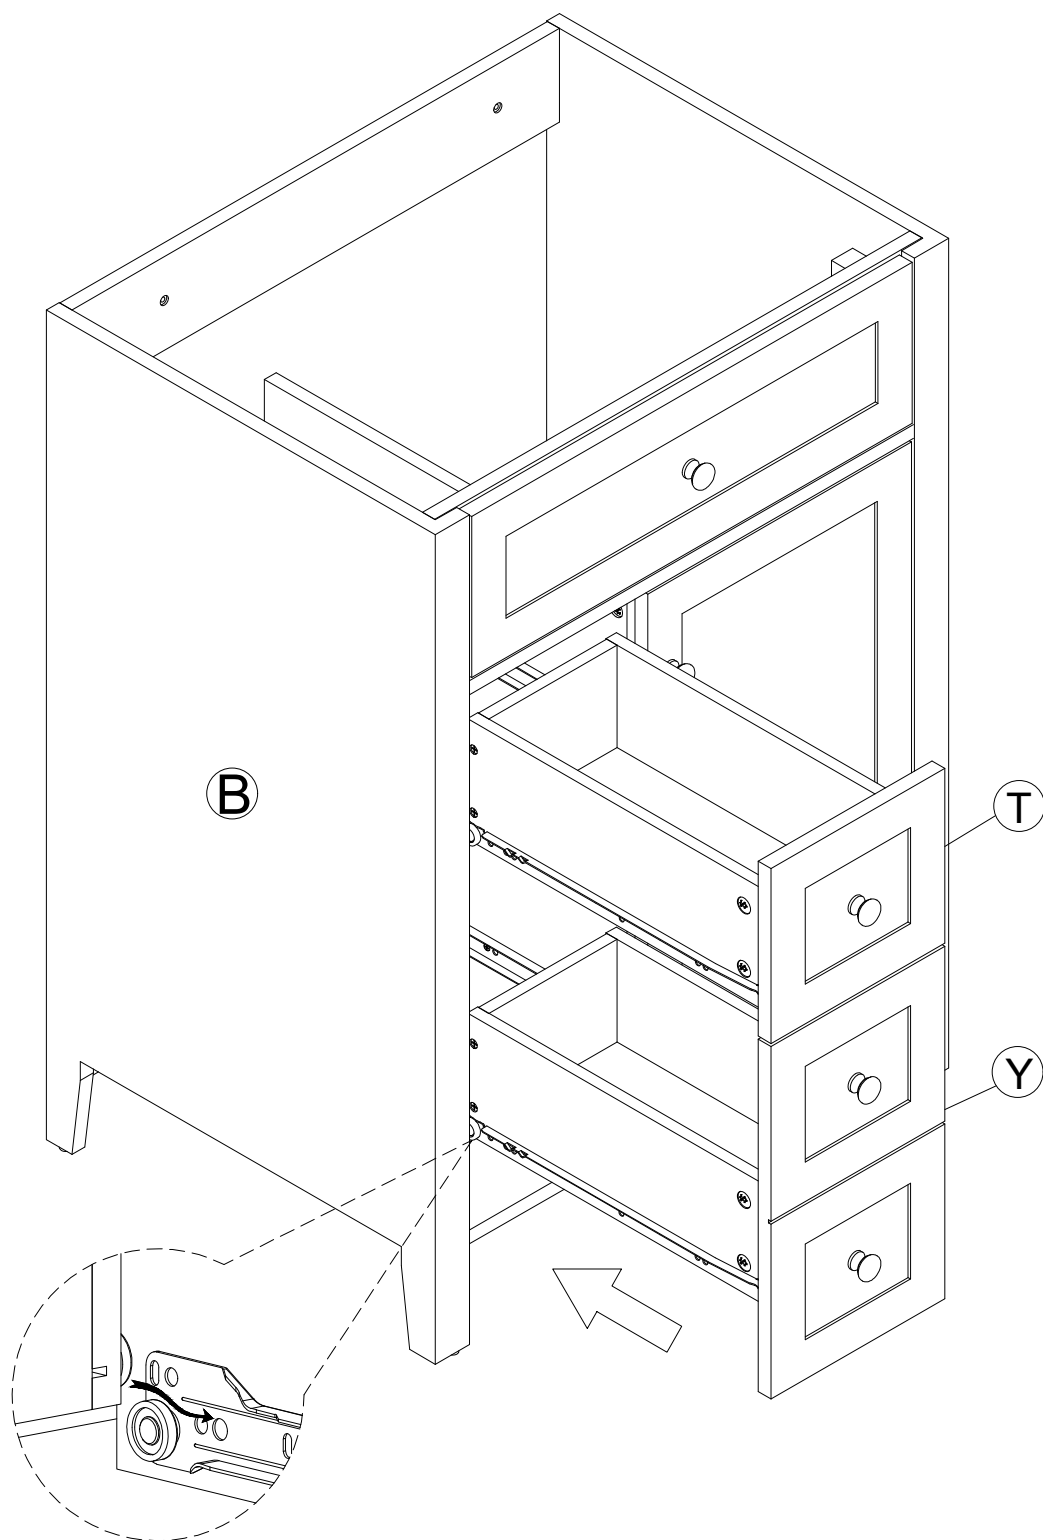

STEP:ÉTAPE: 31


13



2 SET

- **Note:** Clean area where the vanity will be permanently located prior to beginning installation, ensuring the vanity will not interfere with any water supply and drain lines once mounted.
- With the help of another adult, carefully place vanity against the wall in its final location. From inside vanity, drill hole through vanity mounting area and into wall studs.
- Using mounting hardware(13) appropriate for your installation site, secure vanity to wall stud
- **WARNING**
Vanity **MUST** be secured to wall

- **Remarque :** Nettoyez la zone où le meuble-vasque sera installé de façon permanente avant de commencer l'installation. Assurez-vous qu'il n'interfère pas avec les conduites d'alimentation en eau ni avec les tuyaux d'évacuation une fois installé.
- Avec l'aide d'un autre adulte, placez soigneusement le meuble-vasque contre le mur à son emplacement final. Depuis l'intérieur du meuble-vasque, percez un trou à travers la zone de fixation et dans les montants du mur.
- À l'aide de la quincaillerie de fixation (13) appropriée à votre site d'installation, fixez le meuble-vasque aux montants du mur.
- **AVERTISSEMENT**
Le meuble-vasque **DOIT** être fixé au mur.

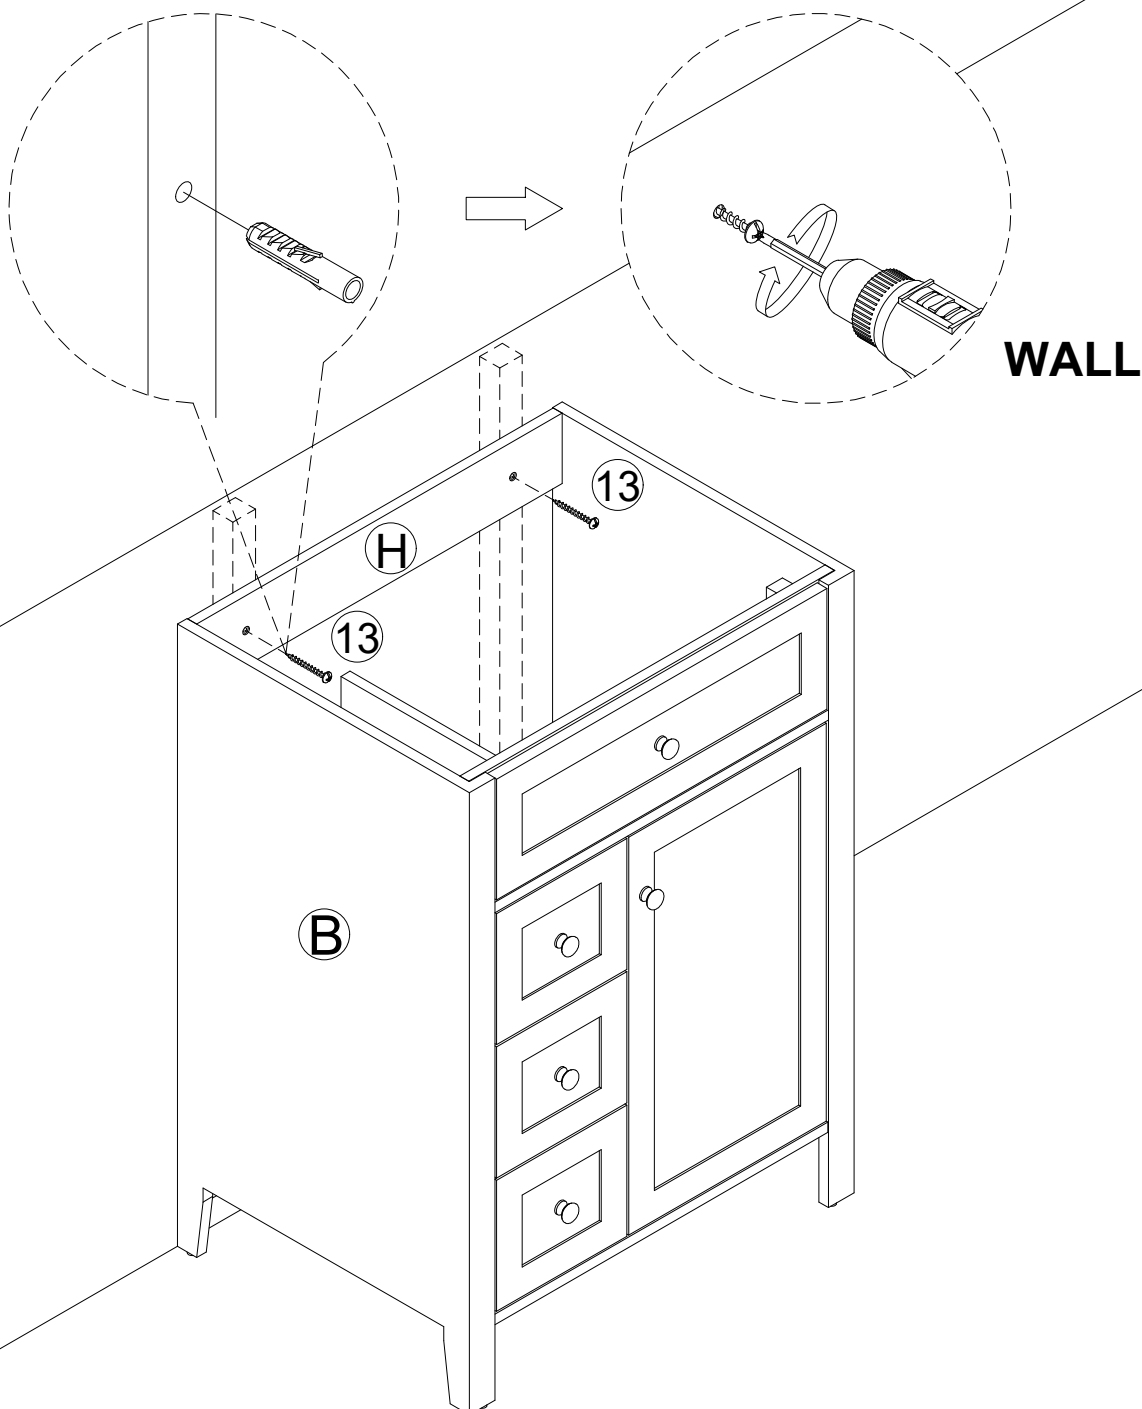

STEP:ÉTAPE: 32

To install the Top (A) to the vanity. Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet.

Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.

Pour installer le dessus (A) sur le meuble-lavabo, appliquez un mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, abaissez doucement le dessus de lavabo avec le lavabo déjà assemblé sur le meuble.

Assurez-vous que le dessus de lavabo est aligné avec l'arrière du meuble en bois ainsi qu'avec les parois gauche et droite du meuble.

