



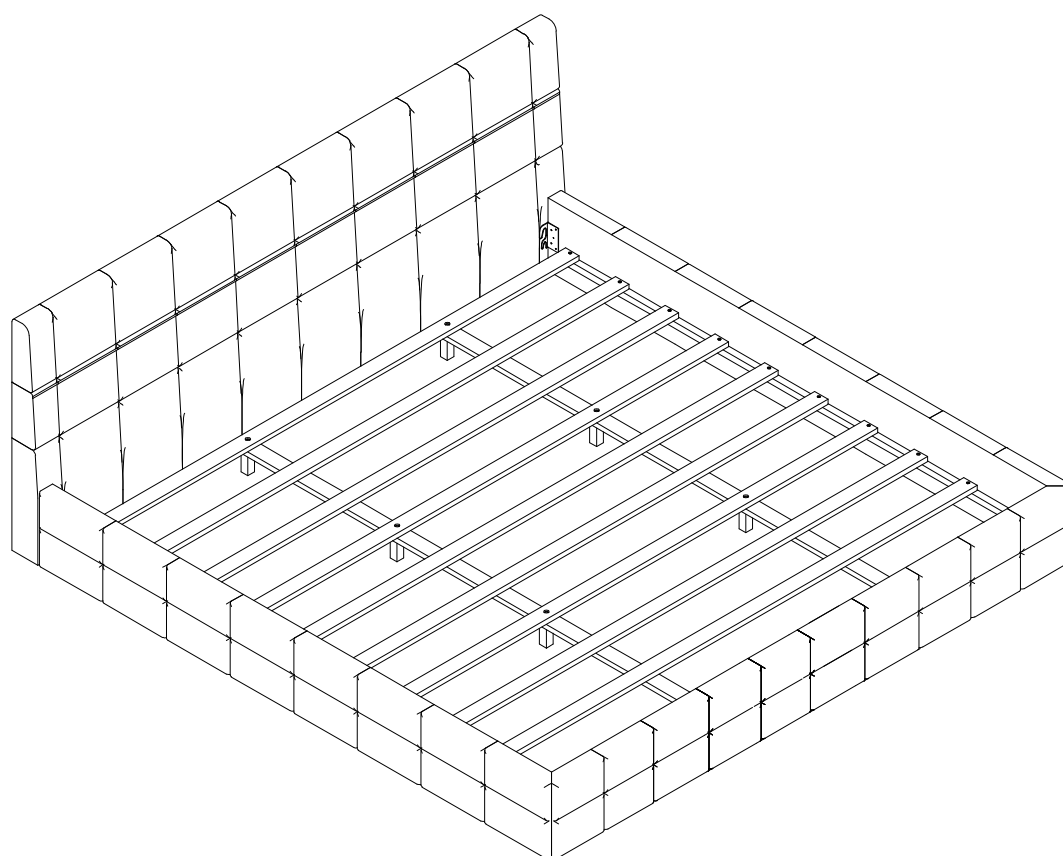

# **ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

## **INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

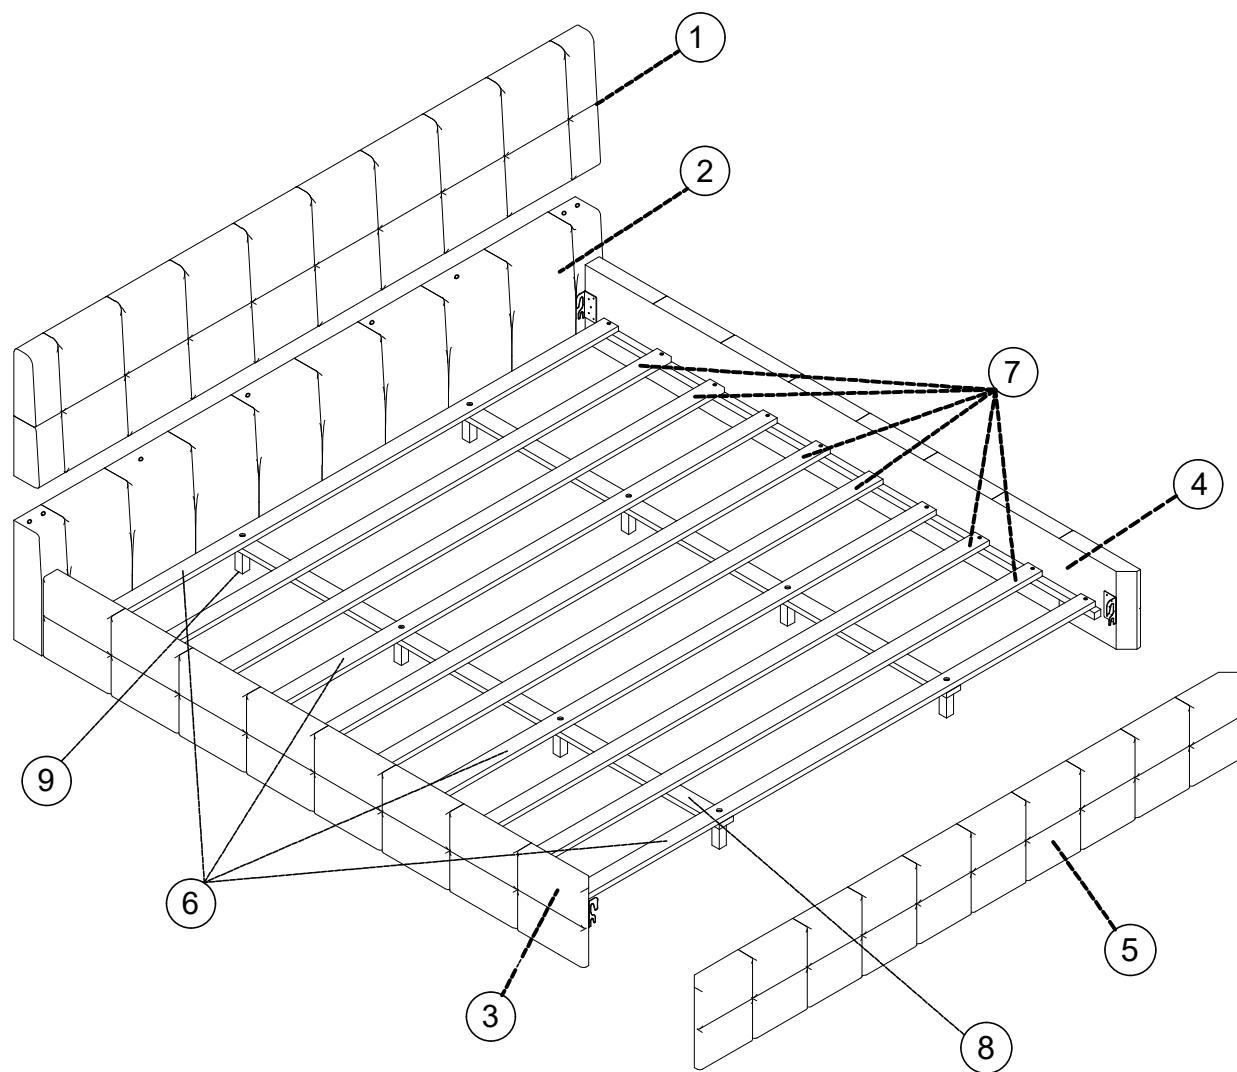

# PARTS

## LES PIÈCES


Check that you've received  
all parts listed below.

vérifiez que vous avez reçu toutes les  
pièces répertoriées ci-dessous

**BOX: 1/2**


**BOITE: 1/2**

1 x 1

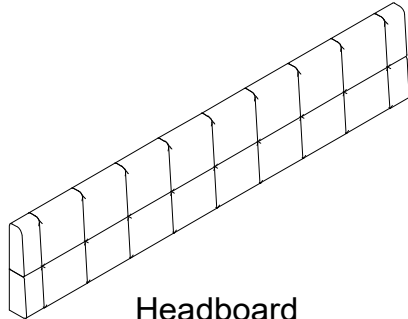

Headboard  
Tête de lit

2 x 1

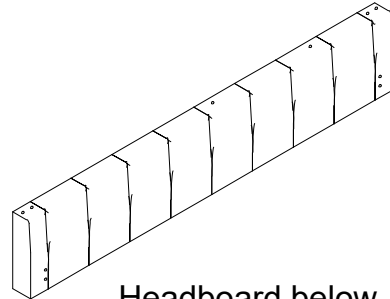

Headboard below  
Tête de lit en dessous

6 x 4



Slats  
Lattes

7 x 6




Slats  
Lattes

9 x 8



Support Legs  
Jambes de soutien

Hardware  
Matériel



# PARTS

## LES PIÈCES


Check that you've received  
all parts listed below.

vérifiez que vous avez reçu toutes les  
pièces répertoriées ci-dessous

**BOX: 2/2**


**BOITE: 2/2**

3 x 1

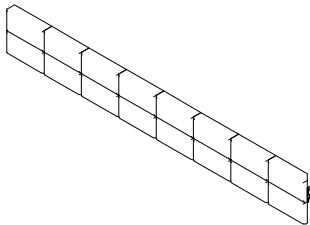


Sideboard Left  
Panneau latéral à gauche

4 x 1

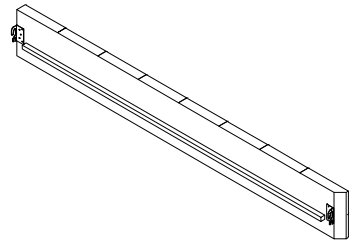


Sideboard Right  
Panneau latéral à droit

5 x 1

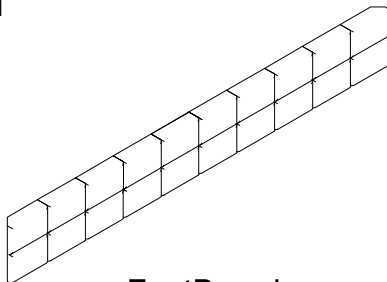

FootBoard  
Pied de lit

8 x 2

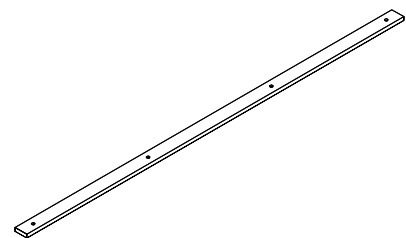

Bed support slat  
Latte de support de lit


BOX 1/2  
BOÎTE 1/2

# HARDWARE LIST



## LISTE DU MATÉRIE

| No. | OUTLOOK                                                                             | DESC                                            | QTY |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
| (A) |    | Bolts (Boulons) 5/16"x30 mm                     | 8   |
| (B) |    | Plain washer Ø5/16"x19x1.5 mm<br>Rondelle plate | 22  |
| (C) |    | Spring washer Ø5/16"x13 mm<br>Ondelleélastique  | 22  |
| (D) |    | Allen key (Clé Allen) 80x30x4 mm                | 1   |
| (E) |    | Bolts (Boulons) 5/16"x45 mm                     | 6   |
| (F) |  | Bolts (Boulons) 5/16"x60 mm                     | 8   |
| (G) |  | Screws (Des vis) Ø4x30 mm                       | 20  |
| (H) |  | Wooden dowel Ø10x30 mm<br>Cheville en bois      | 2   |



# STEP 1 ÉTAPE 1

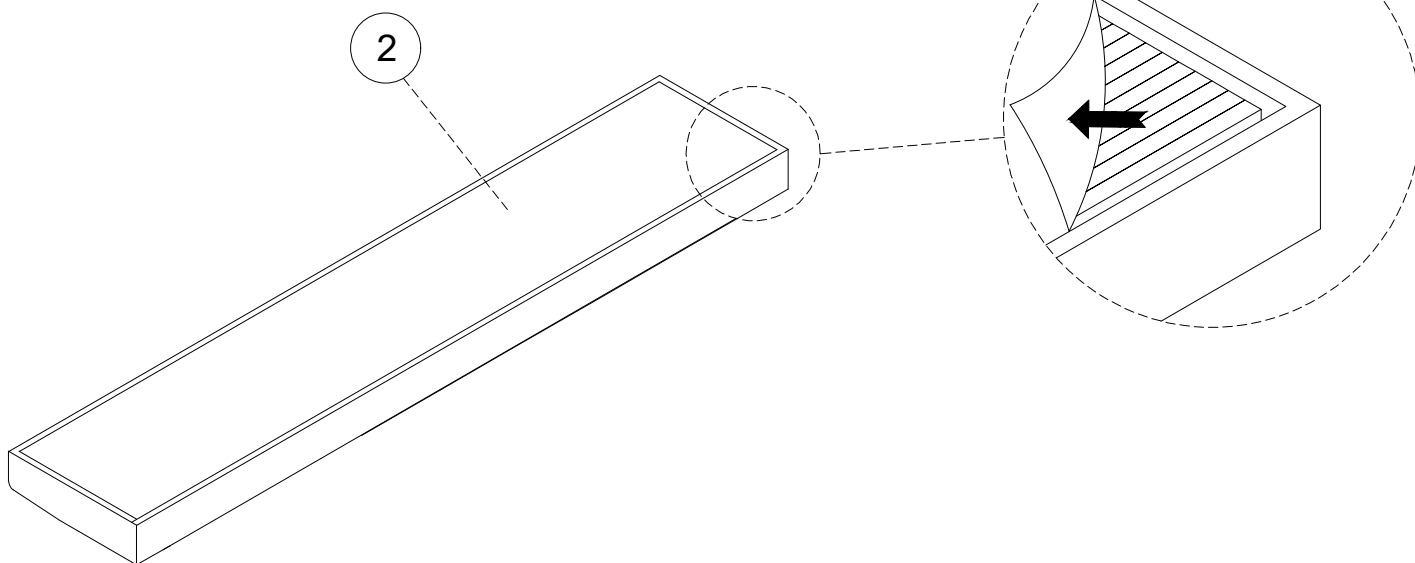



Open the black fabric and take out the details 6-7-9  
Ouvrez le tissu noir et sortez les détails 6-7-9

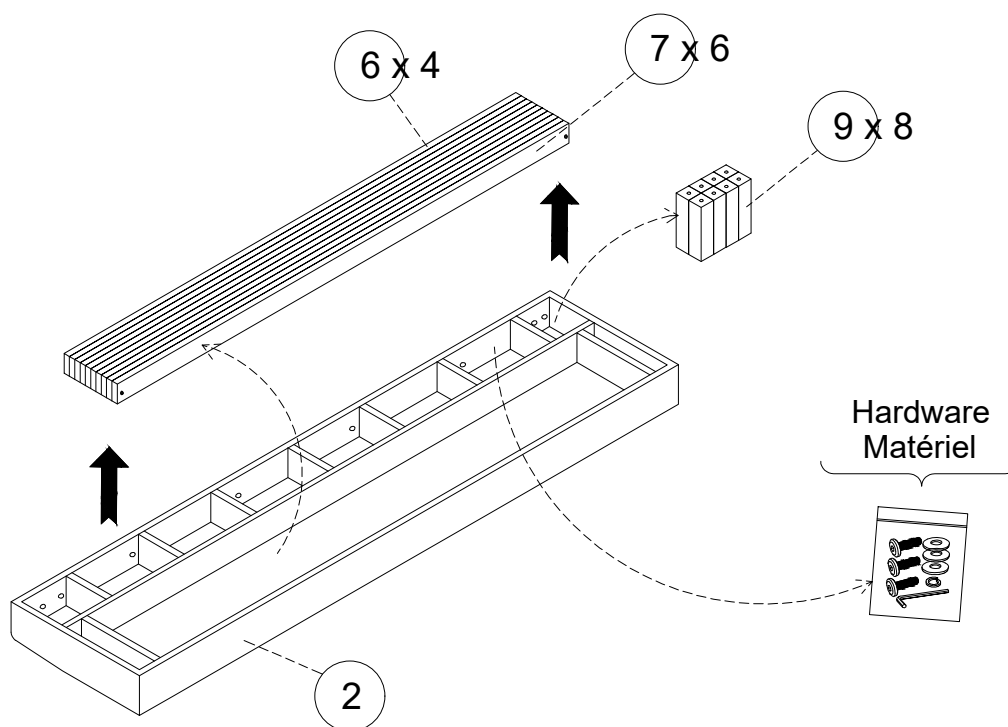



## STEP 2 ÉTAPE 2

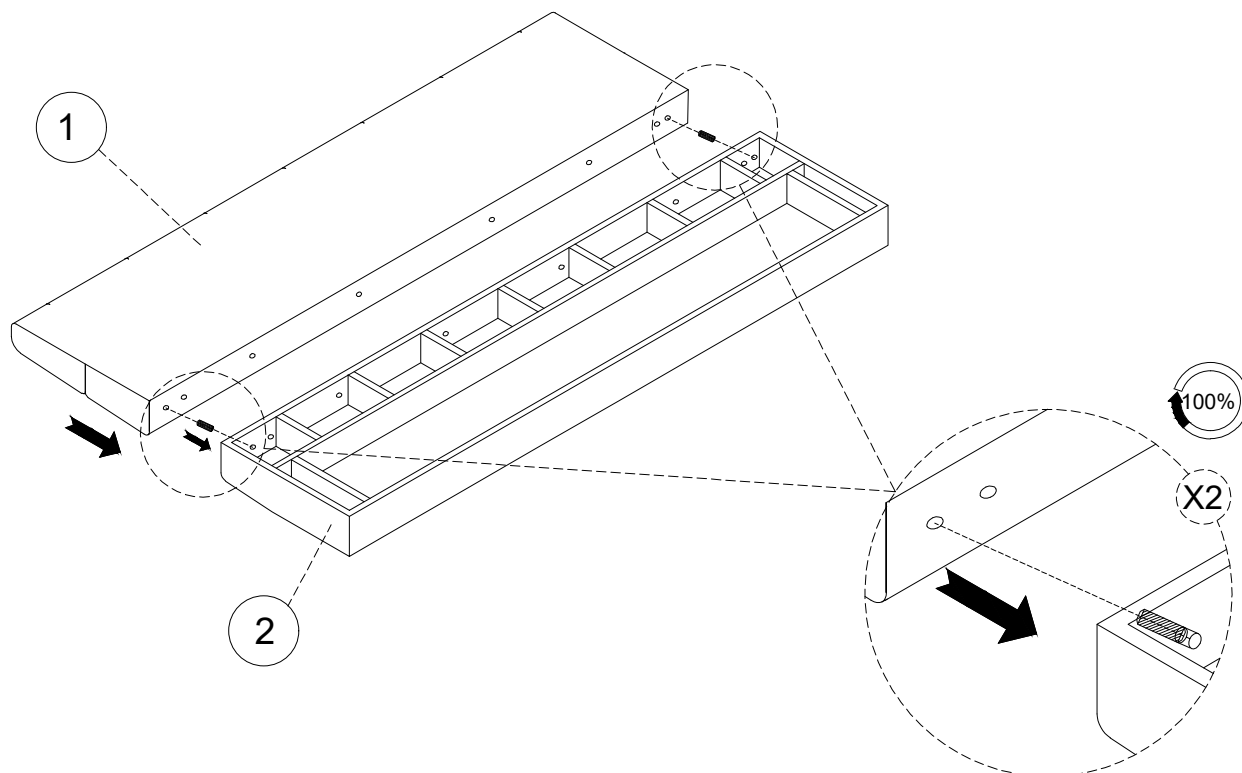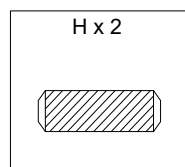



## STEP 3 ÉTAPE 3

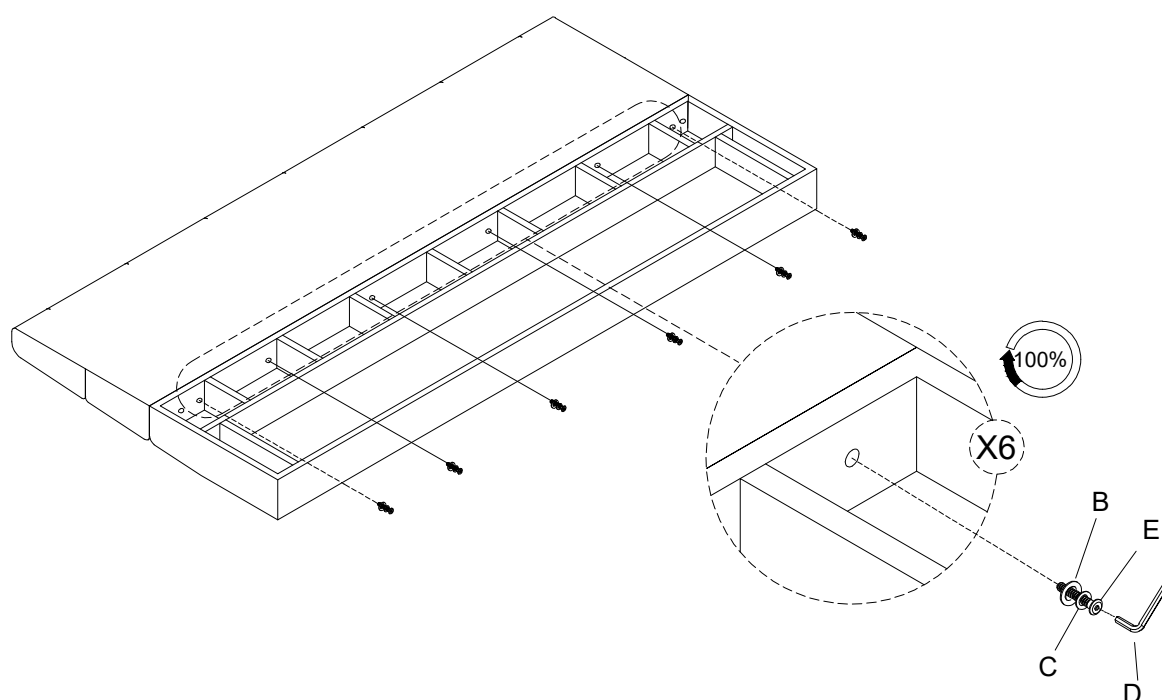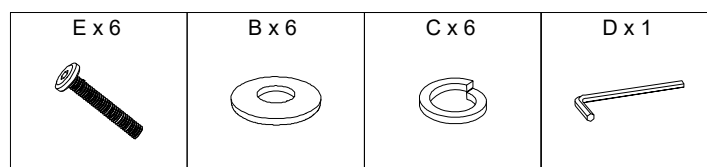

## STEP 4 ÉTAPE 4

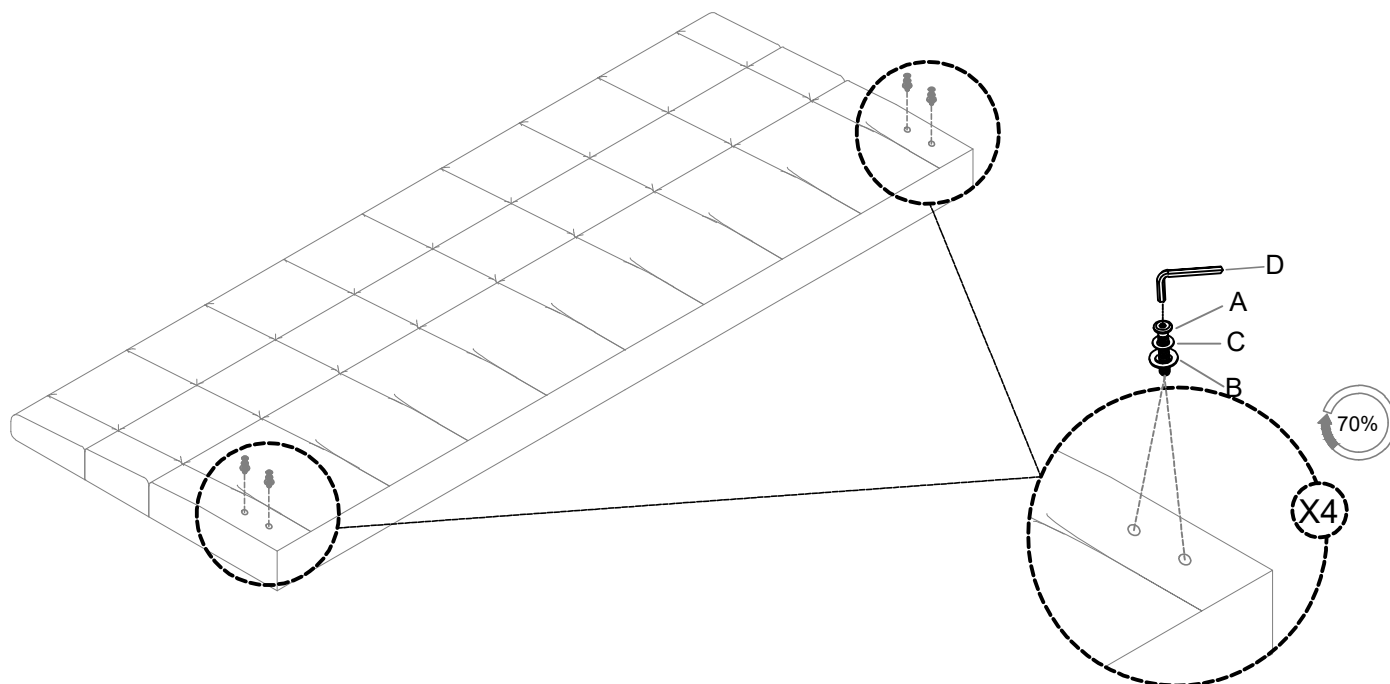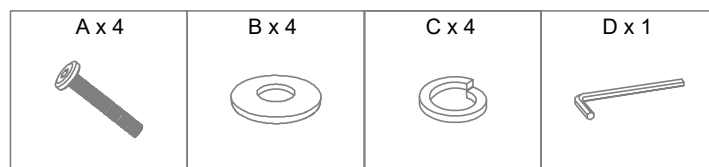


## STEP 5 ÉTAPE 5

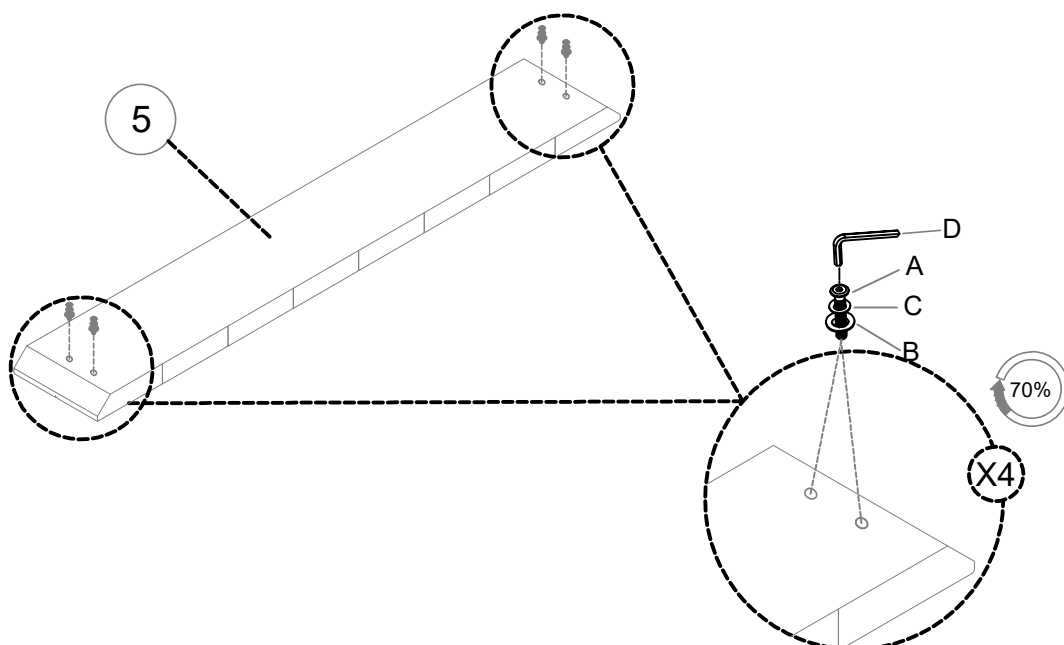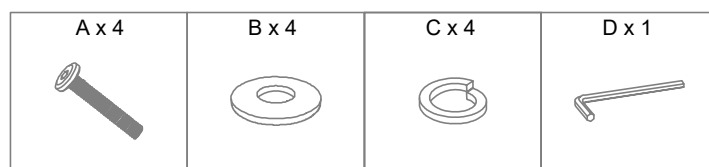


## STEP 6 ÉTAPE 6

Attach iron bowl to bolts  
Fixez le bol en fer au boulons

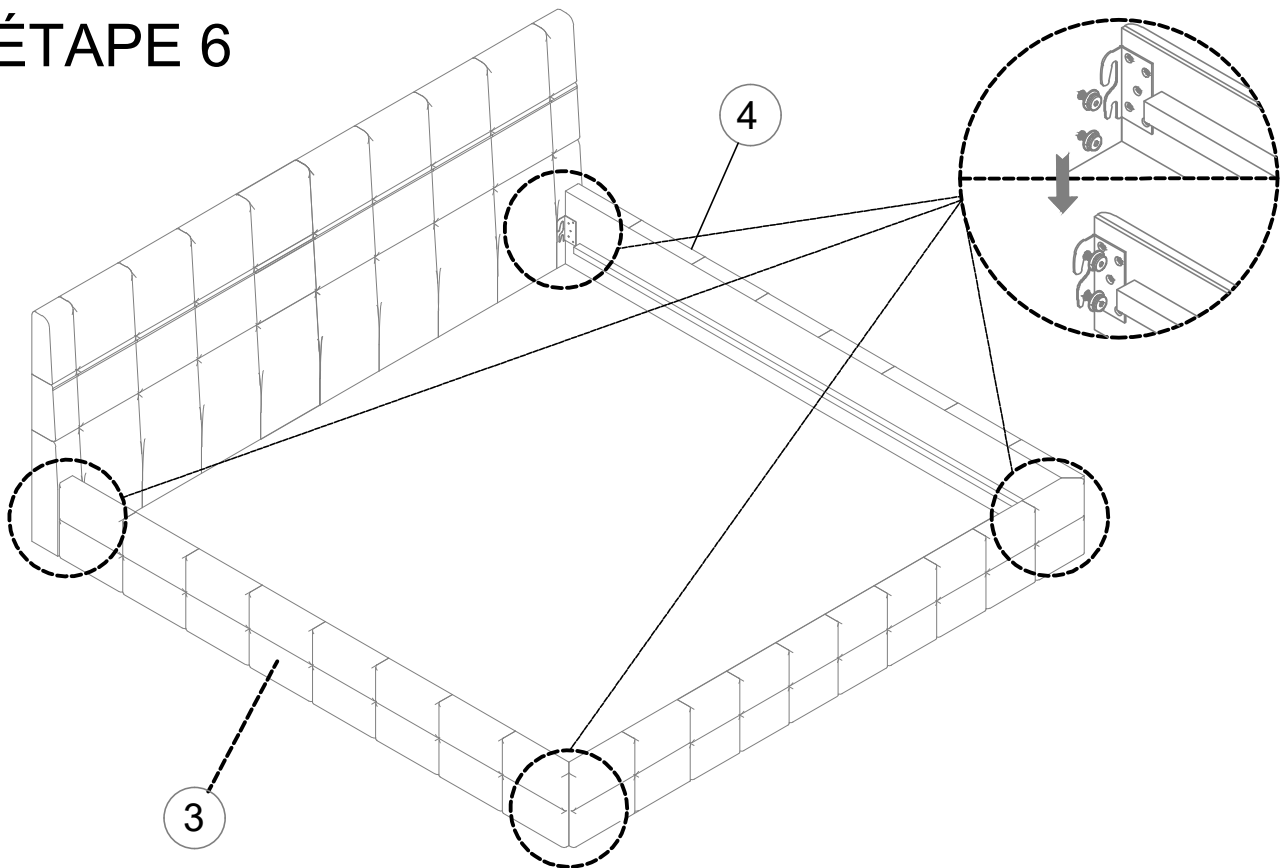



## STEP 7 ÉTAPE 7

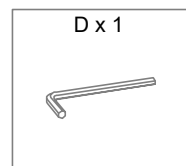



Tighten all screw bolts 100%  
Serrez tous les boulons à vis à 100%



# STEP 8 ÉTAPE 8

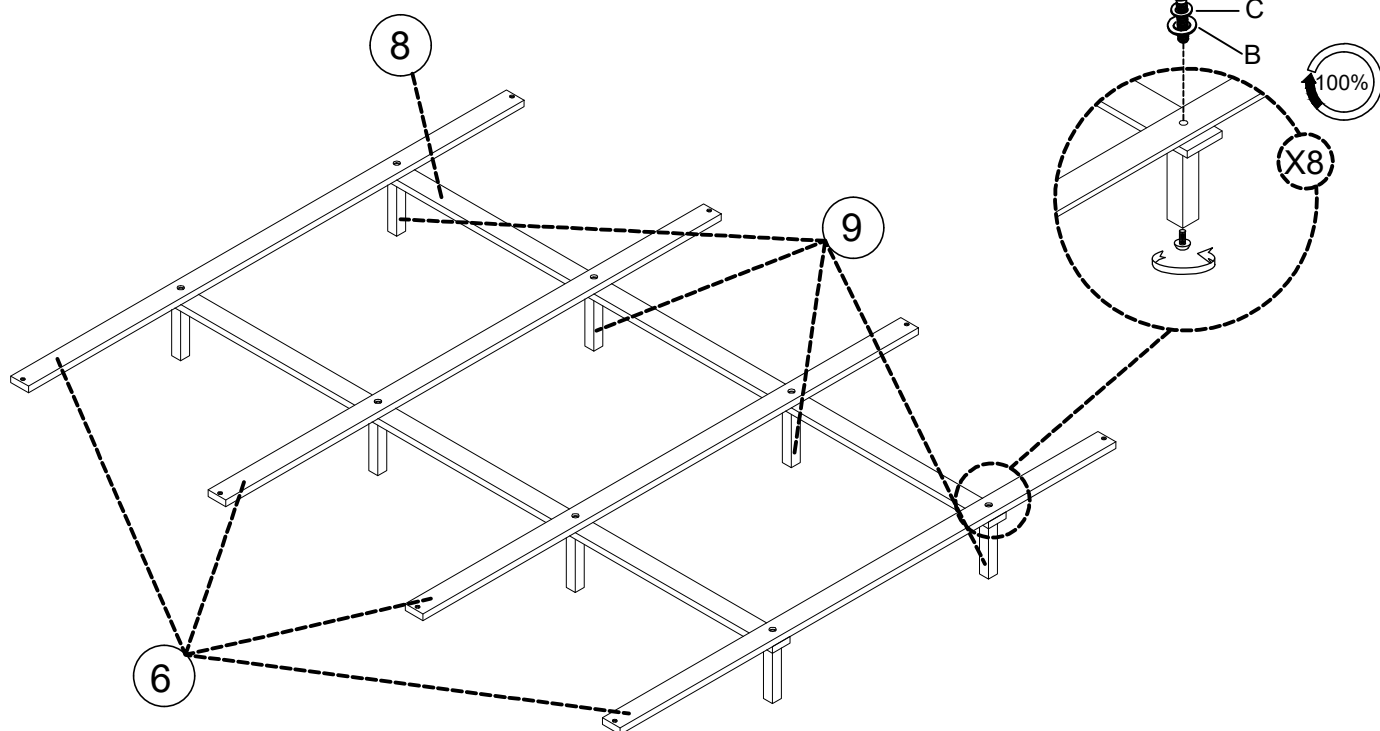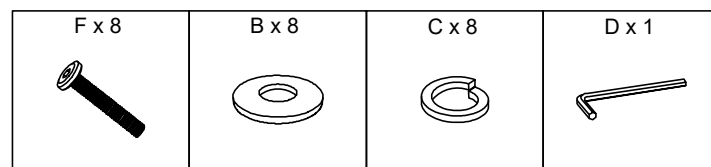

# STEP 9 ÉTAPE 9

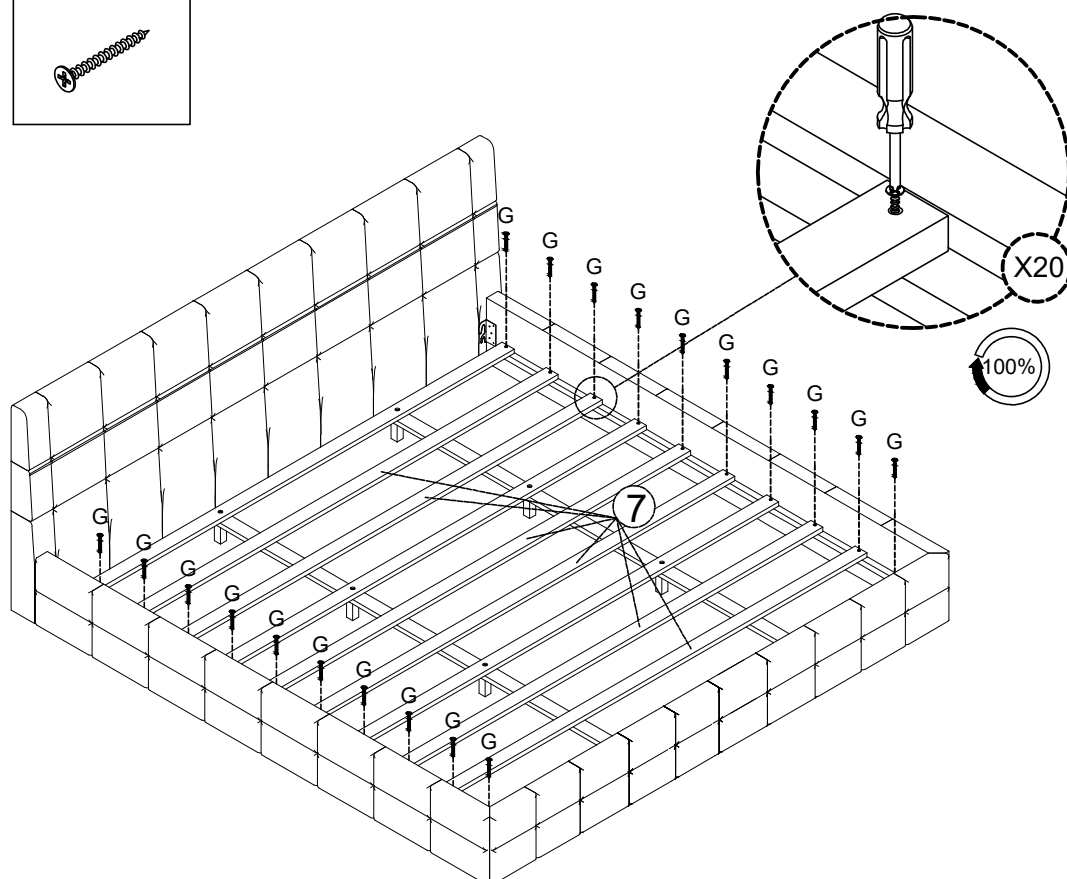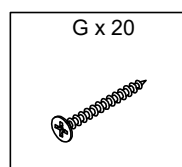

# FINISH FINITION

