


**PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –**  
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

### MONTAJE DE CADENA SUSPENDIDO

- 1) Pasa alambre a través del vástago de centro. Hilo de rosca vástago centro del tubo roscado en la parte superior accesorio y apriete para asegurar.
- 2) Conecte un extremo de la cadena a lazo en la parte superior cuerpo del luminario. Conecte el otro extremo de la cadena al pequeño bucle en el dosel. Eslabón de cierre termina usando alicates de cadena o almohadillado alicates para prevenir daño al acabado.
- 3) Tejer los alambres del luminario y cable a través de eslabones de la cadena de la tierra no más de 3 pulgadas aparte.
- 4) Pasar los alambres del luminario a través del agujero pequeño bucle en pabellón y a través del orificio en el pabellón.
- 5) Agujeros en correa de montaje roscados encontrar el apropiado. Montar tornillos en agujeros roscados.
- 6) Coloque la correa de montaje en caja de salida. Correa de montaje puede ajustarse para adaptarse a la posición de la luminaria.
- 7) Instrucciones de conexión a tierra de: (ver Fig. A o B)
- A) En partidos donde correa de montaje está provisto de un agujero y dos crías hoyuelos. Envuelva cable de tierra del tomacorriente tornillo verde de tierra y el hilo en el agujero.
- B) En instalaciones donde se proporciona una arandela cónica. Poner cable a tierra de caja bajo la arandela cónica y tornillo verde de tierra y tornillo de rosca en orificio de sujeción.


Si el aparato viene con cable a tierra. Conecte el cable de tierra de la luminaria al alambre de tierra caja de salida con conector de cable, después de seguir los pasos anteriores. Nunca conecte el cable de tierra a los conductores de alimentación negro o blanco.

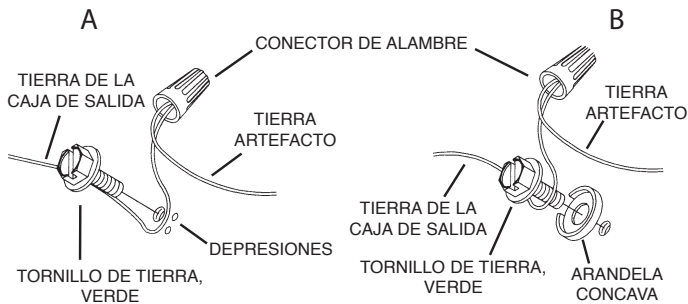

- 8) Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

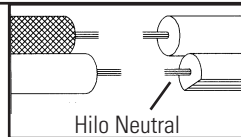

- 9) Empuje el accesorio a techo, con cuidado pasar tornillos a través de orificios en el pabellón. Asegúrese de que todos los cables están dentro de pabellón y no quedar apretados entre el pabellón y el techo.
- 10) Pasar las arandelas de seguridad y rosca pomos de bloqueo sobre los tornillos de montaje y apriete a Asegure el luminario hasta el techo.
- 11) Cristal inferior sobre el orificio de paso accesorio de cristal sobre el zócalo. Vidrio de hilo de anillo en el extremo del casquillo de retención. Apriete el anillo de sujeción al vidrio seguro. (No apriete demasiado.)
- 12) Inserte recomienda bulbos.


### MONTAJE SEMI AL RAS

- 1) Quitar el lazo desde la parte superior del tallo del centro. Quite el acoplamiento (incluyendo pequeño tubo roscado en la parte superior), arandela de seguridad y recorte. Dejar pequeña tubo roscado en el extremo del vástago del centro.
- 2) Quite tuerca hexagonal, arandela de seguridad y circuito de canopy.
- 3) Pase del luminario al alambre a través del vástago de centro. Con compuesto bloqueador de rosca, tornillo de vástago centro del pequeño tubo roscado en la parte superior accesorio y apriete para asegurar.
- 4) Paso del luminario al alambre a través del orificio en el pabellón. Pase el toldo sobre el pequeño tubo roscado. Pasar cables a través de la arandela y arandela de bloqueo de deslizamiento sobre el tubo roscado. Pasar el alambre a través de la tuerca hexagonal. Tuerca hexagonal de rosca en el tubo roscado. Apriete para asegurar.
- 5) Continúe con los pasos 5-12 en instrucciones de montaje de cadena suspendido.


### LUZ HACIA ABAJO

- 1) Quitar el remate y el reborde inferior.
- 2) Afloje la tuerca hexagonal y retire con tubo largo.
- 3) Retire las tuercas, observando el sistema de alambre del luminario en cuerpo de cableado y los cables de la toma. Tire con cuidado los alambres del luminario a través de hickey y de tapa de ajuste.
- 4) Quitar chupetones. Retire la moldura superior de cuerpo cableado con tubos roscados pequeños. Mantener pequeño tubo roscado en la parte superior con tuerca hexagonal por fuera. Mientras holding tuerca hexagonal, rosca hickey en el lado opuesto dentro de moldura superior. Apriete para asegurar.
- 5) Voltee el cuerpo cableado con luces hacia abajo. Tapa inferior con hickey hacia el lado abierto del cuerpo de cableado. Pase los alambres del luminario a través de pequeños tubos roscados y a través del recorte en hickey. Hacer conexiones de alambre en consecuencia como se indica en el paso #3.
- 6) Pase el cuerpo cableado sobre el tubo roscado. Pasar arandela de bloqueo Tuerca hexagonal tubo y rosca en el tubo. Apriete para asegurar.
- 7) Tubo de reinstalar largo roscado con tuerca hexagonal en la parte inferior de hickey. Tuerca hexagonal debe ser bajo bastante permitir espárrago hickey hasta tubo de recorte en hickey. Enrosque la tuerca hexagonal hasta hickey y apriete para asegurar. Pasar el guarnecido inferior en tubo largo. Hilo de remate en el tubo y apriete para asegurar.
- 8) Continúe con los pasos 1-12 de cadena suspendido o pasos 1-5 de instrucciones semiempotradas.


**MONTAJE DE CADENA SUSPENDIDO**

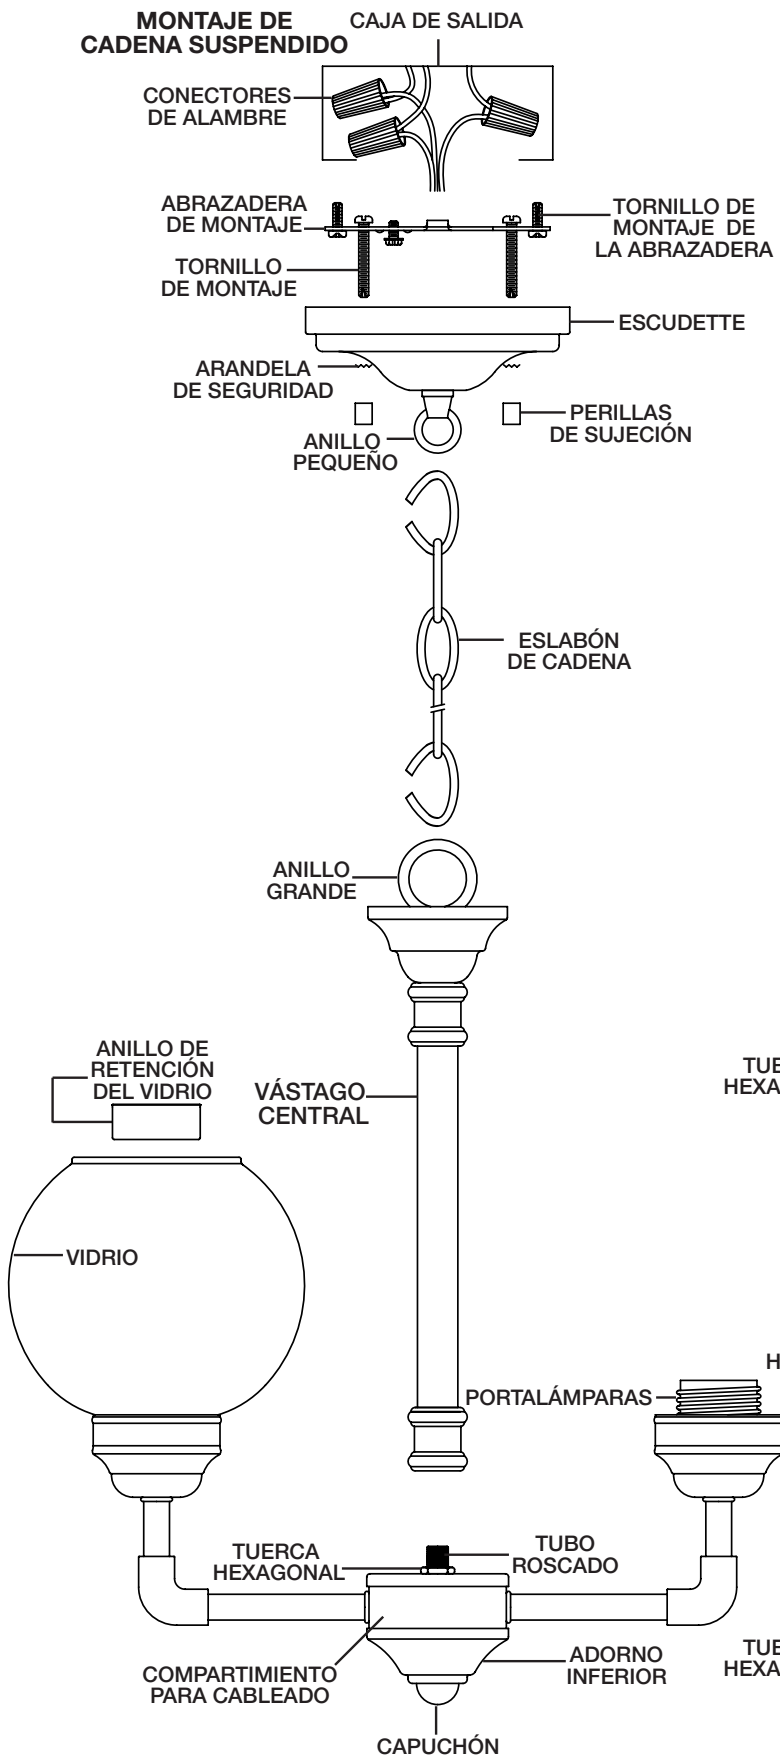

**MONTAJE SEMI AL RAS**

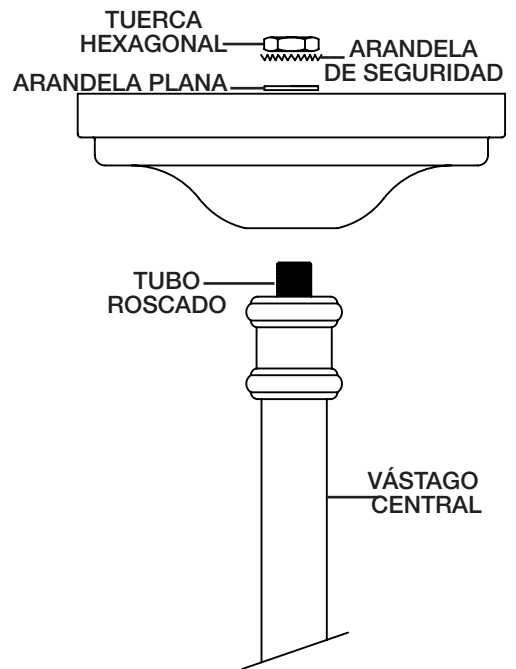

**LUZ HACIA ABAJO OPCIONAL**

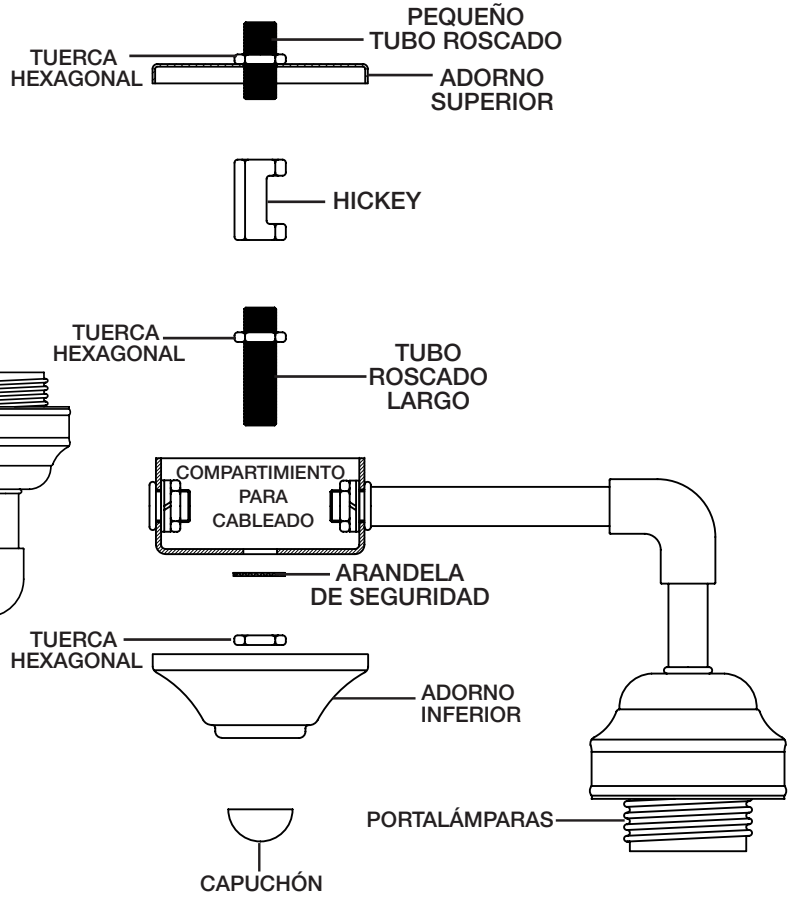

**PASOS PARA CAMBIAR LAS LUMINARIAS**

