




Our Nordic Christmas

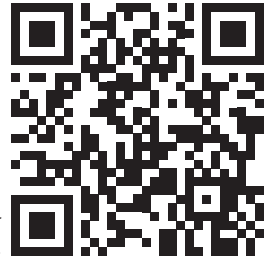

Scan deze QR-code voor een instructiefilmpje.

Montageinstructies "Kunstkerstboom"



STAP 1

Open de doos en controleer de volledige inhoud (voet met oogvijzen, onderdelen boom, transformator voor de verlichte boom)




STAP 2

Verwijder de beschermkapjes van de verschillende onderdelen van de stam. Controleer of de verlichting werkt bij Prelit bomen.

STAP 3

Draai de houten voet open. Bevestig de oogvijzen en lockstift op de juiste plaats.

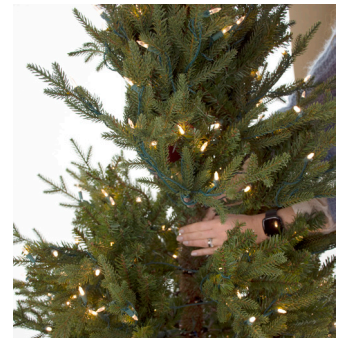

STAP 4

Plaats het onderste deel van de boom (met punt) in de voet en start met het vormgeven van de takken. Laat de onderste rij takken openvallen. Open de zijtakken en geef alle takken vorm van binnen naar buiten toe. Begin met de onderste rij takken en ga zo door naar boven tot alle takken van dit deel zijn opengeplooid.

STAP 5

Plaats het volgende deel van de boom, en plooi de takken open zoals in stap 4,

STAP 6

Plaats het topdeel van de boom, en geef deze vorm zodat alle delen mooi bij elkaar aansluiten.

STAP 7

Indien nodig kan je de boom hier en daar bijwerken tot je tevreden bent van het resultaat. Hang dan je favoriete decoratie in je boom. Klaar!





Our Nordic
Christmas



Scannez le code QR pour
une vidéo d'instruction.

Instructions pour l'assemblage d'un "Sapin artificiel"



ETAPE 1

Ouvrez la boîte et vérifiez le contenu (base avec vis à oeillet, différentes parties du sapin, transfo pour les sapins avec éclairage).




ETAPE 2

Retirez les capuchons de protection des différentes parties du tronc. Vérifier que les lumières fonctionnent sur les sapins avec éclairage.

ETAPE 3

Ouvrez la base en bois. Fixez les vis à oeillet et la goupille de verrouillage.

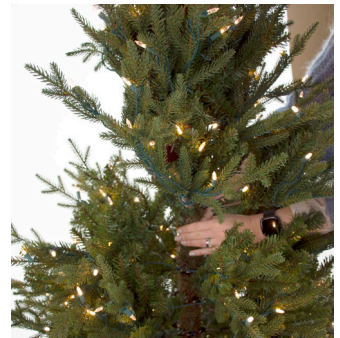

ETAPE 4

Placez la partie inférieure du sapin (avec la pointe) dans la base et commencez à modeler les branches. Laissez tomber la rangée inférieure des branches. Ouvrez les branches latérales et modeler toutes les branches de l'intérieur vers l'extérieur. Commencez par la rangée inférieure des branches et continuez vers le haut jusqu'à ce que toutes les branches de cette section soient dépliées.

ETAPE 5

Placez la section suivante du sapin et déployez les branches comme dans l'étape 4,

ETAPE 6

Placez la partie supérieure du sapin et modeler-la pour que toutes les sections s'intègrent bien.

ETAPE 7

Si nécessaire, vous pouvez retoucher le sapin jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Ajoutez ensuite votre décoration préférée. Et voilà, c'est fait!





Our Nordic Christmas



Scan this QR code for an instruction video.

How to SET-UP your “Artificial Christmas Tree”



STEP 1

Open the box and check the complete contents (base with eye screws, tree parts, transformer for illuminated trees).




STEP 2

Remove the protective caps from the various parts of the trunk. Check if the lights of the prelit tree work.



STEP 3

Open the wooden foot. Attach the eye screws and the Lock pin in the right place.

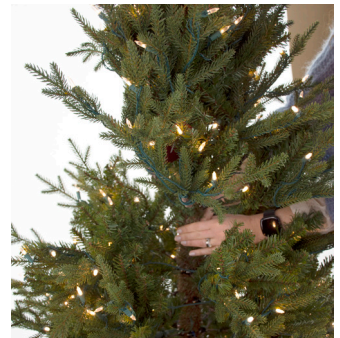

STEP 4

Place the bottom part of the tree (with tip) in the base and start shaping the branches. Let the bottom row of branches fall open. Open the side branches and shape all branches from the inside to the outside. Start with the bottom row of branches and continue upwards until all branches of this section are unfolded.

STEP 5

Place the next part of the tree and unfold the branches as in step 4.



STEP 6


Place the top part of the tree and shape it so it fits nicely with the rest of the tree.

STEP 7

If necessary, you can work further on the tree until you are satisfied with the result. Then hang your favourite Christmas decoration in your tree. Done!



Our Nordic
Christmas

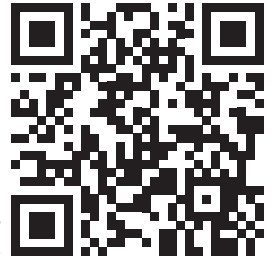

Scannen Sie diesen QR-code
für ein tutorial-video.

Montageanleitung "Künstlicher Weihnachtsbaum"



SCHRITT 1

Öffnen Sie den Karton und überprüfen den kompletten Inhalt (Sockel mit Ösenschrauben, Baumteile, Transformator für beleuchtete Bäume).



SCHRITT 2

Entfernen Sie die Schutzkappen von den verschiedenen Teilen des Stammes. Überprüfen Sie, ob die Lichter des beleuchteten Baums funktionieren.

SCHRITT 3

Öffnen Sie den Holzfuß und bringen die Ösenschrauben und den Sicherungsstift an der richtigen Stelle an.



SCHRITT 4

Setzen Sie den unteren Teil des Baumes (mit der Spitze) in den Fuß und beginnen Sie mit der Formgebung der Zweige. Lassen Sie die untere Reihe der Äste offen fallen. Öffnen Sie die Seitenäste und formen Sie alle Äste von innen nach außen. Beginnen Sie mit der unteren Astreihe und fahren Sie nach oben fort, bis alle Äste dieses Abschnitts aufgeklappt sind.

SCHRITT 5

Legen Sie den nächsten Teil des Baumes an und entfalten Sie die Zweige wie in Schritt 4.

SCHRITT 6

Legen Sie den oberen Teil des Baumes auf und formen Sie ihn so, dass er gut zum Rest des Baumes passt.

SCHRITT 7

Wenn nötig, kannst du den Baum weiter bearbeiten, bis du mit dem Ergebnis zufrieden bist. Hängen Sie dann Ihren Lieblingsweihnachtsschmuck in den Baum. Geschafft!

