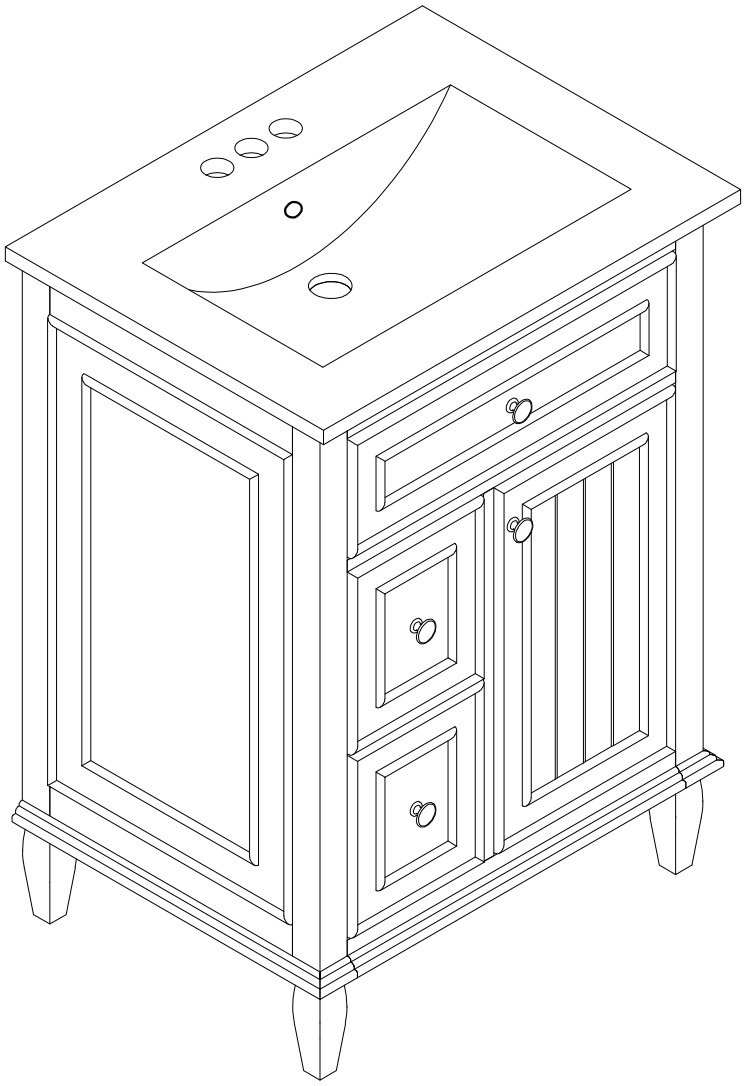
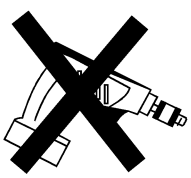
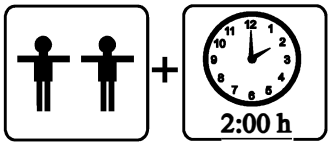
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)
24 INCH BATH VANITY (COMBO)




Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small parts which may have come loose inside the carton during shipment. Separate, identify and count all parts and hardware. Compare with the parts list to be sure all parts are present.
"DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED"

*** Use of power tool to assemble this product will invalidate any claim and damage this product making unsafe !!!**
*** Please assemble on a clean soft surface to avoid damage.**






Tools Required



(Not included)



(Not included)

IMPORTANT:

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE STARTING THE ASSEMBLY

Before Installation

Important - Please read these instructions fully before starting assembly

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing materials carefully for small parts, which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all items according to the PARTS LIST and/or HARDWARE LIST shown below. Check you have all the components and tools listed on the following pages.

. We recommend that you assemble this product with the assistance of another person; this will make the assembly easier, and will help eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.

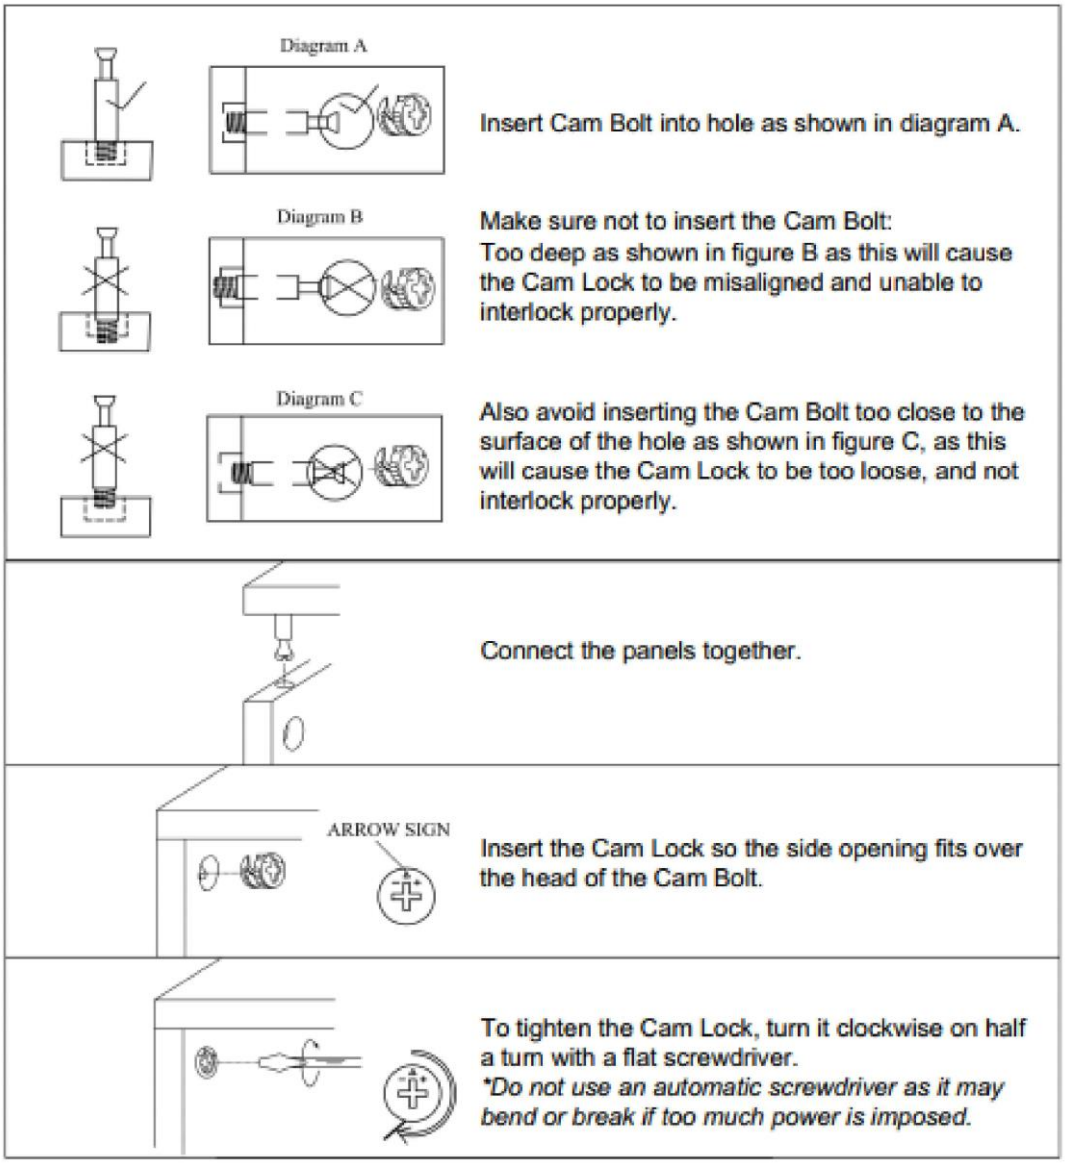
. Please do not over tighten screws or bolts until the assembly is completed.

. Keep children and animal away from the work area, small parts could choke if swallowed.

. Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly,and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficently.

If you find that you have any trouble with assembly or missing or damaged parts please contact the seller.

Cam Lock Assembly Instructions



Before Installation

Important - Veuillez lire entièrement ces instructions avant de commencer l'assemblage.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour détecter les petites pièces qui pourraient s'être détachées à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifiez et comptez tous les éléments conformément à la LISTE DES PIÈCES et/ou à la LISTE DU MATÉRIEL indiquée ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés dans les pages suivantes.

- Nous vous recommandons d'assembler ce produit avec l'aide d'une autre personne ; cela facilitera l'assemblage et aidera à éliminer les dommages au produit ou les blessures corporelles pendant l'assemblage.

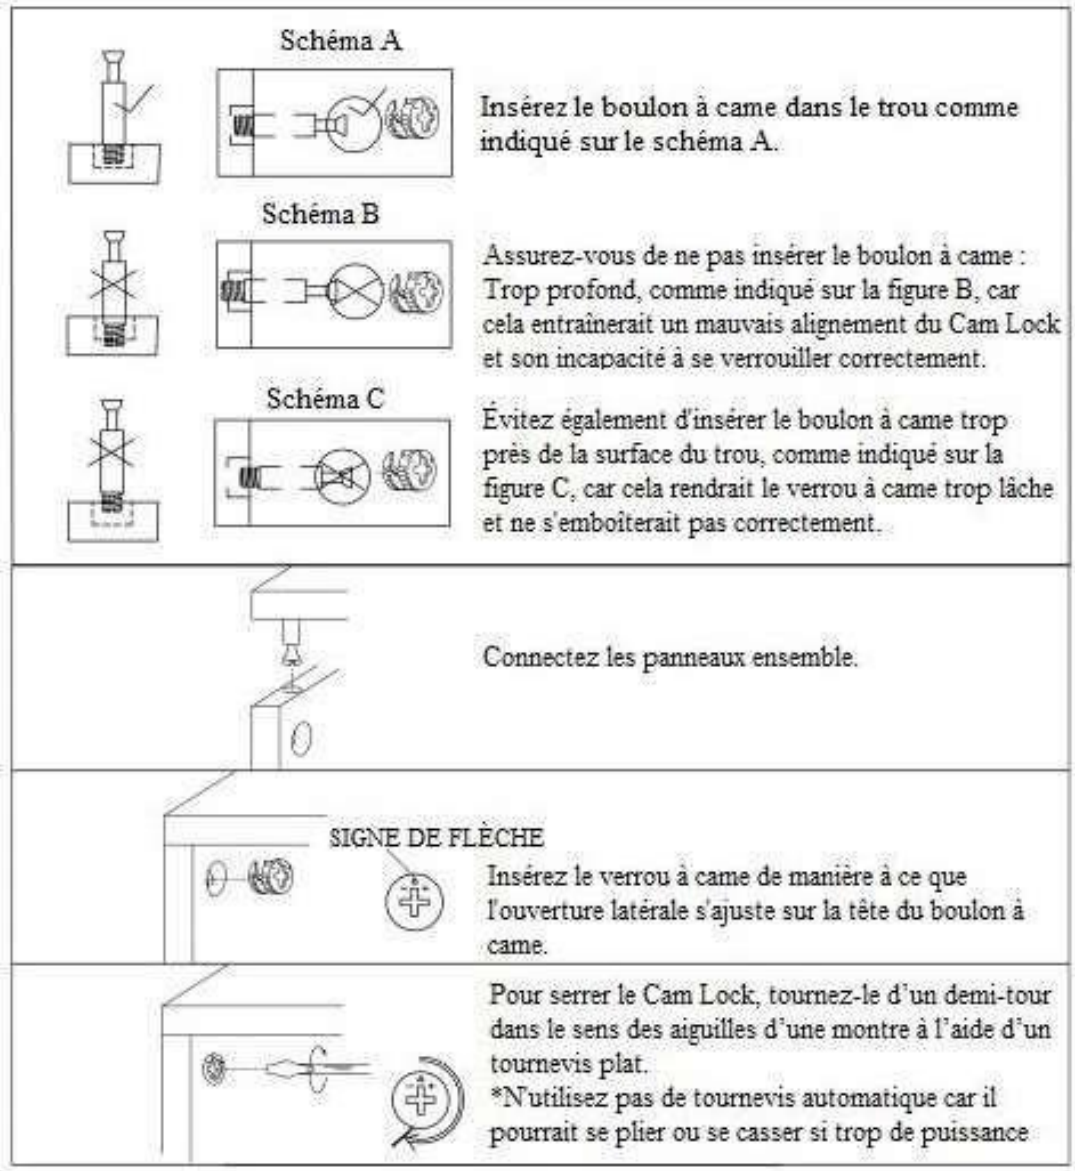
- Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.

- Tenir les enfants et les animaux éloignés de la zone de travail, les petites pièces pourraient s'étouffer en cas d'ingestion.


- Veuillez placer toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivre les étapes d'assemblage pour assembler correctement et efficemment votre produit nouvellement acheté.

Si vous constatez des problèmes d'assemblage ou des pièces manquantes ou endommagées, veuillez contacter le vendeur.

Instructions d'assemblage du verrou à came

















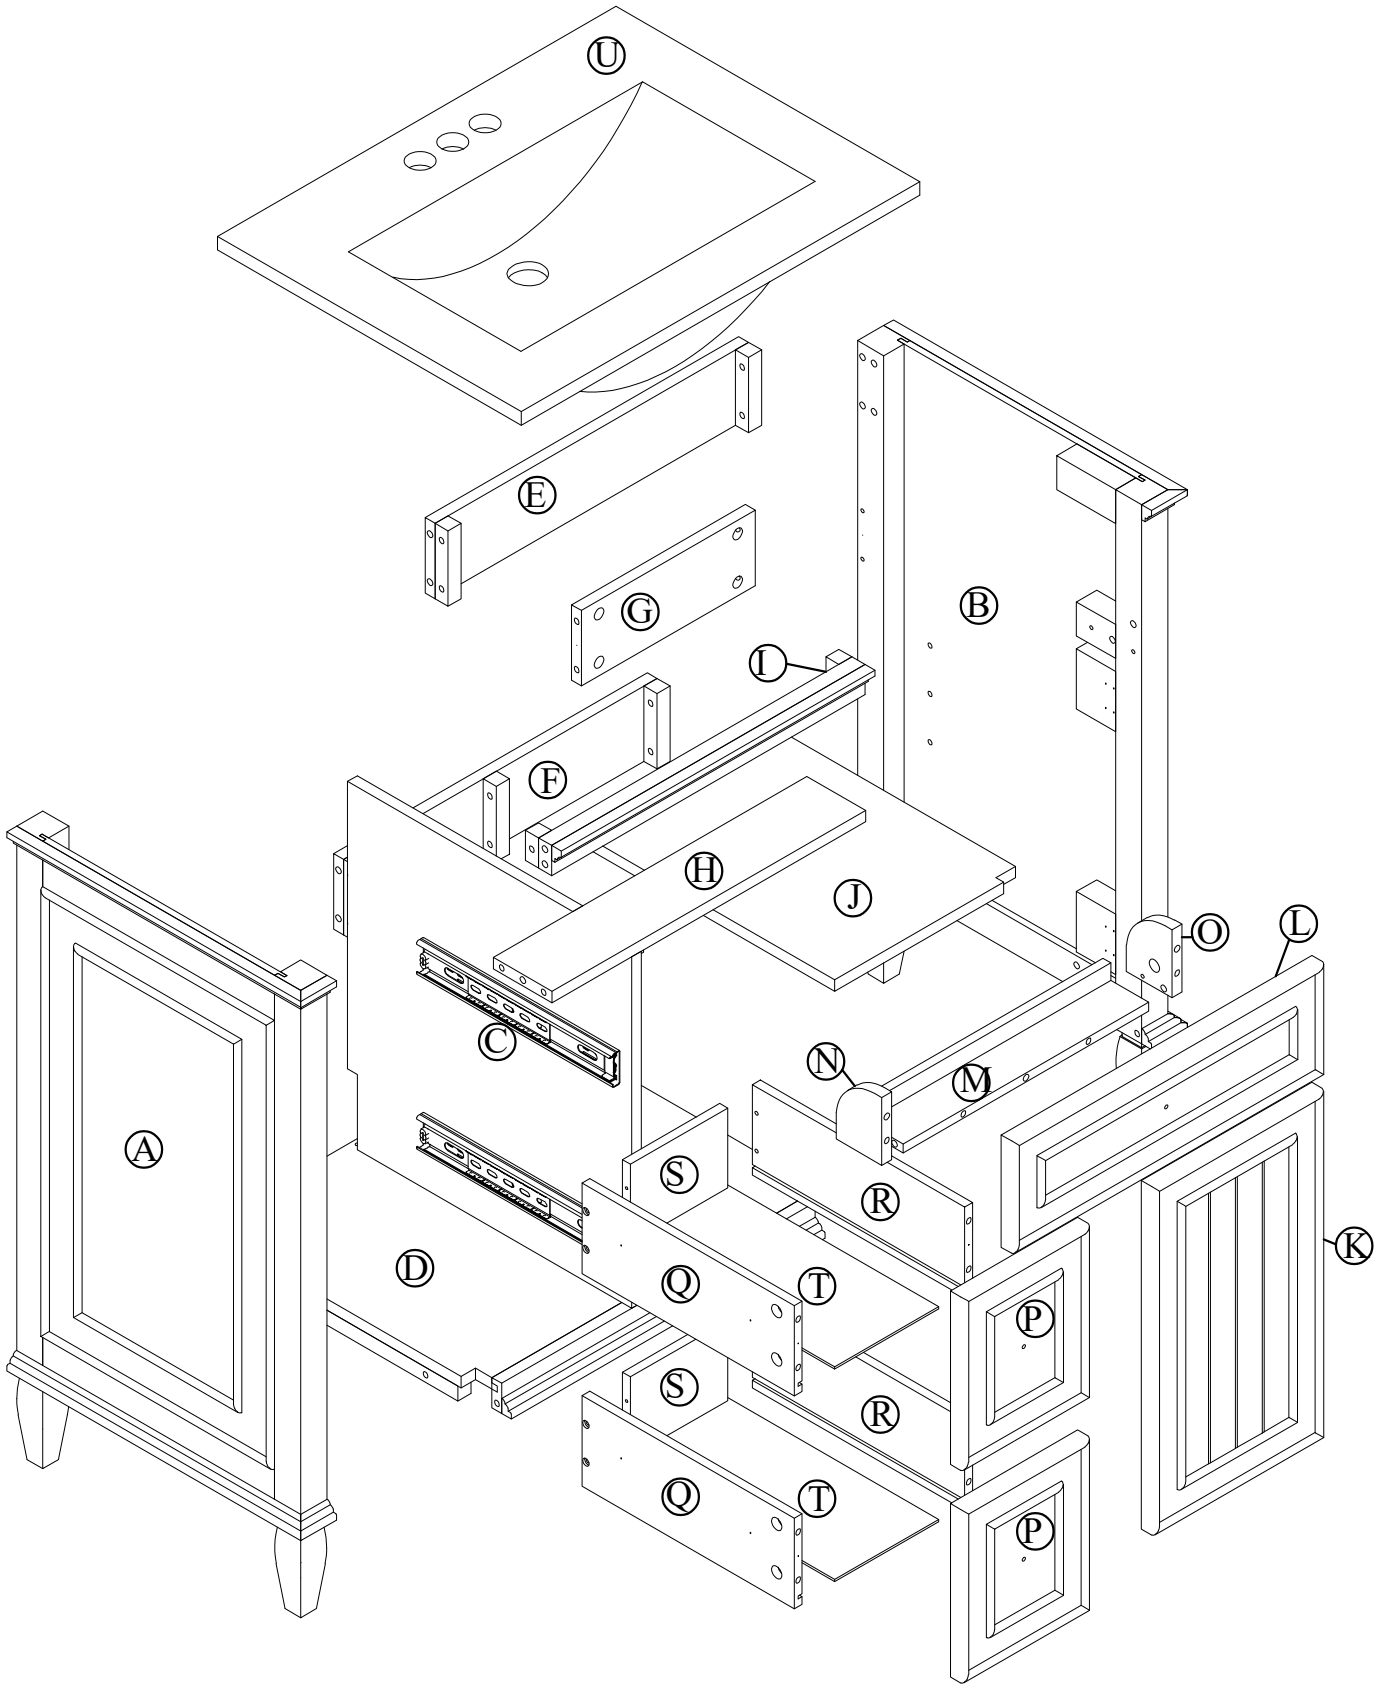Detail View - VANITY
(Vue détaillée - Vanité)








Identifing the Hardware - Identify the hardware using the illustrations be low
(Identification du matériel - Identifiez le matériel à l'aide des illustrations ci-dessous)

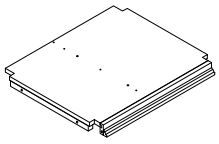
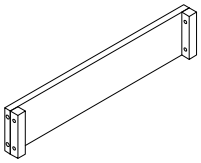
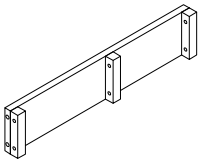
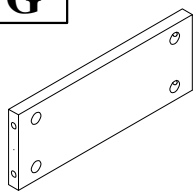
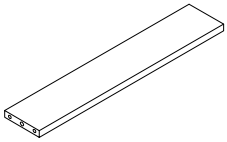
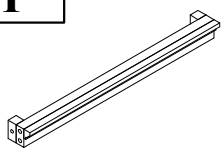
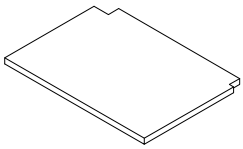

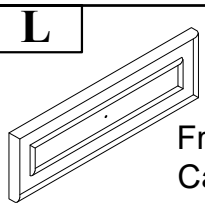
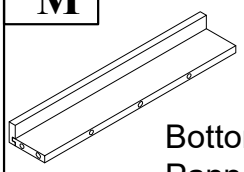

Part List (Liste des pièces)

A  Side Panel (L) - 1PC Panneau latéral	**B**  Side Panel (R) - 1PC Panneau latéral
C  Partition Panel - 1PC Panneau de séparation	**D**  Bottom Panel- 1PC Panneau inférieur
E  Back Rail - 1PC Rail arrière	**F**  Back Rail - 1PC Rail arrière
G  Horizontal Rail - 1PC Rail horizontal	**H**  Horizontal Rail - 1PC Rail horizontal
I  Front Rail - 1PC Rail avant	**J**  Adjustable Shelf - 1PC Étagère réglable
K  Door - 1PC Porte	**L**  Front Drawer Frame - 1PC Cadre avant du tiroir
M  Bottom Drawer Panel - 1PC Panneau de tiroir inférieur	**N**  Side Drawer Panel (L) -1 PC Panneau latéral du tiroir
O  Side Drawer Panel (R) - 1PC Panneau latéral du tiroir	**P**  Front Drawer Frame - 2PCS Cadre avant du tiroir

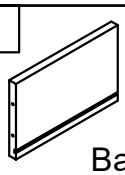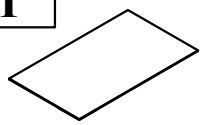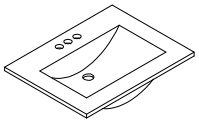
Part List (Liste des pièces)

Q  Side Drawer Panel (L) -2 PCS Panneau latéral du tiroir	**R**  Side Drawer Panel (R) - 2PCS Panneau latéral du tiroir
S  Back Drawer Panel - 2PCS Panneau arrière du tiroir	**T**  Bottom Drawer Panel - 2PCS Panneau de tiroir inférieur
U  Sink 24in - 1PC Lavabo	

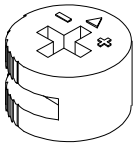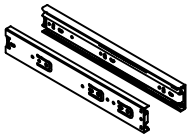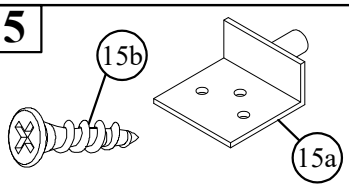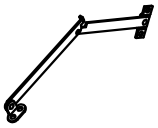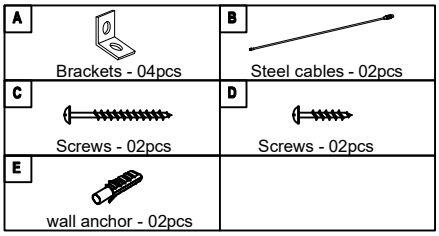Part List (Liste des pièces)


1  Allen Bolts 1/4"x30 - 16PCS Boulons Allen	**2**  Wooden Ø8 x 30 - 29PCS Enbois	**3**  Cam Lock Screws - 22PCS Vis de verrouillage à came
4  Cam Lock - 22PCS Serrure à came	**5**  White Screws M3.5x12 -12PCS Vis	**6**  Hinges - 2PCS Charnières
7  Shelf Support - 4PCS Support d'étagère	**8**  Handle - 4PCS Poignée	**9**  Bolt M4x20 - 4PCS boulons à tête de parapluie
10  Ball Bearing -2 Set Soft Close	**11**  Screws M4x20- 8PCS Vis	**12**  Allen key M4 - 1PC Clé Allen
13  Black Screws M3.5x12 -34PCS Vis	 Screws M4x25 - 4PCS Vis	**15**  Bracket - 2PCS Support
16  Rod Support hinges - 1PC Charnière de support de tige	**17**  Rainbow Screws M3.5x12 -4PCS Vis	Hardware list: (Anti tipping kit 2 set in the bag) 

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)




STEP: 1
(ÉTAPE : 1)

10a	13
02 PCS	6 PCS

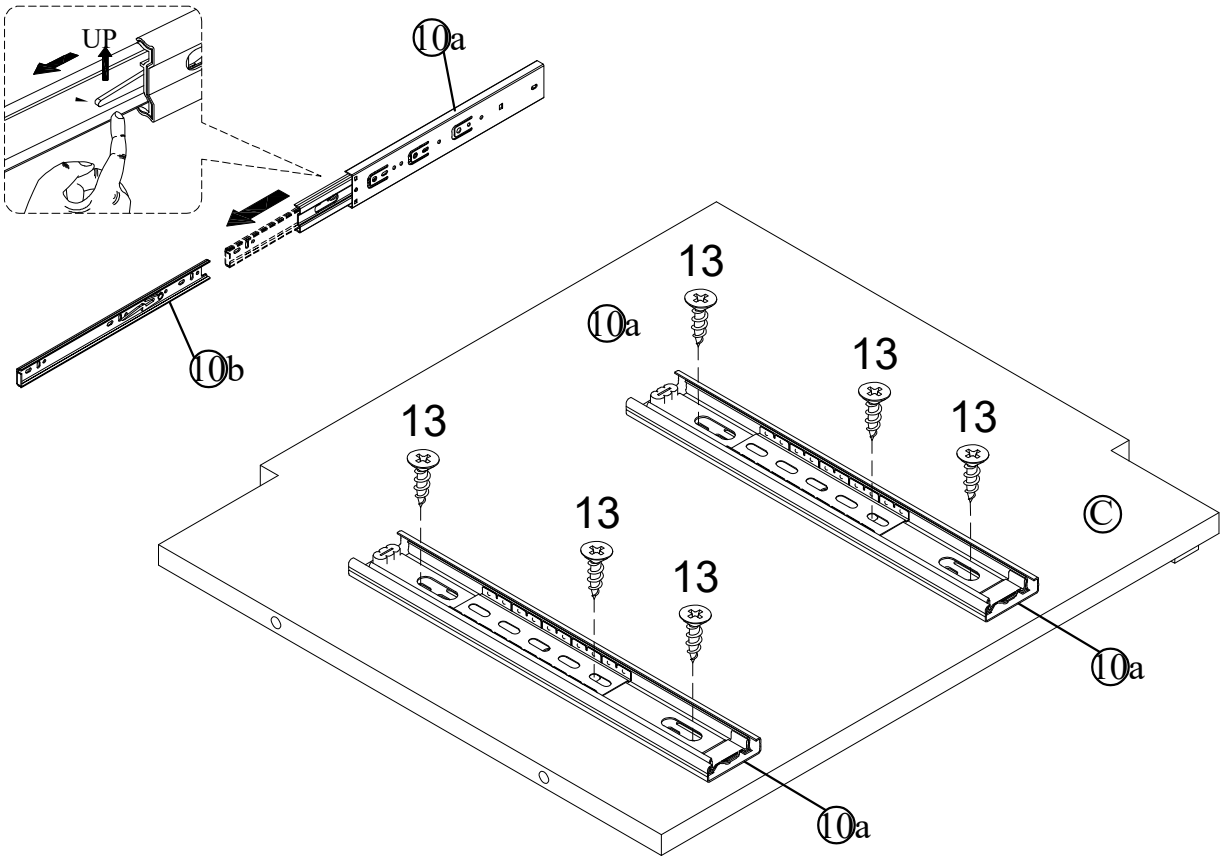


STEP: 2
(ÉTAPE : 2)

3	2
2 PCS	4 PCS

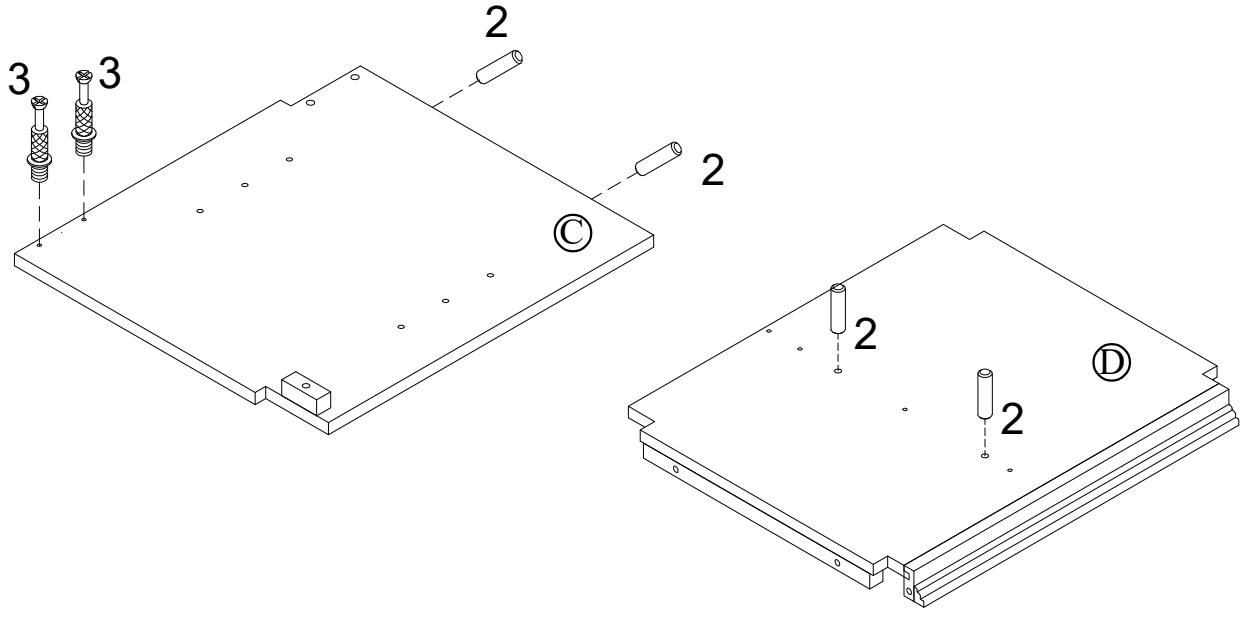


STEP: 3
(ÉTAPE : 3)

10a	13	3	2
	M3.5 X 12		Ø8 X 30
02 PCS	6 PCS	4 PCS	19 PCS

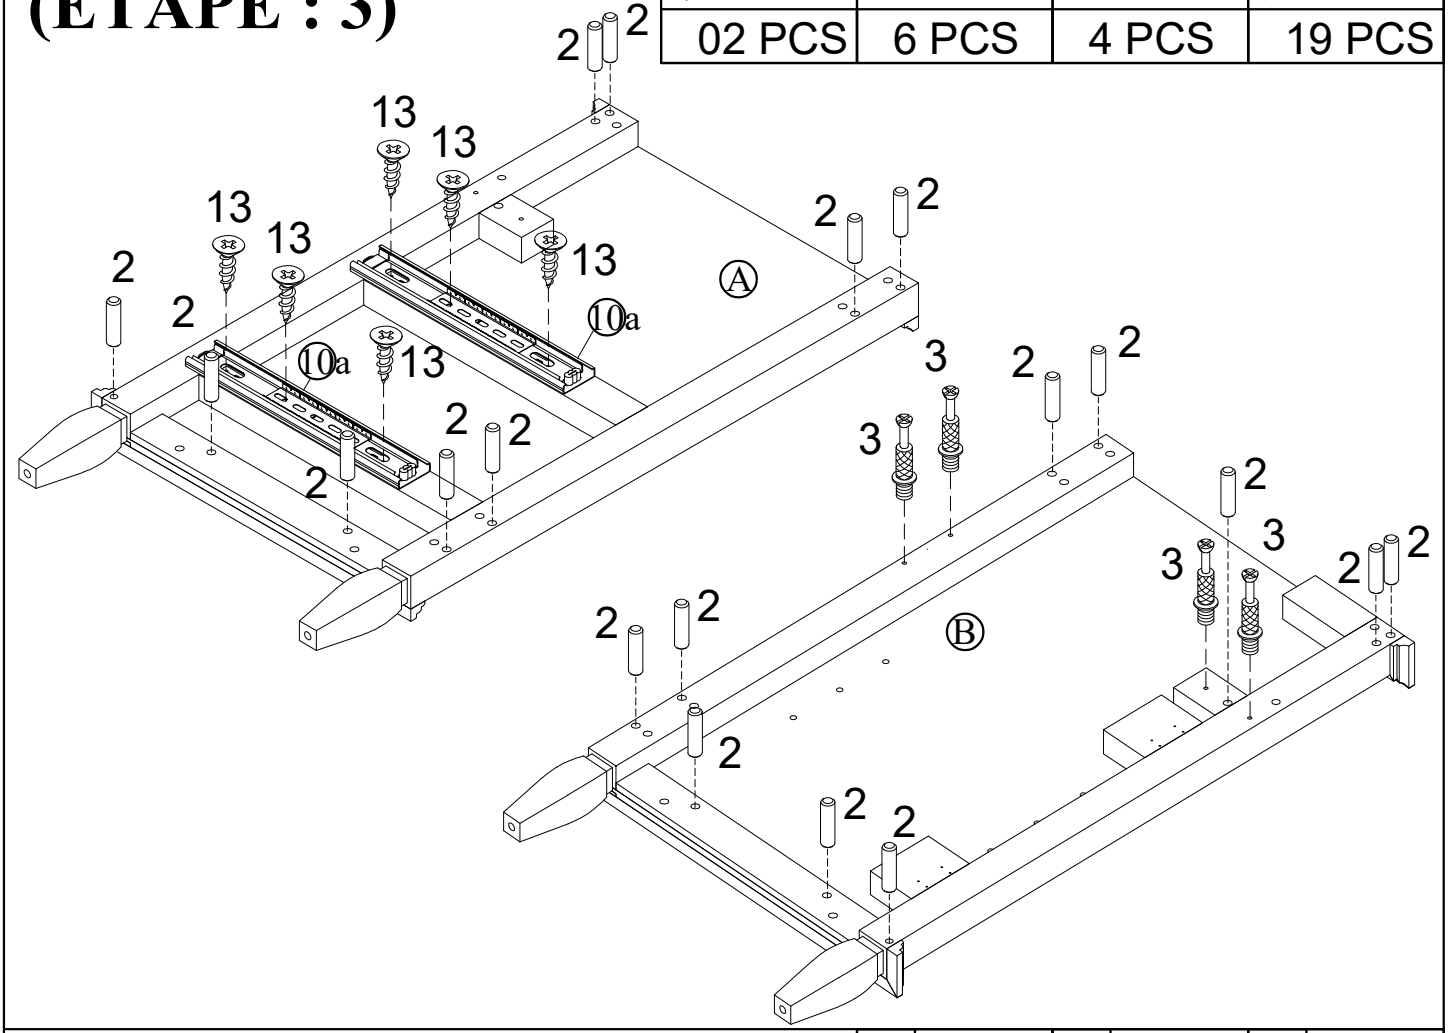



STEP: 4
(ÉTAPE : 4)

12	1	4
Allen key M4	1/4 X 30	
1 PC	2 PCS	2 PCS

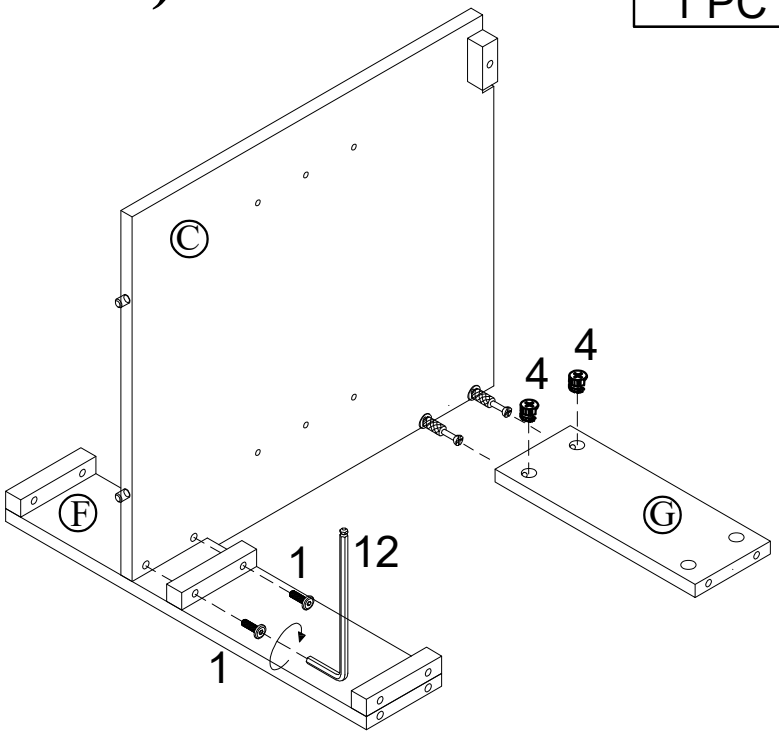



STEP: 5
(ÉTAPE : 5)

14	
M4 X 30	
4 PCS	

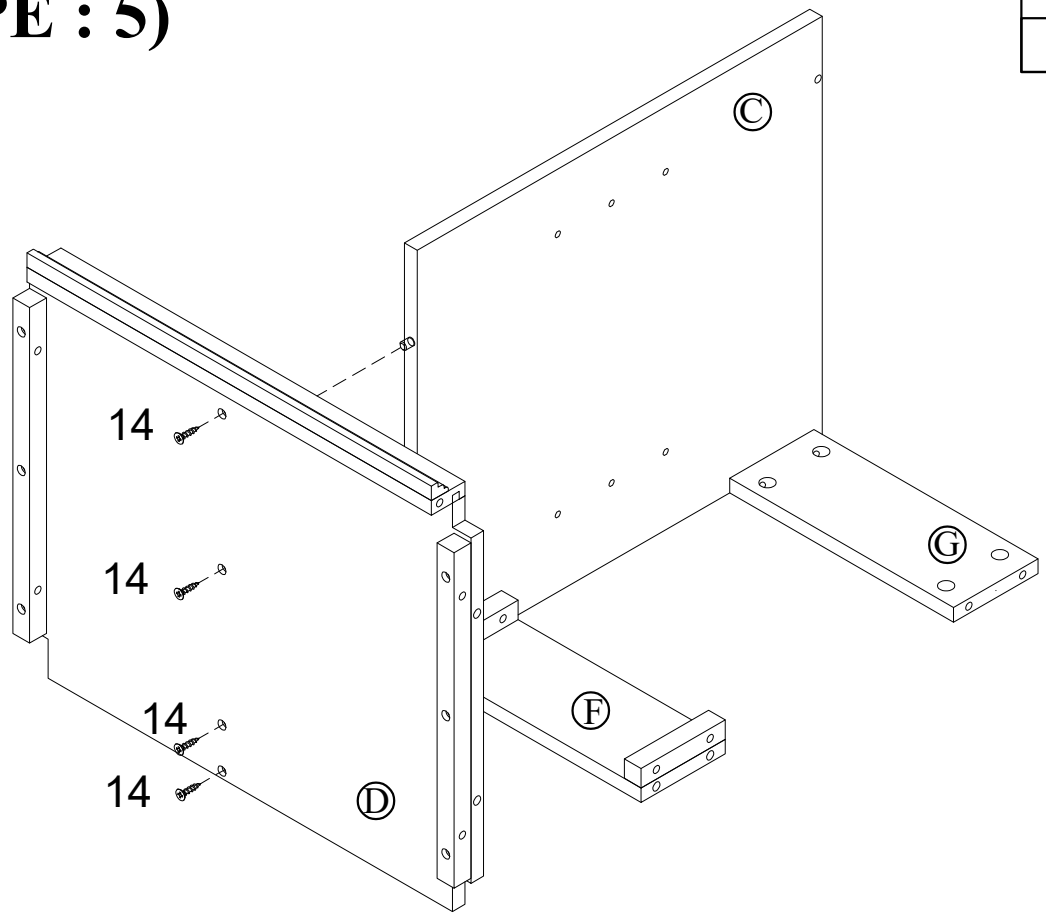


STEP: 6
(ÉTAPE : 6)

12		1		4	
Allen key M4		1/4 X 30			
1 PC		8 PCS		4 PCS	

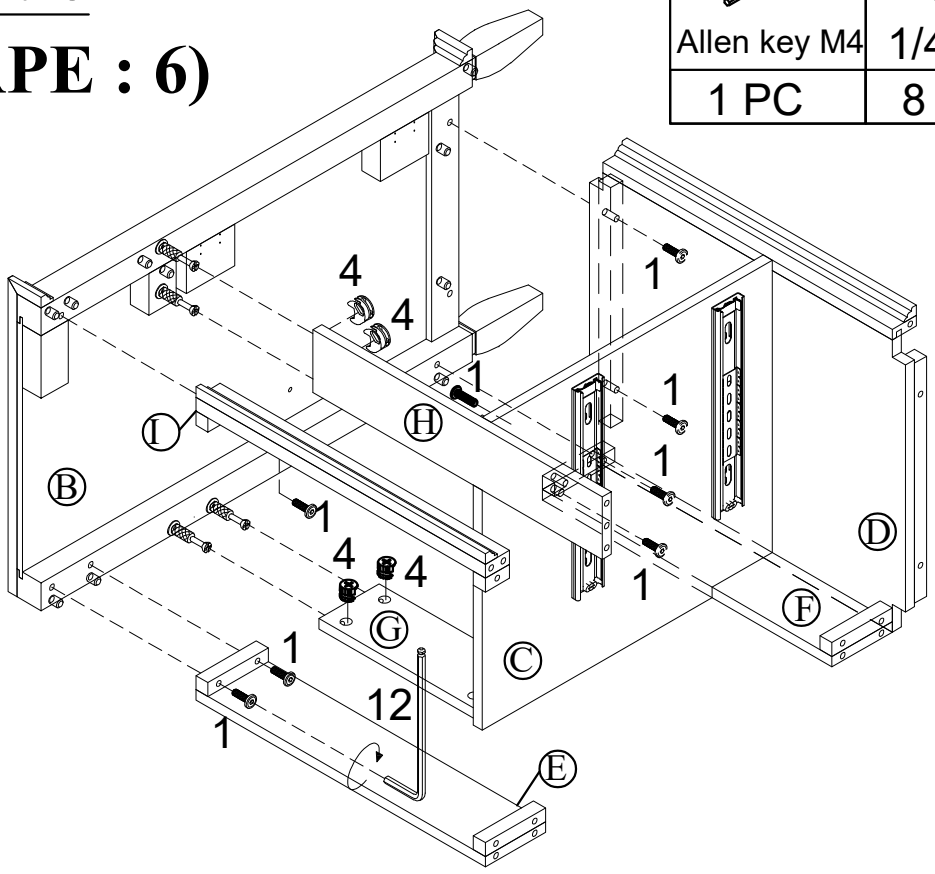


STEP: 7
(ÉTAPE : 7)

12	1	4
Allen key M4	1/4 X 30	
1 PC	7 PCS	2 PCS

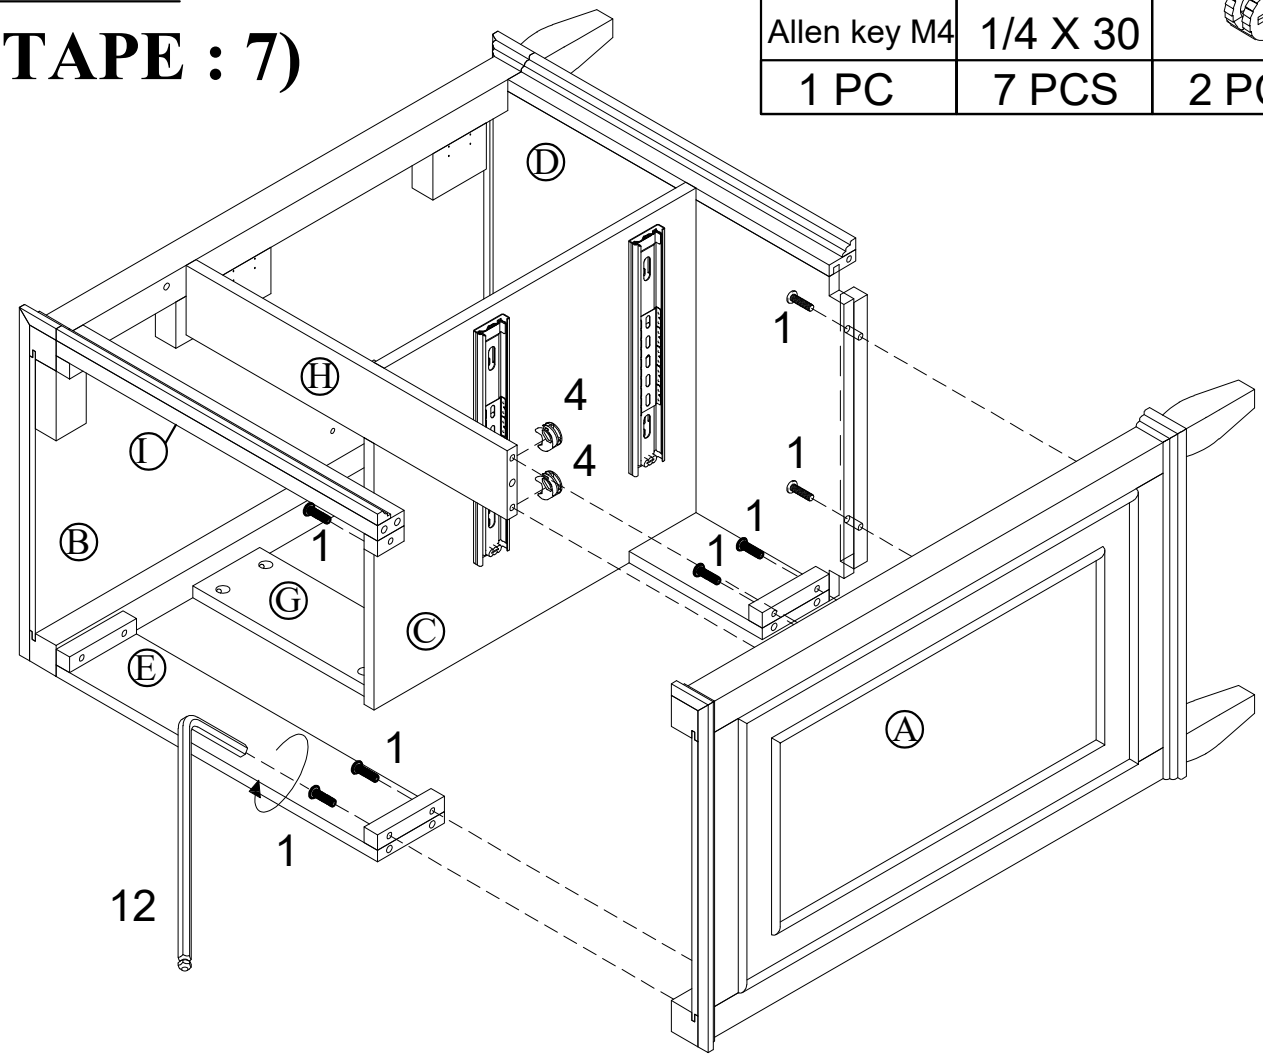

STEP: 8
(ÉTAPE : 8)

3	2
	Ø8 X 30
6 PCS	6 PCS

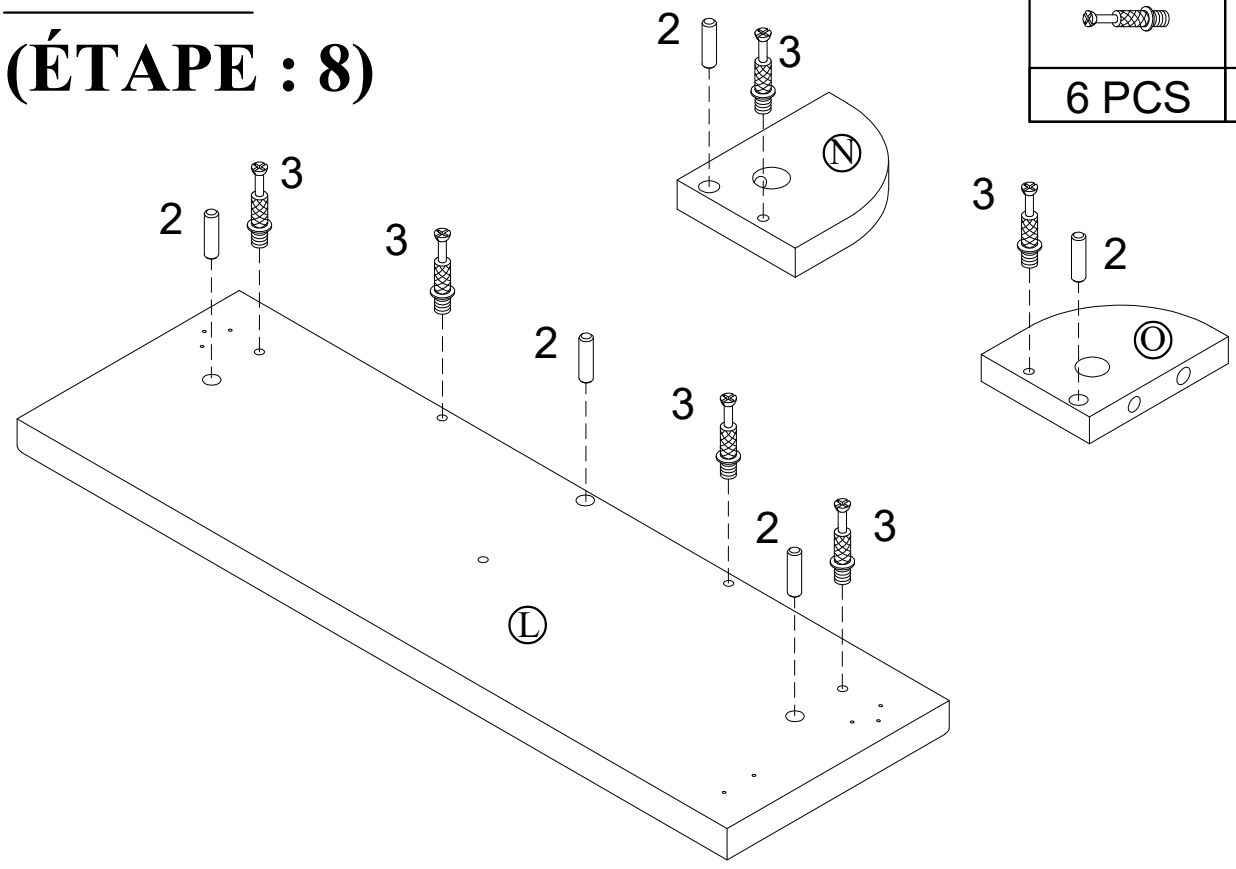


STEP: 9
(ÉTAPE : 9)

4



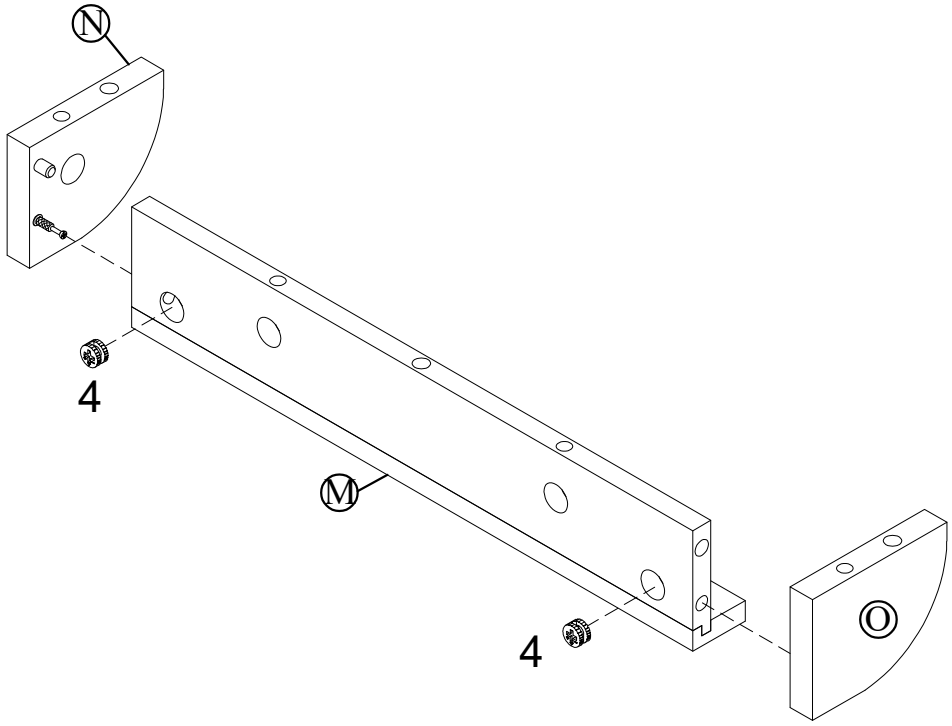2 PCS




STEP: 10
(ÉTAPE : 10)



4




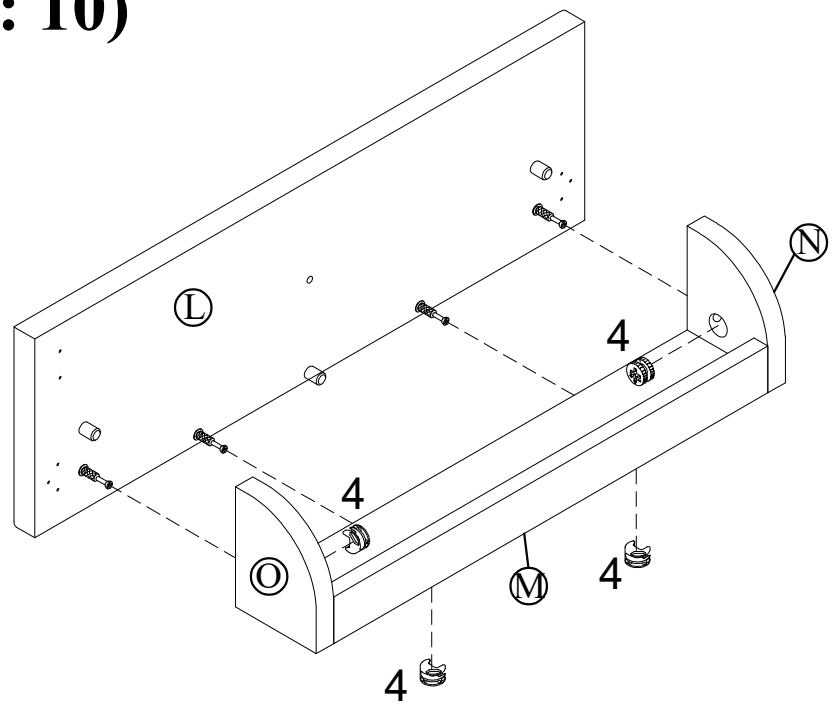
4 PCS





STEP: 11
(ÉTAPE : 11)

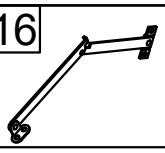13	16	8	9
 M3.5 X12			 M4 X20
2 PCS	1 PC	1 PC	1 PC

15a

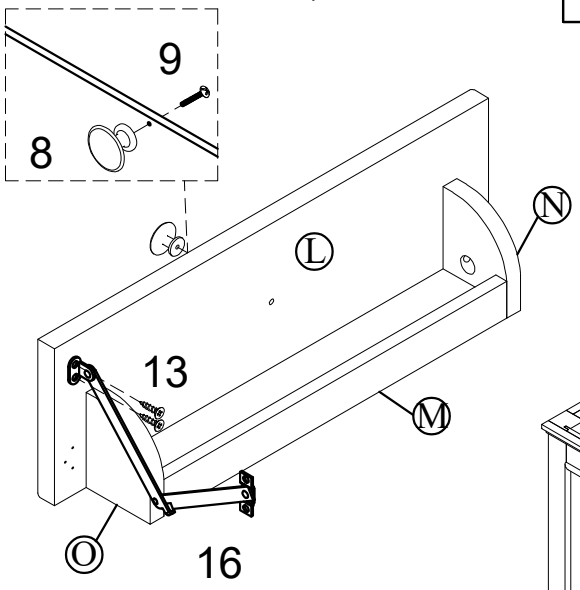2 PCS

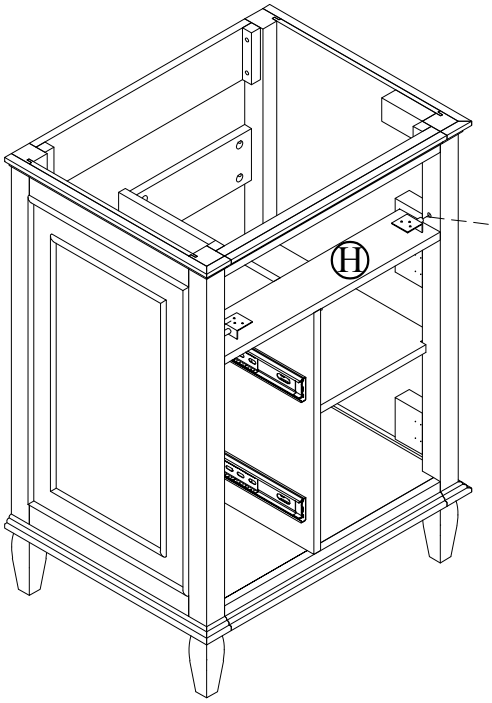


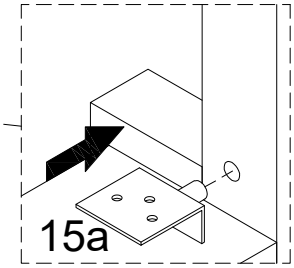





X2

STEP: 12
(ÉTAPE : 12)

13
 M3.5 X12
6 PCS

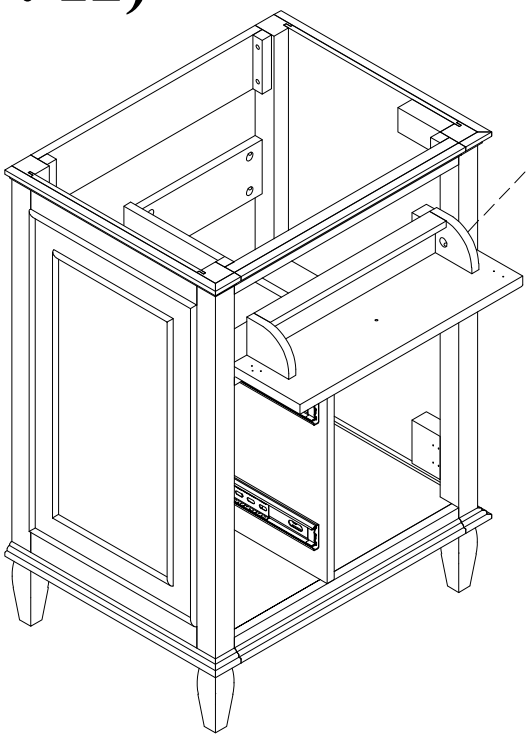


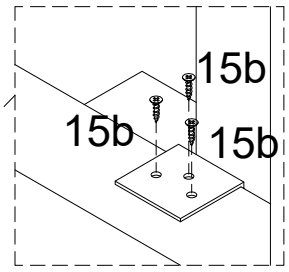

X2


STEP: 13
(ÉTAPE : 13)

7	17
	M3.5 X12
4 PCS	2 PCS

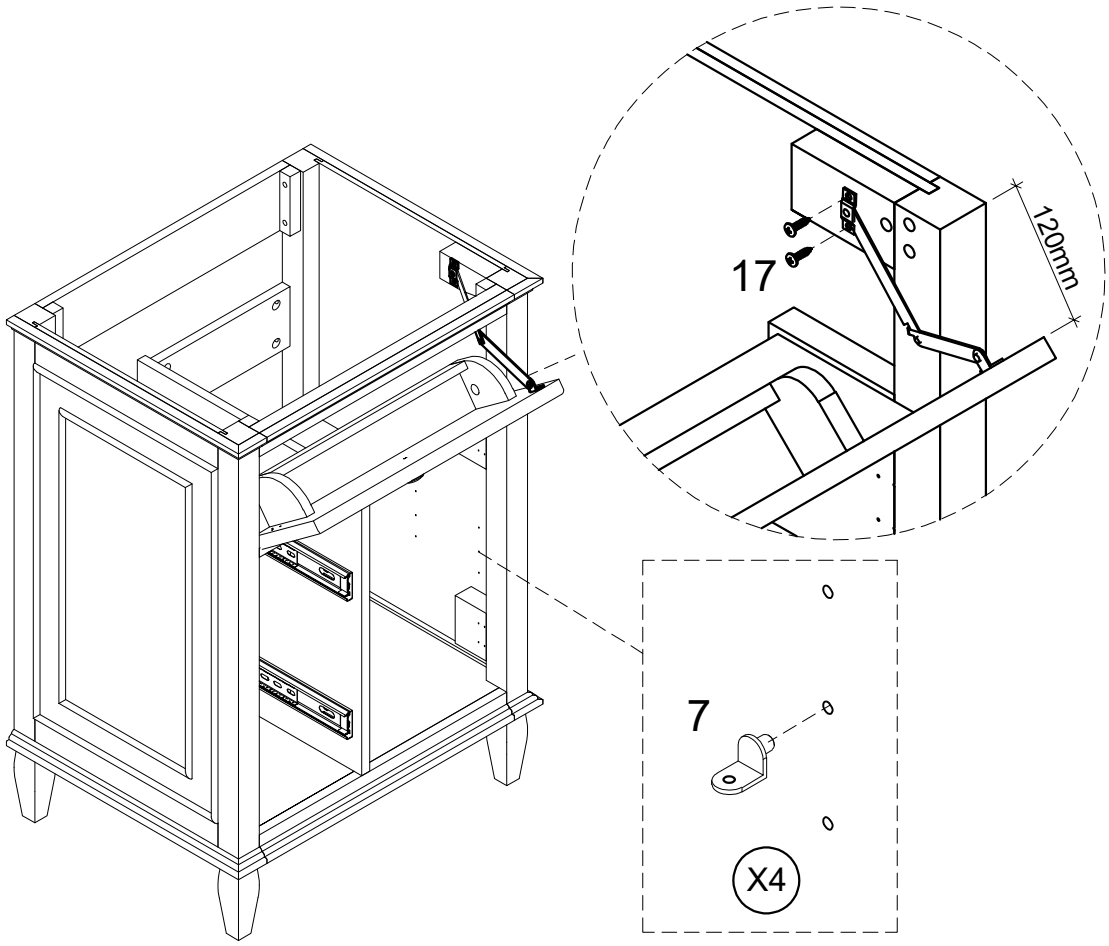



STEP: 14
(ÉTAPE : 14)

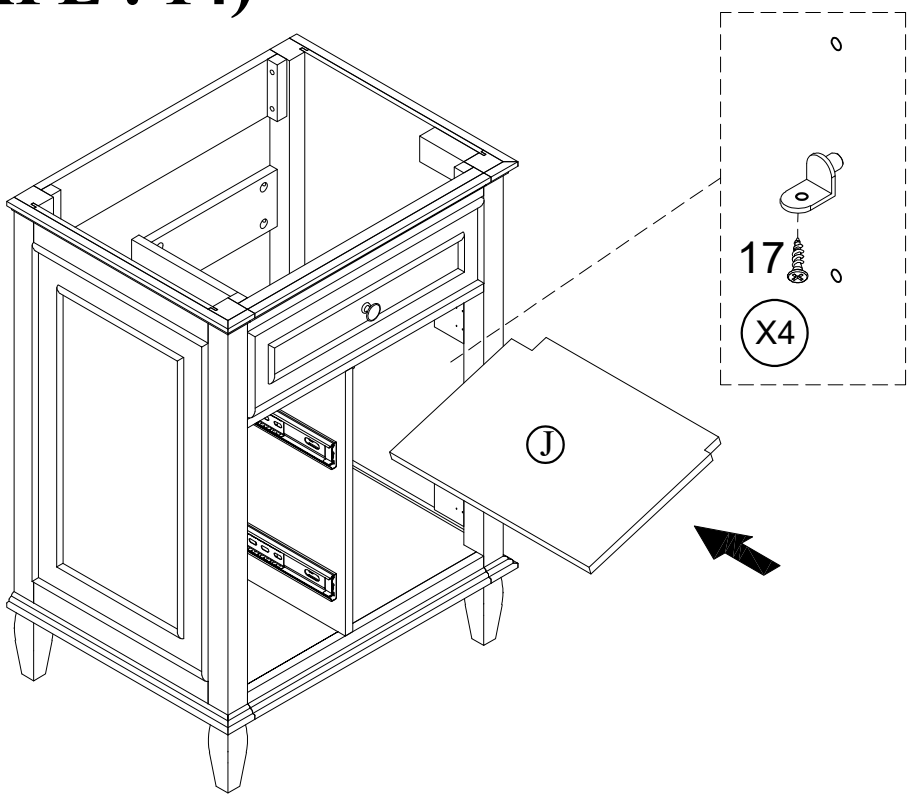17
M3.5 X 12
4 PCS




STEP: 15
(ÉTAPE : 15)

6	5
	M3.5 X 12
2 PCS	4 PCS

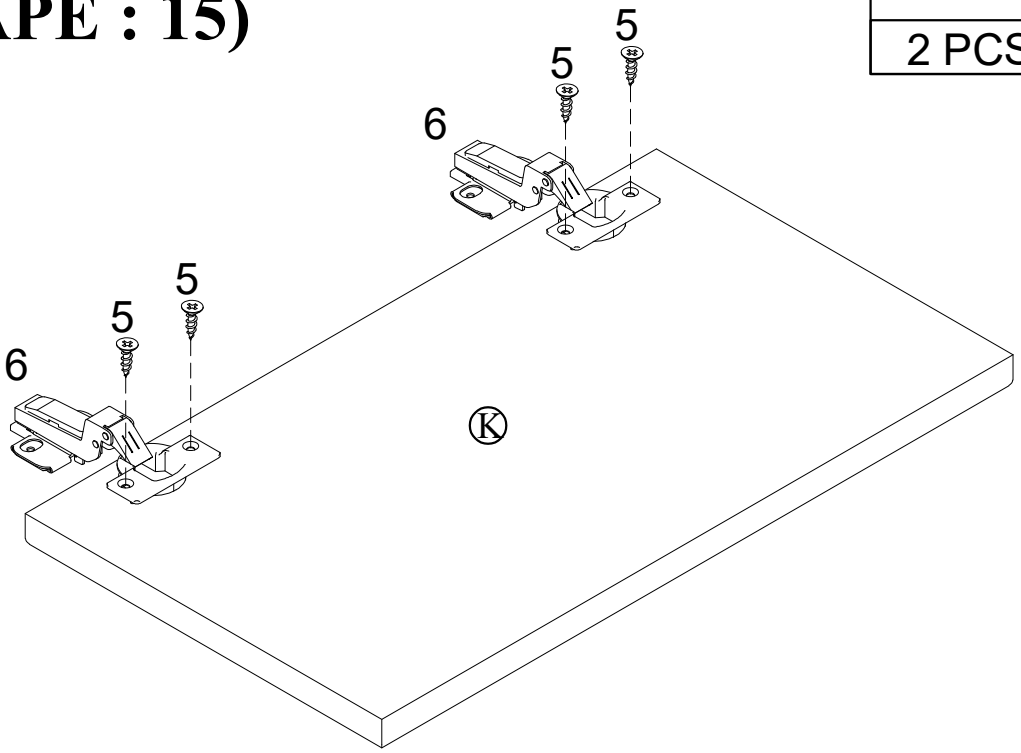


STEP: 16
(ÉTAPE : 16)

8	9	5
	 M4 X20	 M3.5 X 12
1 PC	1 PC	8 PCS

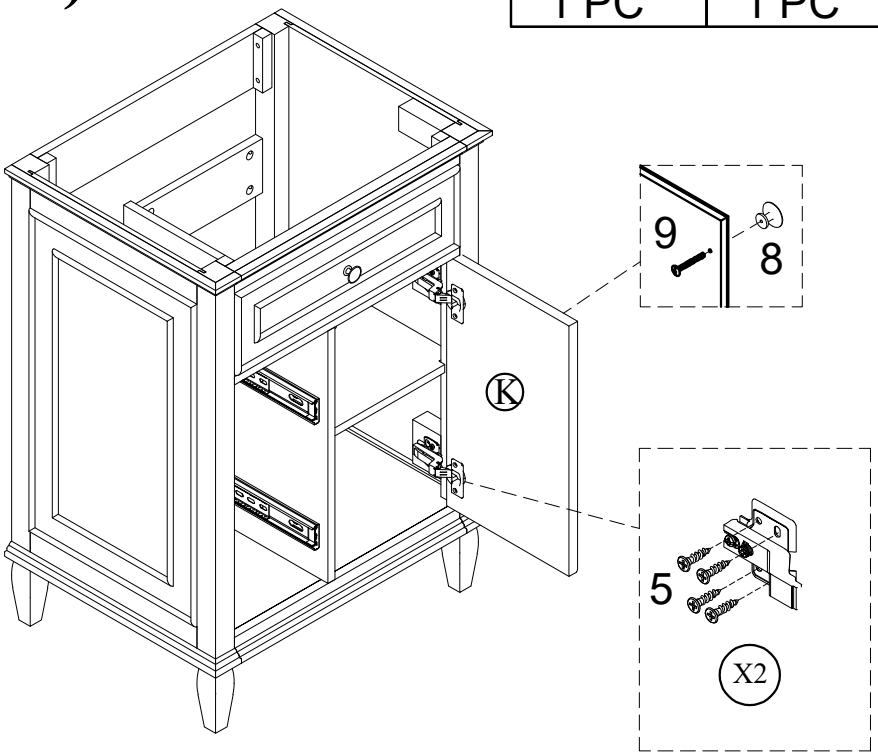


STEP: 17
(ÉTAPE : 17)

3	10b	13 M3.5 X 12
8 PCS	4 PCS	12 PCS

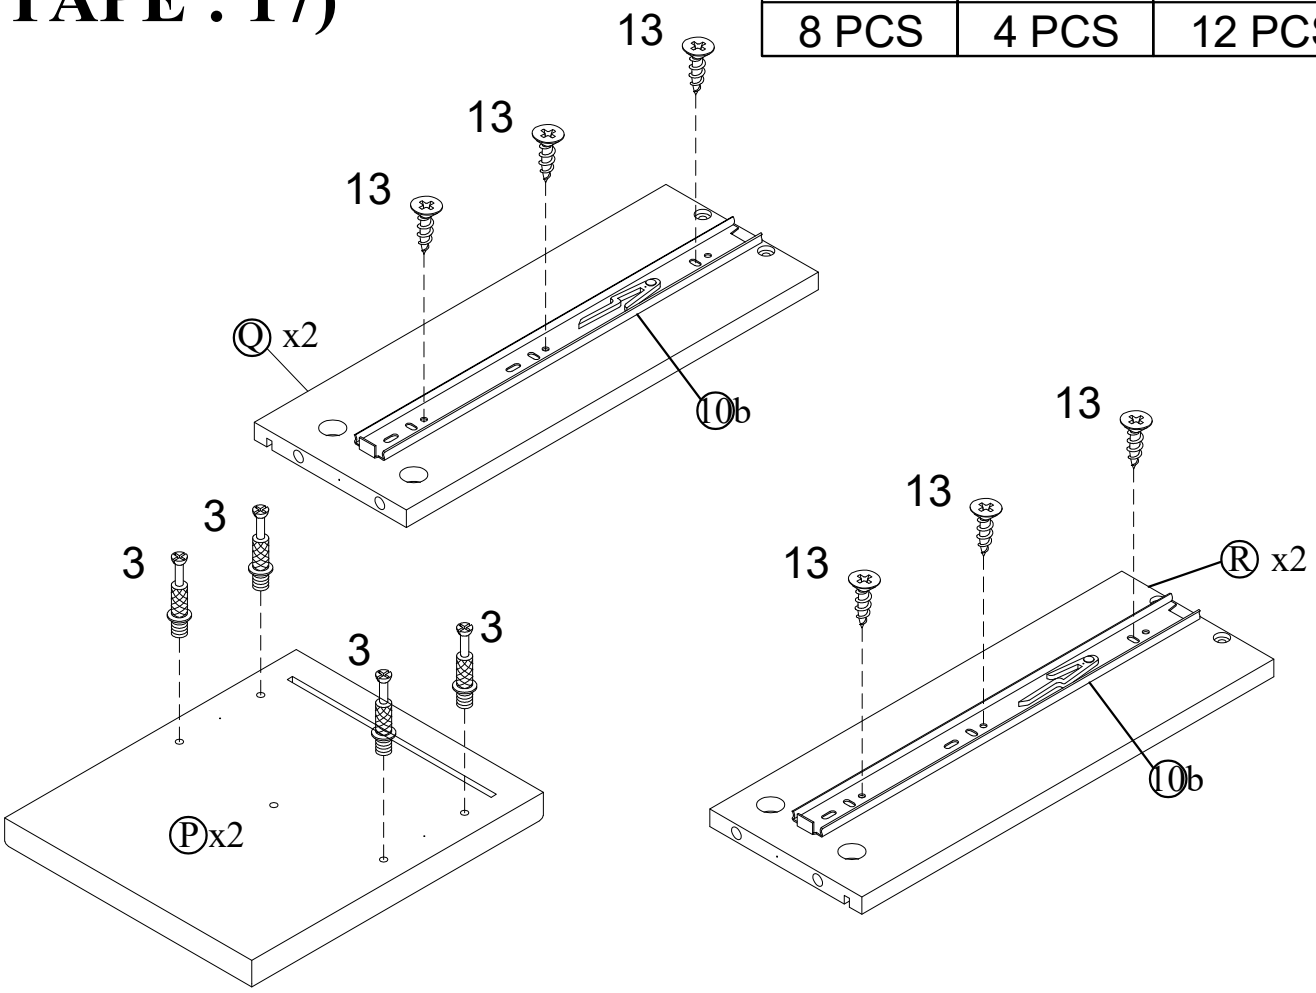


STEP: 18
(ÉTAPE : 18)


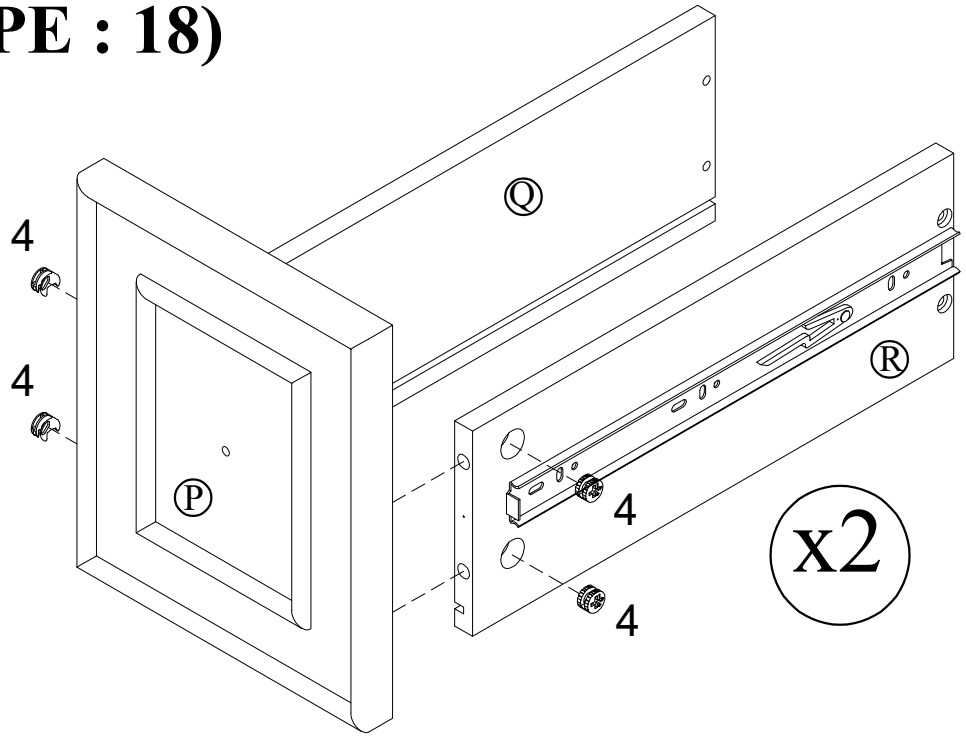
4
8 PCS




STEP: 19
(ÉTAPE : 19)

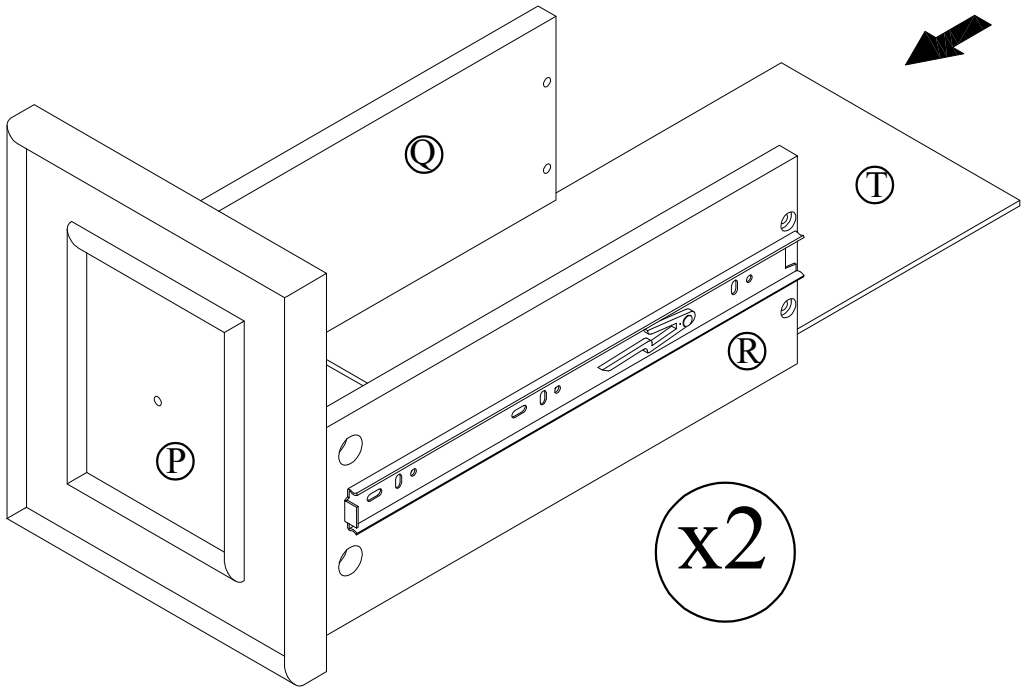


STEP: 20
(ÉTAPE : 20)


8	9	11
	 M4 X20	 M4 X 20
2 PCS	2 PCS	8 PCS

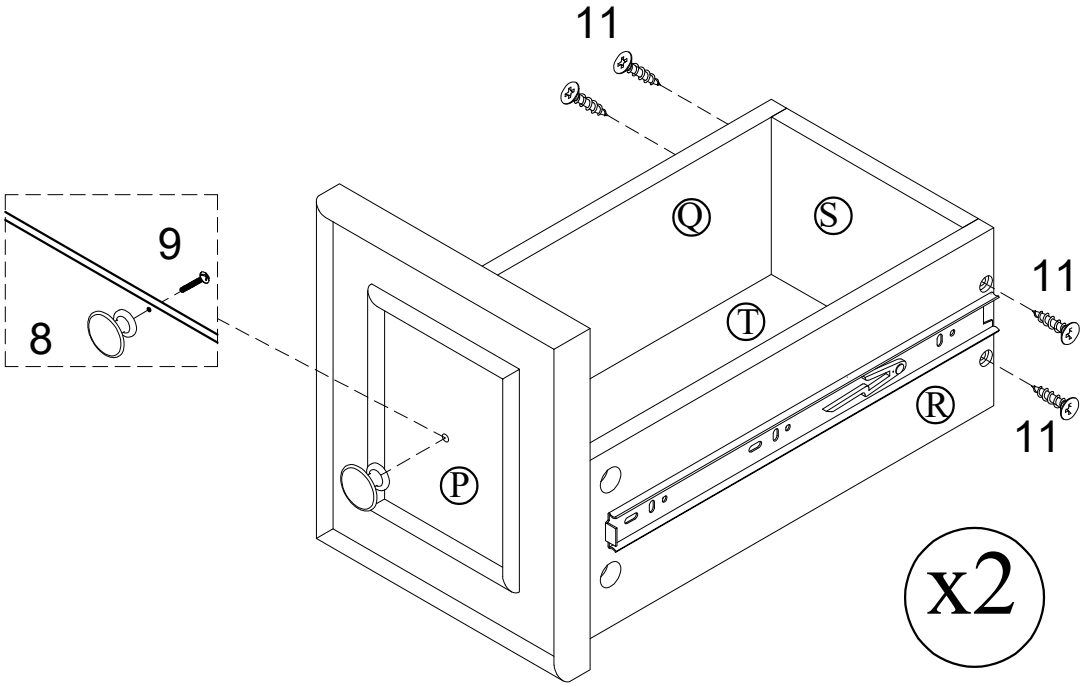

STEP: 21
(ÉTAPE : 21)

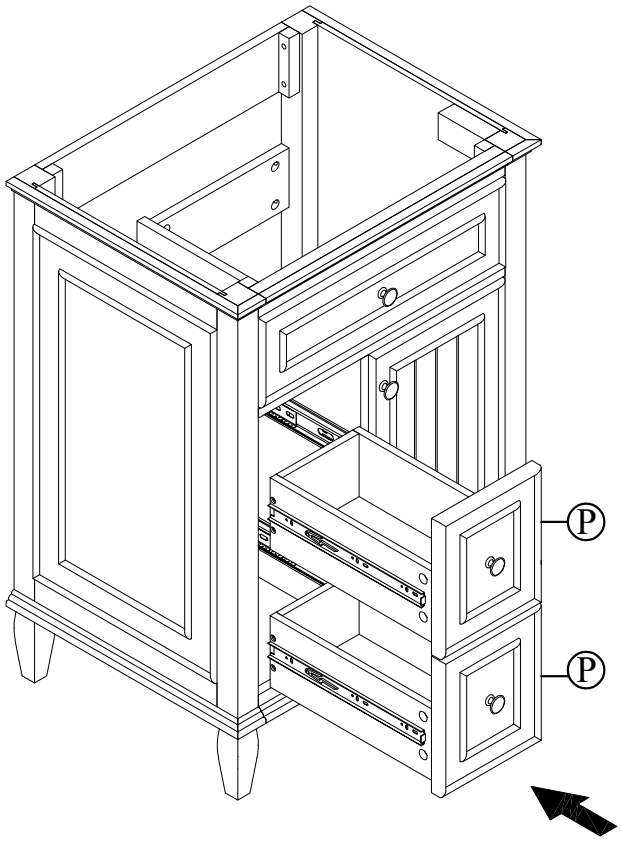

STEP: 22
(ÉTAPE : 22)




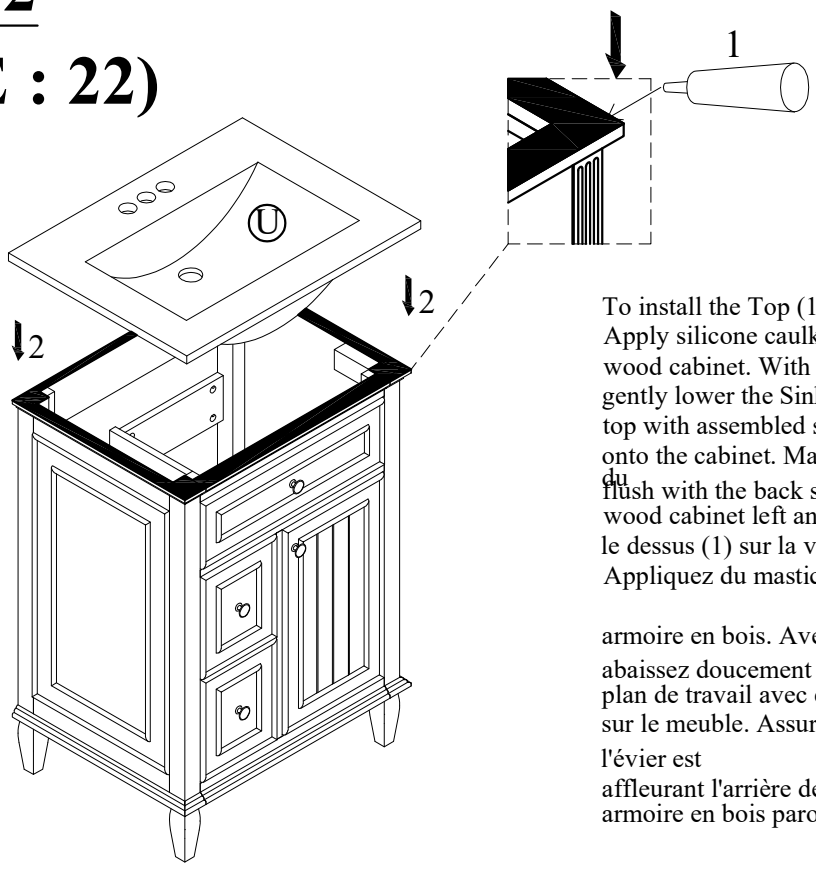



To install the Top (1) to the vanity (2).
Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet. Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.Pour installer le dessus (1) sur la vanité (2).
Appliquez du mastic silicone sur le bord supérieur

armoire en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, abaissez doucement l'évier plan de travail avec évier assemblé sur le meuble. Assurez-vous que le dessus de l'évier est affleurant l'arrière de l'armoire en bois et le armoire en bois parois latérales gauche et droite.


STEP: 23
(ÉTAPE : 23)

Hardware list: (Anti tipping kit 2 set in the bag)

A  Brackets - 04pcs	B  Steel cables - 02pcs
C  Screws - 02pcs	D  Screws - 02pcs
E  wall anchor - 02pcs	

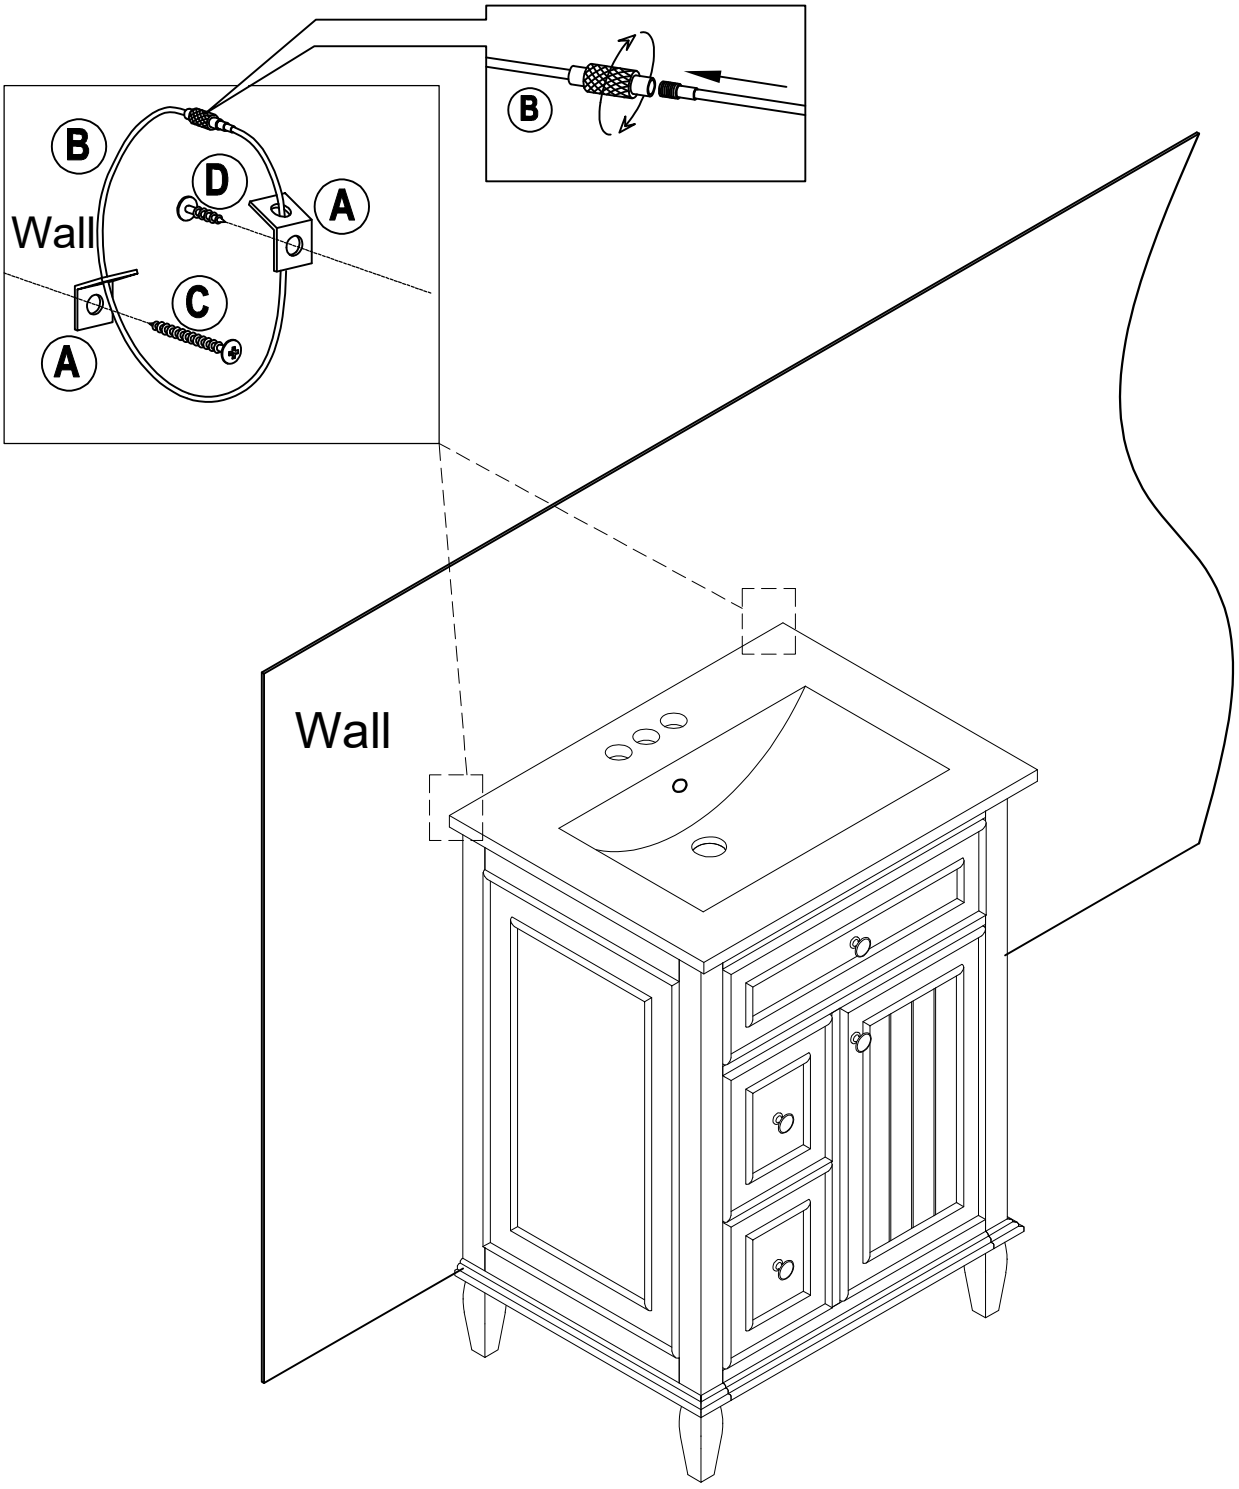


HINGE ADJUSTMENTS

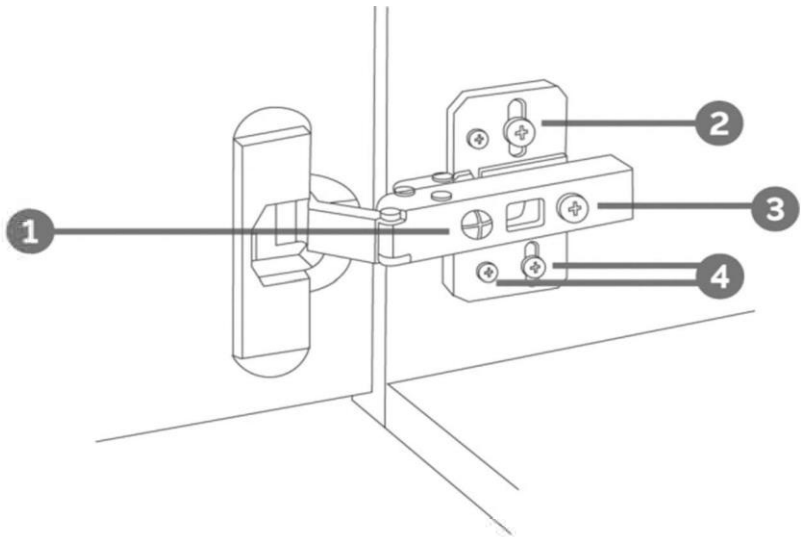


1 Sideways / Tilt adjustment

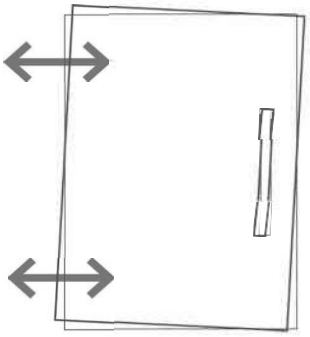Turn the screw
clockwise to move the door further away from the side of the cabinet
anticlockwise to move the door closer to the side of the cabinet




2 4 Height adjustment

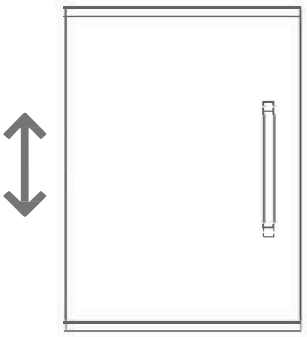While supporting the weight of the door, turn the screws
clockwise to move the door up
anticlockwise to move the door down




3 Forward and back adjustment

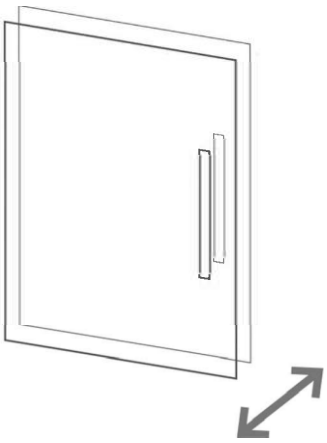
If the gap between the back of the door and the cabinet is too small, and the door may not close fully. Turn the screw
clockwise to decrease the gap between the door and the cabinet
anticlockwise to increase the gap between the door and the cabinet



RÉGLAGES DES CHARNIÈRES

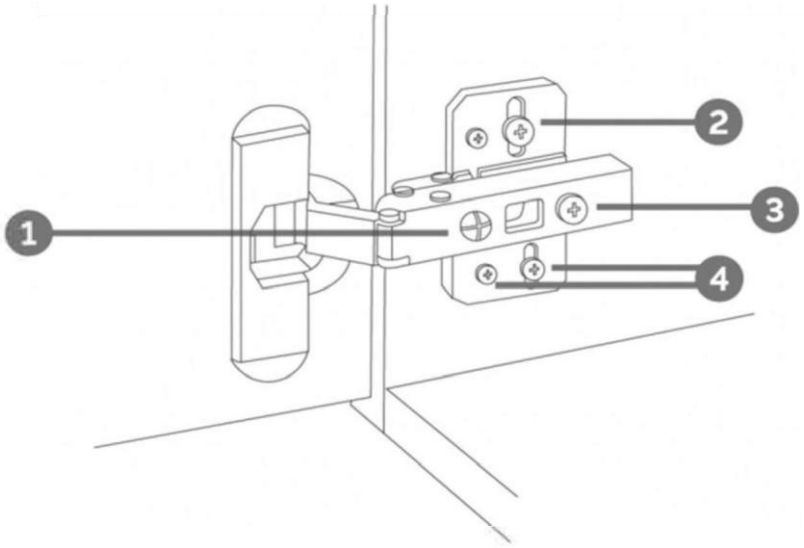


❶De côté / Réglage de l'inclinaison

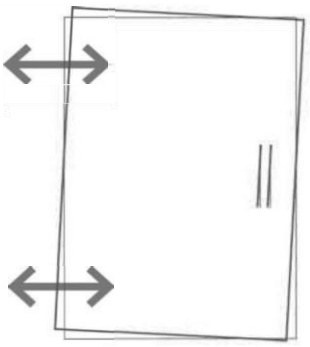


Tournez la vis
dans le sens des aiguilles d'une montre pour éloigner la porte
le côté du meuble
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour rapprocher la porte du
côté du meuble

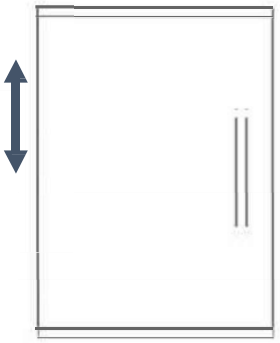❷❹Réglage de la



Tout en supportant le poids de la porte, tournez les vis
dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer la porte vers le haut
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser la porte

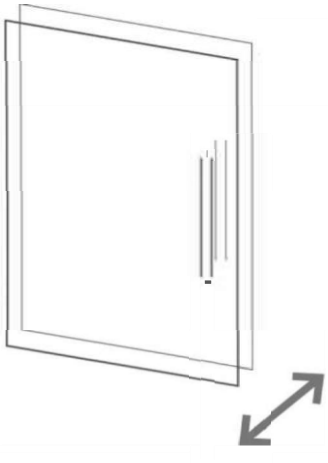❸Réglage vers l'avant et vers l'arrière



Si l'espace entre l'arrière de la porte et le
l'armoire est trop petite et la porte risque de ne pas se fermer complètement. Tournez la vis
dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer l'écart entre la porte et l'armoire
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter l'écart entre la porte et l'armoire.