


ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE


FULL BED/LIT FULL

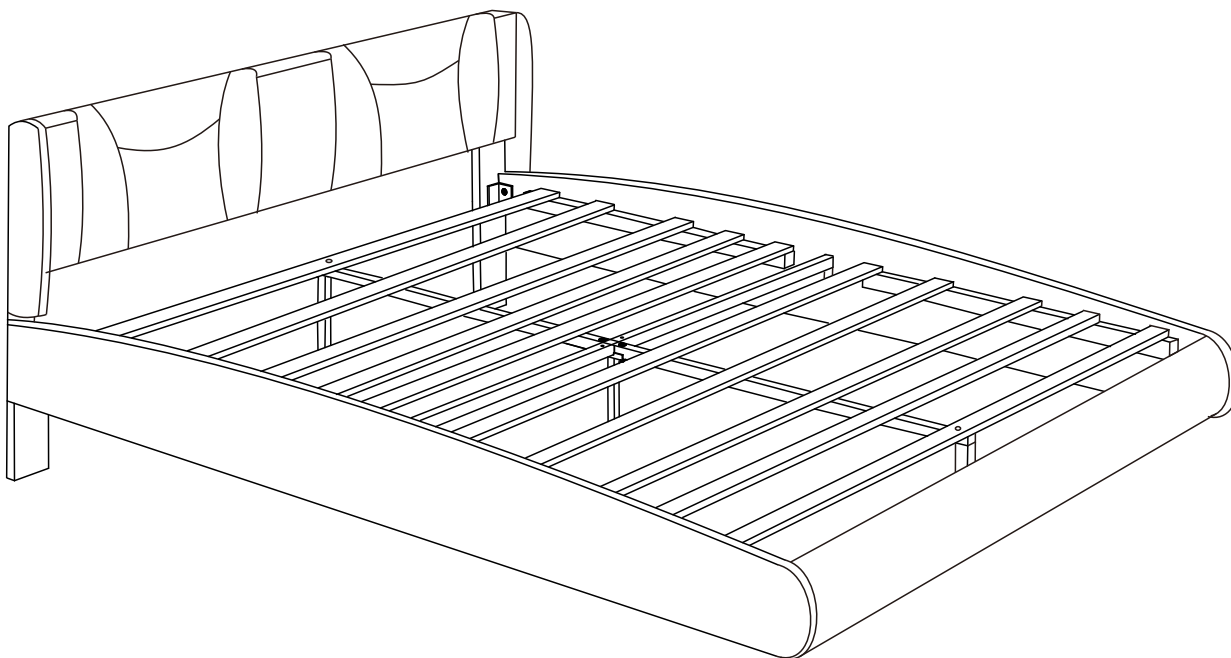

N701P195414

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

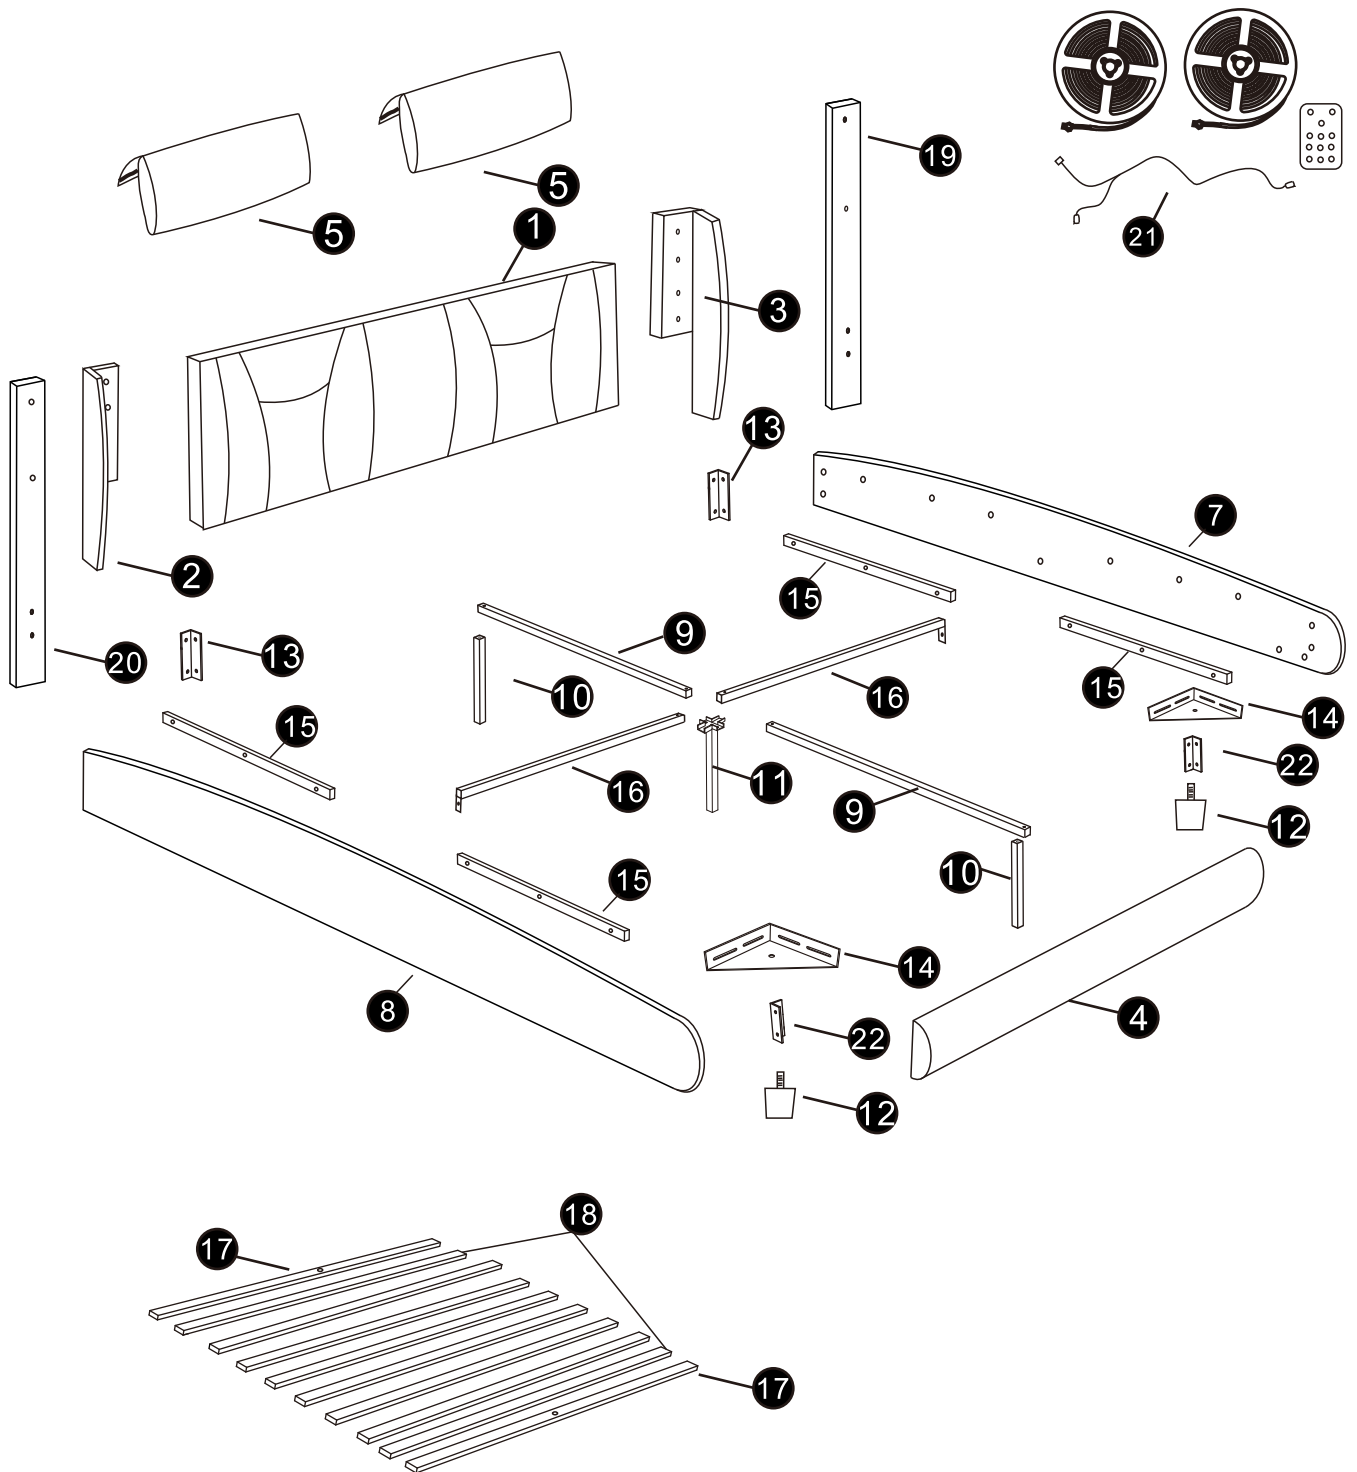

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

PARTS LIST

LISTE DE PIÈCES

N701P195414


1 x1

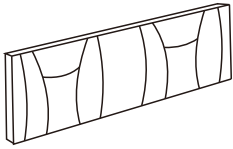


2 x1




3 x1




4 x1

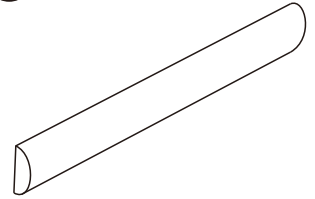


5 x2

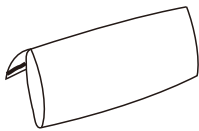


7 x1

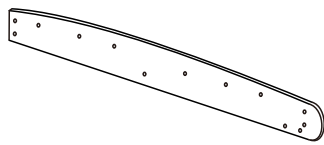

8 x1

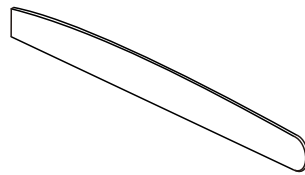

9 x2




81cm

10 x2




17.5cm

11 x1



12 x2




13 x2




22cm

14 x2




15 x4




84cm

16 x2

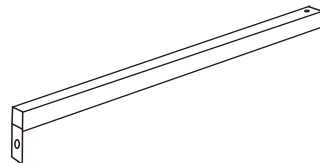


17 x2

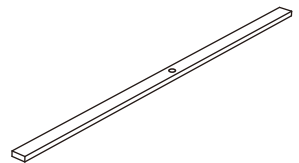

Bed board bar
lattes de lit

18 x8

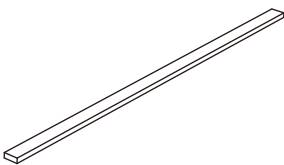

Bed board bar
lattes de lit


19 x1



20 x1



21 x1

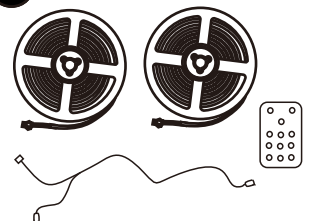

22 x2



5.5cm

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

PARTS LIST

LISTE DE PIÈCES


N701P195414

A: x 22

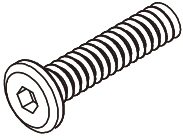

M6*25mm

B: x 20

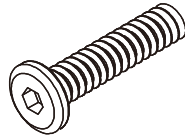


M6*35mm

C: x 16




M8

D: x 1

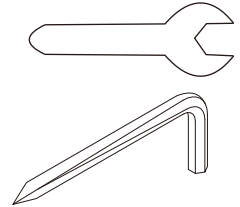

E: x 6

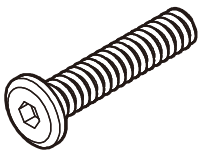


M6*60mm

F: x 20



M4*25mm


G: x 2



M8

ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE

STPE 1 ÉTAPE 1

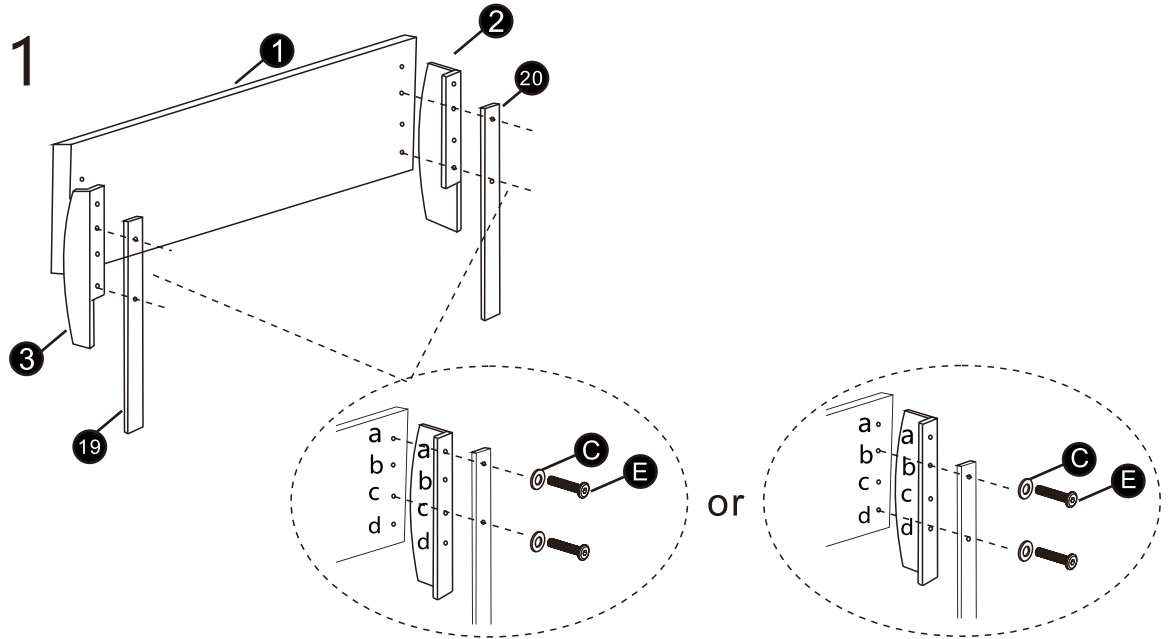

The height of the headboard can be adjusted according to the thickness of your mattress

1: If your mattress is 10" please choose the screw hole a and c

2: If your mattress is 12", please choose the screw hole b and d


E		M6*60mm	4
C			4

La hauteur de la tête de lit peut être ajustée en fonction de l'épaisseur de votre matelas.

1 : Si votre matelas mesure 10 pouces, veuillez choisir les trous de vis a et c.

2 : Si votre matelas mesure 12 pouces, veuillez choisir les trous de vis b et d.

STPE 2 ÉTAPE 2

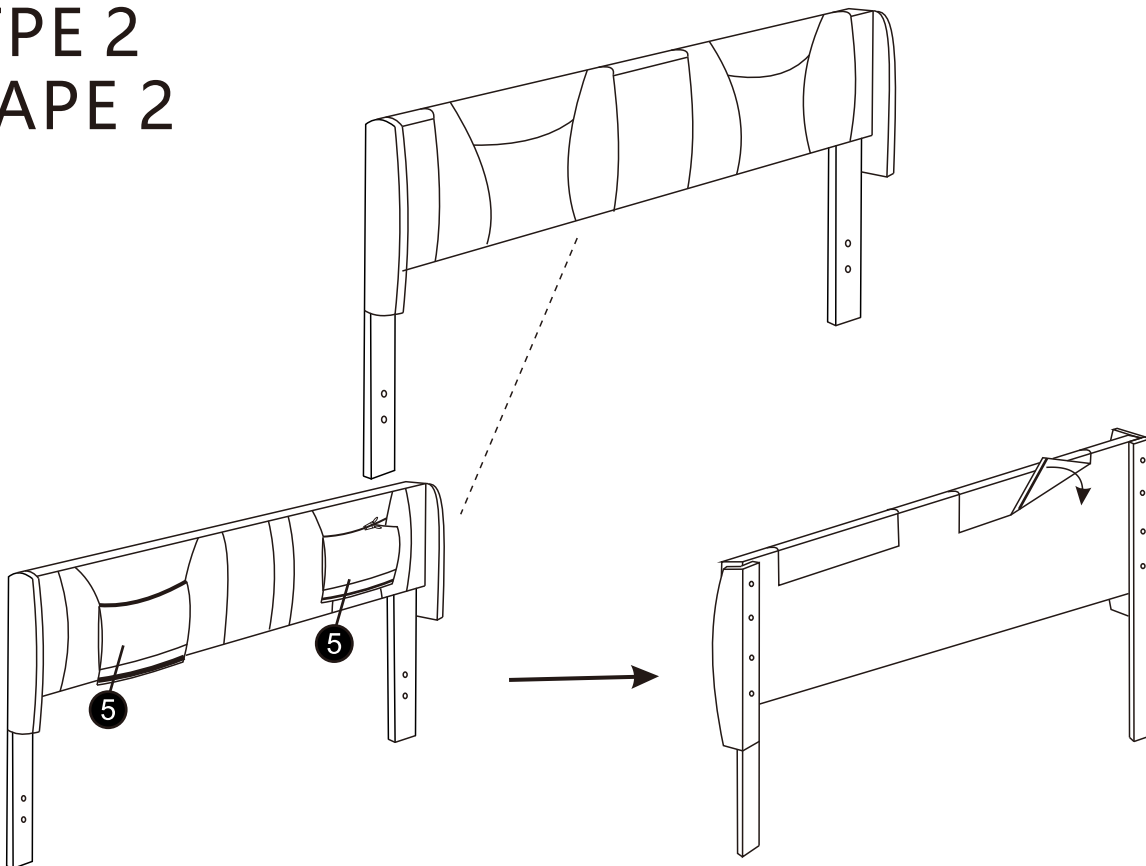


1: Zip up the upholstered pillows and headboard together
2: Attach the Velcro strips on the back of the upholstered pillow to the area behind the headboard

1 : Fermez les coussins rembourrés et la tête de lit ensemble.
2 : Fixez les bandes Velcro à l'arrière du coussin rembourré à la zone située derrière la tête de lit.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE

STPE 3 ÉTAPE 3

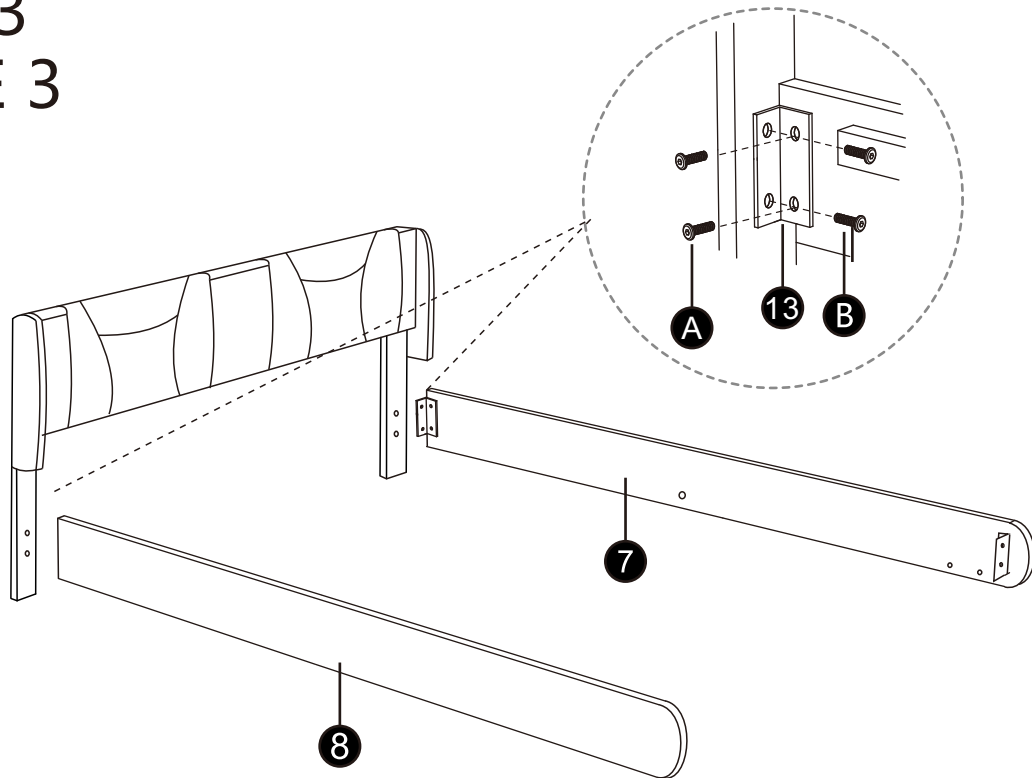

A		M6*25mm	4
B		M6*35mm	4

STPE 4 ÉTAPE 4

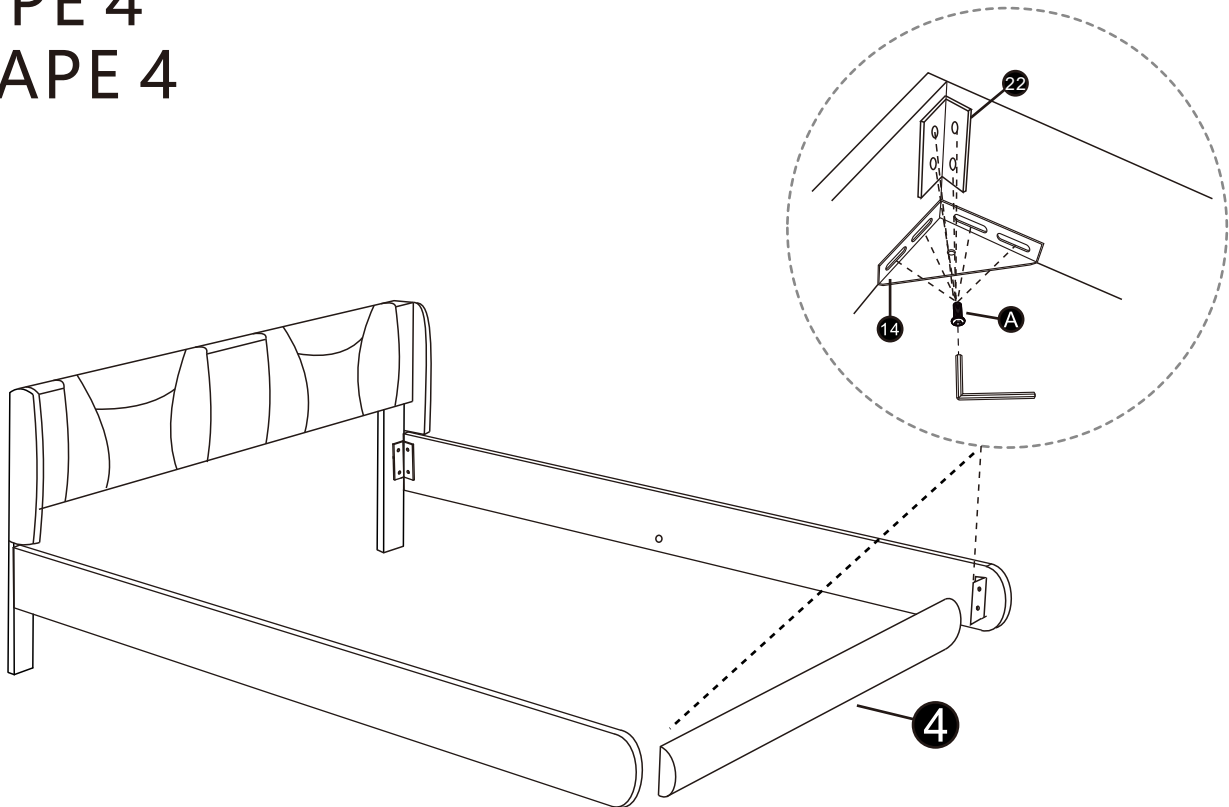


A		M6*25mm	16
---	---	---------	----

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

STPE 5


ÉTAPE 5

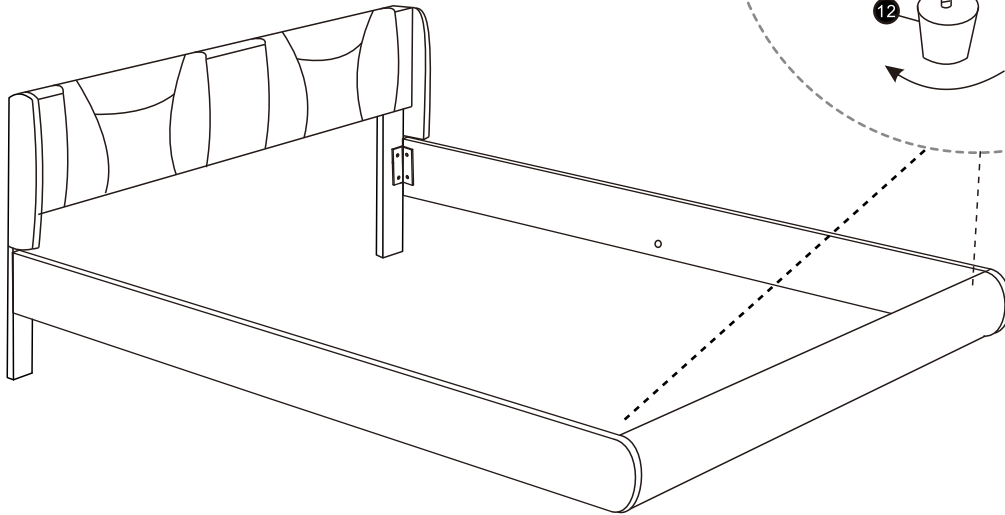

G		M8	2
---	---	----	---

STPE 6


ÉTAPE 6

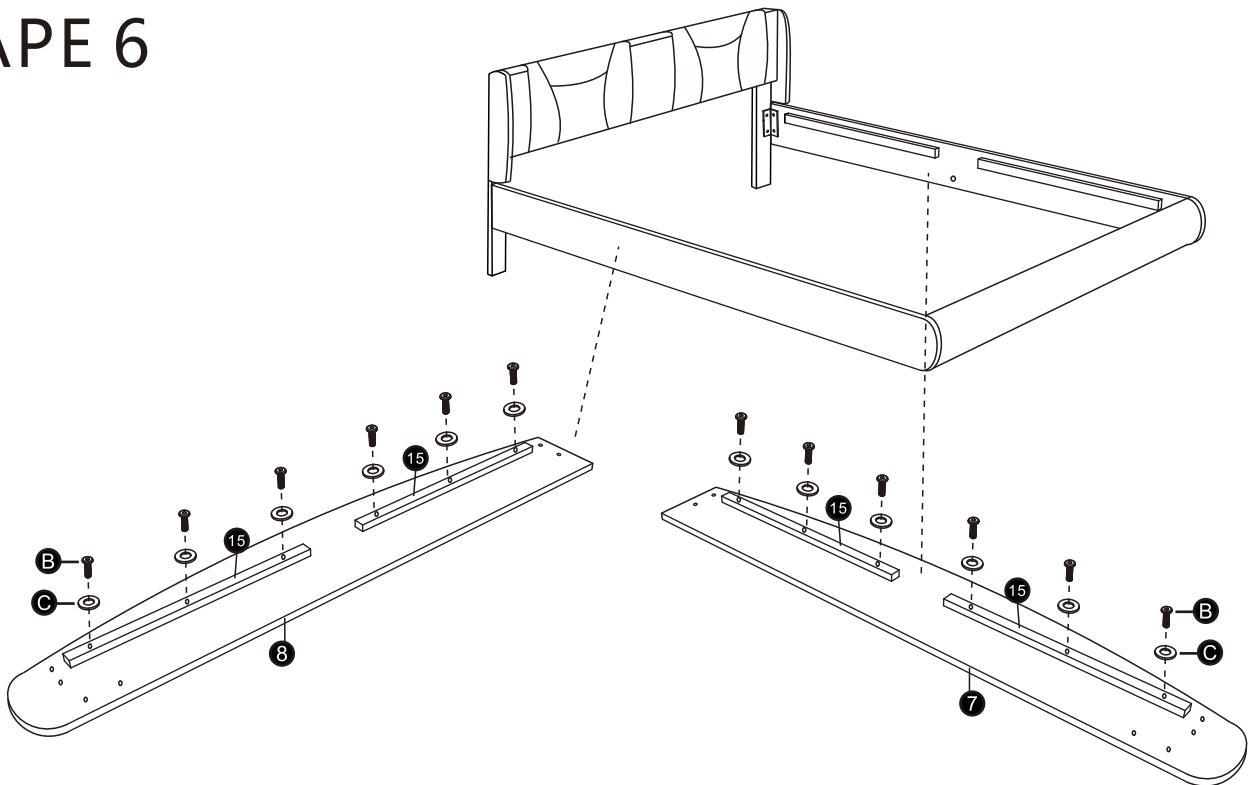

B		M6*35mm	12
C			12


ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE

STPE 7 ÉTAPE 7

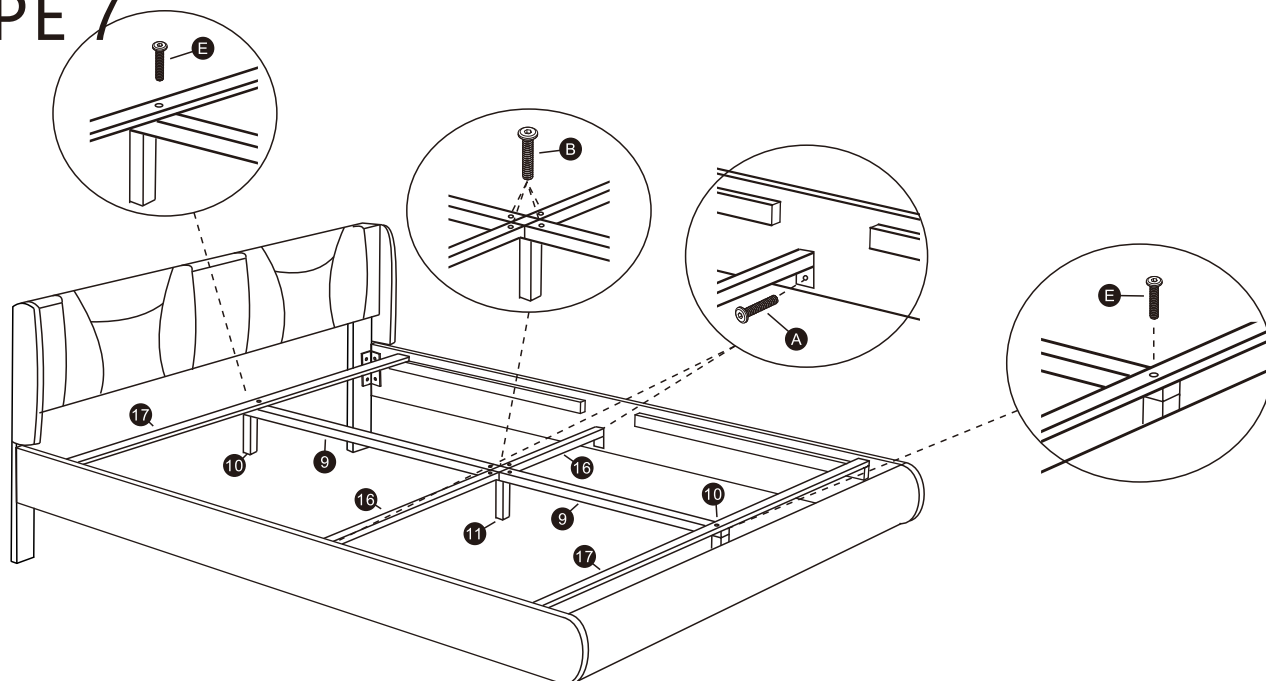

A		M6*25mm	2
B		M6*35mm	4
E		M6*60mm	2


STPE 8 ÉTAPE 8

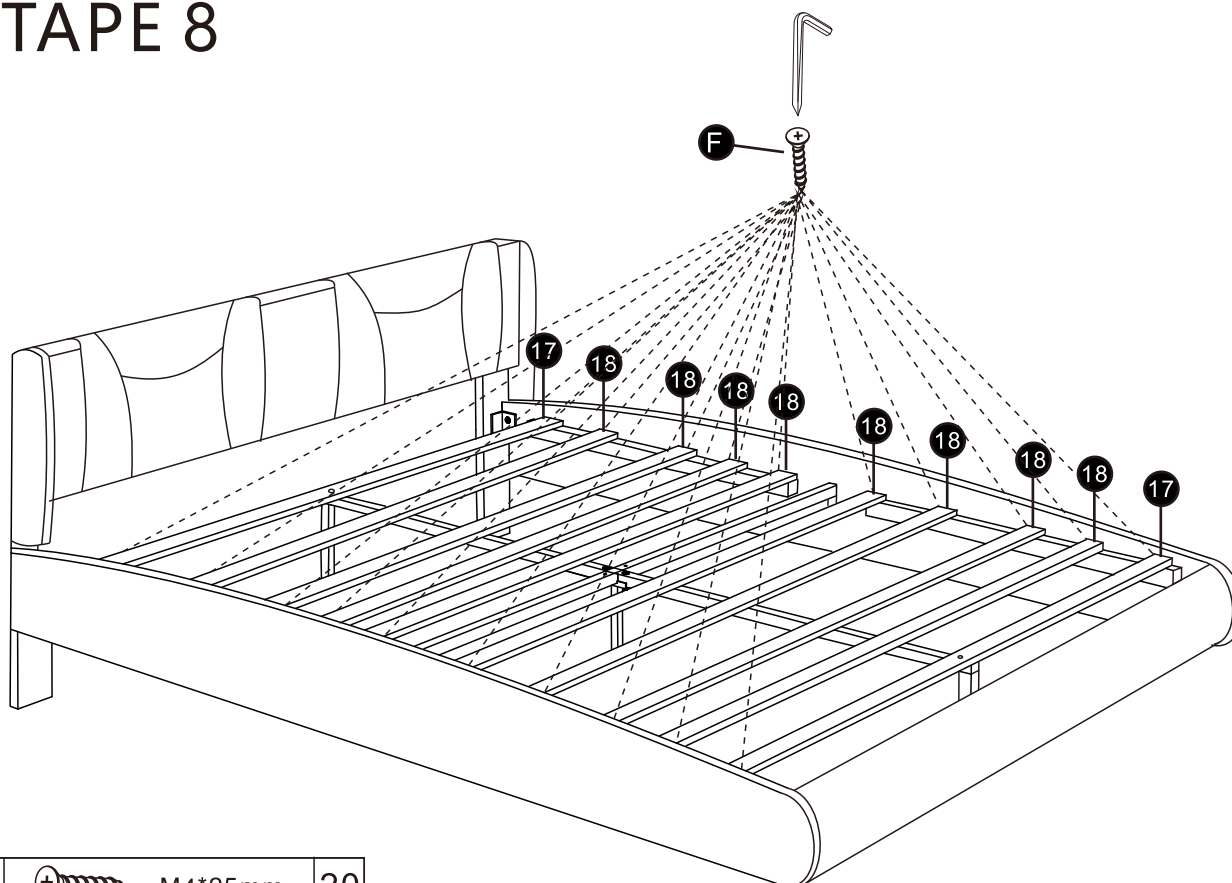

F		M4*25mm	20
---	---	---------	----

ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE


STPE 9 ÉTAPE 9

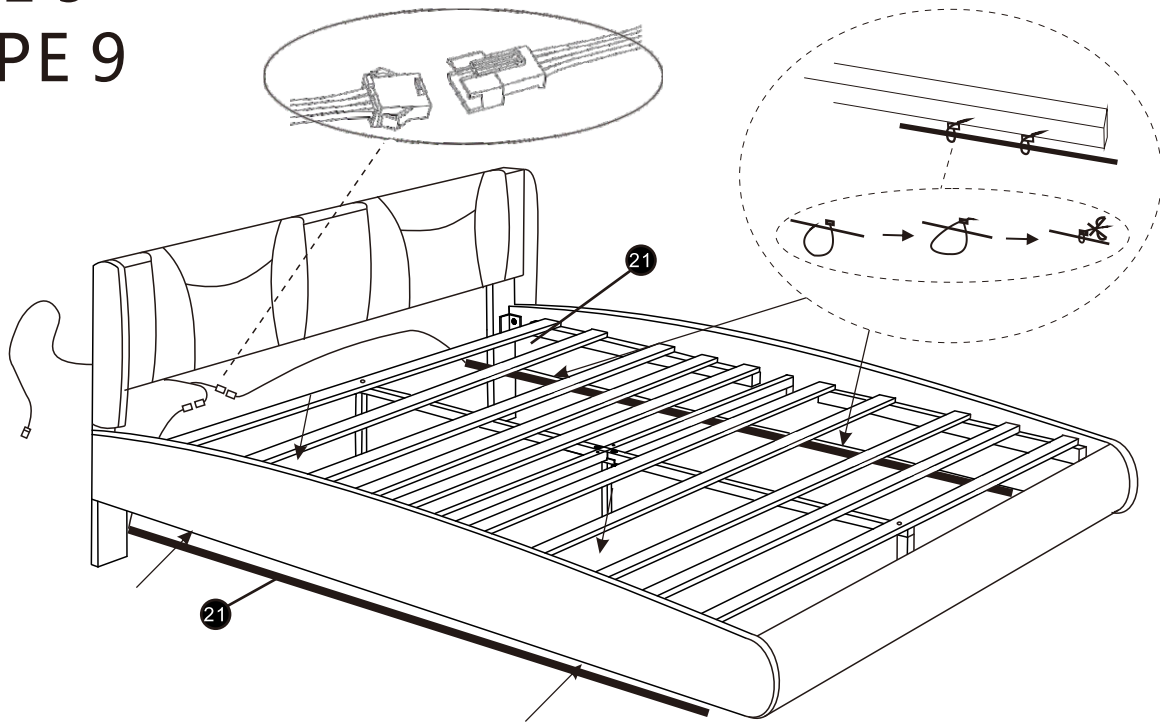

1: Use self-adhesive to stick the light strip just below the bed rail.
2: Use cable ties to tie up the light strip and the fixing pins together to prevent the light strip from falling off.



1 : Utilisez de l'autocollant pour coller la bande lumineuse juste en dessous de la barrière de lit.
2 : Utilisez des serre-câbles pour attacher la bande lumineuse et les broches de fixation ensemble afin d'éviter que la bande lumineuse ne tombe.

STPE 10 ÉTAPE 10

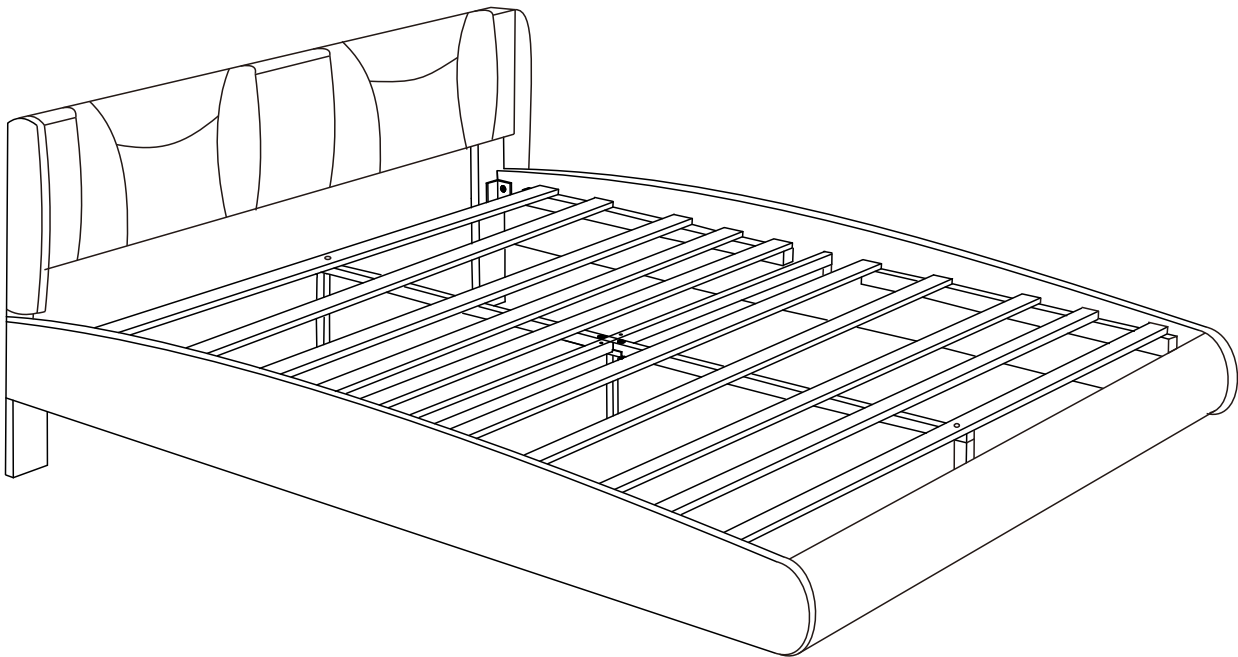

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

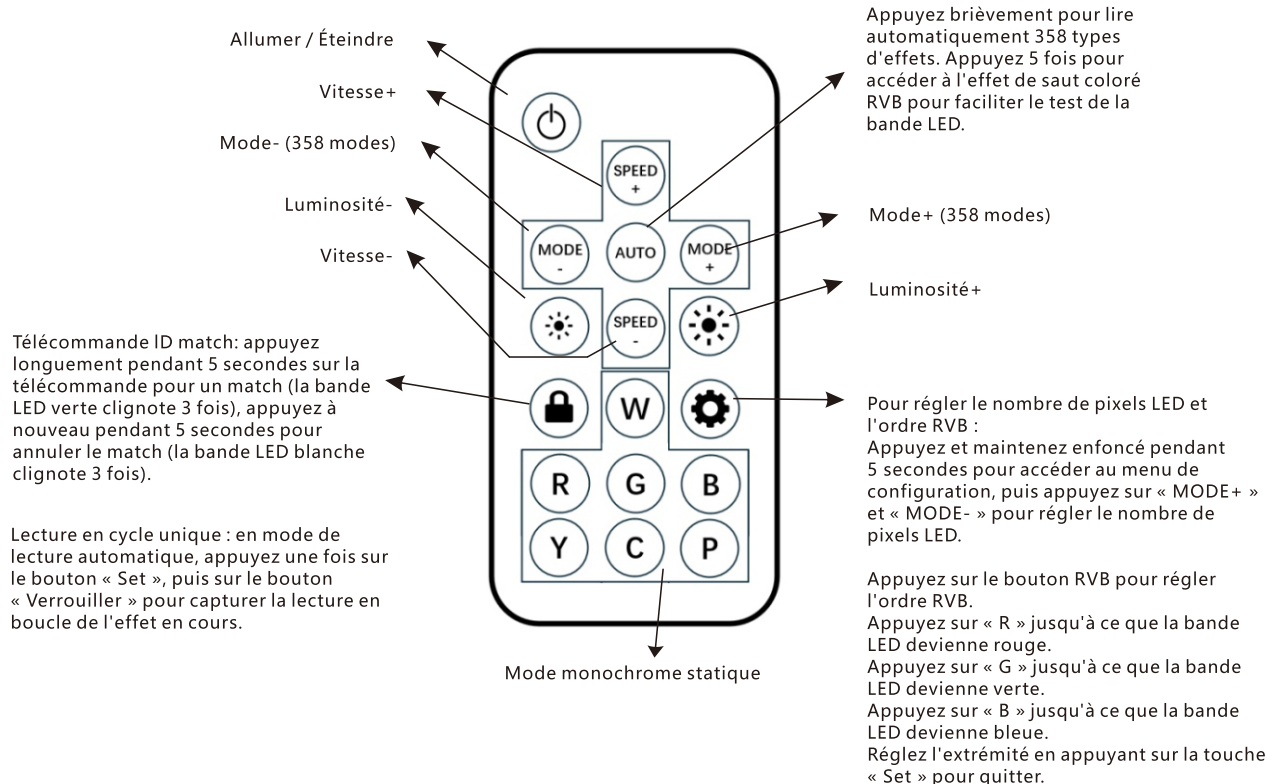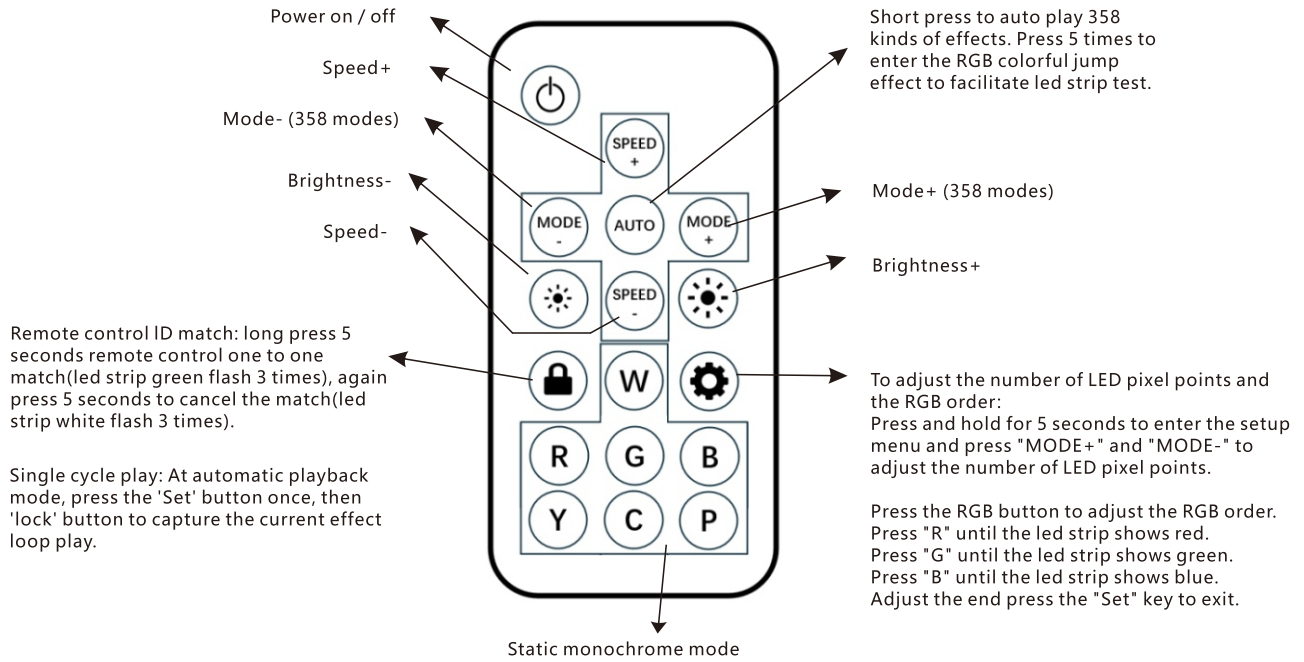

Notices:

1. Please pull out the battery insulated plastic chip before using remote.

Avis:

1. Veuillez retirer la puce en plastique isolée de la batterie avant d'utiliser la télécommande.