

Instructions - 1700 Series - Folding Door Hardware


Bifold Door Installation Instructions

PREPARE OPENING CAREFULLY: MAKE SURE CORNERS ARE SQUARE, HEADER IS LEVEL, AND JAMBS ARE STRAIGHT.


Before you start - Confirm Material Included In Hardware Pack:

- 01 Track (1700+1710+1713)
- 01 Top Pivot (1701)
- 01 Roller Guide (1705)
- 01 Bottom Pivot (1707)
- 01 Jamb Bracket (1711)
- 01 Wrench (1712)
- 01 Aligner (1808)
- 01 Knob (36)
- 06 Pivot/Guide Screws (A)
- 05 Track Screws (B)
- 01 Knob Screw (C)
- 02 Aligner Screws (D)
- 03 Jamb Bracket Screws (E)

1700 Series

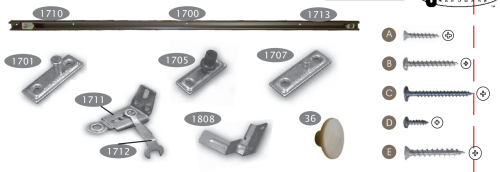


STEP 1

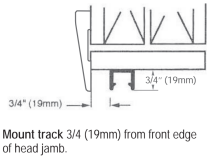


Mount track 3/4" (19mm) from front edge of head jamb.

STEP 2

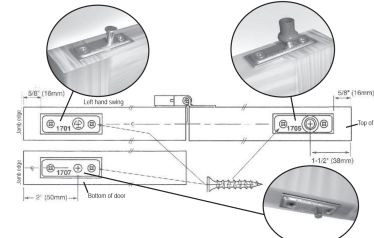


Fasten pivot plates to top and bottom of doors as shown.

STEP 3

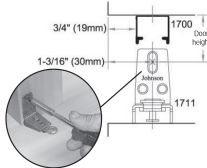


Mark location of jamb bracket (1711) on jamb. Fasten in place 1711 with one pan head screw (part E). Proceed to next step.

STEP 4

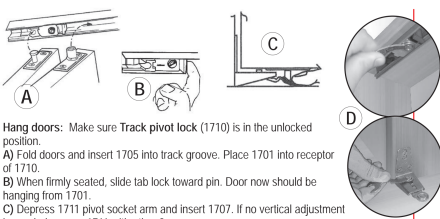

Hang doors: Make sure Track pivot lock (1710) is in the unlocked position.
A) Fold doors and insert 1705 into track groove. Place 1701 into receptor of 1710.
B) When firmly seated, slide tab lock toward pin. Door now should be hanging from 1701.
C) Depress 1711 pivot socket arm and insert 1707. If no vertical adjustment is needed, secure 1711 with other 2 screws.
D) Use 1712 wrench for horizontal adjustment of 1710 and 1711.

STEP 5

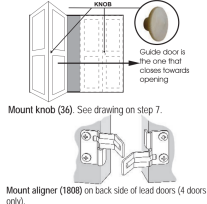

Mount knob (36). See drawing on step 7.


Mount aligner (1808) on back side of lead doors (4 doors only).

STEP 6




Adjust snubber (1713). Close doors, slide 1713 until it touches 1705. Open doors, move 1713 1/8" (3mm) closer to 1705 and tighten. Doors should "snap" shut yet open easily by a slight pull on the knob.

STEP 7

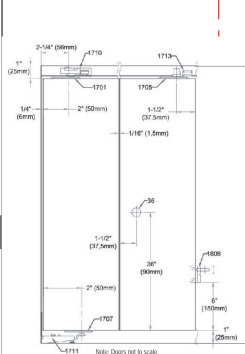

CROSS SECTION AND FINISHING OPTIONS

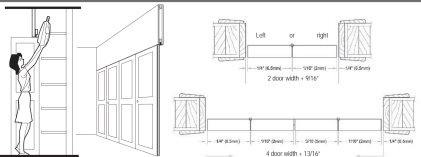

Instrucciones Para El Montaje - 1700 Series

Instrucciones para la Instalación de Puertas Plegables

PREPARE LAS APERTURAS CON CUIDADO: ASEGÚRESE QUE LAS ESQUINAS ESTÉN EN ESQUADRA, EL ENCABEZADOR ESTE NIVELADO Y LAS JAMBS ESTÉN ALINEADAS.


Antes de comenzar - Asegúrese que los siguientes materiales estén incluidos en el paquete de accesorios:

- 01 Riel Superior (1700+1710+1713)
- 01 Pivote Superior (1701)
- 01 Riel Inferior (1707)
- 01 Soporte de la Jamba (1711)
- 01 Llave de Tuercas (1712)
- 01 Alineador (1808)
- 06 Tornillos de Cabeza Plana (A)
- 05 Tornillos Cabeza Redonda para Riel (B)
- 01 Tornillo largo para el Tirador (C)
- 02 Tornillos Cabeza Redonda (D)
- 03 Tornillos para el Soporte de la jamba (E)

1700 Series




PASO 1

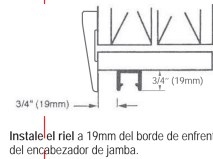


Instale el riel a 19mm del borde de enfrente del encabezador de jamba.

PASO 2

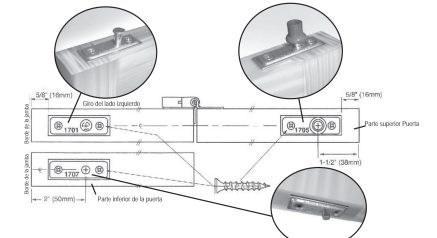


Coloque las placas giratorias arriba y abajo de las puertas como se muestra.

PASO 3

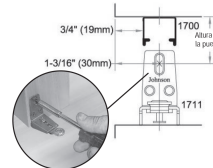


Marque el sito del soporte de la jamba (1711) en la jamba. Coloque el 1711 en su lugar con un tornillo de cabeza plana (pieza E). Prosiga con el paso siguiente.

PASO 4

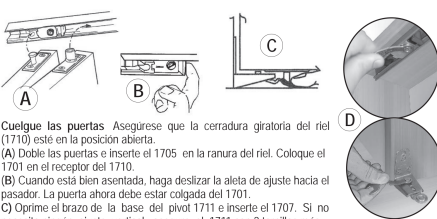

Cuelgue las puertas. Asegúrese que la cerradura giratoria del riel (1710) esté en la posición abierta.
A) Doble las puertas e inserte el 1705 en la ranura del riel. Coloque el 1701 en el receptor del 1710.
B) Cuando está bien asentada, haga deslizar la aleta de ajuste hacia el pasador. La puerta ahora debe estar colgada del 1701.
C) Optime el brazo de la base del pivot 1711 e inserte el 1707. Si no necesita ningún ajuste vertical, asegure el 1711 con 2 tornillos más.
D) Use la llave de tuercas 1712 para el ajuste horizontal del 1710 y 1711.

PASO 5

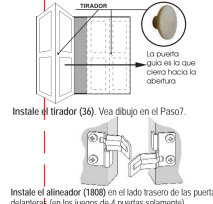

Instale el tirador (36). Vea dibujo en el Paso 7.


Instale el alineador (1808) en el lado trasero de las puertas delaneras (en los juegos de 4 puertas solamente).

PASO 6



Ajuste el freno amortiguador (1713). Cierre las puertas, haga deslizar el 1713 hasta que toque las puertas abiertas 1705, mueva el 1713 a 3mm mas cerca de 1705 y ajústelo. Las puertas deben cerrarse con firmeza, pero deben abrirse fácilmente jalando ligeramente la perilla.

PASO 7

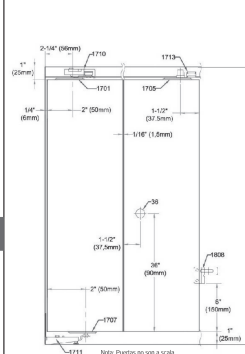

CORTES TRANSVERSALES Y DIFERENTES TERMINACIONES

