



ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU:N737P444981/N737P444982

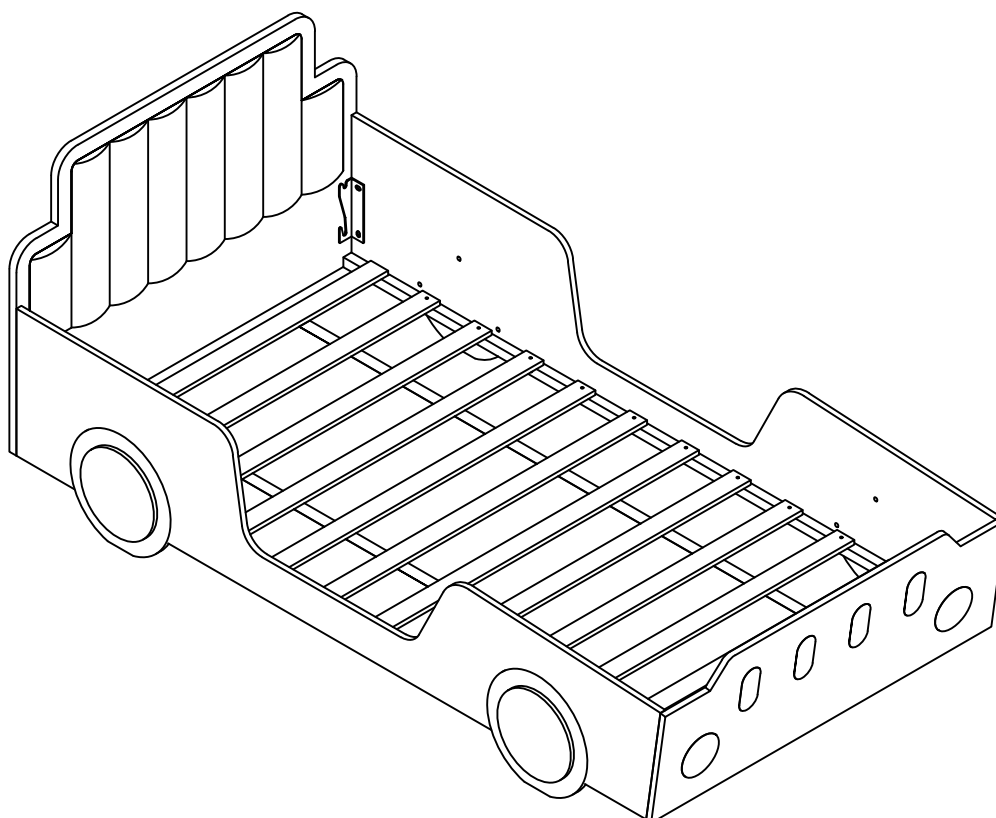




Detail View vue Détaillée

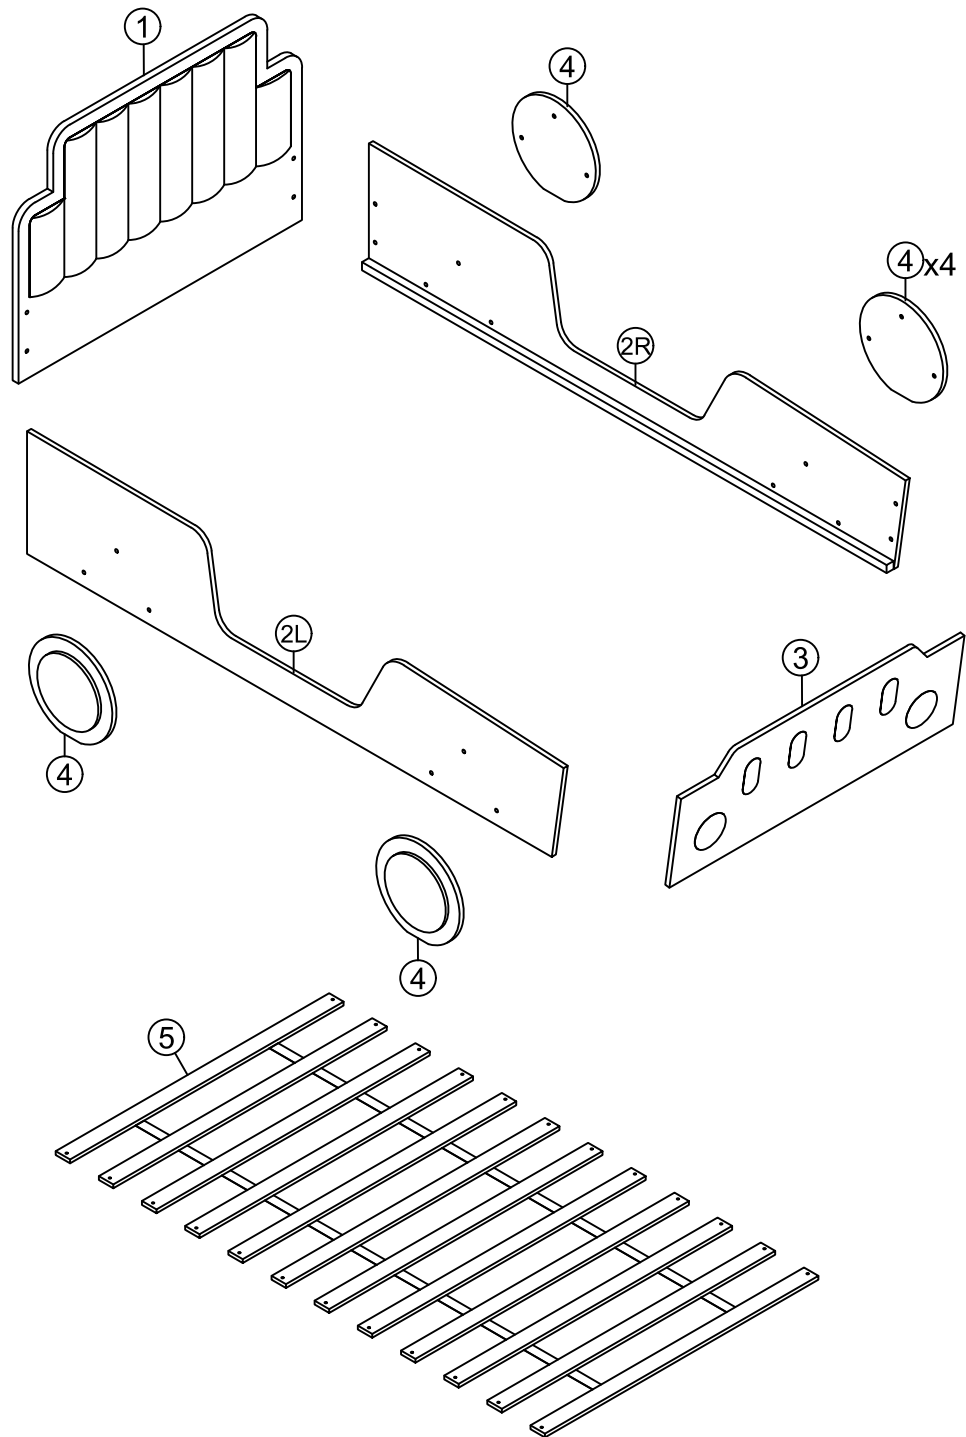




Part List

Liste des pièces

N737P444981

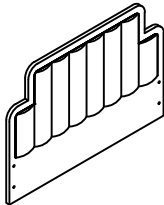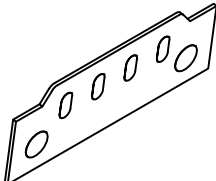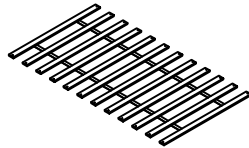1  Head board-1pc (Tête de lit)	3  Foot board -1pc (Pied de lit)	5  Slats -1pc (Lattes)
---	--	--

N737P444982

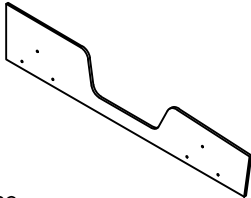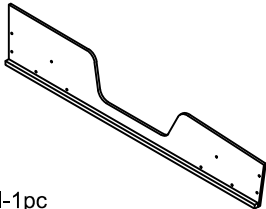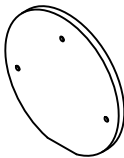2L  Siderail-1pc (Barre latérale)	2R  Siderail-1pc (Barre latérale)	4  Wheels-4pcs (Roulettes)
---	---	--

Hardware List

Liste du matériel


N737P444982

A  Allen Key(1pc) (Clé Allen)	B  Ø8*18mm Bolts(16pcs) (Boulons)	C  Ø8*35mm Bolts(12pcs) (Boulons)
D  Washer(12pcs) (Rondelle)	E  Ø4*25mm Nails (24pcs) (Clous)	F  Hinge(4pcs) (Scharnier)

Attention: Do not tighten the screws before completing the entire installation. If you have any difficulty with the installation process, please feel free to contact us.
(Attention : Ne serrez pas les vis avant d'avoir terminé toute l'installation. Si vous rencontrez des difficultés avec le processus d'installation, n'hésitez pas à nous contacter.)

Step 1
(Étape 1)


Fix the Wheels ④ to the Side rail ② with Bolts C and Washer D by using Allen key A.
(Fixez les roulettes ④ aux longerons latéraux ② avec les boulons C et les Rondelle D à l'aide de la clé Allen A.)

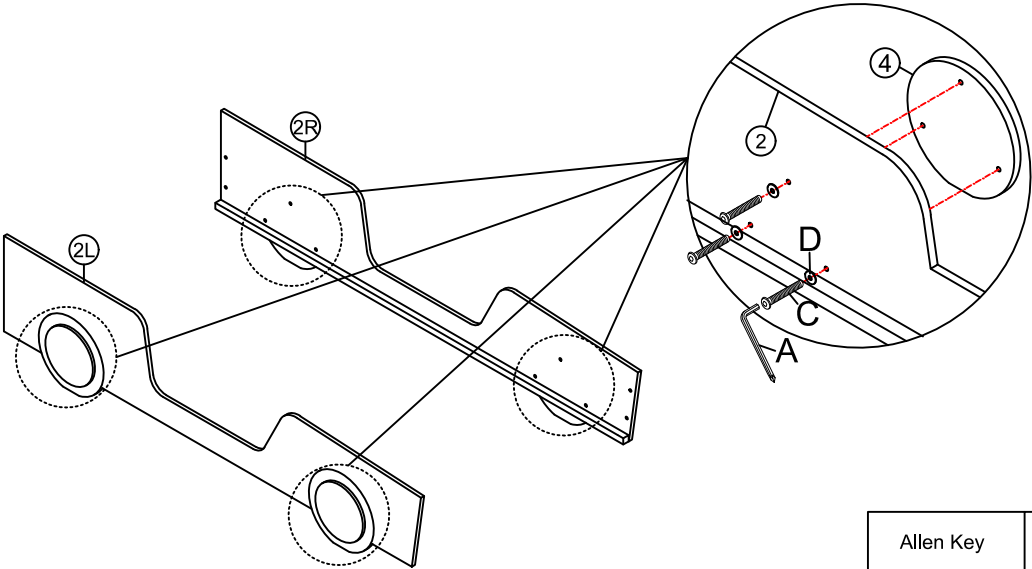

Allen Key	C Bolts x 12	D Washer x12
	 M8X35mm	

Step 2
(Étape 2)


Fix the Hinge F to Side rail ② with Bolts B by using Allen key A. .
(Fixez les charnières F aux longerons latéraux ② avec les boulons B à l'aide de la clé Allen A.)

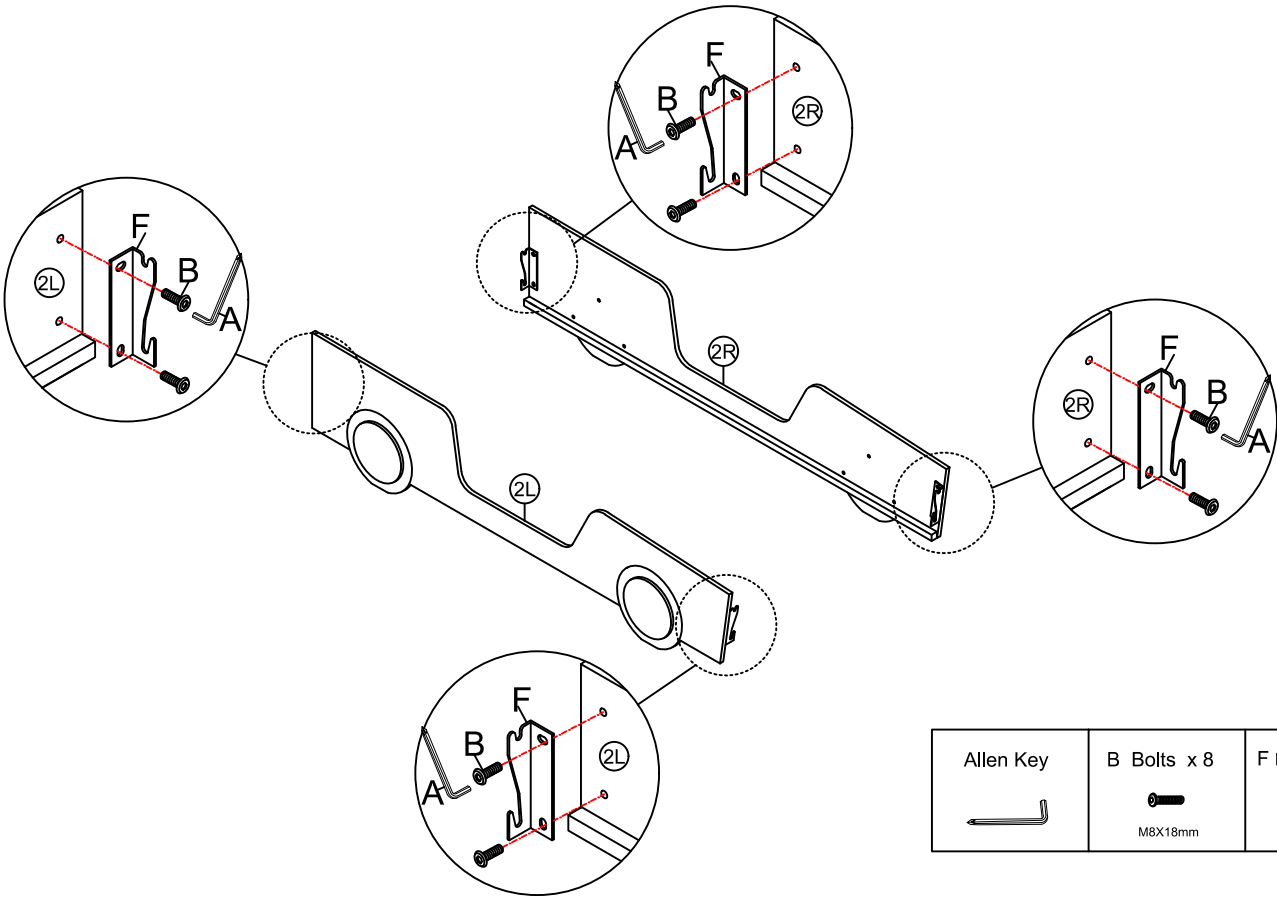

Allen Key	B Bolts x 8	F Hinge x4
	 M8X18mm	


Step 3 (Étape 3)

Fix the Bolts B to the Head board ① and Foot board ③ by using Allen key A and tighten them to 60%.
(Fixez les boulons B sur la tête de lit ① et le pied de lit ③ à l'aide de la clé Allen A et serrez-les à 60%.)

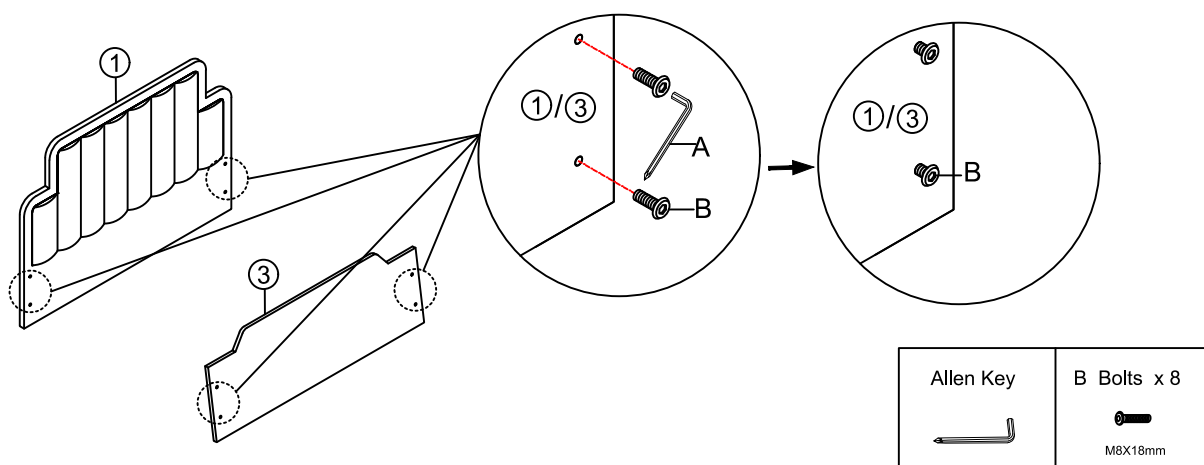


Step 4 (Étape 4)

Fix the Head board ① to the Side rail ② with Bolts B and Hinge F by using Allen key A and tighten them to 100%.
(Fixez la tête de lit ① sur le longeron latéral ② avec les boulons B et les charnières F à l'aide de la clé Allen A, et serrez-les complètement.)

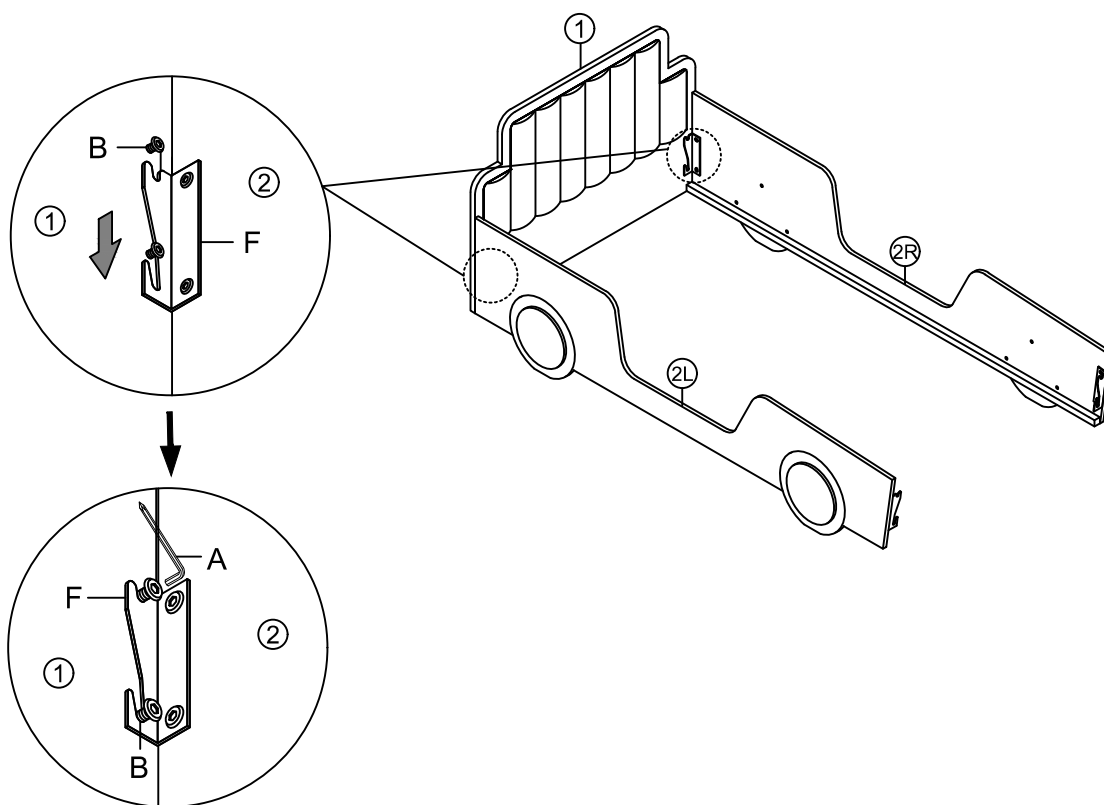


Step 5 (Étape 5)

Fix the Foot board (3) to the Side rail (2) with Bolts B and Hinge F by using Allen key A and tighten them to 100%.
(Fixez le pied de lit (3) sur le longeron latéral (2) avec les boulons B et les charnières F à l'aide de la clé Allen A, et serrez-les complètement.)

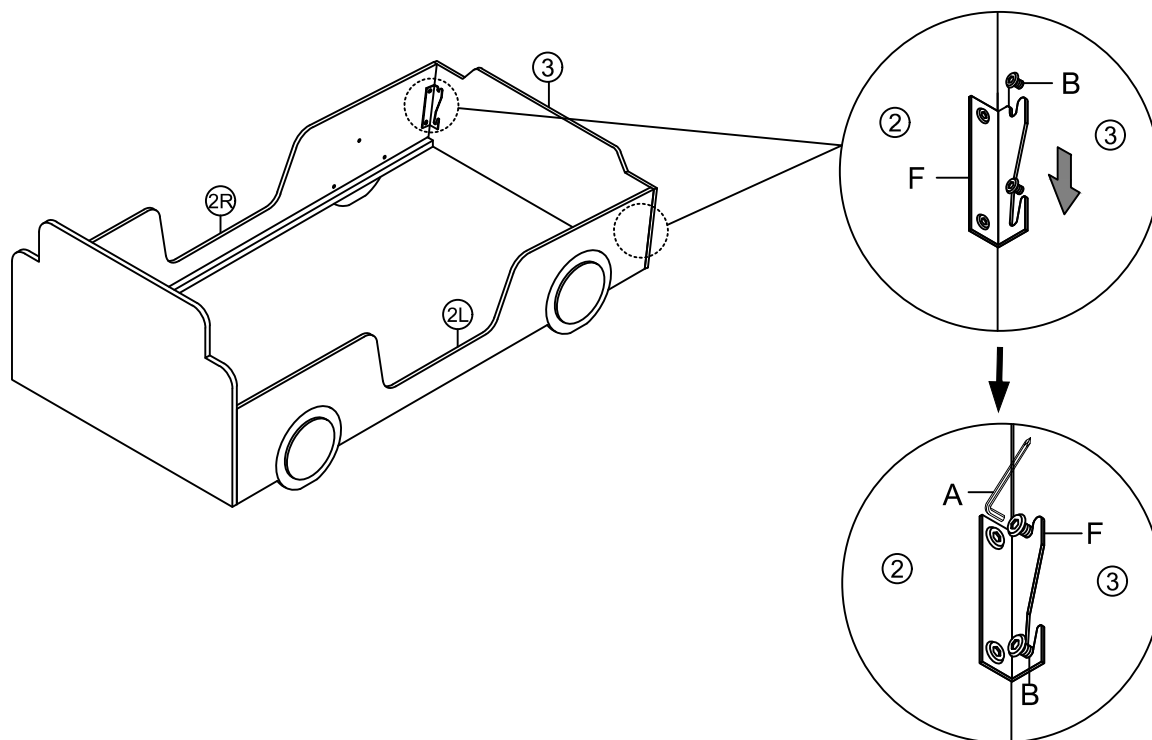

Step 6 (Étape 6)

Fix the Slats (5) to the Side rail (2) with Nails E by using Allen key A.
(Fixez les lattes (5) sur le longeron latéral (2) avec les clous E à l'aide de la clé Allen A.)

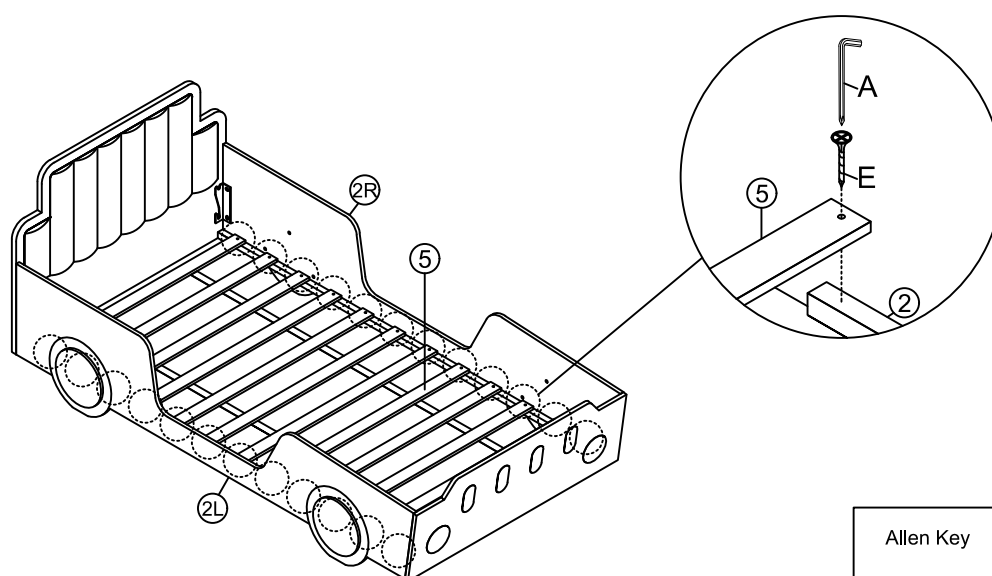

Allen Key	E Nails x 24
	 M4X25mm