

INSTALLATION TO THE WALL/Installation au mur/ An der Wand montieren/Instalación en la pared

PREPARATION/Préparation/Vorbereitung/Preparación



*Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Estimated Assembly Time: 5 minutes.

*Avant de monter, s'assurez connaître toutes les pièces indispensables, vérifier auprès de la liste des pièces et de quincaillerie si une pièce est perdue ou cassée, n'essayez pas d'assembler. durée: 5 min

*Stellen Sie bitte vor der Montage sicher, dass alle Ersatzteile komplett sind. Bitte überprüfen Sie Ersatzteile, Artikelteile und Hardwareprodukte. Wenn irgendein Teil fehlt oder beschädigt wird, bitte versuchen Sie nicht, das Produkt zu montieren. Die gebrauchte Zeit zur Montage: 5 Minuten.


*Aseguran que las piezas del producto son completas antes de combinarlas, y revisan las piezas del producto según la tabla de los metales. Si hay algunas piezas perdidas o deterioradas, no traten de combinarlas. El tiempo que necesitan: más o menos 5 minutos.

Part List and Hardware List/Pièces et quincaillerie/Liste der Artikelteile und Hardwareprodukte/las piezas del producto y la tabla de los metales

PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY
Pièce	Description	Picture	Nombre
Ersatzteile	Beschreibung	Bilder	Anzahl
Pieza	Descripción	Cuadro	Cantidad
A	Screw/vis/Schraube/torillo 8 x 38mm		2X
B	Plastic Screw Anchor/Cheville à expansion en plastique/Kunststoff-Spreizdübel/Ancla de tornillo de plástico		2X

 **SAFAVIEH**
FURNITURE




Item/Artikel/Modèle/Modelo	HAC5701
Product Dimensions Diamtre Größe La medida del producto	28"W x 7.9"D x 11.8"H

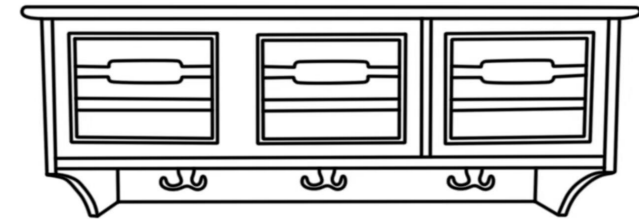

⚠ WARNING ⚠

Weight Capacity: 40LBS

Assembly Steps/Étapes d'assemblage/Montageschritte/Pasos de montaje:

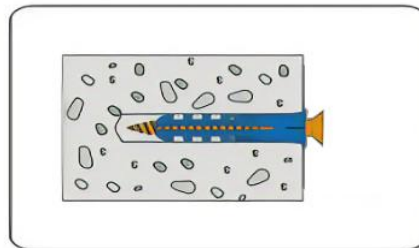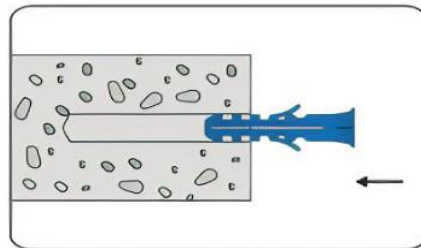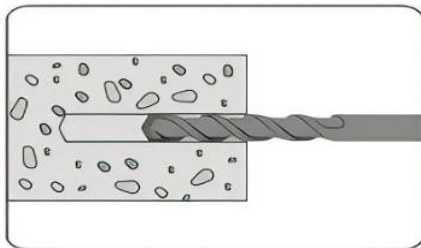

Step 1

Prepare a drill machine and mark the positions on the wall where the assembly product is to be installed. Drill two holes in the wall, ensuring that the hole sizes are identical to the diameter of the provided plastic screw anchor. Ensure that the spacing between the two holes corresponds to the spacing between the hooks on the back of the wall-mounted product.

Préparez une perceuse et marquez l'emplacement d'installation sur le mur où le produit assemblé doit être fixé. Percez deux trous dans le mur en veillant à ce que leur diamètre corresponde à celui des chevilles en plastique fournies. Assurez-vous que l'espace entre les deux trous corresponde à la distance entre les crochets au dos du produit mural.

Bereiten Sie eine Bohrmaschine vor und markieren Sie die Installationsposition an der Wand, an der das montierte Produkt angebracht werden soll. Bohren Sie zwei Löcher in die Wand, wobei der Durchmesser der Löcher dem der mitgelieferten Kunststoffdübel entsprechen muss. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen den beiden Löchern dem Abstand zwischen den Haken auf der Rückseite des Wandprodukts entspricht.

Prepare un taladro y marque la posición de instalación en la pared donde se debe instalar el producto montado. Perfore dos agujeros en la pared, asegurándose de que el diámetro de los agujeros coincida con el de los tacos de plástico proporcionados. Asegúrese de que la distancia entre los dos agujeros coincida con la separación entre los ganchos en la parte posterior del producto de pared.

Step 2

Place the two plastic screw anchors into the pre-drilled holes. Using the hammer, gently tap on the head of each expansion screw to ensure they are securely seated within the holes.

Insérez les deux chevilles en plastique dans les trous pré-perçés. À l'aide d'un marteau, tapotez légèrement la tête de chaque cheville pour vous assurer qu'elles sont solidement enfoncées dans les trous.

Setzen Sie die beiden Kunststoffdübel in die vorgebohrten Löcher ein. Verwenden Sie einen Hammer, um jeden Dübelkopf leicht anzuklopfen, damit sie sicher in den Löchern sitzen.

Inserte los dos tacos de plástico en los agujeros previamente perforados. Con un martillo, golpee ligeramente la cabeza de cada taco para asegurarse de que queden firmemente empotrados en los agujeros.

Step 3

Insert two screws into the pre-installed plastic screw anchors. Using the screwdriver, turn the screws clockwise to lock them into the expansion screws and firmly secure the wall-mounted product to the wall.

Insérez les deux vis dans les chevilles en plastique préinstallées. À l'aide d'un tournevis, tournez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour les visser dans les chevilles, fixant ainsi solidement le produit mural au mur.

Setzen Sie die beiden Schrauben in die vorinstallierten Kunststoffdübel ein. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Schrauben im Uhrzeigersinn in die Dübel zu drehen und das Wandprodukt sicher an der Wand zu befestigen.

Inserte los dos tornillos en los tacos de plástico preinstalados. Con un destornillador, gire los tornillos en sentido horario para atornillarlos en los tacos, fijando así firmemente el producto de pared a la pared.

Step 4

The wall shelf comes with 2 metal hooks on the back, as shown in the attached image. These hooks allow the shelves to be directly mounted onto the wall where the hardware has been installed.

Ce produit mural est équipé de deux crochets métalliques à l'arrière, comme indiqué dans l'illustration jointe. Ces crochets permettent de fixer directement le produit mural au mur déjà équipé des supports.

Dieses Wandprodukt ist auf der Rückseite mit zwei Metallhaken ausgestattet, wie in der beigefügten Abbildung dargestellt. Diese Haken ermöglichen die direkte Befestigung des Wandprodukts an der bereits mit Halterungen versehenen Wand.

Este producto de pared viene equipado con dos ganchos metálicos en la parte posterior, como se muestra en la ilustración adjunta. Estos ganchos permiten fijar directamente el producto a la pared que ya tiene instalados los soportes.