
























ASSEMBLY INSRTRUCTION

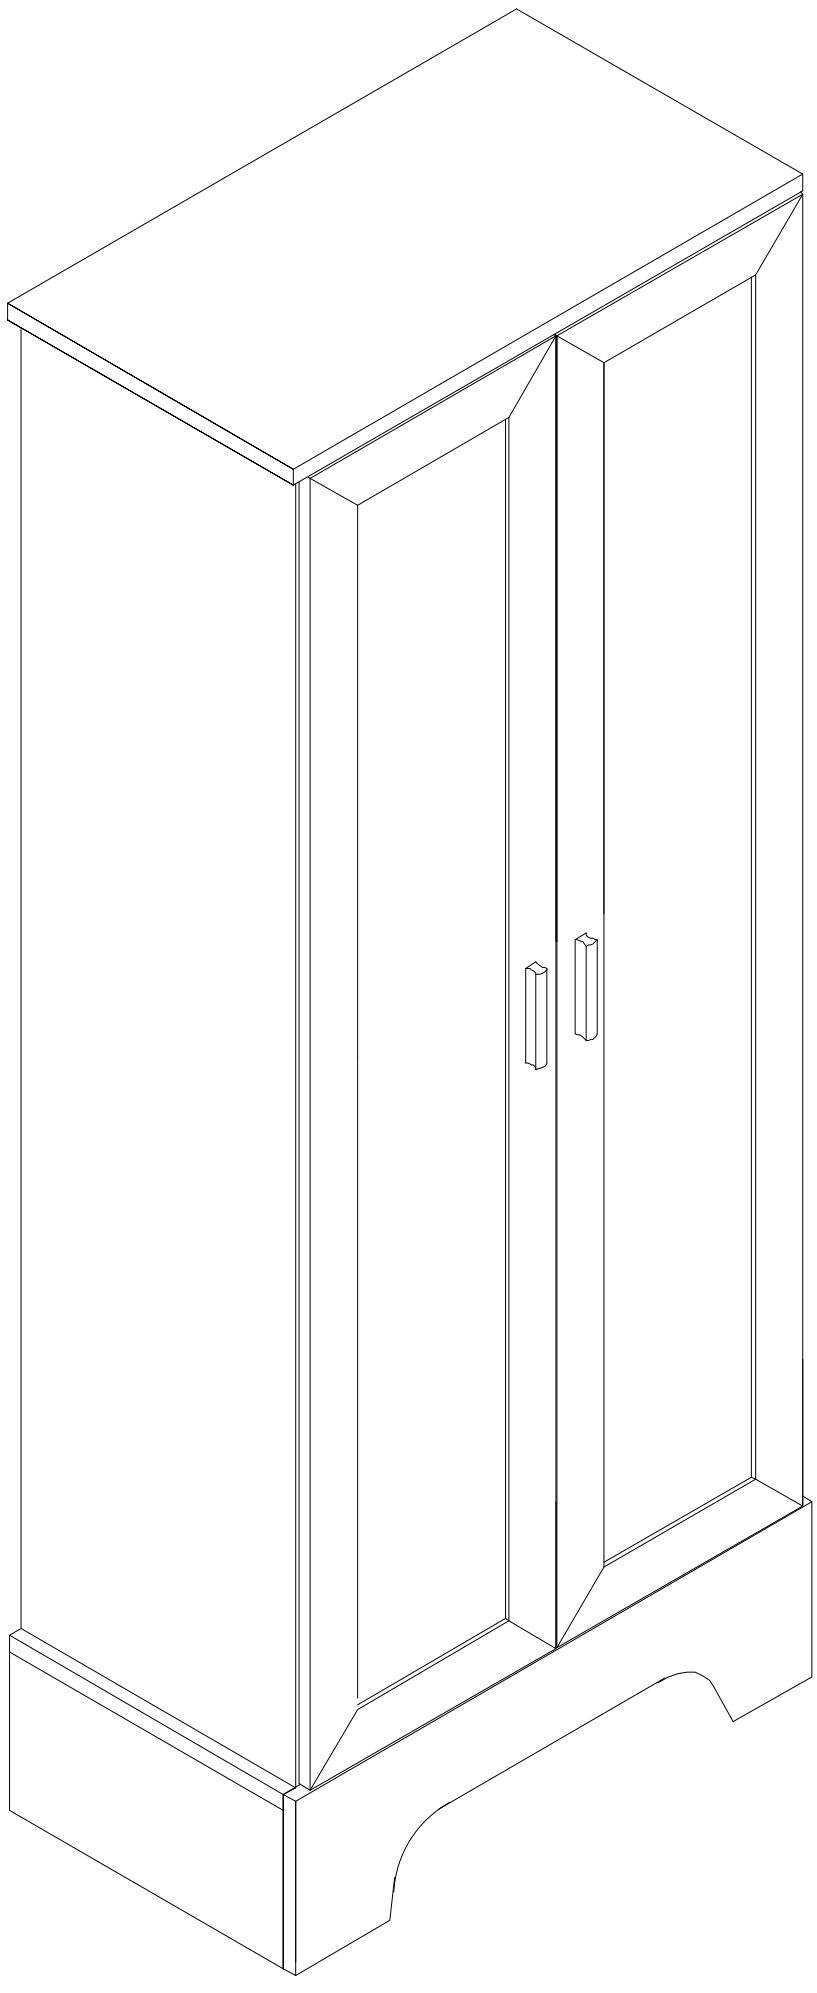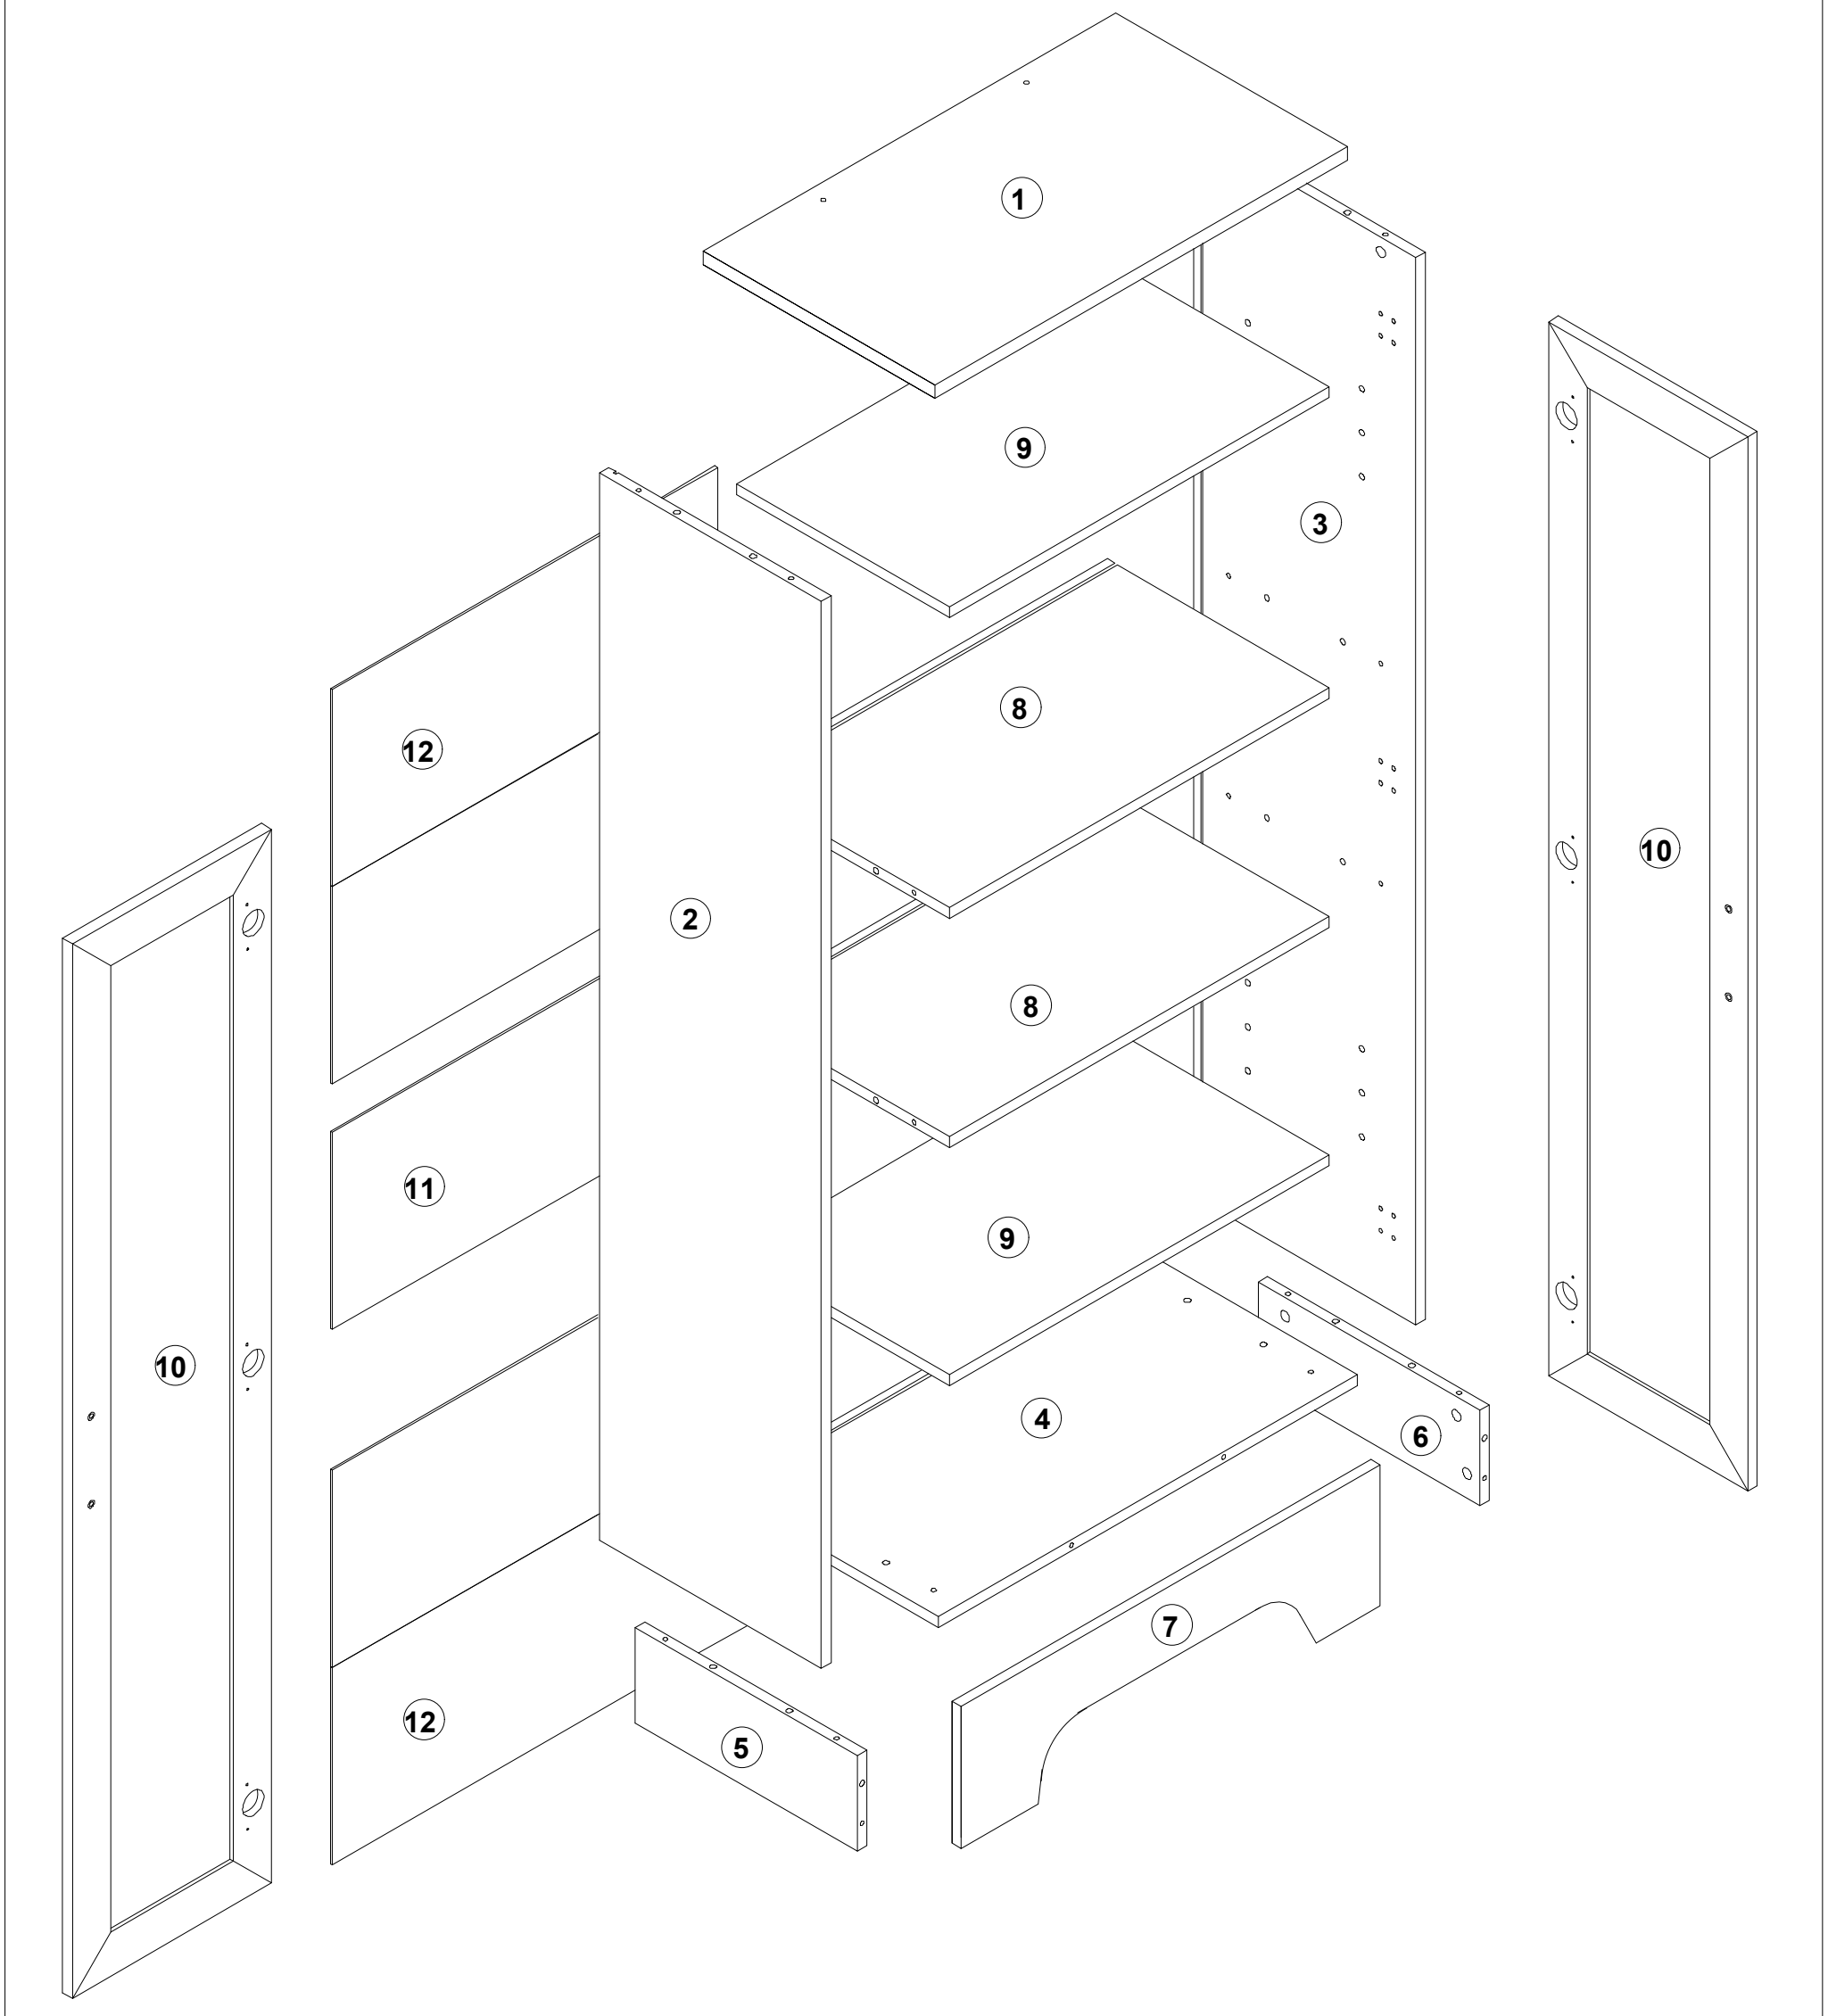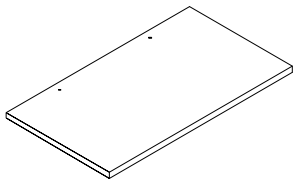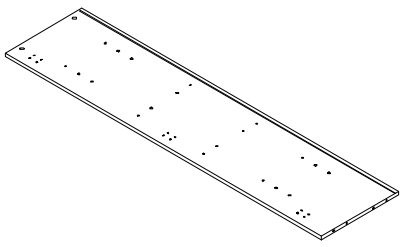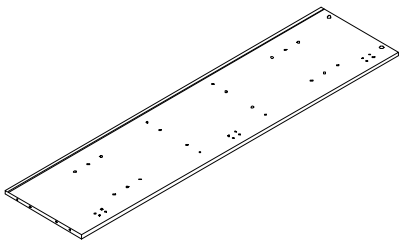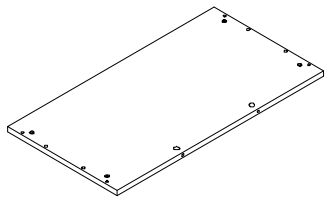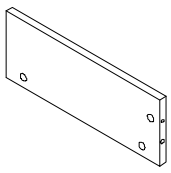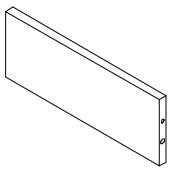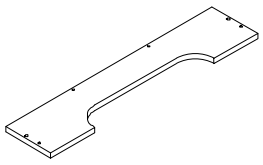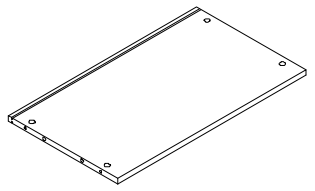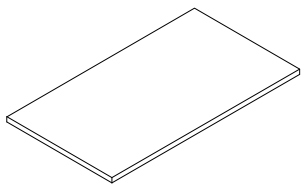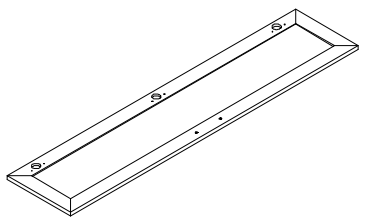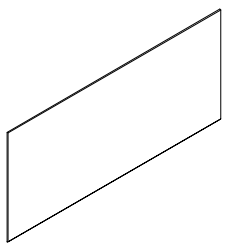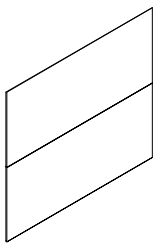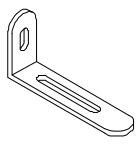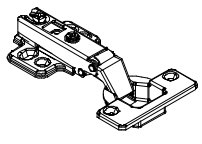




1
9
3
8
12
2
8
11
9
10
10
4
6
12
5
7

			
① x 1	② x 1	③ x 1	④ x 1
			
⑤ x 1	⑥ x 1	⑦ x 1	⑧ x 2
			
⑨ x 2	⑩ x 2	⑪ x 1	⑫ x 2


		 Φ 6x30mm	 Φ 5x45mm	 Φ 4x16mm	
A x20+1	B x20+1	C x22+1	Dx4	E x4	F x2
	 Φ 4x12mm				 Φ 3x14mm
G x2	H x2	I x2	J x8+1	K x20+1	L x20+1
	 Φ 4x14mm	 Φ 4x35mm			
Mx6	N x36+1	O x2			


Step 1

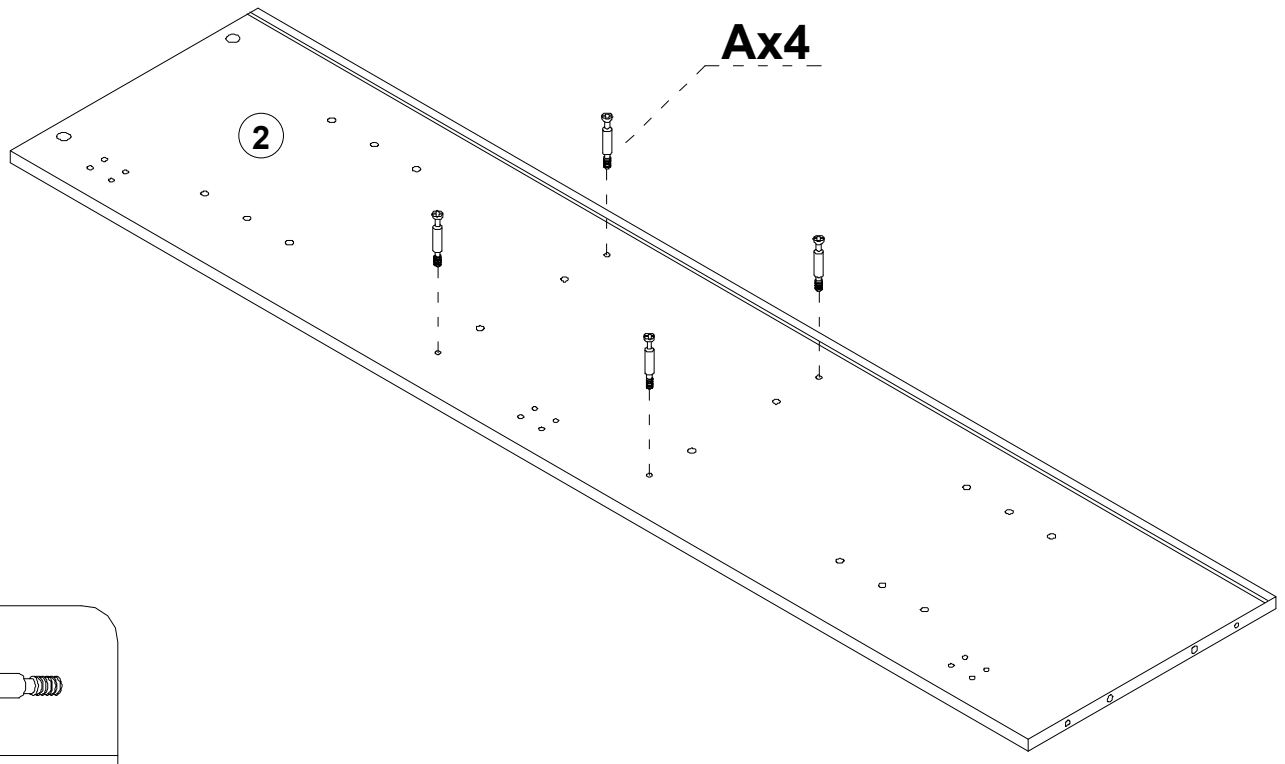

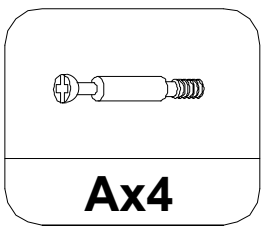


Step 2

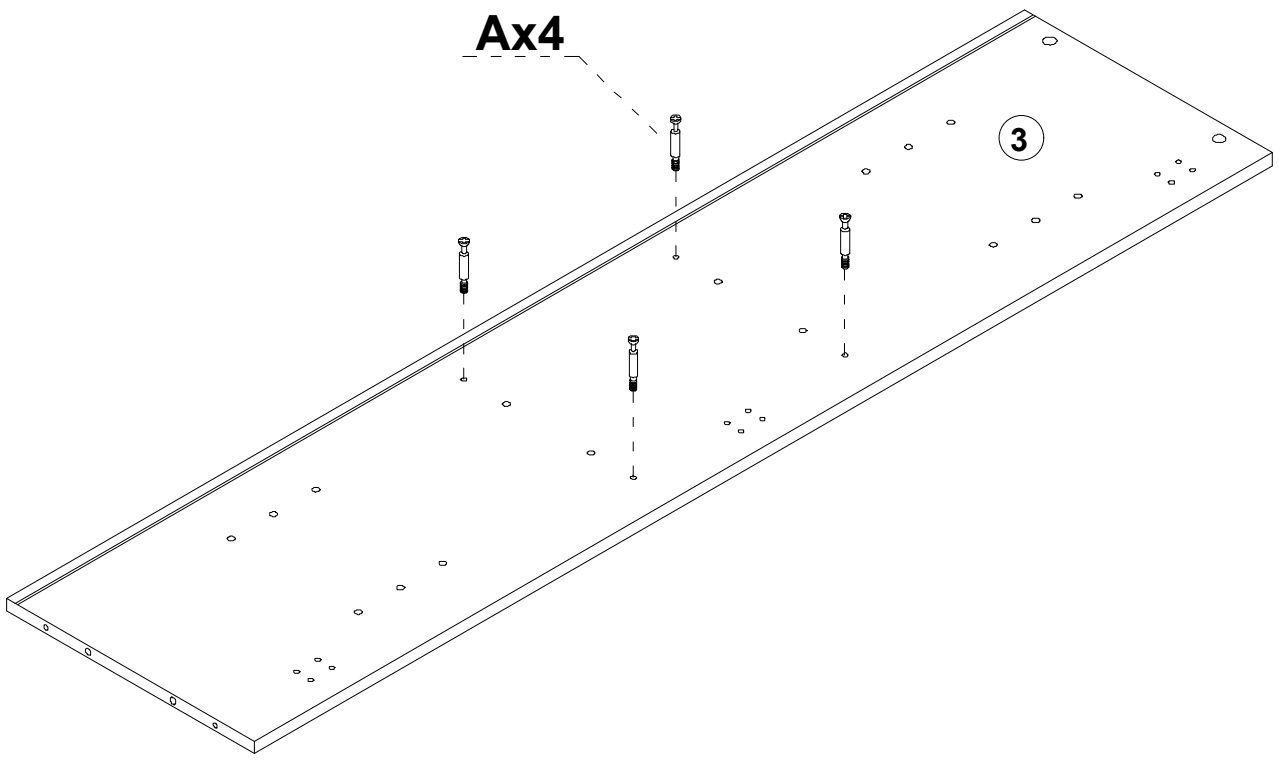

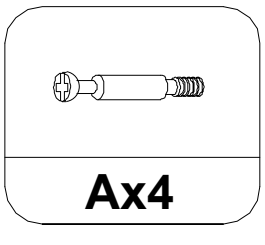

Step 3

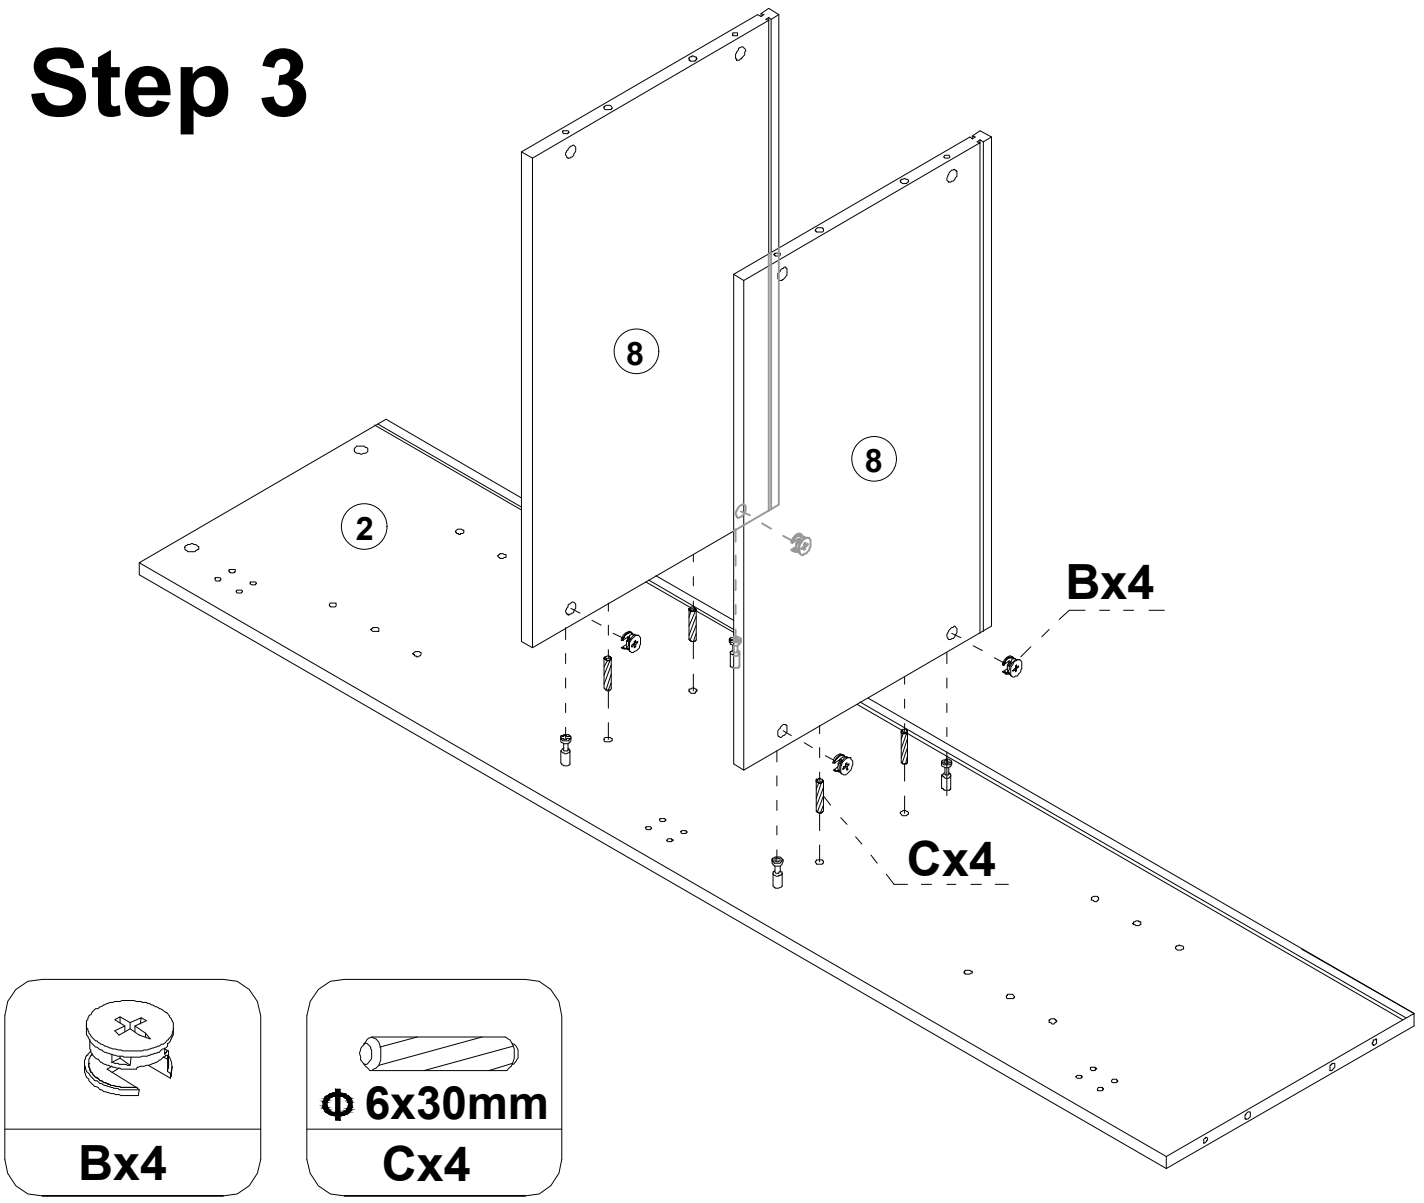


Bx4


Φ 6x30mm


Cx4

Step 4

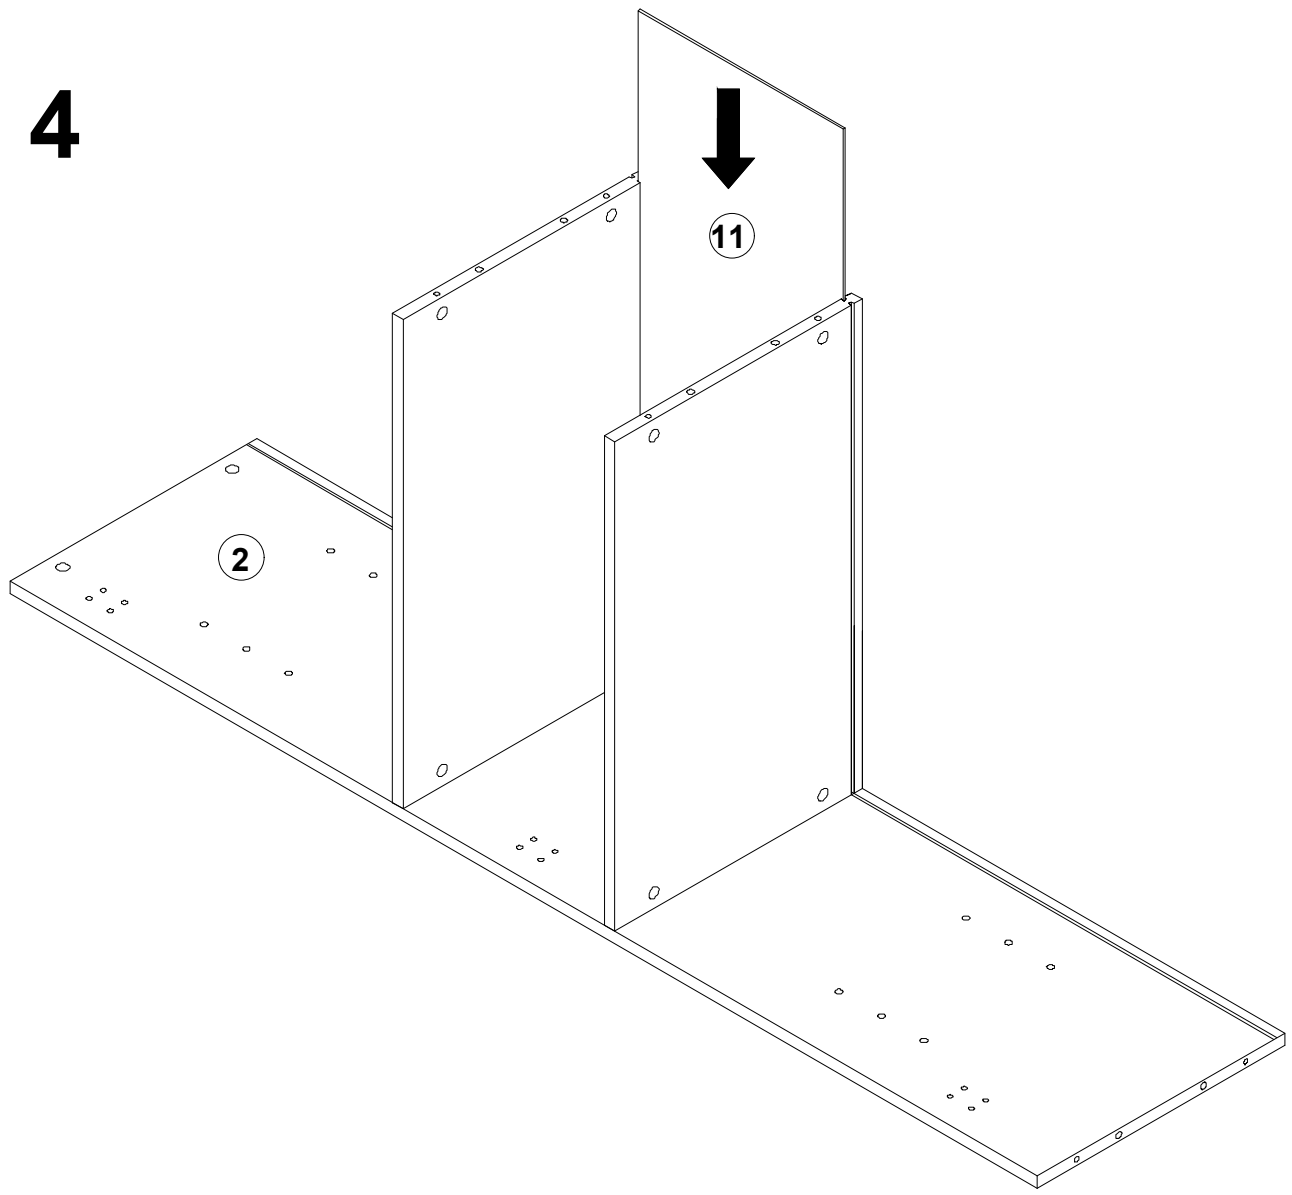


Step 5

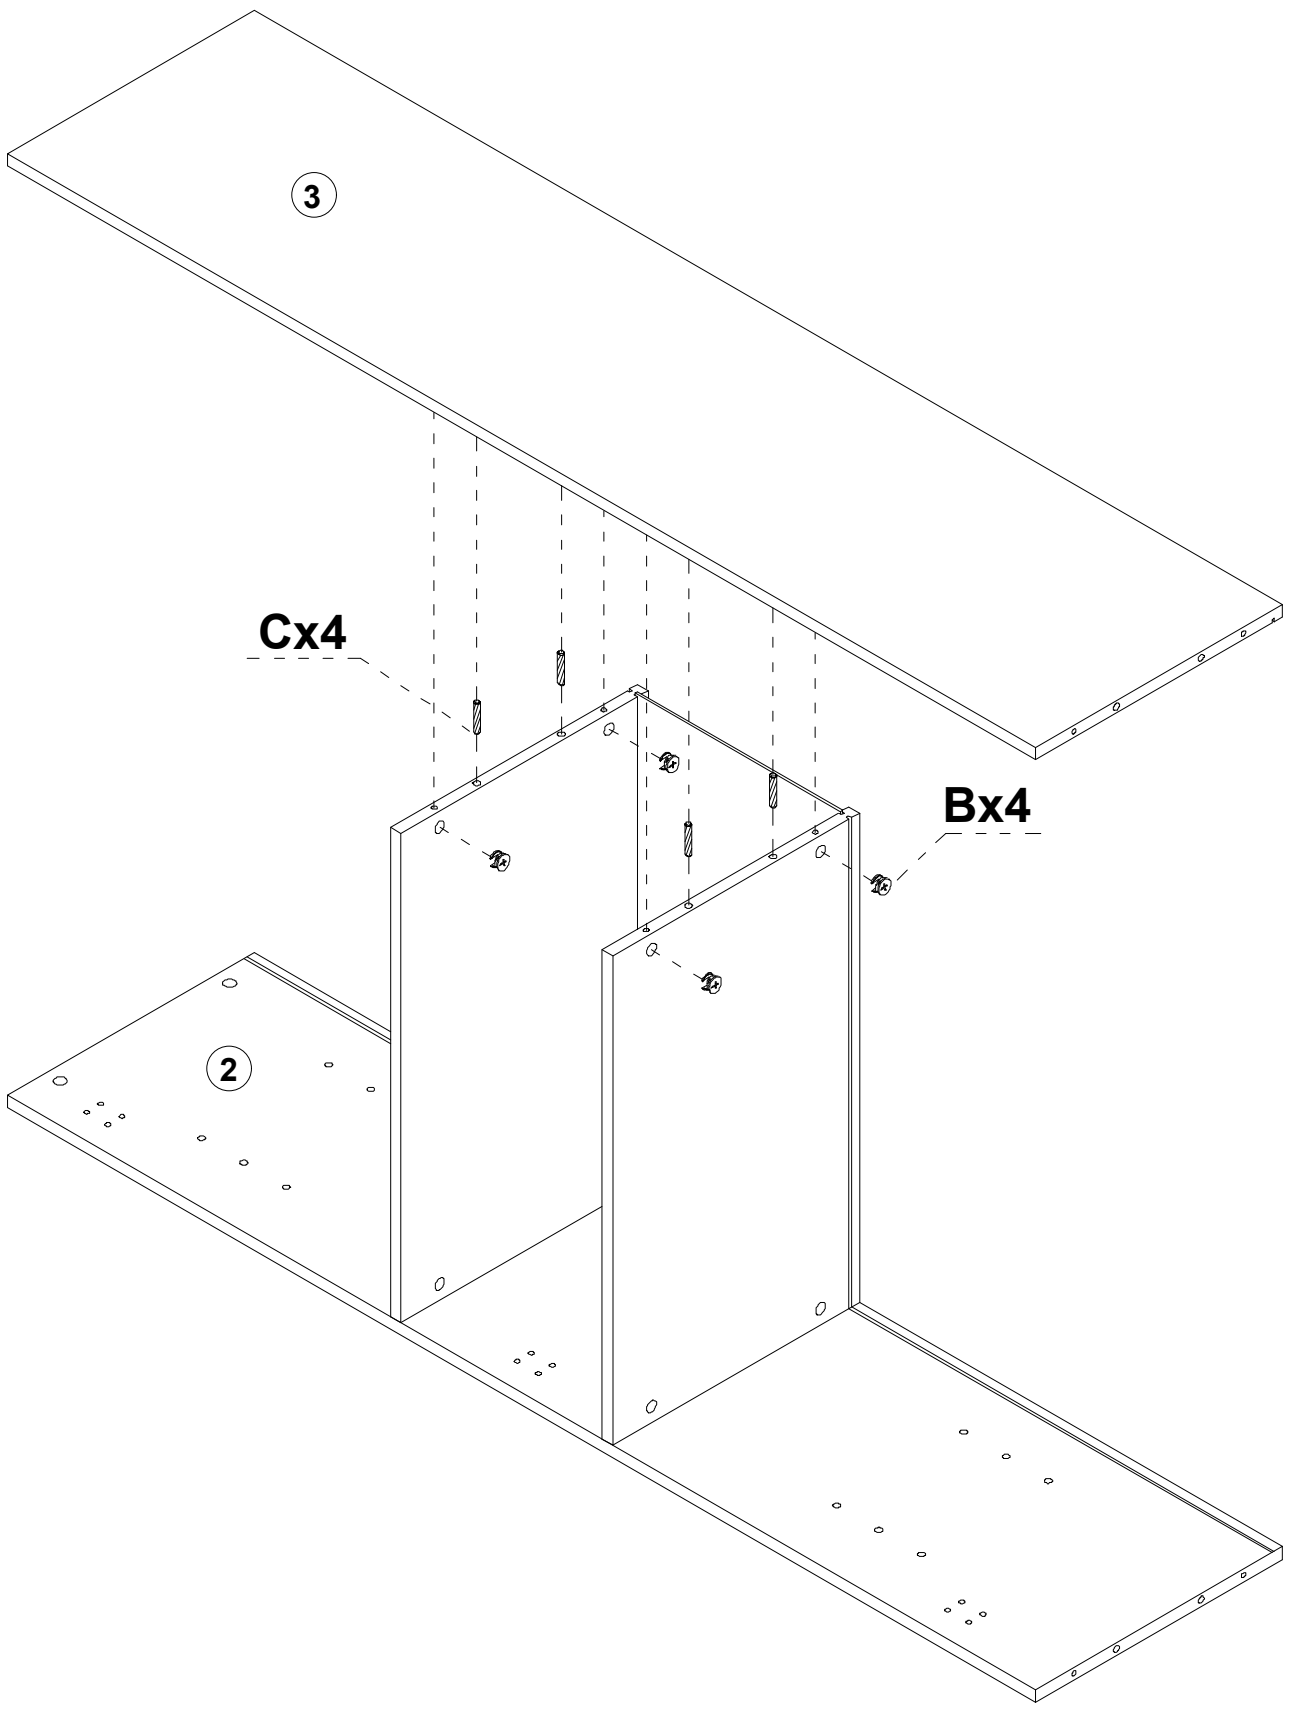

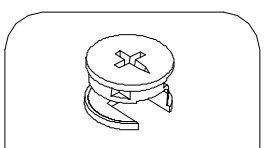


Bx4

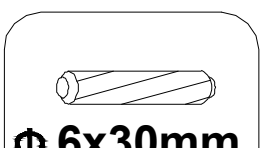


Φ 6x30mm


Cx4

Step 6

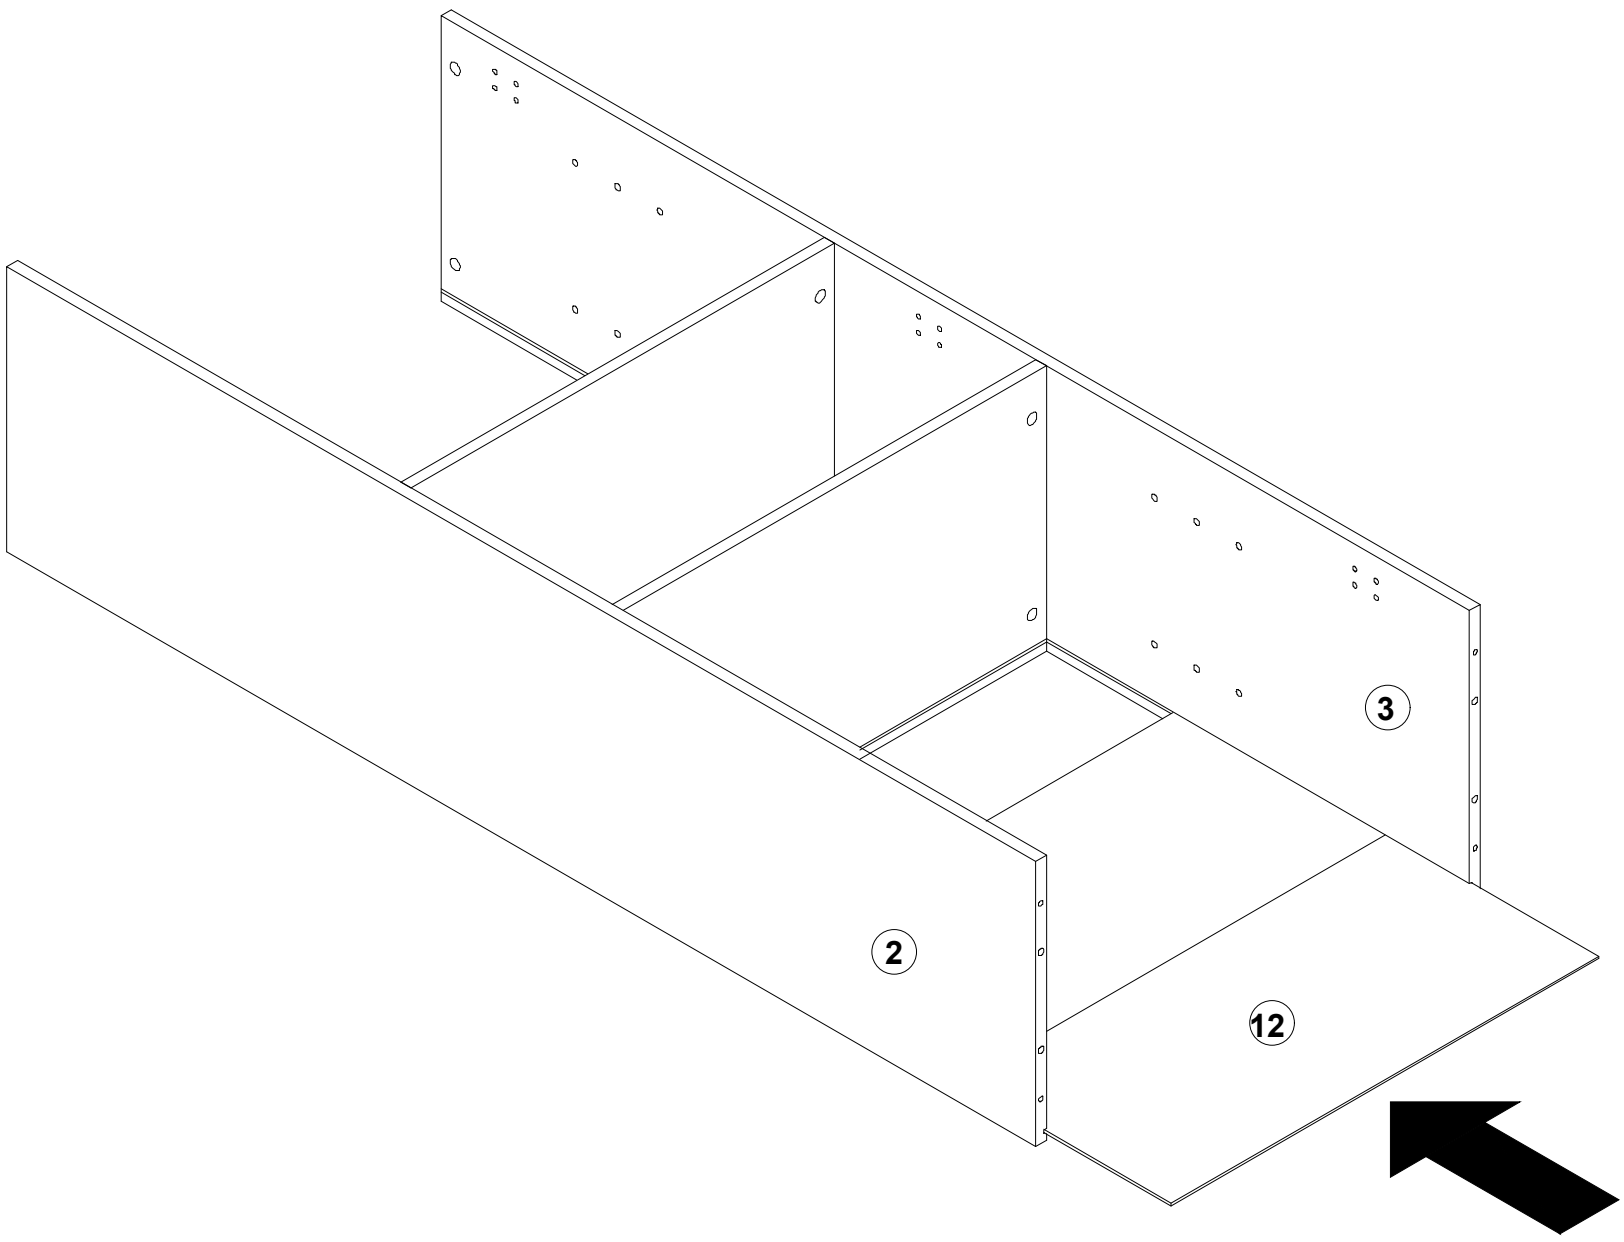



Step 7

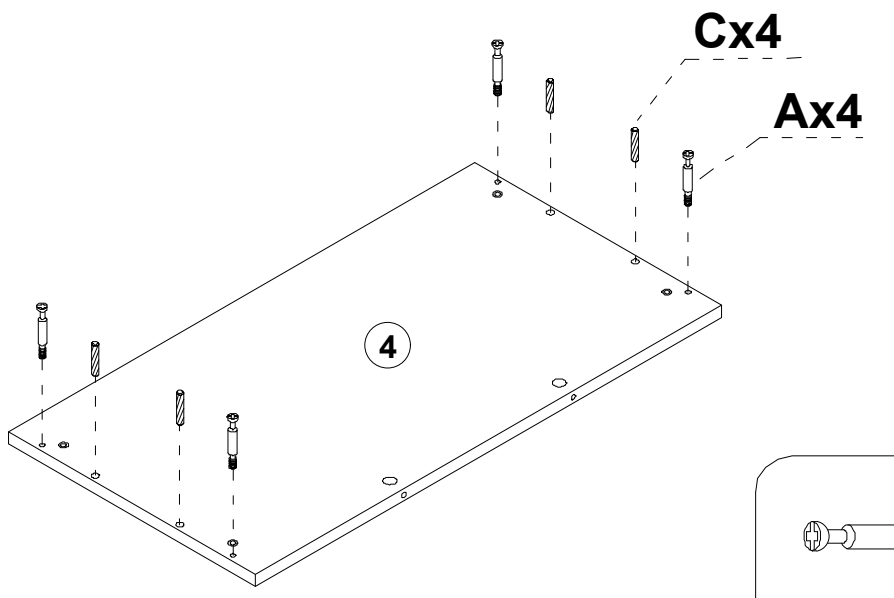

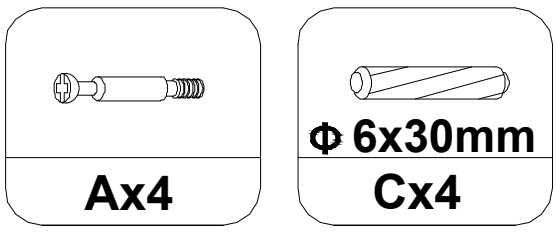



Step 8

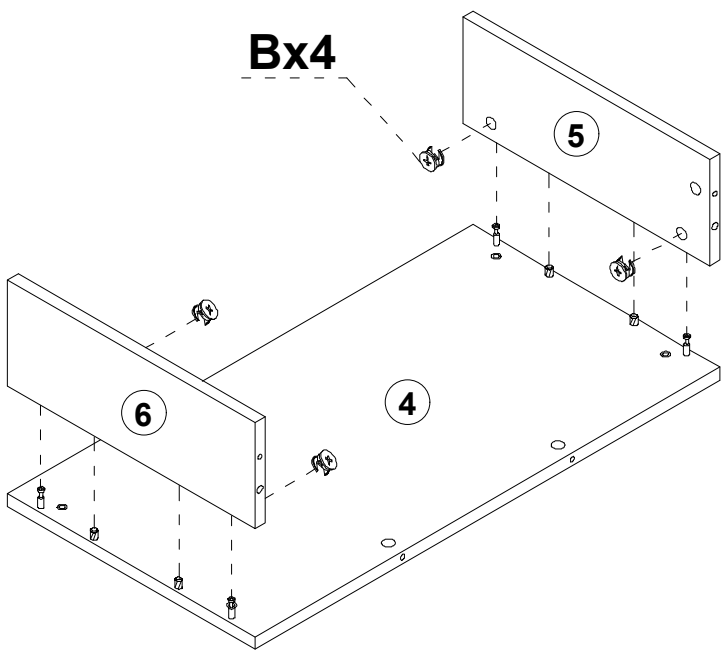

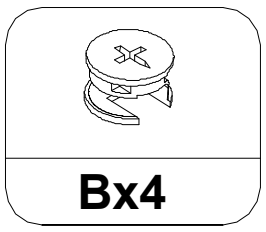



Step 9

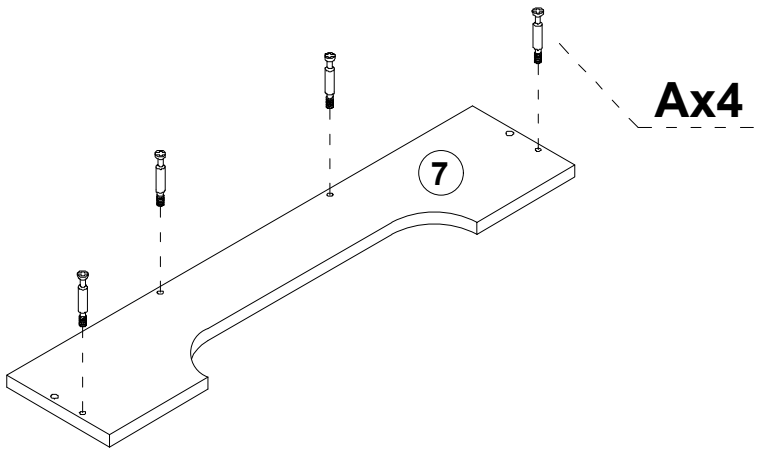


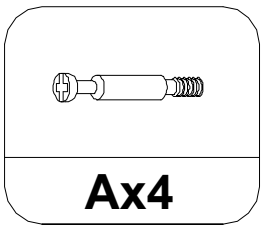

Step 10

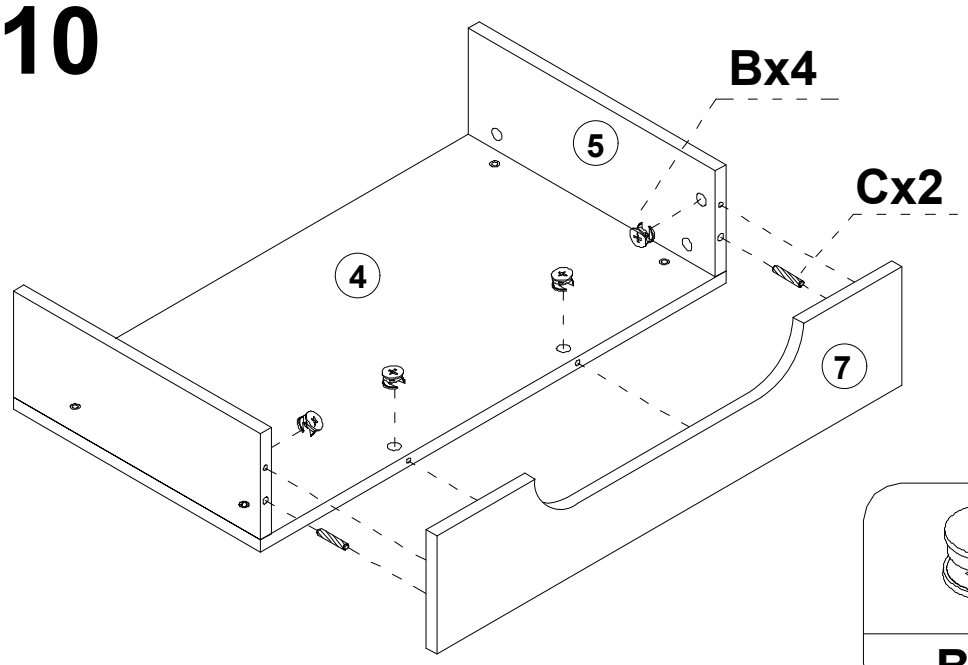


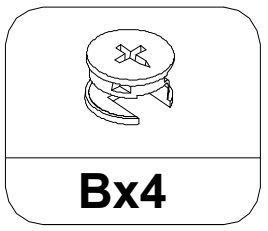
Bx4

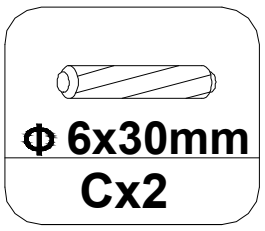

Cx2


Step 11

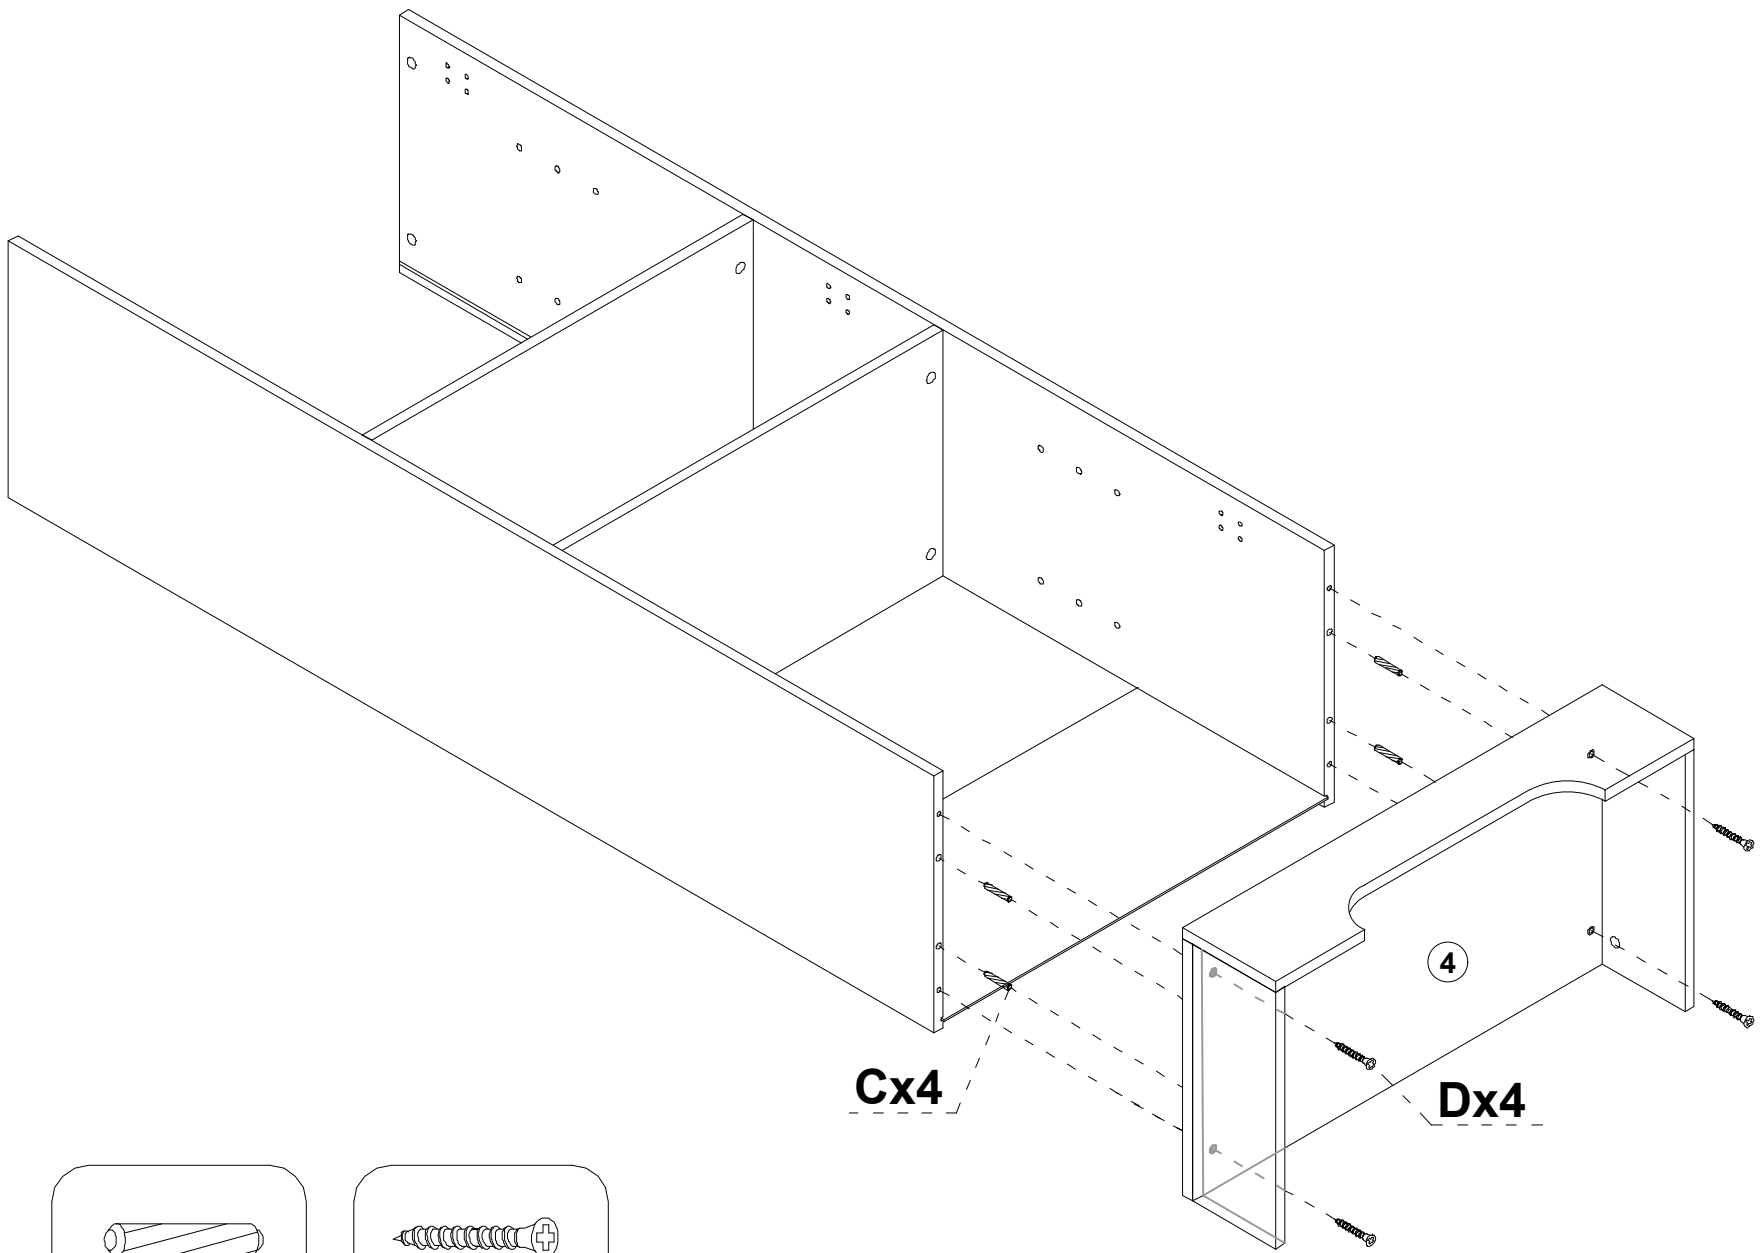


Cx4


Dx4


Step 12

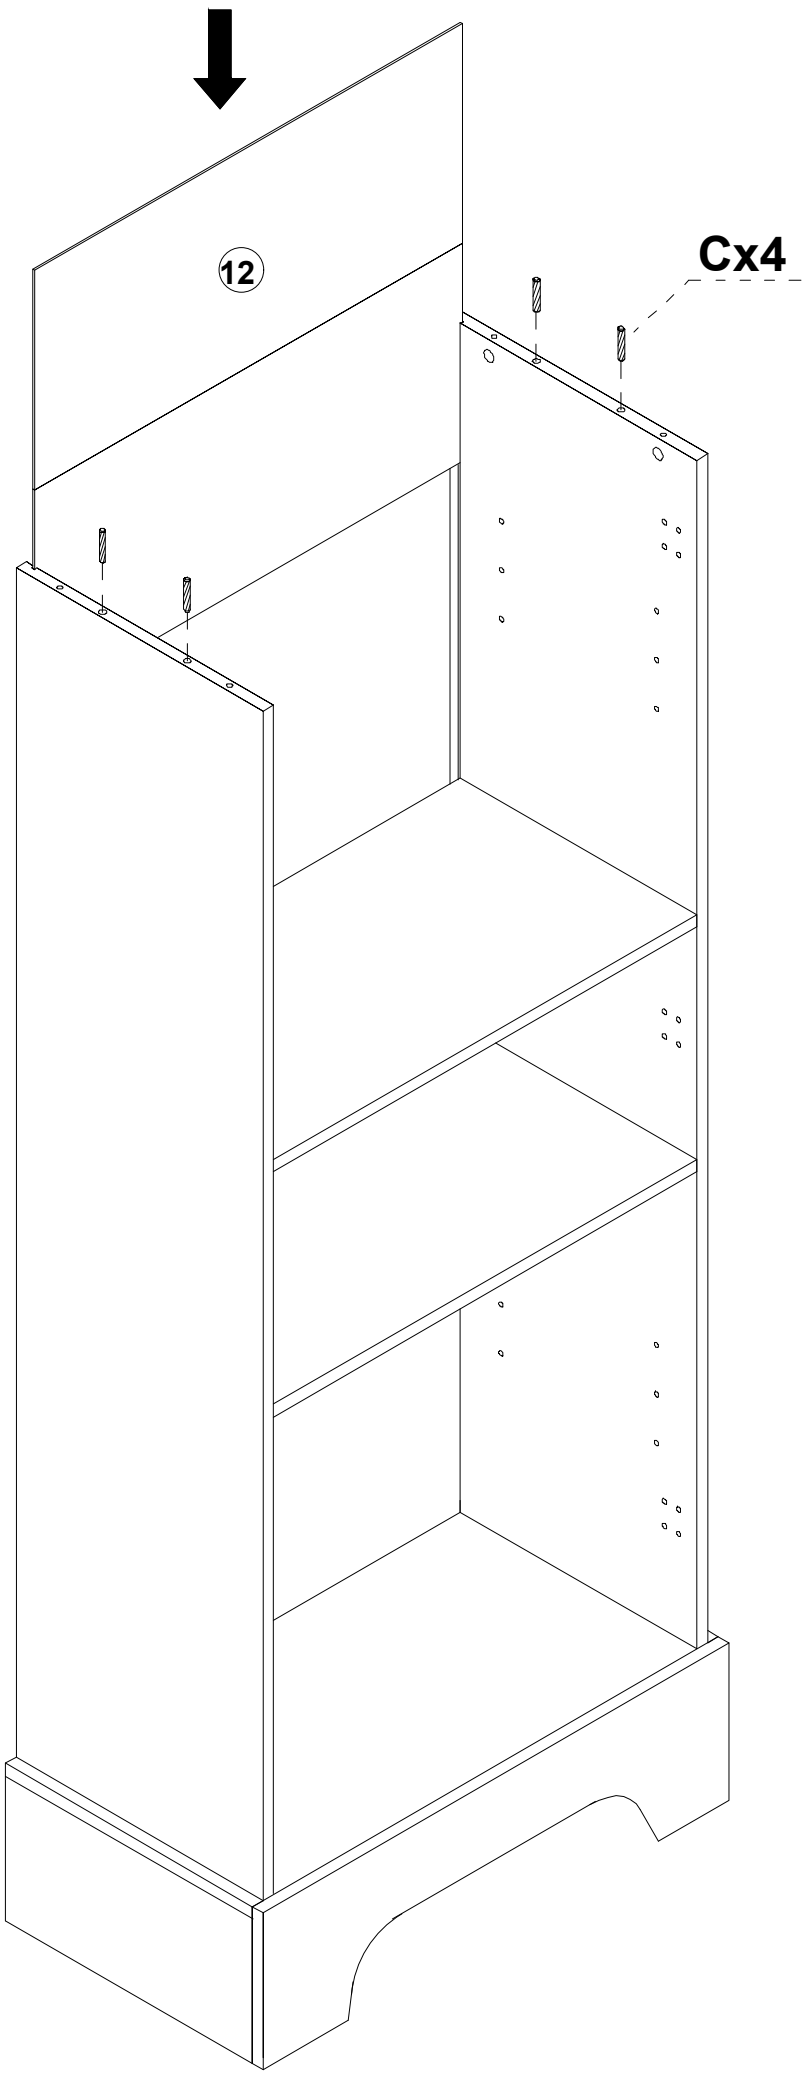


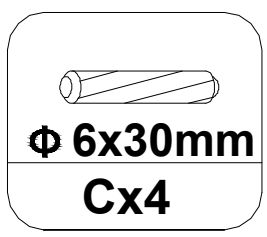



Step 13

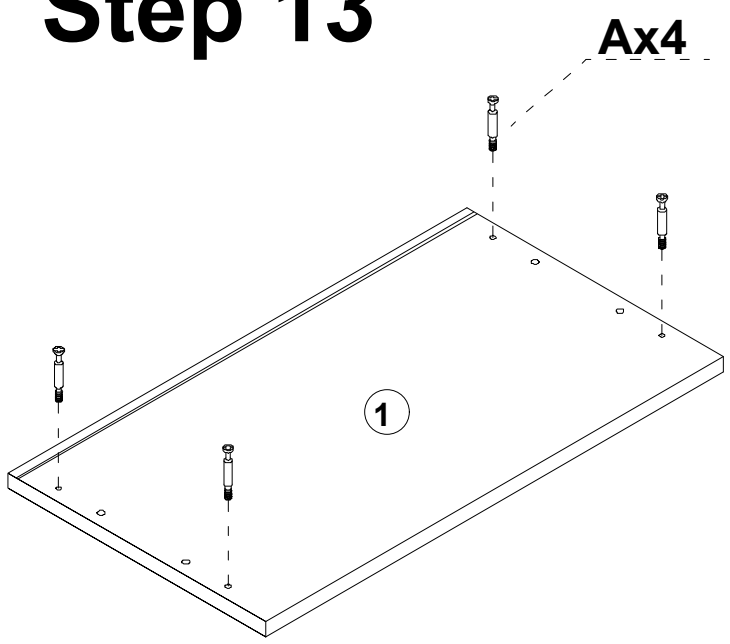

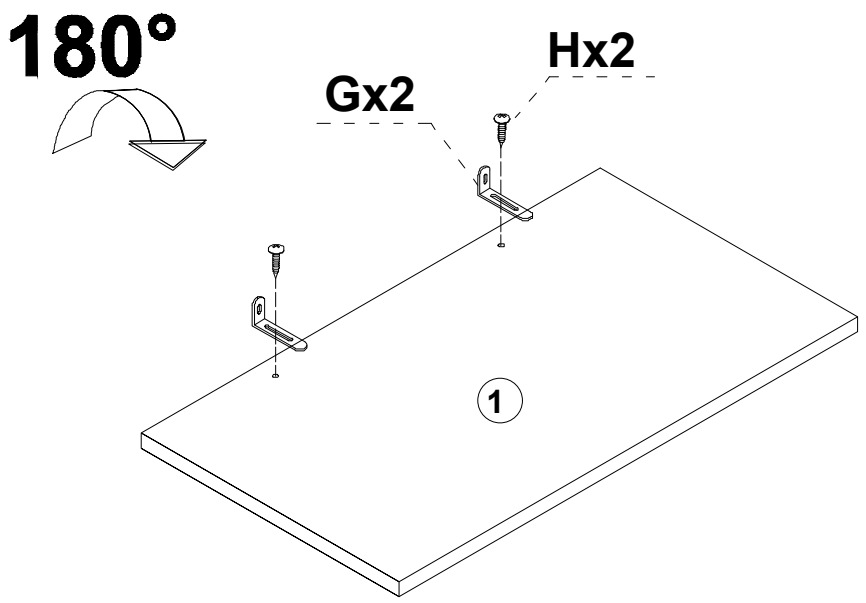

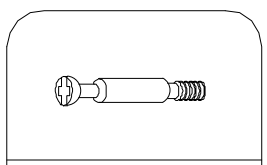

Ax4

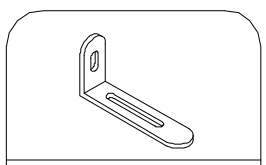
Gx2

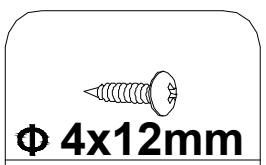


Hx2


Step 14

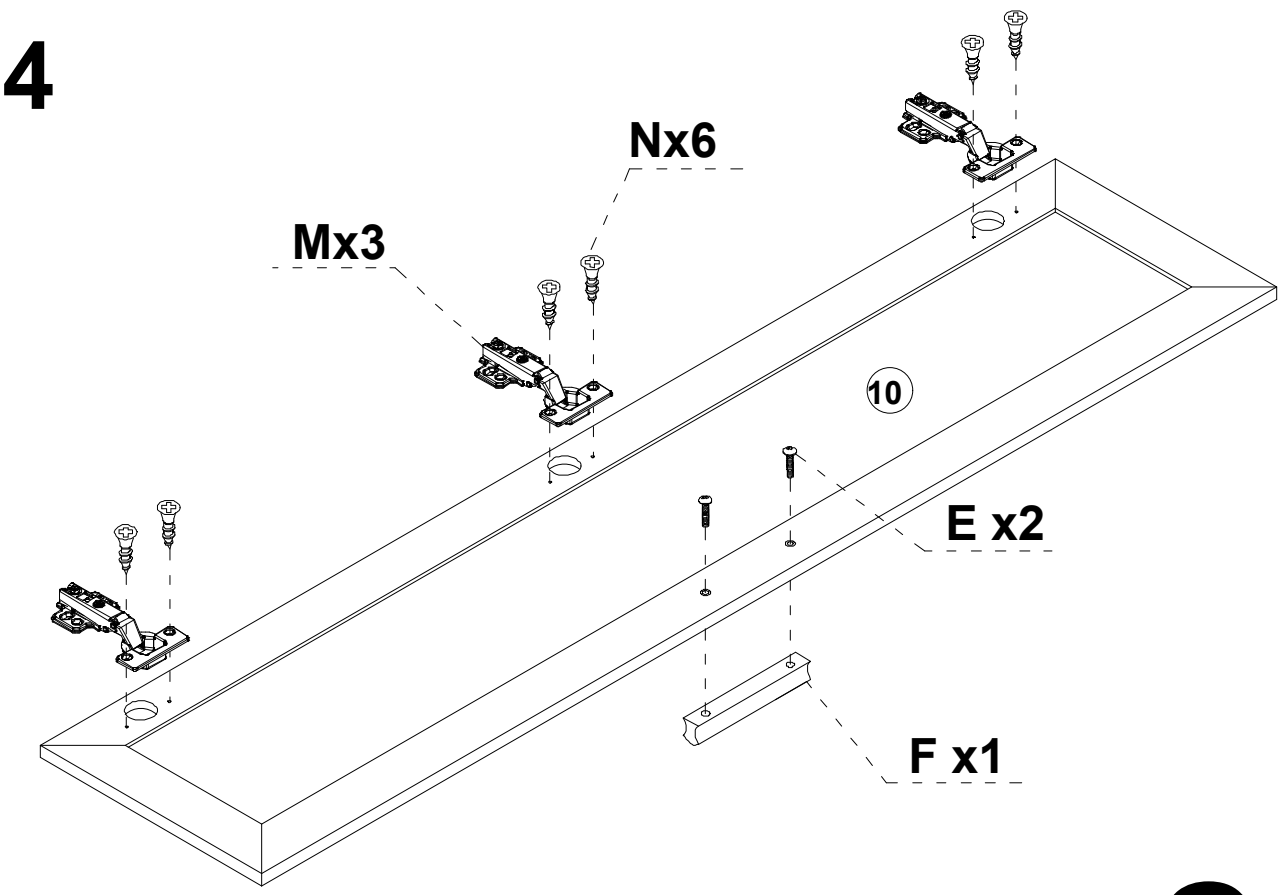


x2

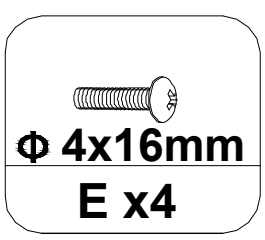

E x4

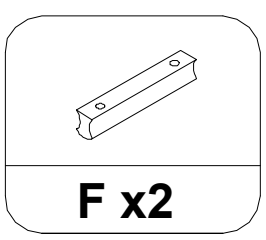

F x2

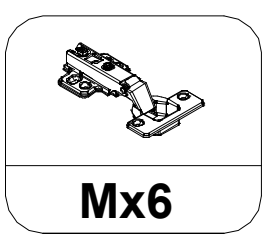

Mx6



N x12


Step 15

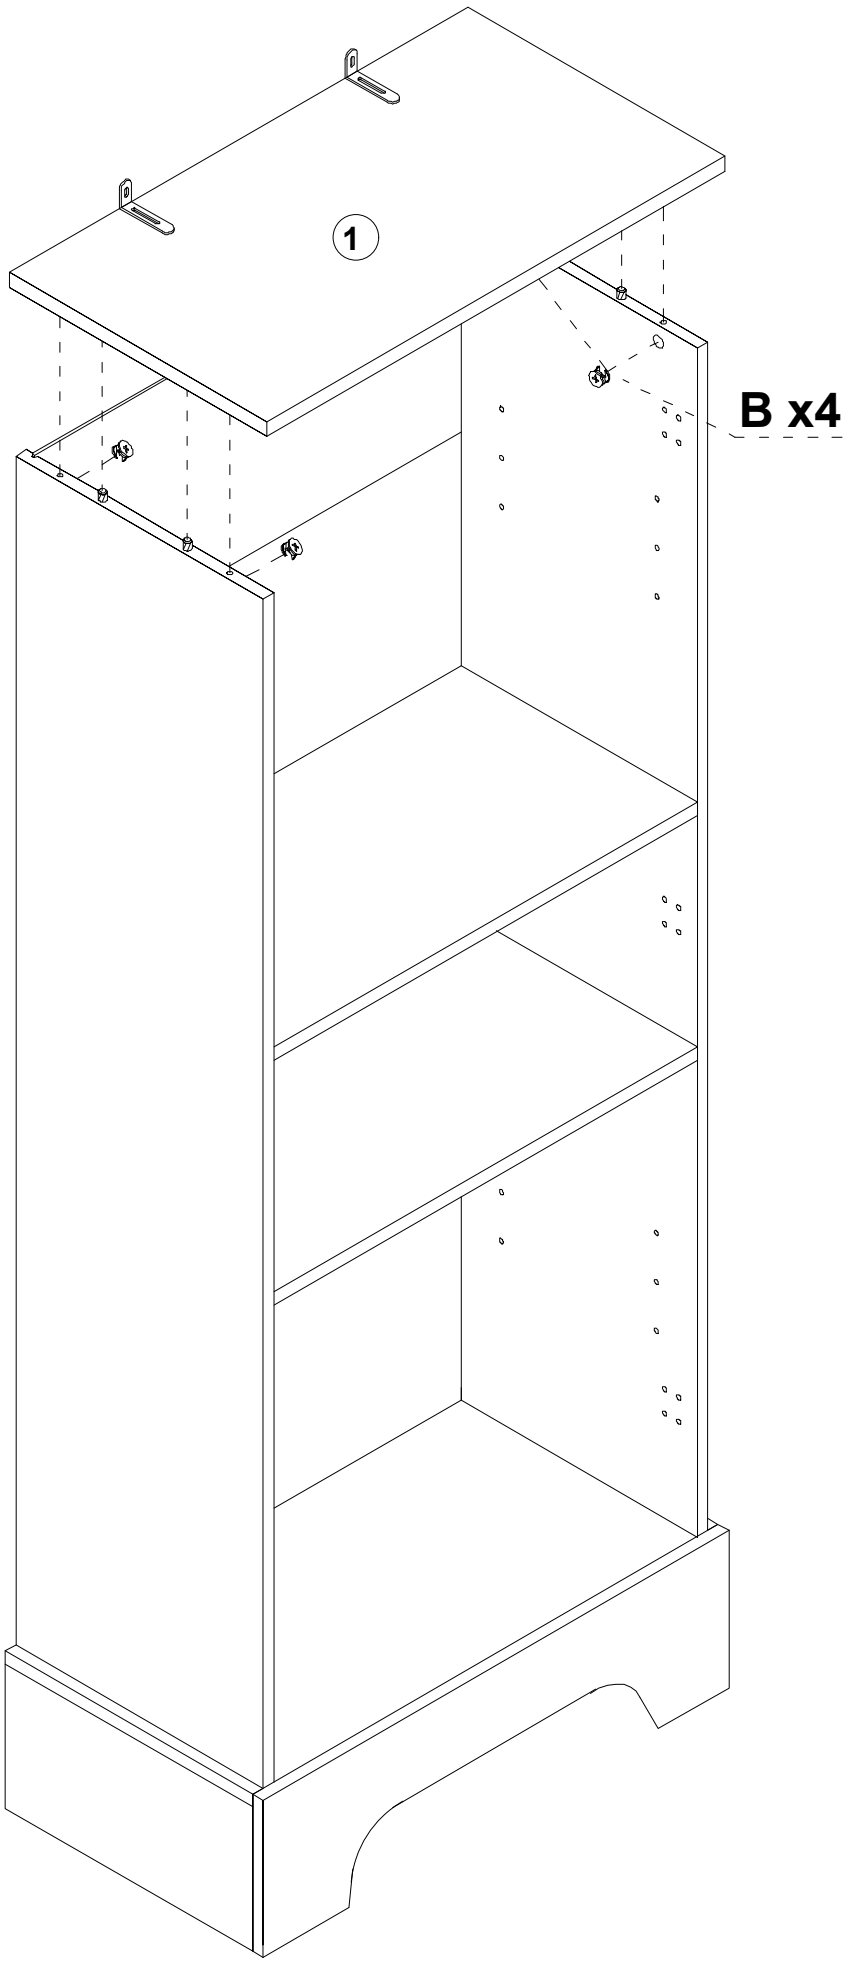


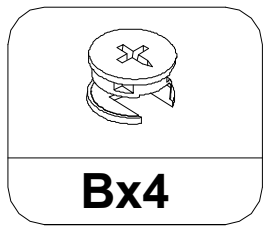


Bx4


Step 16

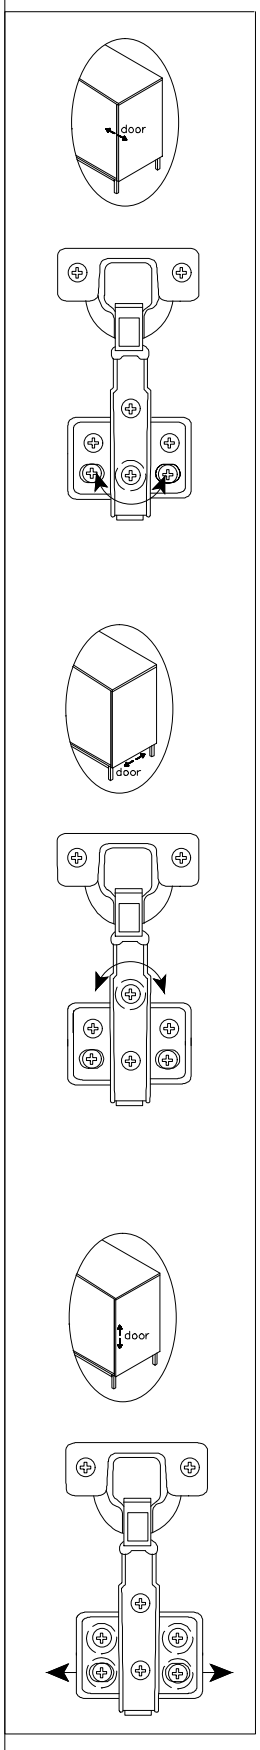


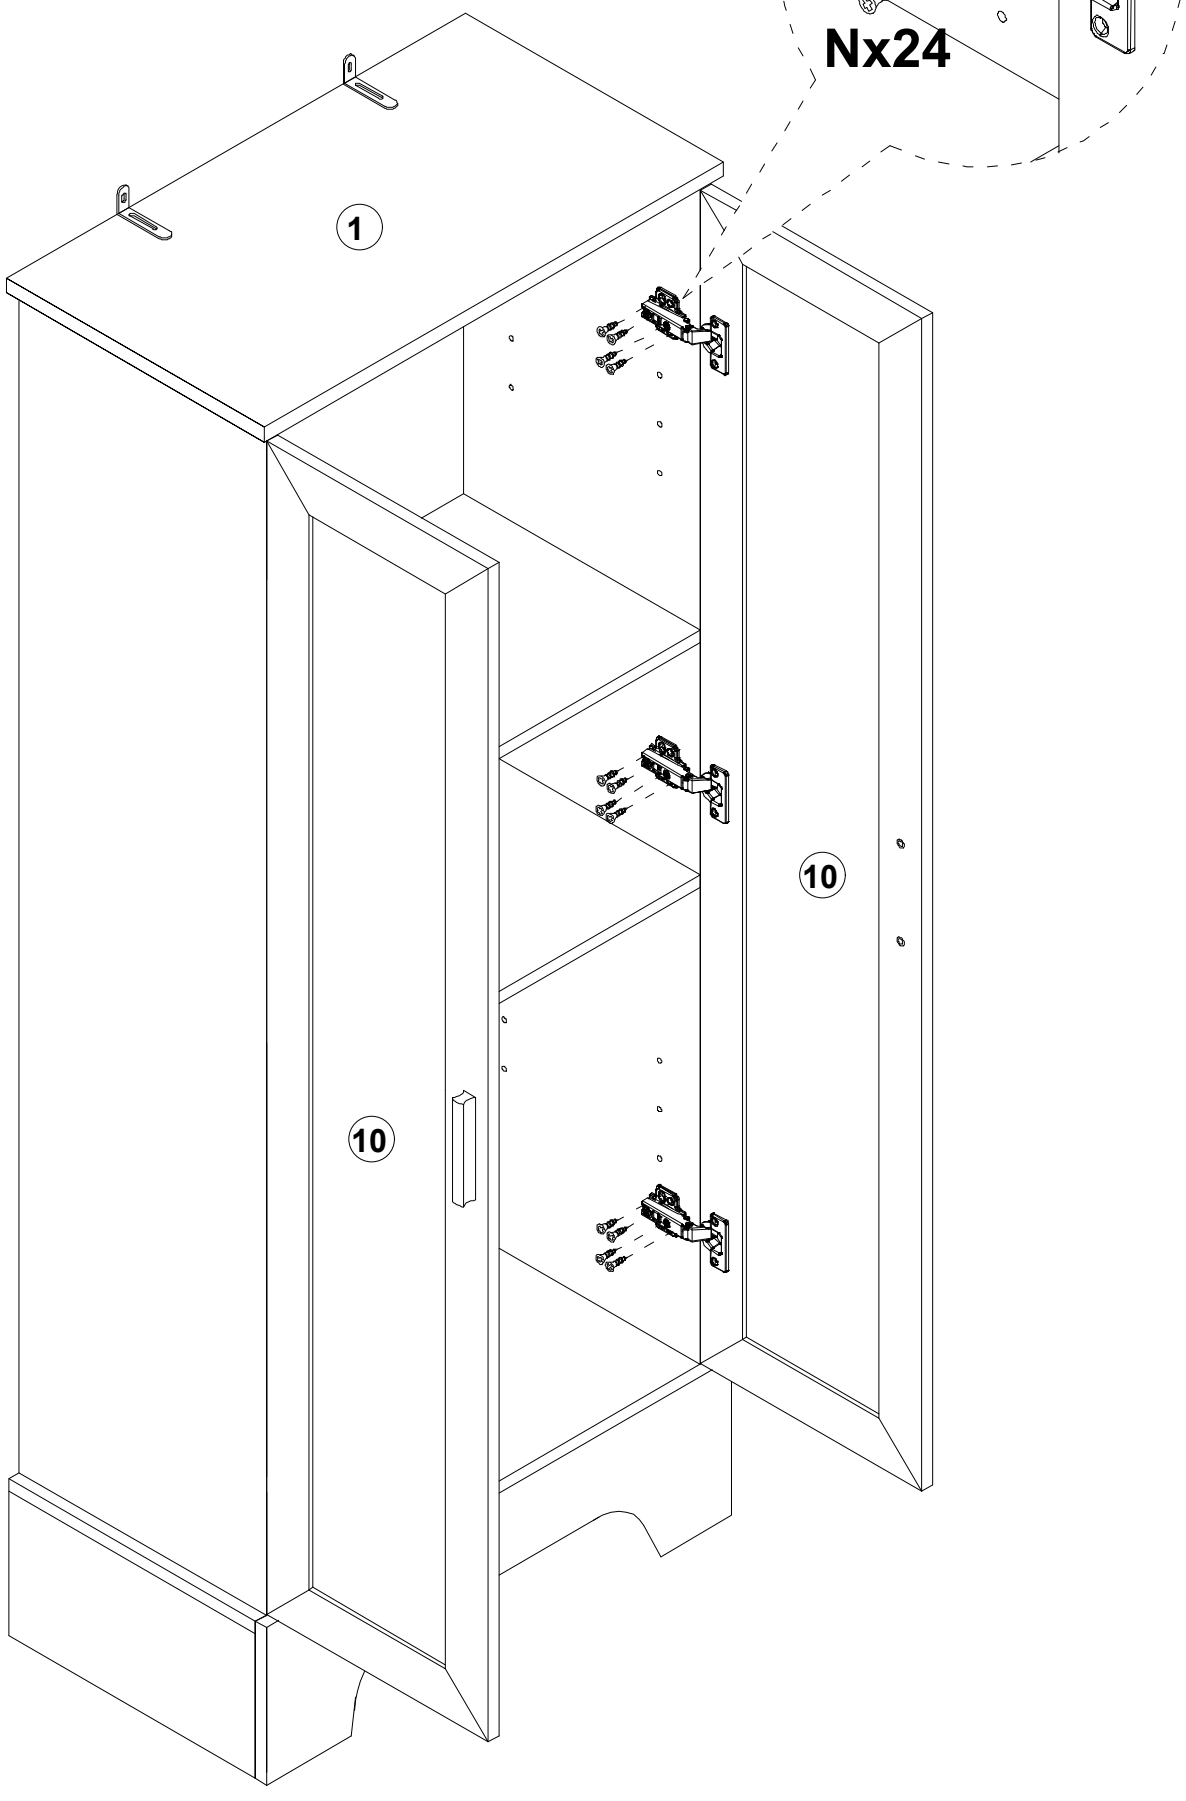

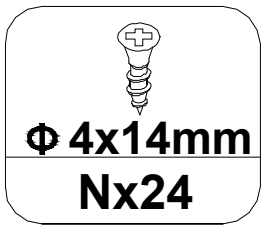


Step 17

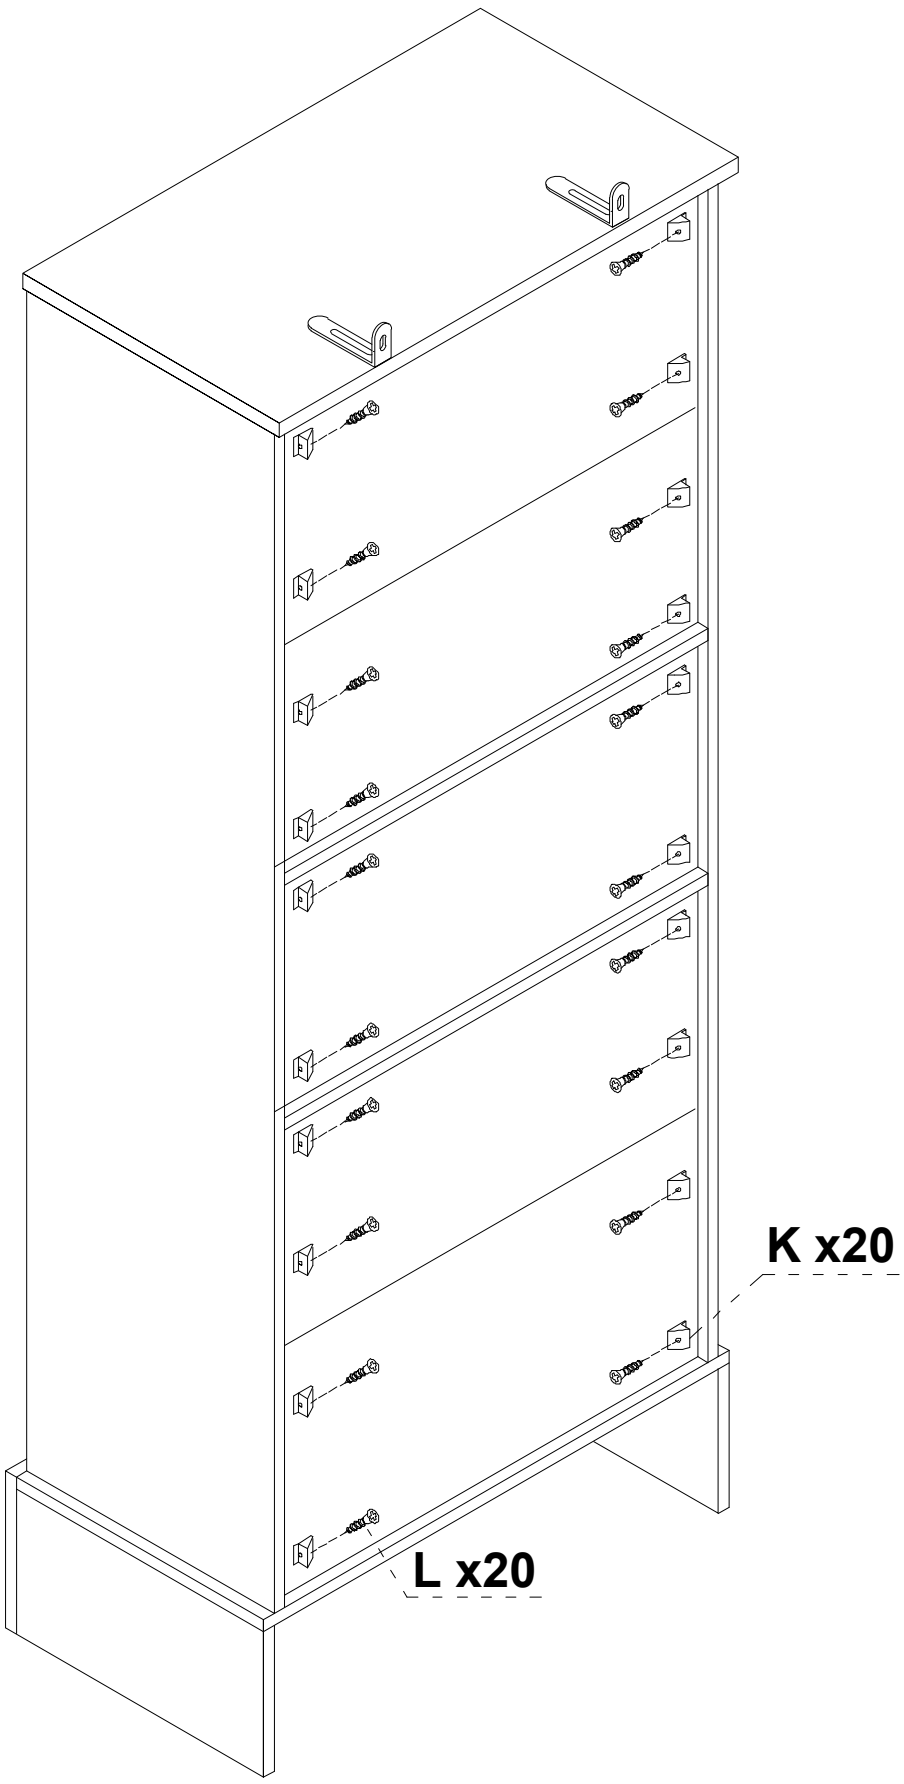

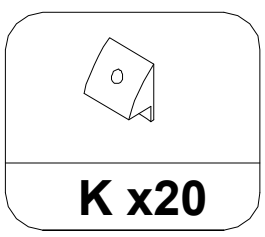


K x20

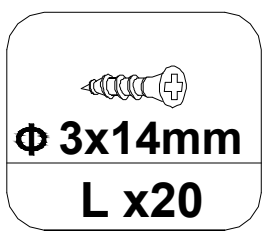


Φ 3x14mm

L x20


Step 18

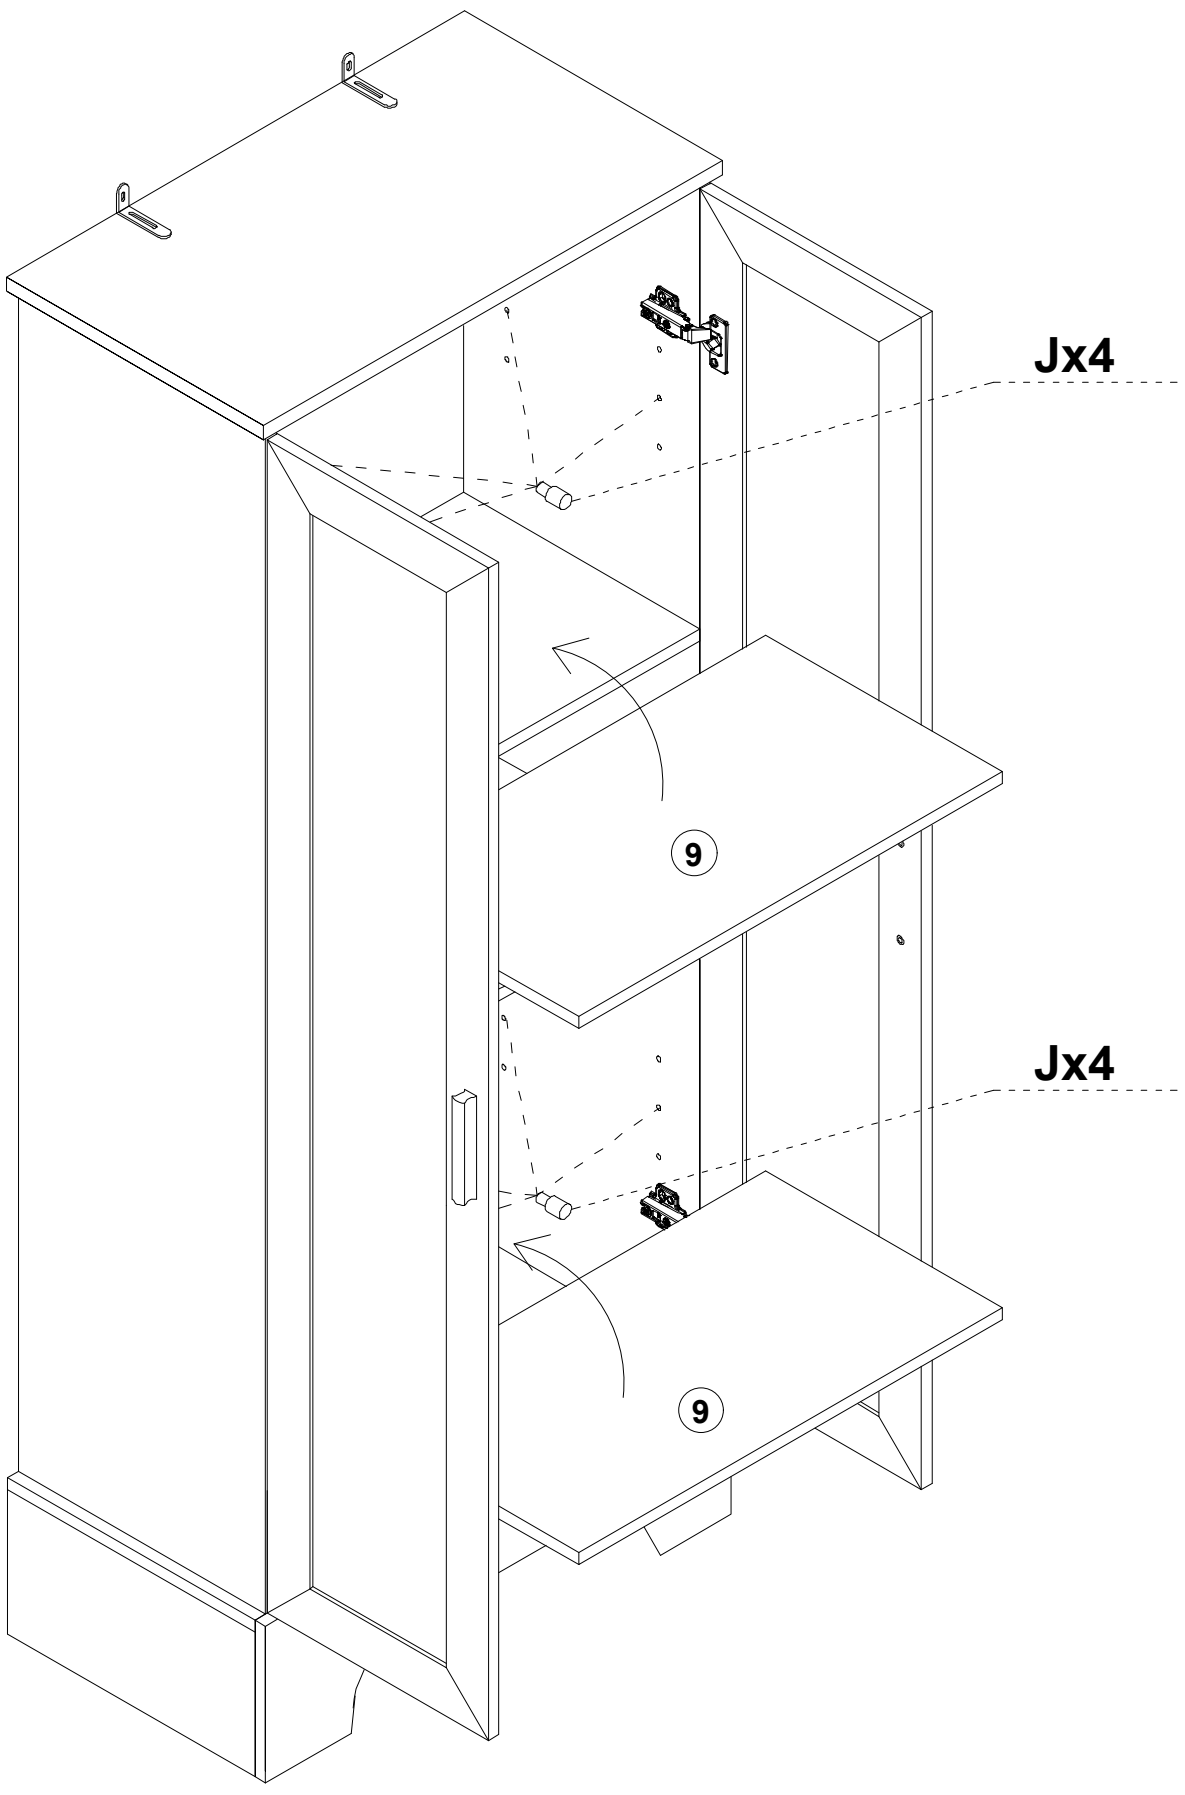


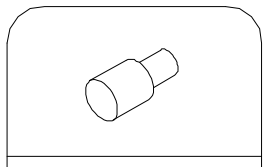

Jx8


Step 19

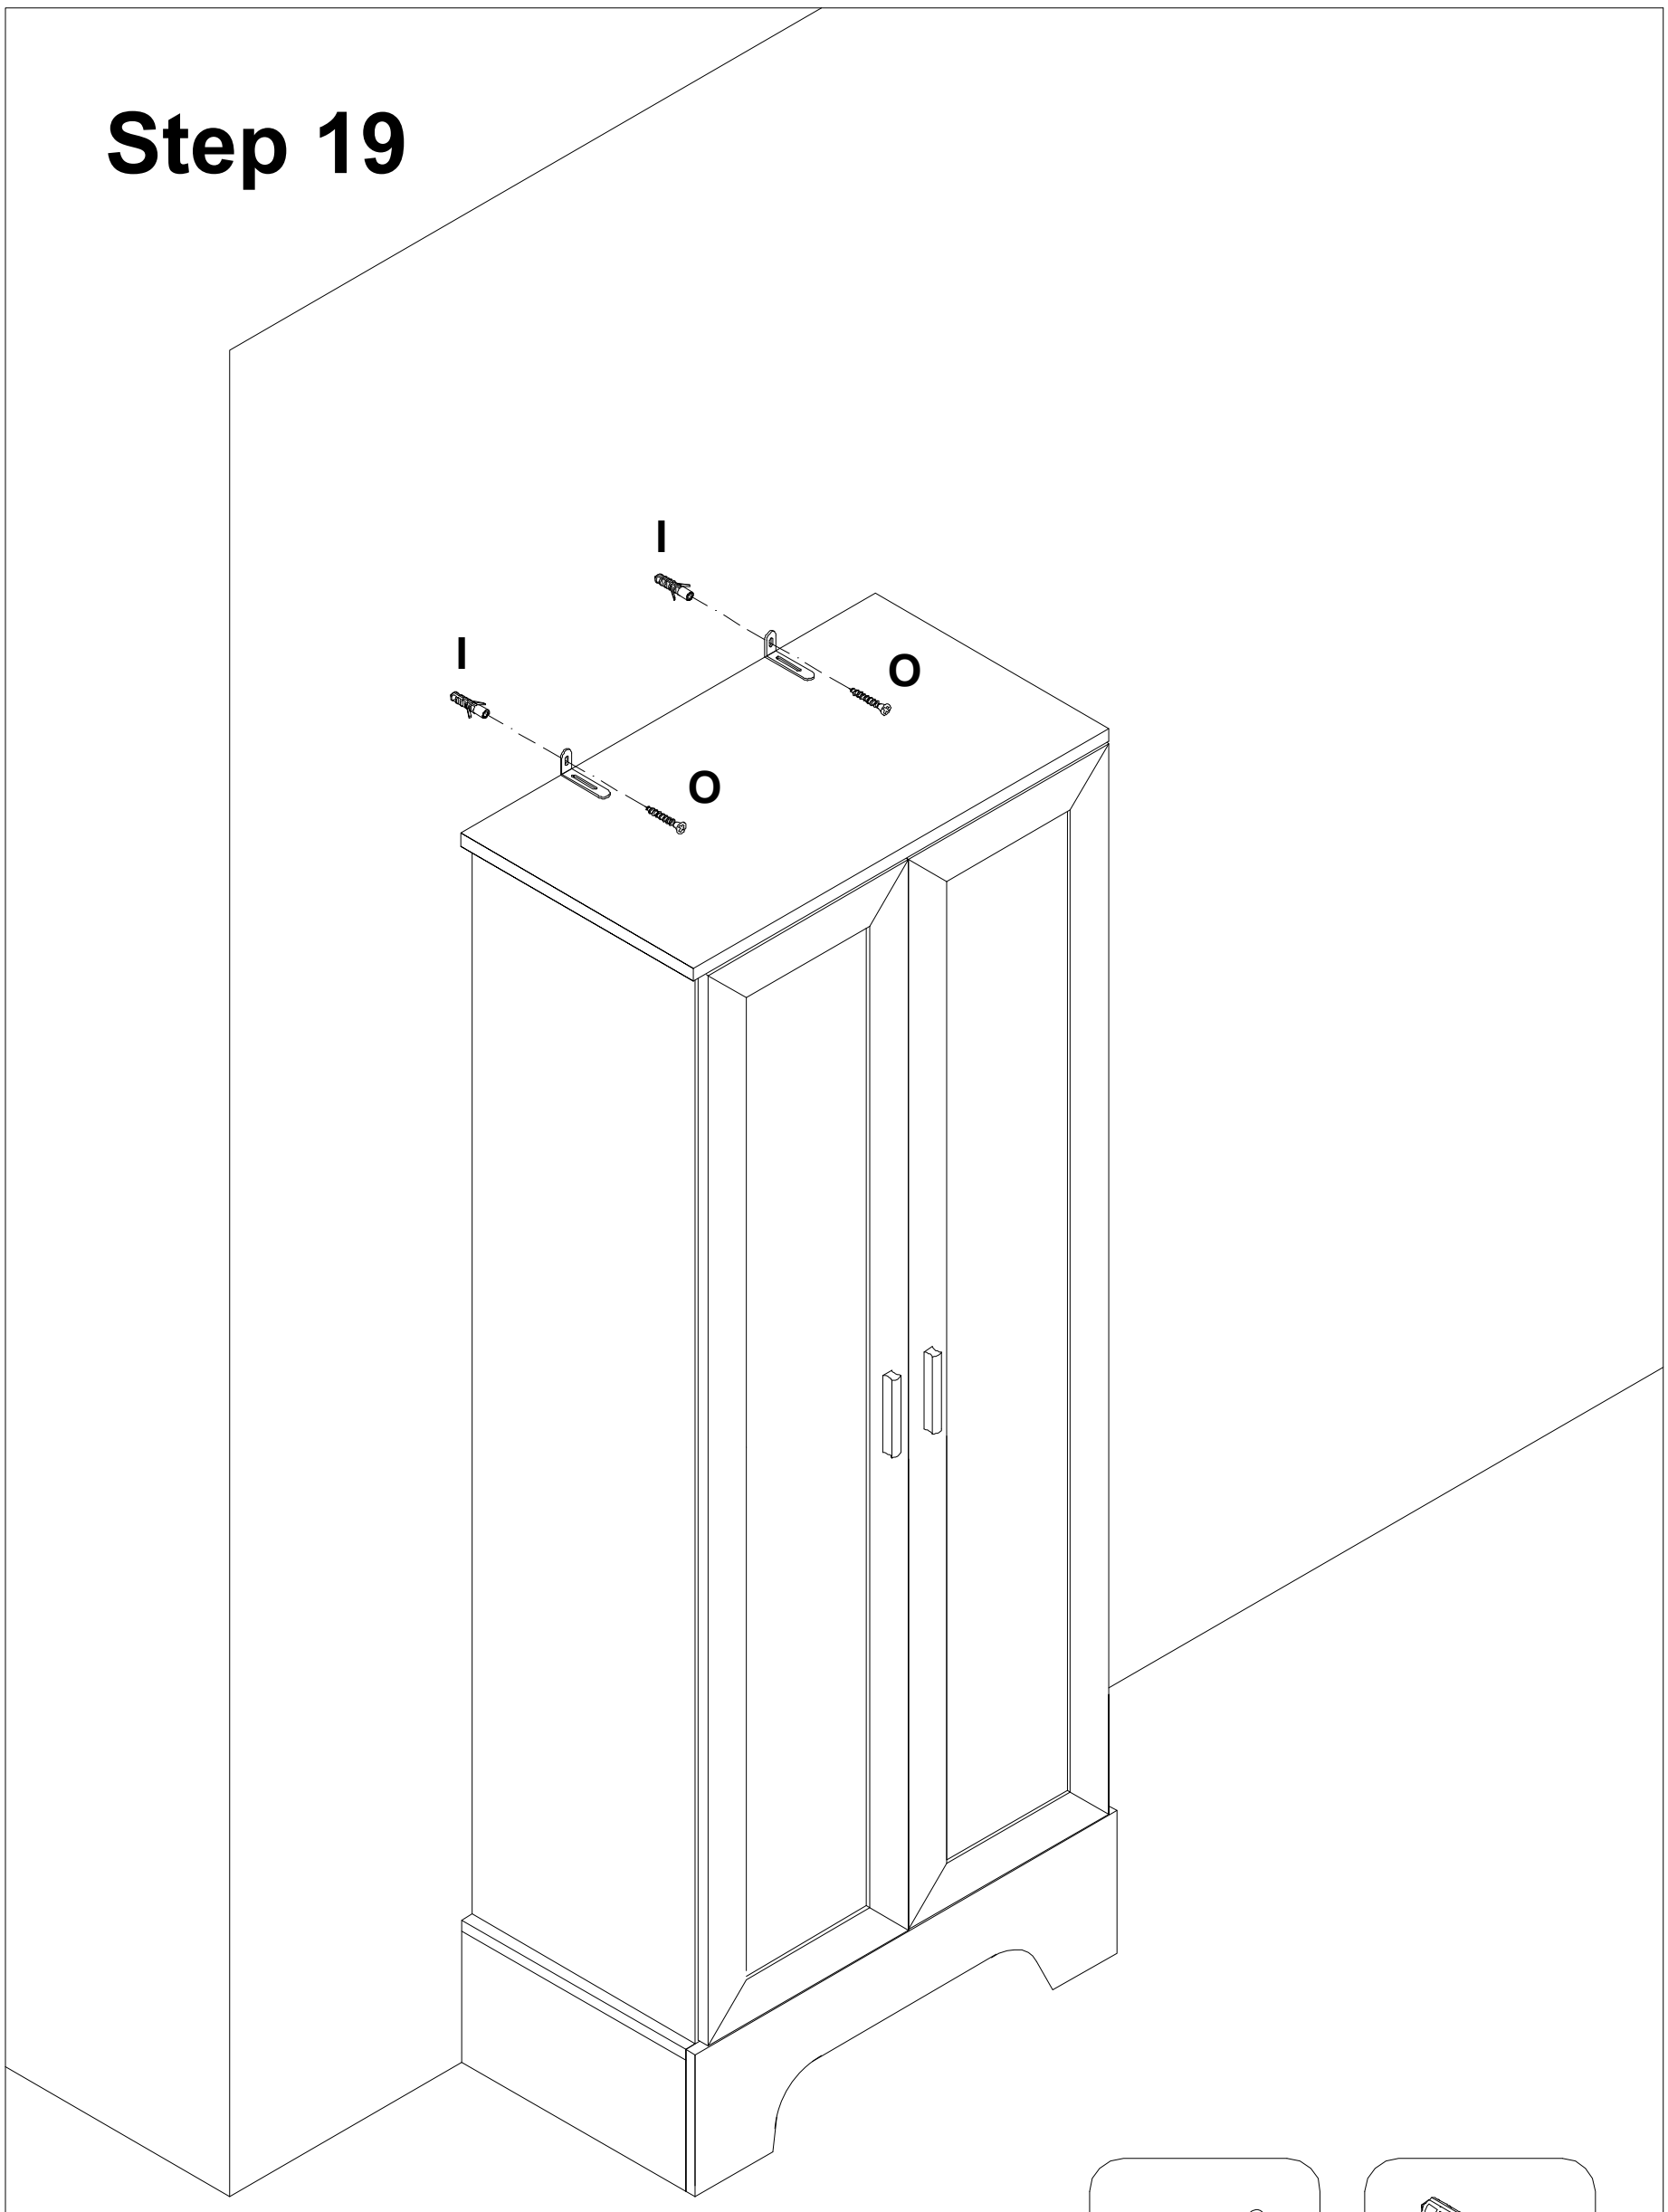

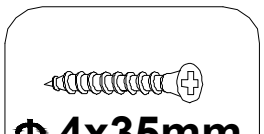

Φ 4x35mm

O x2

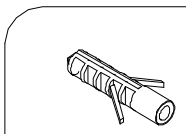

I x2