

Assembly instructions

Instructions d'assemblage

We're here to help - Do not return this product !



Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !

- *Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage*
- *Si vous avez une pièce manquante ou endommagée*
- *S'il vous manque de la quincaillerie*

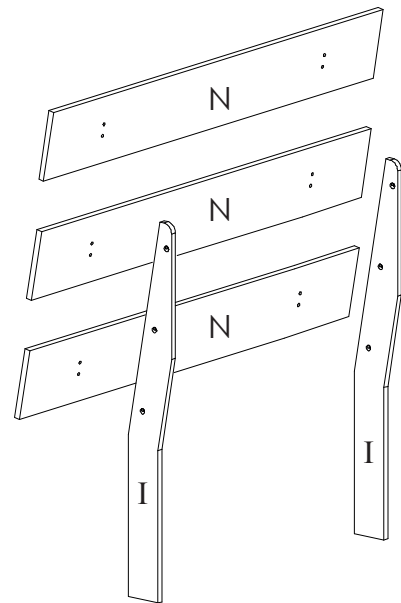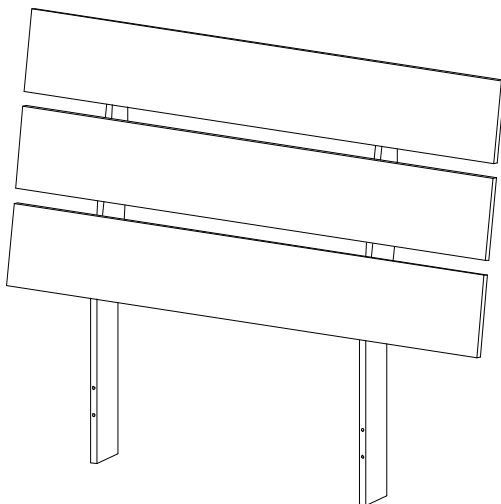

Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.



Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.



Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.



To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.



Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.




Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.

Tools required
Outils requis

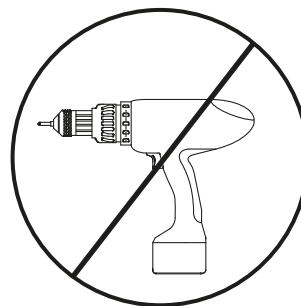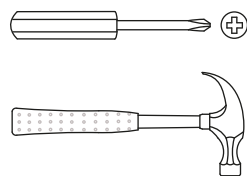


Hardware List



Liste de quincaillerie

6x  # 0203	1x  # 2300	4x  # 0111
6x  # 2200	6x  # 0207	4x  # 1106

- 1** Insert the 6 camlocks # 0203 into the 2 panels I
Insérez les 6 excentriques # 0203 dans les 2 panneaux I

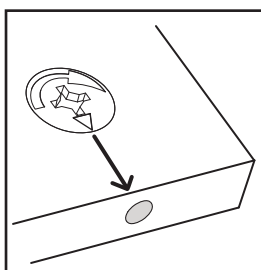


Press firmly into the hole
Pressez fermement dans la cavité

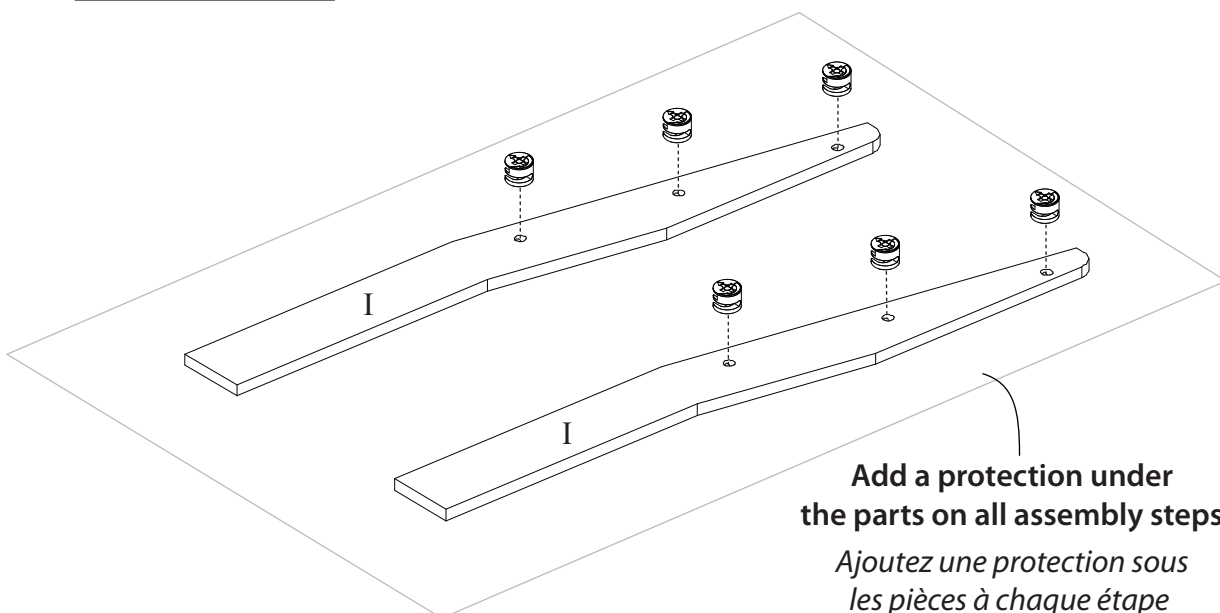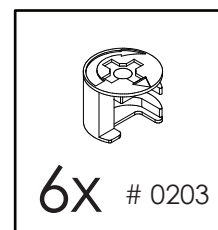


2 Insert the 6 wood dowels # 0207 into the 2 panels I
Insérez les 6 goujons de bois dans les 2 panneaux I




6x # 0207

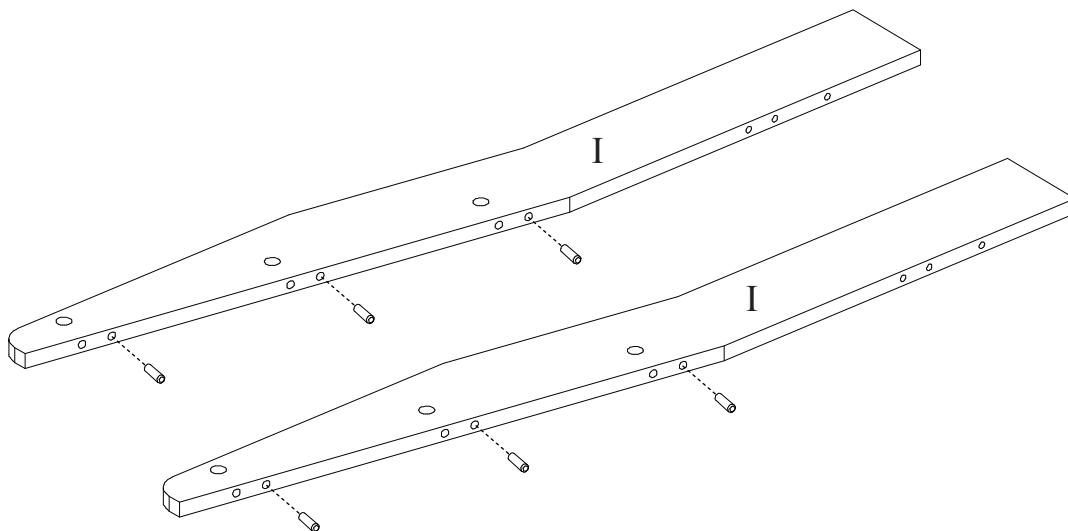

3 Install 2 felt pads # 1106 on each leg I as shown
Installez 2 patins feutrés sur chaque patte I tel qu'indiqué





4x # 1106

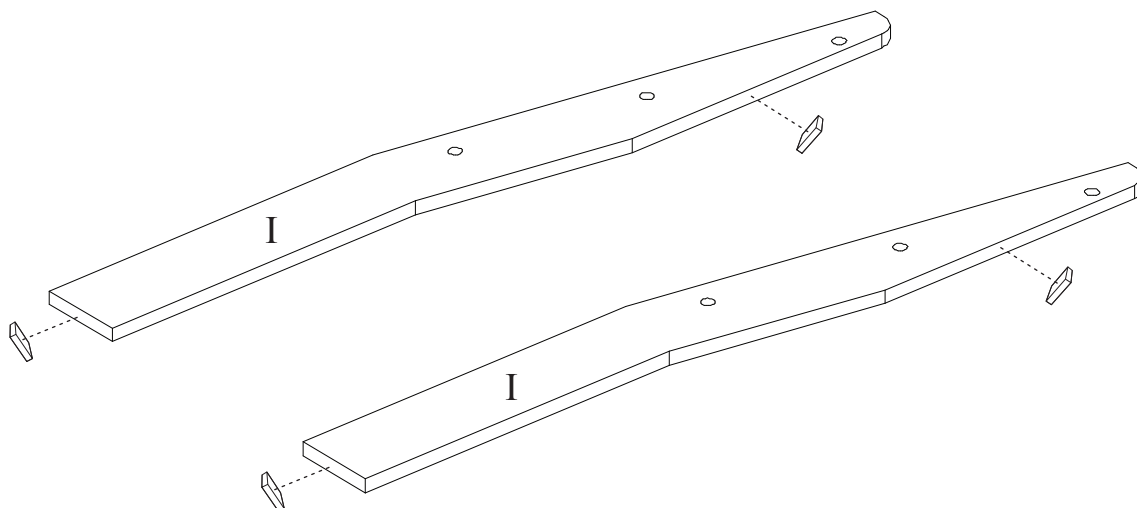

4 Install the 6 push bolts # 2200 into the 3 panels N



Installez les 6 boulons # 2200 dans les 3 panneaux N

VIDEO

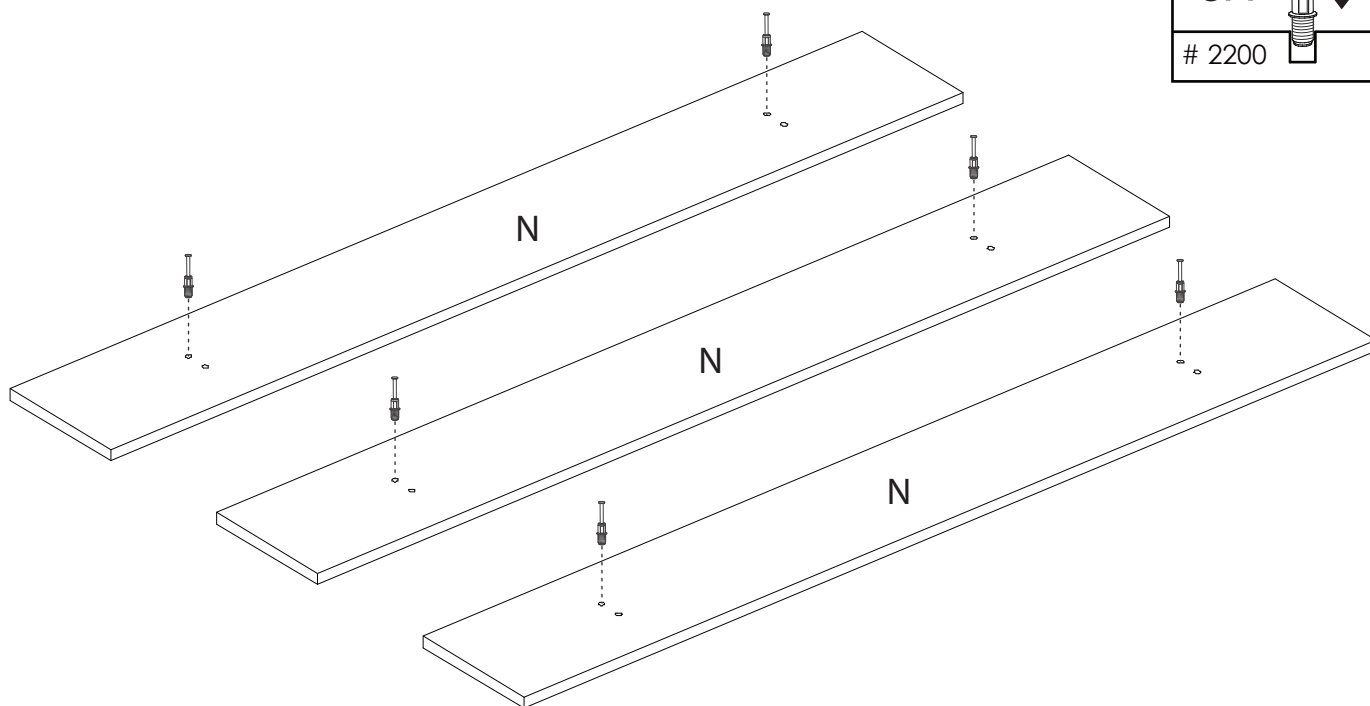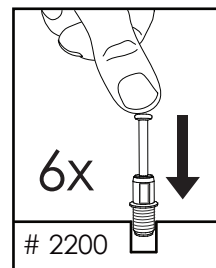

5 Fasten the 2 legs I to the 3 panels N. Then, tighten the 6 cam locks # 0203 located on the 2 legs I

Assemblez les 2 pattes I avec les 3 panneaux N. Serrez ensuite les 6 excentriques # 0203 se trouvant sur les 2 pattes I

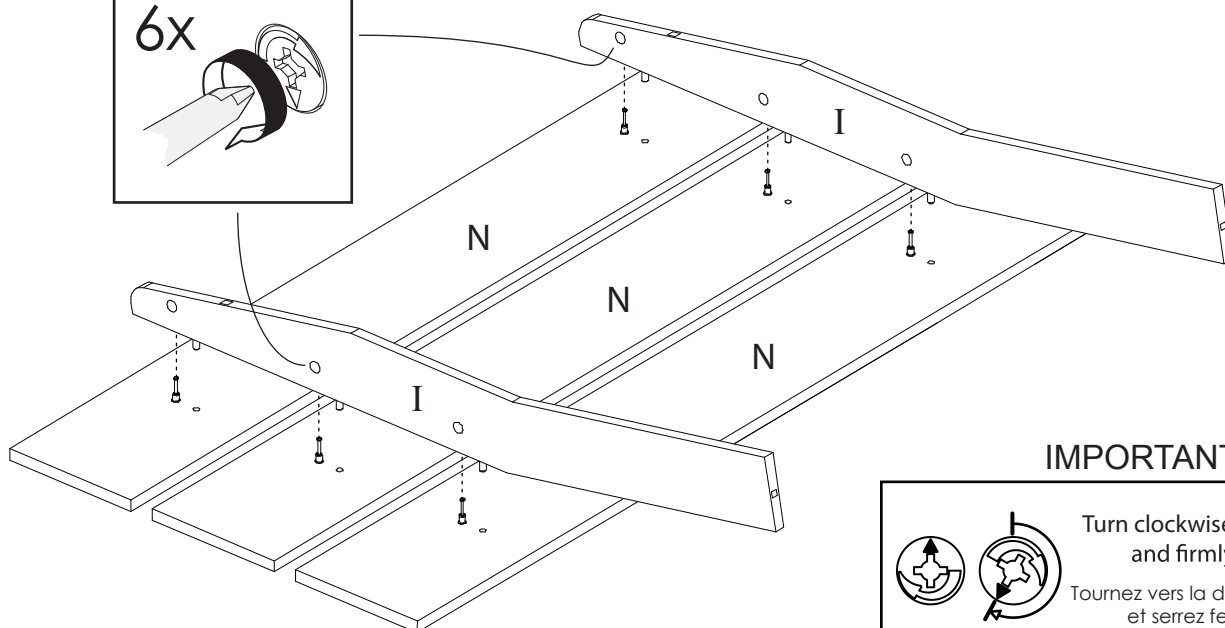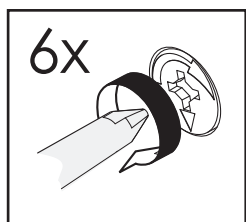

IMPORTANT



Turn clockwise 2/3 of a turn
and firmly tighten

Tournez vers la droite 2/3 de tour
et serrez fermement

6 Use the Allen key # 2300 and 4 screws # 0111 to secure your headboard to the bed frame
Utilisez la clé Allen # 2300 et 4 vis # 0111 pour fixer votre tête de lit à la structure principale du lit

