











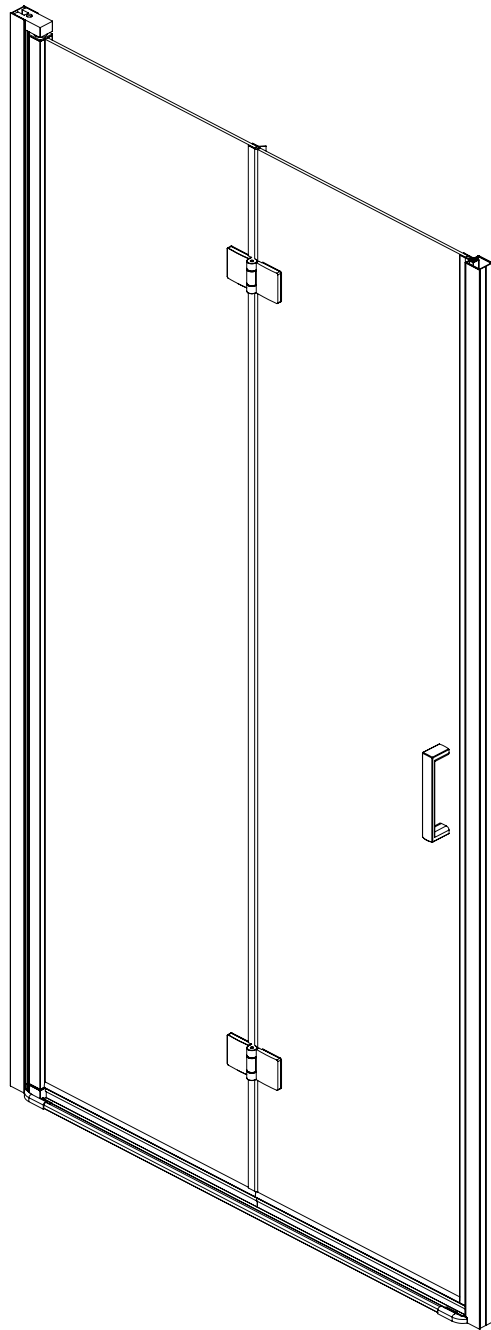



W3887P395450


W3887P471247 32-33.2*72inch

W3887P395451




W3887P471257 34-35.2*72inch

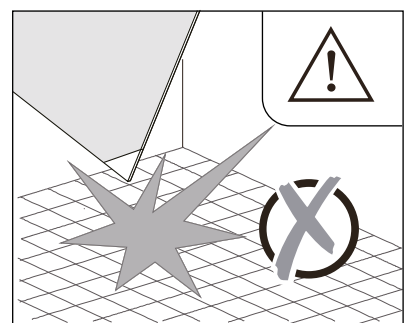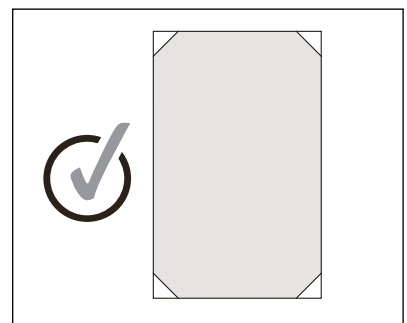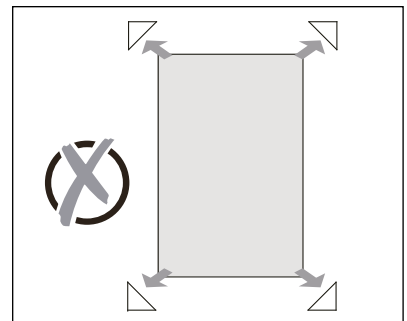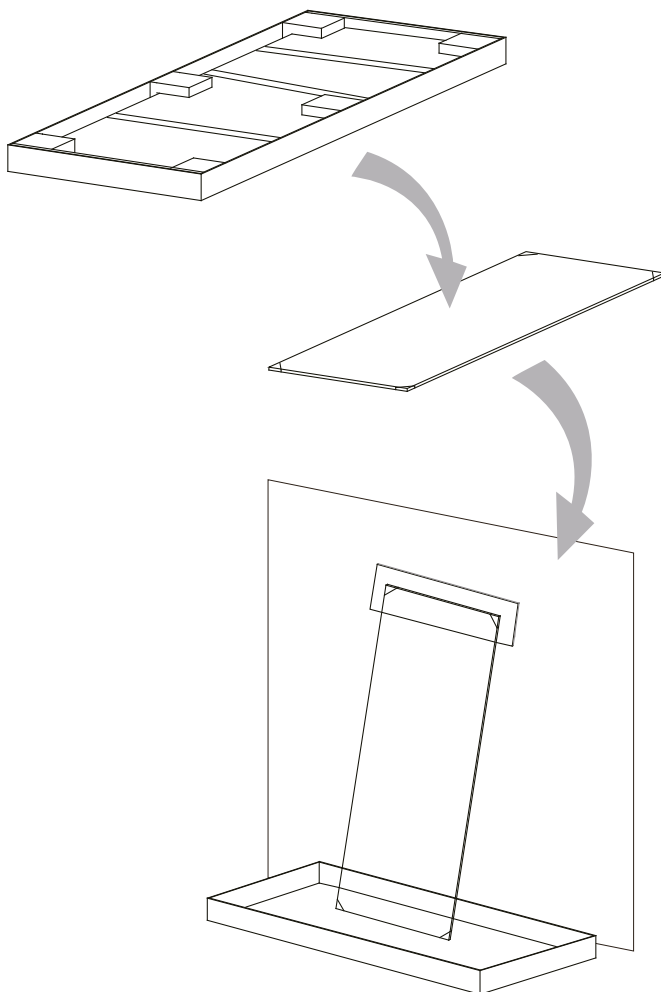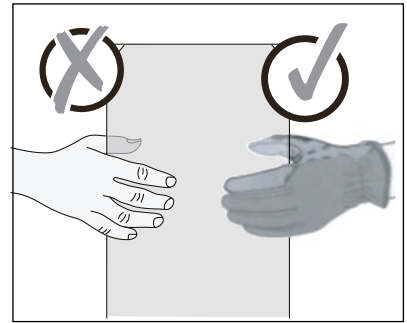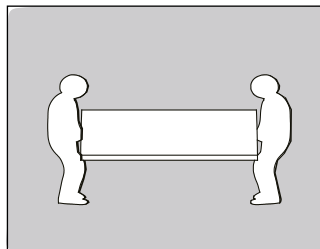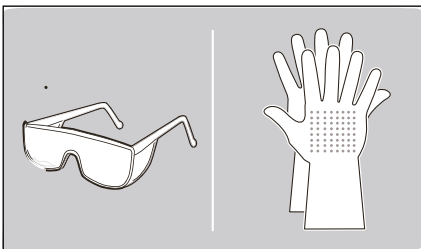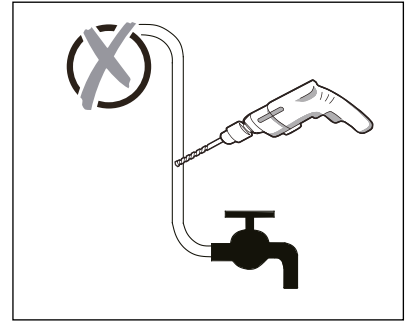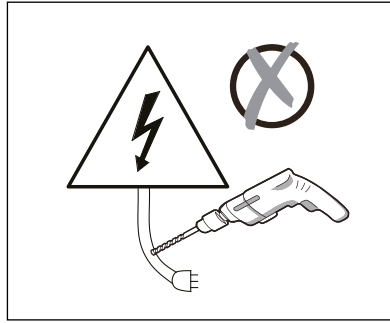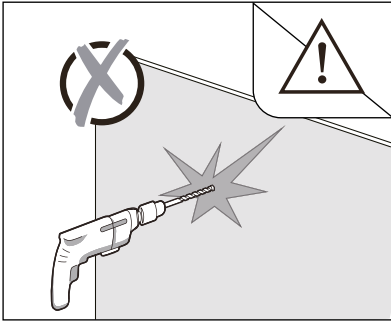

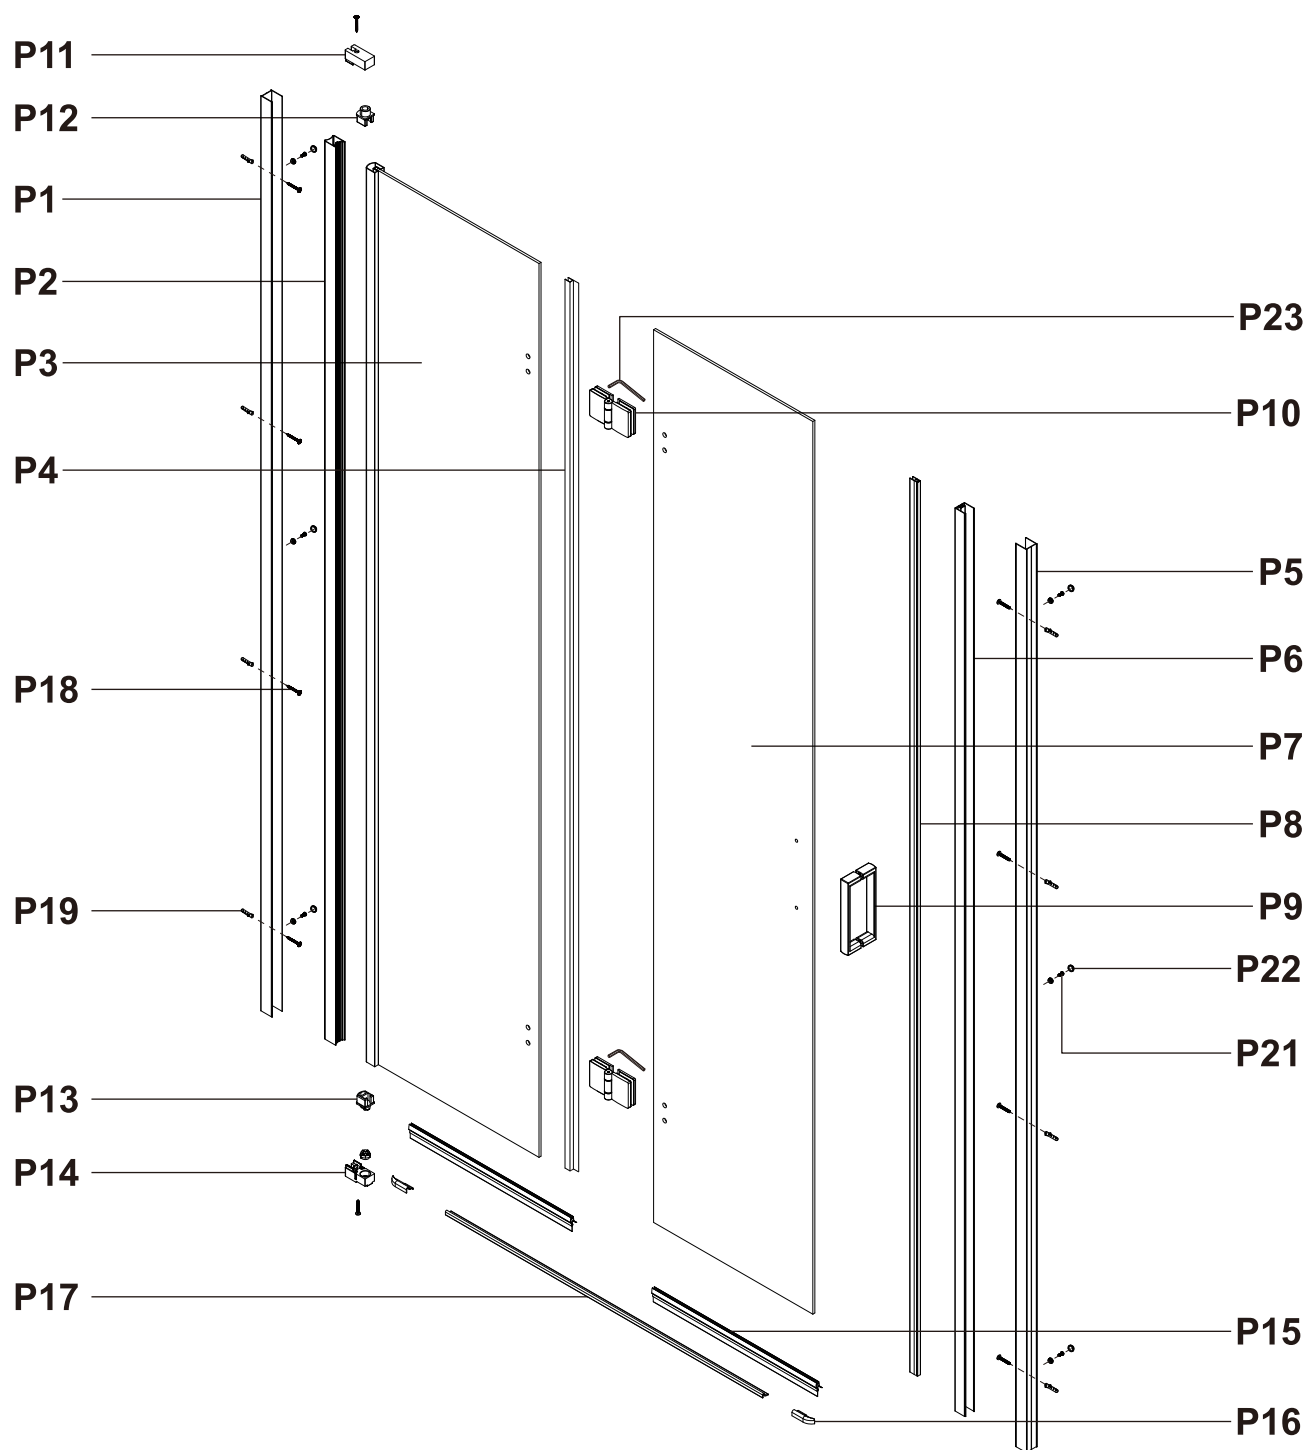


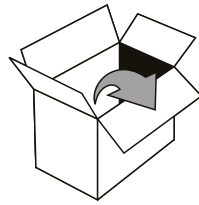



P1 72.05inch X1	P2 X1	P3 X1	P4 X1
P5 71.06inch X1	P6 X1	P7 X1	P8 X1
P9 X1	P10 X2	P11 X1	P12 X1
P13 X1	P14 X1	P15 X2	P16 L R X1
P17 X1	P18 ST#8x1.2inch X10	P19 X8	P21 ST#8x0.4inch X6
P22 X6	P23 #4 X1		

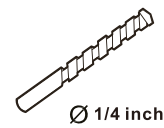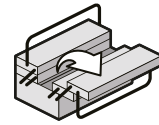


Ø 1/4 inch




⊕ PH2












Ø 1/8 inch



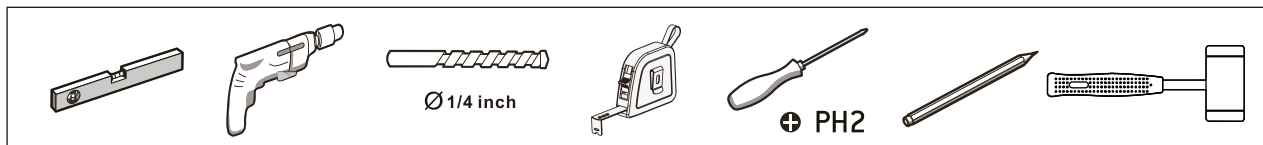

5




1

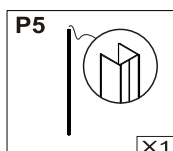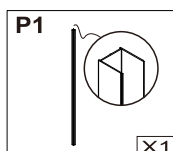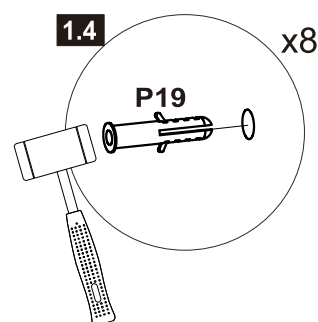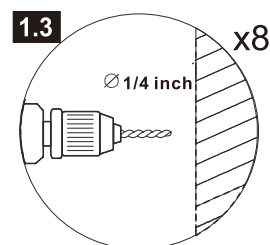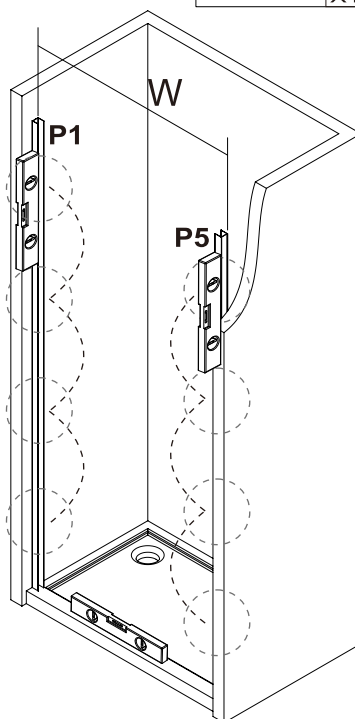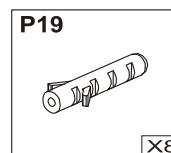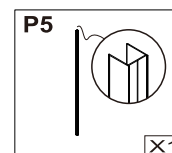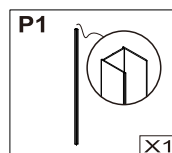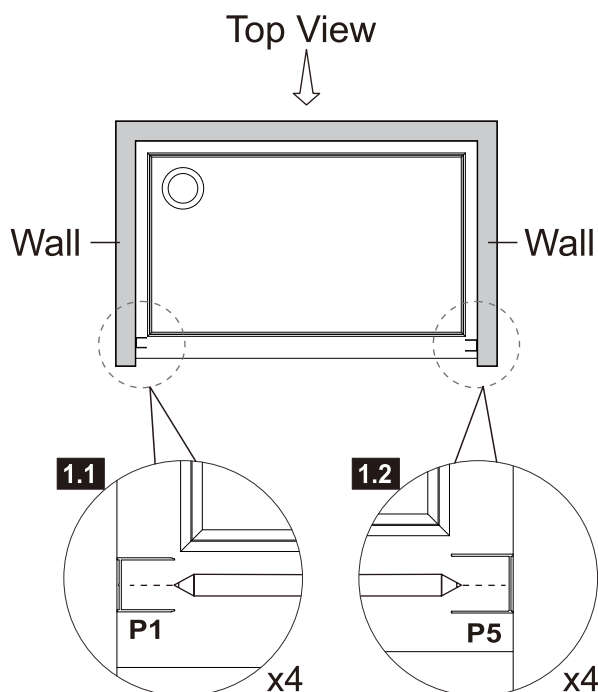

2











EN:Position the wall profile against the wall and use a level to ensure it is horizontal. Mark the hole positions, drill holes, insert wall plugs, and tighten the screws.

ES:Coloque el perfil de pared contra la pared y utilice un nivel para asegurarse de que esté horizontal. Marque los orificios, perforo, inserte los tacos de expansión y apriete los tornillos.

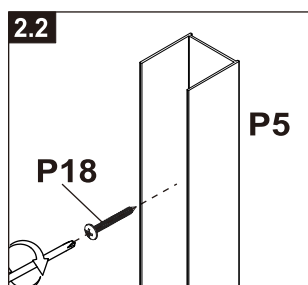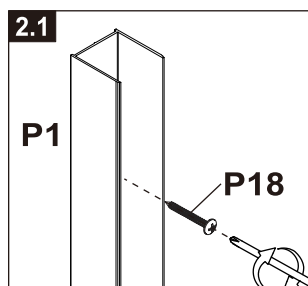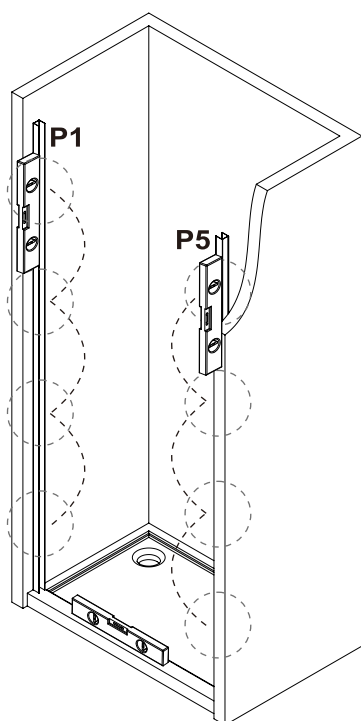









3

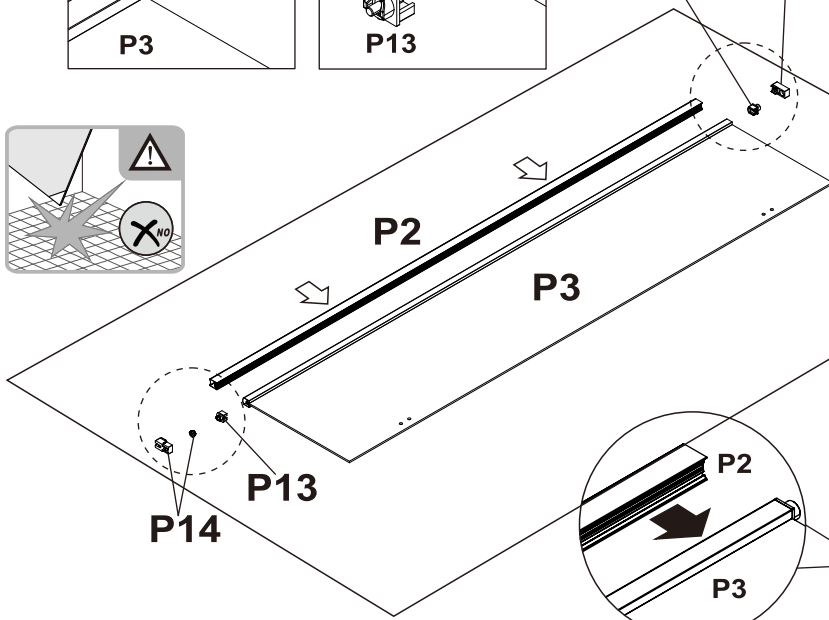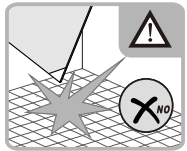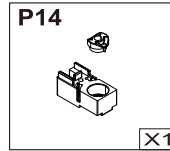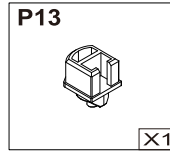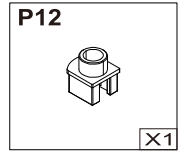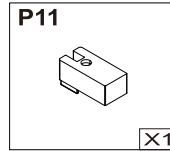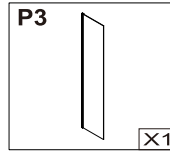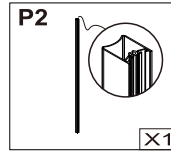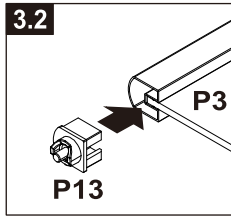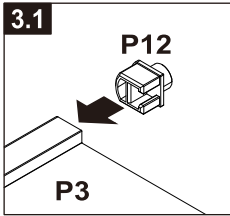

EN : Attach the pivot profile to the glass.
Insert the upper and lower pivot pins into the top and bottom, then insert them into the pivot brackets and secure with screws.





ES: Coloque el perfil de pivote en el vidrio.
Inserte los ejes de pivote superior e inferior, luego colóquelos en los soportes de pivote y fíjelos con tornillos.

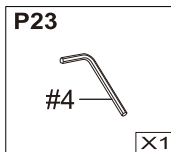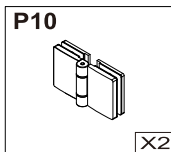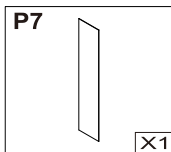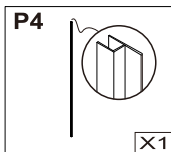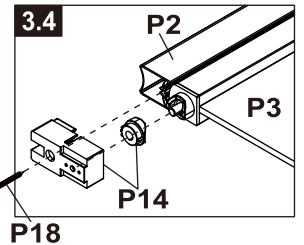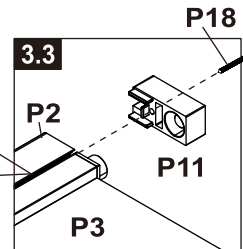

4

EN: Press the water barrier strip onto the edge of the glass. Use a wrench to separate the hinges, then fix the hinges between the two glass panels and tighten with the wrench.











ES: Presione la tira de barrera de agua en el borde del vidrio. Separe las bisagras con una llave, luego fíjelas entre los dos paneles de vidrio y apriete con la llave.

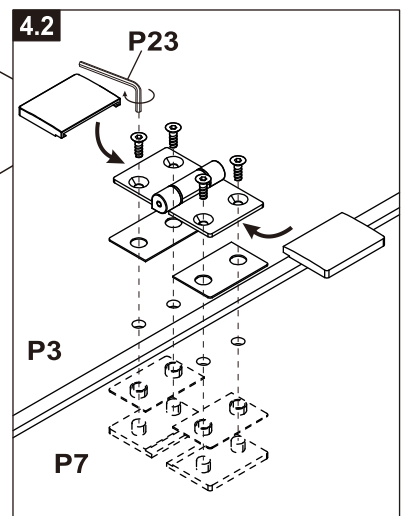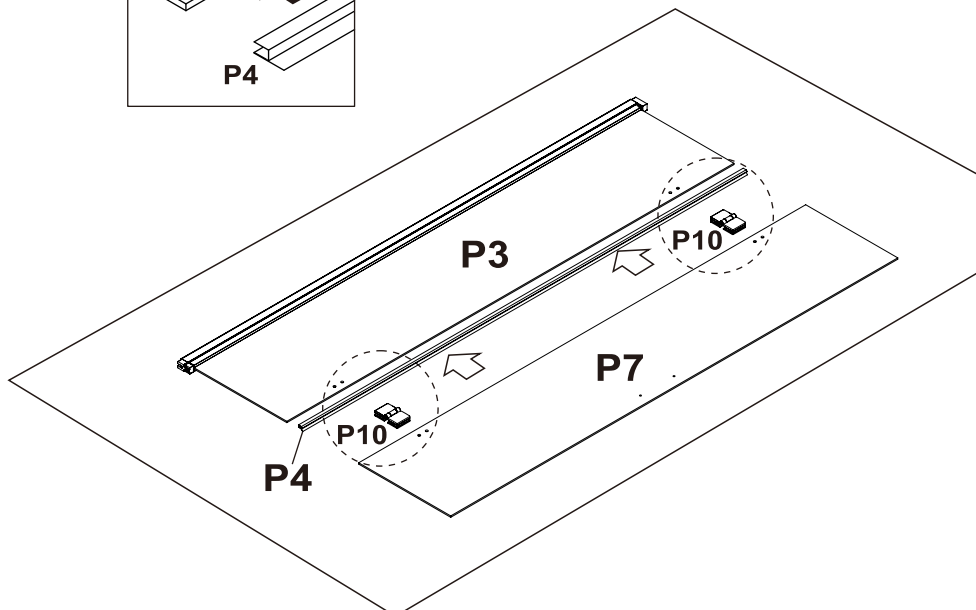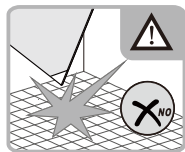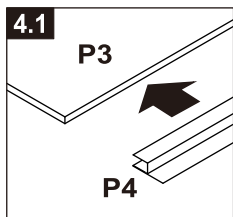

**5**


EN: Press the magnetic strip onto the side edge of the door glass panel, then press the two bottom water barrier strips onto the bottom edges of the two glass panels.


ES: Presione la tira magnética en el borde lateral del vidrio de la puerta, luego presione las dos tiras inferiores impermeables en los bordes inferiores de los dos paneles de vidrio.

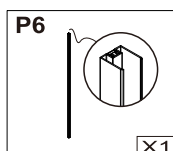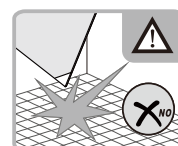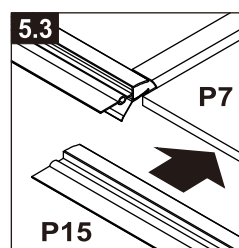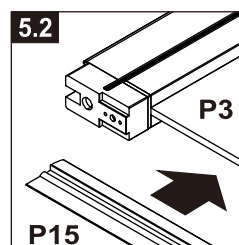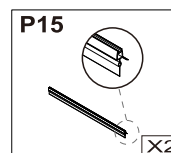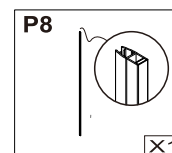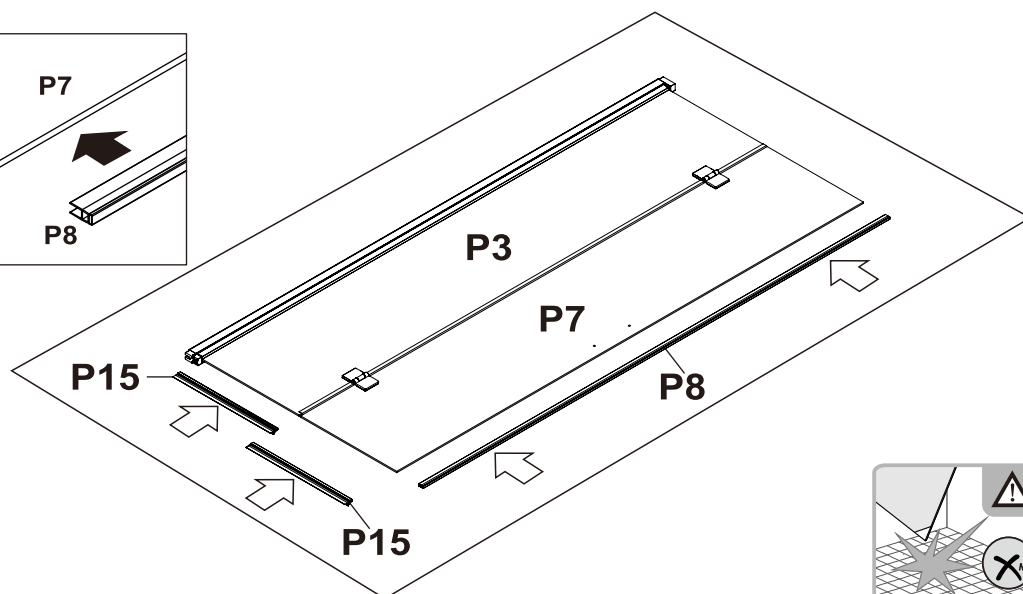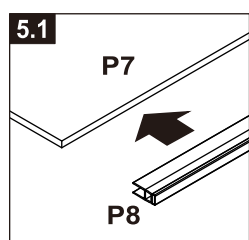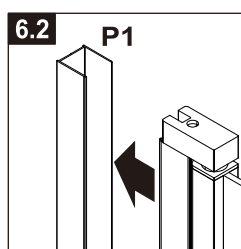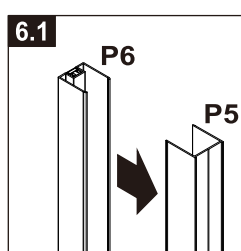**6**

EN: Align the magnetic profile with the groove of the wall profile, then press it in slowly from top to bottom until fully engaged.

ES: Alinee el perfil magnético con la ranura del perfil de pared y presiónelo lentamente de arriba hacia abajo hasta que quede encajado.

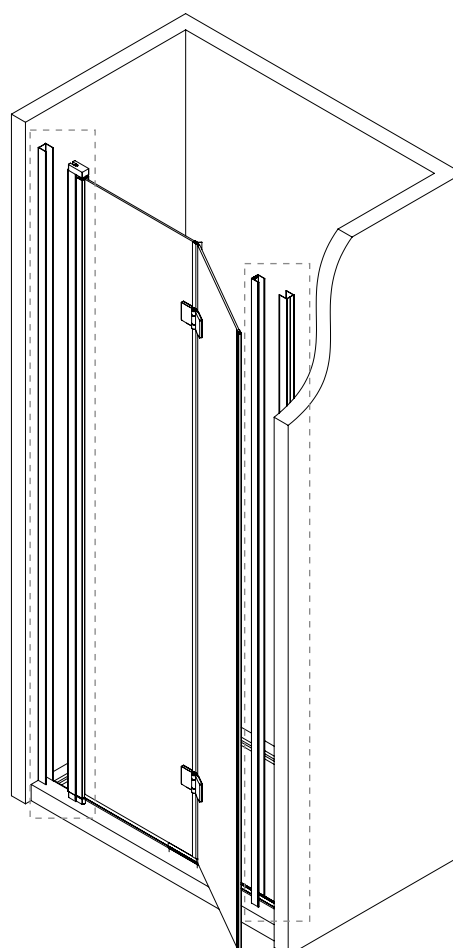



Ø 1/8 inch



⊕ PH2



7

P21
ST#8x0.4inch

X6


P22




X6

EN: Use screws to secure the assembled door glass panel to the pivot profile, then install the screw caps


ES: Utilice tornillos para fijar el vidrio de la puerta ensamblado al perfil de pivote y coloque las tapas de los tornillos.

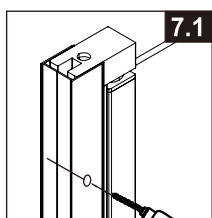


7.1

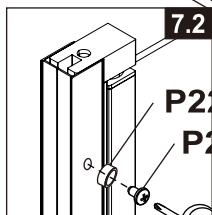


7.2

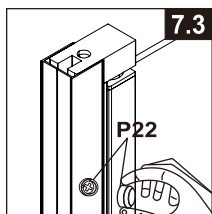


7.3

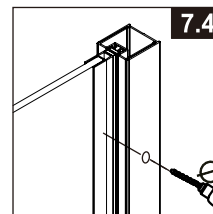


7.4

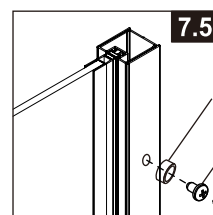

7.5

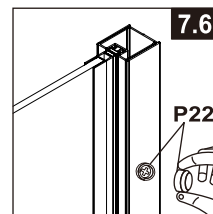


7.6

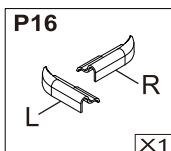


P16

X1

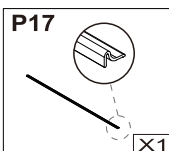


P17

X1

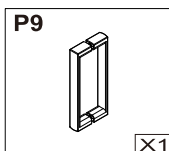

P9


X1

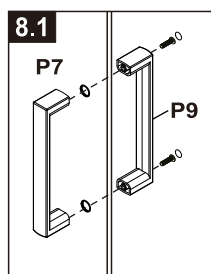

8.1

P7

P9

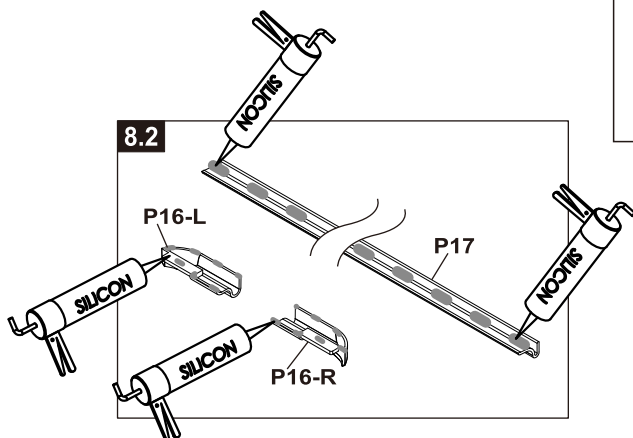


8.2

P16-L

P17


P16-R

8.3

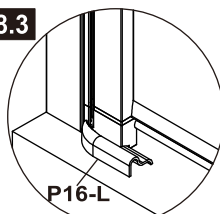


P16-L

8.4

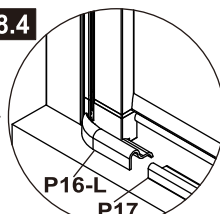

P16-L

8.5

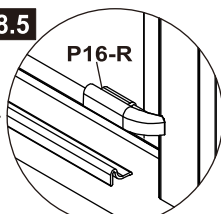



P16-R

EN: Install the handle onto the door glass panel. Then apply silicone sealant to the bottom of the lower water barrier strip and plastic piece, then fix them onto the floor.

ES: Aplique silicona en la parte inferior de la tira inferior de barrera de agua y de la pieza plástica, luego fíjelas al suelo.

8

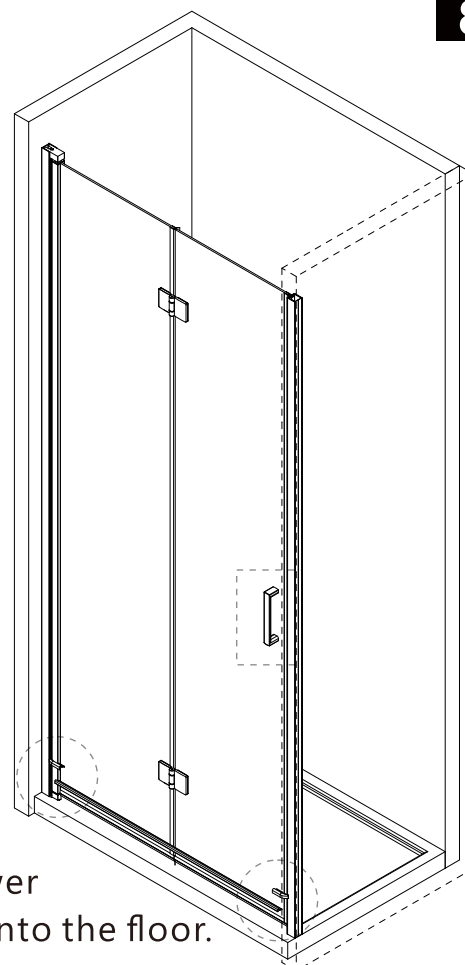

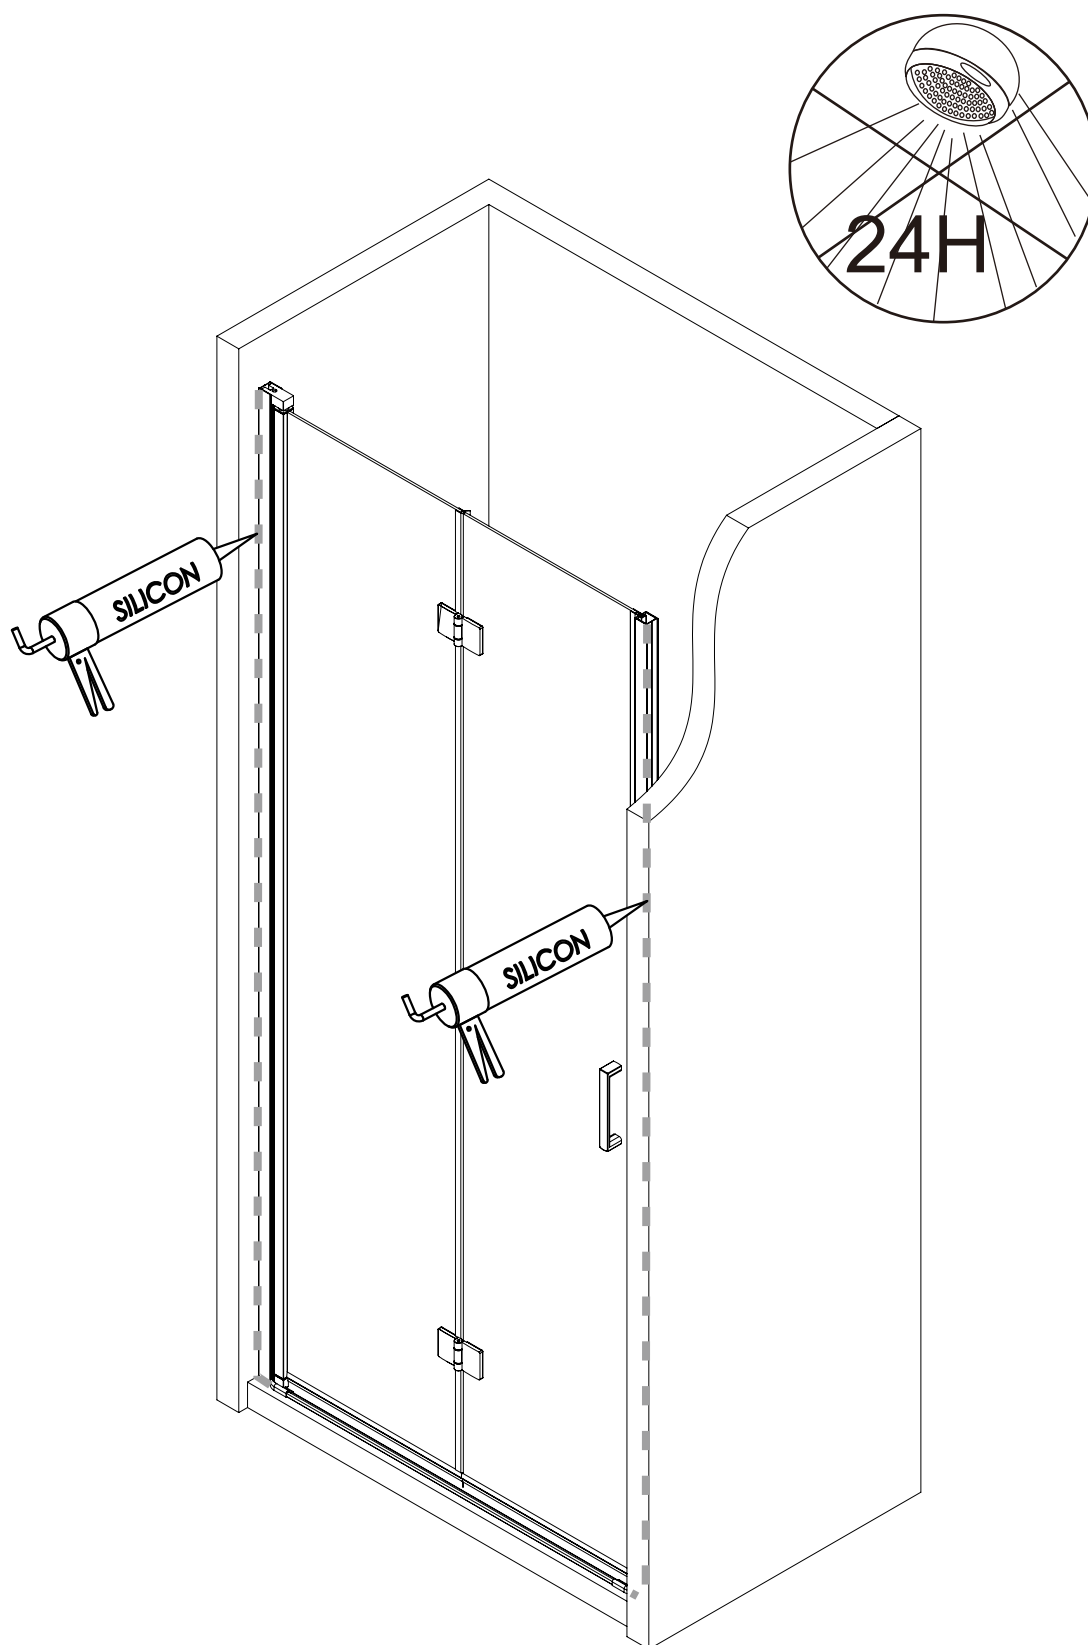**9**

EN:Apply silicone sealant and allow it to cure for 24 hours before use.

ES:Después de aplicar la silicona, deje secar durante 24 horas antes de usar.