


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


FULL BED

LIT DOUBLE

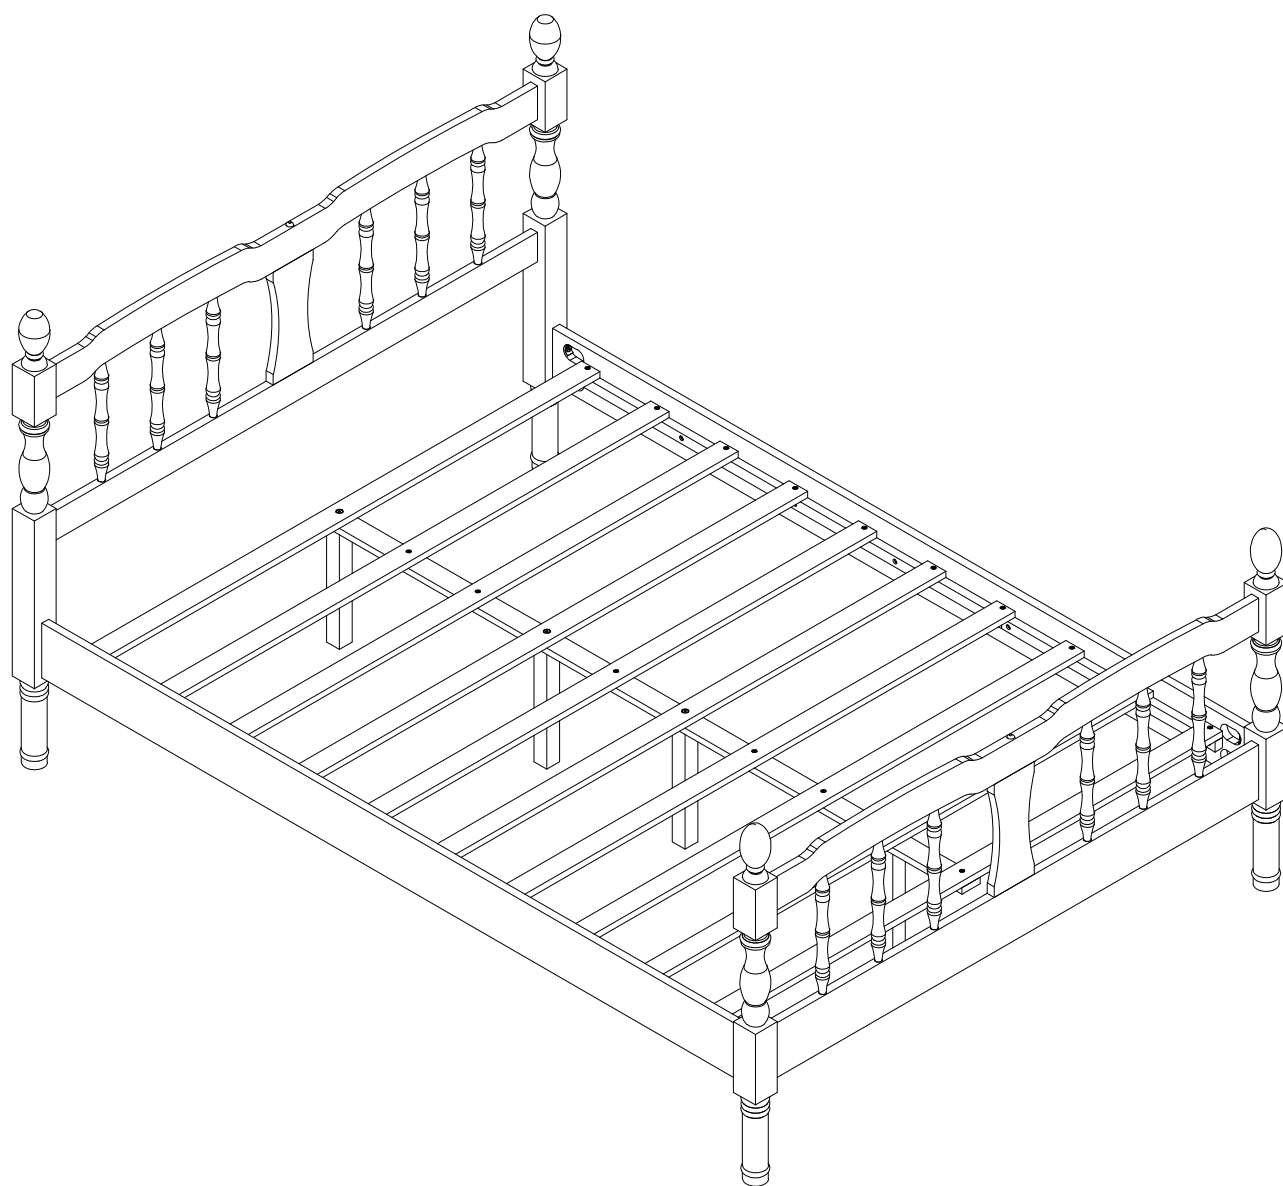

N733P480538

PRODUCT DETAILS / DÉTAILS DU PRODUIT

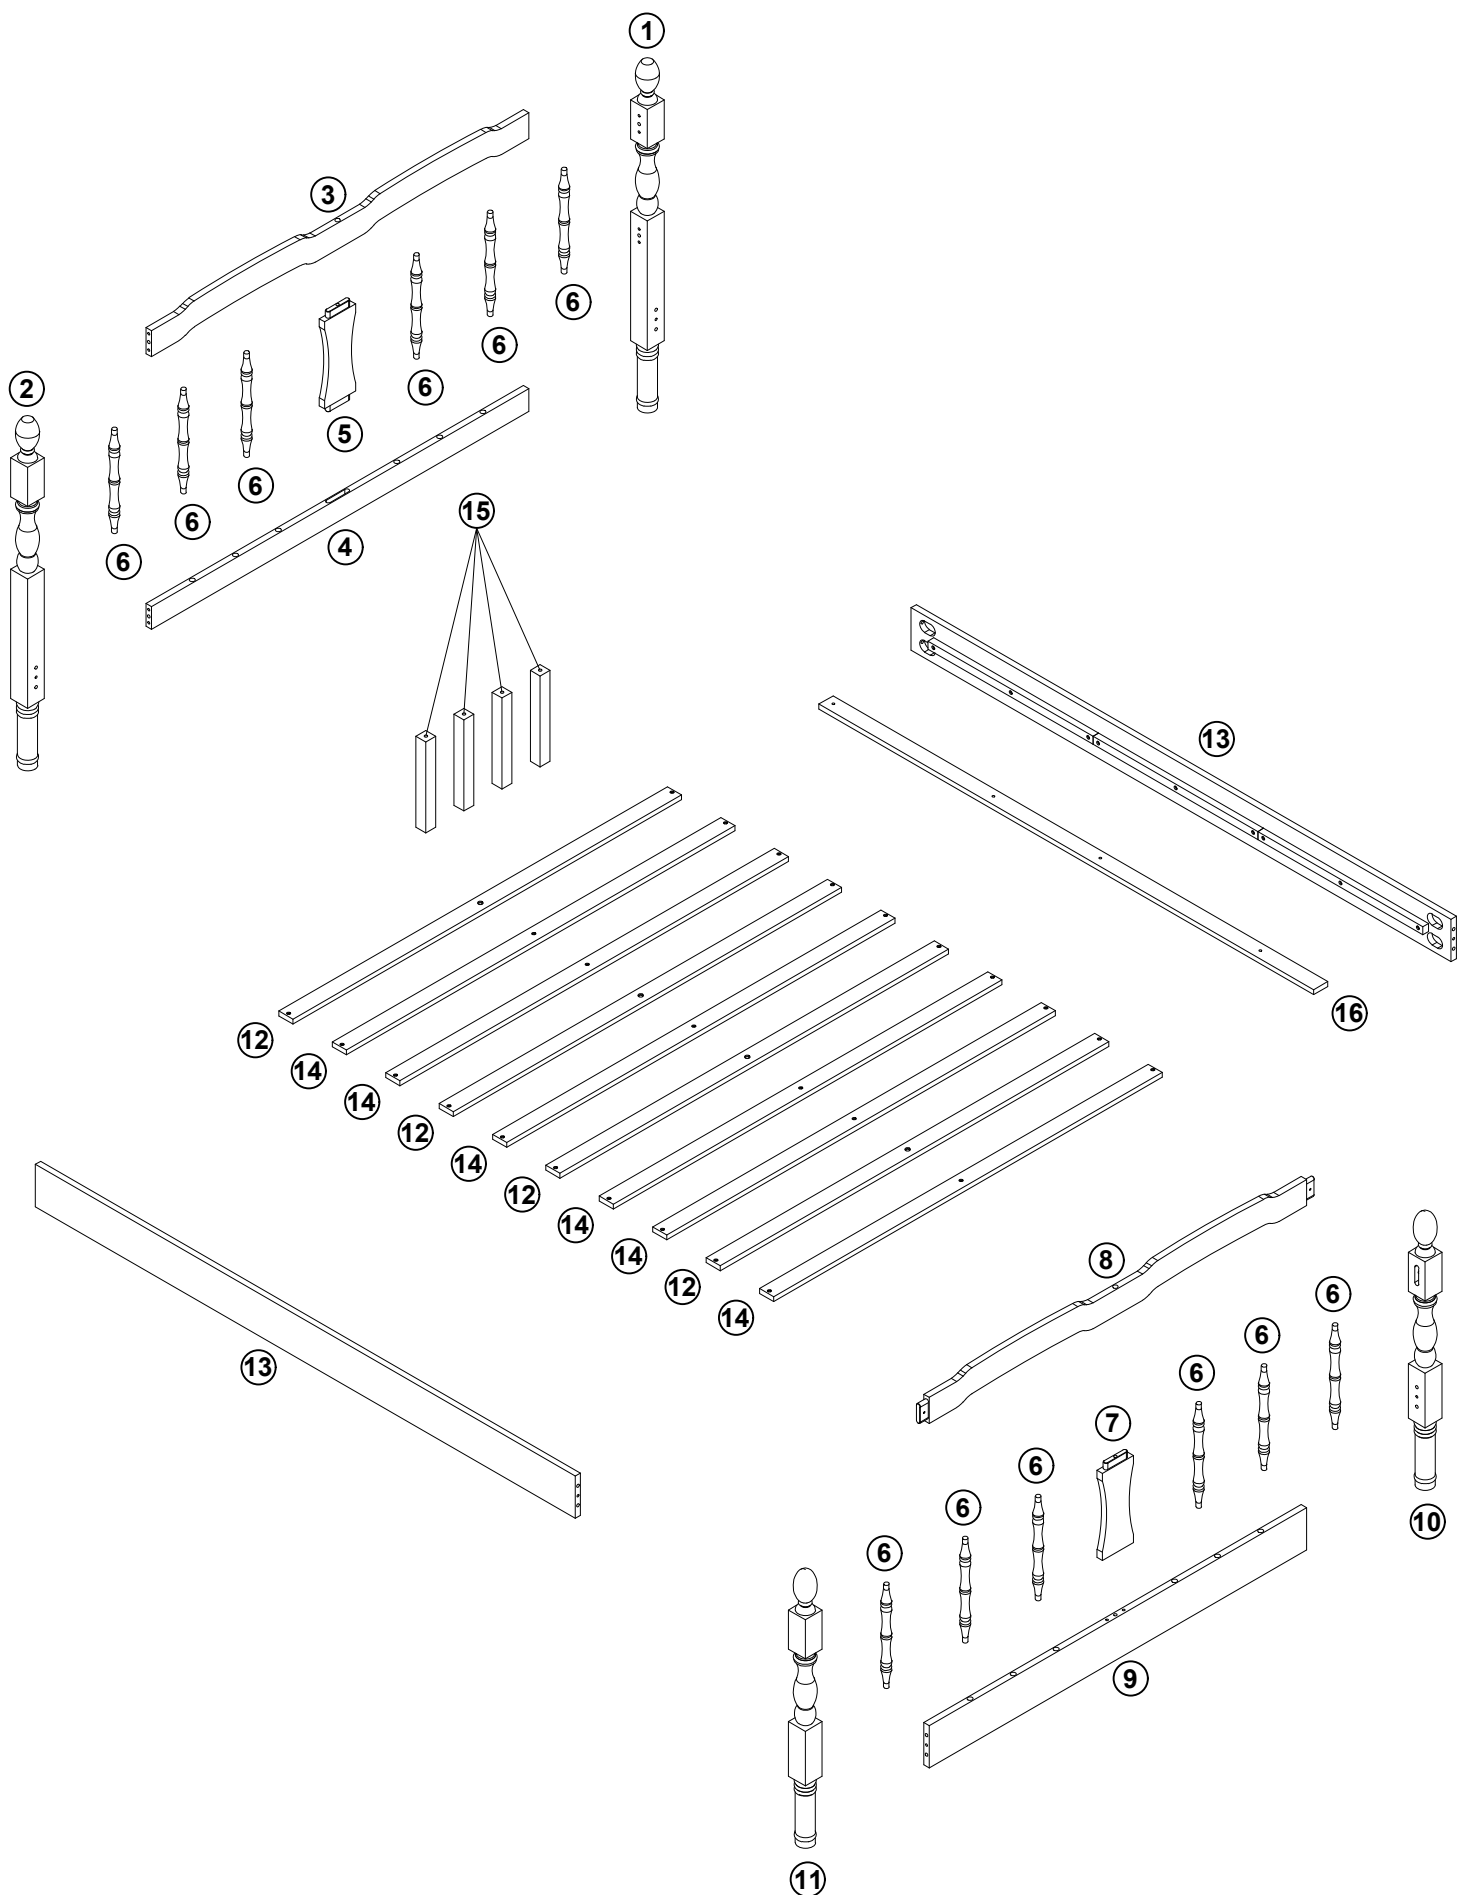




PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

N733P480538


①	Right leg Headboard Tête de lit côté droit	1PC	⑨	Horizontal bar under the footboard Barre horizontale sur le pied de la table	1PC
②	Left leg Headboard Tête de lit côté gauche	1PC	⑩	Right leg footboard repose-pied droit	1PC
③	Horizontal bar on the headboard Barre horizontale sur la tête de lit	1PC	⑪	Left leg footboard repose-pieds gauche	1PC
④	Horizontal bar under the headboard Barre horizontale sous la tête de lit	1PC	⑫	Slats 1 Lattes 1	4PCS
⑤	Horizontal bar under the headboard Barre horizontale sous la tête de lit	1PC	⑬	Side rails Rails latéraux	2PCS
⑥	Standing round bar headboard and footboard Tête et pied de lit ronds	12PCS	⑭	Slats 2 Lattes 2	6PCS
⑦	Horizontal bar under the footboard Barre horizontale sous le pied du lit	1PC	⑮	Middle leg Jambe du milieu	4PCS
⑧	Horizontal bar on the footboard Barre horizontale sur le pied de la table	1PC	⑯	Flap support Support de rabat	1PC

HARDWARE LIST - LISTE DES PIÈCES


N733P480538

Ⓐ	Bolts / Boulons 1/4*110mm / 1/4*Ø9.5*12mm 	3pcs	Ⓔ	Hex-Head screw Ø6*35mm 	2pcs
Ⓑ	Allen wrench / clé Allen 	1pc	Ⓕ	Bolts / Boulons 1/4*50mm 	4pcs
Ⓒ	Wooden dowel / cheville en bois Ø 8 * 30mm 	16pcs +1	Ⓖ	Vis flat head / Vis tête plate 4*30mm 	26pcs +2
Ⓓ	Bolts / Boulons 1/4*45mm / R35mm 	17pcs +1	Ⓗ	Bolt head cap / capuchon de tête de boulon 	2pcs

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)
OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)




STEP 1
ÉTAPE 1

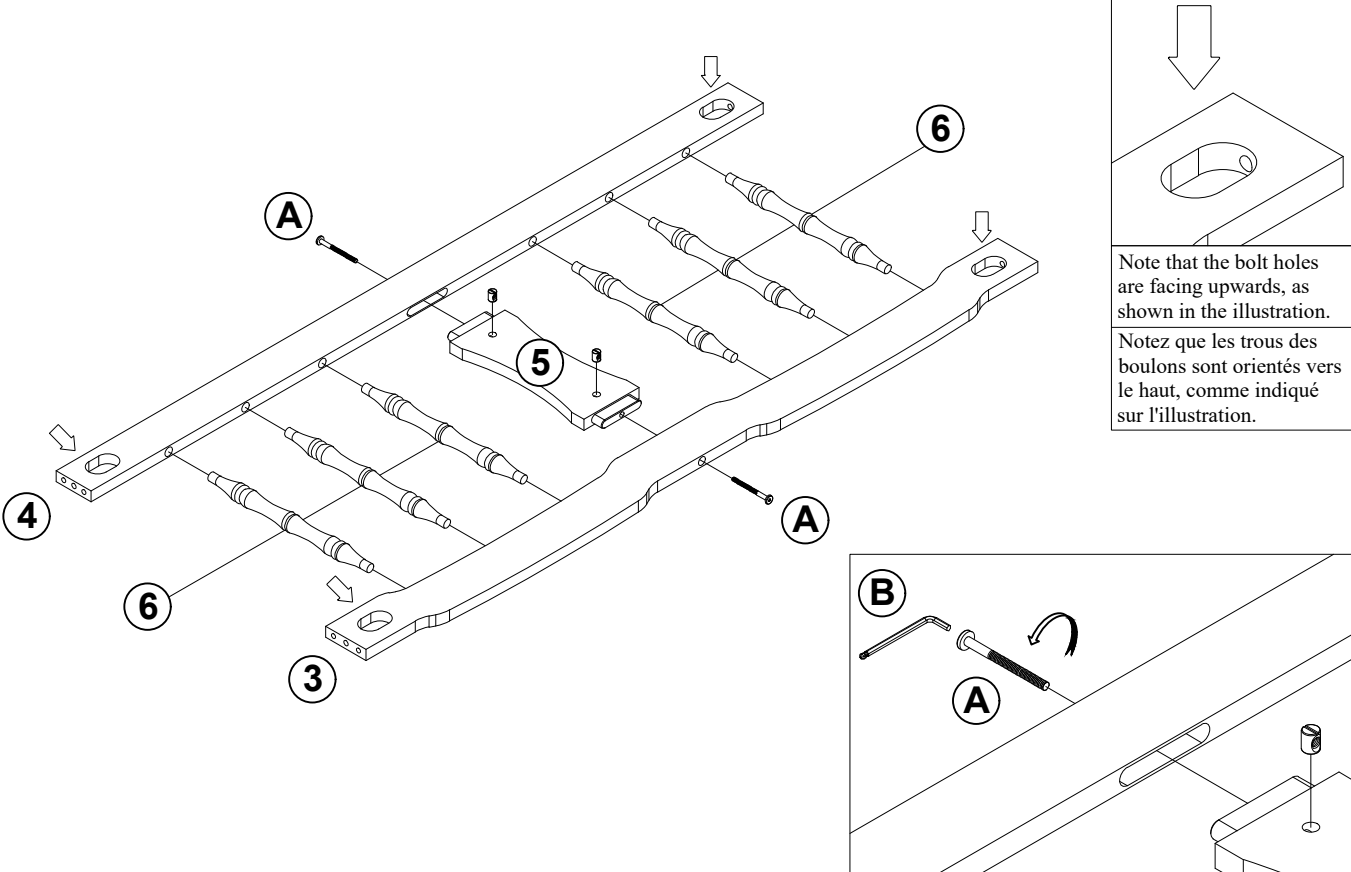


(A)	Bolts / Boulons 1/4*110mm / 1/4*Ø9.5*12mm 	2PCS	(B)	Allen wrench / clé Allen 	1PC
------------	--	------	------------	--	-----

STEP 2
ÉTAPE 2

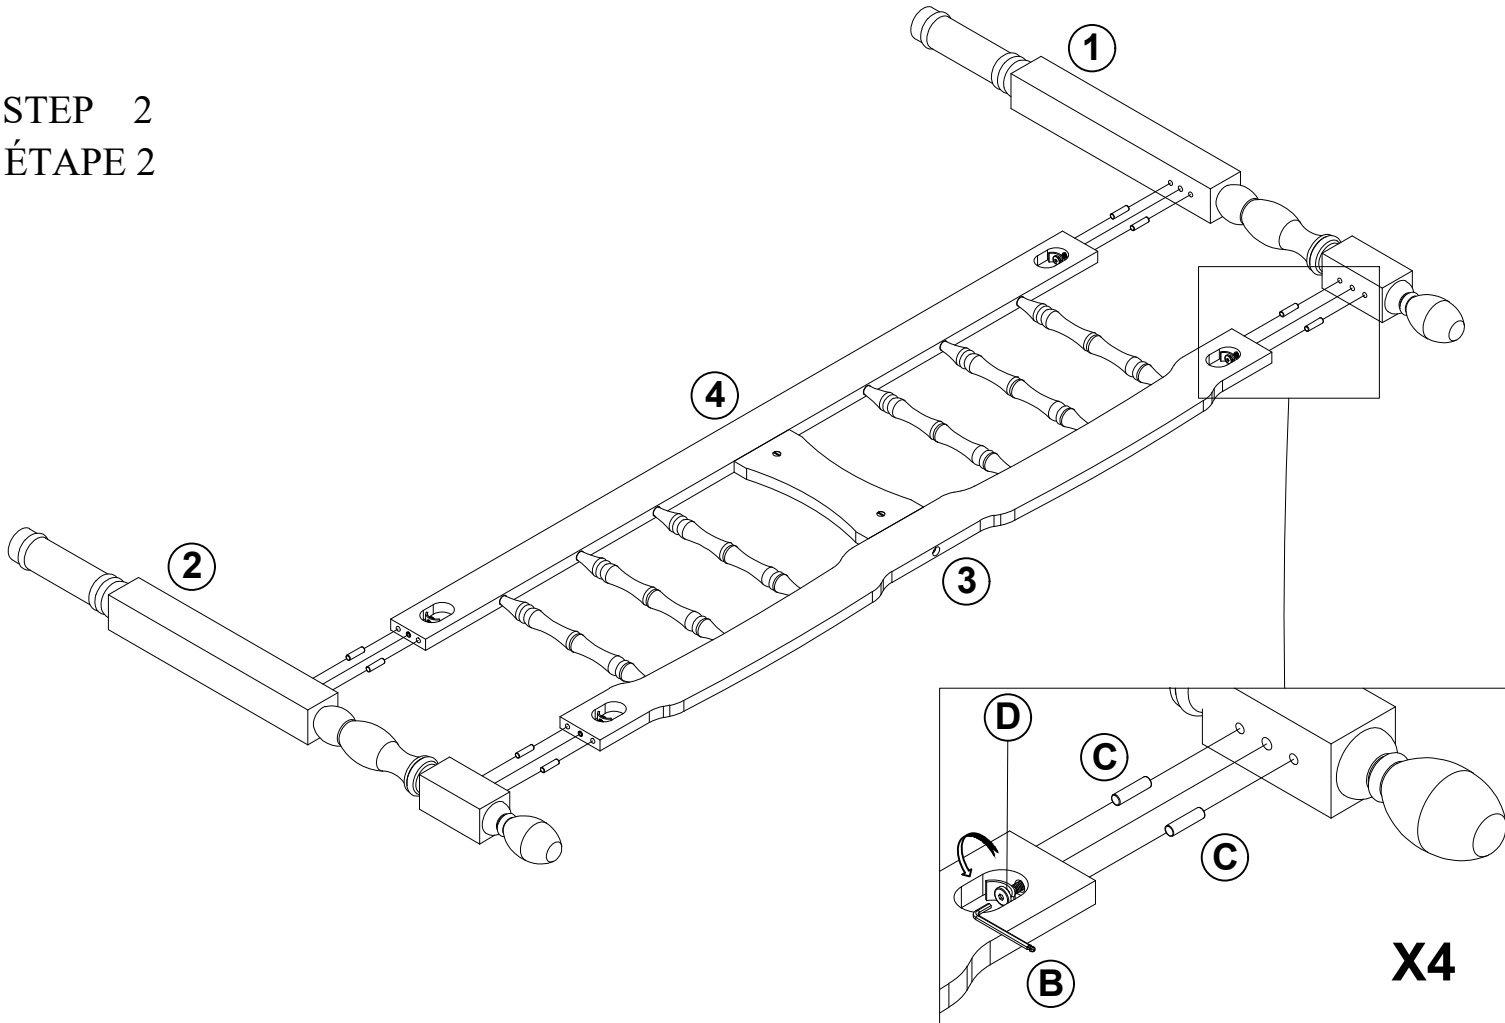

(D)	Bolts / Boulons 1/4*45mm / R35mm 	4PCS	(C)	Wooden dowel / cheville en bois Ø 8 * 30mm 	8PCS
------------	--	------	------------	--	------

STEP 3
ÉTAPE 3

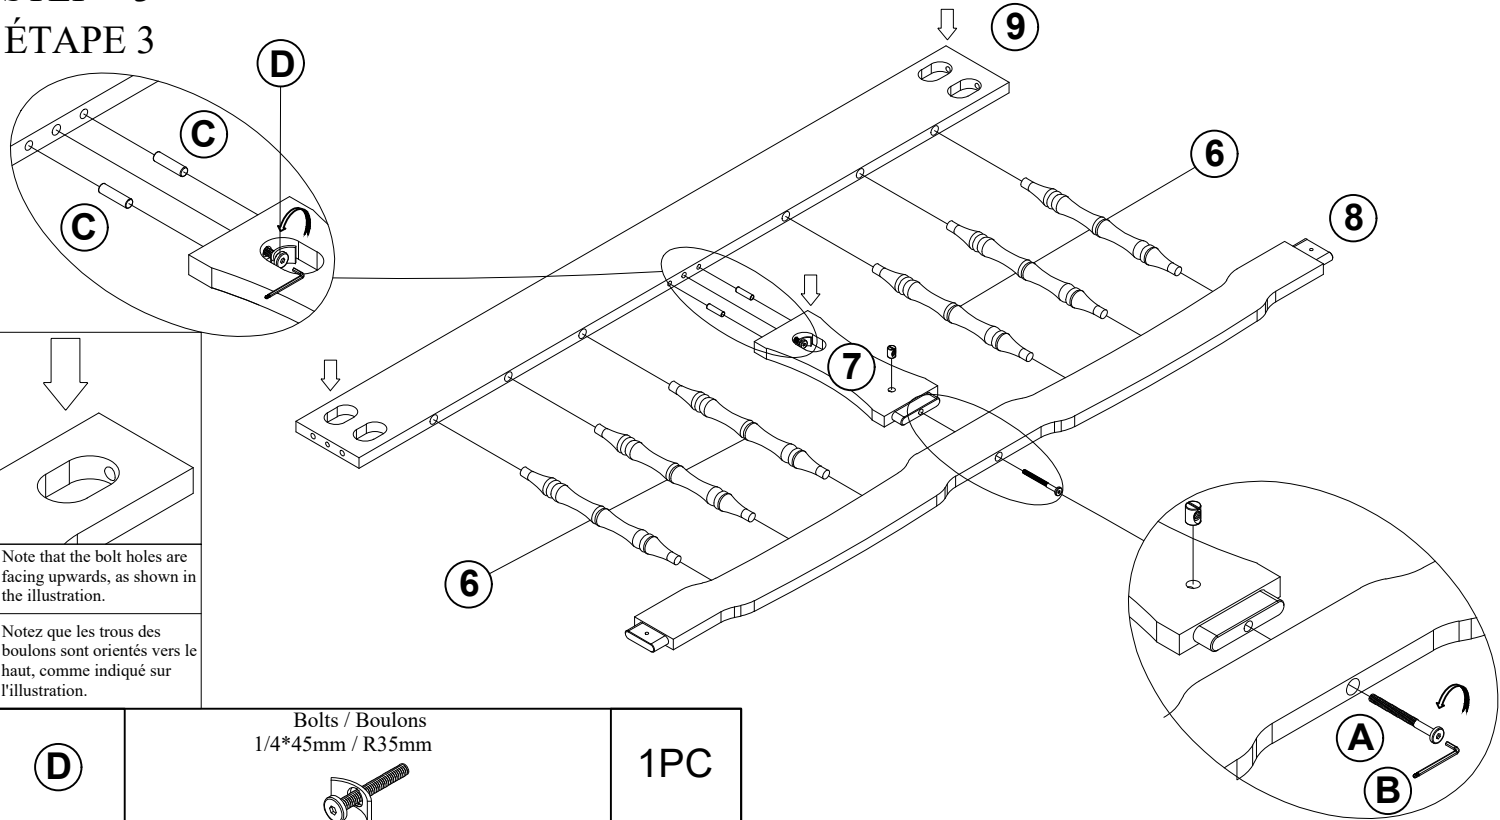


Note that the bolt holes are facing upwards, as shown in the illustration.

Notez que les trous des boulons sont orientés vers le haut, comme indiqué sur l'illustration.

D	Bolts / Boulons 1/4*45mm / R35mm	1PC
A	Bolts / Boulons 1/4*110mm / 1/4*Ø9.5*12mm	1PC

C	Wooden dowel / cheville en bois Ø 8 * 30mm	2PCS
----------	---	------


STEP 4
ÉTAPE 4

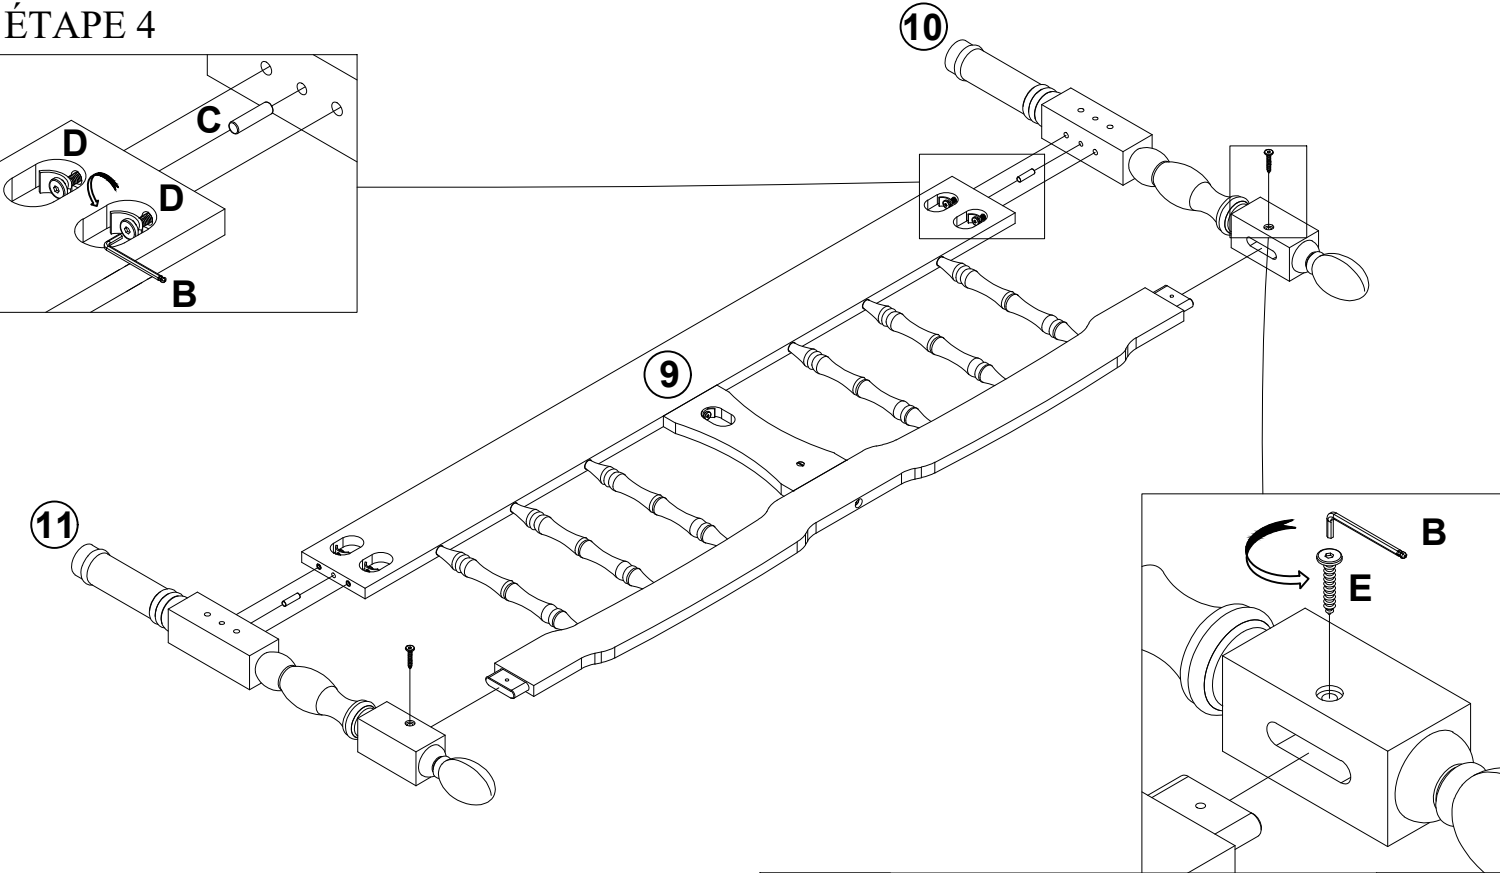

D	Bolts / Boulons 1/4*45mm / R35mm	4PCS
----------	-------------------------------------	------


E	Hex-Head screw Ø6*35mm	2PCS
C	Wooden dowel / cheville en bois Ø 8 * 30mm	2PCS

STEP 5
ÉTAPE 5

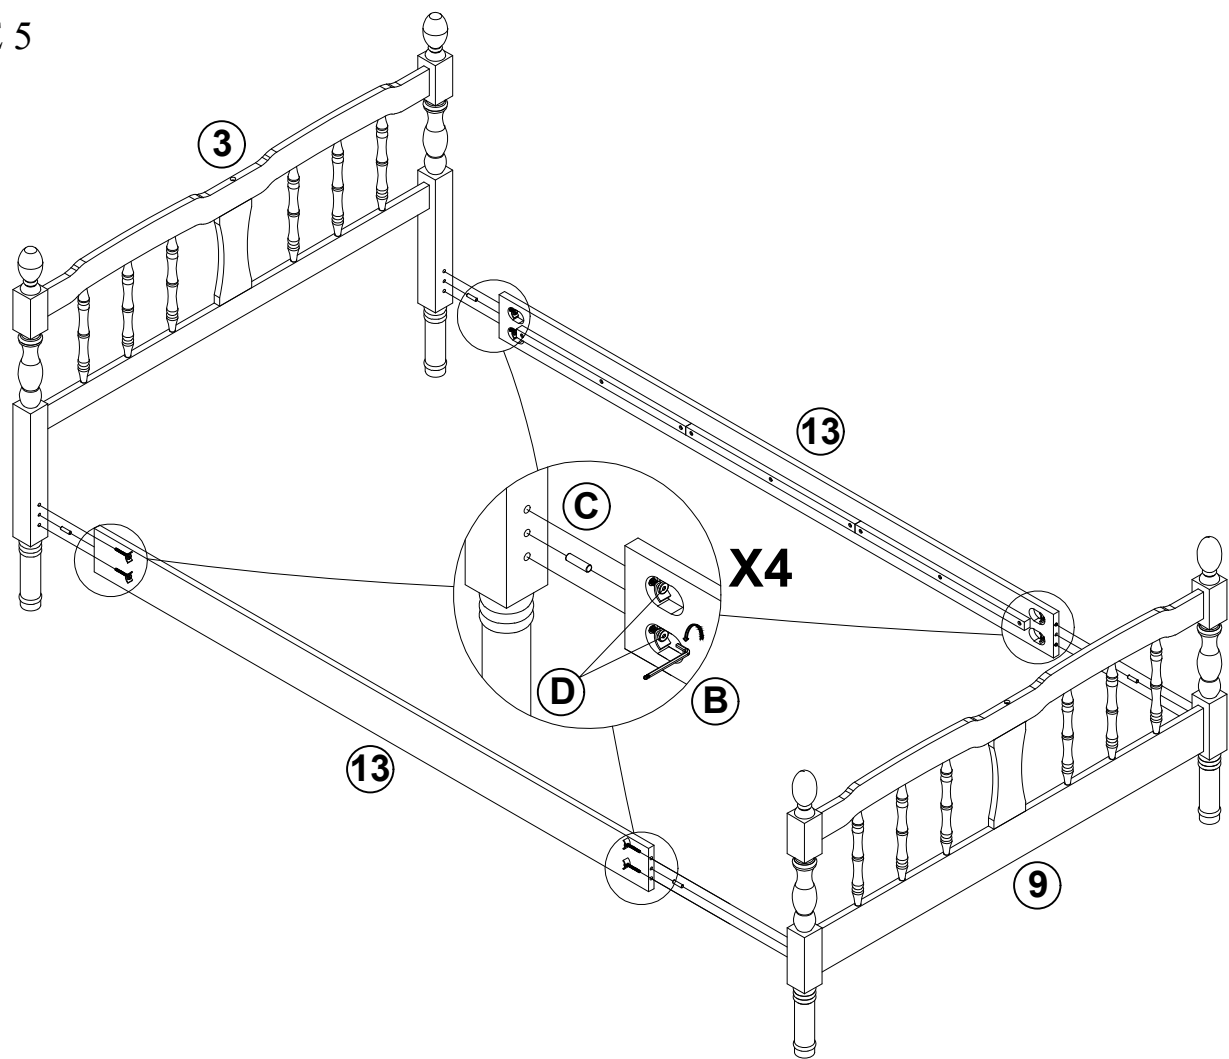


(D)	Bolts / Boulons 1/4*45mm / R35mm 	8PCS	(C)	Wooden dowel / cheville en bois Ø 8 * 30mm 	4PCS
------------	--	------	------------	--	------


STEP 6
ÉTAPE 6

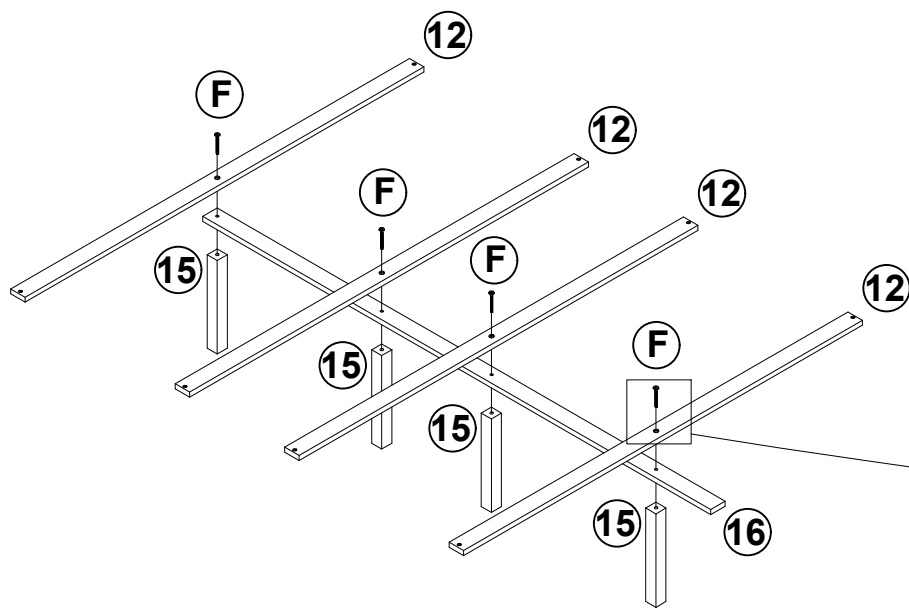


(F)	Bolts / Boulons 1/4*50mm 	4PCS
------------	--	------

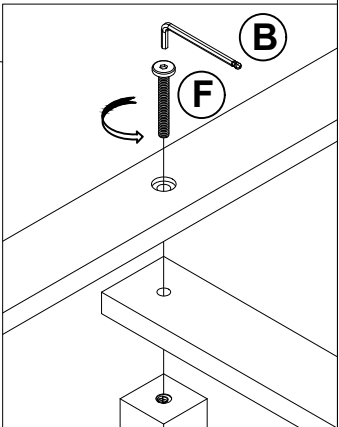



STEP 7
ÉTAPE 7

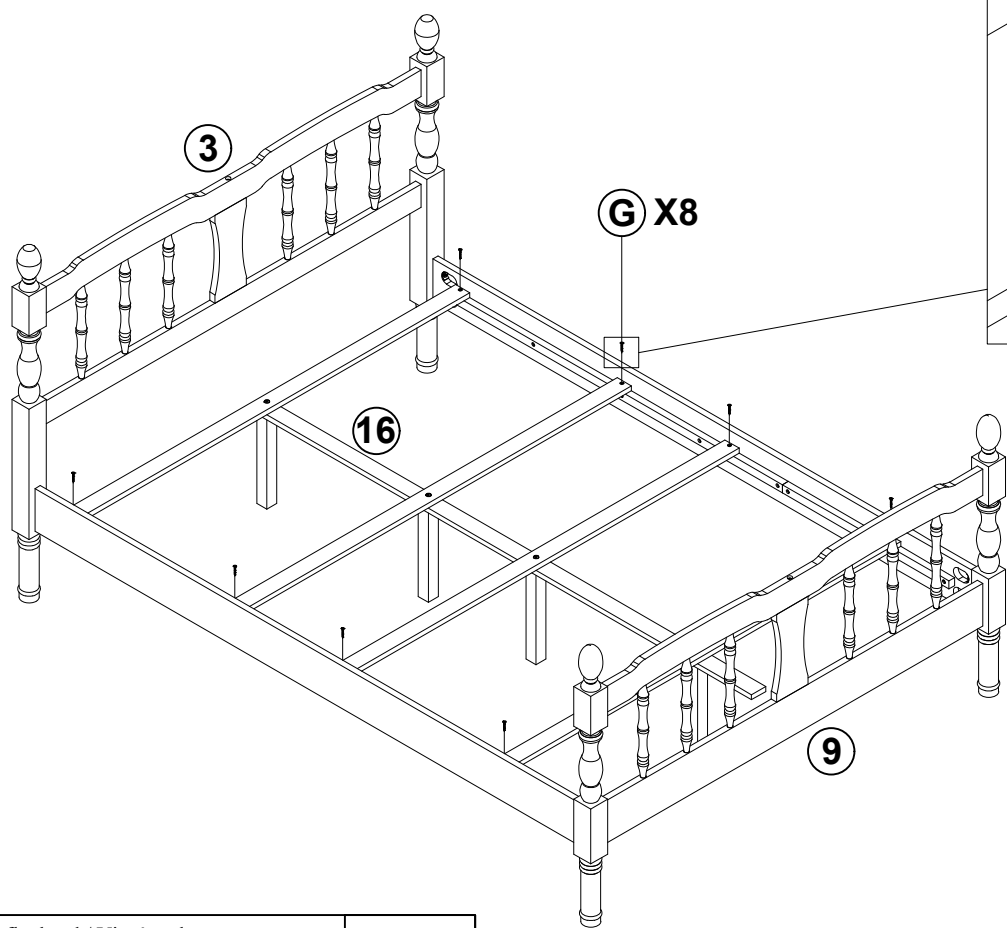


(G)	Vis flat head / Vis tête plate 4*30mm 	8PCS
------------	---	-------------

STEP 8
ÉTAPE 8

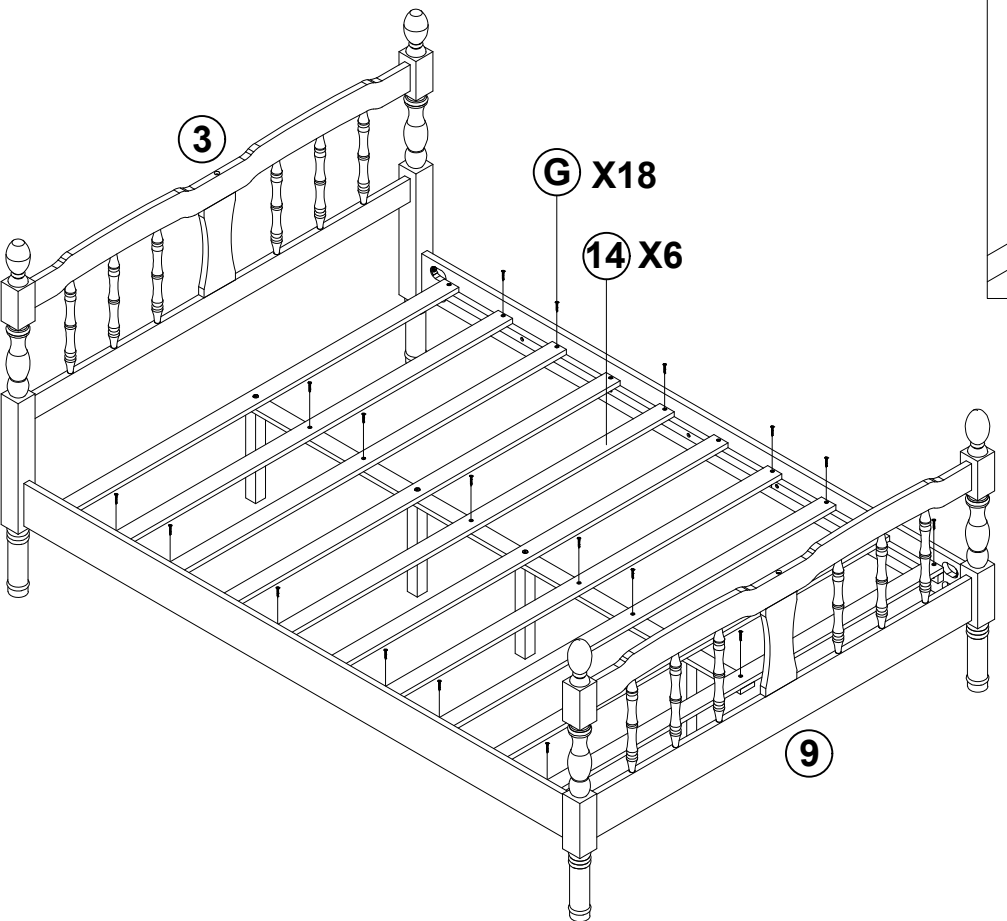

(G)	Vis flat head / Vis tête plate 4*30mm 	18PCS
------------	---	--------------

STEP 9
ÉTAPE 9

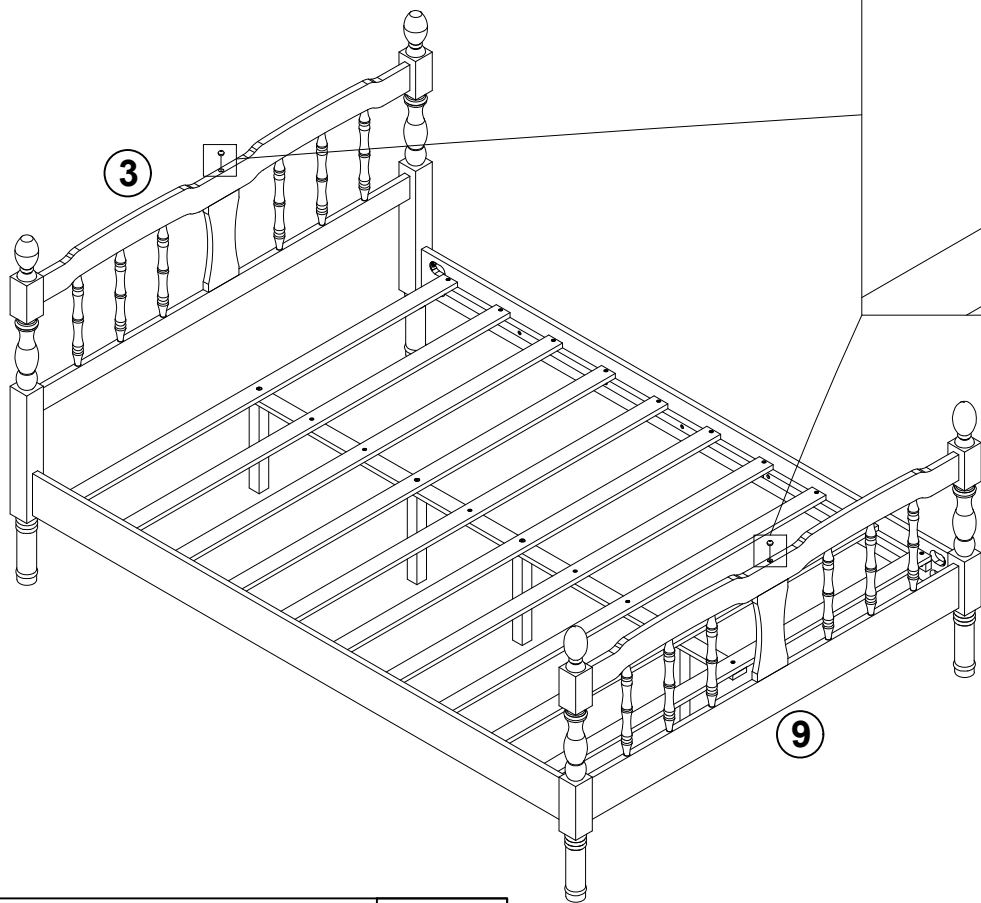

(H)	Bolt head cap / capuchon de tête de boulon 	2PCS
------------	---	-------------

COMPLETED / COMPLÉTÉ

