

Assembly Instruction



WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To help prevent tip-over.

- Place heaviest items in the lowest drawers.
- Do not set TVs or other heavy objects on the top of this product.
- Never allow children to climb or hang on drawer, door, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time.


MAINTENANCE TIPS




Avoid liquid spraying or infiltrating on the product surface.



Never use chemical cleaning products. They will damage the finish.

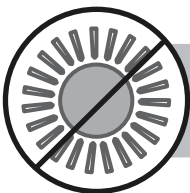

To avoid dulling of finish, do not place furniture in direct sunlight.

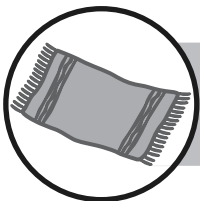

Do not put plastic or rubber rings under appliances. Use cloth or felt protectors.



To clean, use a soft or slightly damp cloth, and wipe with a clean and dry cloth.



Sicherheitshinweise

Schwere oder tödliche Quetschverletzungen können durch Umkippen von Möbeln auftreten. Um ein Umkippen zu verhindern.

- Lege die schwersten Gegenstände in die untersten Schubladen.
- Legen Sie keine Überlastungsobjekte auf die Oberseite dieses Produkts.
- Lassen Sie Kinder niemals klettern oder an Schubladen, Tür oder Regale hängen.
- Öffnen Sie niemals mehr als eine Schublade gleichzeitig.


WARTUNGSTIPPE




Vermeiden Sie das Versprühen oder Eindringen von Flüssigkeiten auf die Produktoberfläche.



Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel. Sie können das Produkt beschädigen und müssen nach Abschluss der Reinigung nur mit einem leicht feuchten Tuch trocken abgewischt werden.

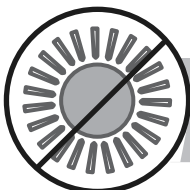






Um ein stumpfes Finish zu vermeiden, stellen Sie Furniture nicht in direktes Sonnenlicht.

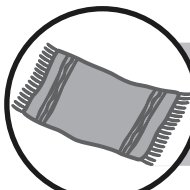

Legen Sie keine Kunststoff- oder Gummiringe unter Geräte. Verwenden Sie ein Tuch aus Filzschutz.



Verwenden Sie ein weiches oder leicht feuchtes Tuch, wischen Sie es mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

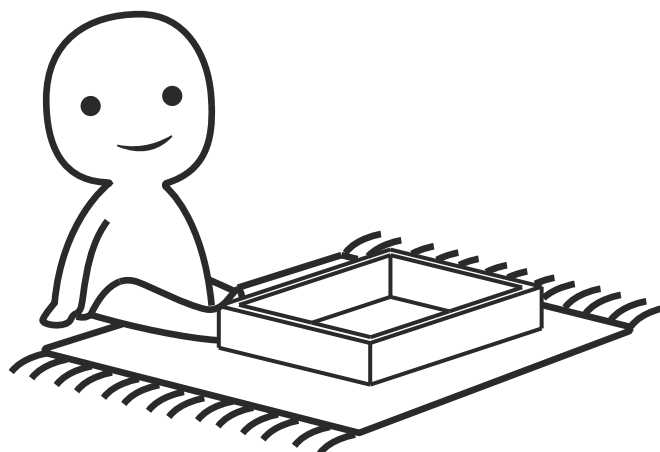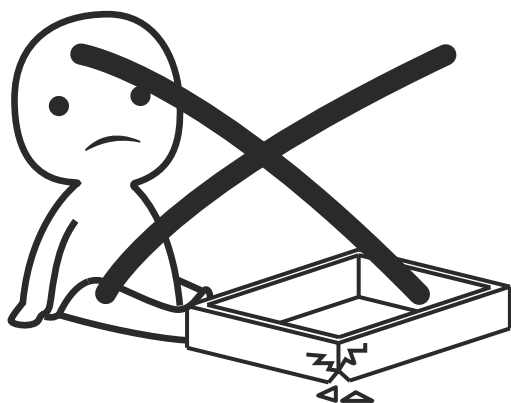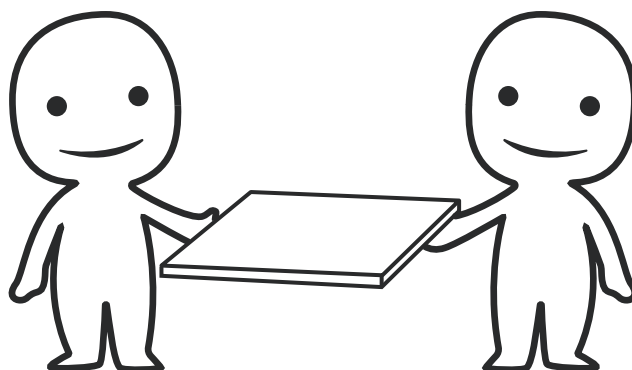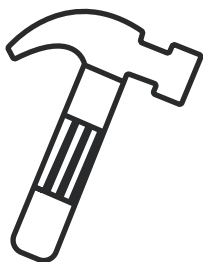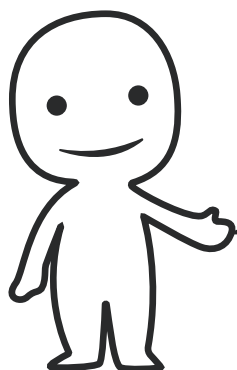

DE


Wichtige Information

- Sorgfältig und aufmerksam lesen
- Diese Information aufbewahren


GB

Safety information

- Important information
- Please read closely and carefully
- Save this information

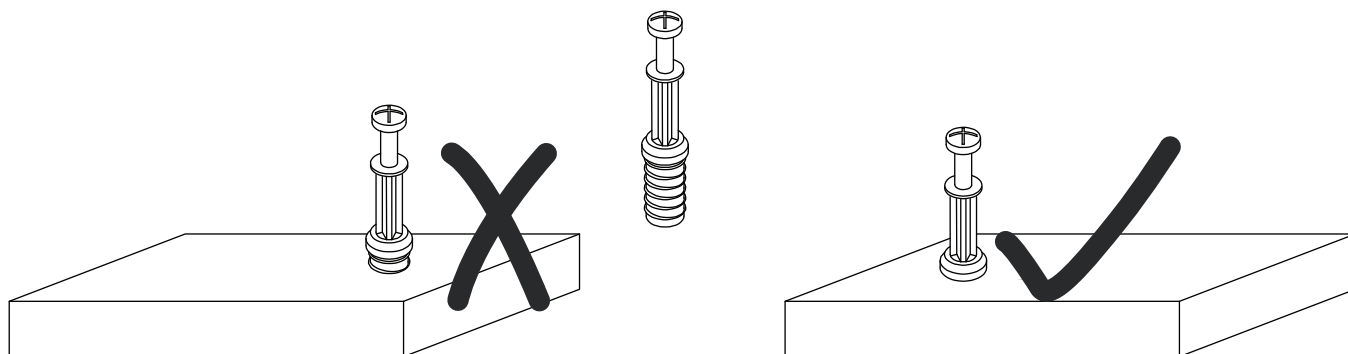


CAM LOCK

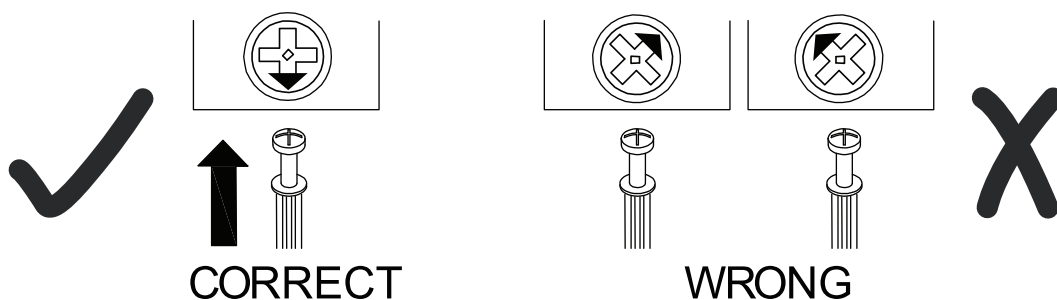


Nut should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.
Cam lock should be inserted before nut.

Wenn die beiden Platten verbunden sind, sollte die Mutter in der Mitte des Nockenschlosses sein.

Die Nockenverriegelung sollte vor der Mutter eingeführt werden.

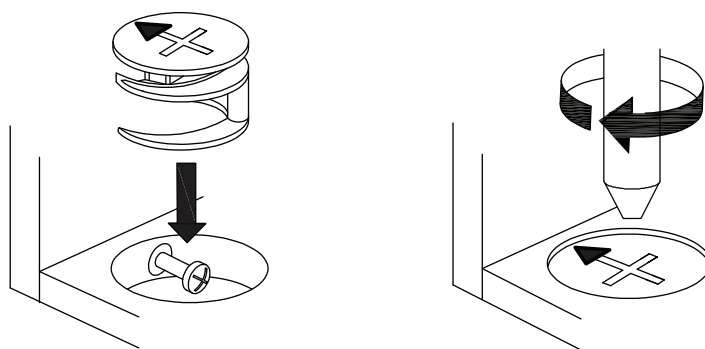


Parts List/Teileliste

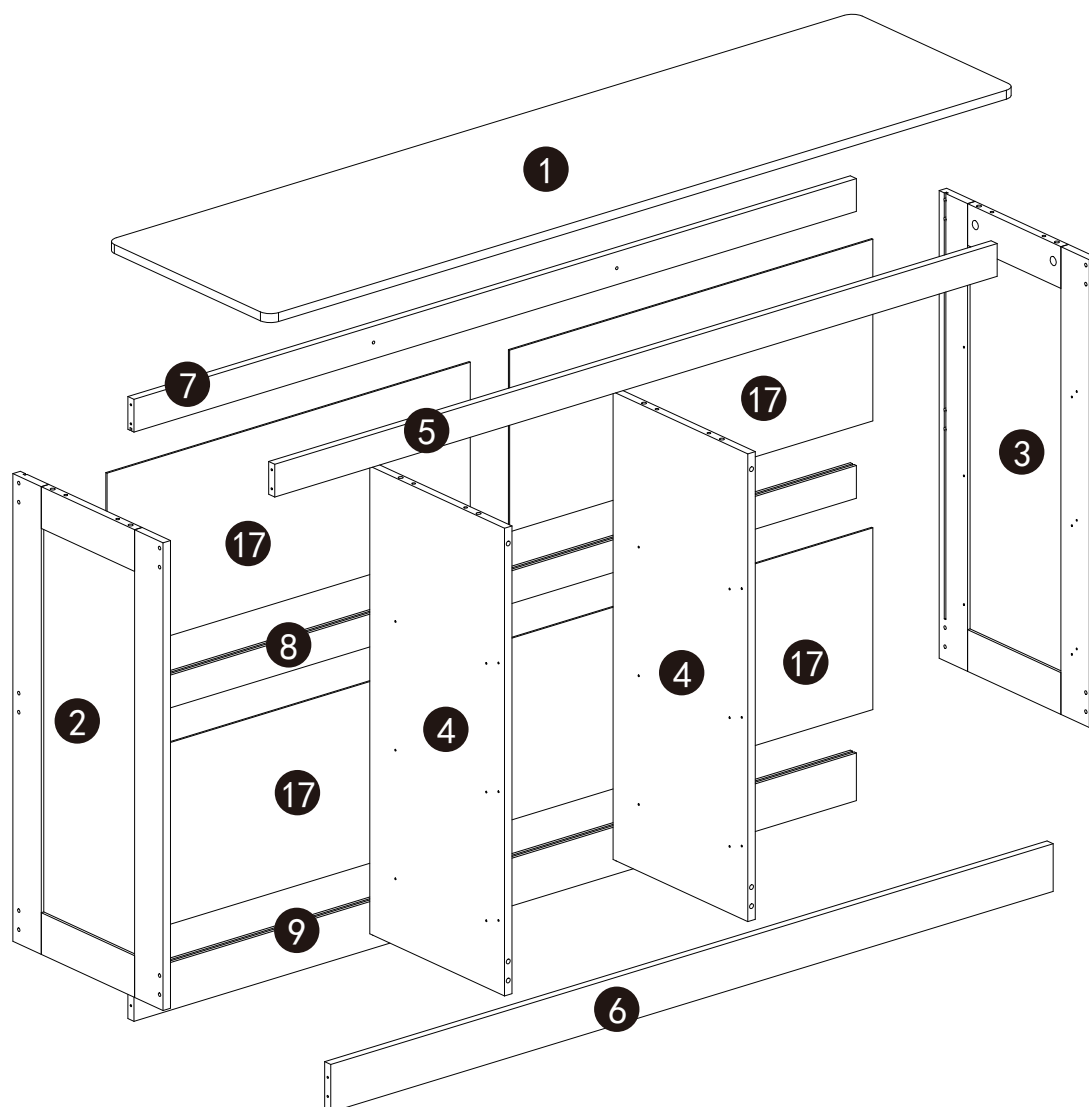


LEFT

x3

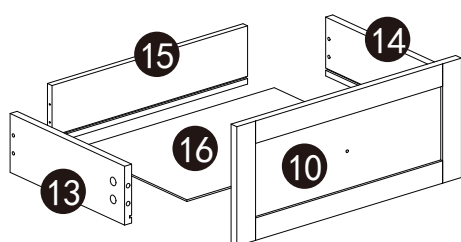


MIDDLE

x3















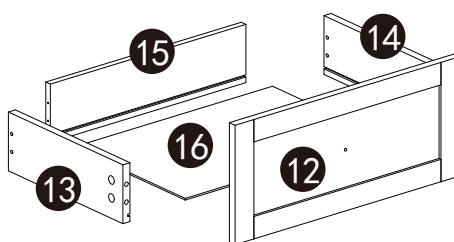



RIGHT

x3

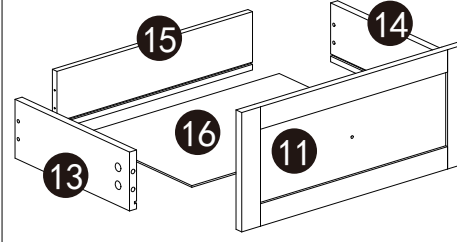


PARTS LIST

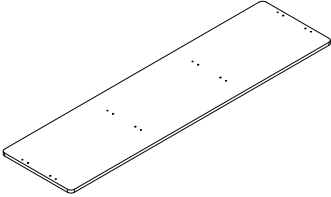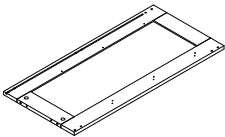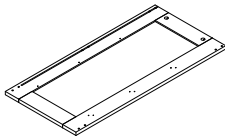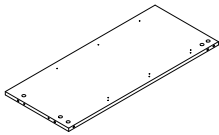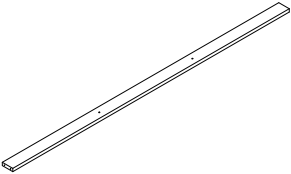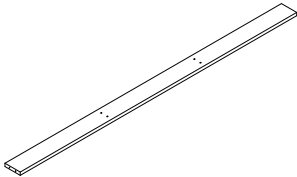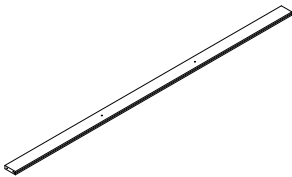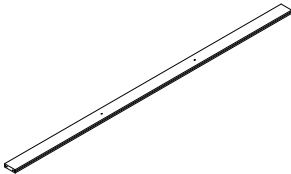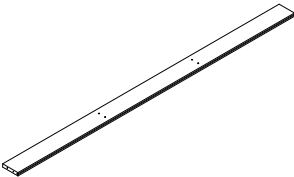

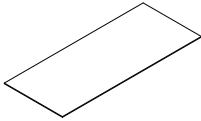
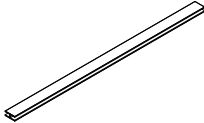
1  1500x400x15 x1 PC	2  785x370x15 x1 PC	3  785x370x15 x1 PC	4  785x332x15 x2 PC
5  1449x55x15 x1 PC	6  1449x80x15 x1 PC	7  1449x55x15 x1 PC	8  1449x55x15 x1 PC
9  1449x80x15 x1 PC	10  479x213x15 x3 PC	11  479x213x15 x3 PC	12  479x213x15 x3 PC
13  300x105x15 x9 PC	14  300x105x15 x9 PC	15  417x104x15 x9 PC	16  424x292x3 x9 PC
17  728x305x3 x4 PC	18  x2 PC		

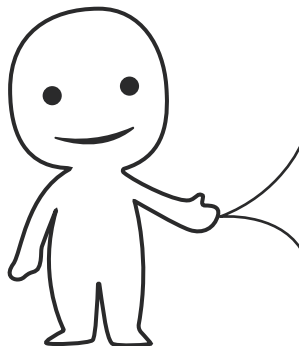


Please prepare the following tools

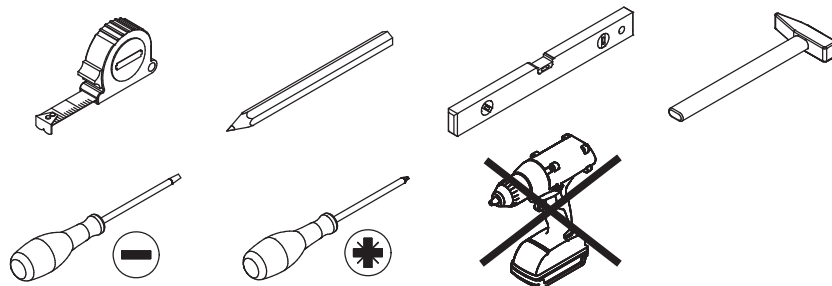


When installing, please carefully confirm whether each screw corresponds to the manual, accessories with similar shapes can be distinguished by size

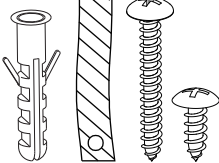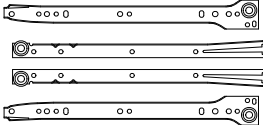A x50 PC  6x36	B x50 PC  15x9.5	C x8 PC  6x30	D x64 PC  4x40	E x16 PC  M3.5x16
F x108 PC  3.5x12	G x1 PC 	H x20 PC 	I x9 PC  M4x8  29x23	J x9 PC 

Step1

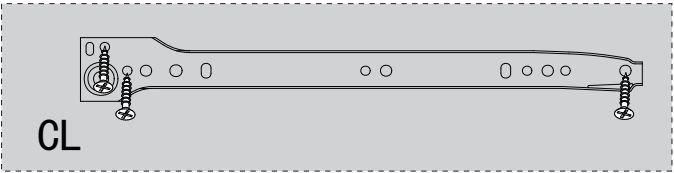


Side A

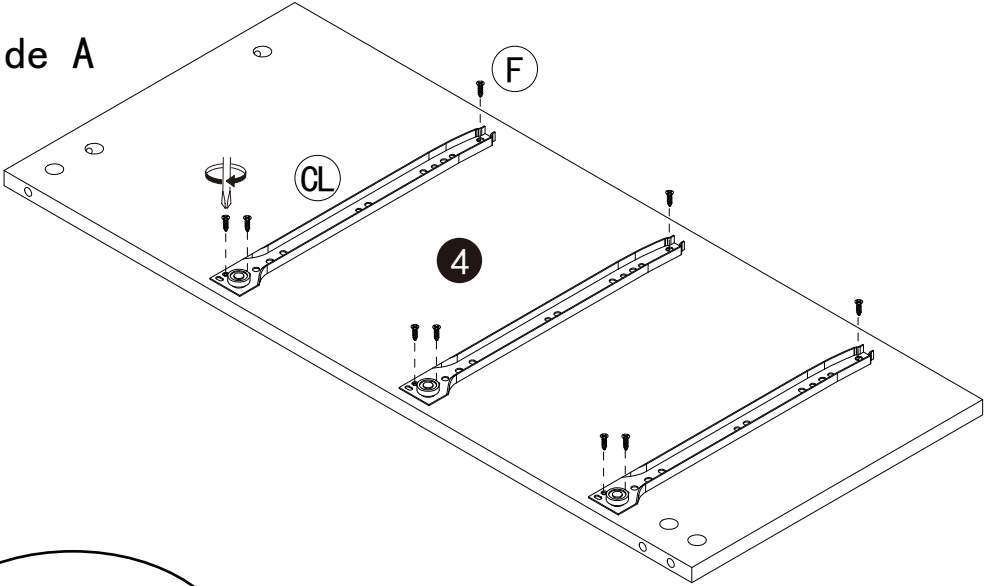


x2





flip over


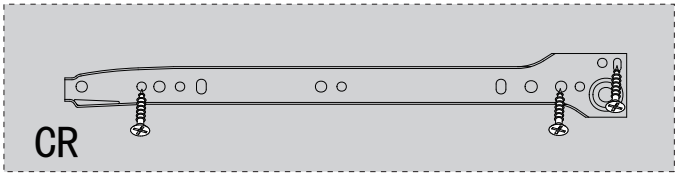



Side B

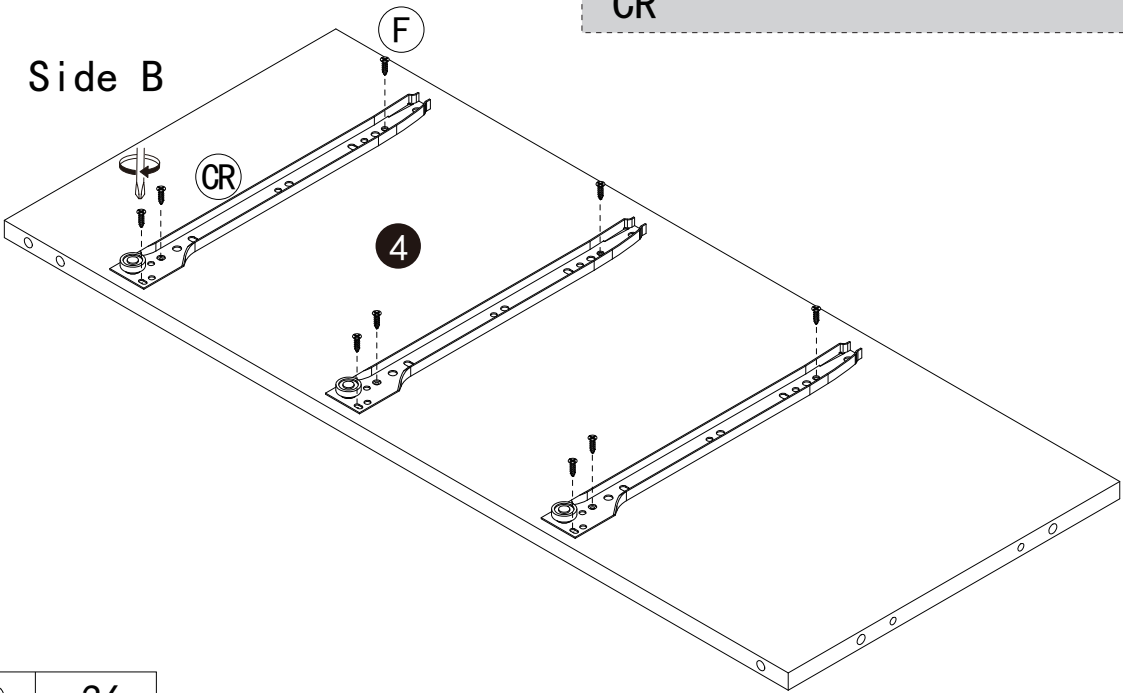



F		x36			
CL		x6	CR		x6


Step2

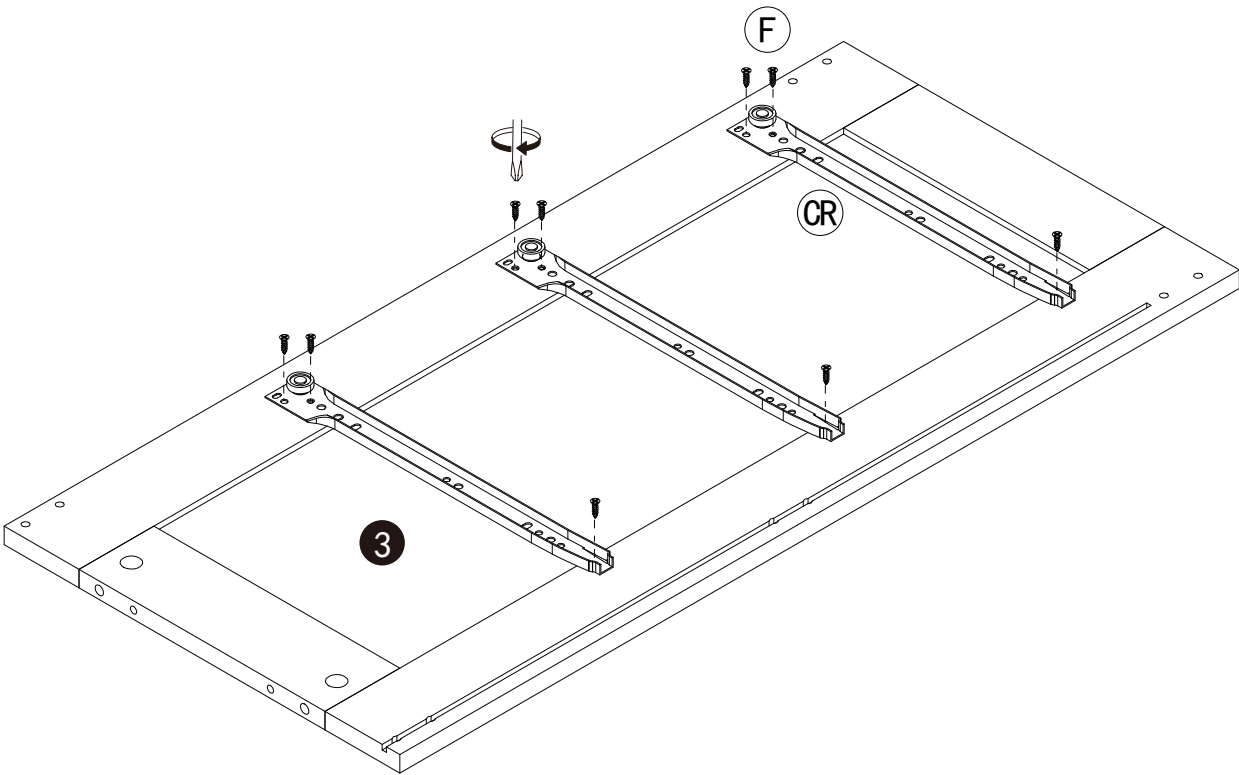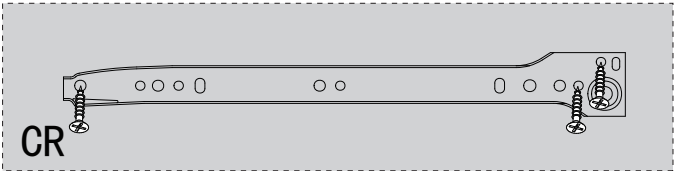


F		x9
CR		x3

Step3

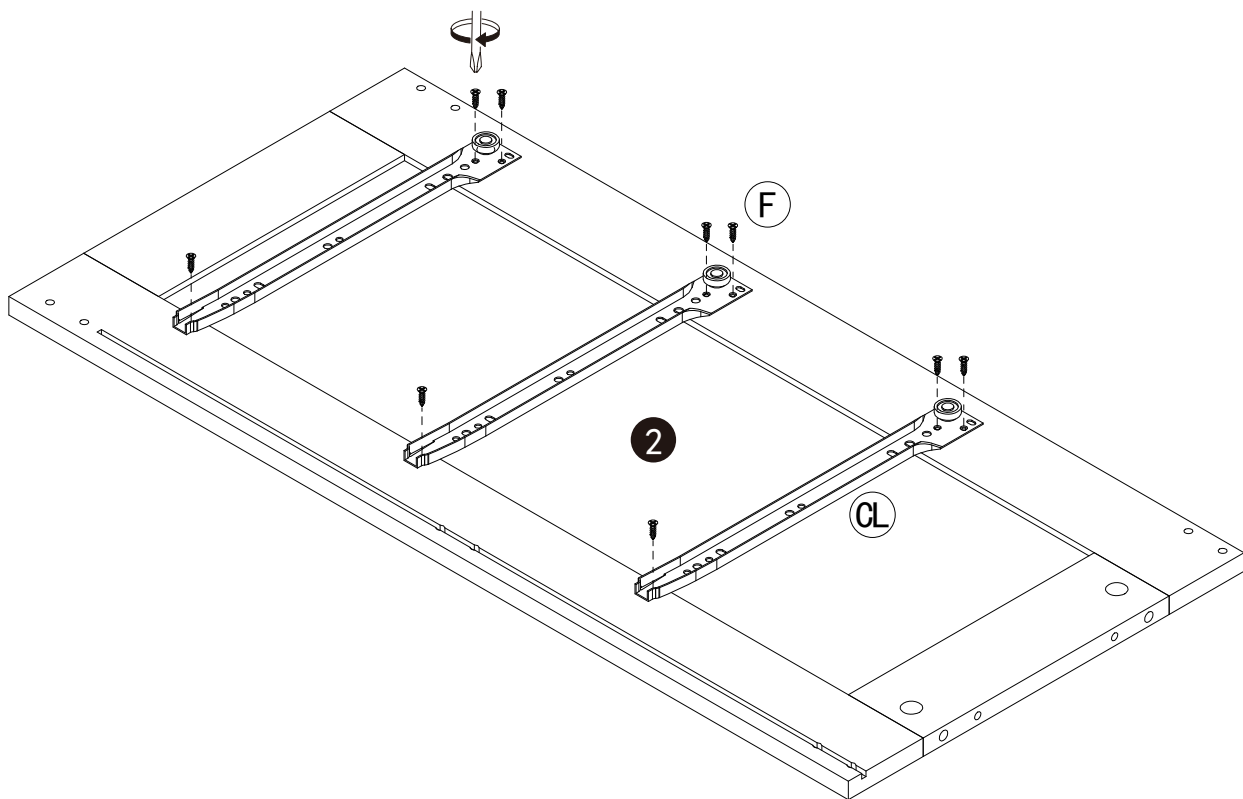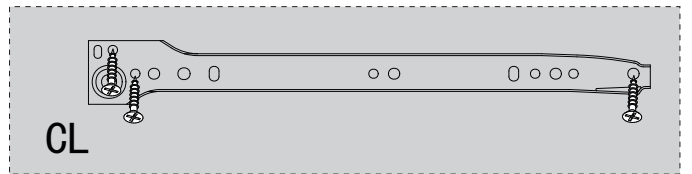


F		x9
CL		x3

Step4

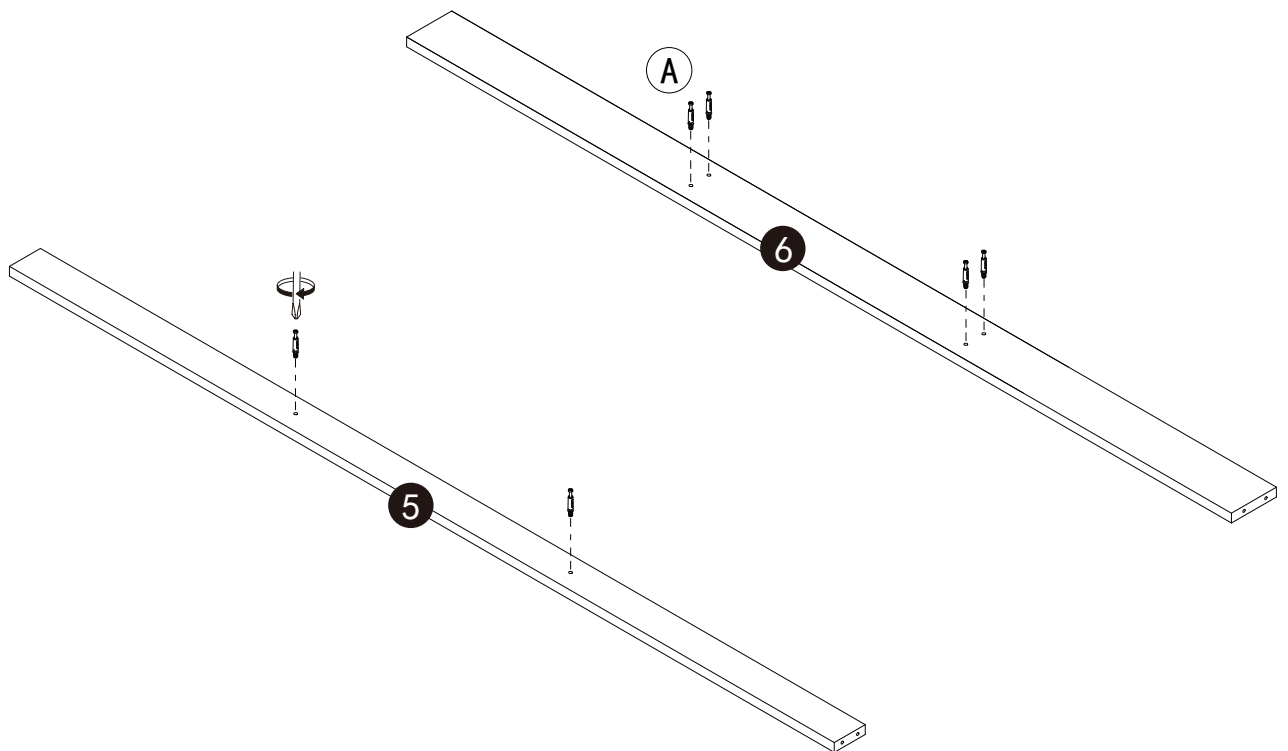

A		x6
---	---	----

Step5

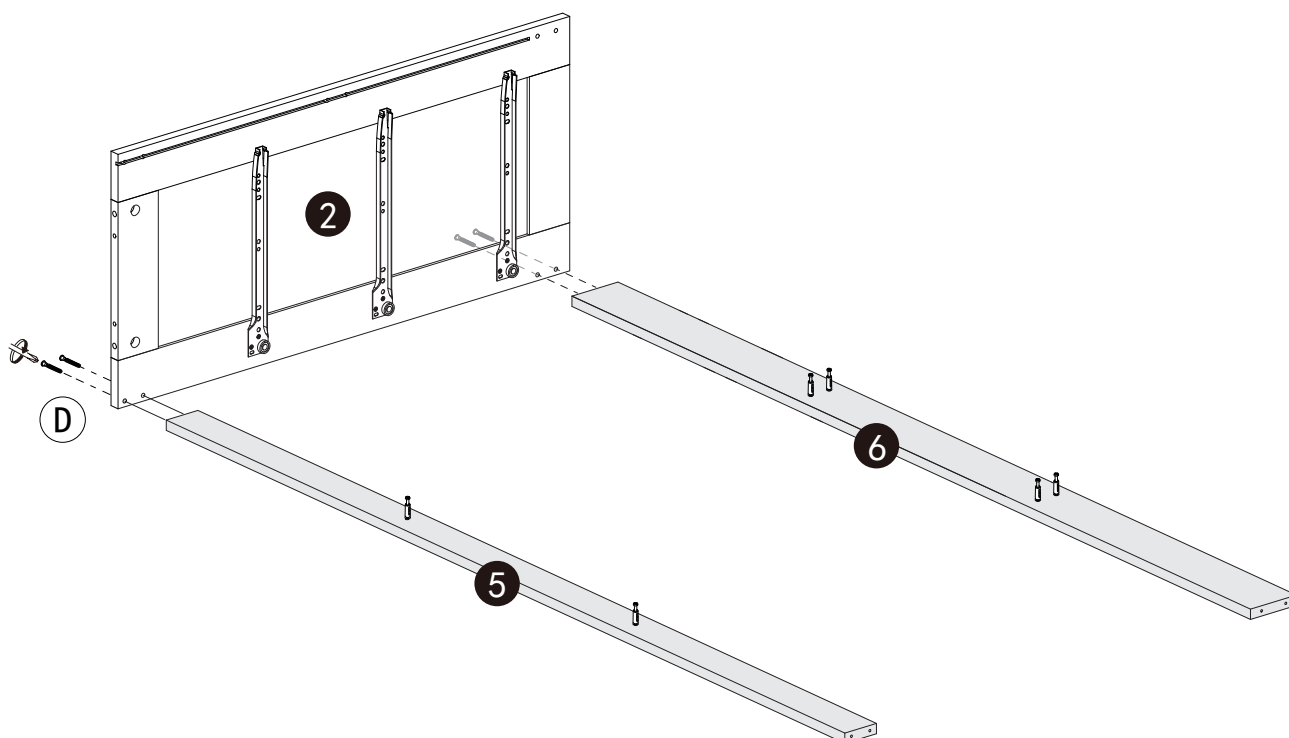


D



x4

Step6

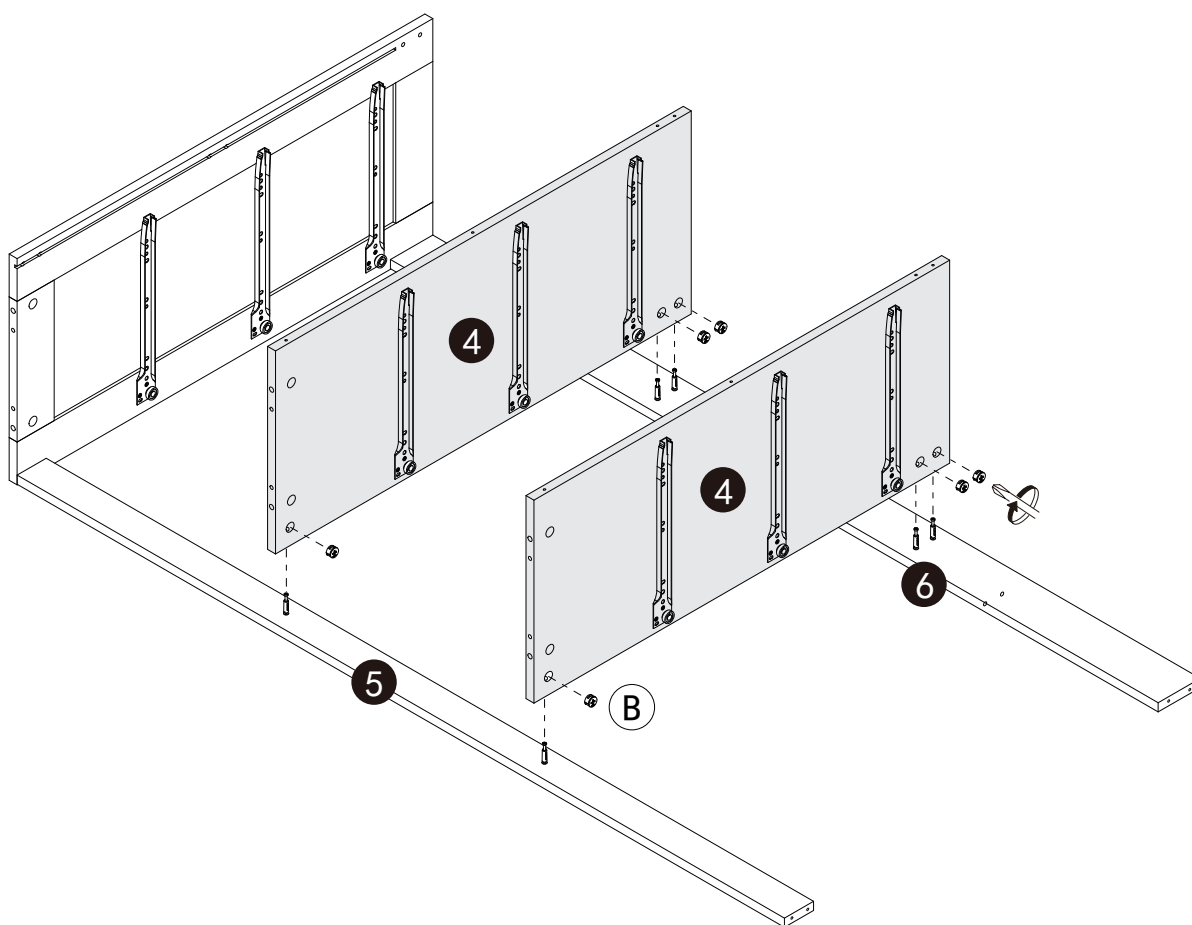


B




x6

Step 7


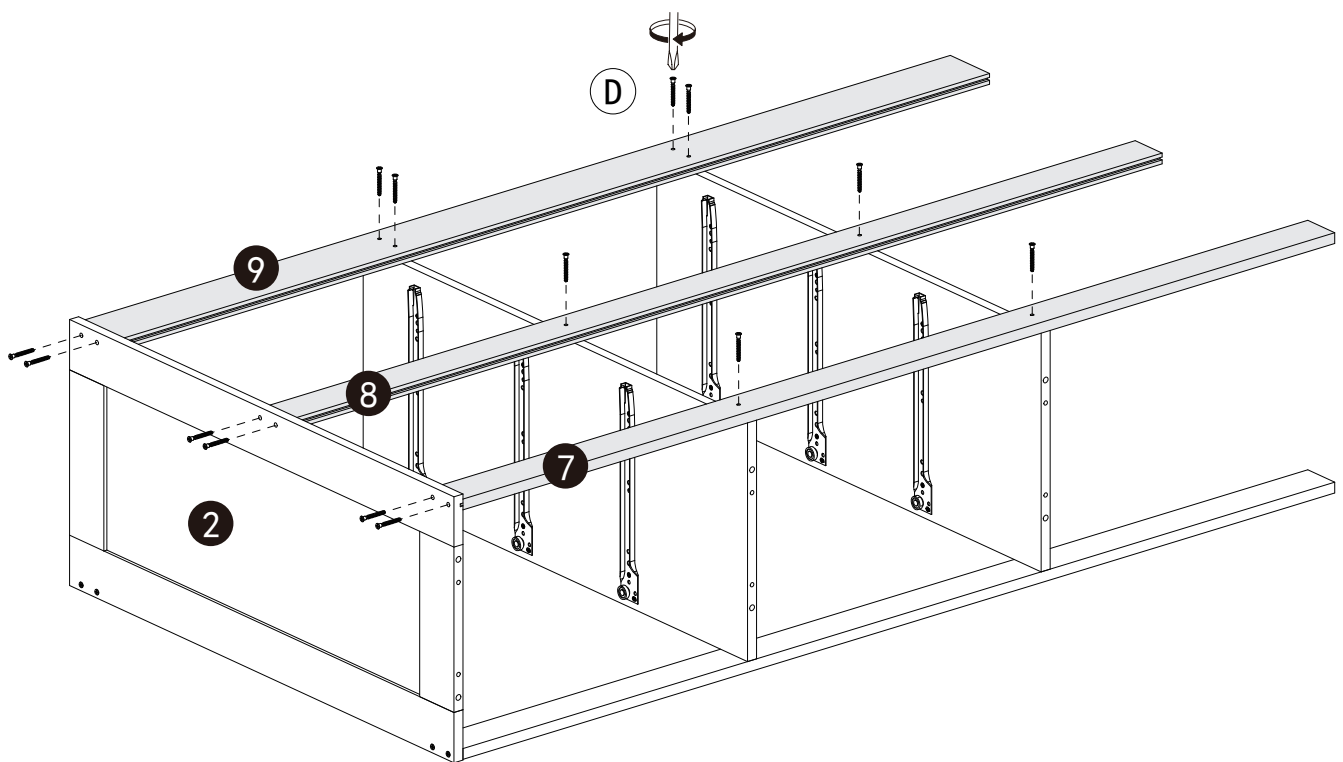


D




x14

Step8

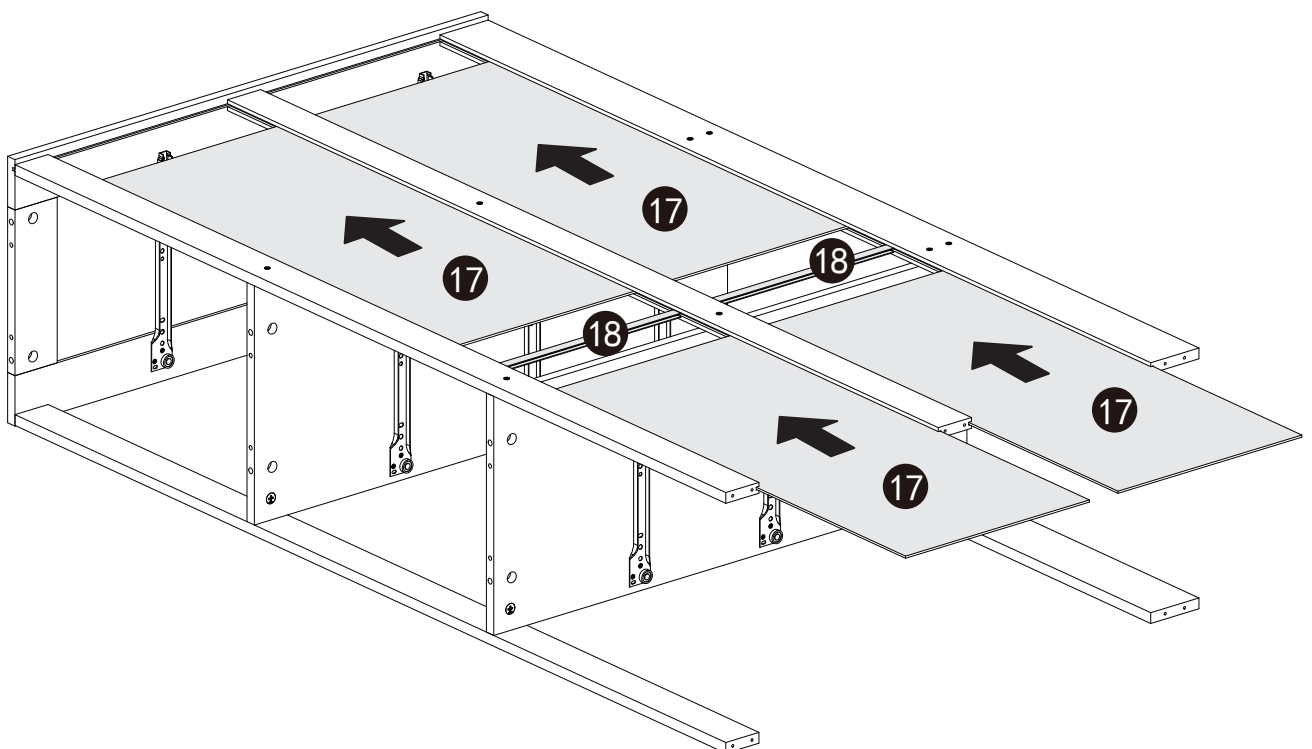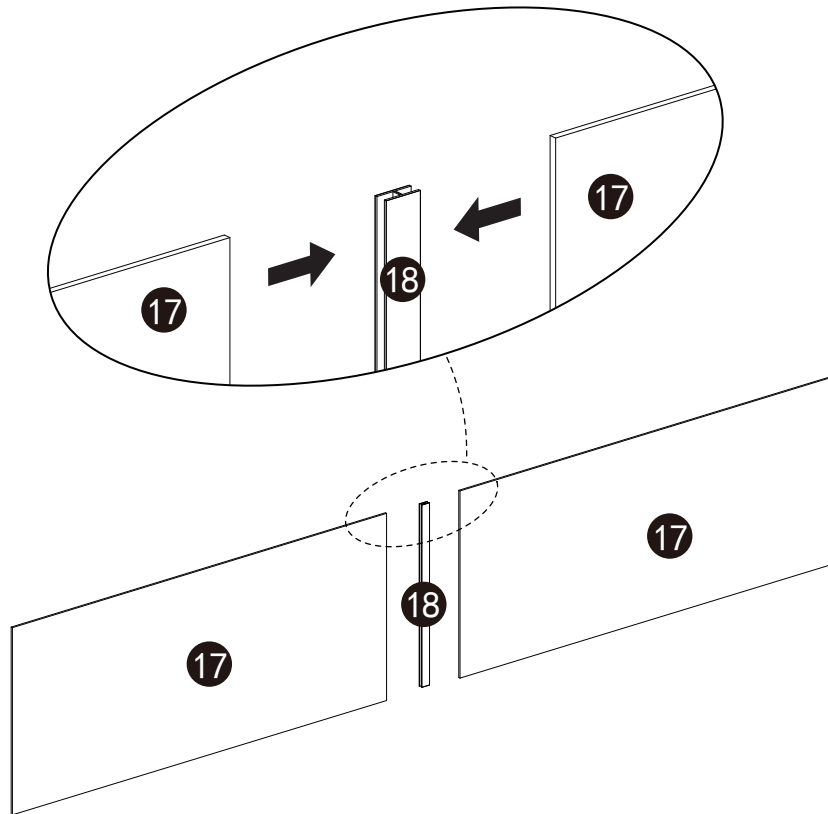

Step9

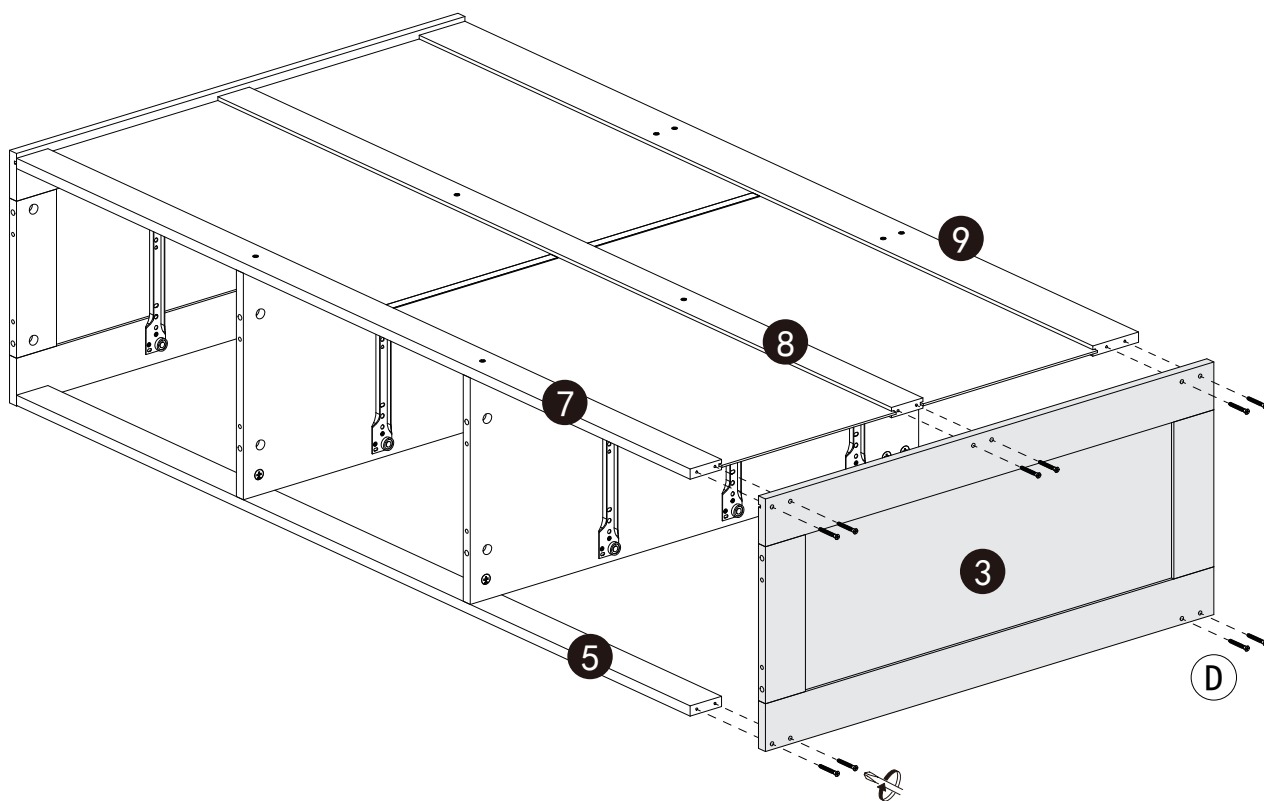


D



x10

Step10



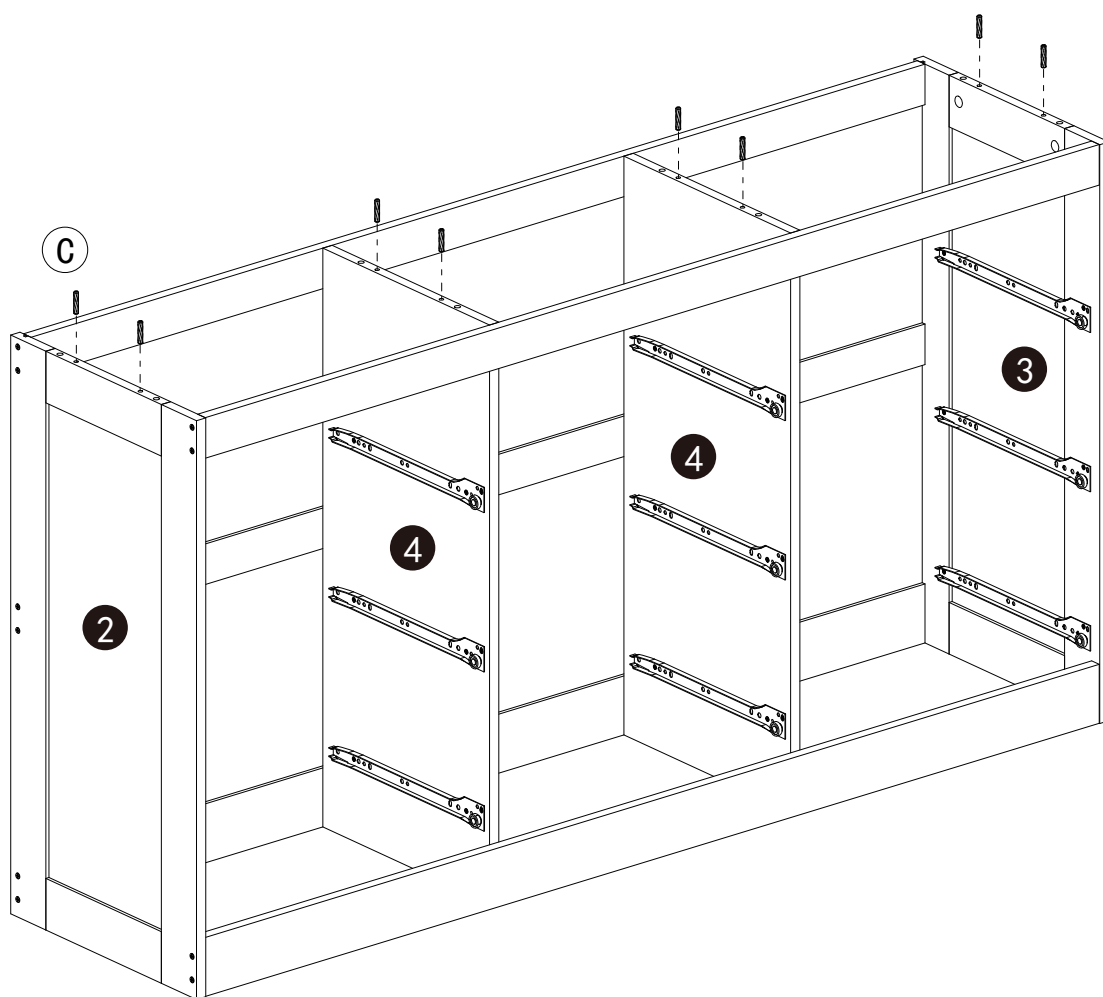


C




x8

Step11

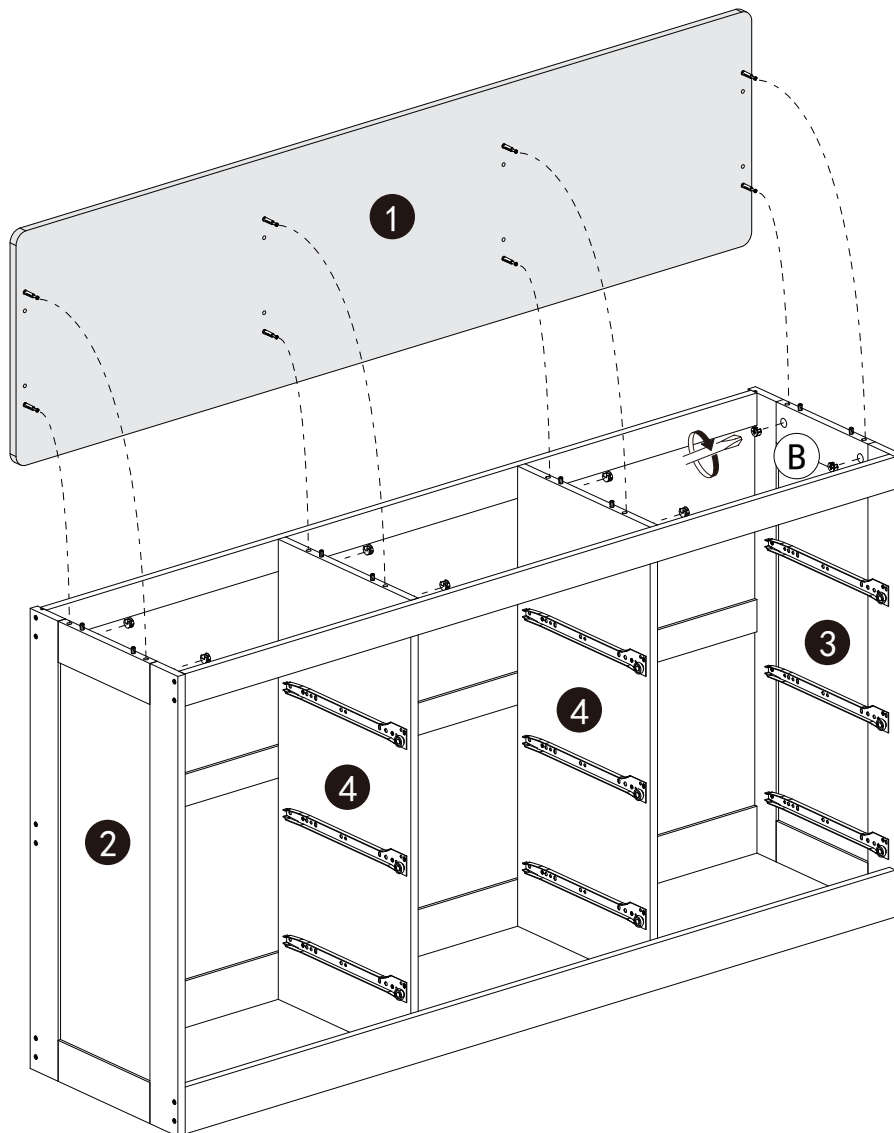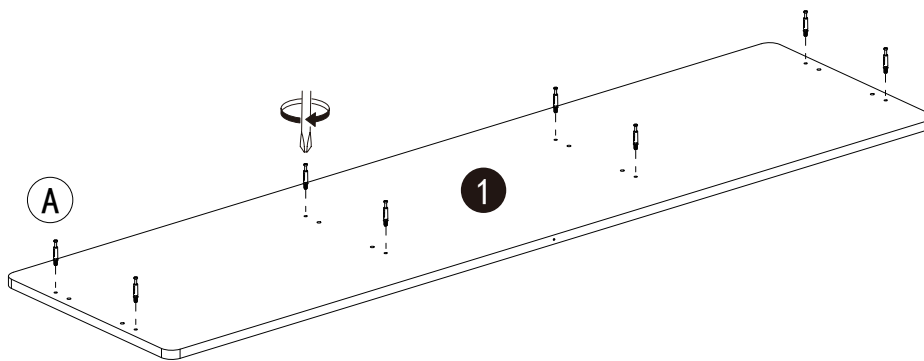


A		x8
B		x8


Step12

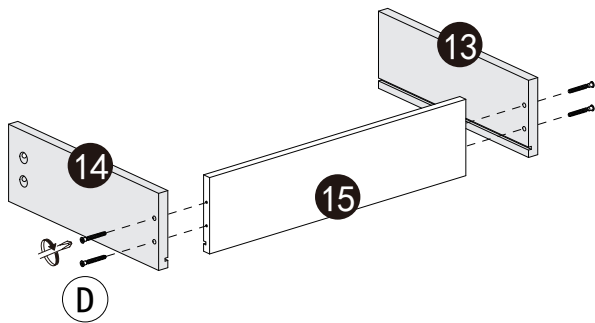


x9

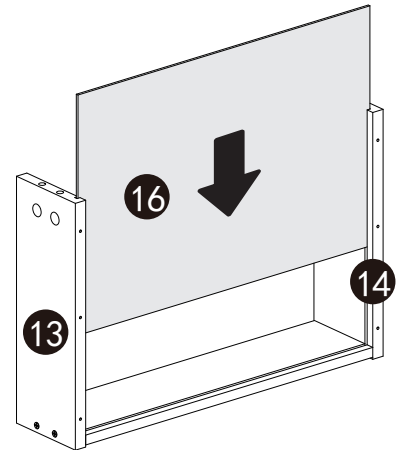


x9

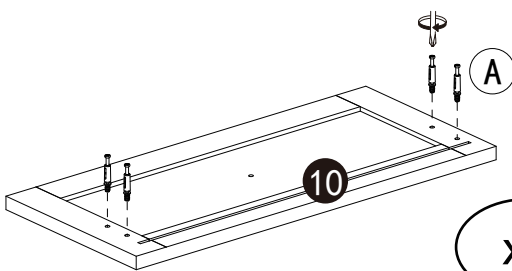


x3

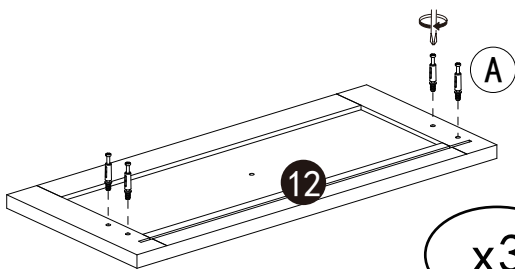

x3

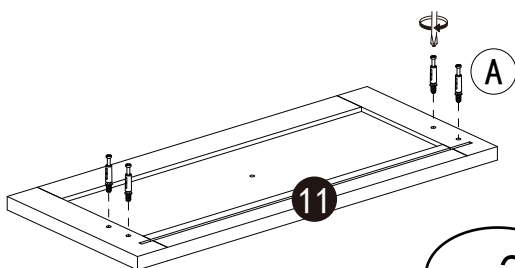


x3

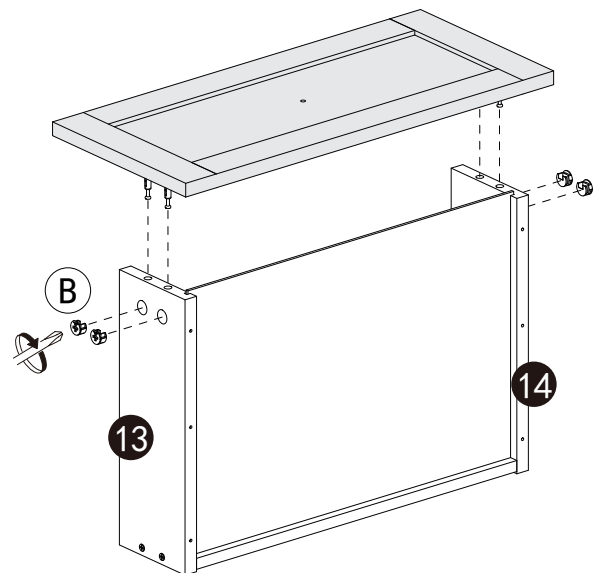

x9




B		x36	D		x36
			A		x36

Step13

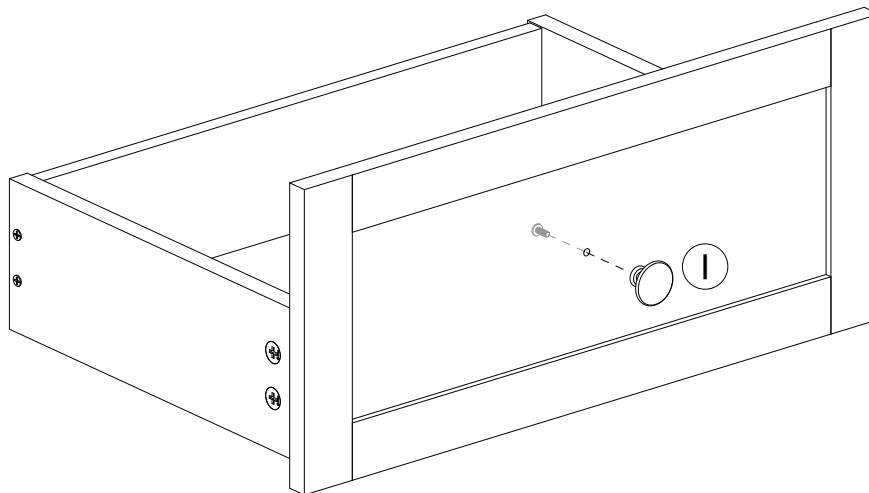

x9



I		x9
		x9

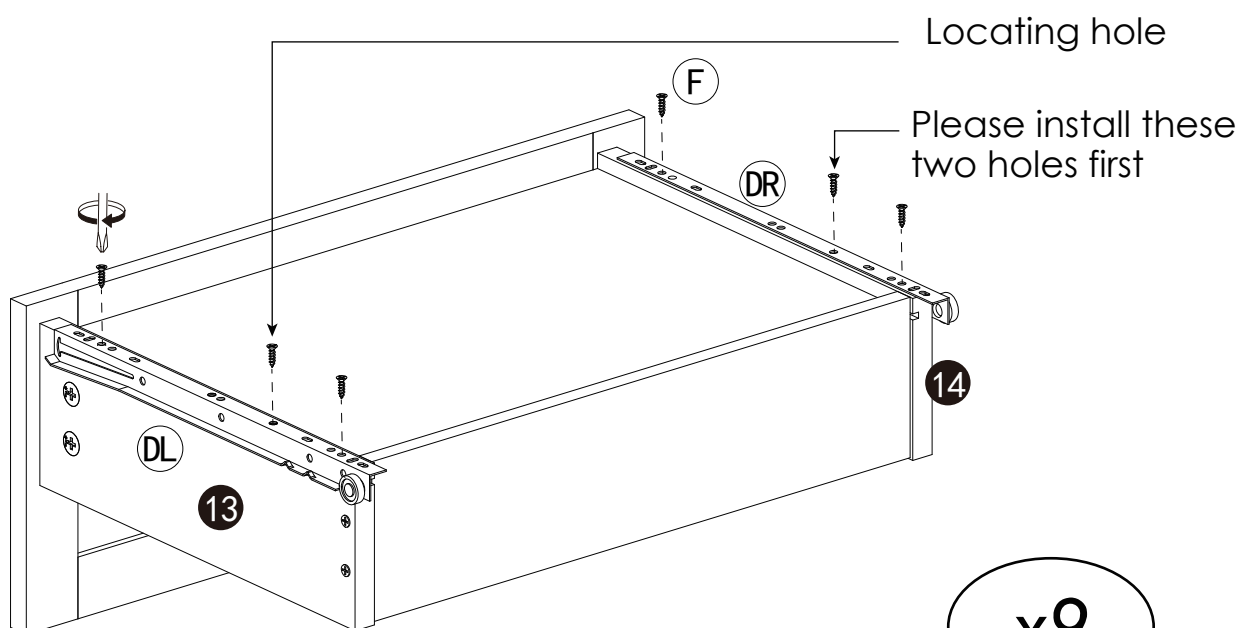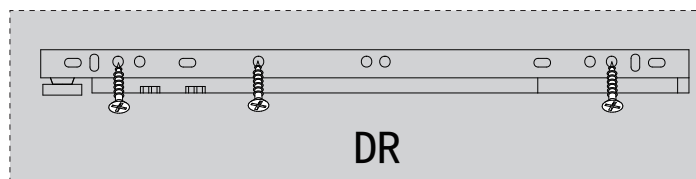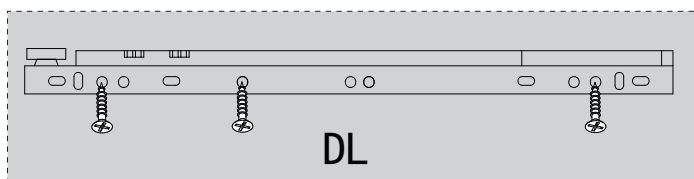


x9

	F		x54
DL		x9	
DR		x9	


Step14

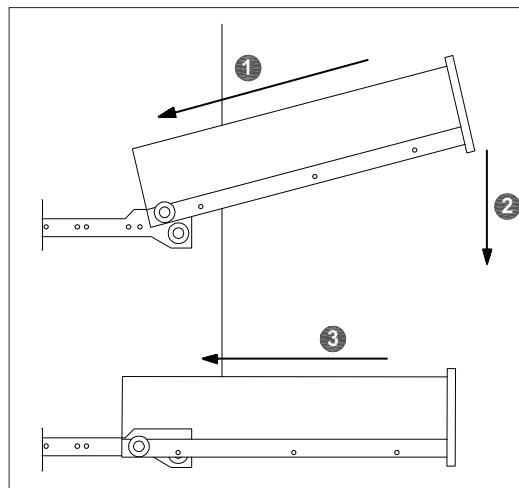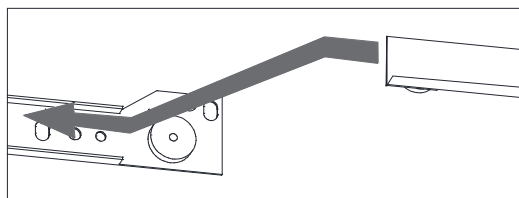

Note: Drawers come in three types: left, middle, and right.
Please be careful to distinguish them.

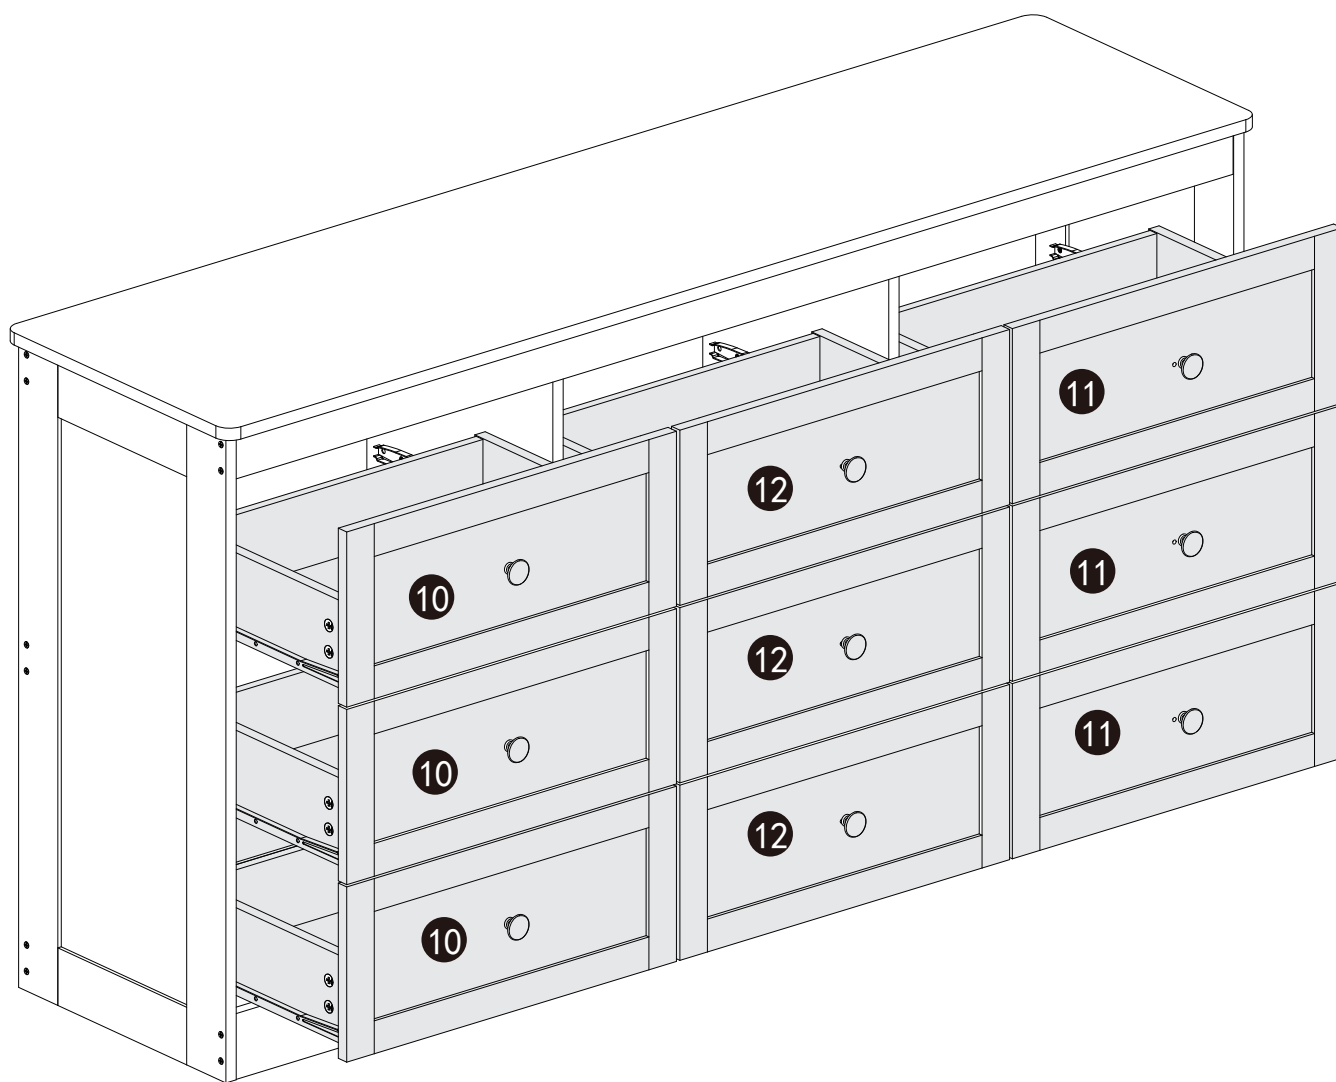


Step15

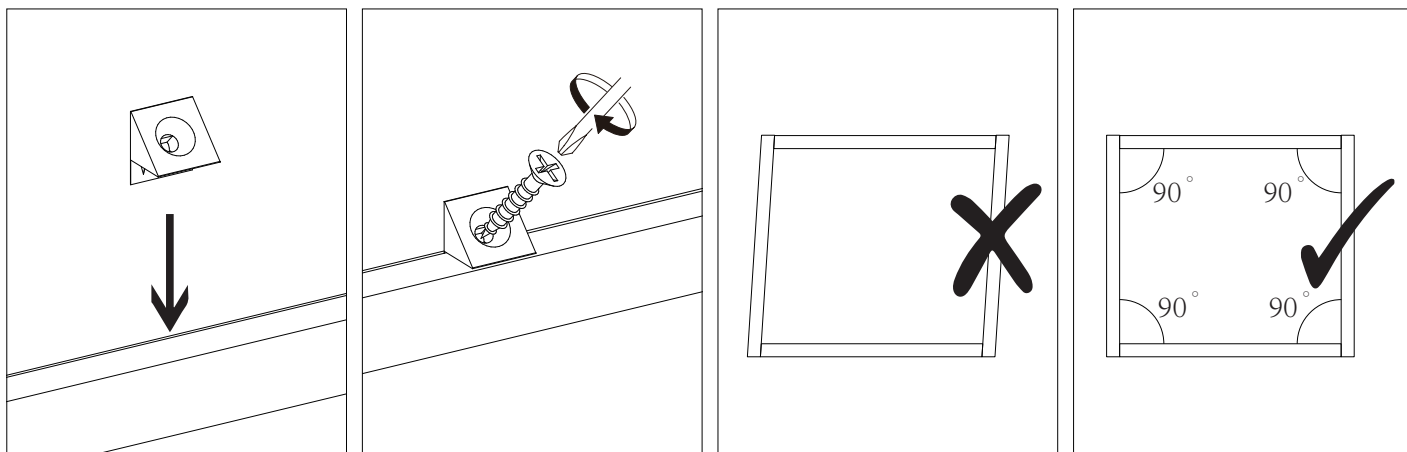

E	 	x16 x16
---	--	------------

Step16

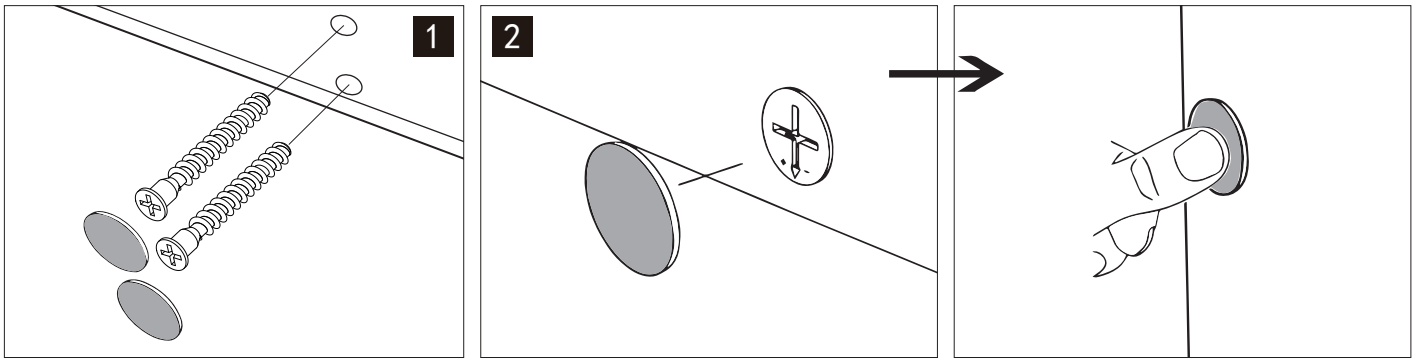

Add L fittings to all exposed holes on the front of the product




H



x20

Step17

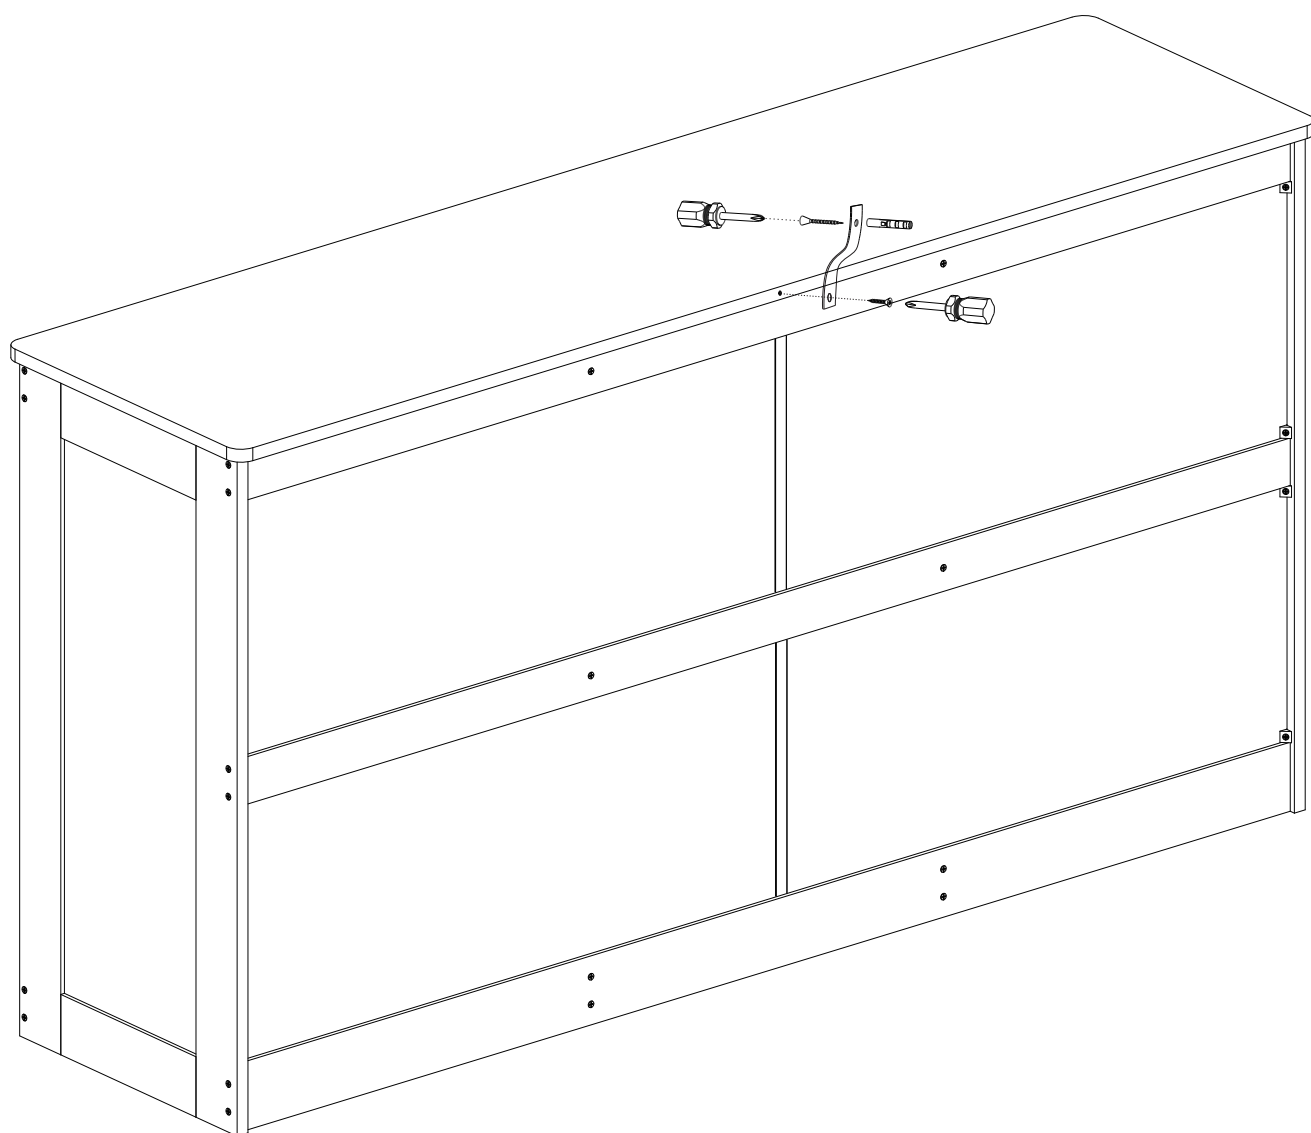

G



x1