
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)
18 INCHES BATH VANITY
VANITÉ DE SALLE DE BAIN 18 POUCES



Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all pact material carefully for small parts which may have come loose inside carton during shipment. Separate, identify and count all parts and hardware Compare with the parts list to be sure all parts are present,
"DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED"

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez soigneusement l'emballage pour déceler toute petite pièce qui pourrait s'être détachée à l'intérieur du carton pendant le transport. Séparez, identifiez et comptez toutes les pièces et la quincaillerie. Comparez-les à la liste des pièces pour vous assurer qu'elles sont toutes présentes.
"NE SERREZ PAS LES VIS AVANT L'ASSEMBLAGE COMPLET"

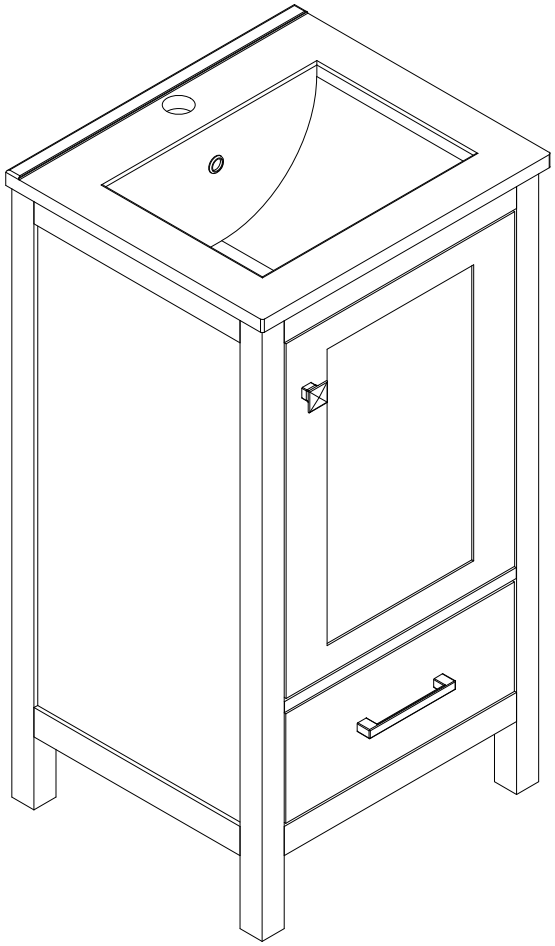

IMPORTANT:
PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE STARTING THE ASSEMBLY
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

Before Installation

Important - Please read these instructions fully before starting assembly

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing materials carefully for small parts, which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all items according to the PARTS LIST and/or HARDWARE LIST shown below. Check you have all the components and tools listed on the following pages.

. We recommend that you assemble this product with the assistance of another person; this will make the assembly easier, and will help eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.







. Please do not over tighten screws or bolts until the assembly is completed.

. Keep children and animal away from the work area, small parts could choke if swallowed.

. Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficently.

If you find that you have any trouble with assembly or missing or damaged parts please contact the seller.

Cam Lock Assembly Instructions

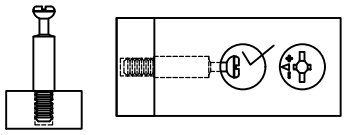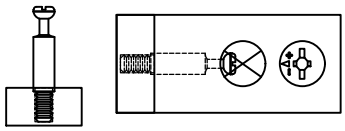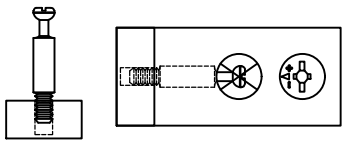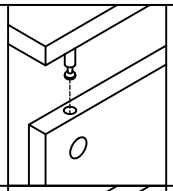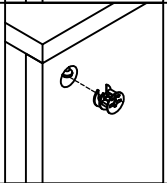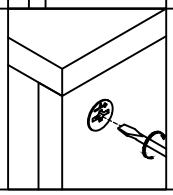	Insert Cam Bolt into hole as shown in diagram A.
	Make sure not to insert the Cam Bolt. Too deep as shown in figure B as this will cause the Cam Lock to be misaligned and unable to interlock properly.
	Also avoid inserting the Cam Bolt too close to the surface of the hole as shown in figure C, as this will cause the Cam Lock to be too loose, and not interlock properly.
	Connect the panels together.
	Insert the Cam Lock so the side opening fits over the head of the Cam Bolt.
	To tighten the Cam Lock, turn it clockwise on half a turn with a flat screwdriver. **Do not use an automatic screwdriver as it may bend or break if too much power is imposed.*

Avant l'installation

Important - Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez soigneusement l'emballage pour détecter d'éventuelles petites pièces qui pourraient se détacher à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifiez et comptez tous les éléments conformément à la LISTE DES PIÈCES et/ou à la LISTE DU MATÉRIEL ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils listés dans les pages suivantes.

. Nous vous recommandons de faire appel à une autre personne pour assembler ce produit ; cela facilitera l'assemblage et permettra d'éviter tout dommage ou blessure.







. Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons avant la fin de l'assemblage.

. Éloignez les enfants et les animaux de la zone de travail ; les petites pièces pourraient s'étouffer en cas d'ingestion.


. Veuillez placer toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivre les étapes de montage pour assembler votre nouveau produit correctement et efficacement.

Si vous rencontrez des difficultés lors du montage ou si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez contacter le vendeur.



















Instructions d'assemblage de la serrure à came

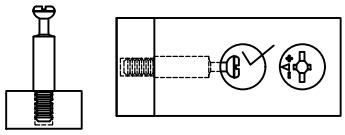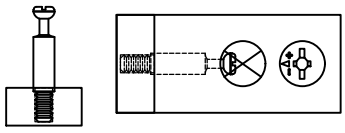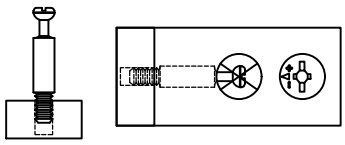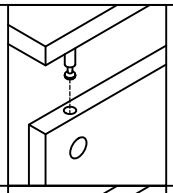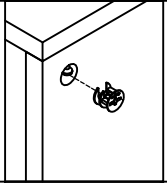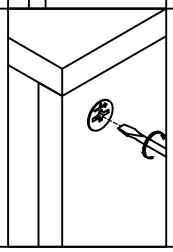	Insérez le boulon à came dans le trou comme indiqué sur le schéma A.
	Veillez à ne pas insérer le boulon à came trop profondément, comme illustré à la figure B, car cela entraînerait un désalignement du verrou à came et son incapacité à se verrouiller correctement.
	Évitez également d'insérer le boulon à came trop près de la surface du trou, comme illustré à la figure C, car cela entraînerait un desserrage excessif du verrou à came et un mauvais verrouillage.
	Connectez les panneaux ensemble.
 	Insérez le verrou à came de manière à ce que l'ouverture latérale s'adapte à la tête du boulon à came.
 	Pour serrer le Cam Lock, tournez-le d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis plat. **N'utilisez pas de tournevis automatique, car il risque de se tordre ou de se casser si vous appliquez une force excessive.*




PRODUCT DETAILS
DÉTAILS DU PRODUIT




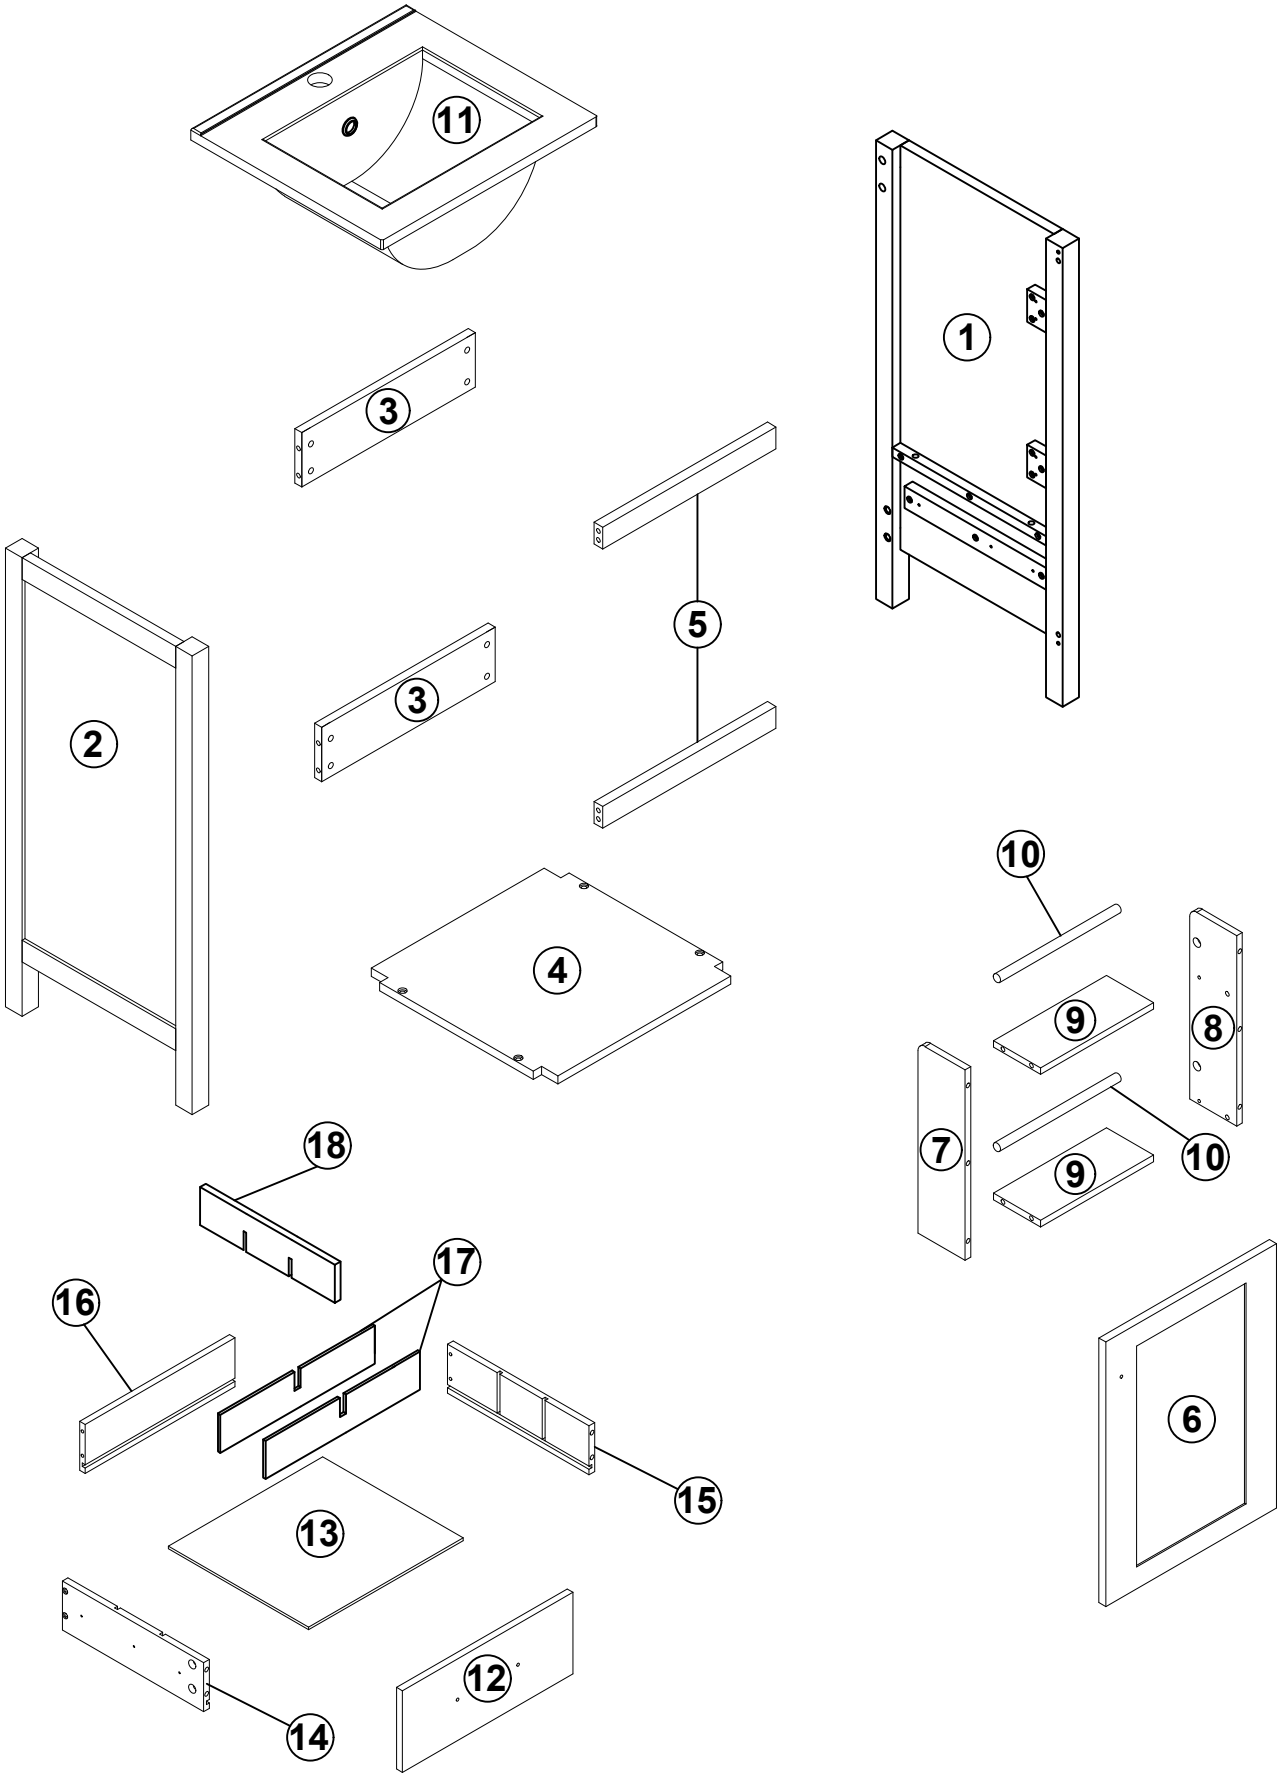


PARTS LIST
LISTE DES PIÈCES

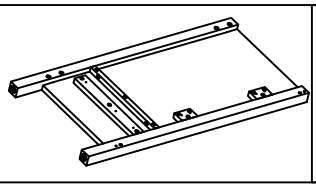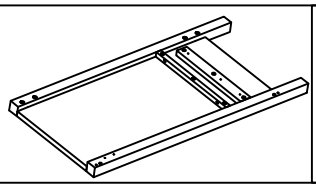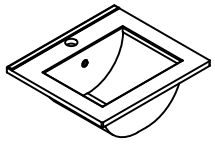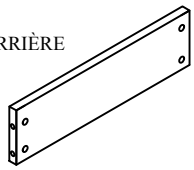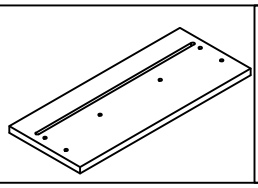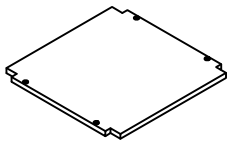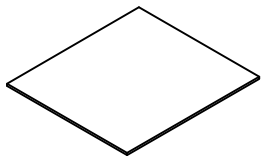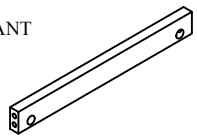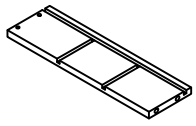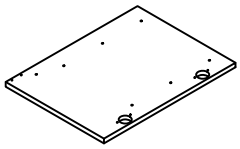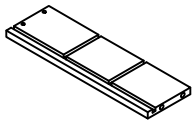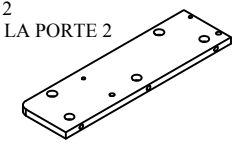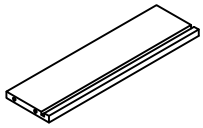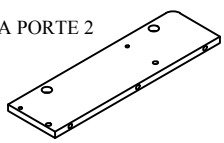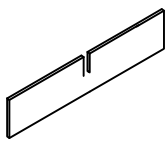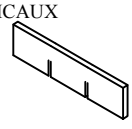1	RIGHT HIP HANCHE DROITE		1PC	10	CIRCLE CERCLE		2PCS
2	LEFT FEET PIEDS GAUCHE		1PC	11	SINK (LAVABO) ÉVIER (LAVABO)		1PC
3	REAR CROSSBAR BARRE TRANSVERSALE ARRIÈRE		2PCS	12	DRAWER FACE FACE DE TIROIR		1PC
4	BOTTOM BOARD PLANCHE INFÉRIEURE		1PC	13	DRAWER BOTTOM FOND DE TIROIR		1PC
5	FRONT CROSSBAR BARRE TRANSVERSALE AVANT		2PCS	14	LEFT SIDE OF DRAWER CÔTÉ GAUCHE DU TIROIR		1PC
6	DOOR BOARD PANNEAU DE PORTE		1PC	15	RIGHT SIDE OF DRAWER CÔTÉ DROITE DU TIROIR		1PC
7	HIP STANDING IN DOOR 2 HANCHE DEBOUT DANS LA PORTE 2		1PC	16	DRAWER BACK FOND DE TIROIR		1PC
8	HIP STANDING IN DOOR 2 HANCHE DEBOUT DANS LA PORTE 2		1PC	17	DRAWER DIVIDERS SÉPARATEURS DE TIROIRS		2PCS
9	HORIZONTAL SHELF DOOR BOARD PANNEAU DE PORTE D'ÉTAGÈRE HORIZONTALE		2PC	18	VERTICAL DRAWER DIVIDERS SÉPARATEURS DE TIROIRS VERTICAUX		1PC


HARDWARE LIST
LISTE DU MATÉRIEL

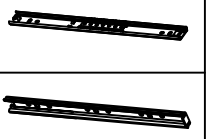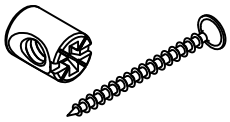A	A1 : D300MM A2 : D300MM		2SET
B	3.5*10MM		12PCS
C	Ø5*35MM		24PCS
D	Ø 8 * 30MM		8PCS
E	E1:L45MM E2:L45MM		1SET
F	M6*30MM		4PCS
G	L4*58MM		1PC
H	M4*50MM		4SET

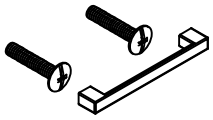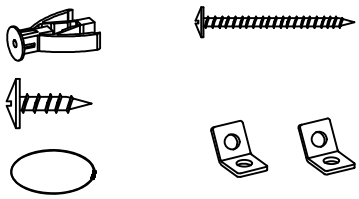
J	M4*20MM		1SET
K	M4*20MM		1SET
L	3.5*15MM		16PCS
M	Ø 35		2PCS
O	Ø 15		24PCS
Q			2SET


ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)


OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)





STEP 1
ÉTAPE 1

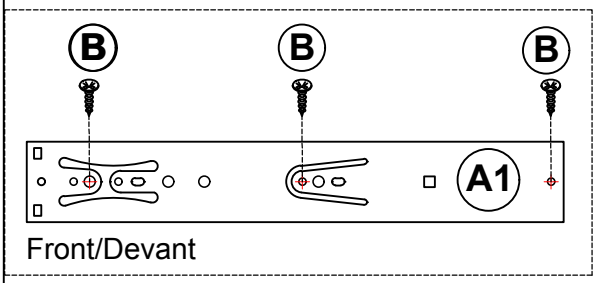

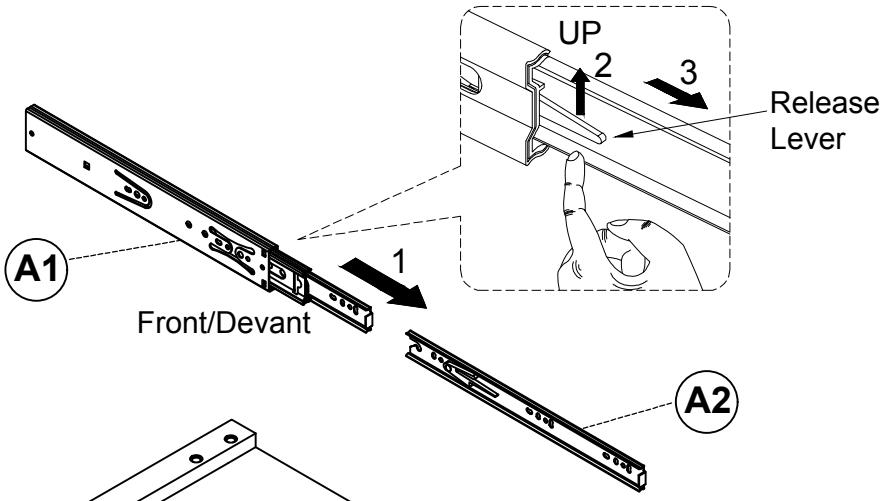

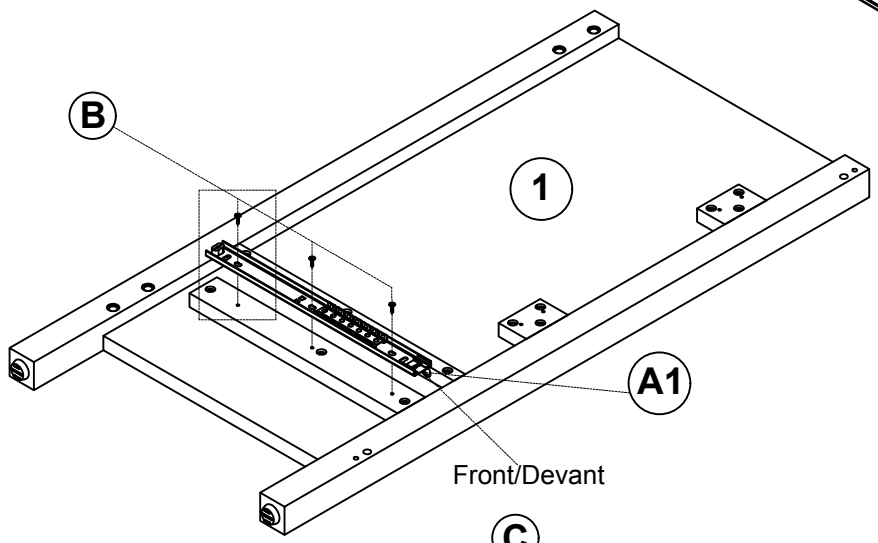


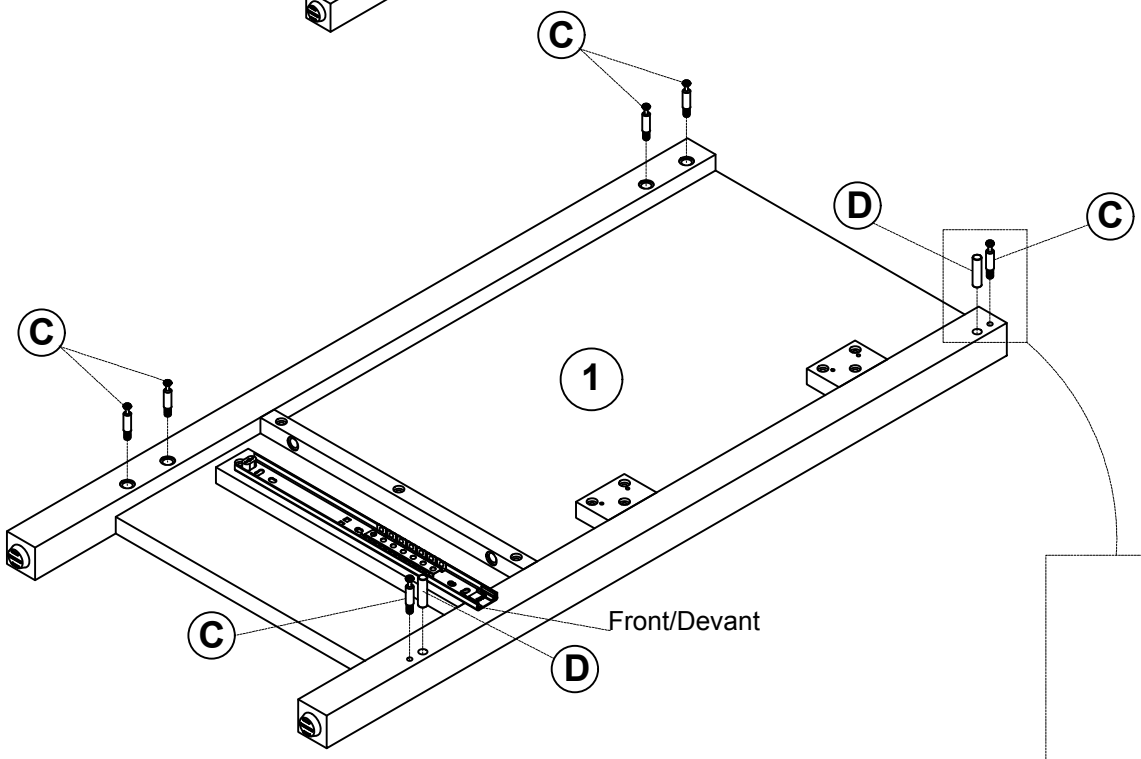


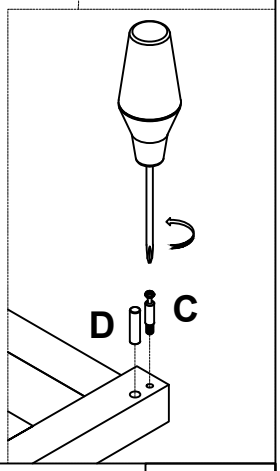



A	A1:L45*300MM	1PC	B	3.5*10MM	3PCS
C	Ø5*35MM	6PCS	D	Ø 8 * 30MM	2PCS


STEP 2
ÉTAPE 2

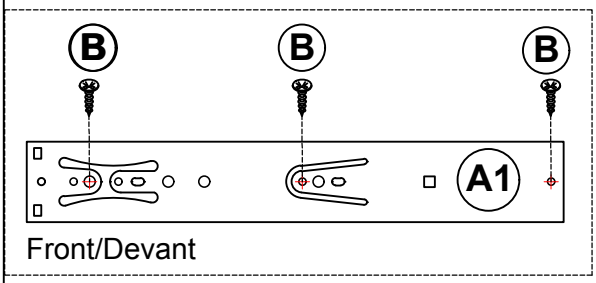

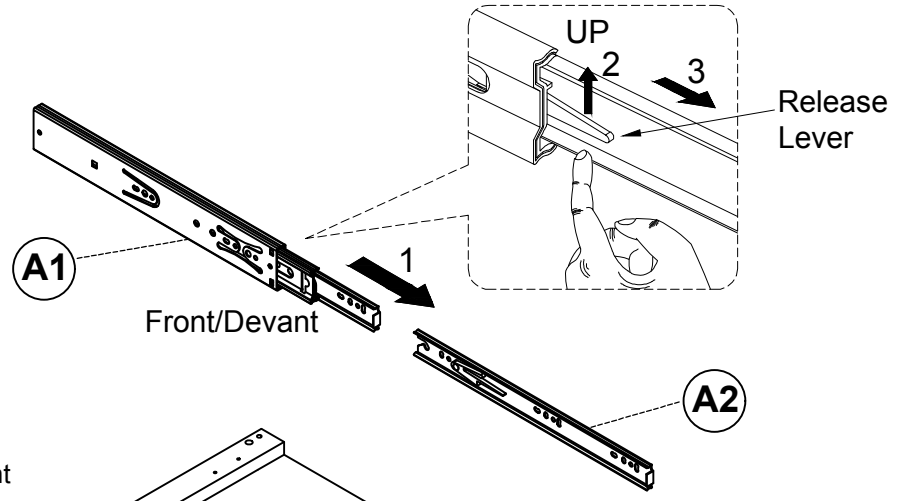

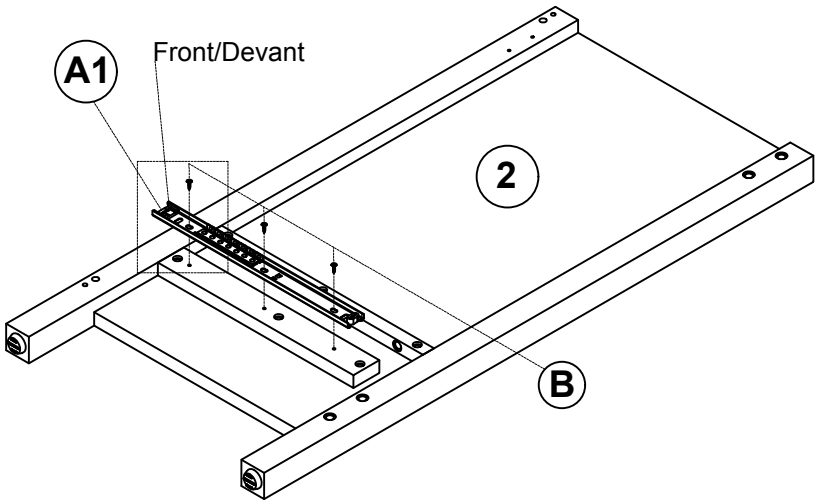


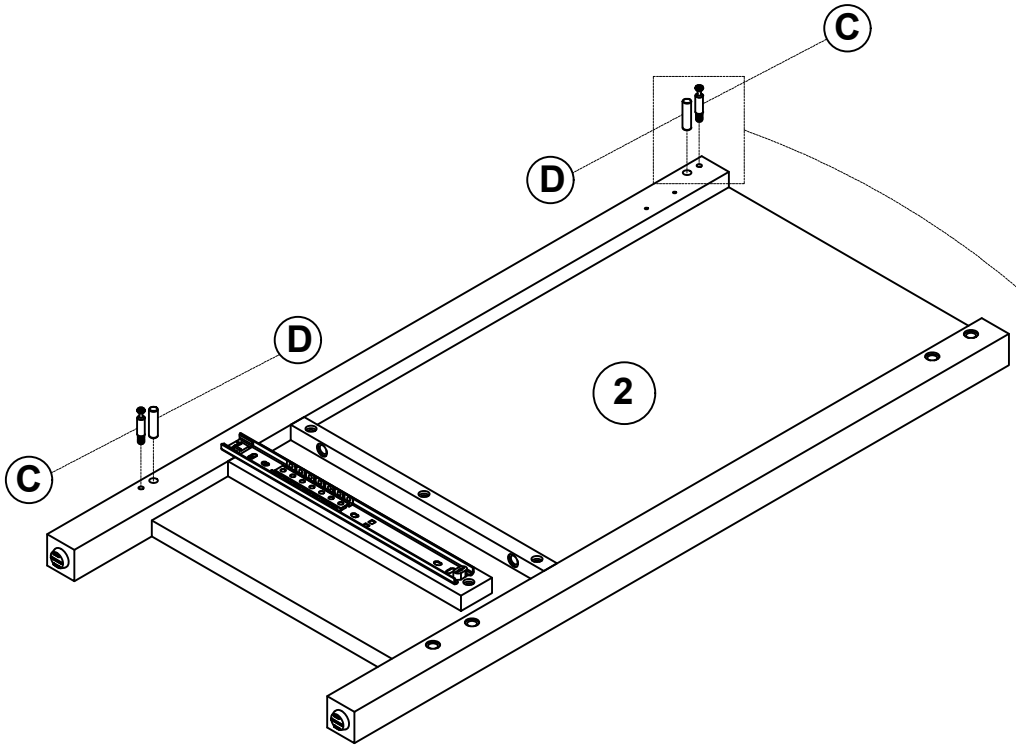


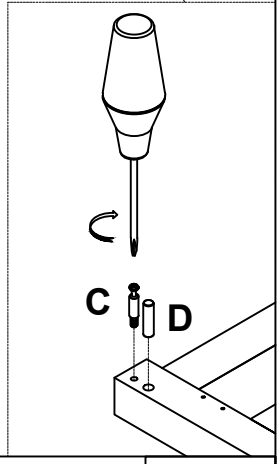



A	A1:L45*300MM	1PC	B	3.5*10MM	3PCS
C	Ø5*35MM	2PCS	D	Ø 8 * 30MM	2PCS

STEP 3
ÉTAPE 3

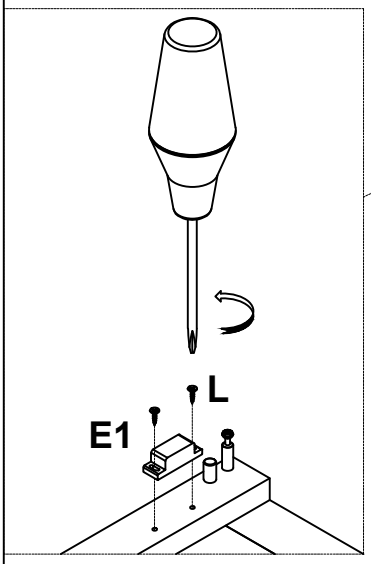


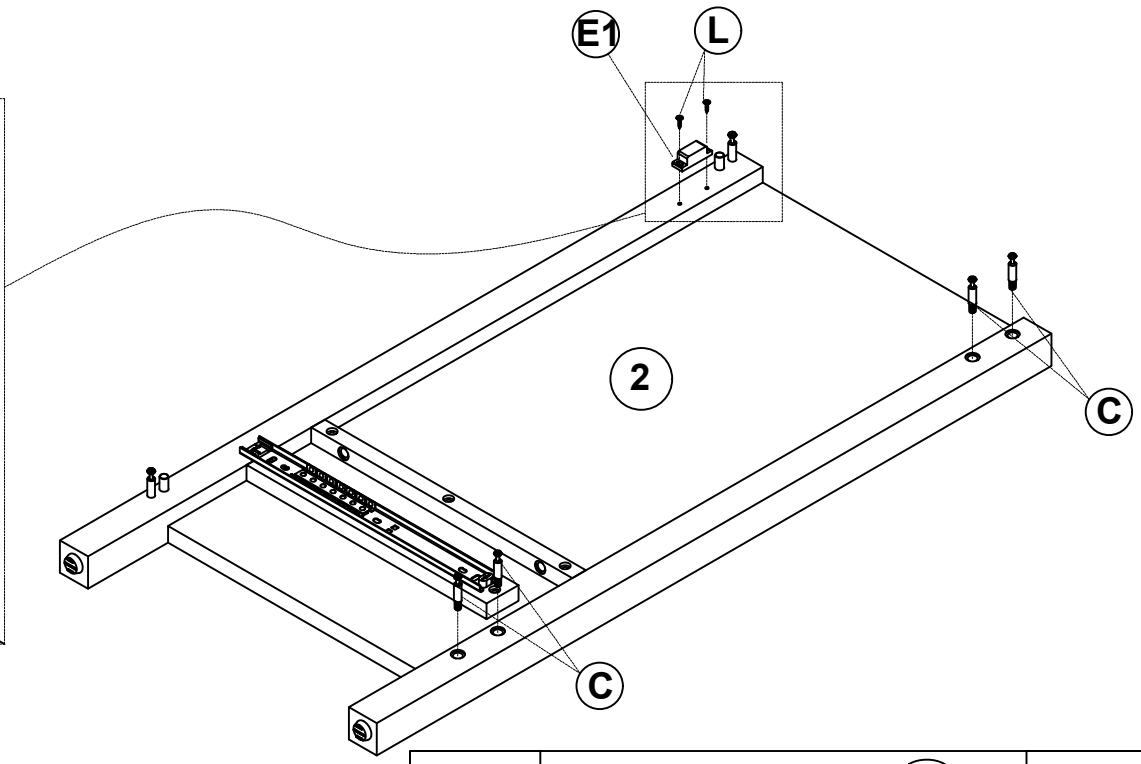

L	3.5*15MM		2PCS
C	Ø5*35MM		4PCS


E	E1:L45MM		1PC

STEP 4
ÉTAPE 4

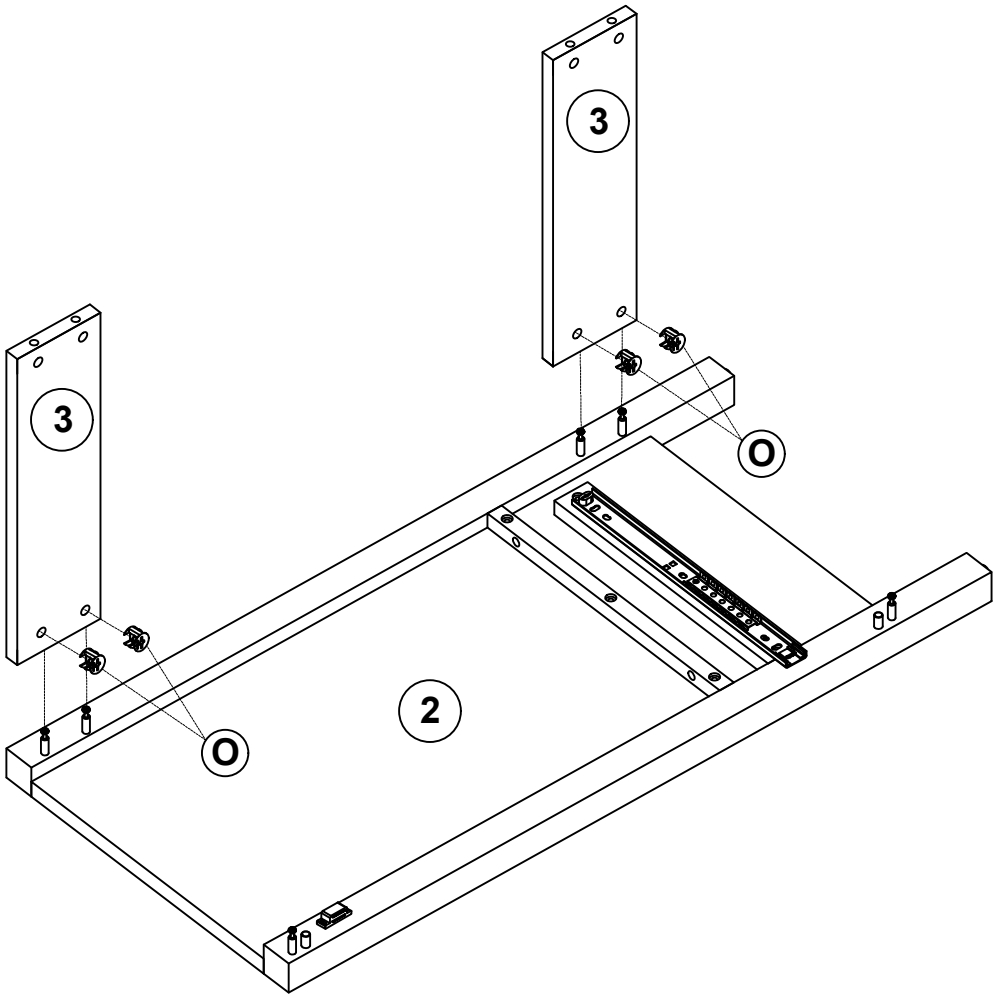


O	Ø 15		4PCS

STEP 5
ÉTAPE 5

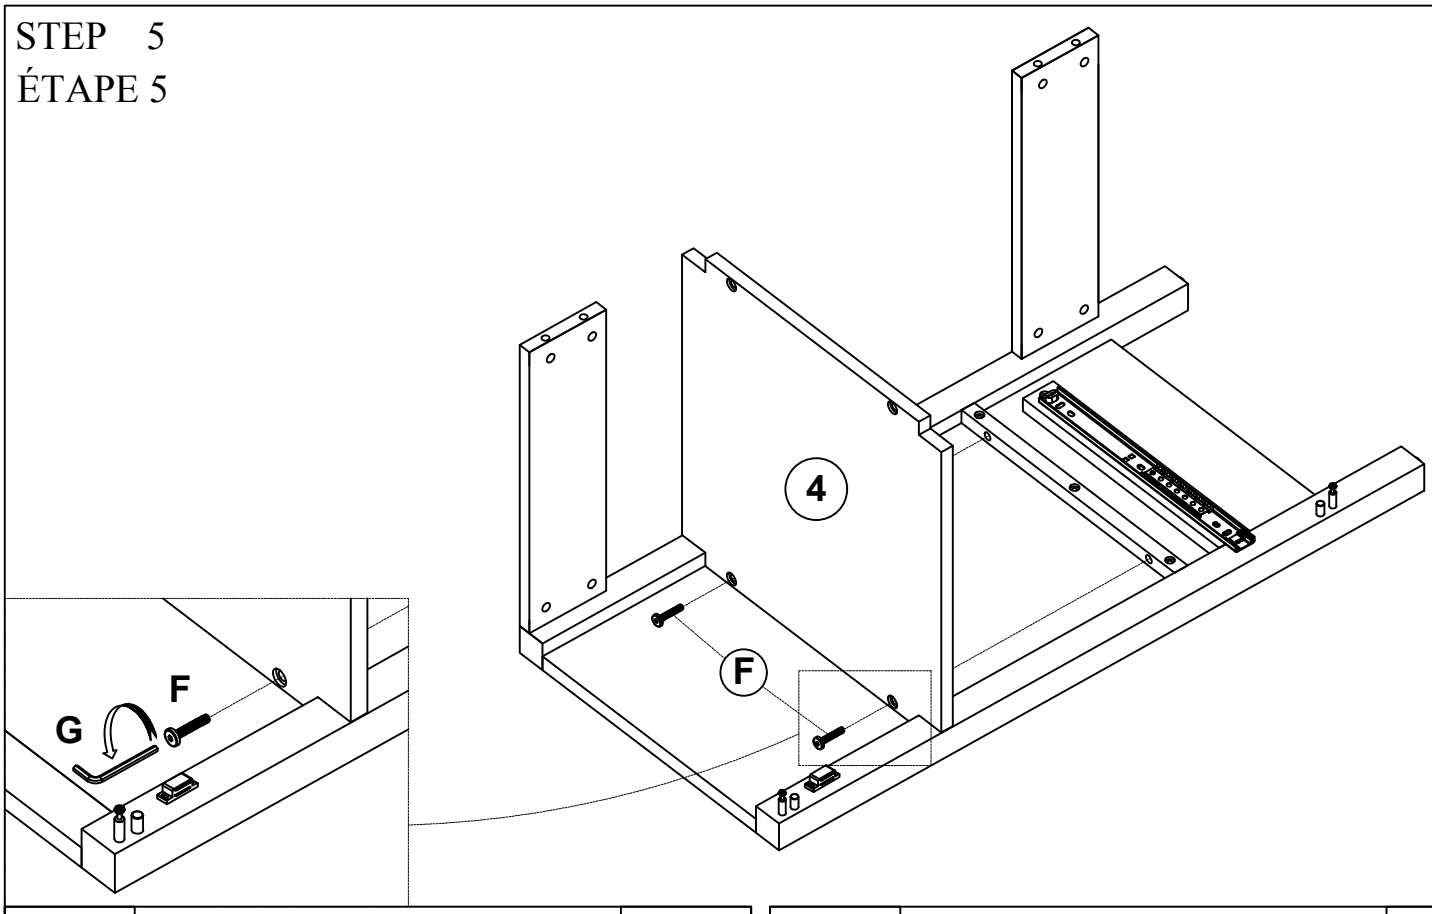


F	M6*30MM		2PCS	G	L4*58MM		1PC

STEP 6
ÉTAPE 6

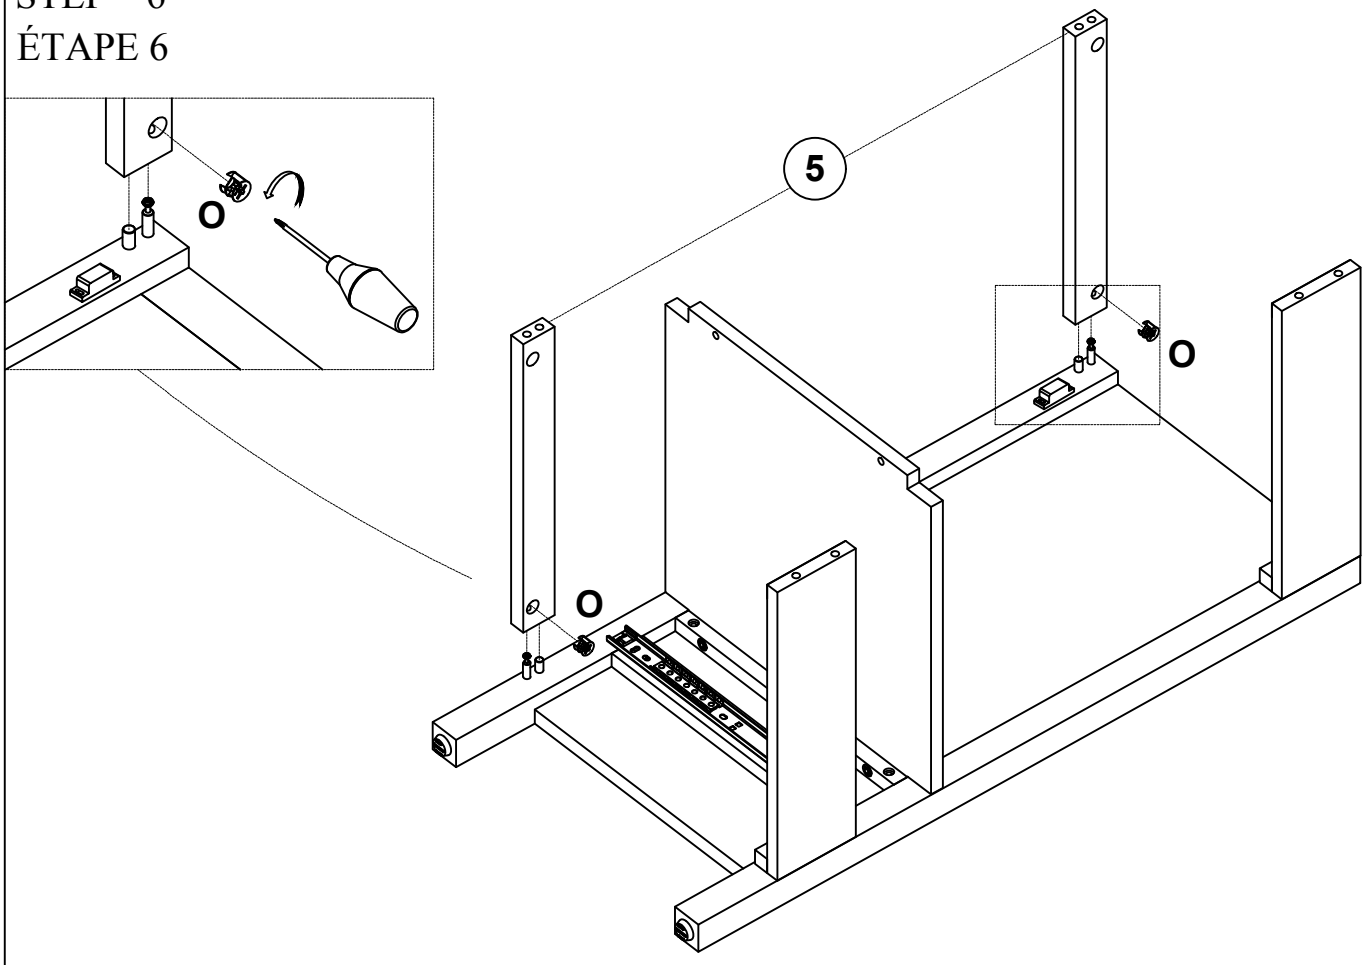


O	Ø 15		2PCS

STEP 7
ÉTAPE 7

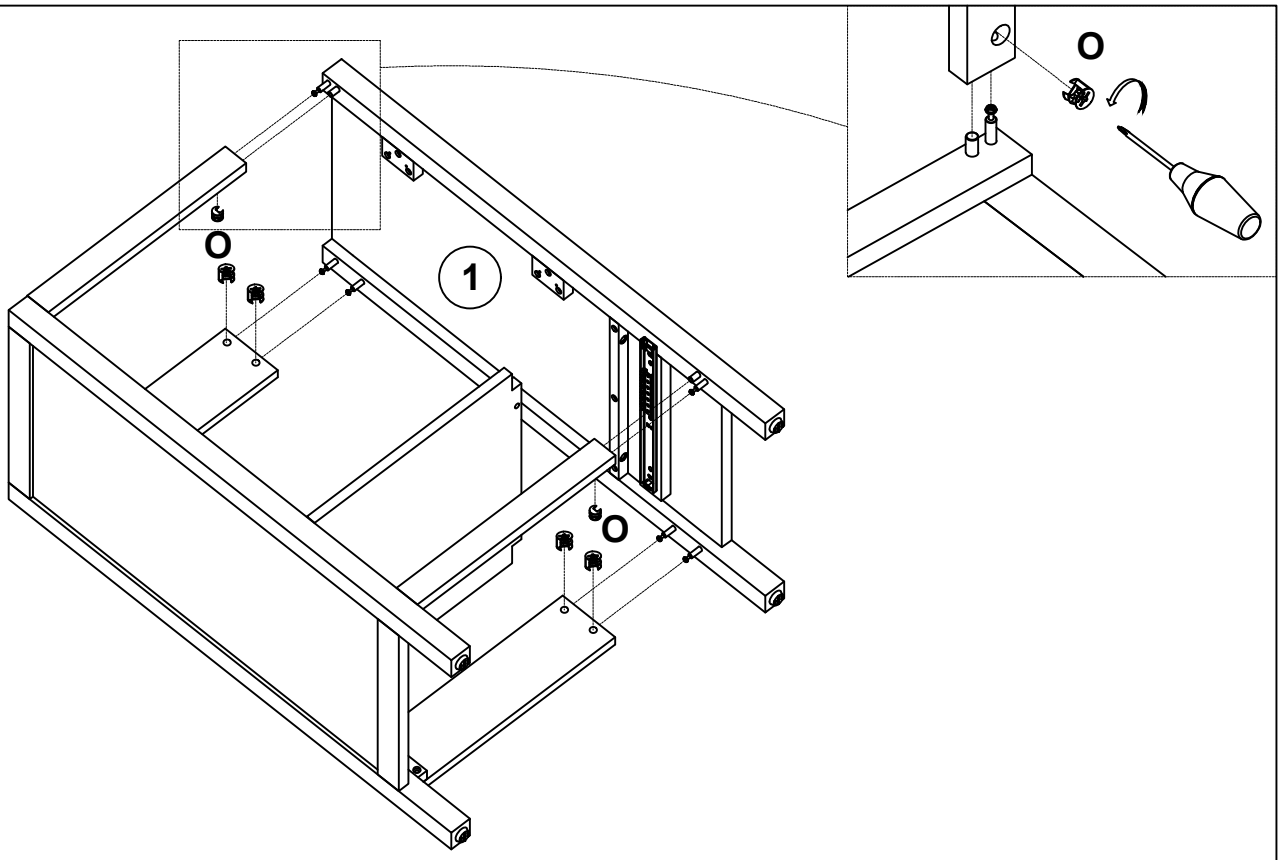


O	Ø 15		6PCS


STEP 8
ÉTAPE 8

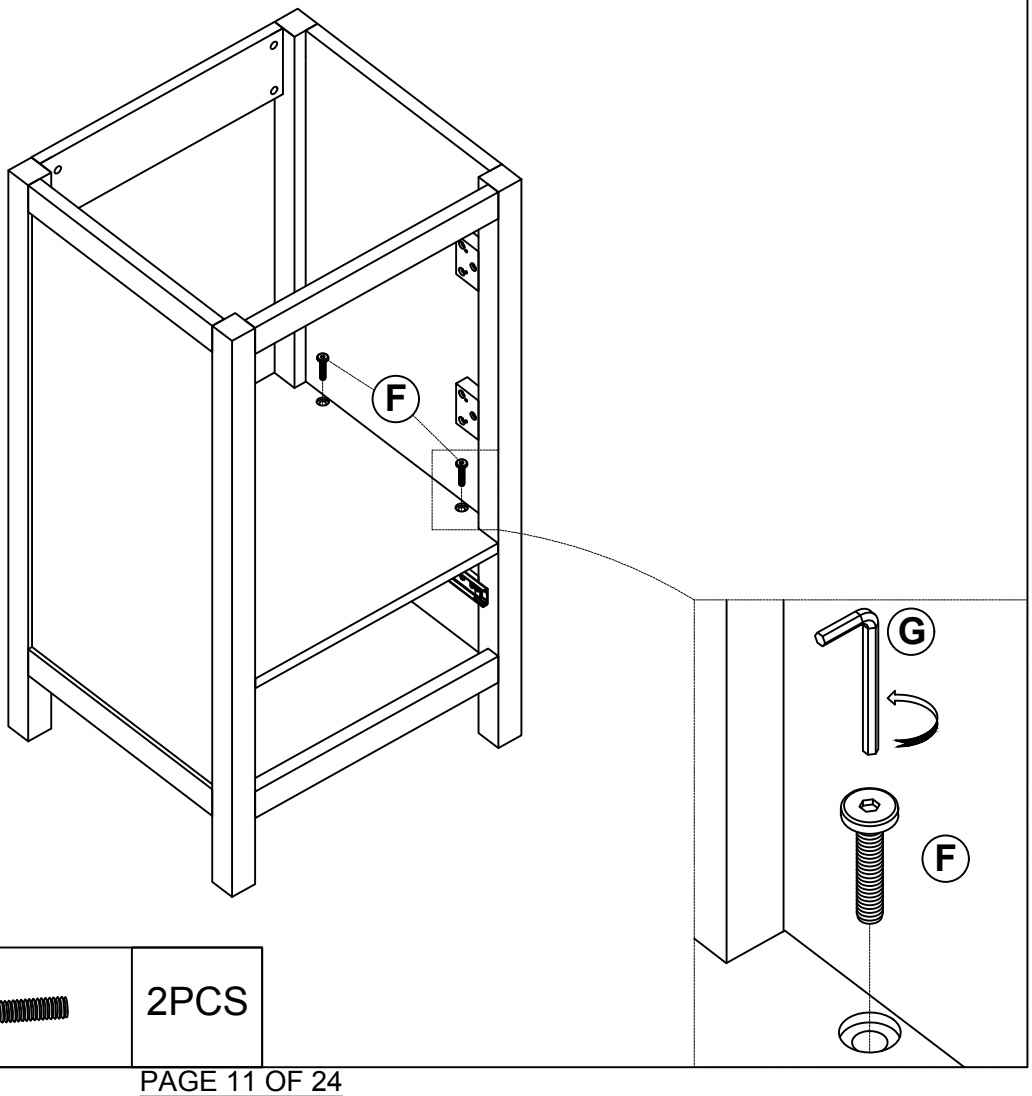


F	M6*30MM		2PCS

STEP 9
ÉTAPE 9

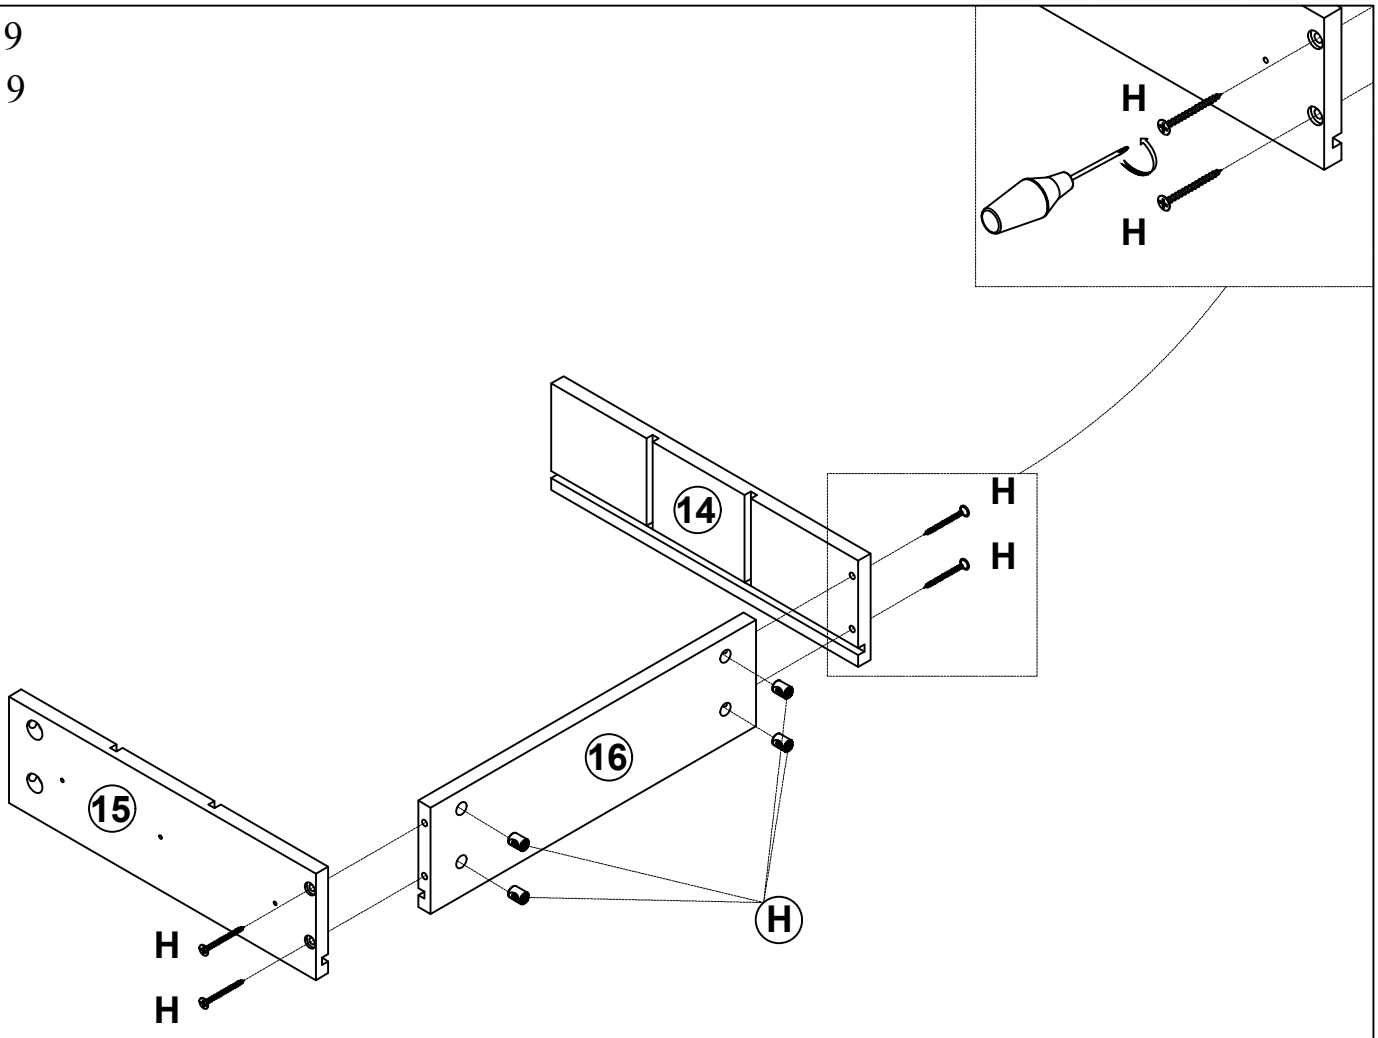



H	M4*50MM		4SET


STEP 10
ÉTAPE 10

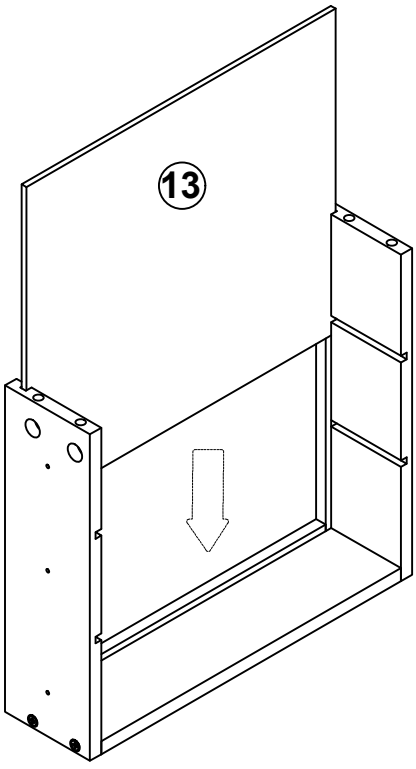


STEP 11
ÉTAPE 11

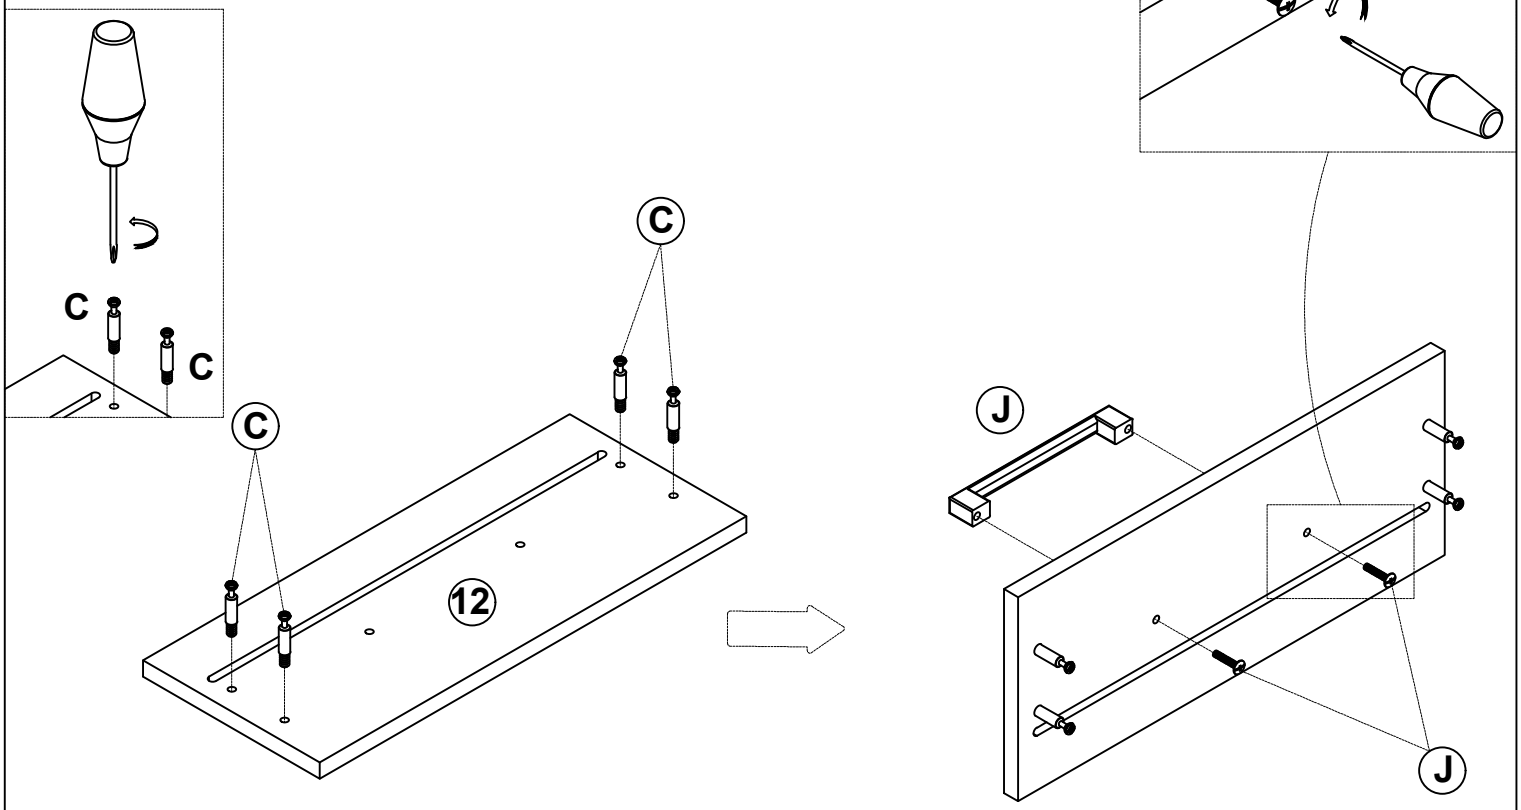

C	Ø5*35MM		4PCS


J	L136MM		1SET


STEP 12
ÉTAPE 12

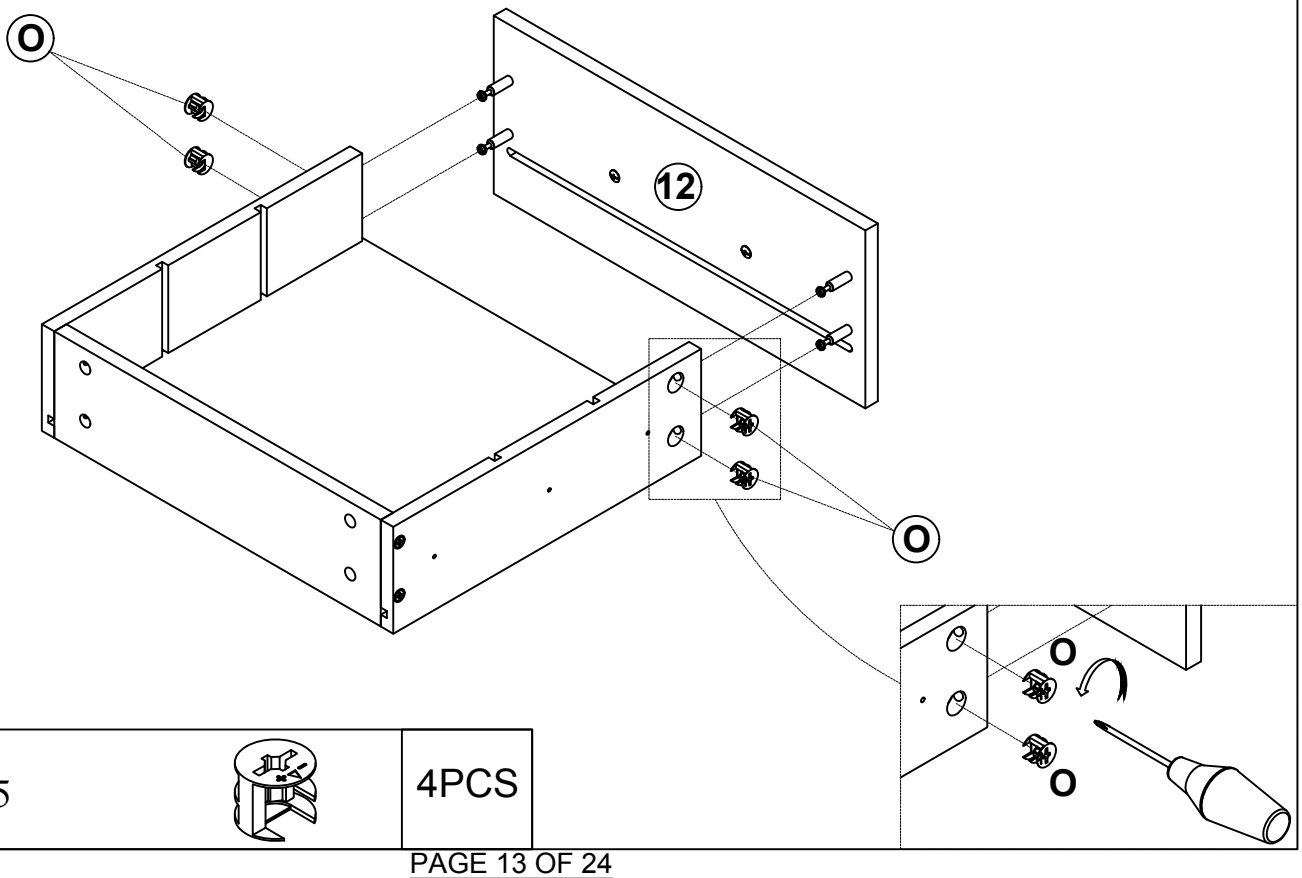



O	Ø 15		4PCS

STEP 13
ÉTAPE 13

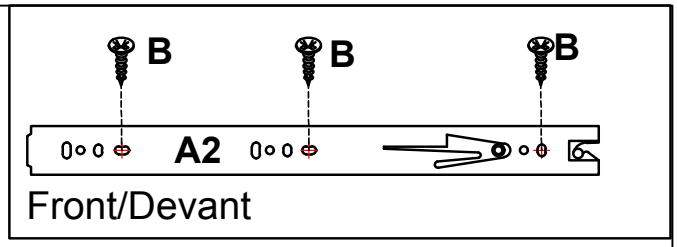

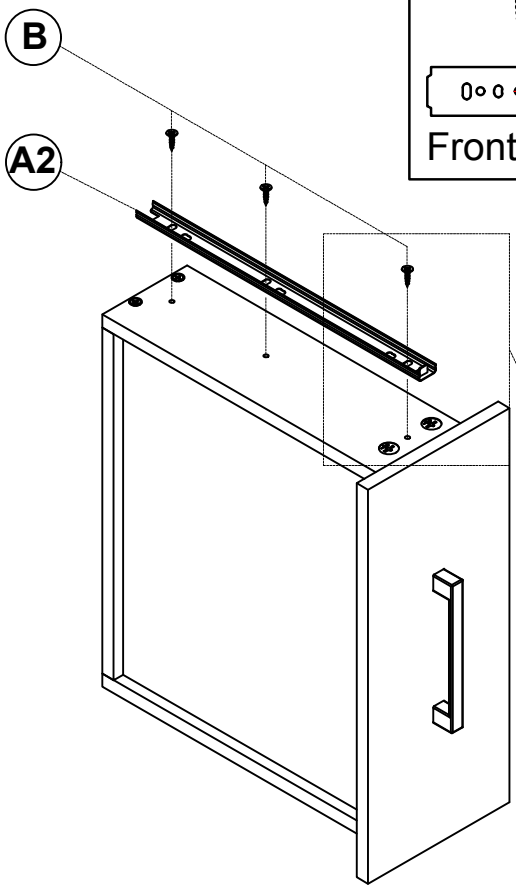


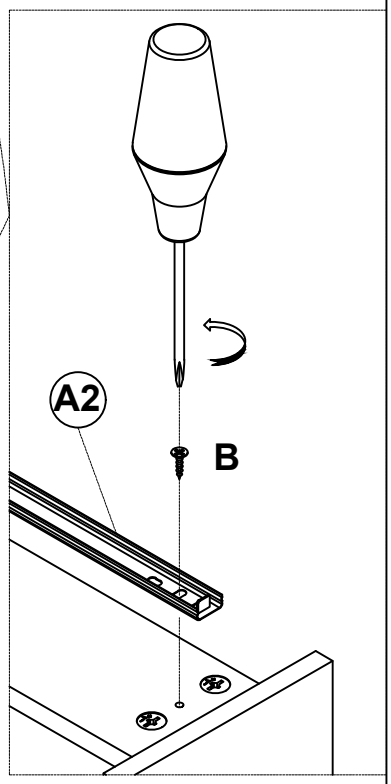


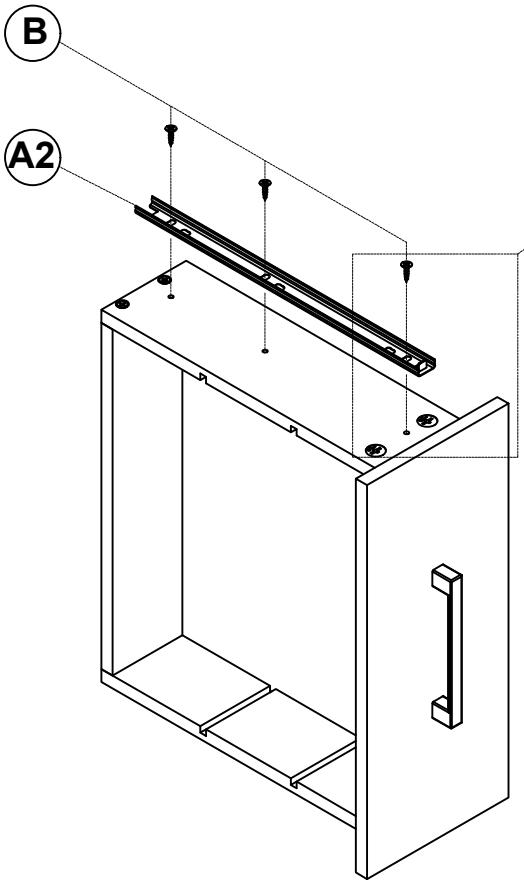


A	A2:L45*300MM 	2PCS	B	3.5*10MM 	6PCS


STEP 14
ÉTAPE 14

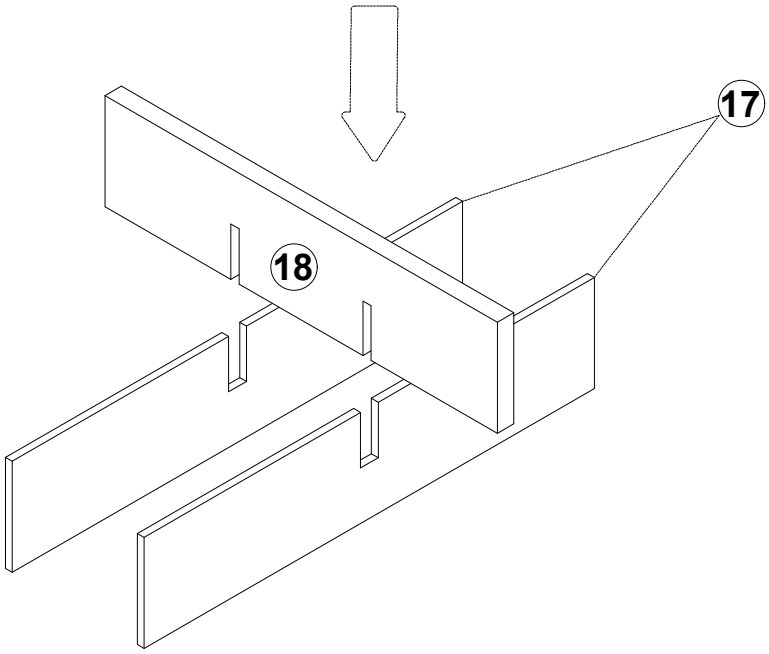

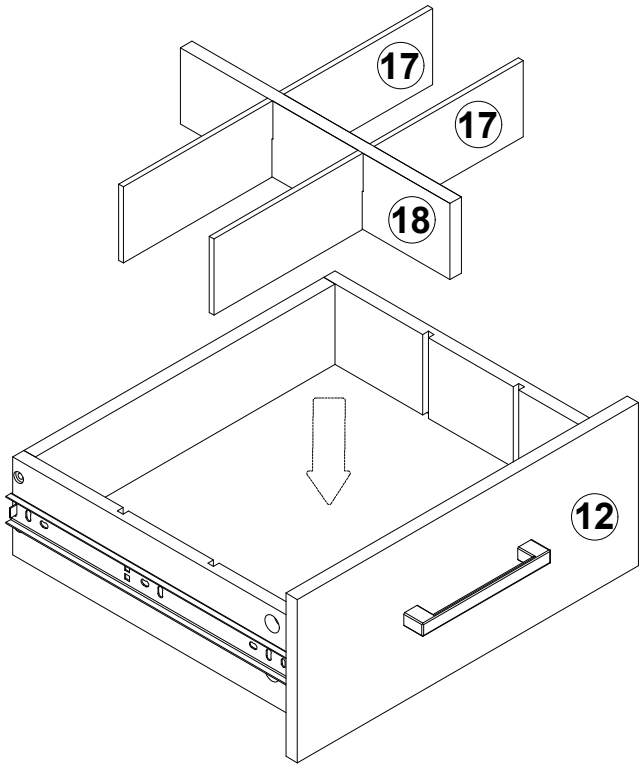


STEP 15
ÉTAPE 15

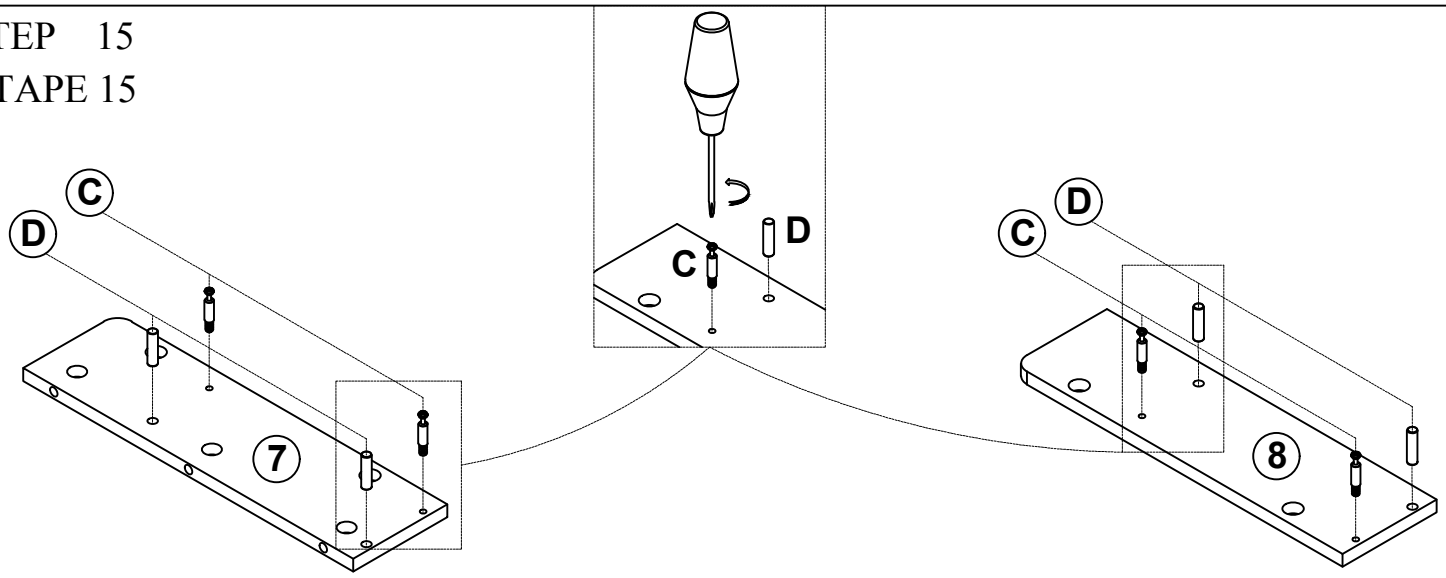

C	Ø5*35MM		4PCS


D	Ø 8 * 30MM		4PCS

STEP 16
ÉTAPE 16

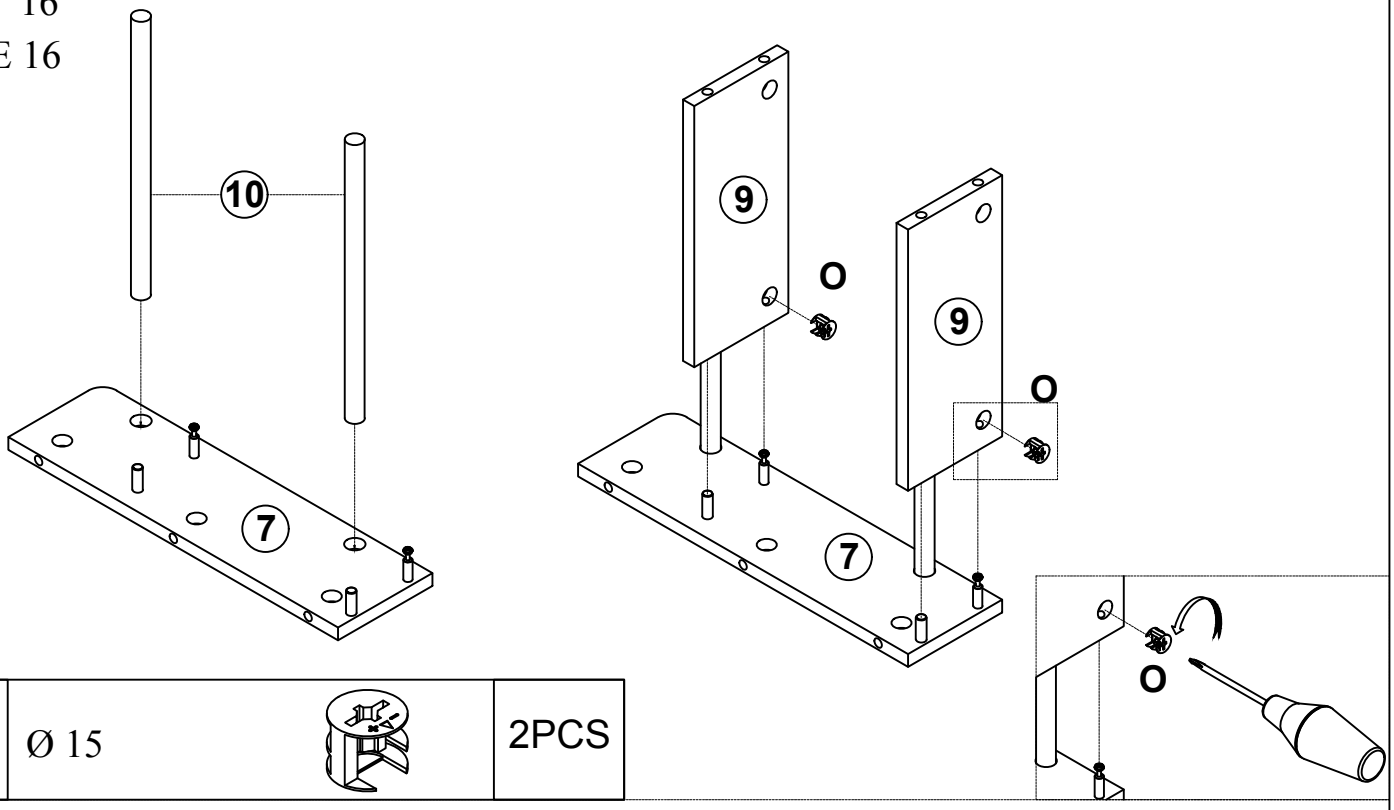


O	Ø 15		2PCS

STEP 17
ÉTAPE 17

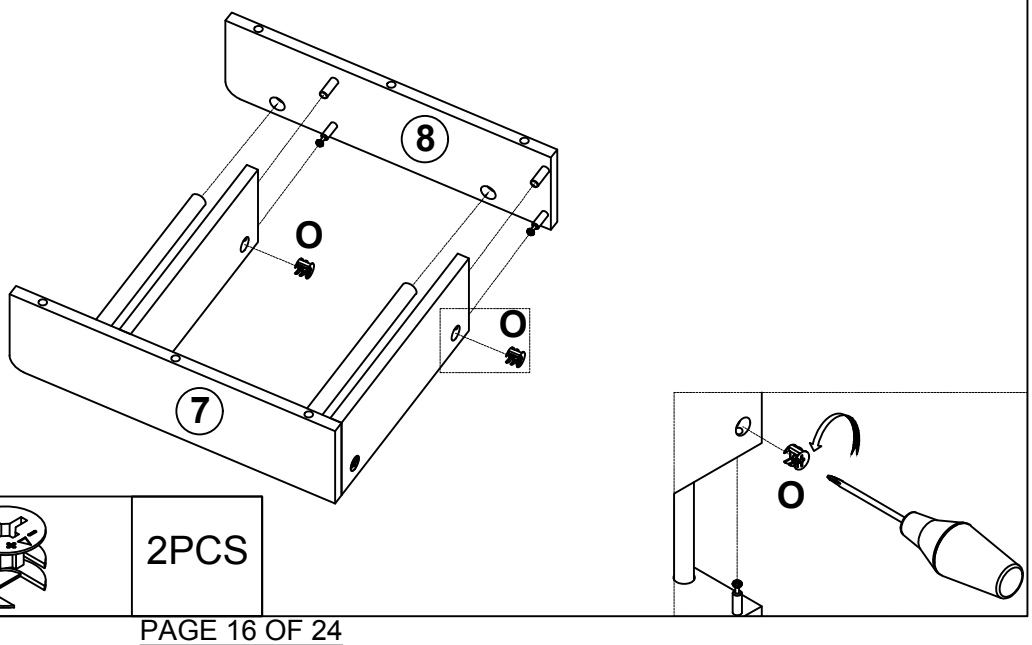


O	Ø 15		2PCS

STEP 18
ÉTAPE 18

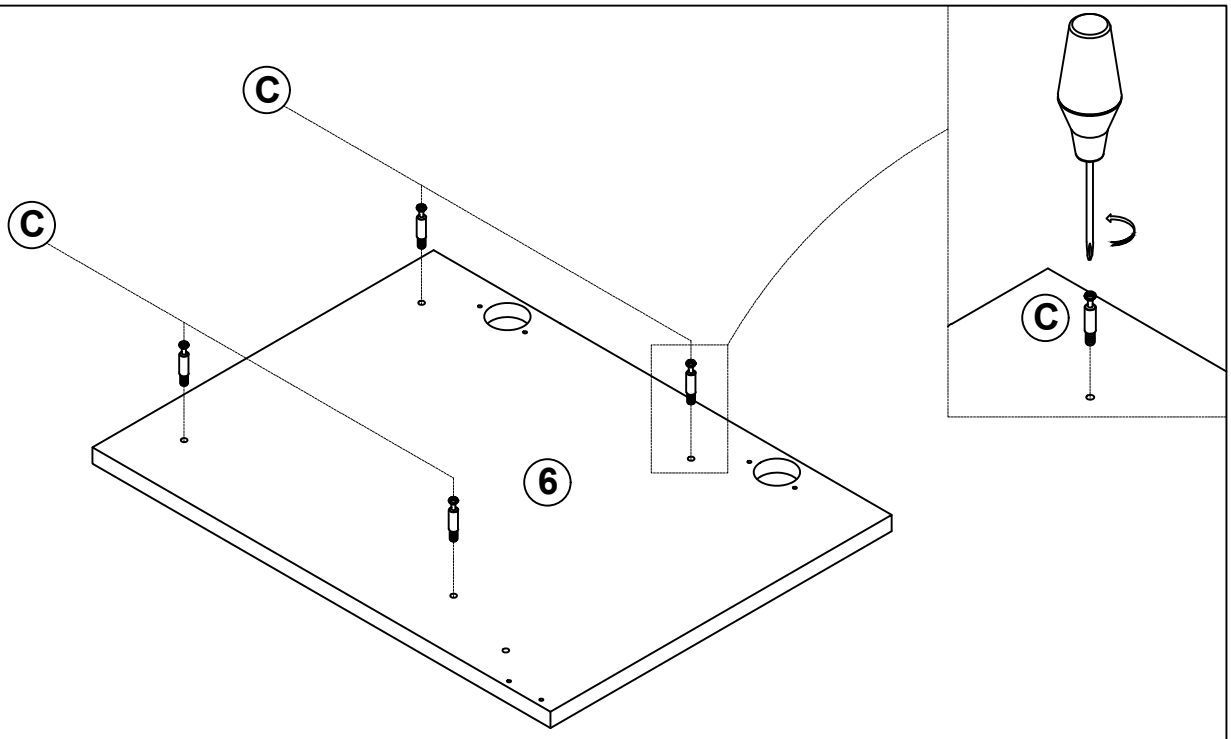

C	Ø5*35MM		4PCS


STEP 19
ÉTAPE 19

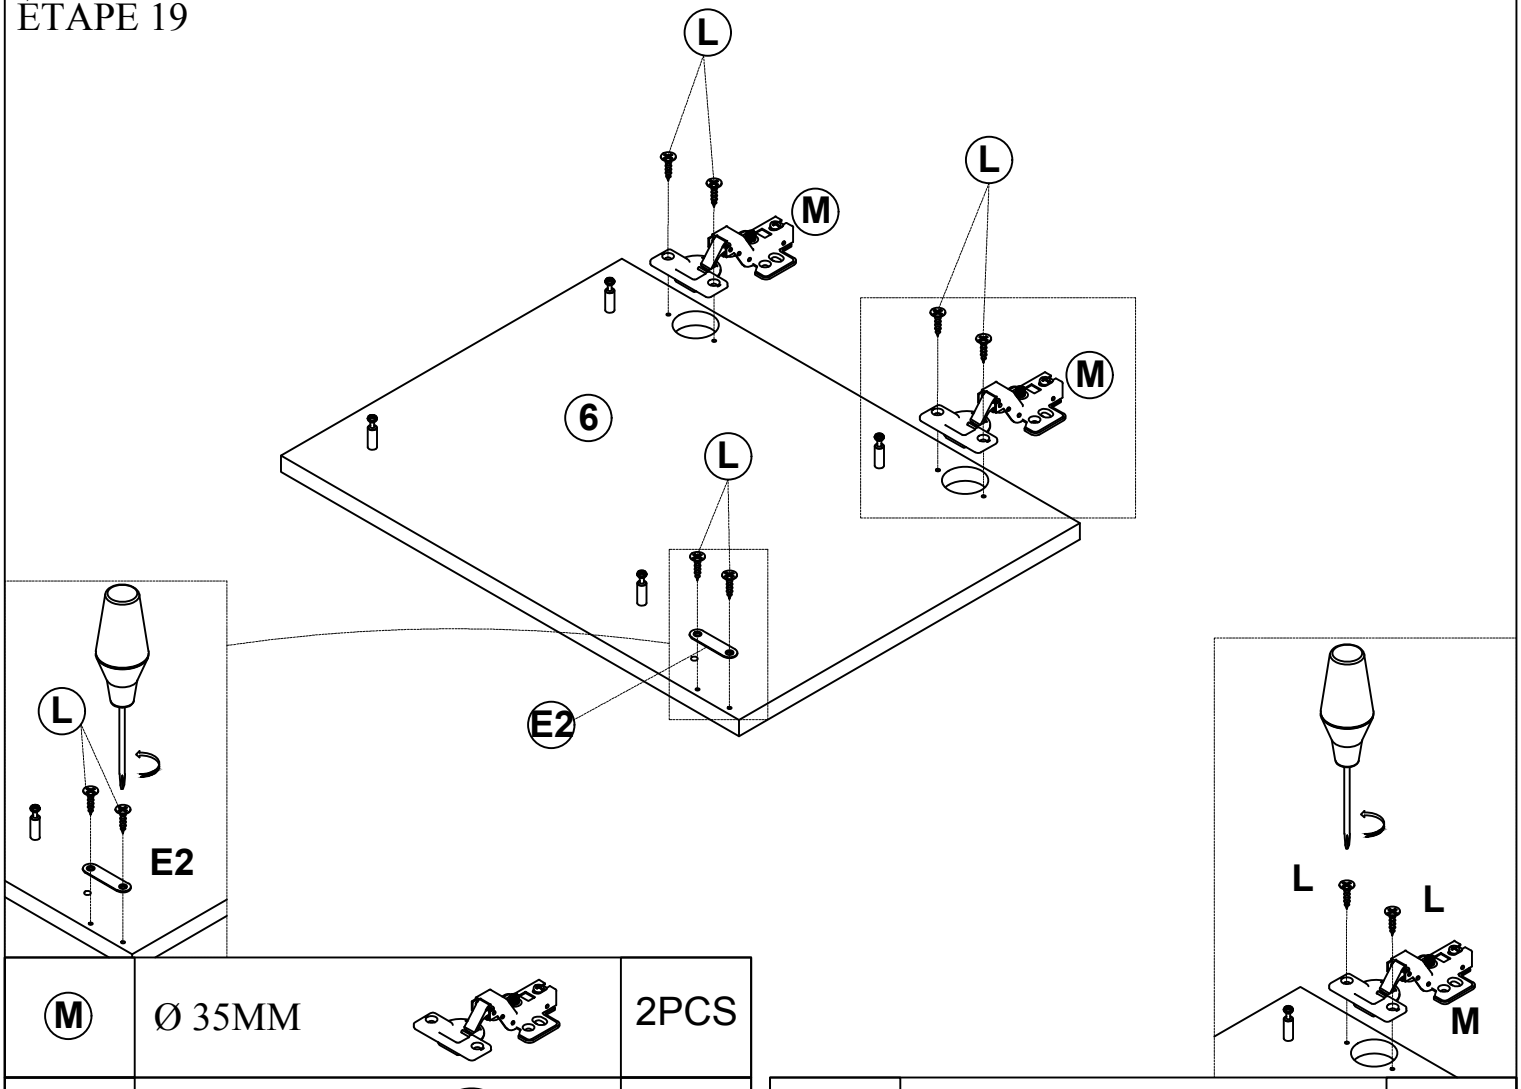



M	Ø 35MM		2PCS
L	3.5*15MM		6PCS


E	E2:L 45MM		1PC


STEP 20
ÉTAPE 20

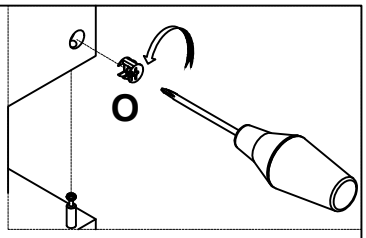

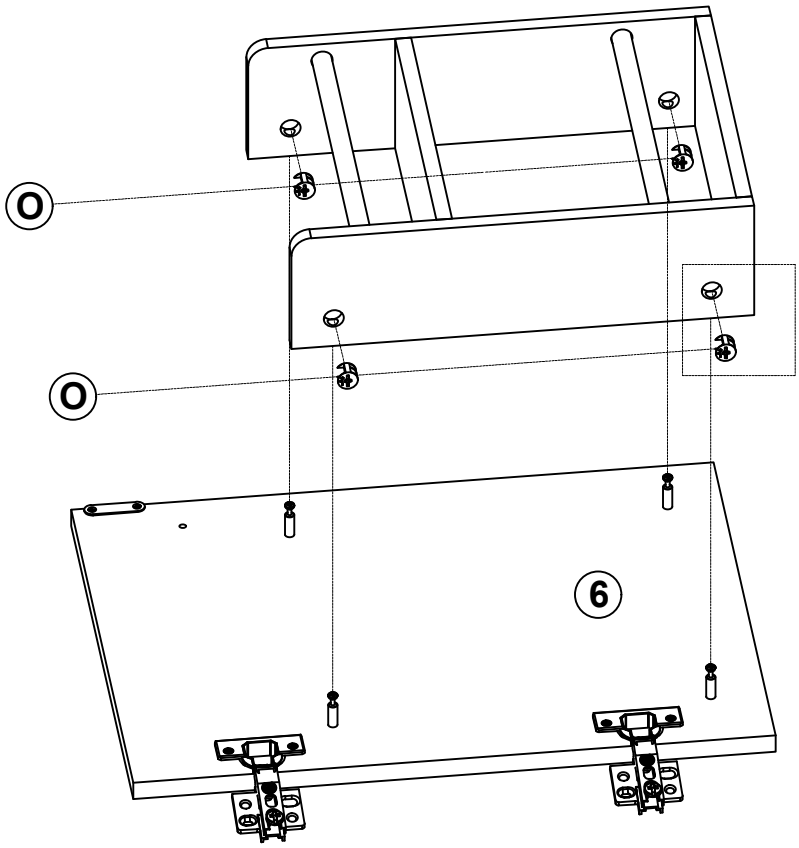

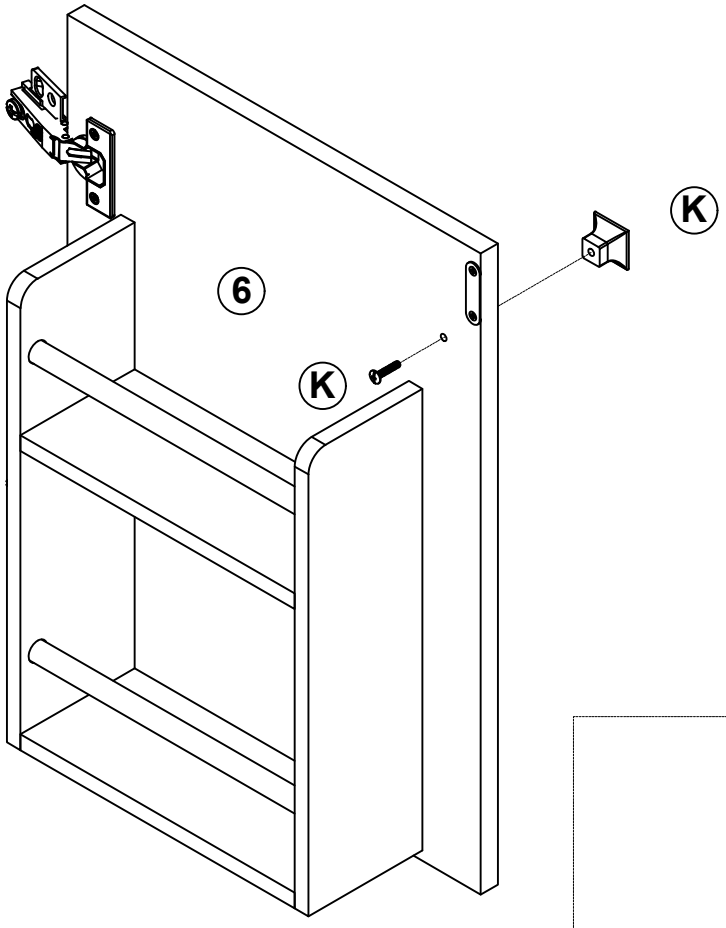

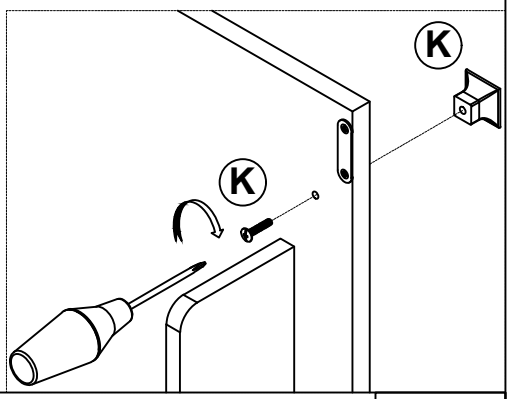


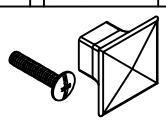
O	Ø 15		4PCS	P	L28*28MM	 1SET


STEP 21
ÉTAPE 21


Three-way adjustable hinge for perfectly aligned doors
1.TO ADJUST DOOR FORWARD OR BACKWARD.
2.TO ADJUST DOOR TO RIGHT ORTO LEFT.
3.TO ADJUST DOOR UP OR DOWN.

Charnière réglable à trois voies pour des portes parfaitement alignées
1. POUR RÉGLER LA PORTE VERS L'AVANT OU VERS L'ARRIÈRE.
2. POUR RÉGLER LA PORTE À DROITE OU À GAUCHE.
3. POUR RÉGLER LA PORTE VERS LE HAUT OU VERS LE BAS.

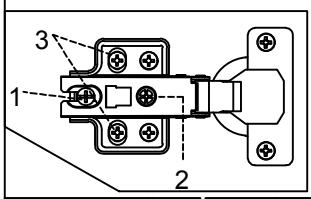

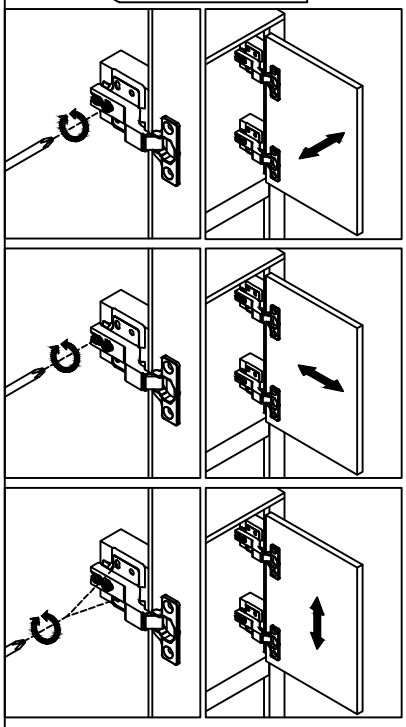


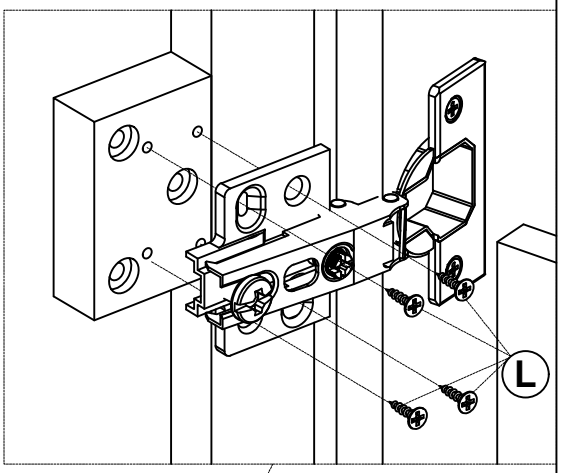


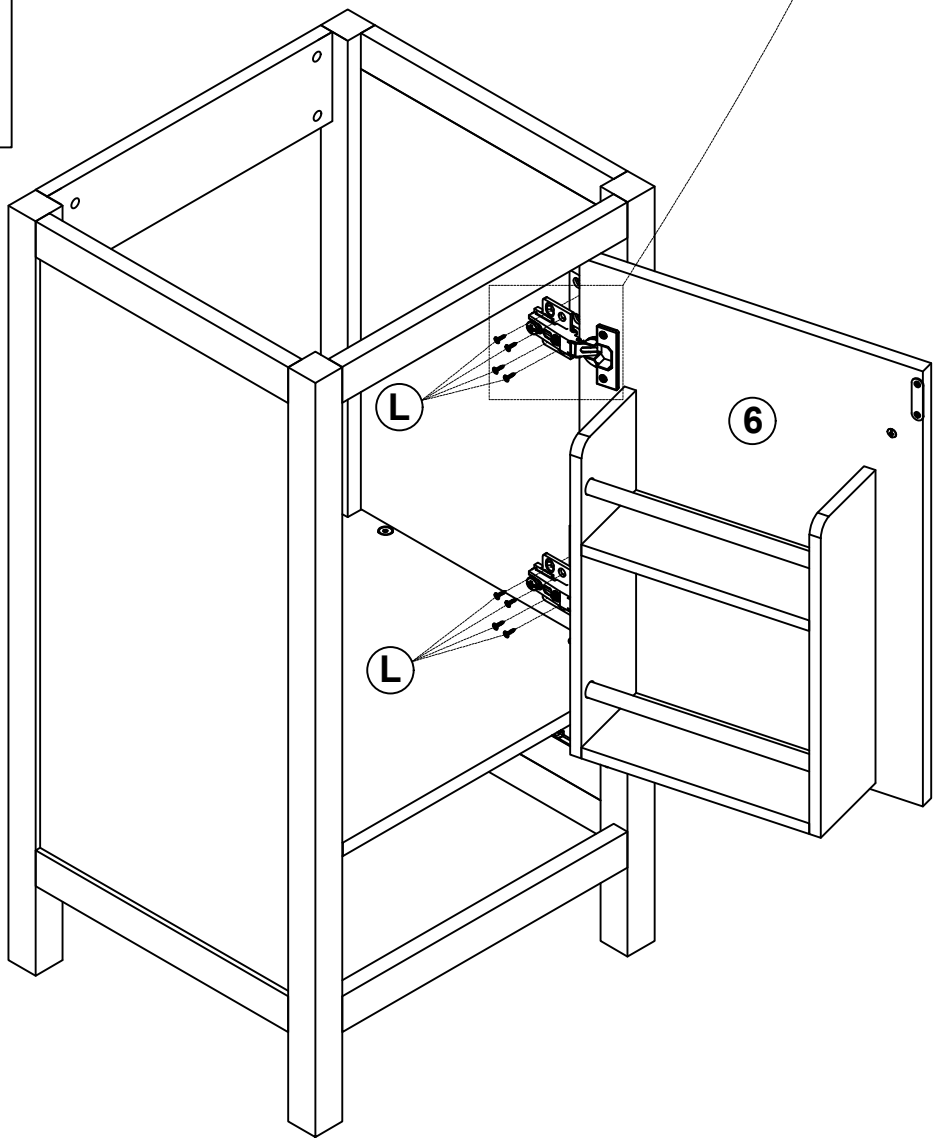



L	3.5*15MM		8PCS

STEP 22
ÉTAPE 22

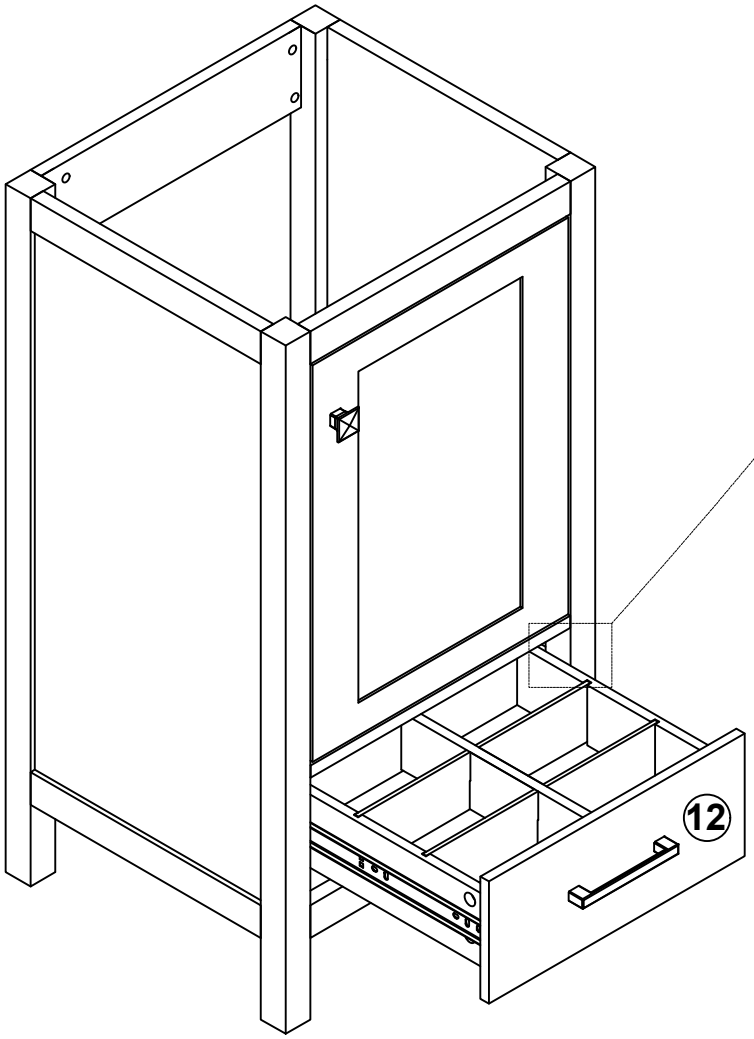


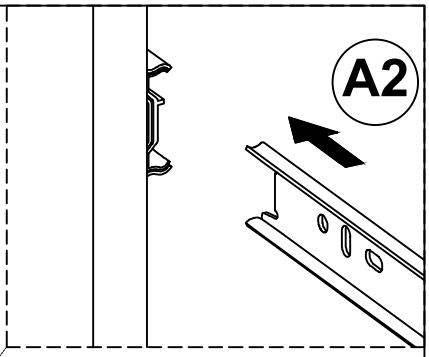

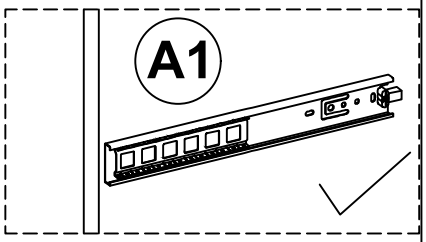

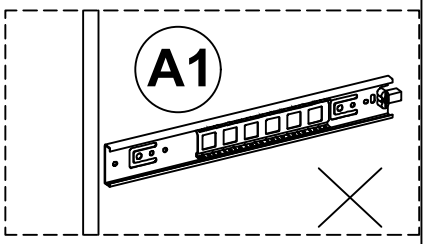




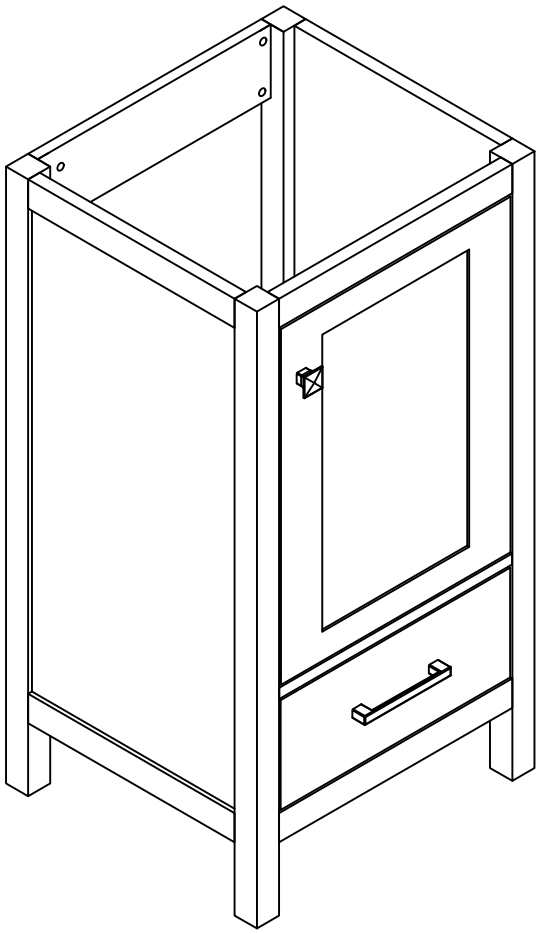


STEP 23


ÉTAPE 23

To install the Top (1) to the vanity (2).
Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet. Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.

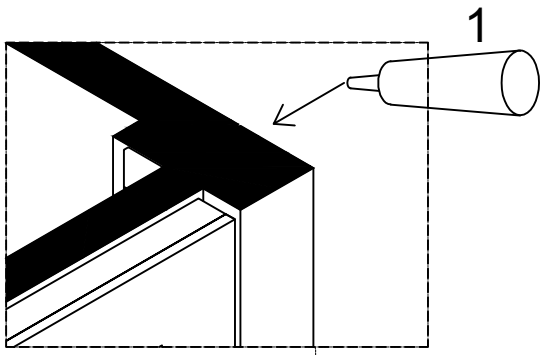


Pour installer le plan de travail (1) sur le meuble-lavabo (2), appliquez du mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, abaissez délicatement le plan de travail avec le lavabo assemblé sur le meuble. Assurez-vous que le plan de travail est bien aligné avec l'arrière du meuble en bois et les parois latérales gauche et droite du meuble.

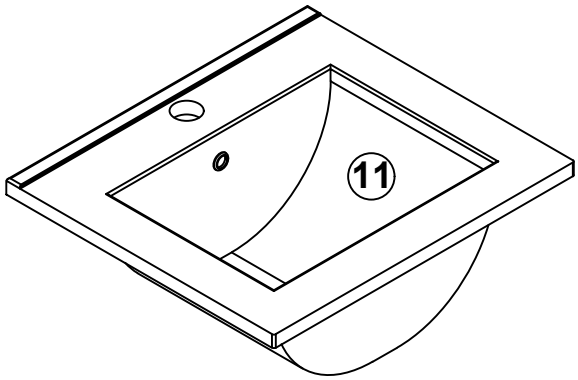


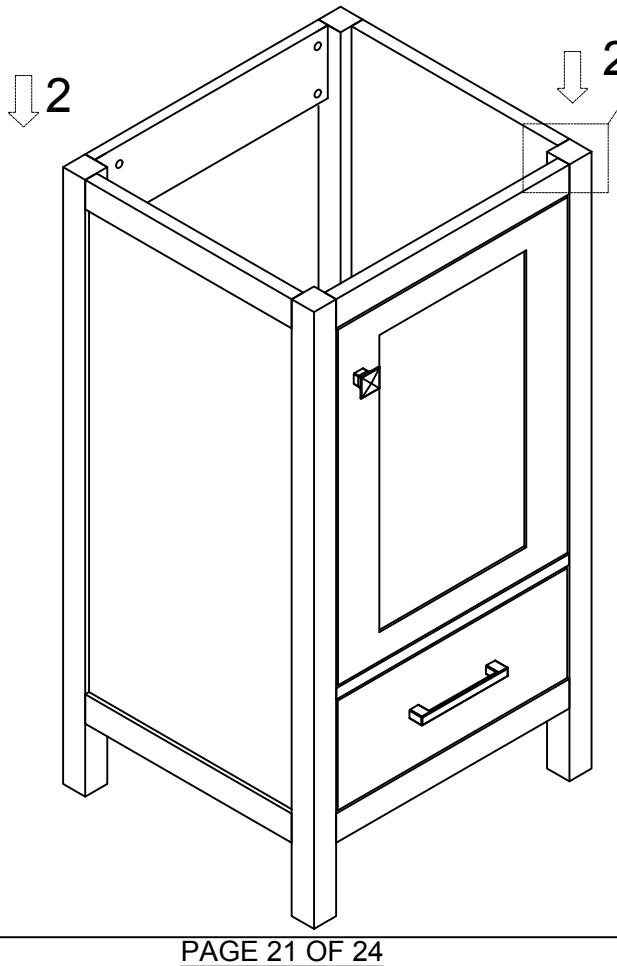


STEP 24
ÉTAPE 24

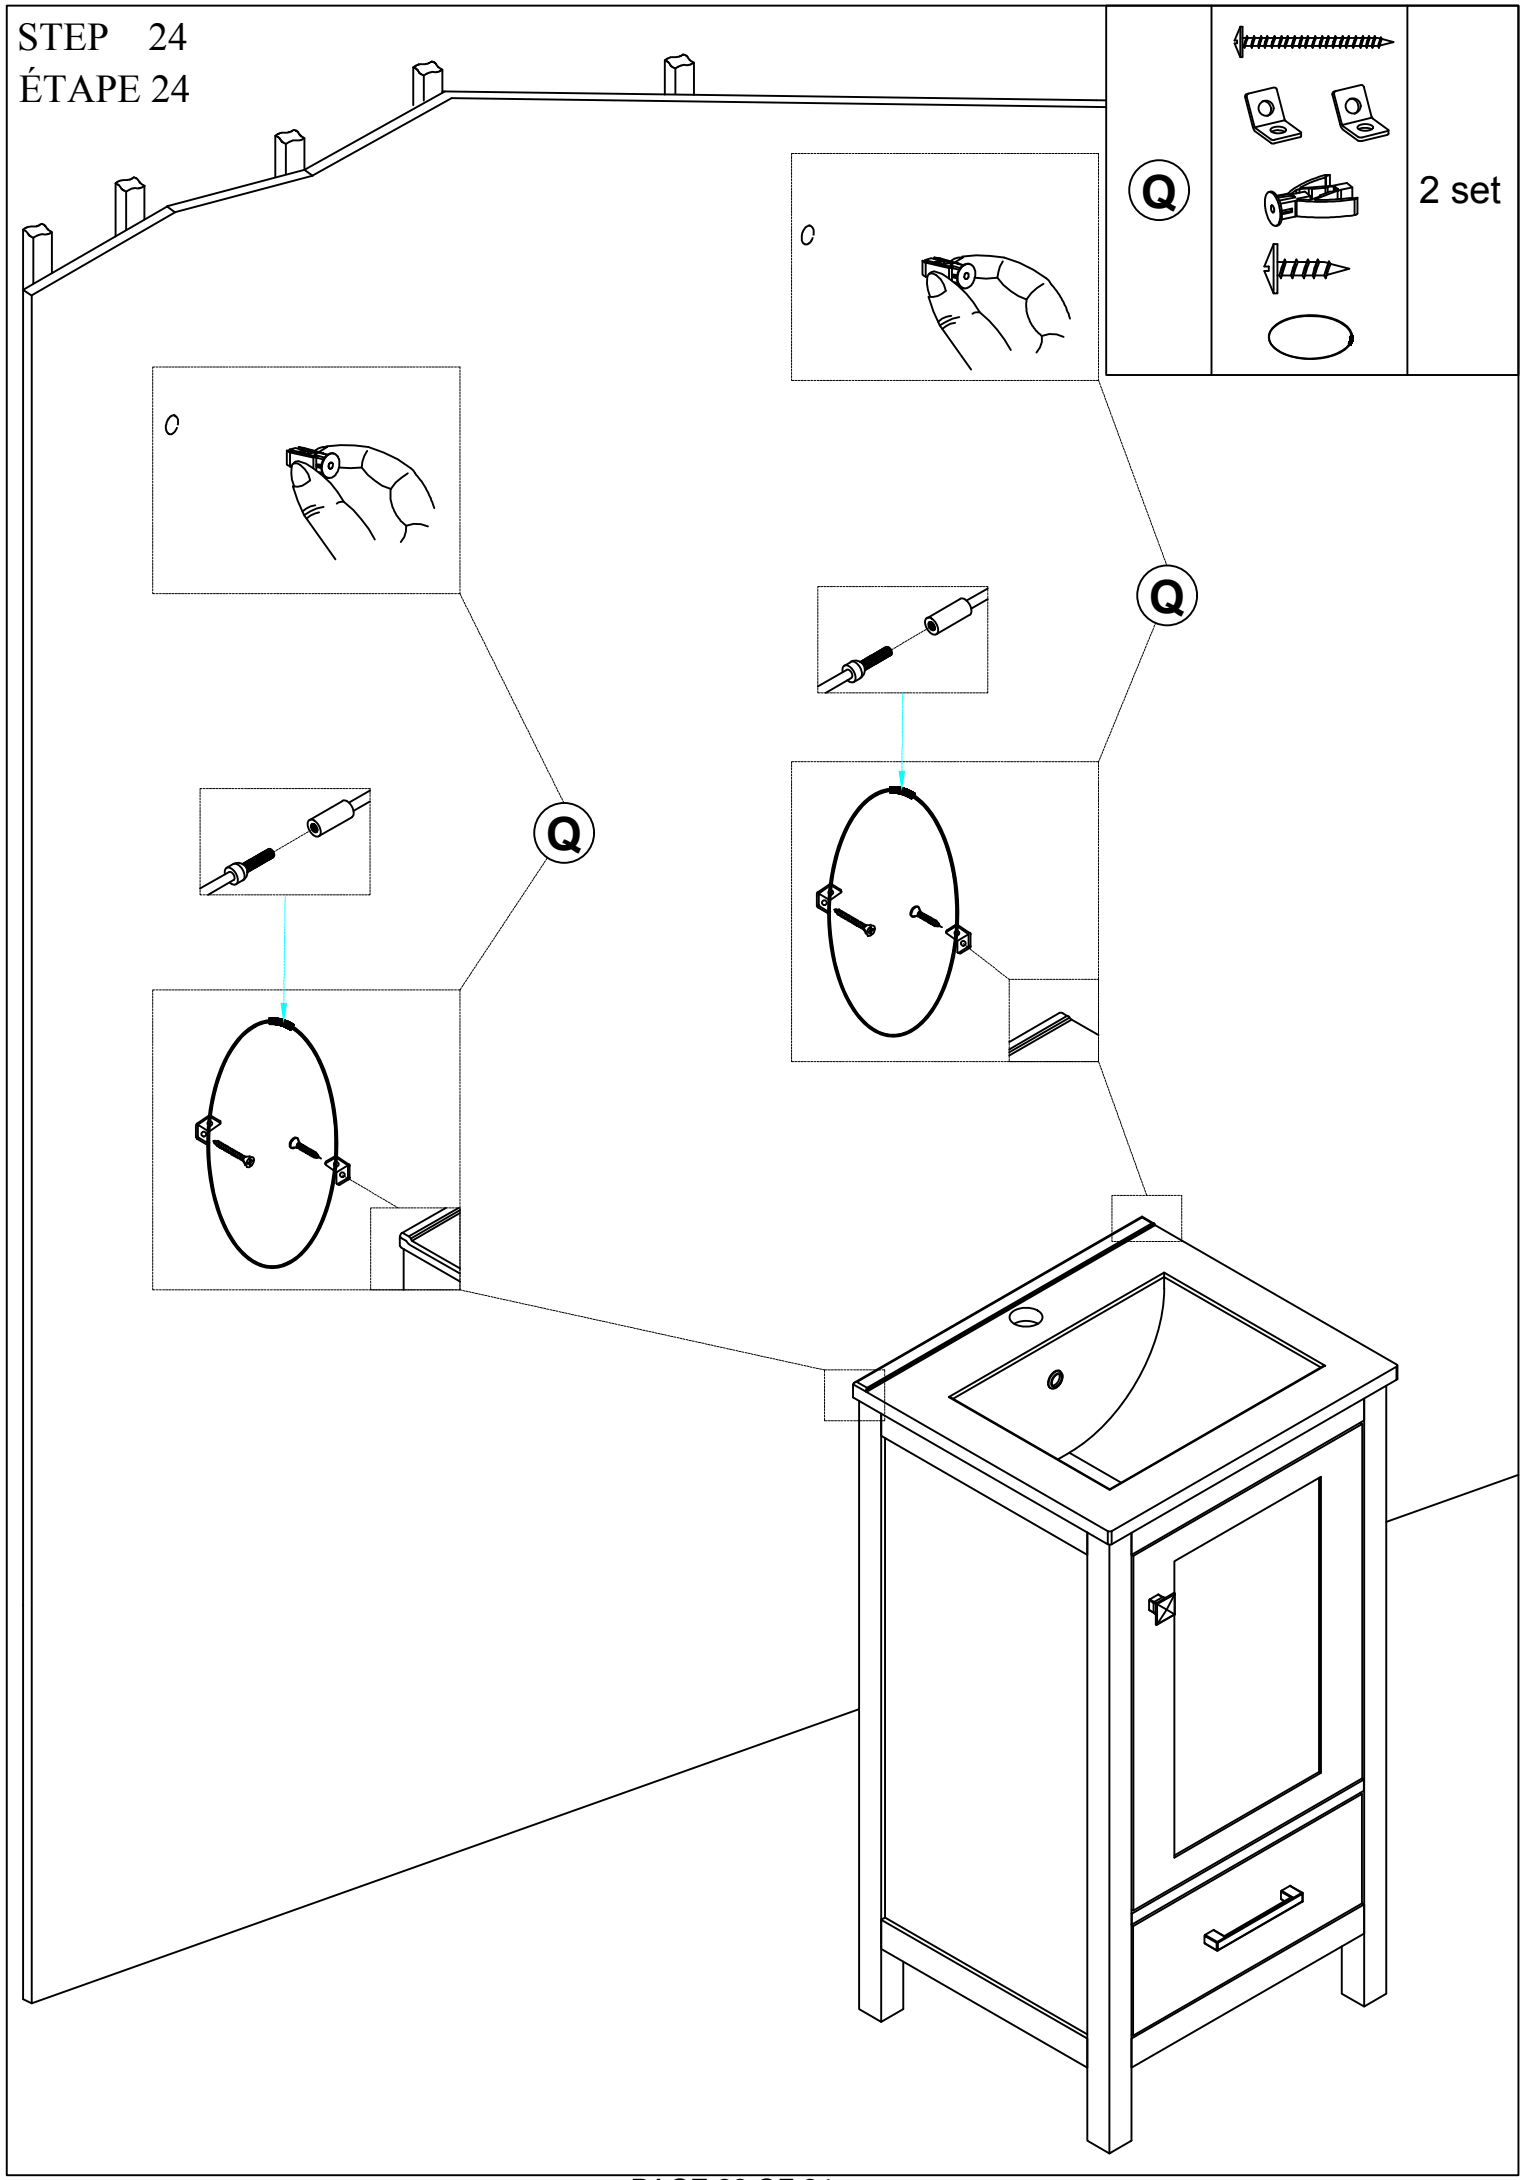

HINGE ADJUSTMENTS

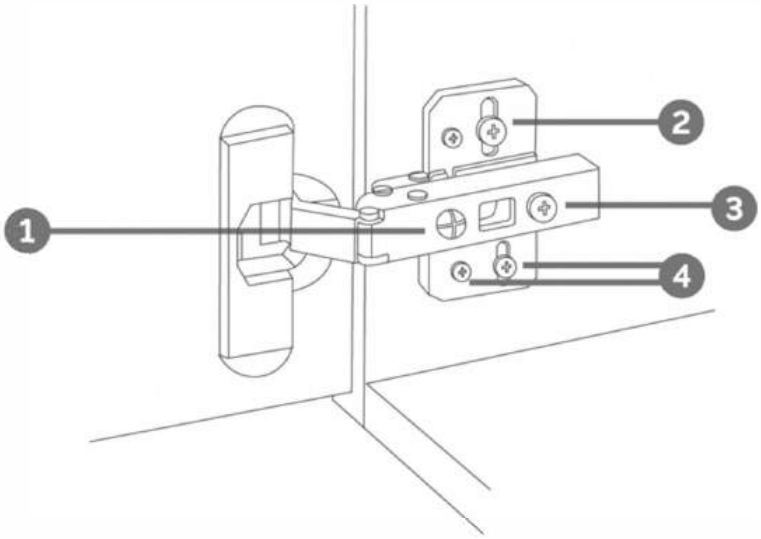


1 Sideways / Tilt adjustment

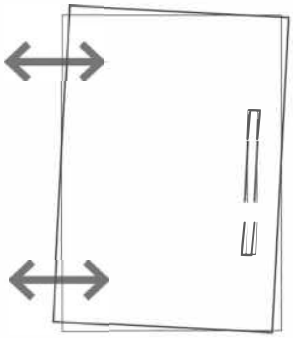


Turn the screw
clockwise to move the door further away from the side of the cabinet
anticlockwise to move the door closer to the side of the cabinet

2 4 Height adjustment

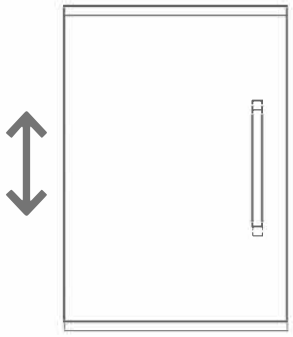


While supporting the weight of the door, turn the screws
clockwise to move the door up
anticlockwise to move the door down

3 Forward and back adjustment

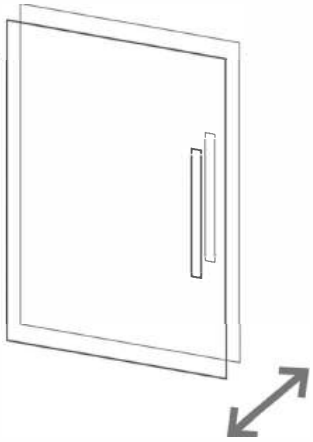


If the gap between the back of the door and the cabinet is too small, and the door may not close fully. Turn the screw
clockwise to decrease the gap between the door and the cabinet
anticlockwise to increase the gap between the door and the cabinet

RÉGLAGES DES CHARNIÈRES

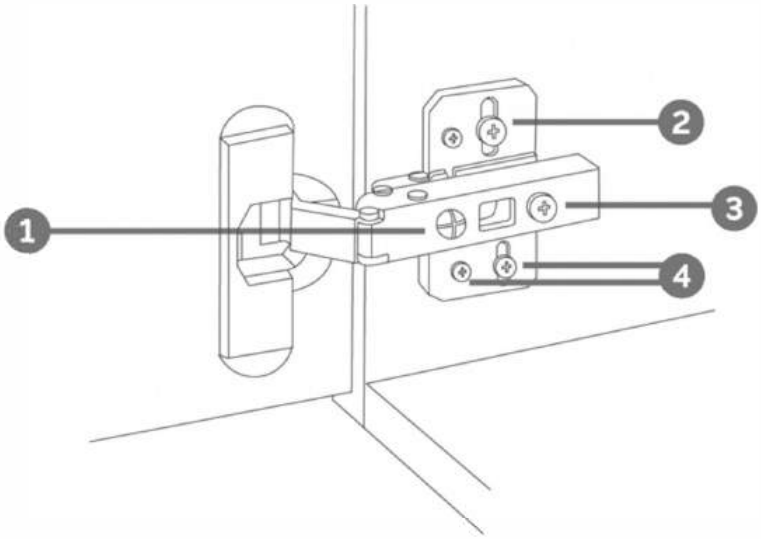


1 De côté / Réglage de l'inclinaison

Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour éloigner la porte du côté de l'armoire. Tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour rapprocher la porte du côté de l'armoire.

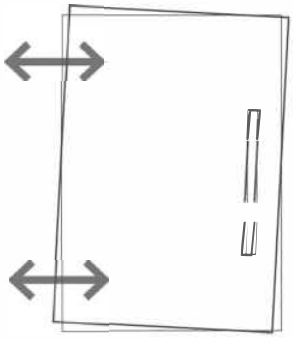

2 4 Réglage de la hauteur

Tout en supportant le poids de la porte, tournez les vis
dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer la porte vers le haut
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la porte

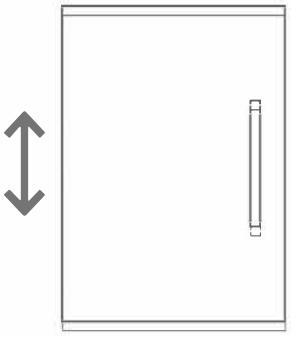

3 Réglage avant et arrière

Si l'espace entre l'arrière de la porte et l'armoire est trop petit, la porte risque de ne pas se fermer complètement. Tournez la vis
dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire l'espace entre la porte et l'armoire
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter l'écart entre la porte et l'armoire

