


ASSEMBLY INSTRUCTION KING UPHOLSTERED BED

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE TRÈS GRAND LIT REMBOURRÉ BSW09157AAA / BSW09157AAH

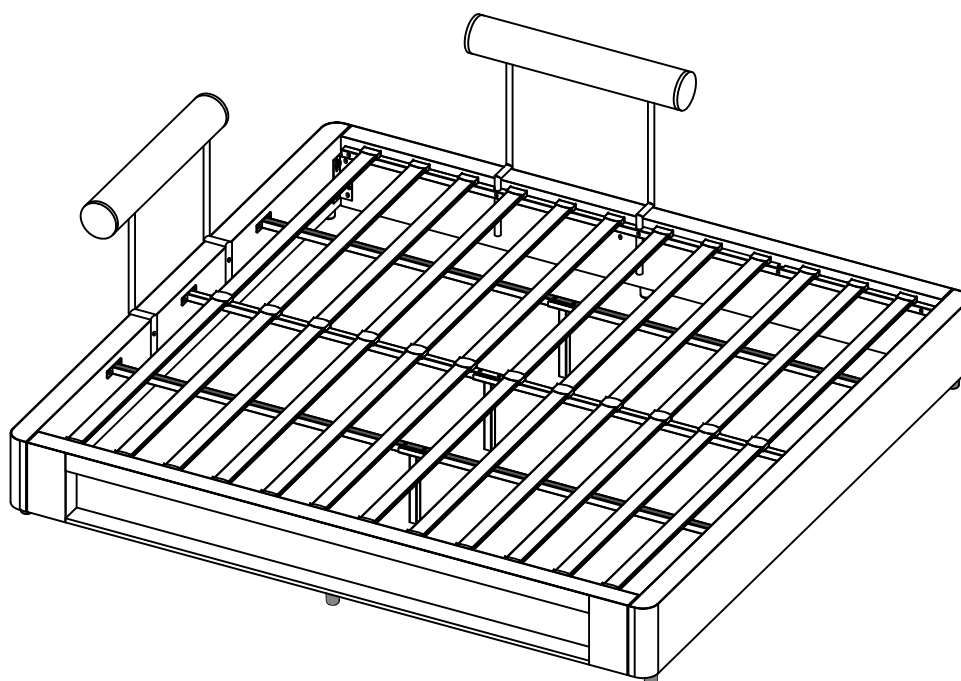

Bed type
King Standard

Length
80"

Width
76"

Thickness
10"max

Type de lit
Très Grand Standard

Longueur
80"


Largeur
76"

Épaisseur
10"maximum

This set is included 2 boxes if don't receive full 2 boxes please contact our customer service team.

Cet ensemble comprend 2 boîtes. Si vous ne recevez pas 2 boîtes complète , veuillez contacternotre service client.






Detail View Vue détaillé

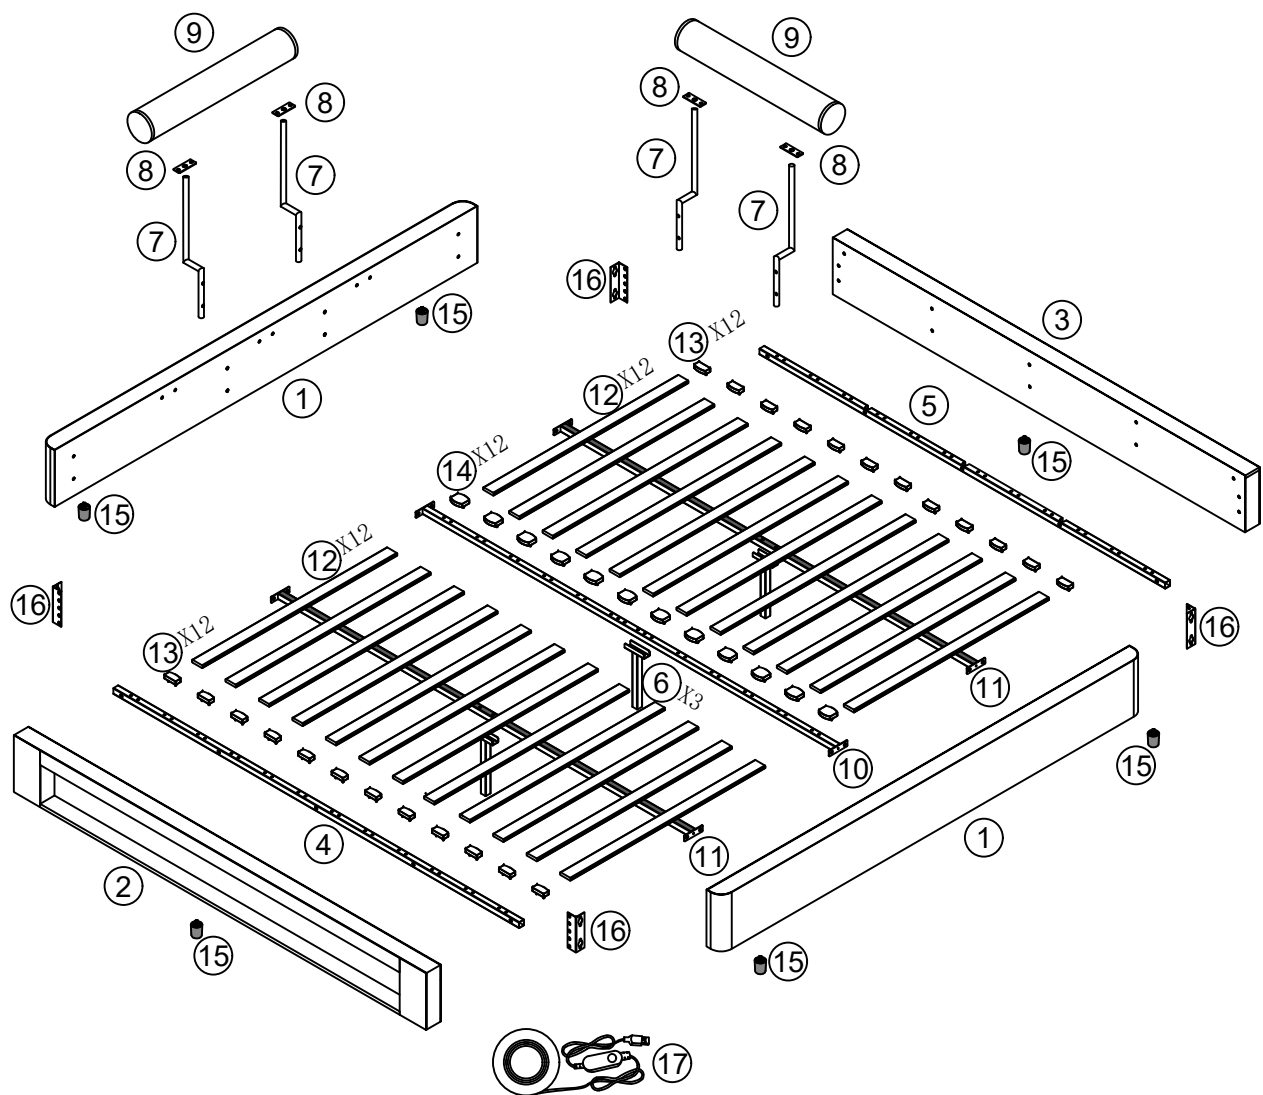

Part List

Liste des pièces








(BSW09157AAA1 / BSW09157AAH1)

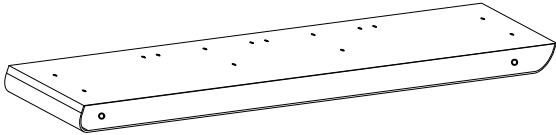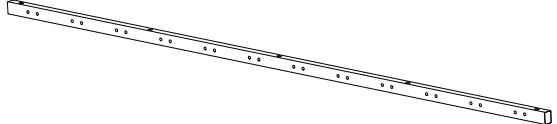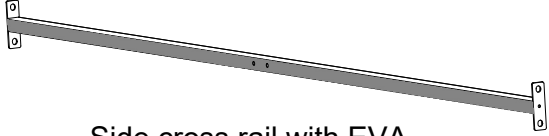①  Headboard and Footboard Tête de lit et pied de lit 2pcs	④  Left side resistance tube Tube de résistance gauche 1pc
⑤  Right side resistance tube Tube de résistance côté droit 1pc	⑦  Supporting Tube Tube de support 4pcs
⑩  Middle cross rail Traverse centrale 1pc	⑪  Side cross rail with EVA Traverse latérale en EVA 2pcs
⑫  Wooden slats Latte en bois 14pcs	

Part List

Liste des pièces

(BSW09157AAA2 / BSW09157AAH2)

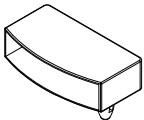②  Left Sideboard Panneau latéral gauche 1pc	③  Right Sideboard Panneau latéral droit 1pc
⑥  Middle Support Legs Pied central 3pcs	⑧  Metal plate Plaque métallique 2pcs
⑨  Back Cushion Coussin de dossier 2pcs	⑫  Wooden slats Latte en bois 10pcs
⑬  Single-Open Plastic Clip Clip plastique à ouverture simple 24pcs	⑭  Double-Open Plastic Clip Clip plastique à double ouverture 12pcs
⑮  Adjustable foot Pied réglable 6pcs	⑯  L-shaped Connecting Iron Plate Plaque de fer de connexion en forme de L 4pcs
⑰  LED 1.7M Led 1.7m 1pc	

Hardware List

Liste des équipements

(BSW09157AAA / BSW09157AAH)

 A M8×45mm 16pcs	 B M8×35mm 14pcs	 C M8×25mm 28pcs	 D M8×20mm 4pcs
Hex-head bolt boulon à tête hexagonale	Hex-head bolt boulon à tête hexagonale	Hex-head bolt boulon à tête hexagonale	Flat head hex socket screw Vis à tête fraisée 6 panscreux
 E M5 1pc Allen key Clé Allen			

Please sort out all parts before you begin to assembly the item.
This is to make sure you always use the correct part.

Veuillez trier toutes les pièces avant de commencer l'assemblage.
Cela vous permet d'utiliser toujours la bonne pièce.

PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION
WHEN YOU USE POWER TOOLS!

VEUILLEZ ÊTRE ATTENTIF ET NE PAS ENDOMMAGEZ LA
POSITION DE L'ORFEE LORS DE L'UTILISATION D'OUTILS
ÉLECTRIQUES !

1

STEP- ÉTAPE-1







⑧ ×4PCS

Ⓓ ×2PCS

Ⓔ ×1PC

Ⓔ

Ⓓ

⑧

⑦


X4PCS

TIP: Connect part “ ⑦ ” and part “ ⑧ ” together and fully tighten.
ASTUCE : Connectez les parties “ ⑦ ” et “ ⑧ ”, puis serrez complètement.

2

STEP- ÉTAPE-2





Ⓔ ×8PCS

Ⓔ ×1PC

⑧

Ⓓ

Ⓔ

Ⓓ


⑧

⑨



X2PCS

TIP: In this step,fully tighten all screws.
ASTUCE : À cette étape, serrez toutes les vis à fond.


3 STEP- ÉTAPE-3




⑮×6PCS

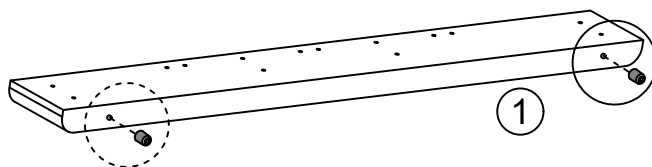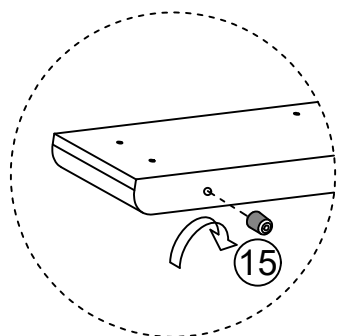

X2PCS

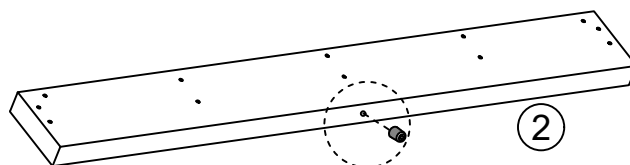

X1PC

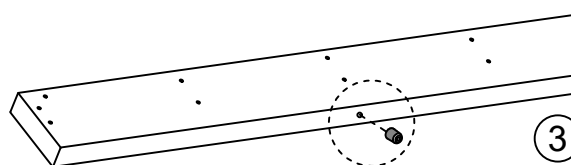

X1PC



TIP: Install leveling foot " ⑮ " on parts " ① " 、 " ② " and " ③ "

ASTUCE : Installez le pied de réglage n° " ⑮ " sur les pièces " ① " 、 " ② " et " ③ "

4 STEP- ÉTAPE-4



⑰×1PC

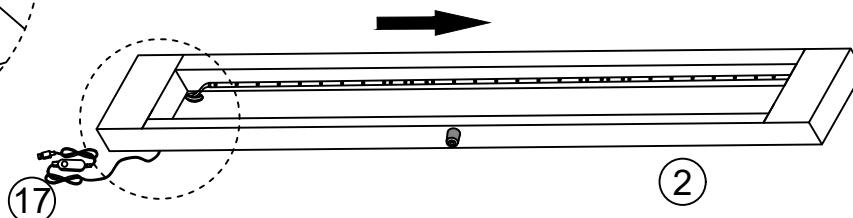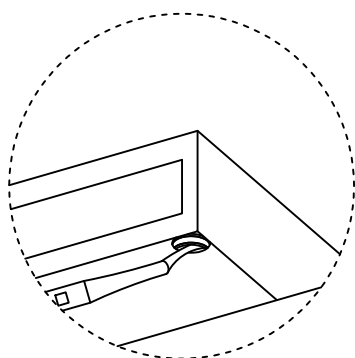

TIP: Stick the LED " ⑰ " on the part " ② " as shown.

ASTUCE : Fixez la LED n° " ⑰ " sur la pièce " ② " comme indiqué sur le schéma.


5 STEP- ÉTAPE-5

M8×25mm

M5

Ⓒ ×8PCS

Ⓔ ×1PC

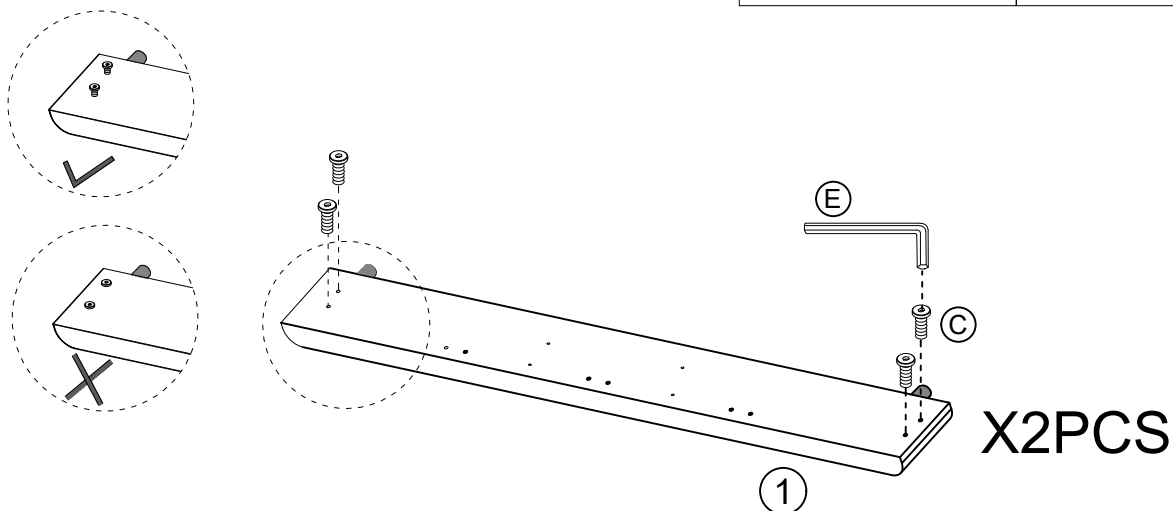

TIP: Do not fully tighten the screws in this step. Tighten to 50–60%, as shown.

ASTUCE : À cette étape, ne serrez pas complètement les vis. Ne serrez qu'à 50–60% du couple prescrit, comme indiqué sur le schéma.


6 STEP- ÉTAPE-6

M8×45mm

M5



Ⓐ ×4PCS


Ⓔ ×1PC

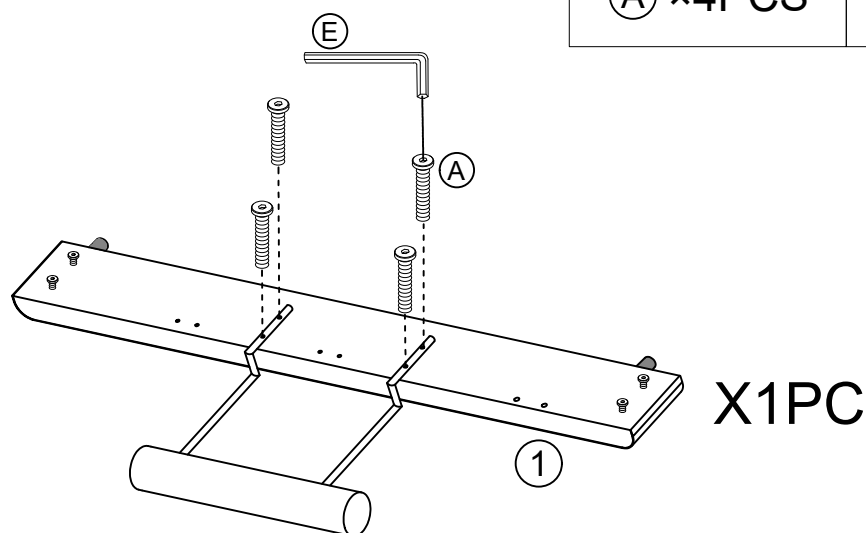

TIP: Two Part "①" components are supplied. Use either one to install the back cushion. then fully tighten all screws .


ASTUCE : Deux exemplaires de la pièce "①" sont fournis. Utilisez l'un ou l'autre pour fixer le coussin dedossier, puis serrez toutes les vis à fond.


7	STEP- ÉTAPE-7		 M8×25mm	 M5
		⑯ ×2PCS	Ⓒ ×4PCS	Ⓔ ×1PC

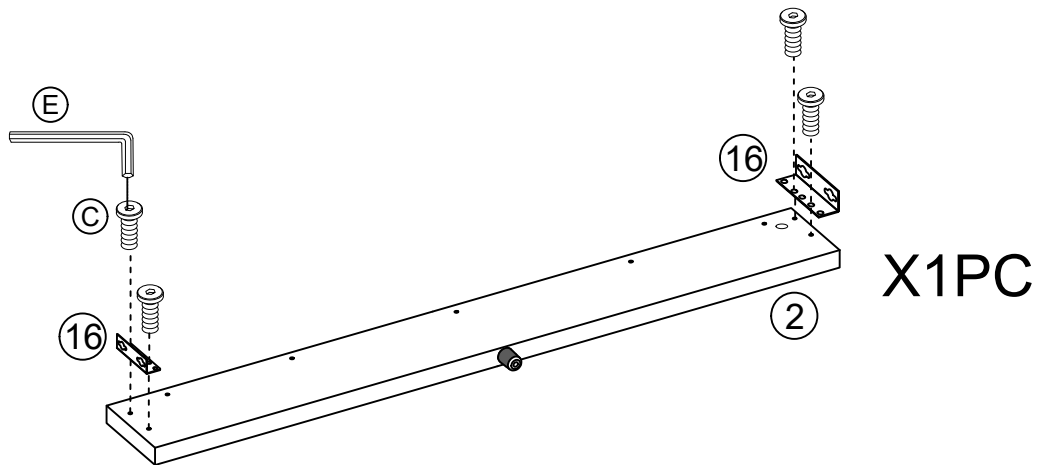

TIP: In this step, do not fully tighten the screws. Tighten them to approximately 80% of the final torque.

ASTUCE :À cette étape, ne serrez pas complètement les vis. Serrez-les à environ 80 % du couple final.


8	STEP- ÉTAPE-8	 M8×45mm	 M5
		Ⓐ ×5PCS	Ⓔ ×1PC

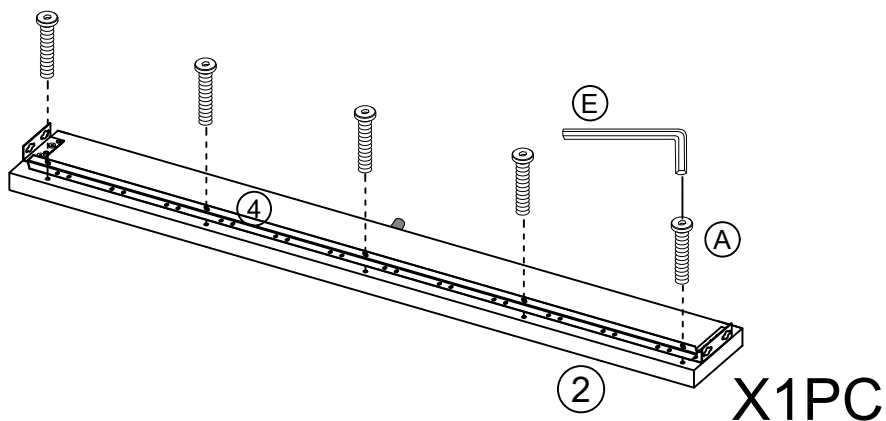


TIP: The holes of part "④" should face upward as shown.

ASTUCE : Les trous de la pièce "④" doivent être orientés vers le haut, comme indiqué.

9 STEP- ÉTAPE-9




M8×25mm



⑩ ×2PCS

⑩ ×4PCS

⑩ ×1PC

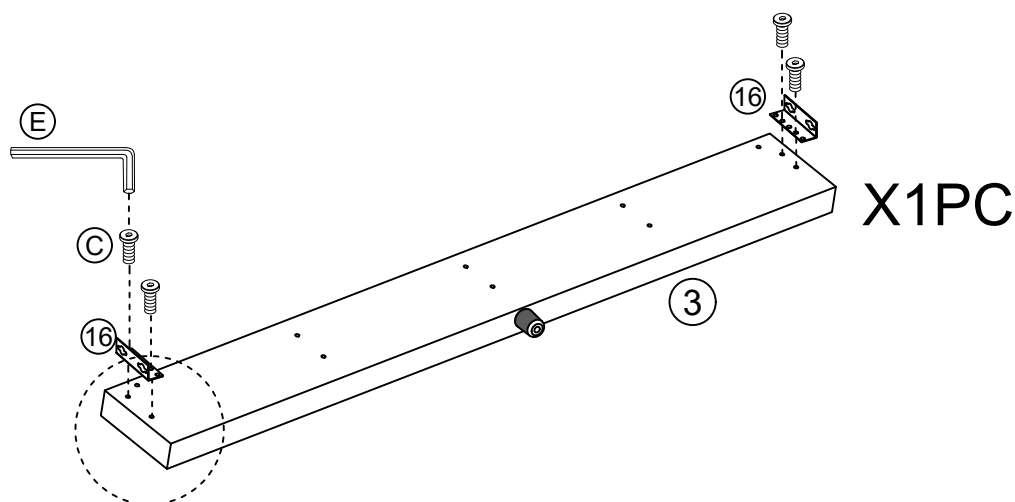

TIP: In this step, do not fully tighten the screws. Tighten them to approximately 80% of the final torque.

ASTUCE : À cette étape, ne serrez pas complètement les vis. Serrez-les à environ 80 % du couple final.

10 STEP- ÉTAPE-10




M8×45mm



⑩ ×2PCS

⑩ ×1PC

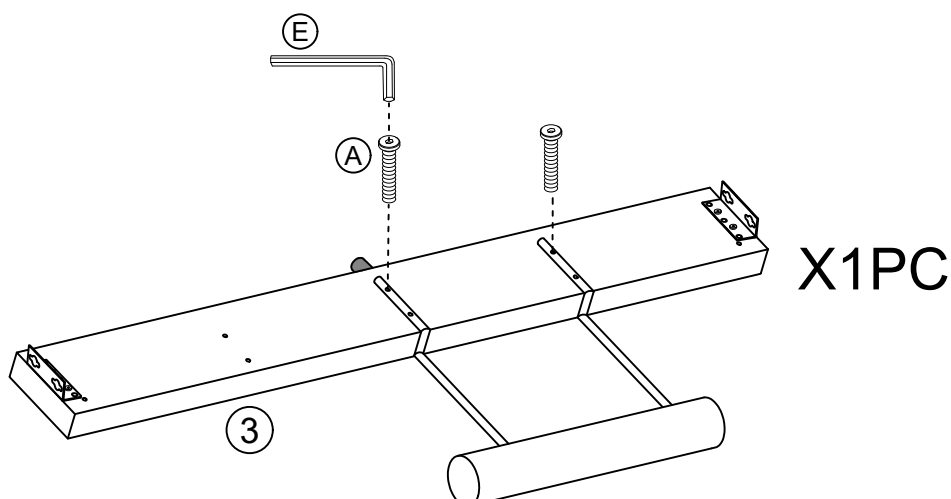

TIP: Here the backrest can be installed on either the left or right side according to your preference—the screw holes are universal.
fully tighten all the screws.

ASTUCE : Le dossier peut être installé à gauche ou à droite selon vos préférences — les trous de vis sont universels. Serrez fermement toutes les vis.


11 STEP- ÉTAPE-11

M8×45mm

M5

Ⓐ ×5PCS

Ⓔ ×1PC

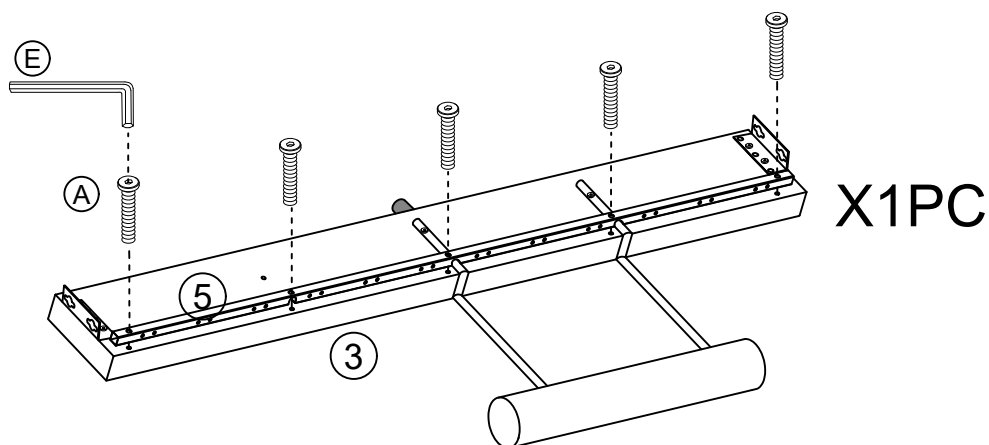

TIP: In this step, fully tighten all screws.

ASTUCE : À cette étape, serrez toutes les vis à fond.


12 STEP- ÉTAPE-12

M8×35mm

M5

Ⓑ ×2PCS

Ⓔ ×1PC

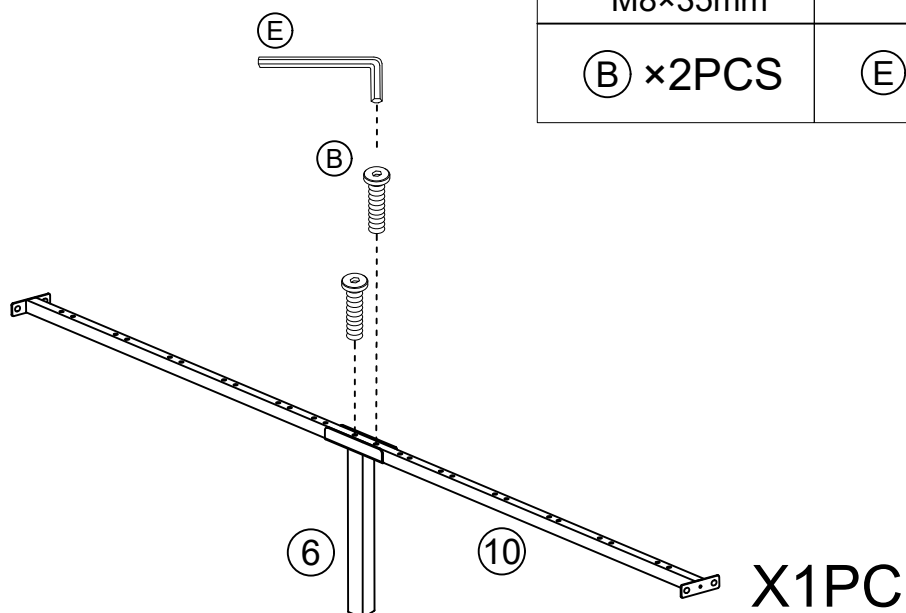

TIP: Assemble part "10" to part "6", fully tighten the screws.

ASTUCE : Assemblez la pièce "10" à la pièce "6", puis serrez toutes les vis à fond.


13 STEP- ÉTAPE-13

M8×35mm

M5

(B)×4PCS

(E)×1PC

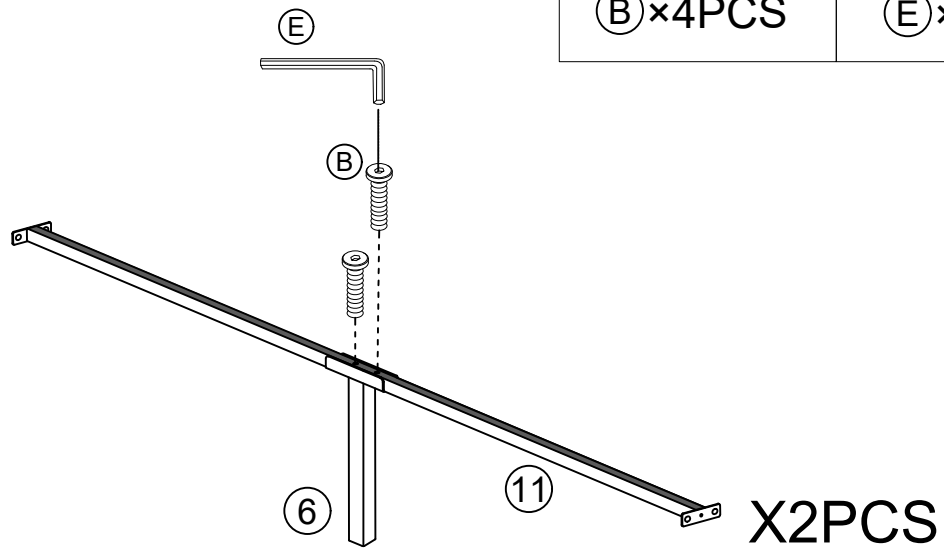


TIP: Assemble part "11" to part "6", fully tighten the screws.

ASTUCE : Assemblez la pièce "11" à la pièce "6", puis serrez toutes les vis à fond.

14 STEP- ÉTAPE-14

M5

(E)×1PC

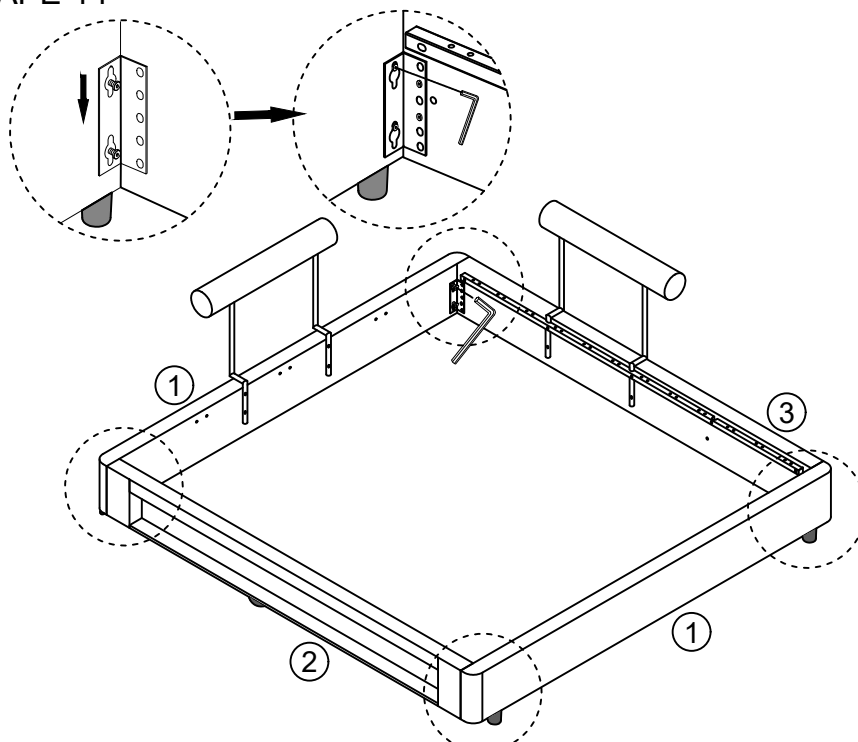

TIP: Assemble headboard, footboard, and two side panel as shown. Tighten screws to ~80%.

ASTUCE: Assemblez le chevet, le pied de lit et les deux côtés selon le schéma. Serrez les vis à ~80 %.



15 STEP- ÉTAPE-15


M8×25mm


M5

Ⓒ×12PCS

Ⓔ×1PC

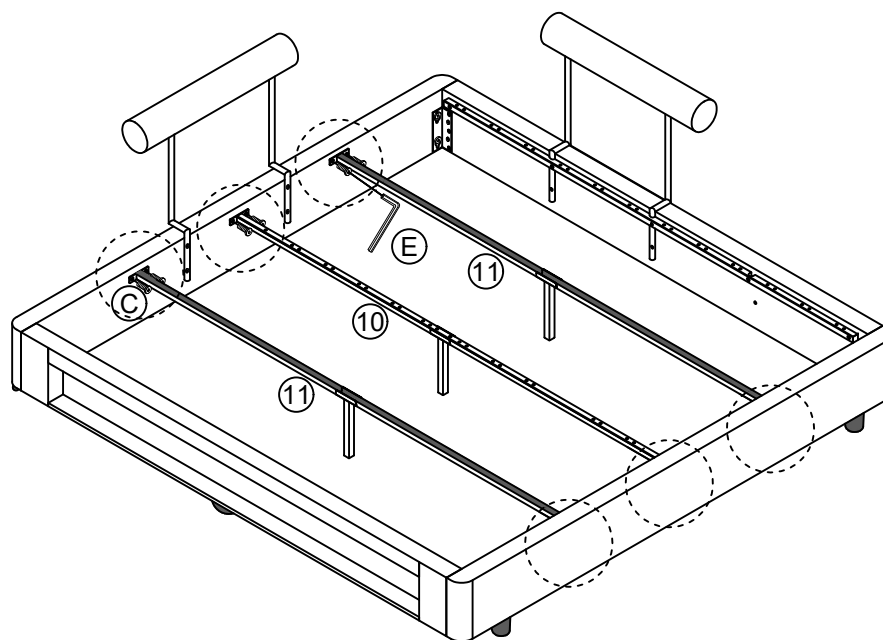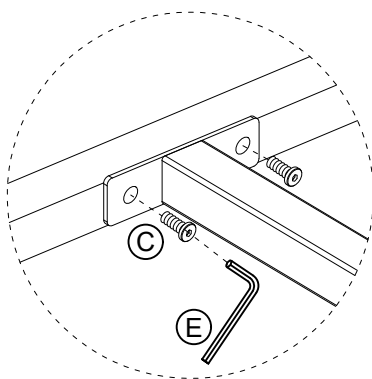


TIP:Position Part "Ⓔ" in the middle as shown,assemble 12pcs screws. Finally, fully tighten all bed screws.


ASTUCE:Positionnez la pièce "Ⓔ" au milieu selon le schéma.assembler 12 vis.

Enfin, serrez complètement toutes les vis du cadre de lit.





16 STEP- ÉTAPE-16



⑭×12PCS

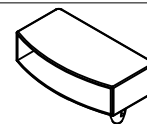

⑬×24PCS

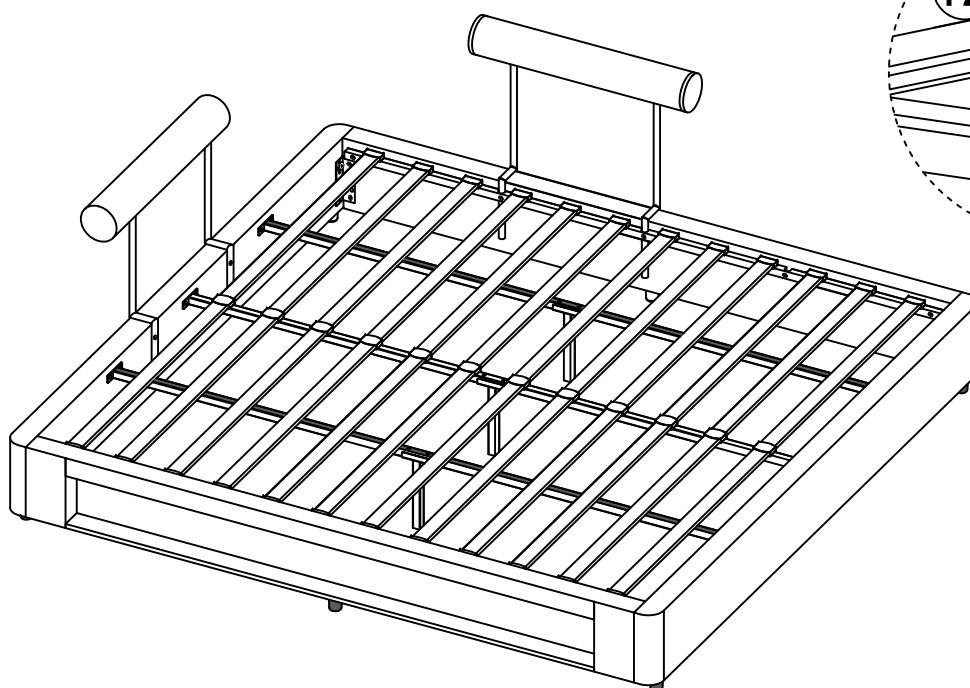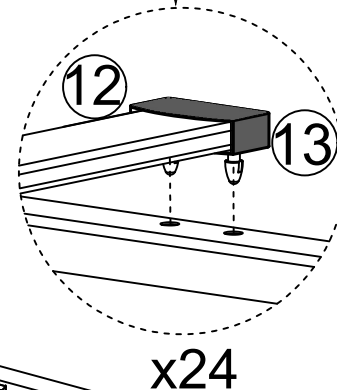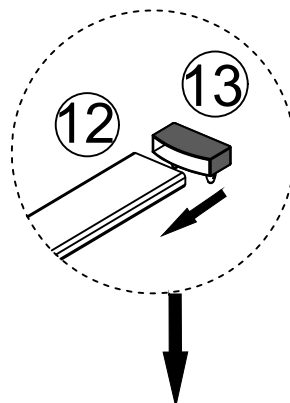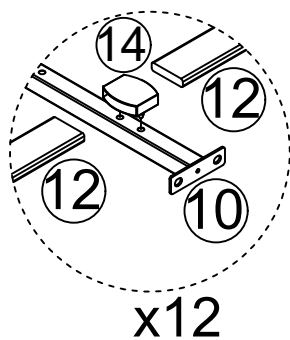

TIP:Following the steps in the illustration, Install plastic clips on the slats as shown, then snap them onto the bed rail.

ASTUCE:Suivez les étapes du schéma : fixez les attaches plastique sur les lattes, puis cliquez-les sur la traverse latérale.

ASSEMBLY COMPLETED
ASSEMBLAGE TERMINÉ

