


# 4343905COM Wide Fireplace Mantle

Date of Purchase \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Lot Number: \_\_\_\_\_

**B344343905COM00SF**

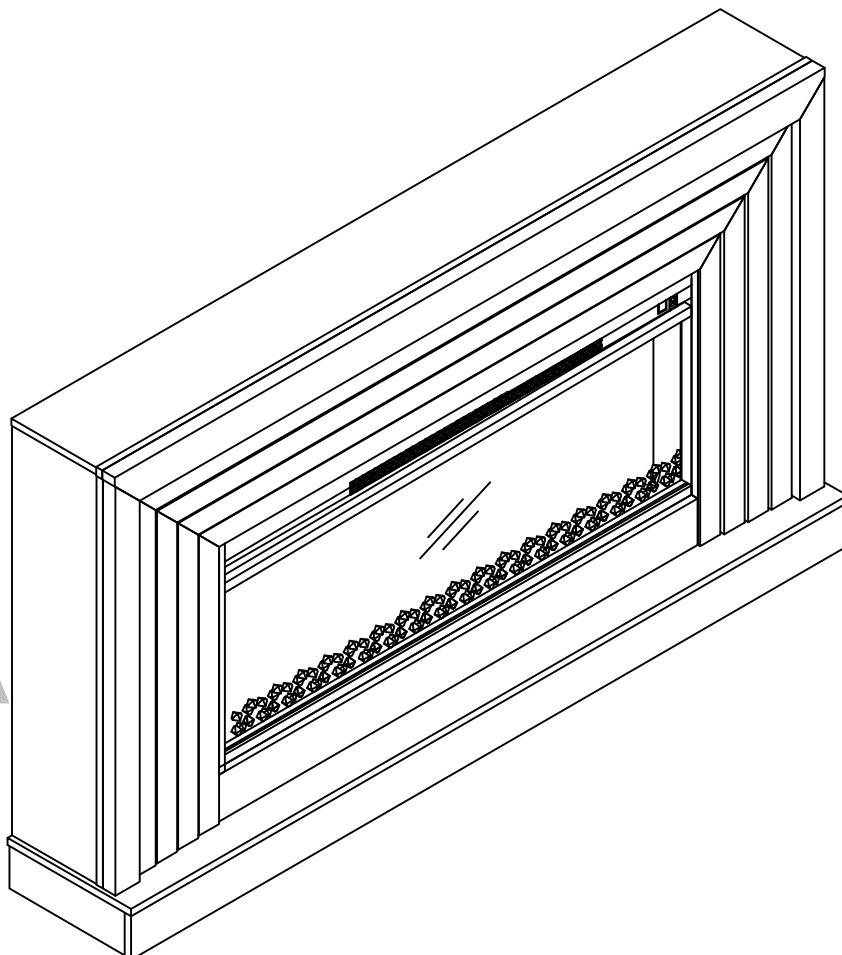

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

## **Do Not Return This Product!**


Contact our customer service team for help first.

**Call:** 1-800-489-3351 (toll free)

**Visit:** [www.ameriwoodhome.com](http://www.ameriwoodhome.com)

## **WARNING**

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.

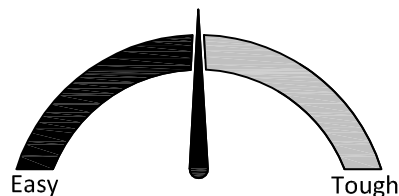

Assembly Difficulty Meter

People needed for assembly: 2


Follow Ameriwood Home



# Contact Us!

## Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.


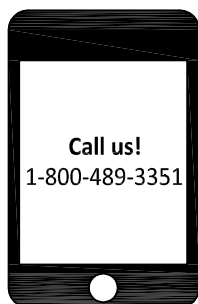



Visit [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com)

# Helpful Hints


PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 2

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Make sure to always face the point between (+) & (-) on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.

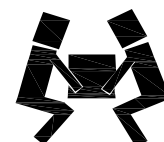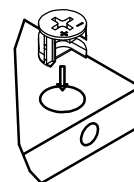

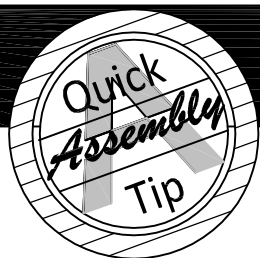

# Before You Start

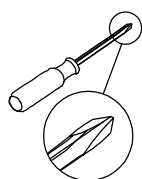

Read through each step carefully and follow the proper order

Separate and count all your parts and hardware

Give yourself enough room for the assembly process


Have the following tools: #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer






Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


# Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

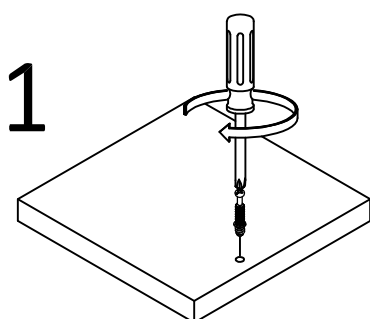

Arrow to point towards end hole in edge of part

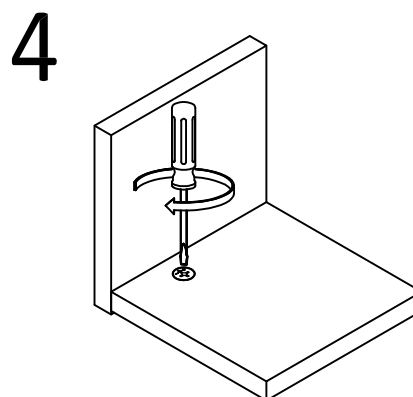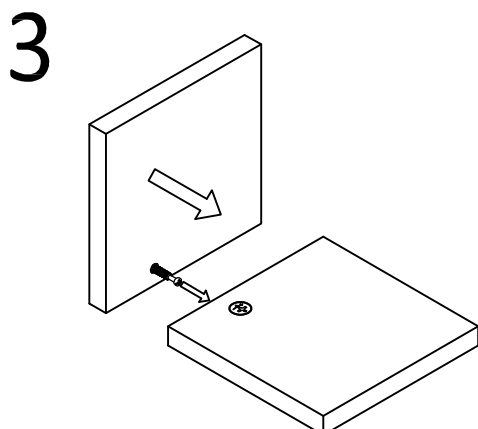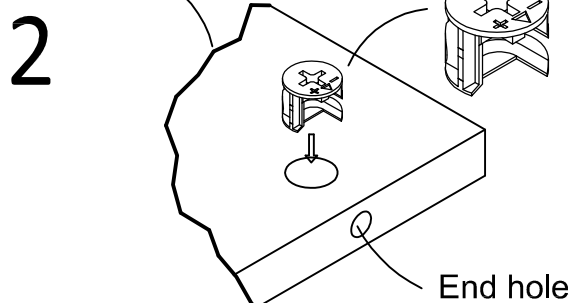


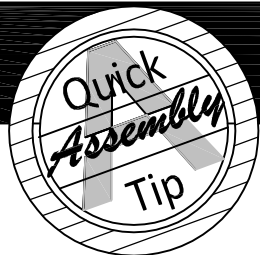

# Before You Start




## Please Note:

You may need to **lightly tap** the wood dowels with a hammer into the holes during your assembly process.

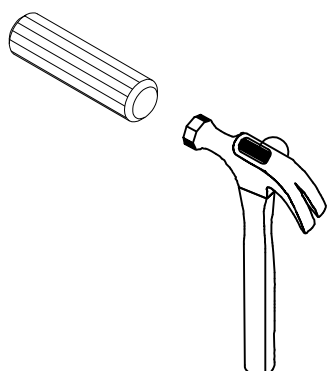

## Wood Dowel Insertion:

Insert wood dowel completely into the hole.

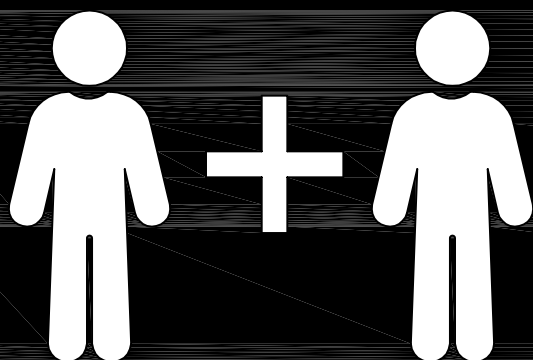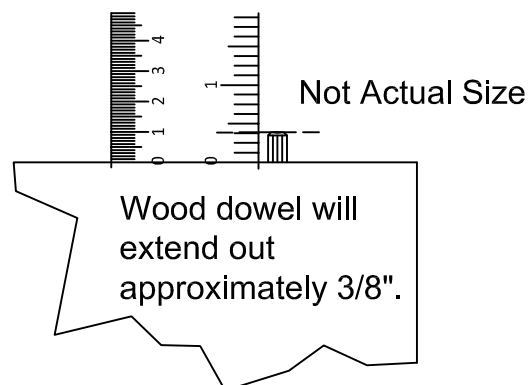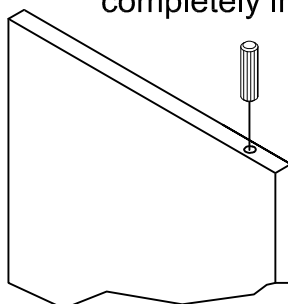

**2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY**

**2 PERSONAS NECESITADAS  
PARA LA ASAMBLEA**

**2 PERSONNES NÉCESSAIRES  
POUR L'ASSEMBLAGE**


**CAUTION:** Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.

**PRECAUCION:** Si no se utilizan 2 personas para el ensamblaje, se pueden producir daños en la unidad o lesiones personales.


**ATTENTION:** Echec d'utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut causer du dommage à l'ameuble ou causer des blessures.

# Board Identification


Not Actual Size

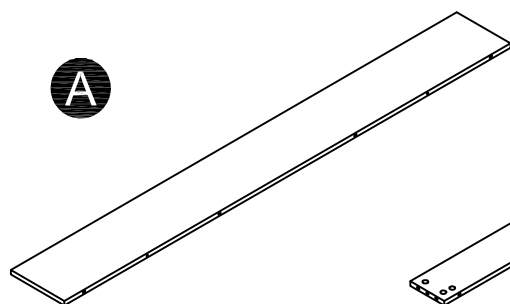


Top Panel  
T4343905010SF

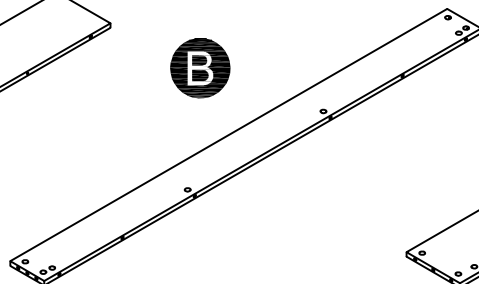


Back Panel  
T4343905020SF

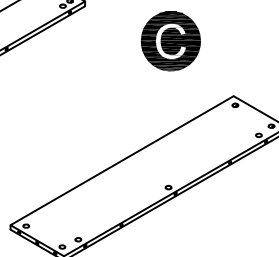


Partition Panel  
T4343905030SF

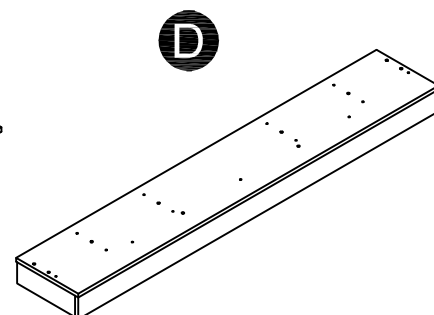


Base  
T4343905040SF

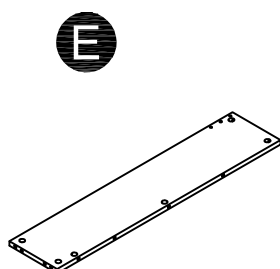


Right Side Panel  
T4343905050SF

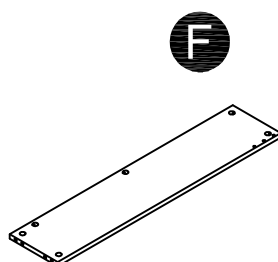


Left Side Panel  
T4343905060SF

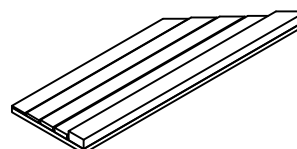


Right Front Panel  
T4343905070SF

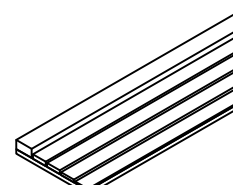


Left Front Panel  
T4343905080SF

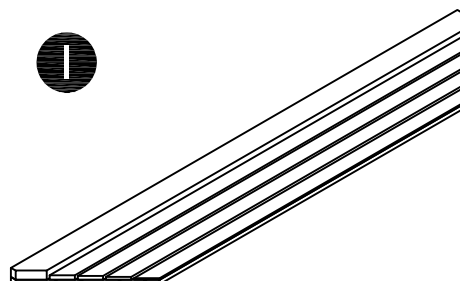

Upper Front Panel  
T4343905090SF

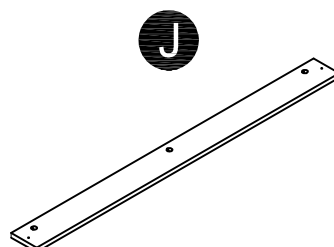

Lower Front Panel  
T4343905100SF




Support  
T4343905110SF  
QTY: 2 PCS

# Board Identification

Not Actual Size

AA

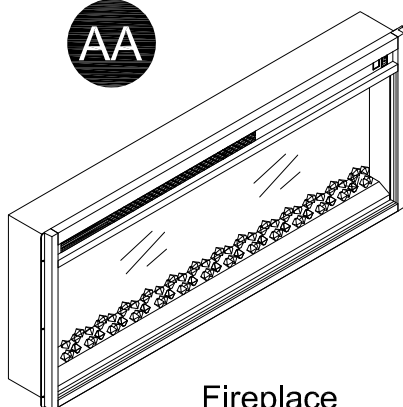


Fireplace  
AF42V60L-3

\* See the manual came with your insert for part numbers and important safety information.

# Board Identification

Not Actual Size

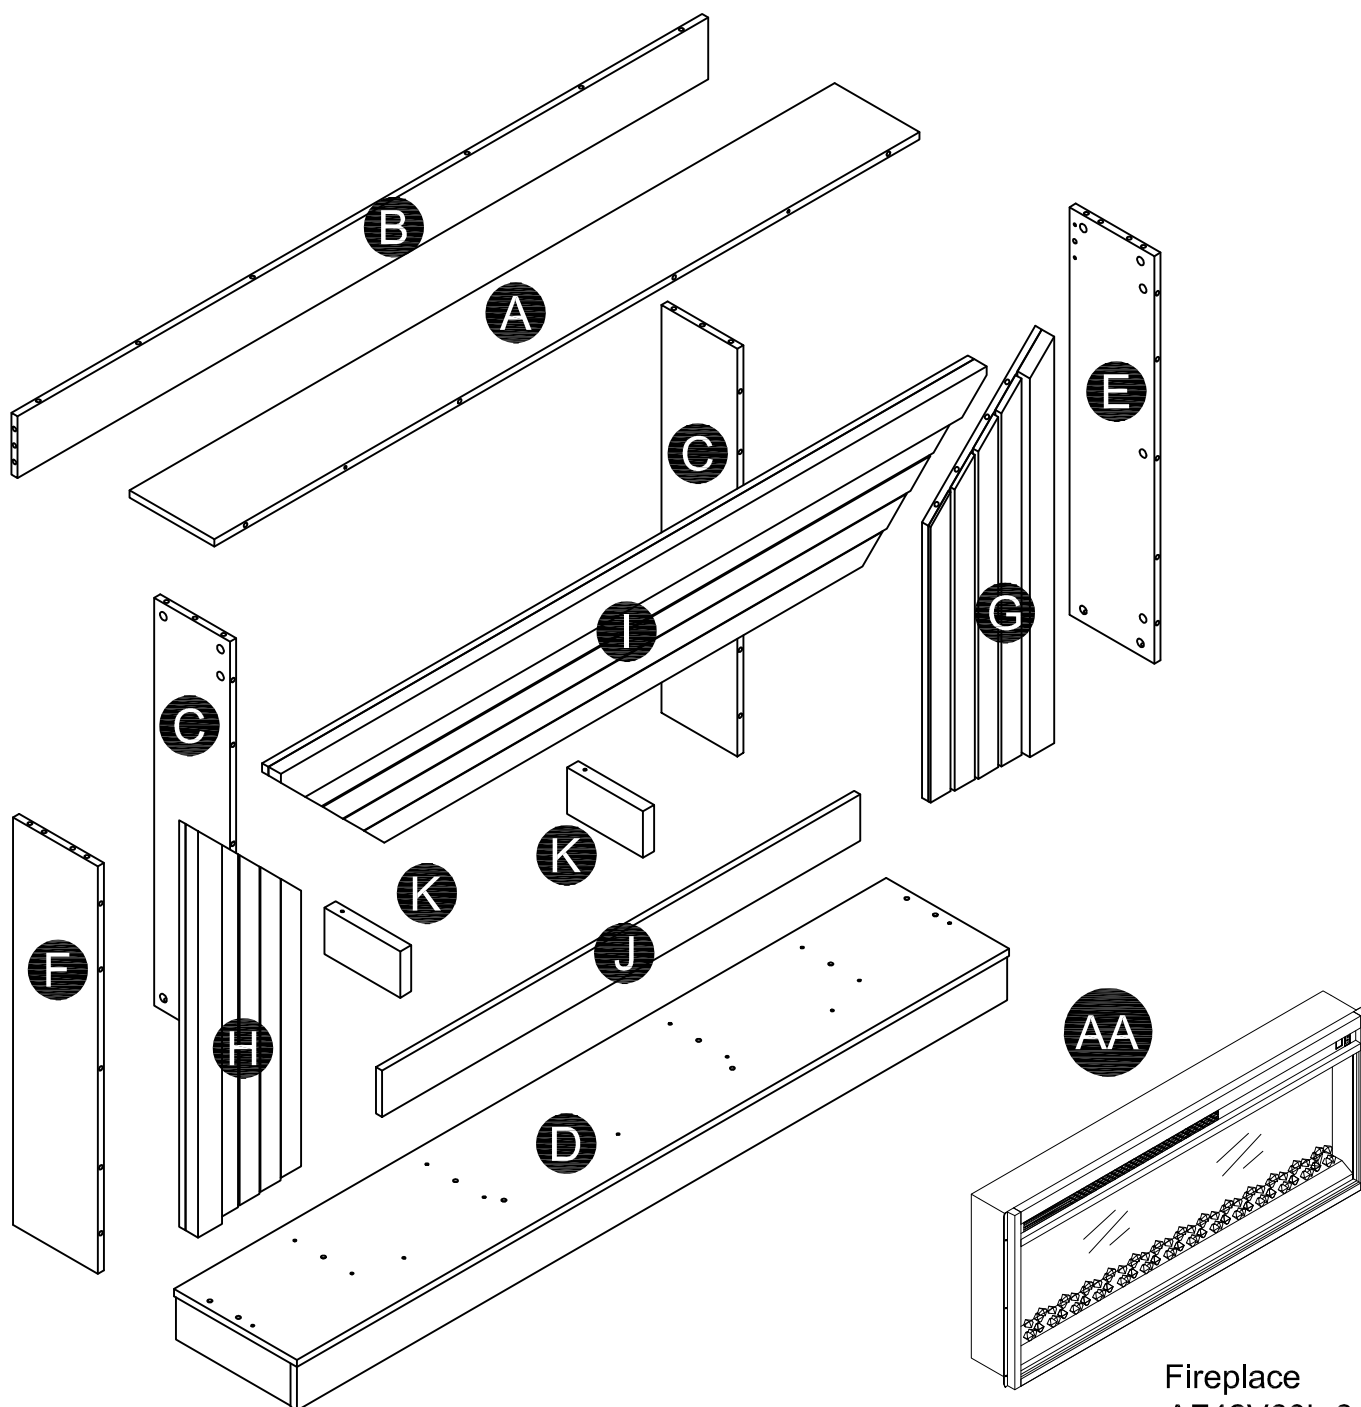


Fireplace  
AF42V60L-3

Hardware Bag Reference Number:  
**24343905COM0SF**

# Part List

## Actual Size

For any replacement hardware,  
order part # **24343905COM0SF**

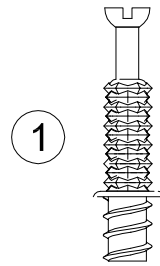

1


(x47)  
TSF0354  
Cam Bolt  
Ø7x34 mm

2



(x55)  
TSF0314  
Cam Lock  
Ø15x12 mm

3




(x34)  
TSF0501  
Wood Dowel  
Ø8x30 mm

4



(x8)  
TSF0610  
Screw  
Ø3.5x12 mm

5




(x8)  
TSF1010  
Screw  
Ø3.5x12 mm

6



(x4)  
TSF2402  
Metal Plate  
45x12x1 mm

7




(x4)  
TSF0365  
Double End Cam Connector  
Ø1/4"x64 mm

Hardware Bag Reference Number:  
**24343905COM0SF**

# Part List


**Not Actual Size**

8




(x1)  
TSF0015  
Glue

9

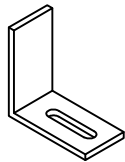

(x2)  
TSF0012  
Angle Bracket

10




(x2)  
TSF0622  
Screw  
Ø3.5x19mm

11



(x2)  
TSF0623  
Screw  
Ø3.5x38 mm

12





(x2)  
TSF0035  
Clip

13




(x1)  
TSF0036  
Strap


## STEP 1

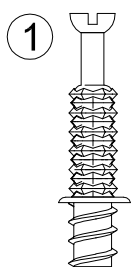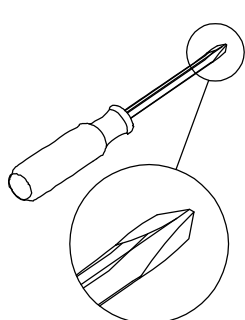


x 15

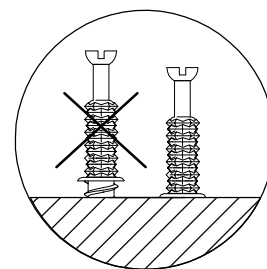



- Attach 15 Cam Bolts (1) to Base (D) as illustrated. Do NOT over-tighten.

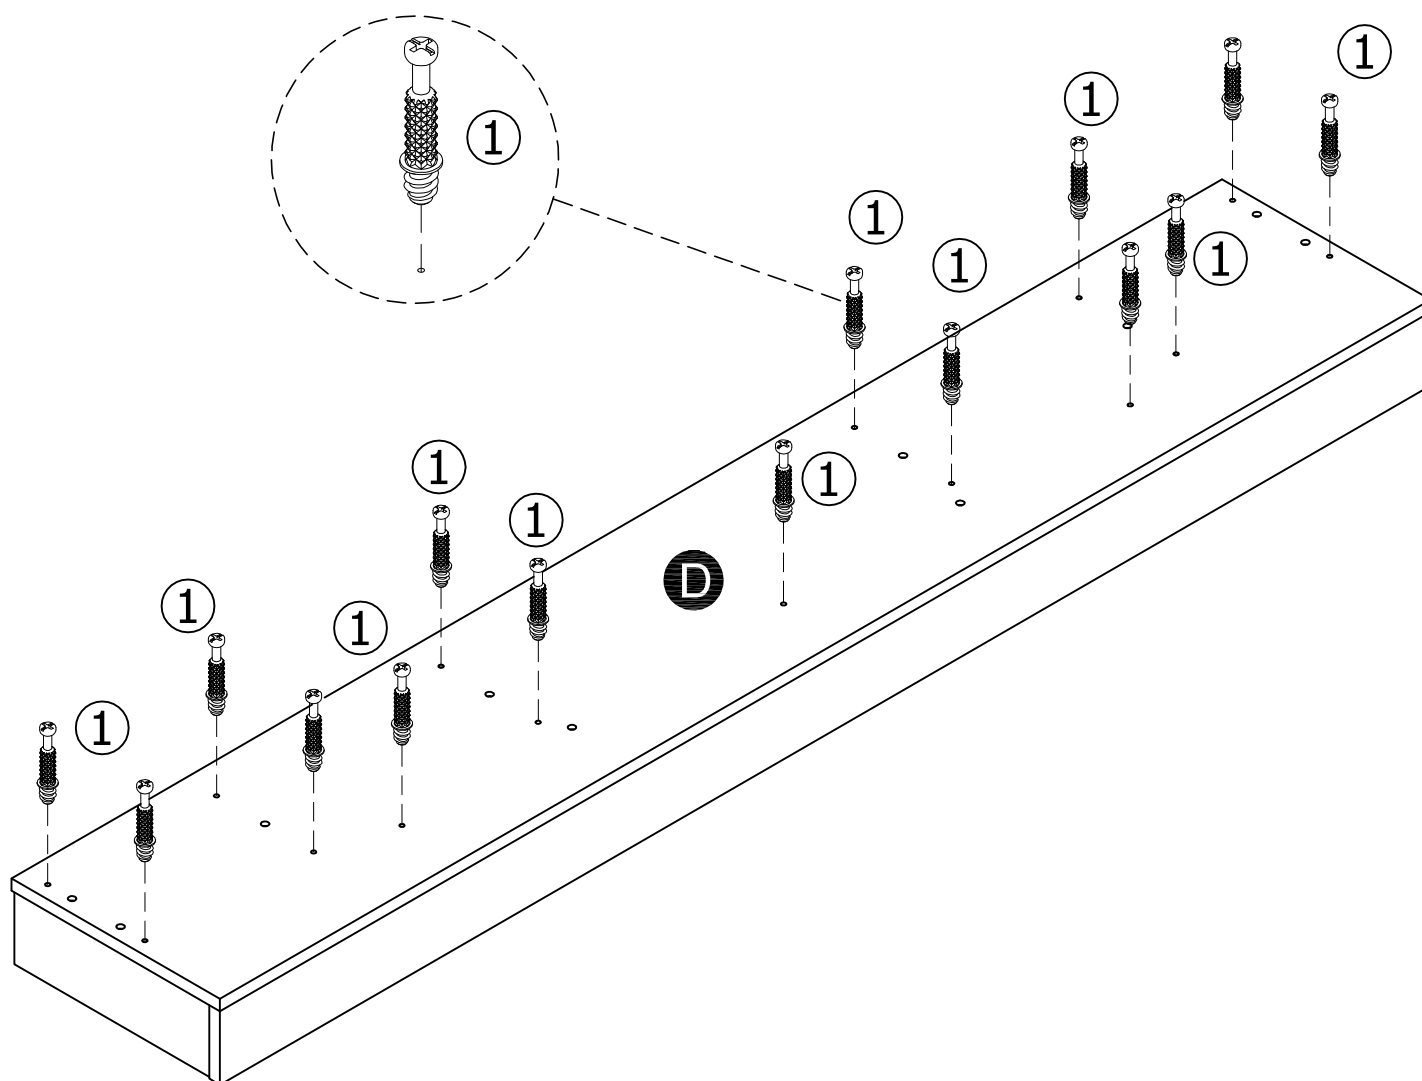


## STEP 2

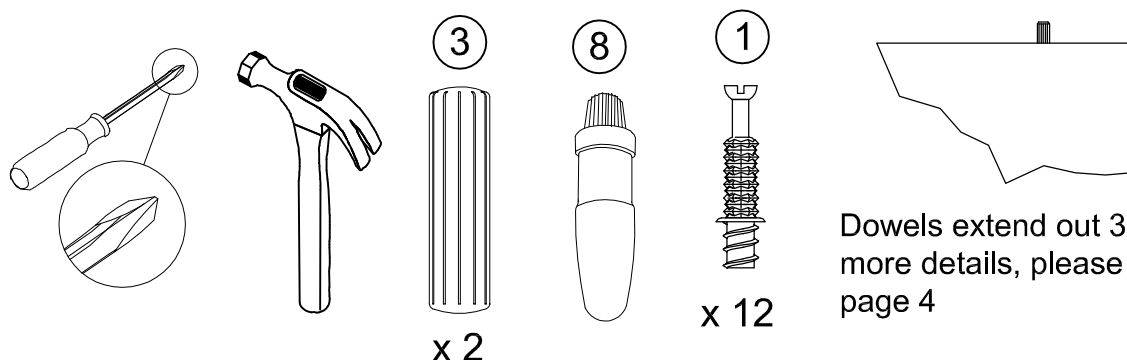


- Attach 12 Cam Bolts (1) to Top Panel (A) as illustrated. Do NOT over-tighten.
- Insert two Wood Dowels (3) into Top Panel (A) as illustrated.

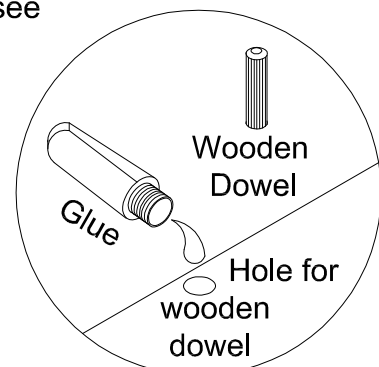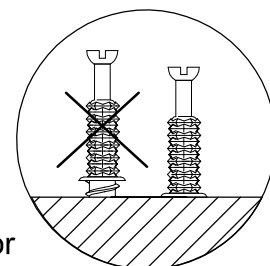


Use one drop of glue in  
dowel hole.

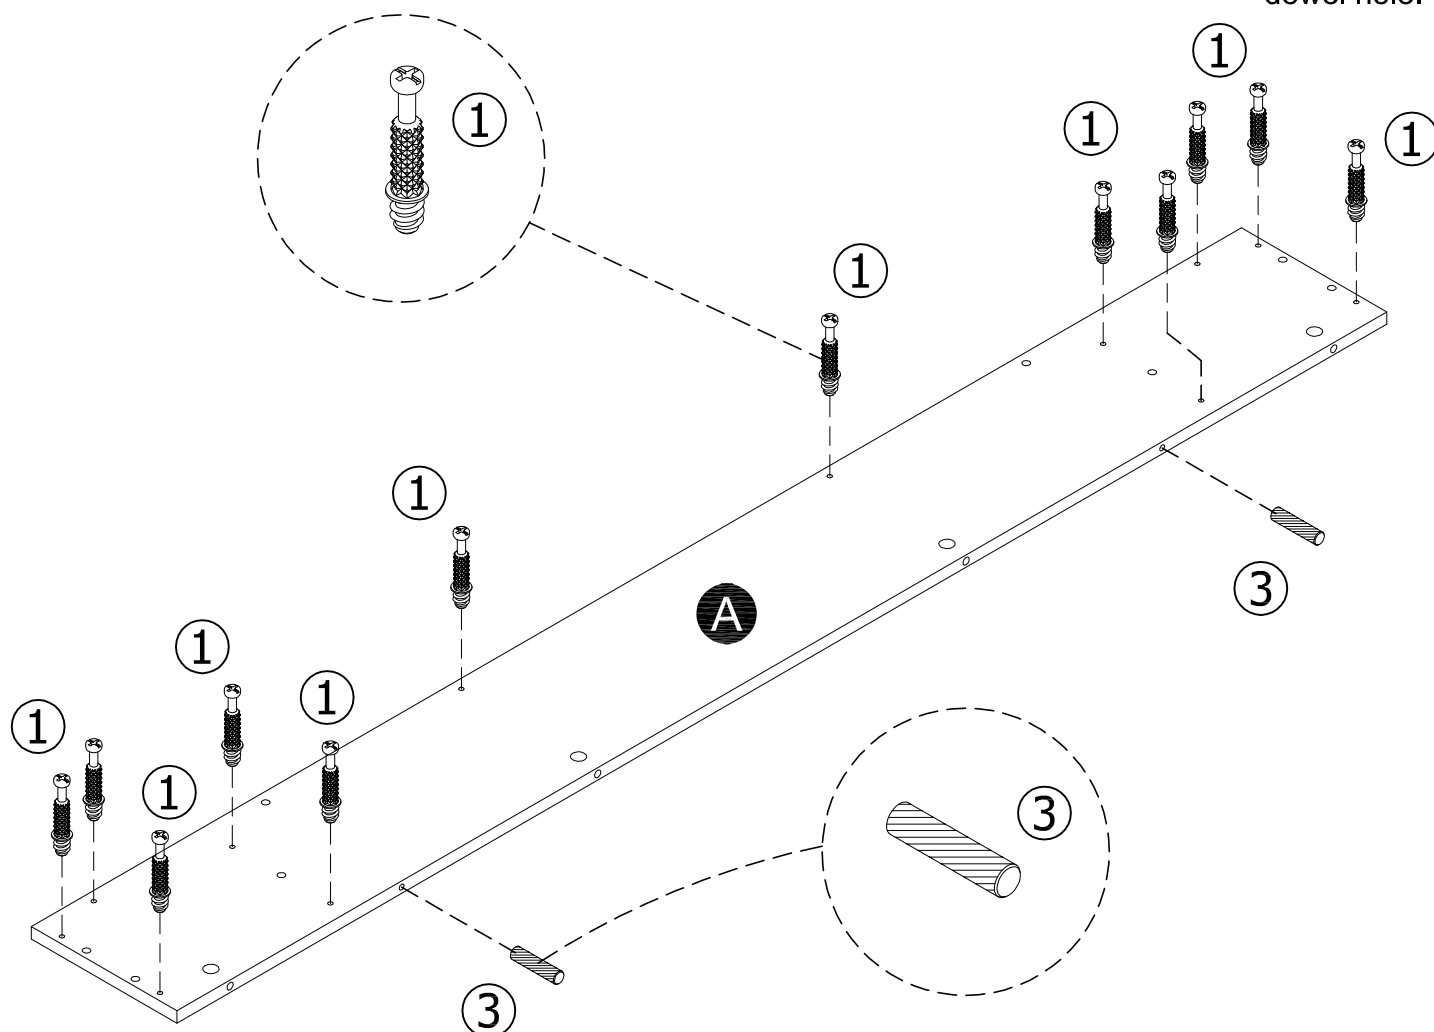


## STEP 3

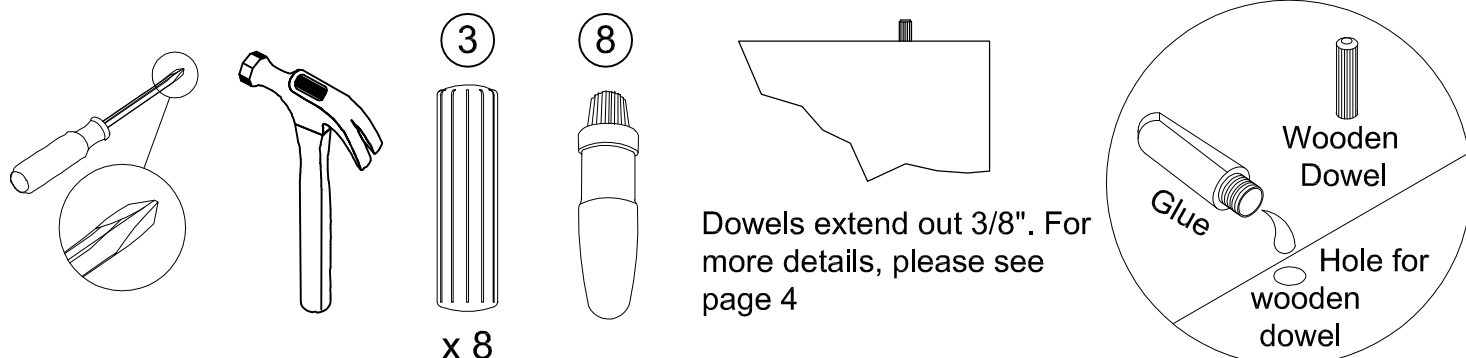


- Insert Wood Dowel (3) into Support (K) x 2 as illustrated.
- Insert four Wood Dowels (3) into Back Panel (B) as illustrated.
- Insert two Wood Dowels (3) into Lower Front Panel (J) as illustrated.

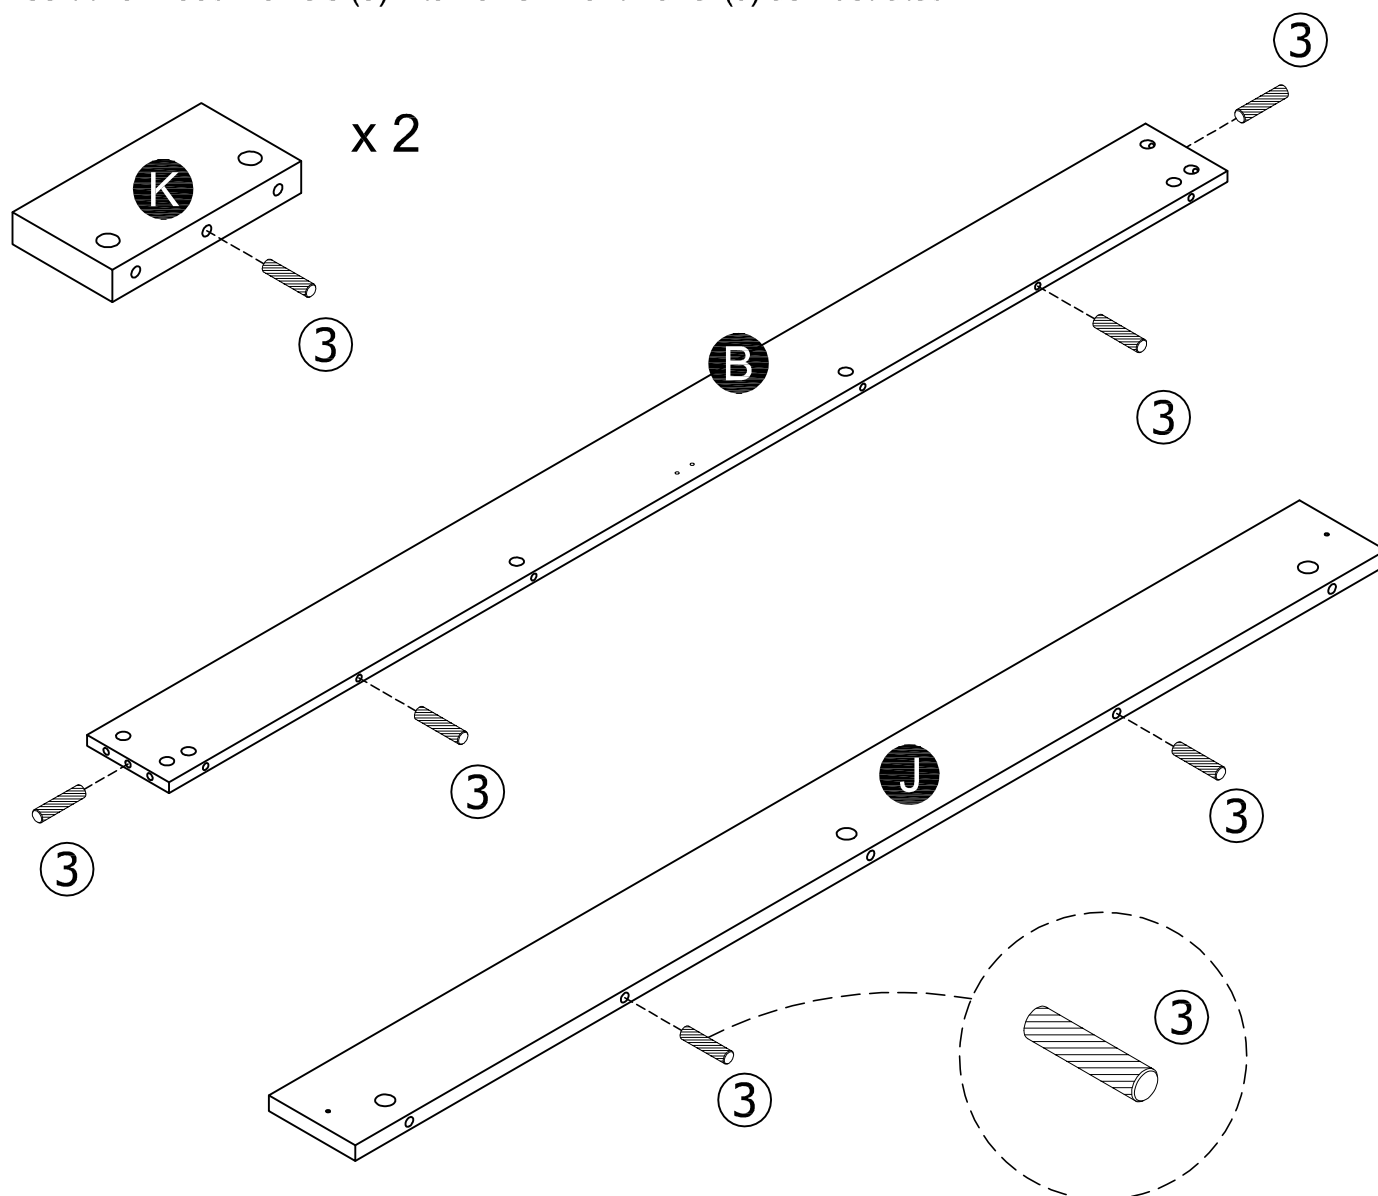


## STEP 4

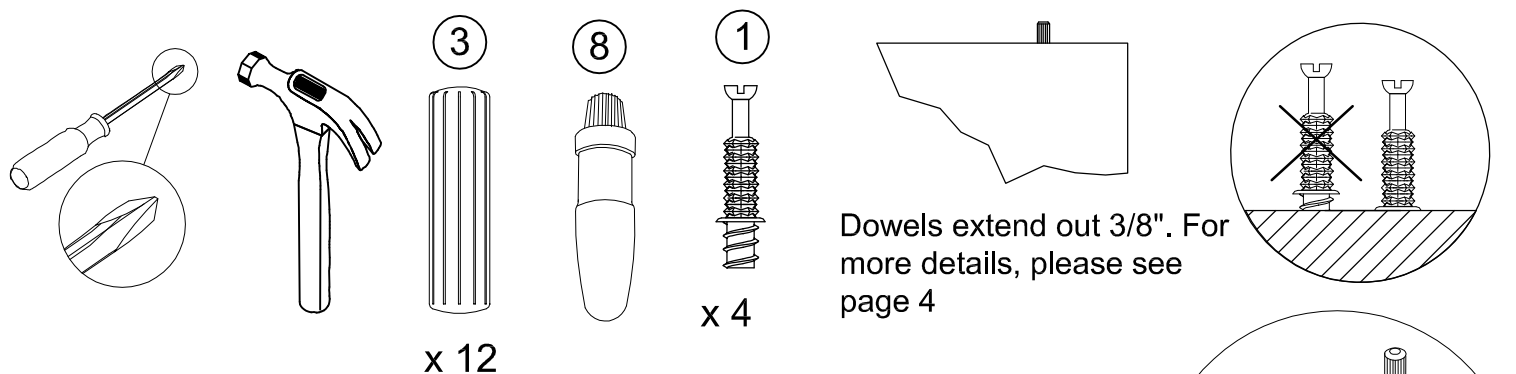


- Attach four Cam Bolts (1) to Left and Right Side Panel (E) & (F) as illustrated. Do NOT over-tighten.
- Insert 12 Wood Dowels (3) into Left and Right Side Panel (E) & (F) as illustrated.

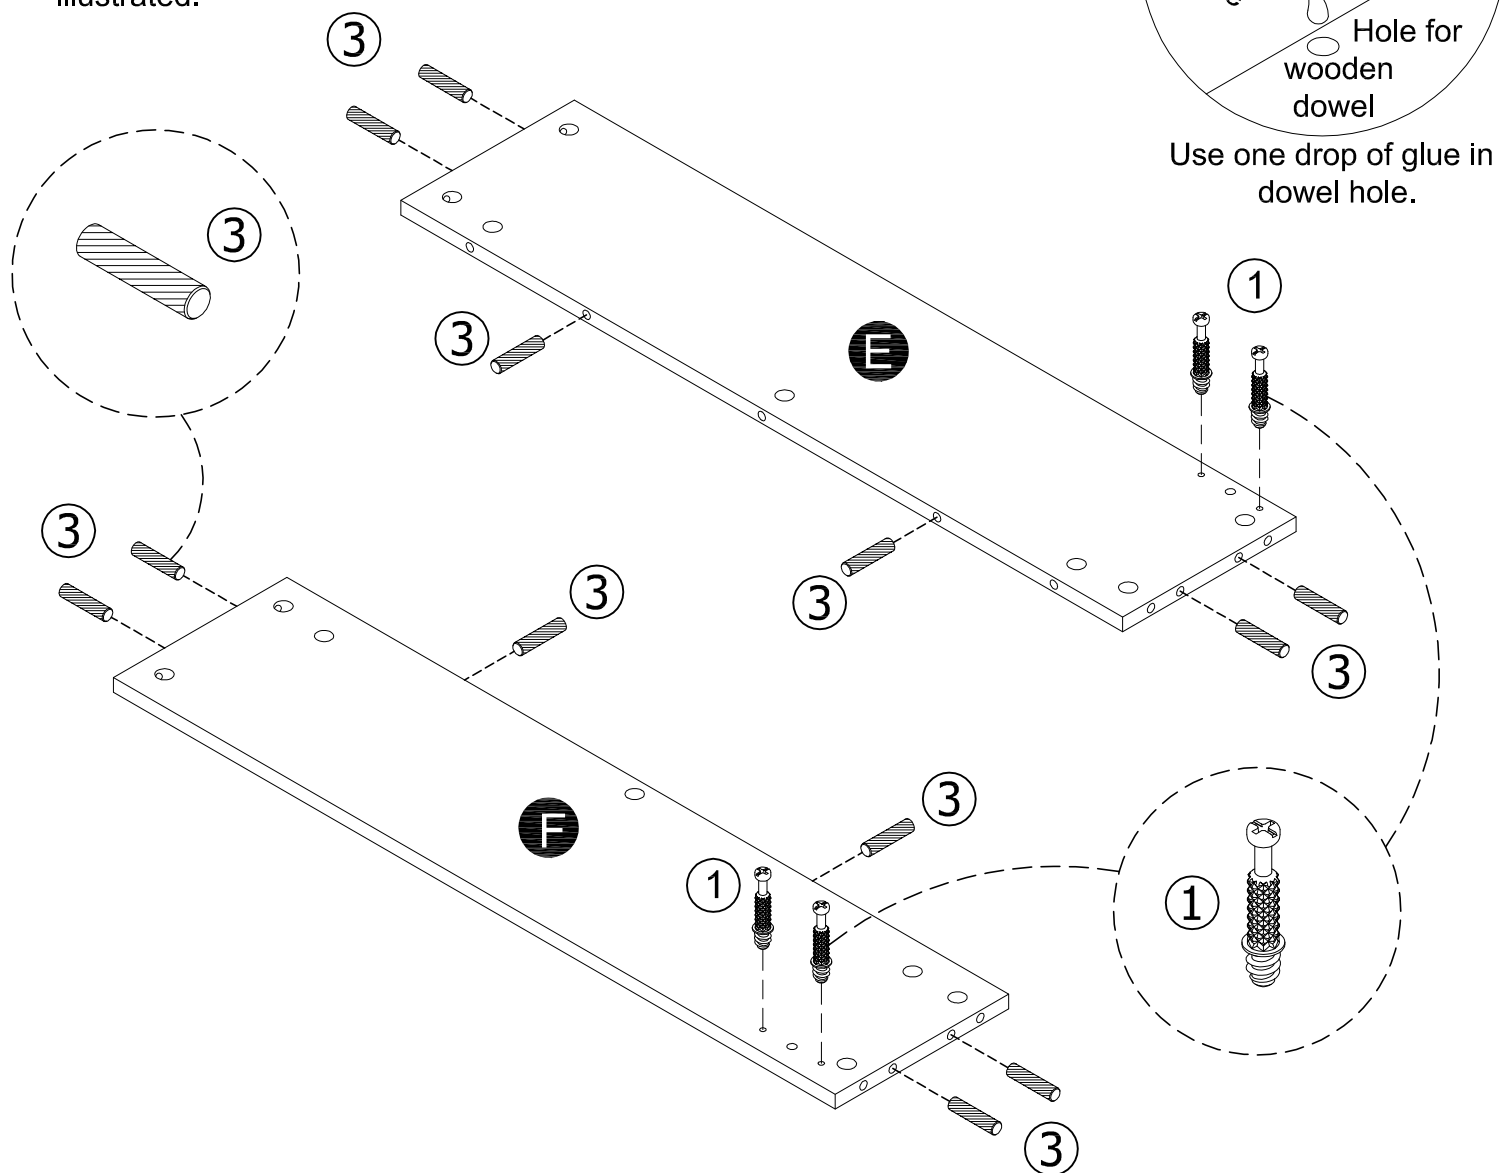


## STEP 5

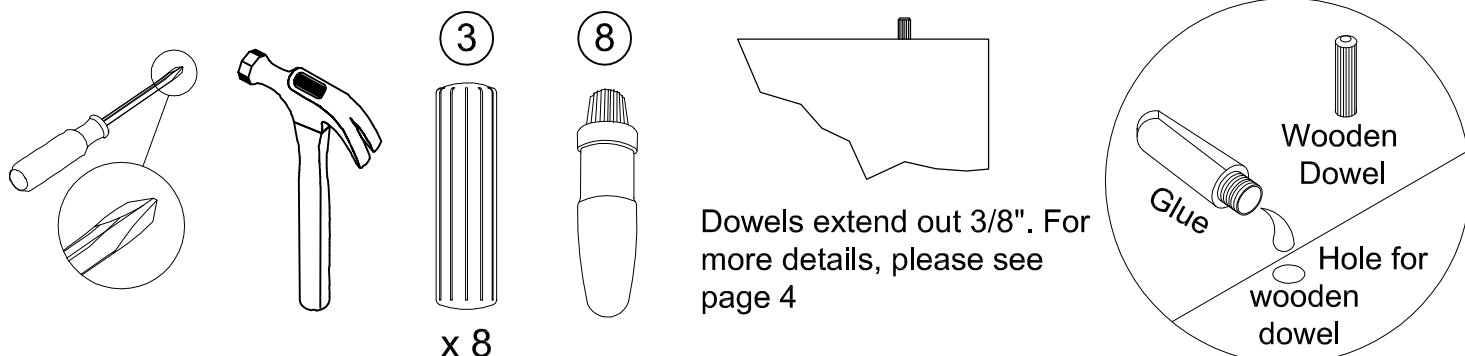



- Insert four Wood Dowels (3) into Partition Panel (C) x 2 as illustrated.

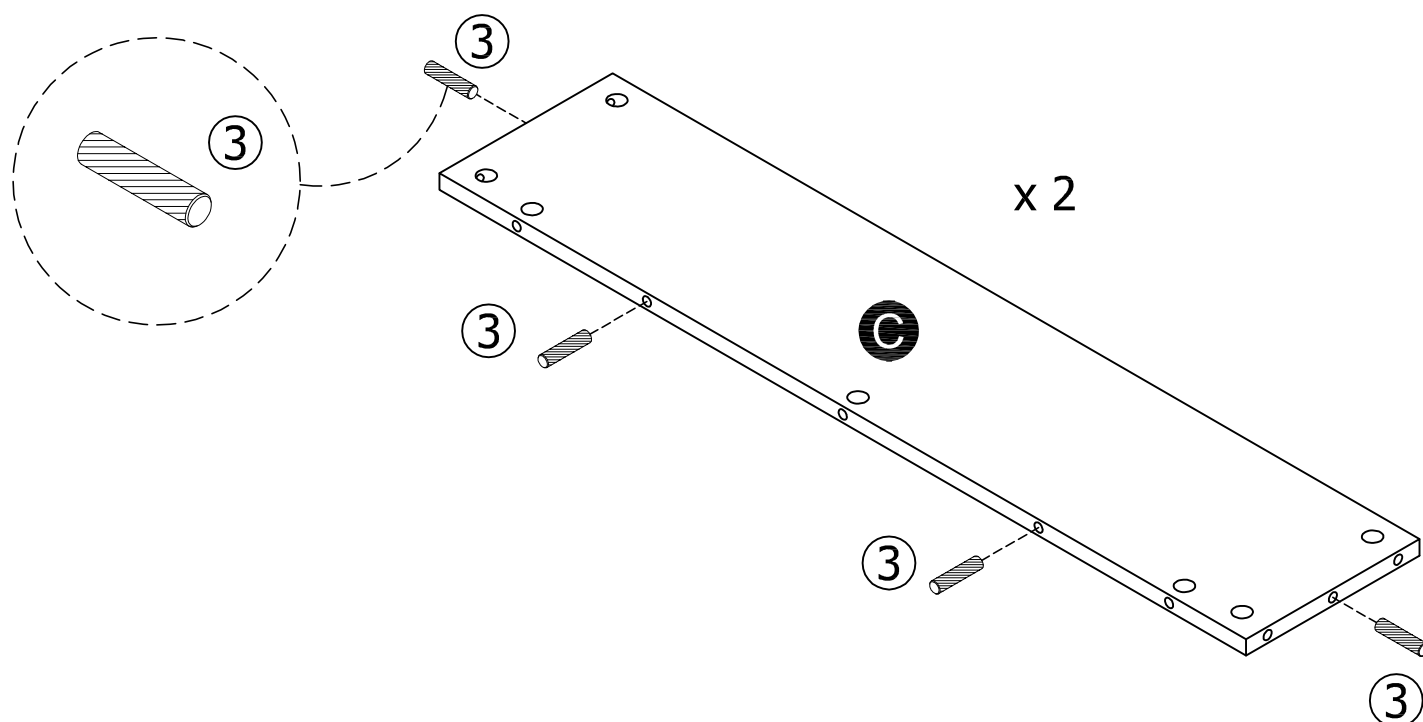



## STEP 6

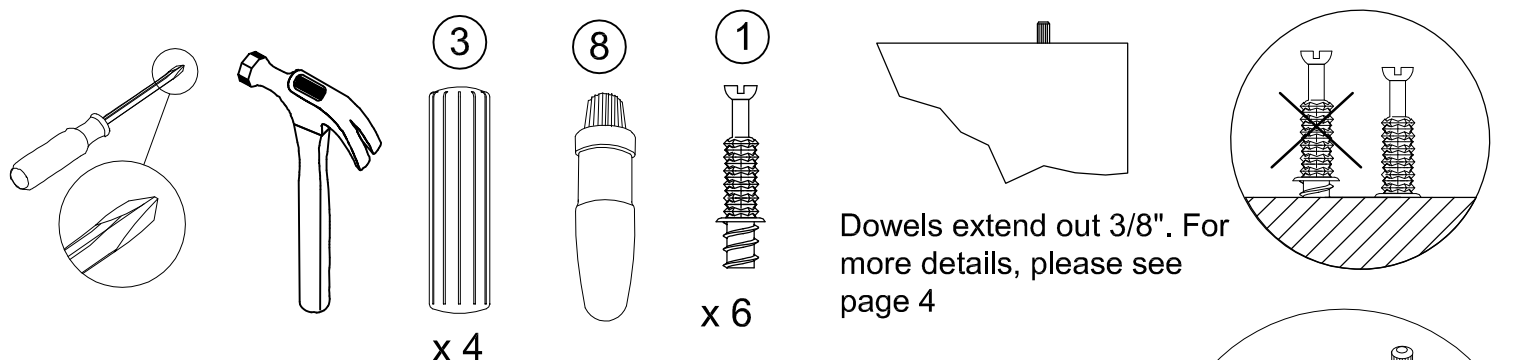


- Attach six Cam Bolts (1) to Upper Front Panel (I) as illustrated. Do NOT over-tighten.
- Insert four Wood Dowels (3) into Upper Front Panel (I) as illustrated.

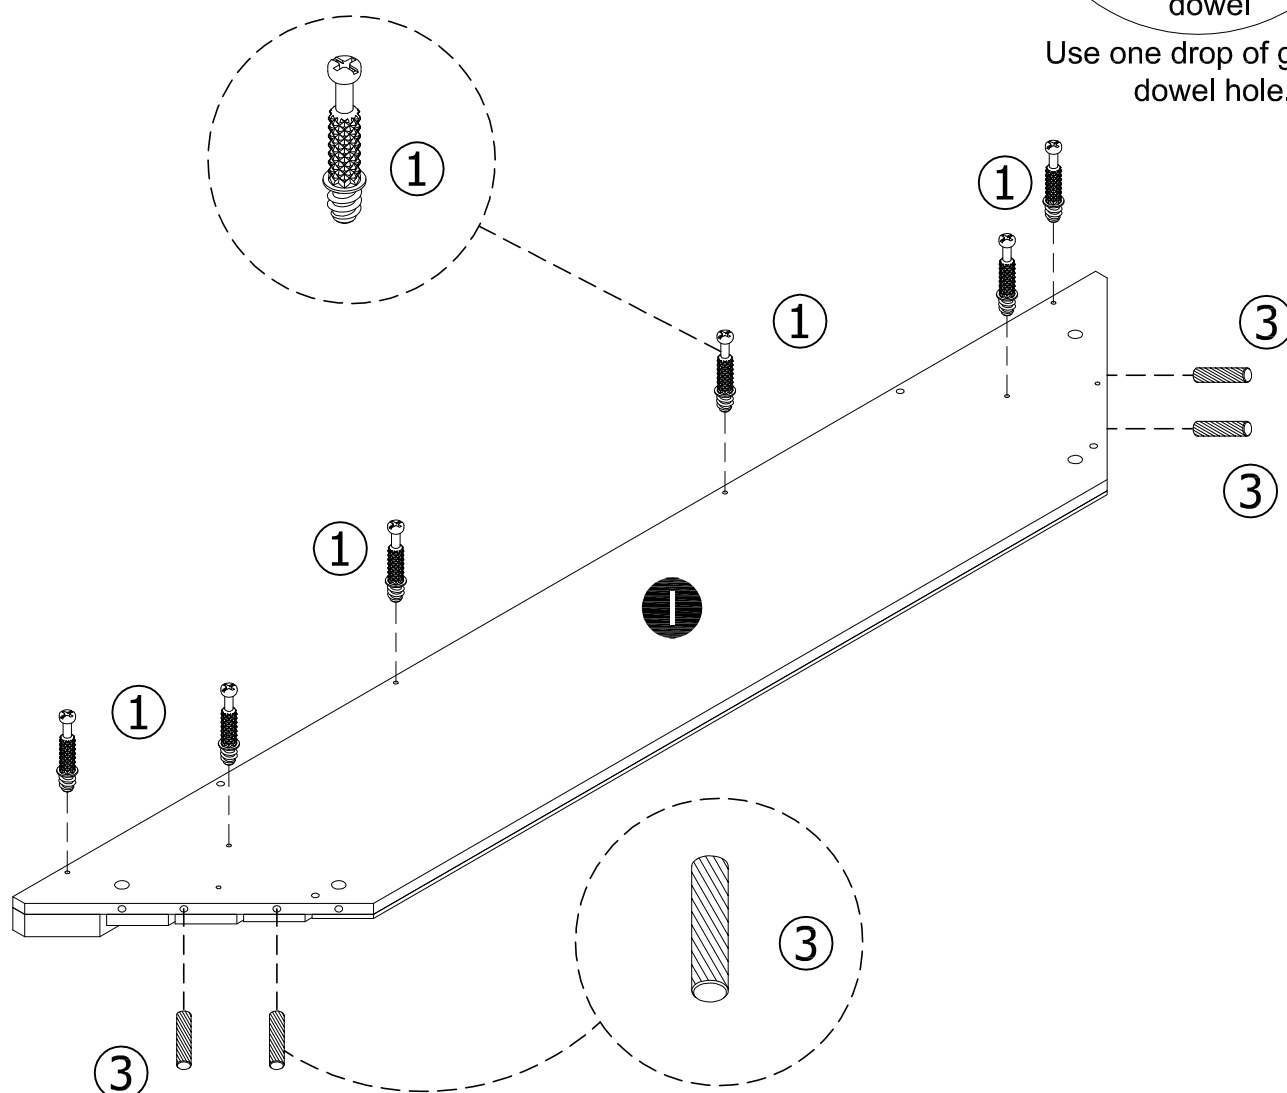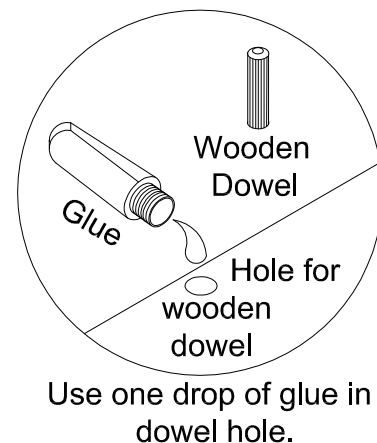




## STEP 7

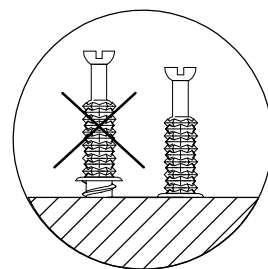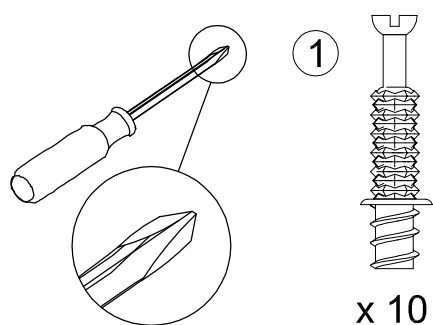

- Attach ten Cam Bolts (1) to Left and Right Front Panel (H) & (G) as illustrated. Do NOT over-tighten.

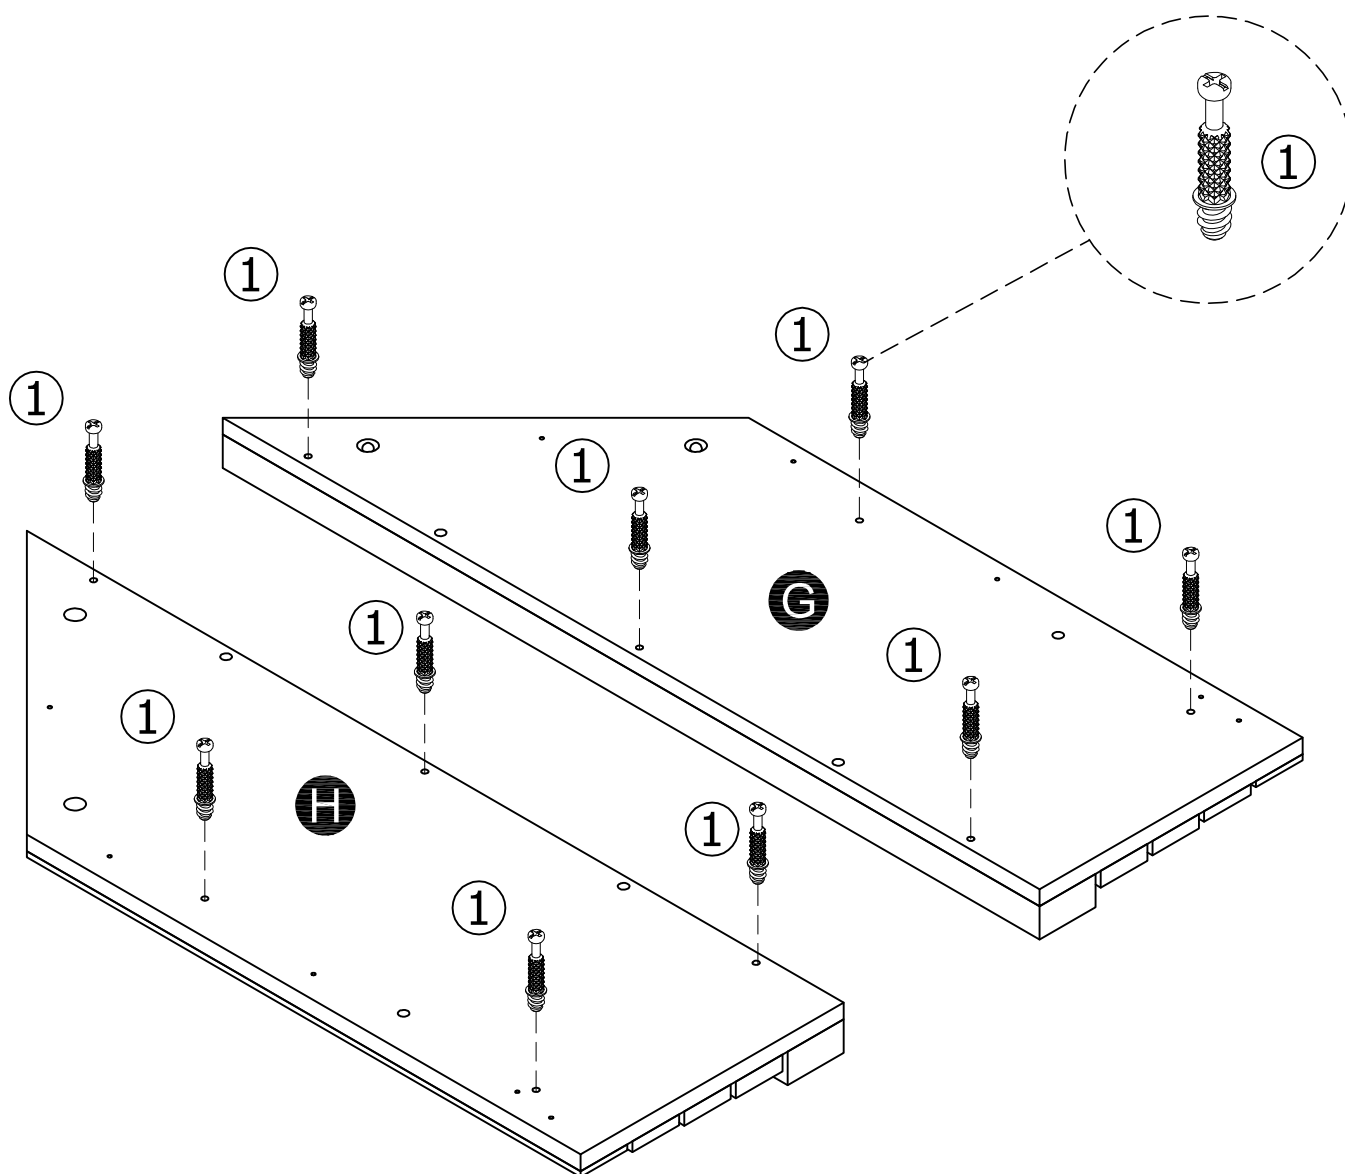


## STEP 8

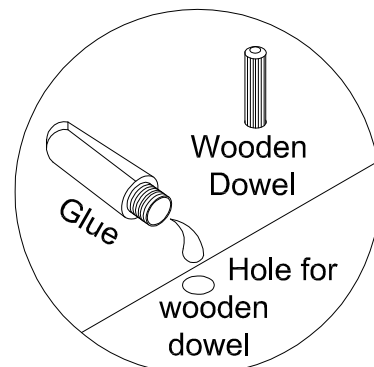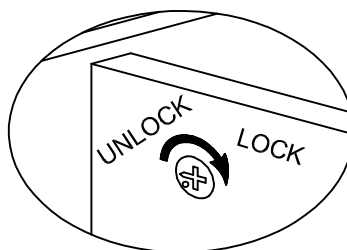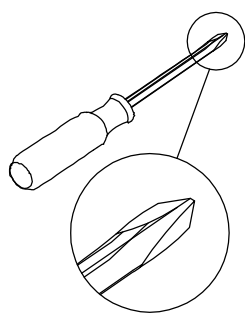


- Attach Lower Front Panel (J) to Base (D) using three Cam Locks (2) as illustrated

Use one drop of glue in dowel hole.

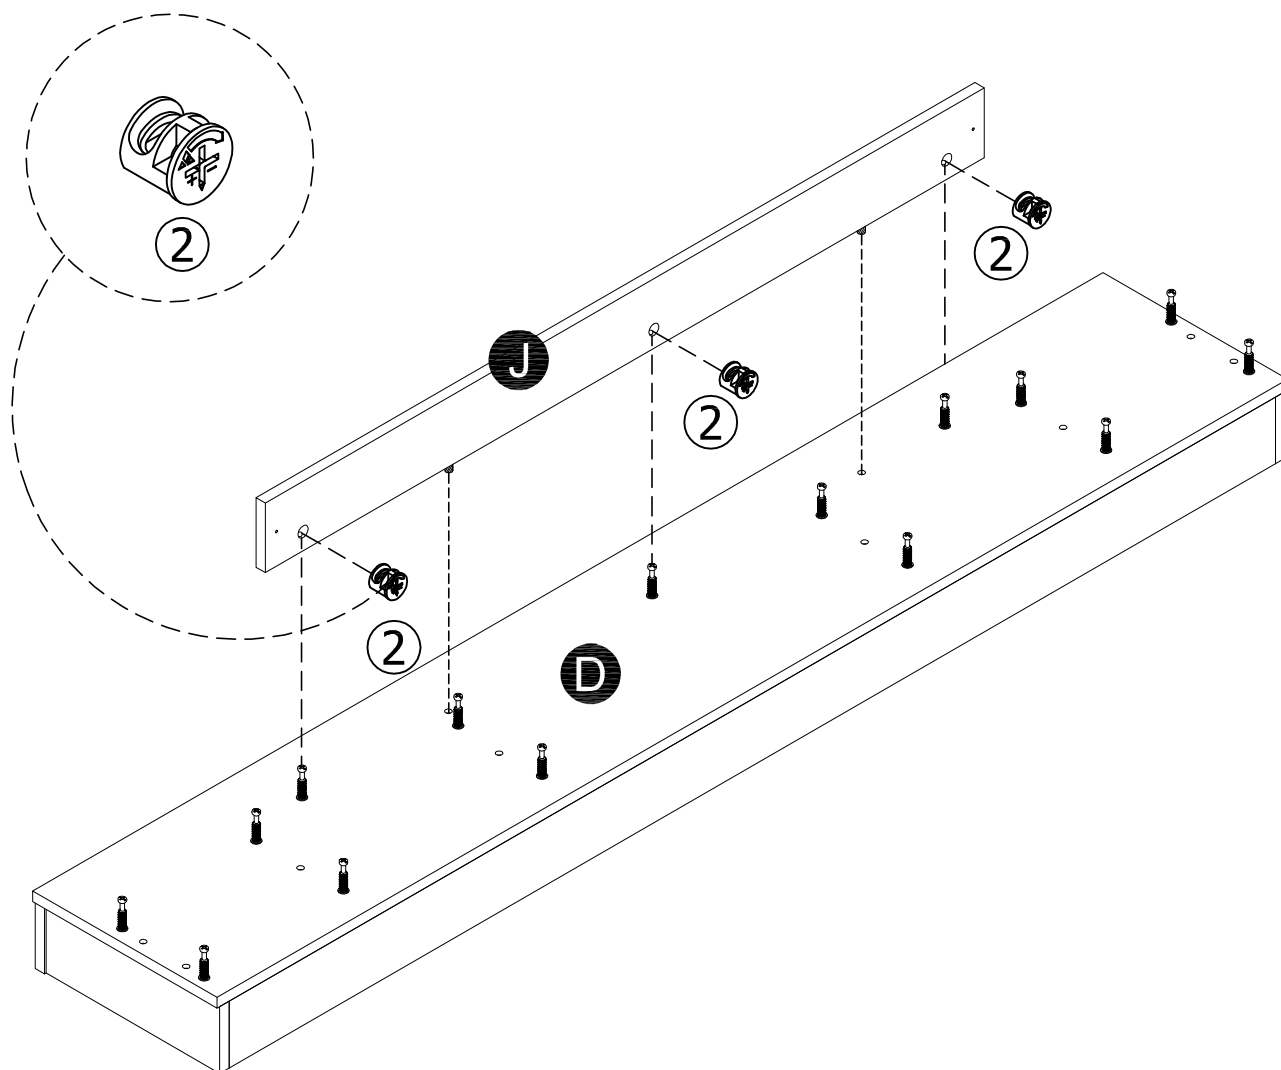




## STEP 9

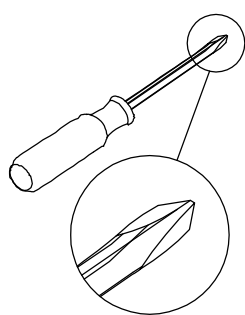

2





8

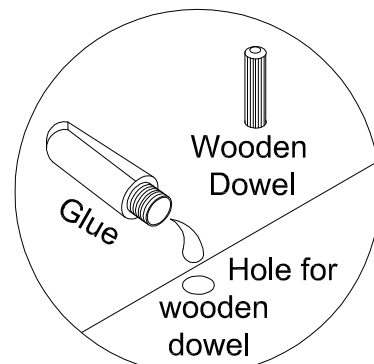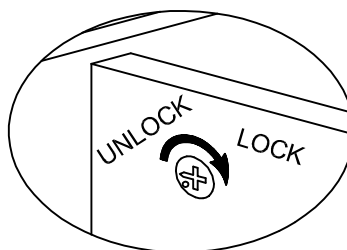


- Attach Two Supports (K) to Base (D) using four Cam Locks (2) as illustrated.

Use one drop of glue in dowel hole.

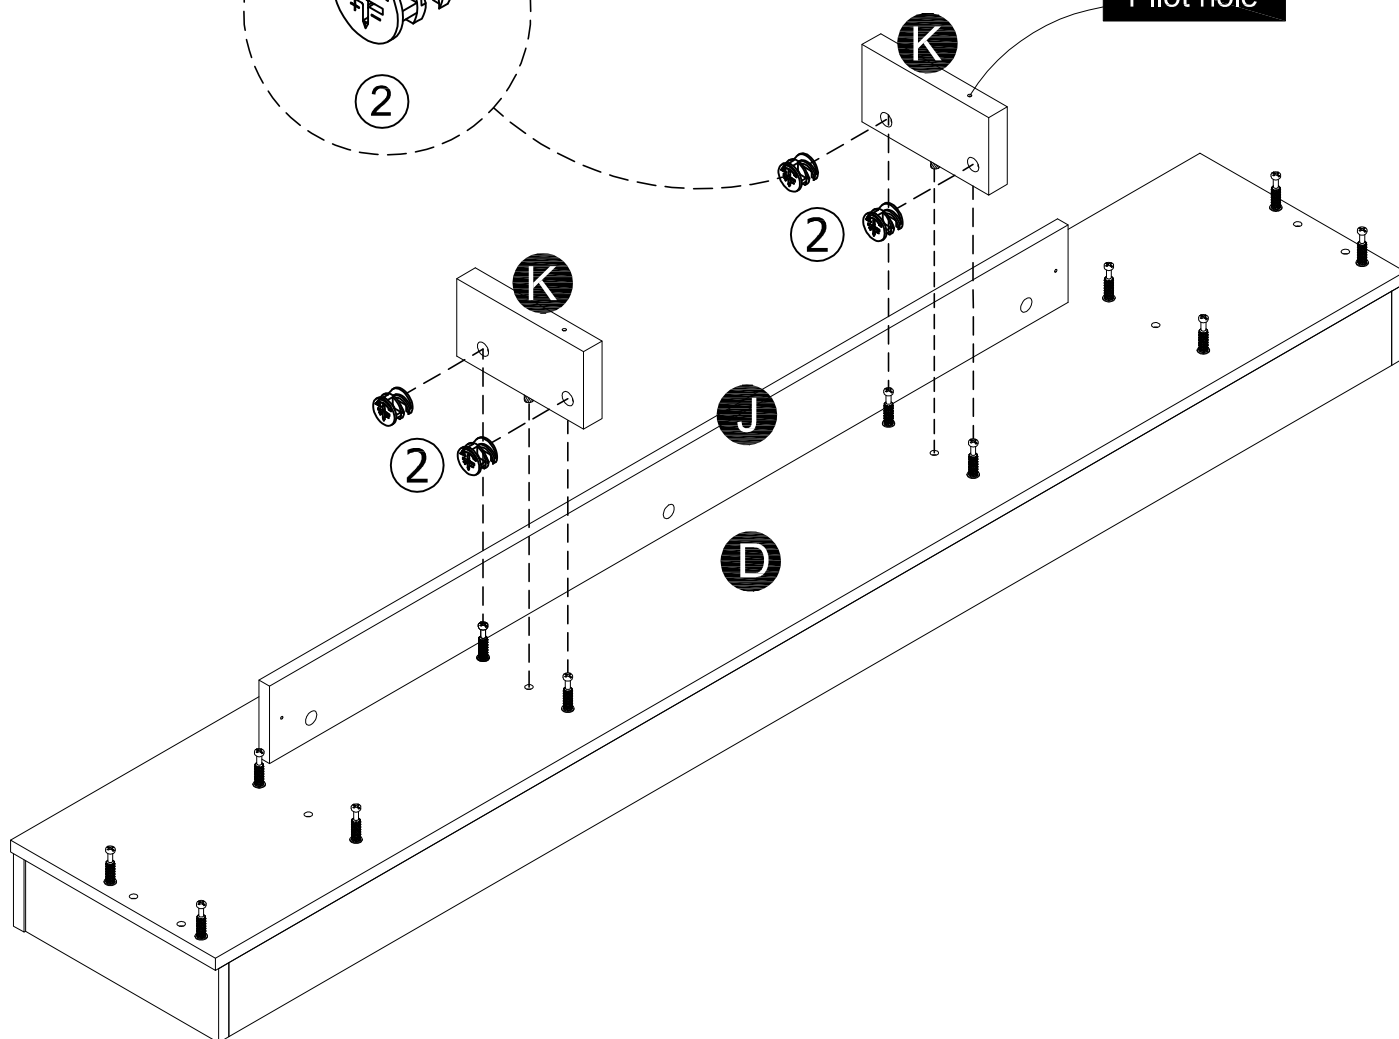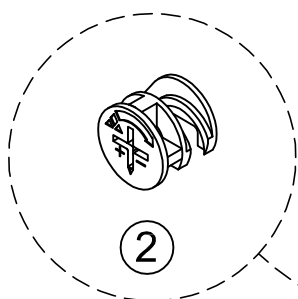




## STEP 10

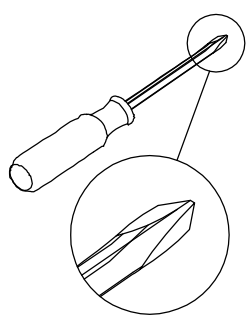

2




8


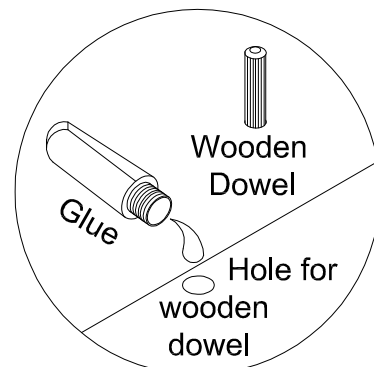
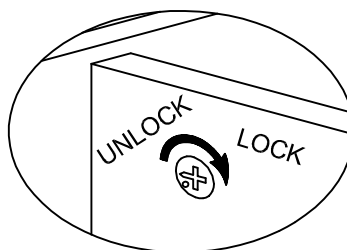



- Attach Partition Panel (C) to Base (D) using four Cam Locks (2) as illustrated.


Use one drop of glue in dowel hole.

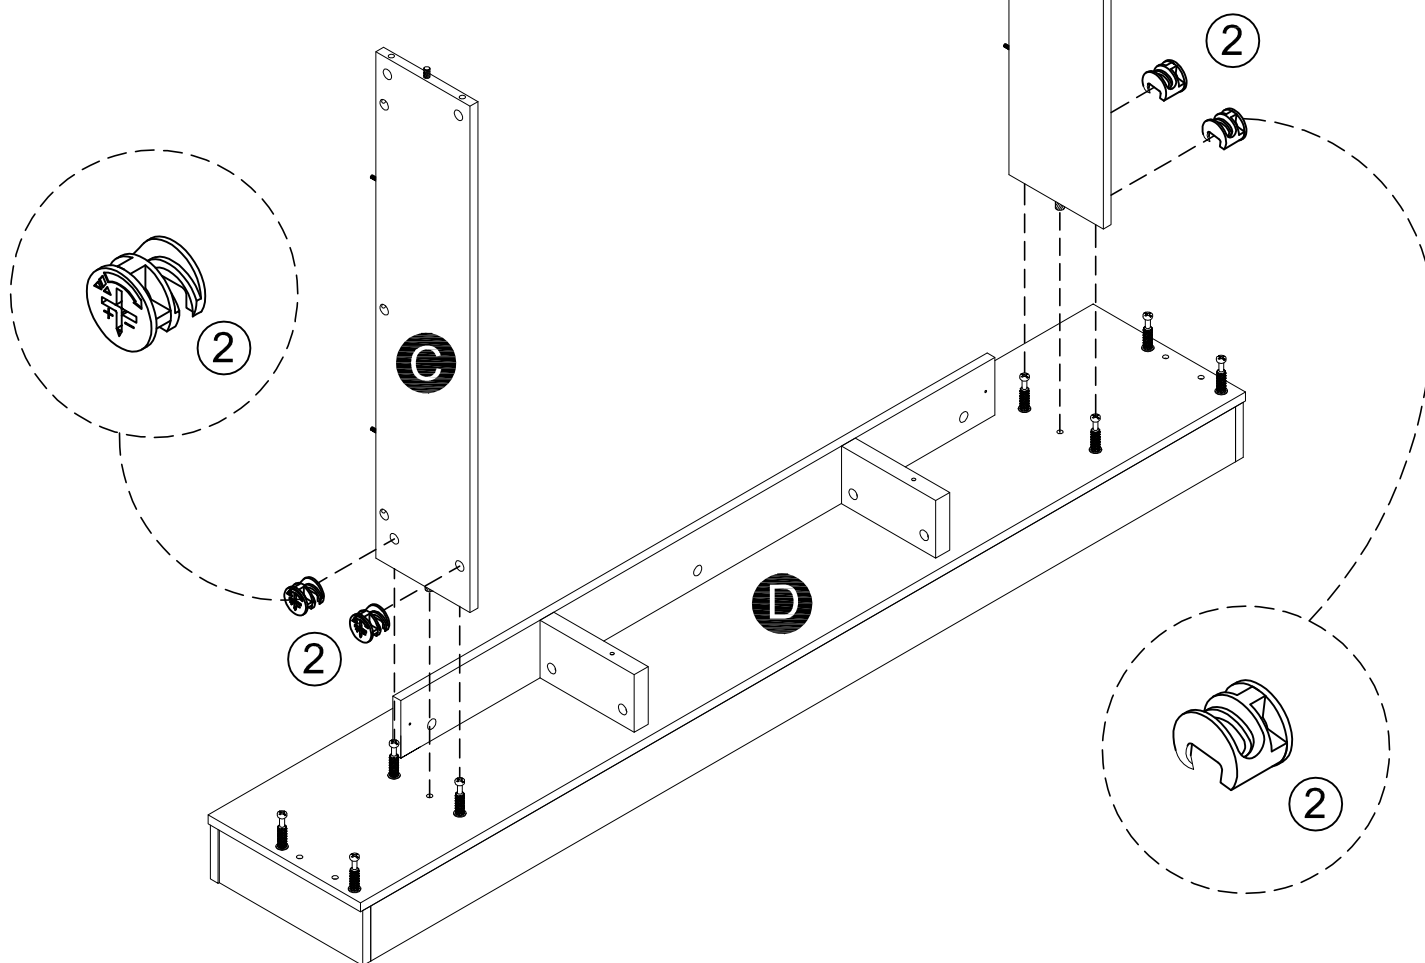


## STEP 11

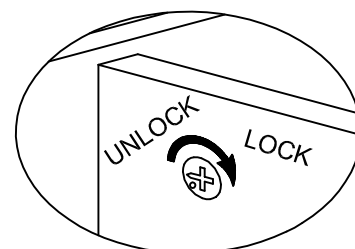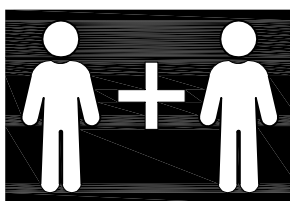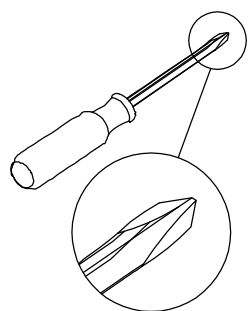





- Attach Left and Right Side Panel (F) & (E) to Back Panel (B) using four Cam Locks (2) as illustrated.

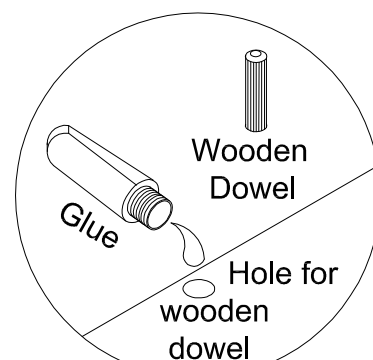


Use one drop of glue in dowel hole.

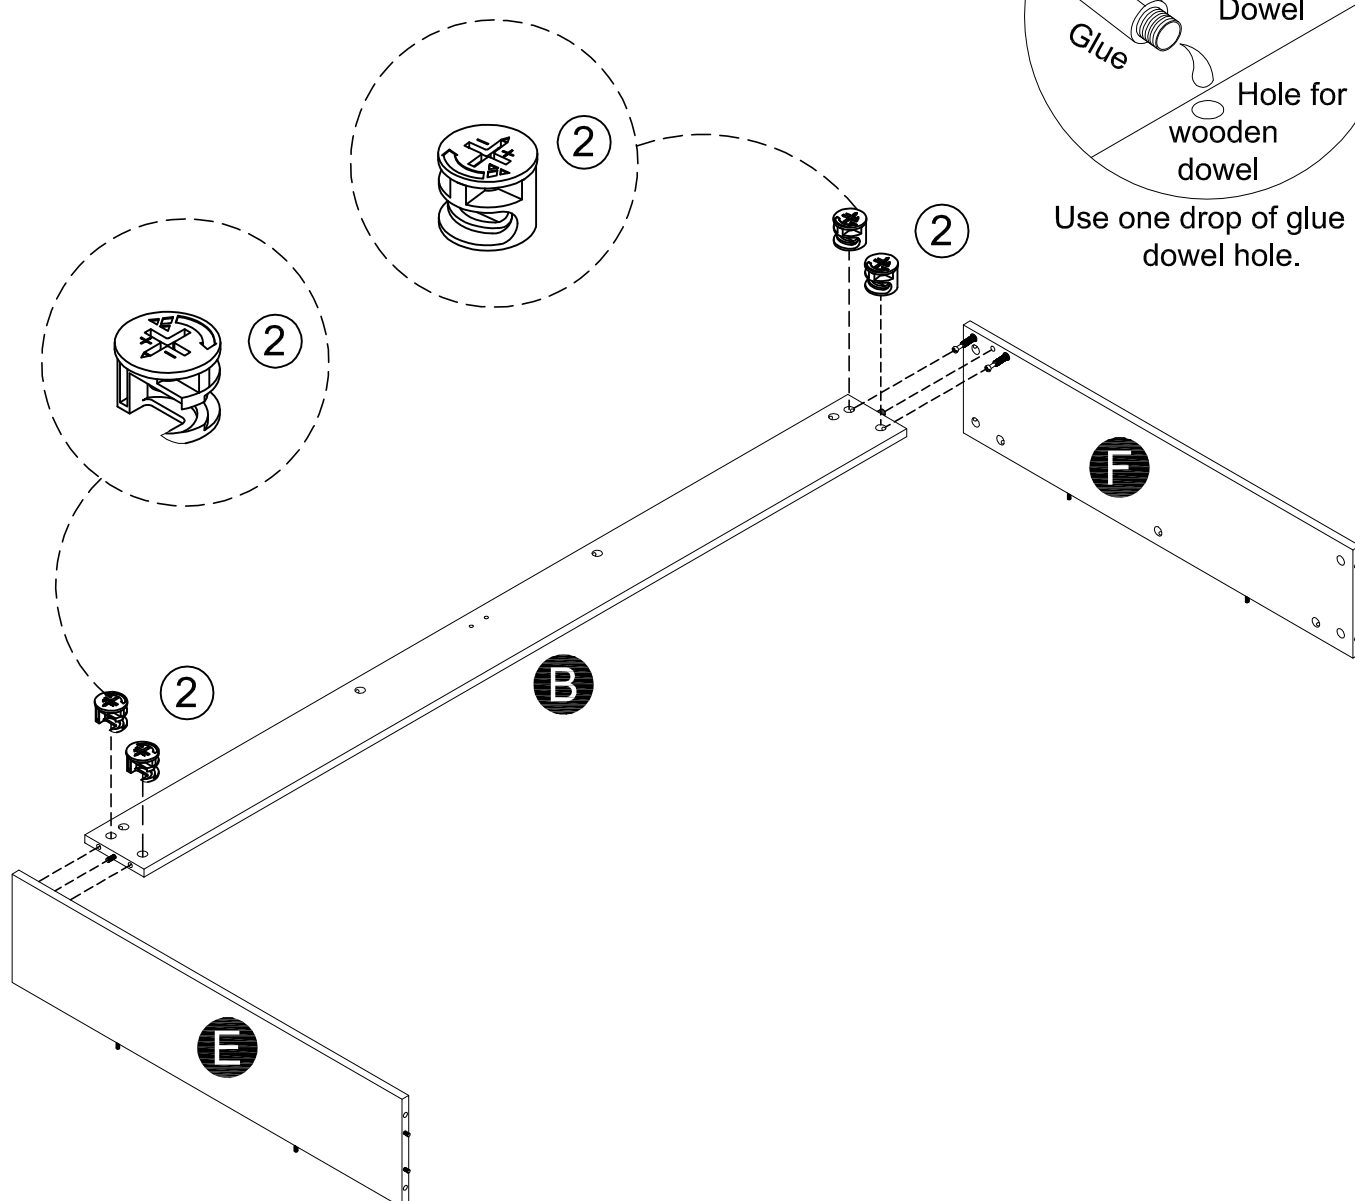



## STEP 12

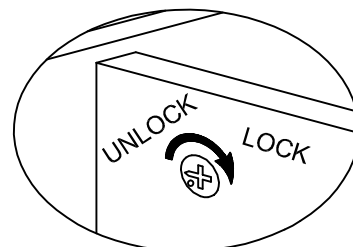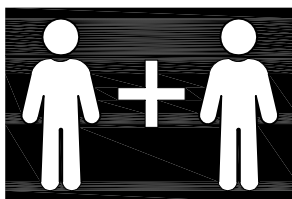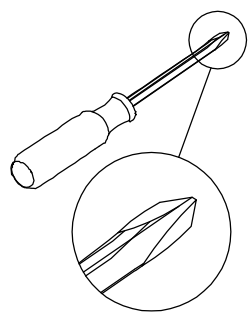




- Attach Left and Right Side Panel (F) & (E) to Base (D) using four Cam Locks (2) as illustrated.

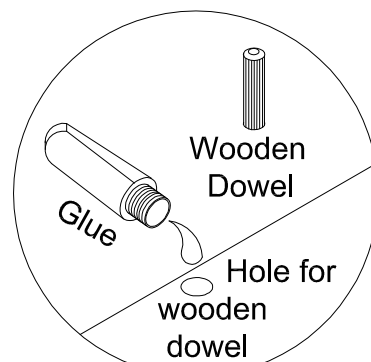


Use one drop of glue in dowel hole.

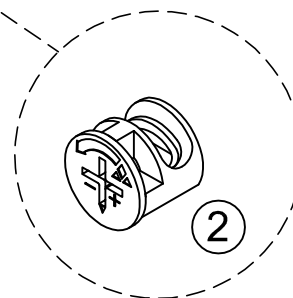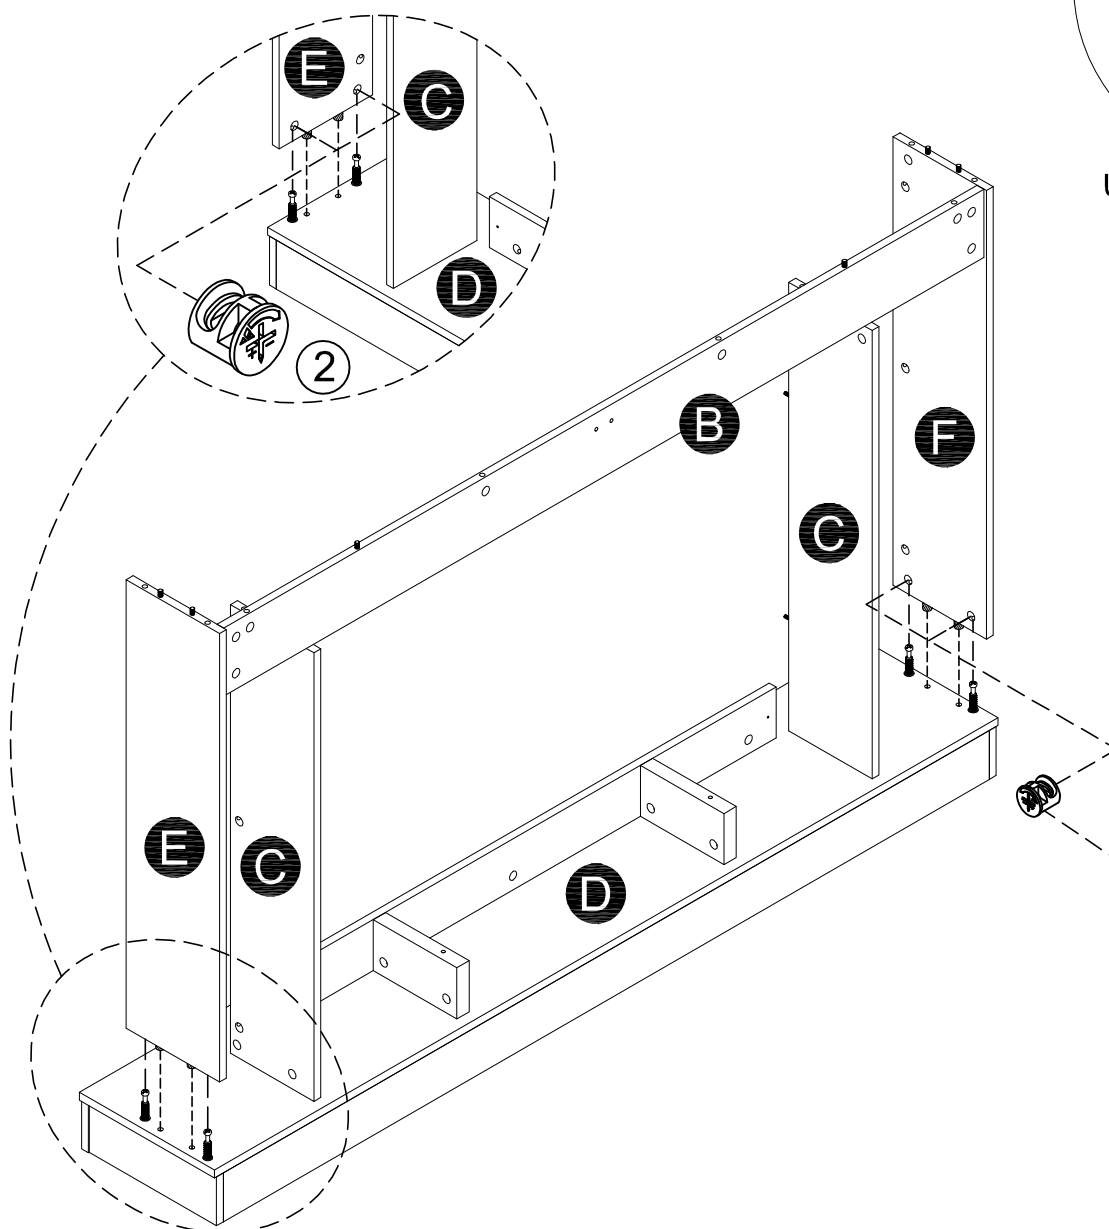


## STEP 13

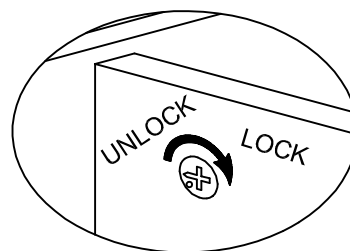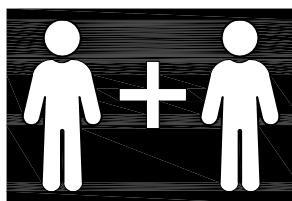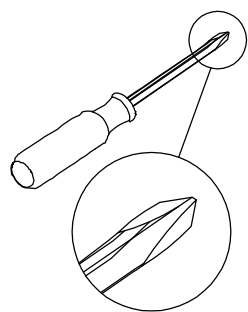




- Attach Top Panel (A) to boards (B), (C), (E) and (F) using 12 Cam Locks (2) as illustrated.

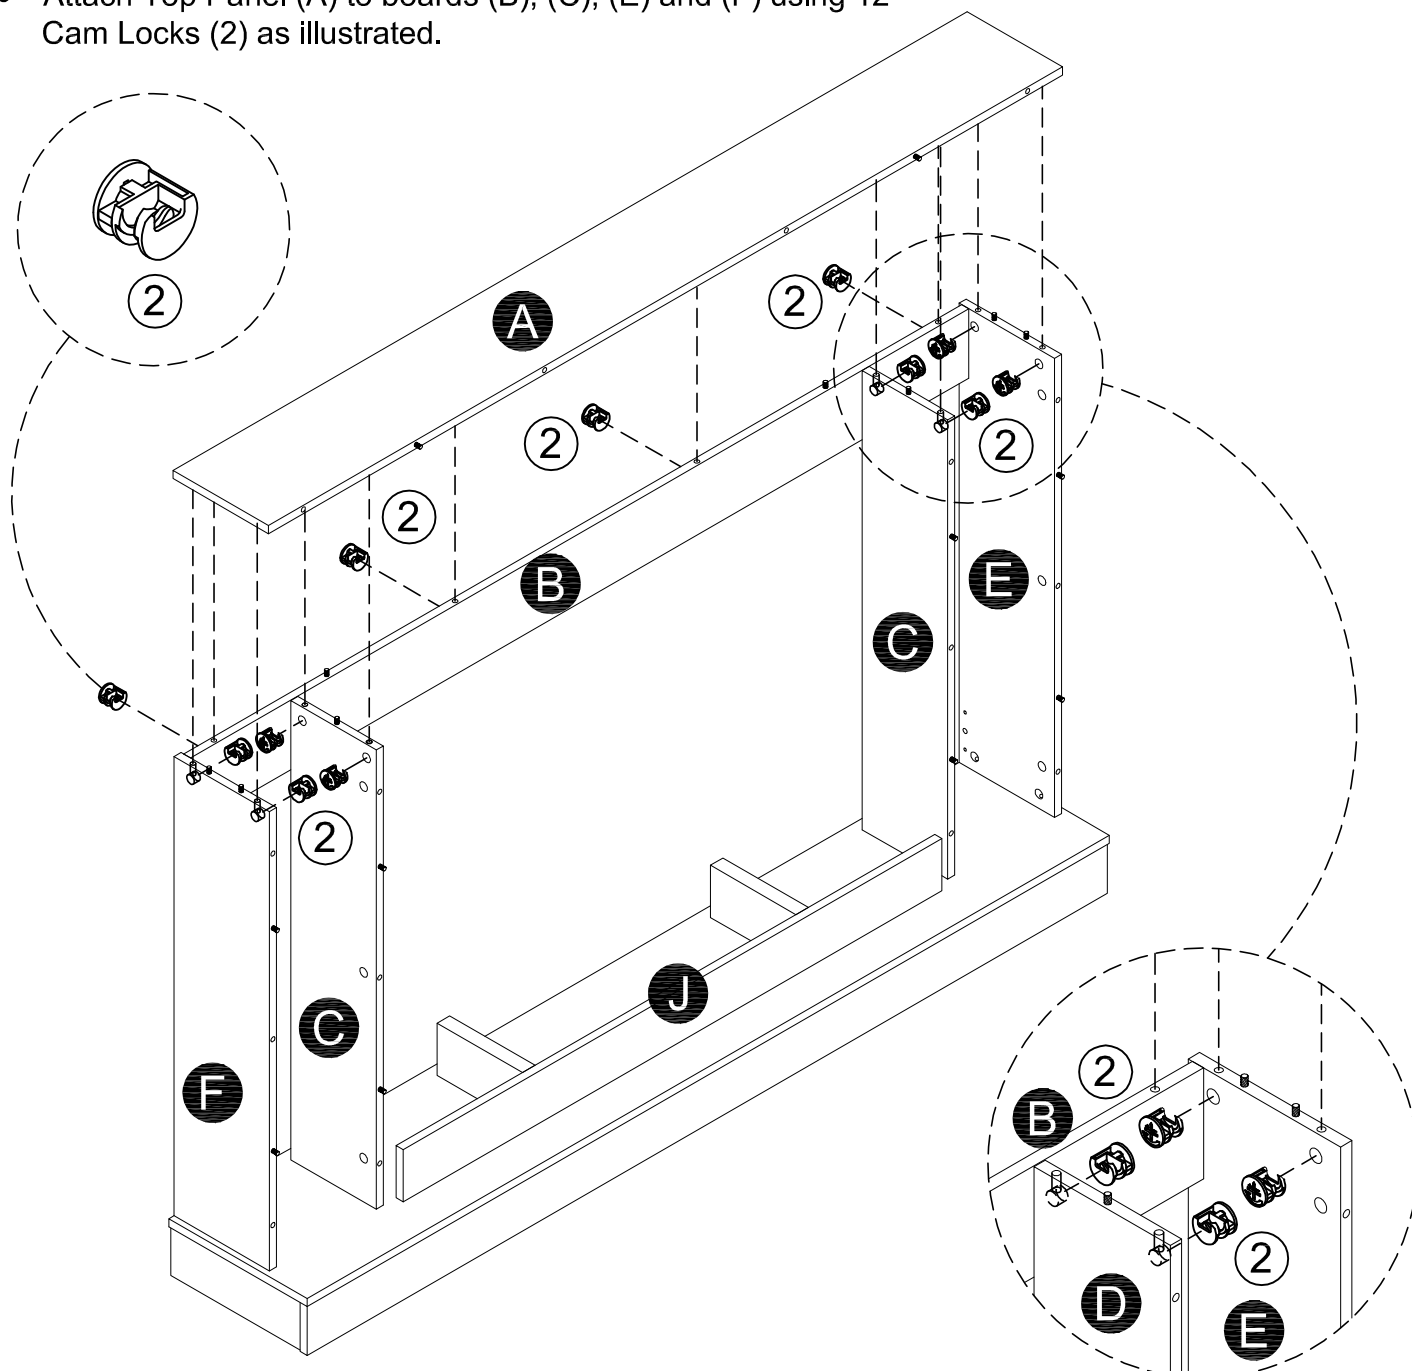


## STEP 14

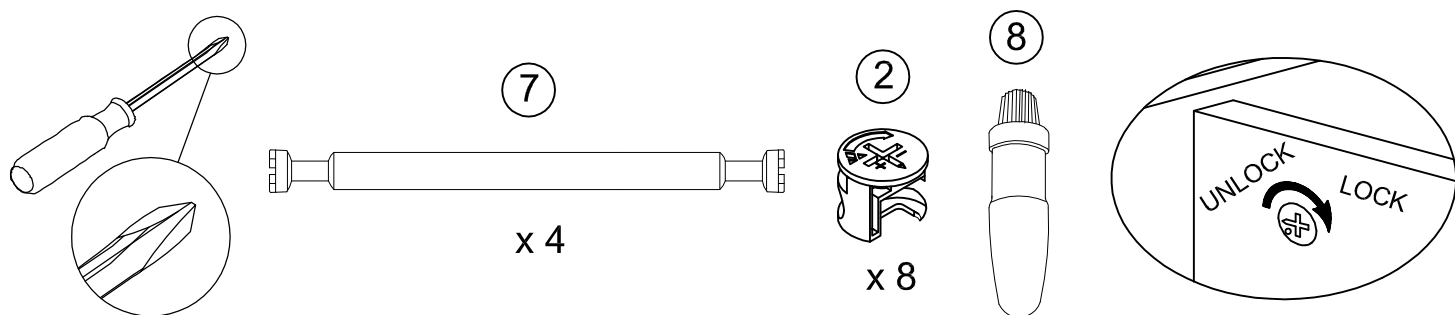


- Attach Left and Right Front Panel (H) & (G) to Upper Front Panel (I) using eight Cam Locks (2) and four Double End Cam Connectors (7) as illustrated.

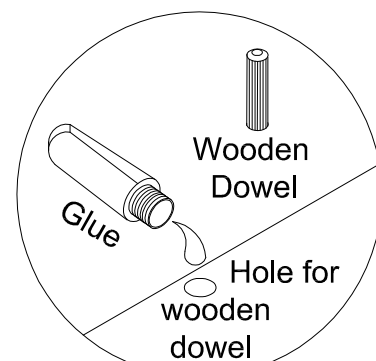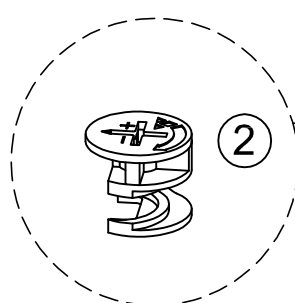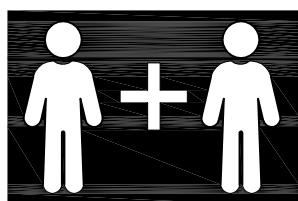


Use one drop of glue in dowel hole.

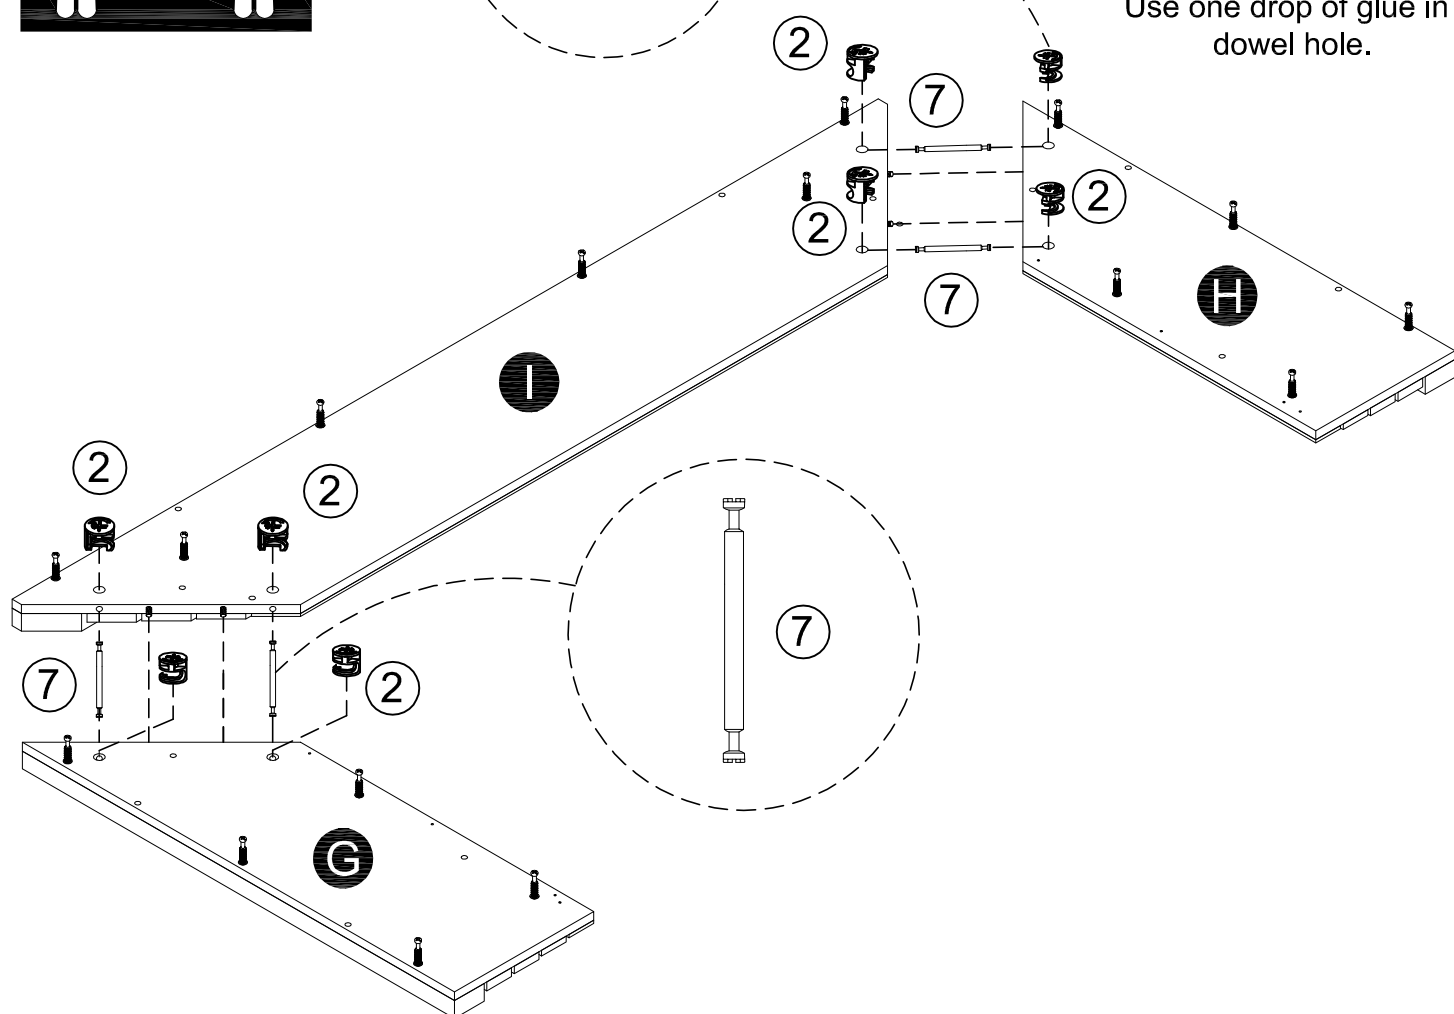




## STEP 15

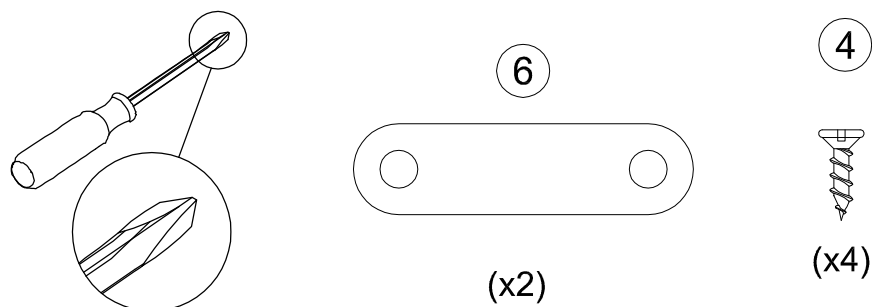


- Attach Metal Plate (6) to Left Front Panel (H) and Upper Front Panel (I) using two Screws (4) as illustrated.
- Attach Metal Plate (6) to Right Front Panel (G) and Upper Front Panel (I) using two Screws (4) as illustrated.

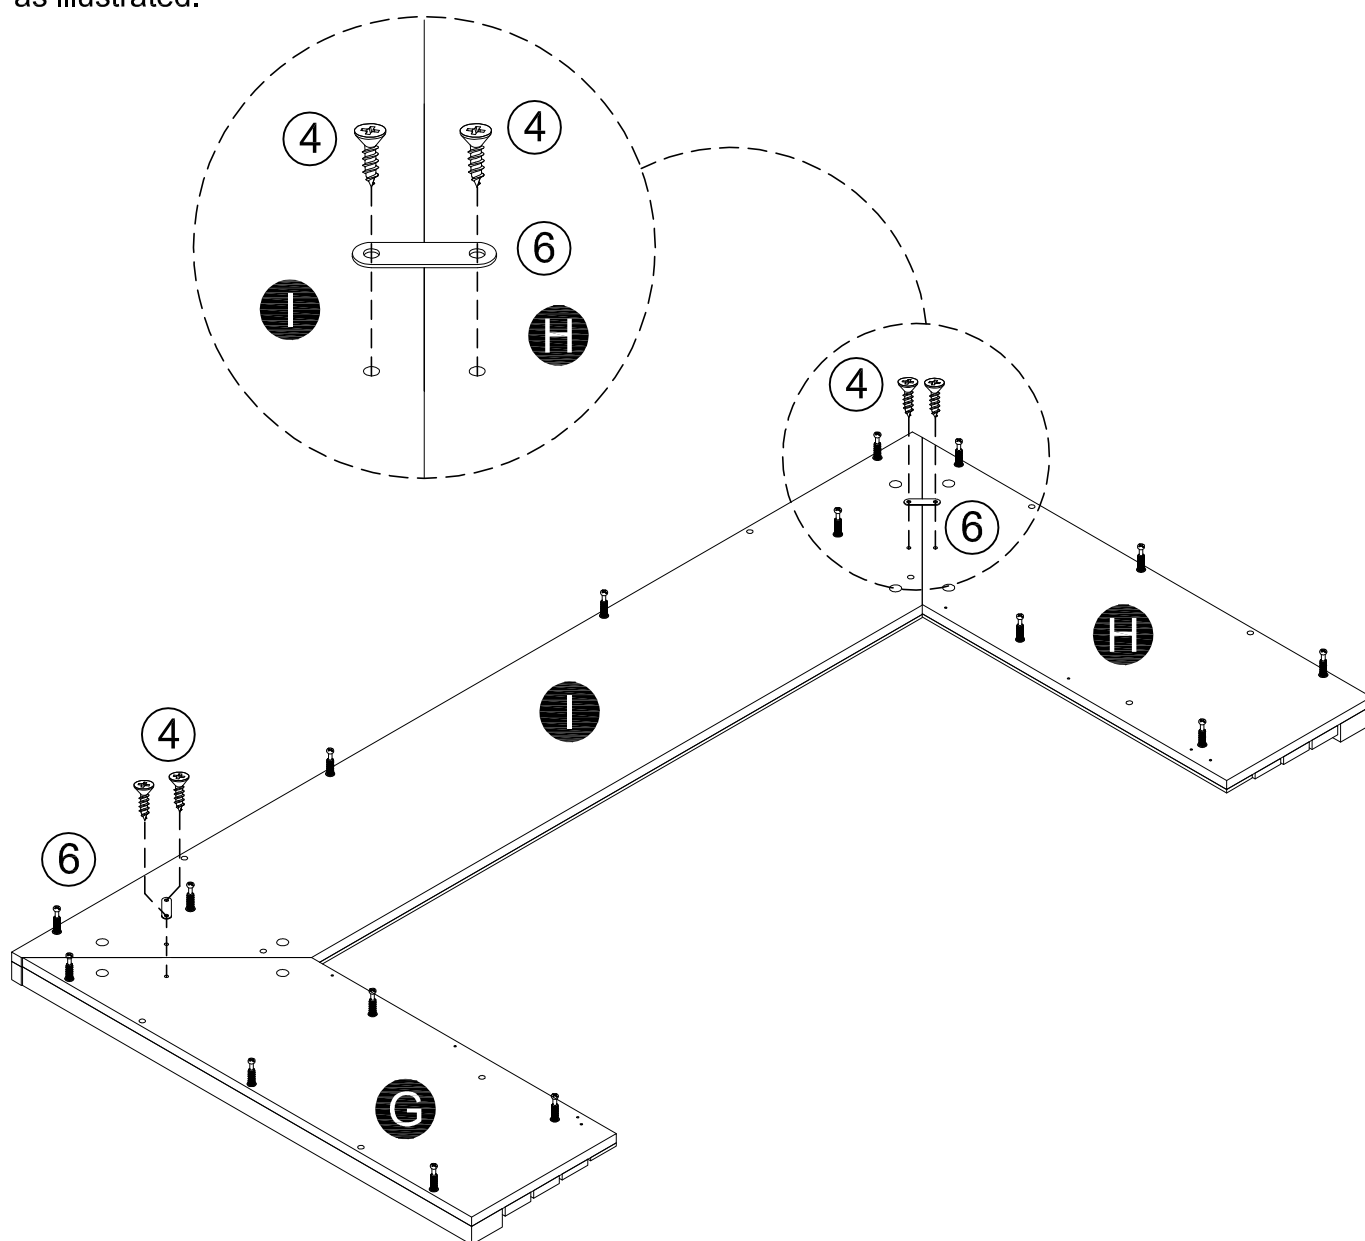


## STEP 16

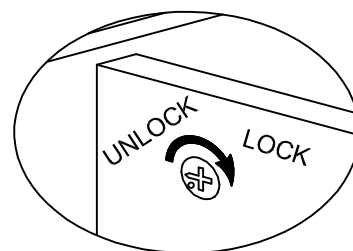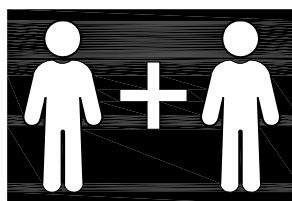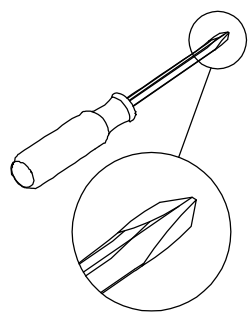


- Attach Left, Right Front Panel (H) & (G) and Upper Front Panel (I) to the unit using 16 Cam Locks (2) as illustrated.

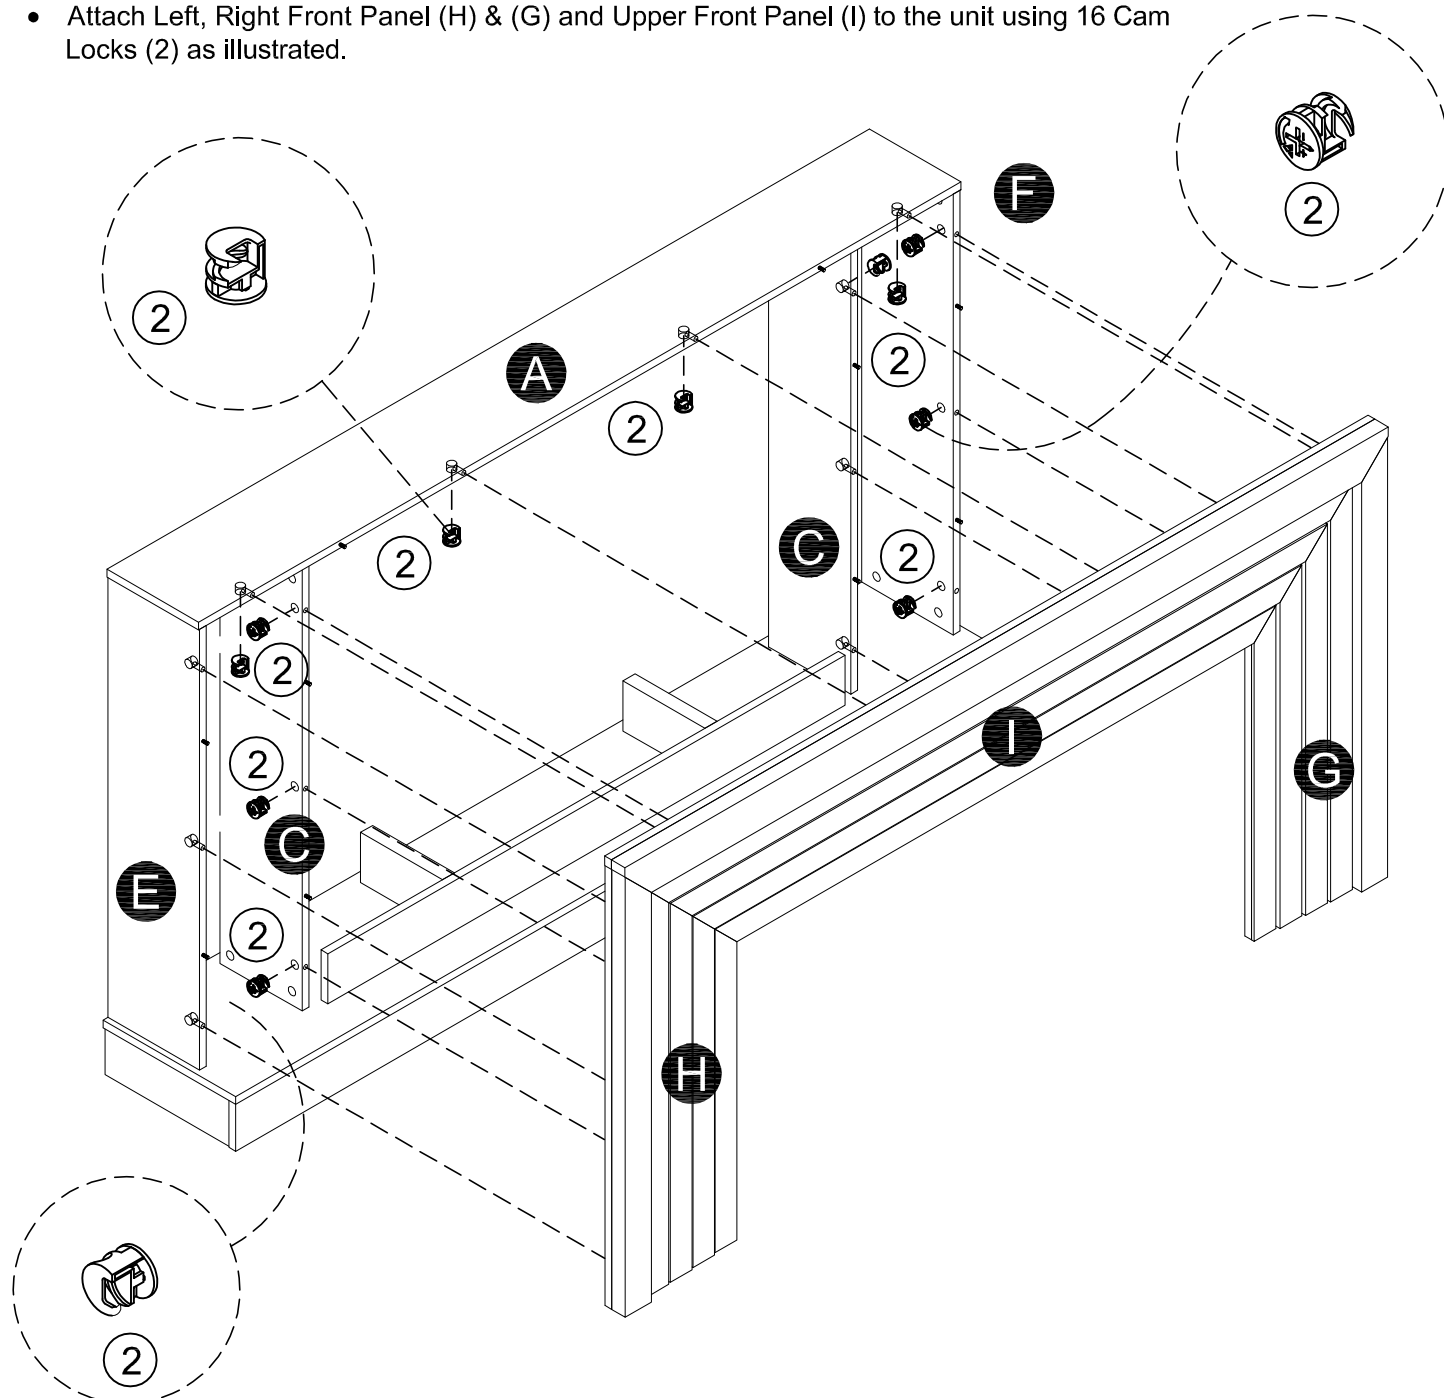



## STEP 17

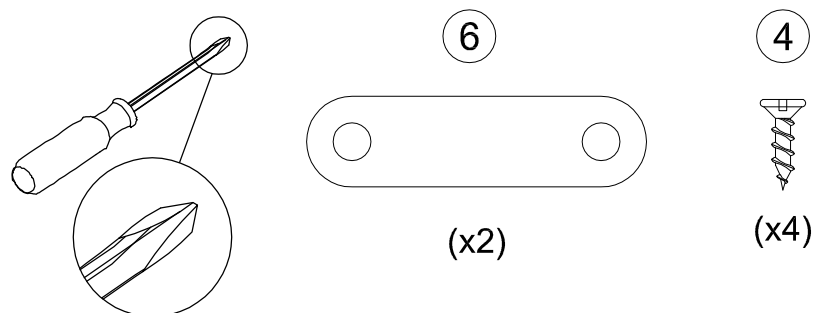


- Attach Metal Plate (6) to Left Front Panel (H) and Lower Front Panel (J) using two Screws (4) as illustrated.
- Attach Metal Plate (6) to Right Front Panel (G) and Lower Front Panel (J) using two Screws (4) as illustrated.

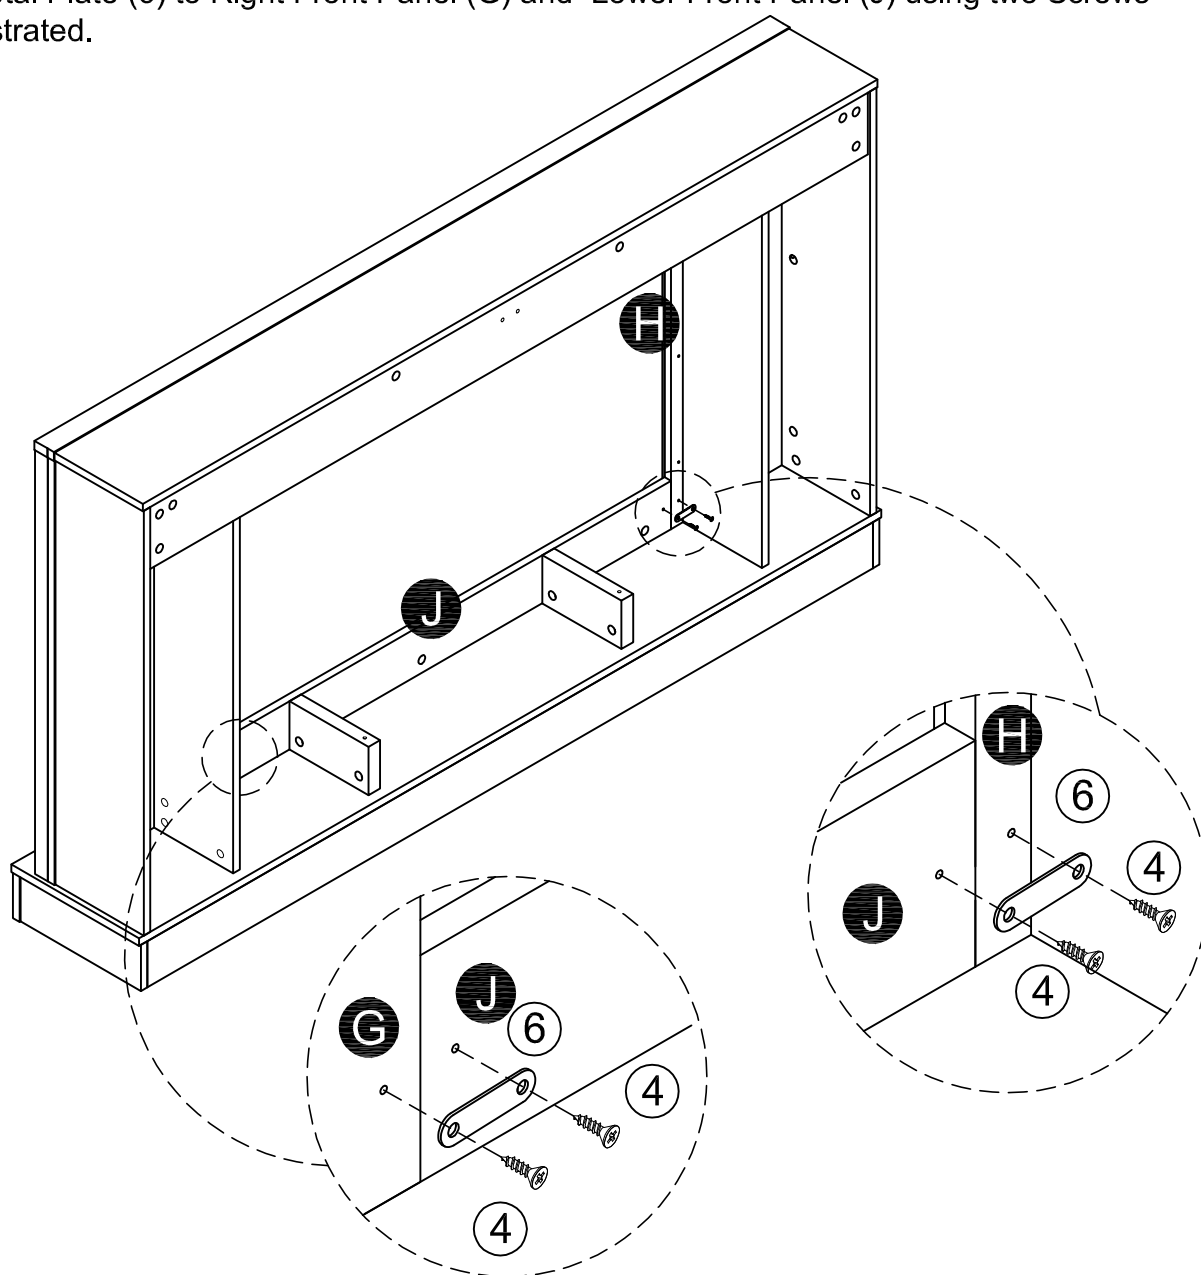


## STEP 18

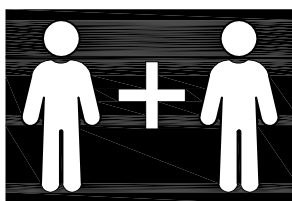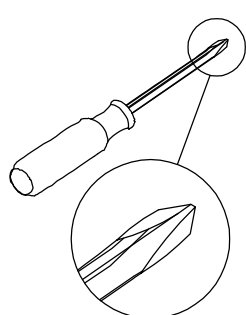


- Carefully insert the Fireplace into the back of the unit and slide to the front of the unit.
- Attach Fireplace to Left and Right Front Panel (H) & (G) using 6 Screws (5) as illustrated.

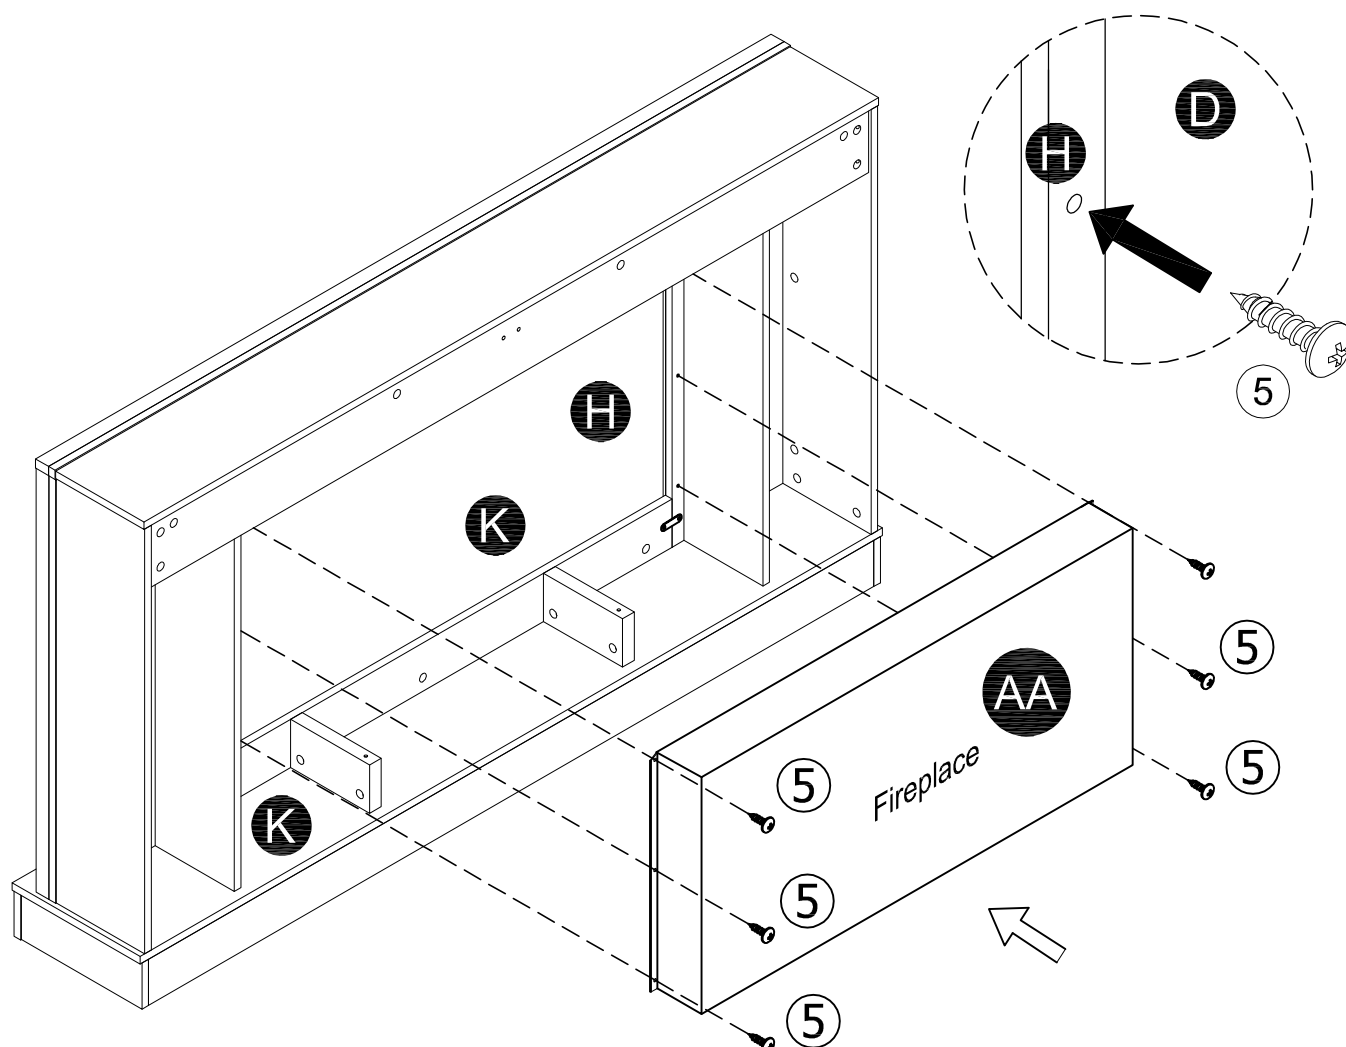

## STEP 19

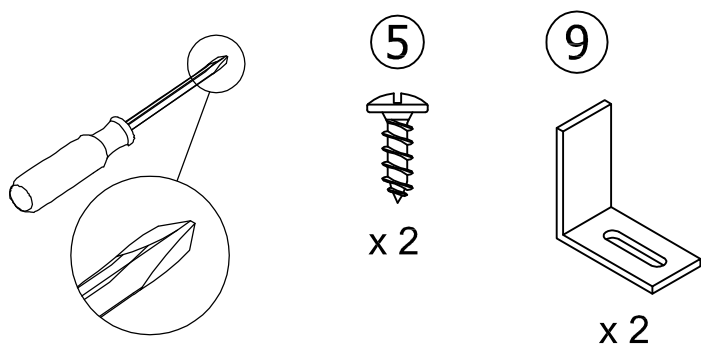

- Attach two Metal Brackets (9) to Support (K) using two Screws (5) as illustrated.

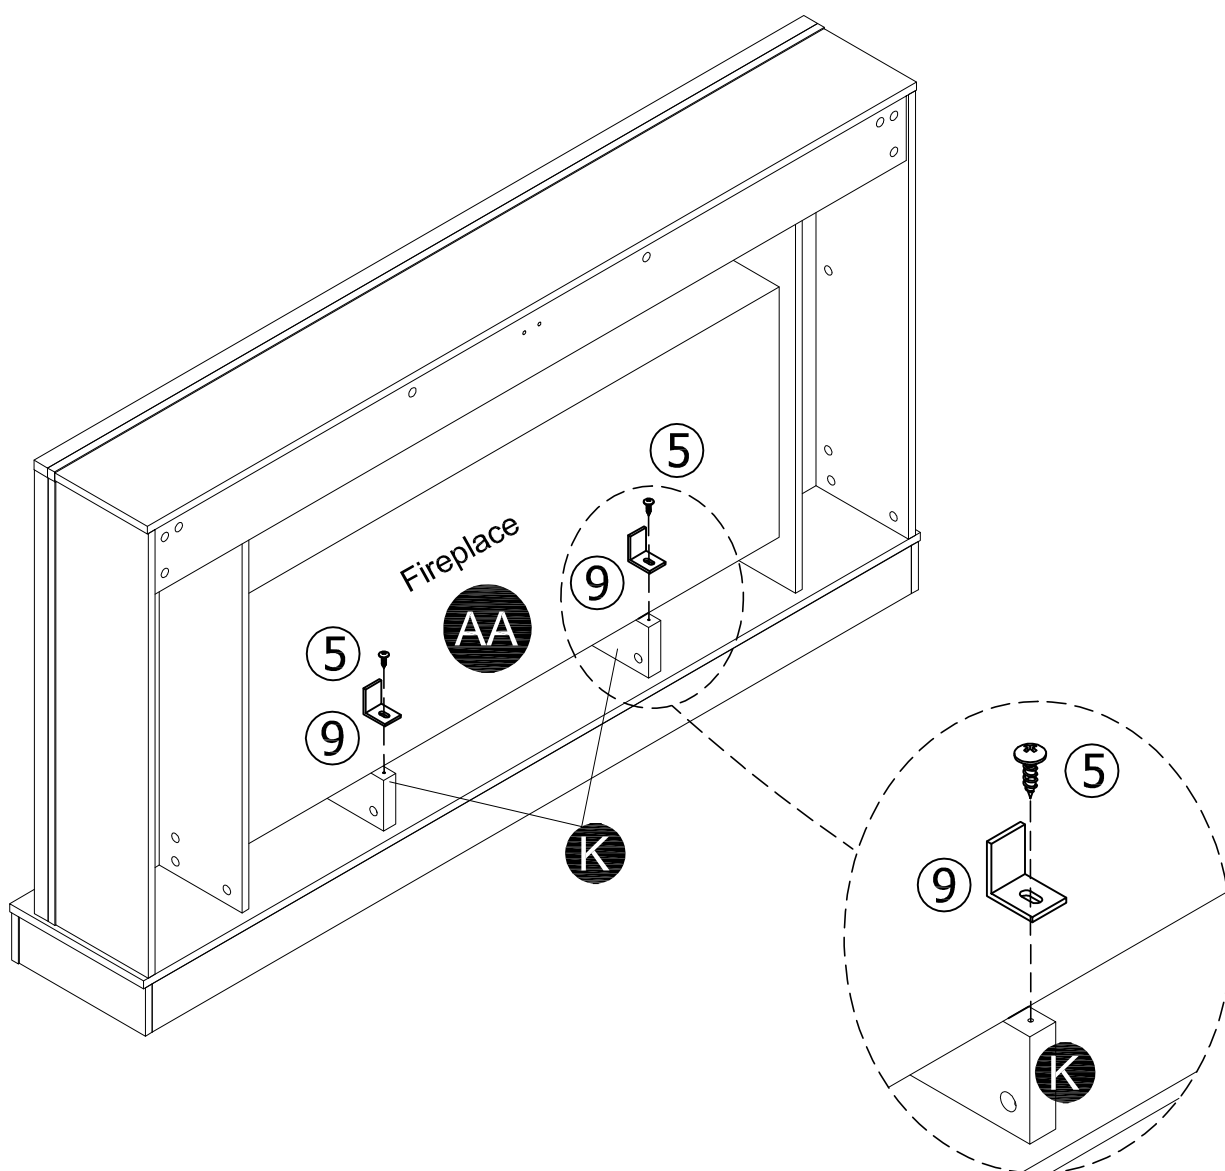


## STEP 20

### BEFORE CONNECTING THE UNIT TO A WALL ELECTRIC OUTLET

Please carefully read and follow instructions and safety warnings in "Fireplace Homeowners Operating Manual" to operate your fireplace.


### WARNING

IF THE INFORMATION IN THE FIREPALCE OPERATING MANUAL IS NOT FOLLOWED, AN ELECTRIC SHOCK OR FIRE MAY RESULT IN PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY , OR LOSS OF LIFE .

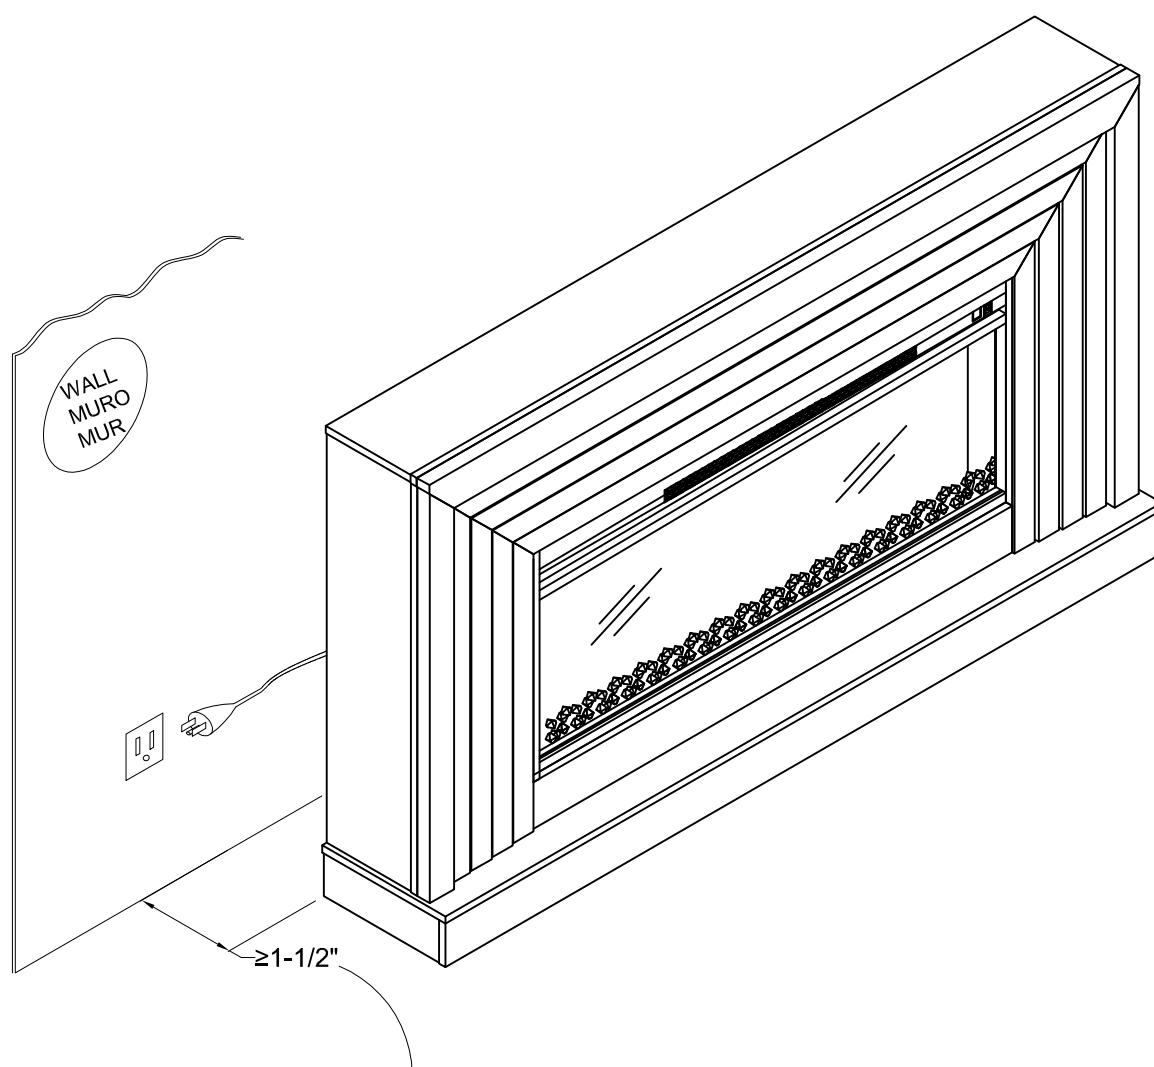

To allow proper heater ventilation, this unit must be located a minimum of 1-1/2" away from a back wall.

## STEP 21

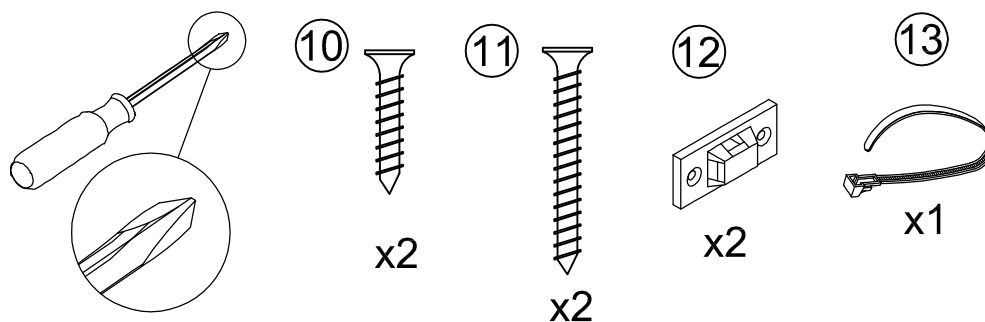

**IMPORTANT:** THIS UNIT MUST BE SECURE TO THE WALL TO HELP PREVENT TIPOVER. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL THE TIPPING RESTRAINT KIT PROVIDED WITH THIS PRODUCT:



### Attachment into a wall stud (preferred method)

Using a stud finder, locate a stud in the wall and mark the wall through the Clip (12). Use Screw (11) to attach the Clip (12) to the wallboard. Use Screw (10) to attach the Clip (12) to Back Panel (B). Move the furniture to its final position.

Thread the strap (13) through the Clip (12) as shown in the illustration, tighten strap until snug. Do NOT over tighten.


### For Masonry, Concrete, or other wall materials:

Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach the safety bracket

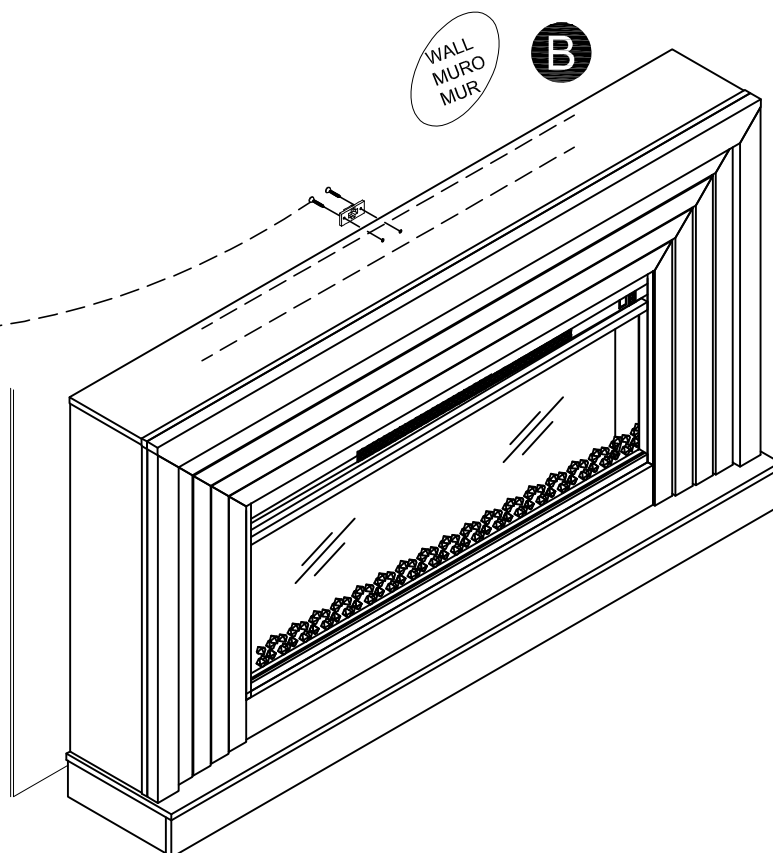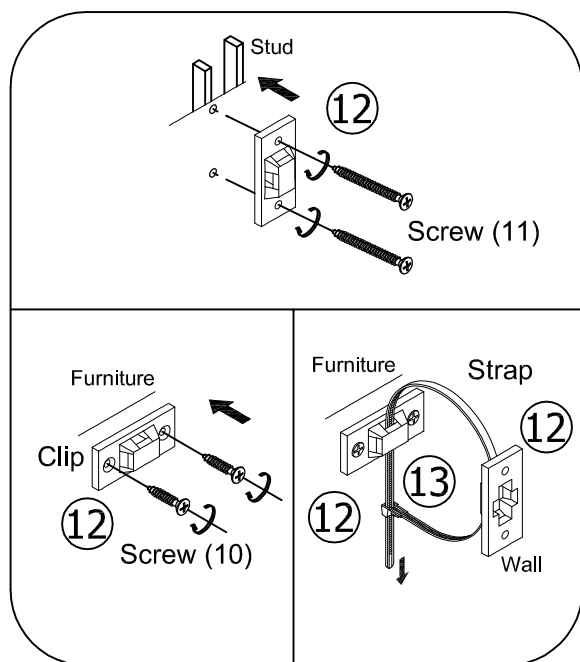

# Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

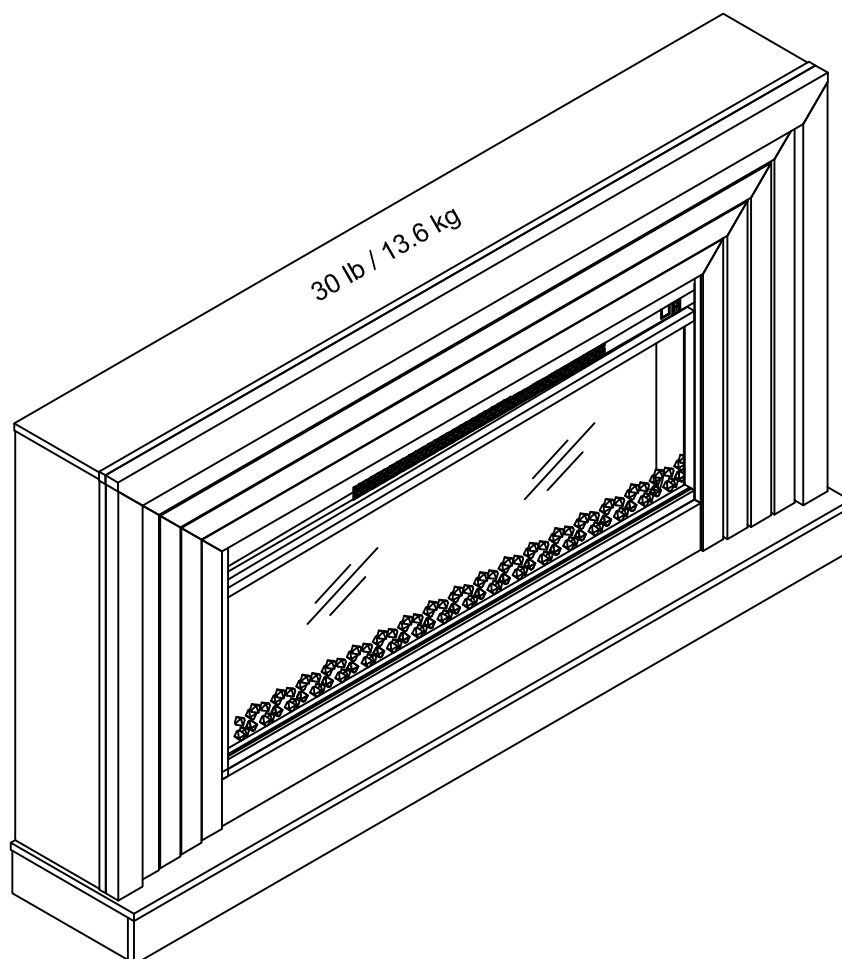

**Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.**

## Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.  
410 East First Street South  
Wright City, MO 63390  
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Binh Duong, VietNam
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

## Register your product to receive the following:



- \* New trend details - sneak peek on what's new
- \* Surveys - have a voice within our community
- \* Exclusive deals and discount codes
- \* Quick and easy replacement part service

To register your product, visit [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com)

## *Star Rating*



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank  
You!*

# Español

## Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

**No Regrese este producto!** Comuníquese con nuestro amigable equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis)

**Visitar:** [www.ameriwoodhome.com](http://www.ameriwoodhome.com)

## PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

## Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicos fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

## Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

## Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Este sistema de fijar el bloqueo de leva será usado en todo el proceso ensamble.

## Identificación de los Paneles (Página 5-7)

Este no es el tamaño real

- (A) PANEL SUPERIOR
- (B) PANEL TRASERO
- (C) PANEL DE PARTICIÓN
- (D) BASE
- (E) PANEL LATERAL DERECHO
- (F) PANEL LATERAL IZQUIERDO
- (G) PANEL FRONTAL DERECHO
- (H) PANEL FRONTAL IZQUIERDO
- (I) PANEL FRONTAL SUPERIOR
- (J) PANEL FRONTAL INFERIOR
- (K) SOPORTE

## Lista de Piezas (Página 8)

- (1) Perno de leva
- (2) Bloqueo de leva
- (3) Taco de madera
- (4) Tornillo
- (5) Tornillo
- (6) Placa metálica
- (7) Conector de leva de doble extremo

## Lista de Piezas (Página 9)

Este no es el tamaño real

- (8) Pegamento
- (9) Soporte de ángulo
- (10) Tornillo
- (11) Tornillo
- (12) Clip
- (13) Correa

### Página 10

Conecte 15 pernos de leva (1) a la base (D) como se ilustra. NO apriete demasiado.

### Página 11

Conecte 12 pernos de leva (1) al panel superior (A) como se ilustra. NO apriete demasiado.

Inserte dos clavijas de madera (3) en el panel superior (A) como se ilustra.

### Página 12

Inserte la clavija de madera (3) en el soporte (K) x 2 como se ilustra.

Inserte cuatro clavijas de madera (3) en el panel posterior (B) como se ilustra.

Inserte dos clavijas de madera (3) en el panel frontal inferior (J) como se ilustra.

### Página 13

Conecte cuatro pernos de leva (1) al panel lateral izquierdo y derecho (E) y (F) como se ilustra. NO apriete demasiado.

Inserte 12 clavijas de madera (3) en los paneles laterales izquierdo y derecho (E) y (F) como se ilustra.

### Página 14

Inserte cuatro clavijas de madera (3) en el panel divisorio (C) x 2 como se ilustra.

### Página 15

Conecte seis pernos de leva (1) al panel frontal superior (I) como se ilustra. NO apriete demasiado.

Inserte cuatro clavijas de madera (3) en el panel frontal superior (I) como se ilustra.

### Página 16

Conecte diez pernos de leva (1) al panel frontal izquierdo y derecho (H) y (G) como se ilustra. NO apriete demasiado.

### Página 17

Conecte el panel frontal inferior (J) a la base (D) usando tres cerraduras de leva (2) como se ilustra.

**Página 18**

Conecte dos soportes (K) a la base (D) usando cuatro cerraduras de leva (2) como se ilustra.

**Página 19**

Conecte el panel de partición (C) a la base (D) usando cuatro cerraduras de leva (2) como se ilustra.

**Página 20**

Conecte los paneles laterales izquierdo y derecho (F) y (E) al panel posterior (B) usando cuatro cerraduras de leva (2) como se ilustra.

**Página 21**

Conecte los paneles laterales izquierdo y derecho (F) y (E) a la base (D) usando cuatro cerraduras de leva (2) como se ilustra.

**Página 22**

Conecte el panel superior (A) a las tablas (B), (C), (E) y (F) usando 12 cerraduras de leva (2) como se ilustra.

**Página 23**

Conecte el panel frontal izquierdo y derecho (H) y (G) al panel frontal superior (I) usando ocho seguros de leva (2) y cuatro conectores de leva de doble extremo (7) como se ilustra.

**Página 24**

Fije la placa de metal (6) al panel frontal izquierdo (H) y al panel frontal superior (I) usando dos tornillos (4) como se ilustra.

Fije la placa de metal (6) al panel frontal derecho (G) y al panel frontal superior (I) usando dos tornillos (4) como se ilustra.

**Página 25**

Conecte el panel frontal izquierdo, derecho (H) y (G) y el panel frontal superior (I) a la unidad usando 16 levas.

Bloquee (2) como se ilustra.

**Página 26**

Fije la placa de metal (6) al panel frontal izquierdo (H) y al panel frontal inferior (J) usando dos tornillos (4) como se ilustra.

Fije la placa de metal (6) al panel frontal derecho (G) y al panel frontal inferior (J) usando dos tornillos (4) como se ilustra.

**Página 27**

Inserte con cuidado la chimenea en la parte posterior de la unidad y deslícela hacia el frente de la unidad.

Conecte la chimenea al panel frontal izquierdo y derecho (H) y (G) usando 6 tornillos (5) como se ilustra

**Página 28**

Fije dos soportes metálicos (9) al soporte (K) usando dos tornillos (5) como se ilustra.

**Página 29****ANTES DE CONECTAR LA UNIDAD A UN TOMACORRIENTE ELÉCTRICO DE PARED**

Lea atentamente y siga las instrucciones y advertencias de seguridad del "Manual de funcionamiento del propietario de la chimenea" para operar su chimenea.

**ADVERTENCIA**

SI NO SE SIGUE LA INFORMACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA CHIMENEA, UNA DESCARGA ELÉCTRICA O UN INCENDIO PUEDE RESULTAR EN DAÑOS A LA PROPIEDAD, LESIONES PERSONALES O MUERTE.

Para permitir una ventilación adecuada del calentador, esta unidad debe ubicarse a un mínimo de 1-1/2" de distancia de la pared trasera.

**Página 30**

**IMPORTANTE: ESTA UNIDAD DEBE ESTAR FIJADA A LA PARED PARA AYUDAR A EVITAR VUELCOS. SIGUE ESTOS**

**INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL KIT DE RETENCIÓN DE VUELCO (10) SUMINISTRADO CON ESTE PRODUCTO:**

Fijación a un montante de pared (método preferido)

Usando un buscador de vigas, ubique una viga en la pared y marque la pared a través del Clip (12).

Utilice el tornillo (11) para fijar el clip (12) al tablero. Utilice el tornillo (10) para fijar el clip (12) al panel posterior (B). Mueva el mueble a su posición final.

Pase la correa (13) a través del clip (12) como se muestra en la ilustración, apriete la correa hasta que quede ajustada. NO apriete demasiado.

**Página 31****CARGA MAXIMA**

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

**ADVERTENCIA:** Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

**Página 32**

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- \* Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- \* Encuestas - alee su voz entre su comunidad
- \* Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- \* Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com)

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su distribuidor local, califique el producto que compró y déjenos sus comentarios. Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

## Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais)

Visitez: [www.ameriwoodhome.com](http://www.ameriwoodhome.com)

## ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

## Astuces Utiles (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau
- Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
- Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

## Avant de Commencer (page 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: Marteau
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veuillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

## Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

# Français

## Identification des matériaux (Page 5-7)

Pas de taille réelle

- (A) PANNEAU SUPÉRIEUR
- (B) PANNEAU ARRIÈRE
- (C) PANNEAU DE SÉPARATION
- (D) SOCLE
- (E) PANNEAU LATÉRAL DROIT
- (F) PANNEAU LATÉRAL GAUCHE
- (G) PANNEAU AVANT DROIT
- (H) PANNEAU AVANT GAUCHE
- (I) FACE AVANT SUPÉRIEURE
- (J) PANNEAU AVANT INFÉRIEUR
- (K) SUPPORT

## Liste des pièces (Page 8)

Taille réelle

- (1) Boulon à came
- (2) Verrouillage à came
- (3) Cheville en bois
- (4) Vis
- (5) Vis
- (6) Plaque de métal
- (7) Connecteur à came double extrémité

## Liste des pièces (Page 9)

Pas de taille réelle

- (8) Colle
- (9) Support d'angle
- (10) Vis
- (11) Vis
- (12) Attache
- (13) Sangle

### Page 10

Fixez 15 boulons à came (1) à la base (D) comme illustré. Ne pas trop serrer.

### Page 11

Fixez 12 boulons à came (1) au panneau supérieur (A) comme illustré. Ne pas trop serrer.

Insérez deux chevilles en bois (3) dans le panneau supérieur (A), comme illustré.

### Page 12

Insérez la cheville en bois (3) dans le support (K) x 2 comme illustré.

Insérez quatre chevilles en bois (3) dans le panneau arrière (B), comme illustré.

Insérez deux chevilles en bois (3) dans le panneau avant inférieur (J), comme illustré.

### Page 13

Fixez quatre boulons à came (1) aux panneaux latéraux gauche et droit (E) et (F), comme illustré. Ne pas trop serrer.

Insérez 12 chevilles en bois (3) dans les panneaux latéraux gauche et droit (E) et (F), comme illustré.

### Page 14

Insérez quatre chevilles en bois (3) dans le panneau de séparation (C) x 2 comme illustré.

### Page 15

Fixez six boulons à came (1) au panneau avant supérieur (I), comme illustré. Ne pas trop serrer.

Insérez quatre chevilles en bois (3) dans le panneau avant supérieur (I), comme illustré.

### Page 16

Fixez dix boulons à came (1) aux panneaux avant gauche et droit (H) et (G) comme illustré. Ne serrez PAS trop.

### Page 17

Fixez le panneau avant inférieur (J) à la base (D) à l'aide de trois verrous à came (2), comme illustré.

**Page 18**

Fixez deux supports (K) à la base (D) à l'aide de quatre verrous à came (2), comme illustré.

**Page 19**

Fixez le panneau de séparation (C) à la base (D) à l'aide de quatre verrous à came (2), comme illustré.

**Page 20**

Fixez les panneaux latéraux gauche et droit (F) et (E) au panneau arrière (B) à l'aide de quatre verrous à came (2), comme illustré.

**Page 21**

Fixez les panneaux latéraux gauche et droit (F) et (E) à la base (D) à l'aide de quatre verrous à came (2), comme illustré.

**Page 22**

Fixez le panneau supérieur (A) aux planches (B), (C), (E) et (F) à l'aide de 12 verrous à came (2), comme illustré.

**Page 23**

Fixez les panneaux avant gauche et droit (H) et (G) au panneau avant supérieur (I) à l'aide de huit verrous à came (2) et de quatre connecteurs à came à double extrémité (7), comme illustré.

**Page 24**

Fixez la plaque métallique (6) au panneau avant gauche (H) et au panneau avant supérieur (I) à l'aide de deux vis (4), comme illustré.

Fixez la plaque métallique (6) au panneau avant droit (G) et au panneau avant supérieur (I) à l'aide de deux vis (4), comme illustré.

**Page 25**

Fixez les panneaux avant gauche, droit (H) et (G) et le panneau avant supérieur (I) à l'unité à l'aide de 16 cames.

Serrures (2) comme illustré.

**Page 26**

Fixez la plaque métallique (6) au panneau avant gauche (H) et au panneau avant inférieur (J) à l'aide de deux vis (4), comme illustré.

Fixez la plaque métallique (6) au panneau avant droit (G) et au panneau avant inférieur (J) à l'aide de deux vis (4), comme illustré.

**Page 27**

Insérez soigneusement le foyer à l'arrière de l'appareil et faites-le glisser vers l'avant de l'appareil.

Fixez le foyer aux panneaux avant gauche et droit (H) et (G) à l'aide de 6 vis (5), comme illustré.

**Page 28**

Fixez deux supports métalliques (9) au support (K) à l'aide de deux vis (5), comme illustré.

## Page 29

### AVANT DE BRANCHIR L'APPAREIL À UNE PRISE ÉLECTRIQUE MURALE

Veillez lire attentivement et suivre les instructions et les avertissements de sécurité dans le « Manuel d'utilisation du foyer » pour faire fonctionner votre foyer.

### AVERTISSEMENT

SI LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE MANUEL D'UTILISATION DE FIREPALCE NE SONT PAS RESPECTÉES, UN CHOC ÉLECTRIQUE OU UN INCENDIE PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES OU LA MORT.

Pour permettre une ventilation adéquate du radiateur, cet appareil doit être situé à au moins À 1-1/2" d'un mur arrière.

## Page 30

**IMPORTANT : CET APPAREIL DOIT ÊTRE FIXÉ AU MUR POUR ÉVITER LE BASCULEMENT. SUIVEZ CES**

**INSTRUCTIONS POUR INSTALLER LE KIT DE RETENUE DE BASCULEMENT (10) FOURNI AVEC CE PRODUIT :**

Fixation dans un montant mural (méthode préférée)

À l'aide d'un détecteur de montants, localisez un montant dans le mur et marquez le mur à travers le clip (12). Utilisez la vis (11) pour fixer le clip (12) au panneau mural. Utilisez la vis (10) pour fixer le clip (12) au panneau arrière (B). Déplacez le meuble vers sa position finale.

Enfilez la sangle (13) à travers le clip (12) comme indiqué sur l'illustration, serrez la sangle jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée. Ne pas trop serrer.

## Page 31

### CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

**AVERTISSEMENT :** Risque de blessure corporelle - ne pas placer une télévision sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec une télévision.

## Page 32

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- \* Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- \* Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- \* Offres exclusives et codes promo
- \* Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com)

### 5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez le produit que vous avez acheté et laissez-nous vos commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci