







ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
MANUAL DE MONTAGEM  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

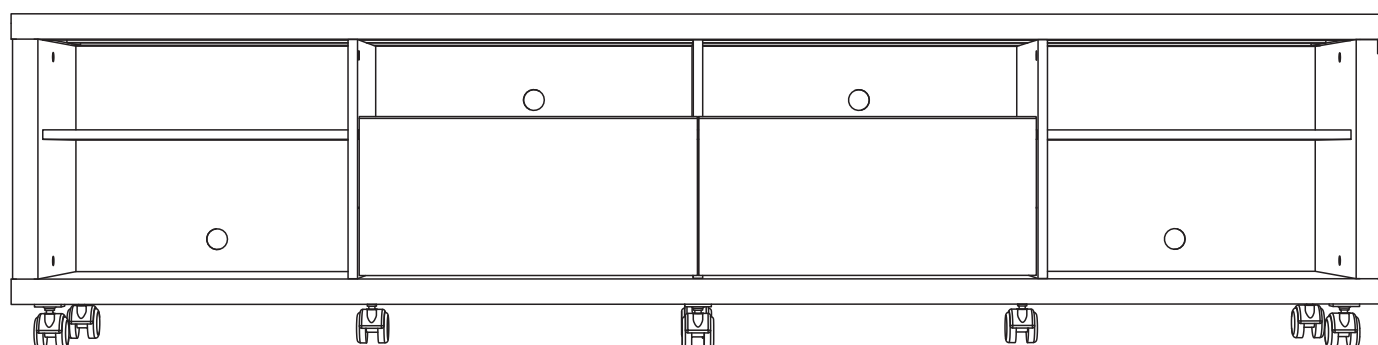




Dimensões:  
L: 2170 A: 530 P: 447mm

Dimensiones:  
L: 2170 A: 530 P: 447mm

Dimensions:  
W: 85.43 H: 20.86 D: 17.59 inches

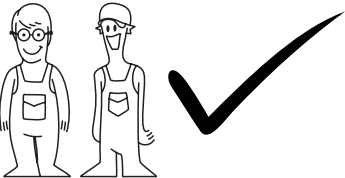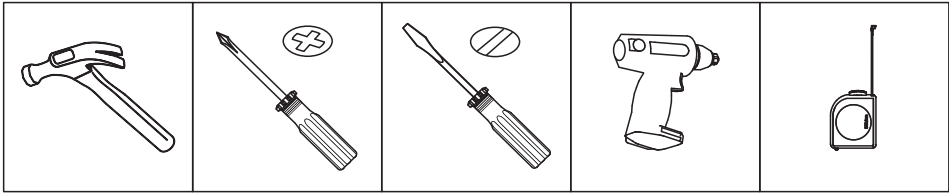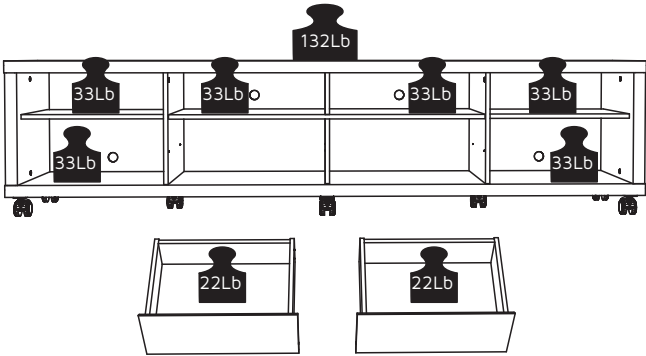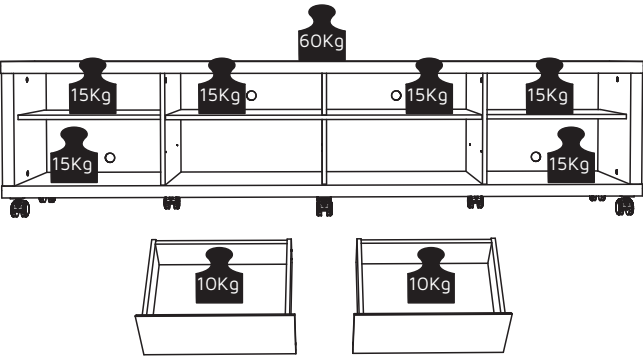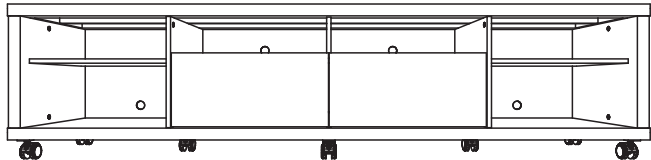


| PEÇA | DESCRIÇÃO              | QUANT. | CAIXA | PIEZA | DESCRIPCIÓN            | CANTIDAD | CAJA | PART | DESCRIPTION                 | UNIT. | BOX |
|------|------------------------|--------|-------|-------|------------------------|----------|------|------|-----------------------------|-------|-----|
| 001  | TAMPO                  | 1      | 1     | 001   | CUBIERTA               | 1        | 1    | 001  | TOP BOARD                   | 1     | 1   |
| 002  | BASE                   | 1      | 1     | 002   | BASE                   | 1        | 1    | 002  | BASE BOARD                  | 1     | 1   |
| 003  | TAMBURATO LATERAL ESQ. | 1      | 2     | 003   | TAMBURATO LATERAL IZQ. | 1        | 2    | 003  | LEFT SIDE BOARD (TAMBURATO) | 1     | 2   |
| 004  | TAMBURATO LATERAL DIR. | 1      | 2     | 004   | TAMBURATO LATERAL DER. | 1        | 2    | 004  | RIGH SIDE BOARD (TAMBURATO) | 1     | 2   |
| 005  | LATERAL ESQUERDA       | 1      | 2     | 005   | LATERAL IZQUIERDA      | 1        | 2    | 005  | LEFT SIDE                   | 1     | 2   |
| 006  | LATERAL DIREITA        | 1      | 2     | 006   | LATERAL DERECHA        | 1        | 2    | 006  | RIGH SIDE                   | 1     | 2   |
| 007  | PRATELEIRA CENTRAL     | 1      | 2     | 007   | ESTANTE CENTRAL        | 1        | 2    | 007  | SHELVES                     | 1     | 2   |
| 008  | DIVISORIA INFERIOR     | 1      | 2     | 008   | LATERAL INFERIOR       | 1        | 2    | 008  | INTERNAL SIDE               | 1     | 2   |
| 009  | DIVISORIA SUPERIOR     | 1      | 2     | 009   | LATERAL SUPERIOR       | 1        | 2    | 009  | UPPER SIDE                  | 1     | 2   |
| 016  | FUNDO LATERAL          | 2      | 1     | 016   | FONDO LATERAL          | 2        | 1    | 016  | SIDE BACKPLATE              | 2     | 1   |
| 017  | FUNDO SUPERIOR         | 1      | 1     | 017   | FONDO SUPERIOR         | 1        | 1    | 017  | SMALL BACKPLATE             | 1     | 1   |
| 018  | FUNDO INFERIOR         | 1      | 1     | 018   | FONDO INFERIOR         | 1        | 1    | 018  | LARGE BACKPLATE             | 1     | 1   |
| 022  | PRATELEIRA LATERAL     | 2      | 2     | 022   | ESTANTE LATERAL        | 2        | 2    | 022  | SIDE SHELF                  | 2     | 2   |
| 024  | FRENTE DE GAVETA ESQ   | 1      | 2     | 024   | FRENTE DEL CAJÓN IZQ.  | 1        | 2    | 024  | FRONT OF LEFT DRAWER        | 1     | 2   |
| 025  | FRENTE DE GAVETA DIR   | 1      | 2     | 025   | FRENTE DEL CAJÓN DER.  | 1        | 2    | 025  | FRONT OF RIGHT DRAWER       | 1     | 2   |
| 026  | LAT GAV MDF 350X150ESQ | 4      | 2     | 026   | CAJÓN LATERAL          | 4        | 2    | 026  | SIDE OF DRAWERS 350X150     | 4     | 2   |
| 027  | CONTRA FUNDO 477X150   | 4      | 2     | 027   | CAJÓN INFERIOR         | 4        | 2    | 027  | BOTTOM PANEL                | 4     | 2   |
| 028  | FUNDO DE GAVETA        | 2      | 2     | 028   | FONDO DEL CAJÓN        | 2        | 2    | 028  | BOTTOMS OF DRAWERS          | 2     | 2   |

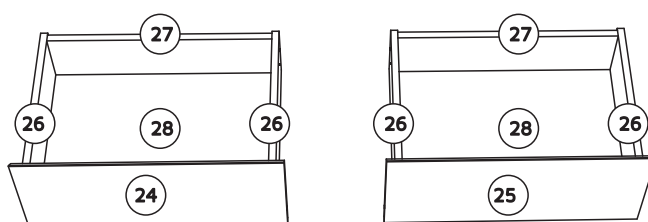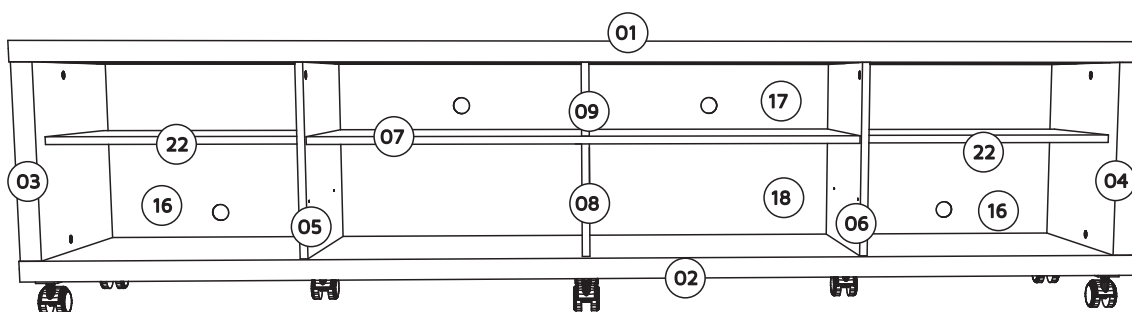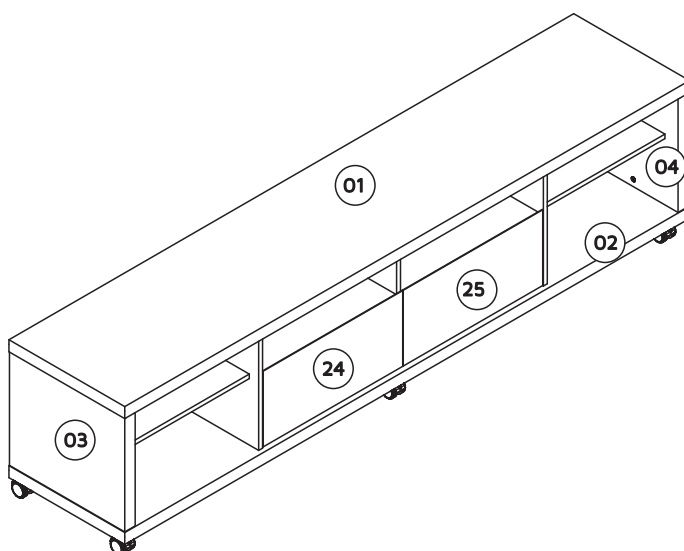



0342



Adesivo  
Adhesivo  
Sticker




0338


PEÇA  
PIEZA  
PART

QUANT.  
CTD  
QTY


|          |    |        |
|----------|----|--------|
| ADESIVO  | UN | 6,000  |
| 00001668 | MI | 0,0160 |
| 00000329 | MI | 0,0500 |
| 00000342 | MI | 0,0140 |
| 00002661 | PA | 2,000  |
| 00000357 | KG | 0,0127 |
| 00003283 | UN | 5,000  |
| 00003284 | UN | 3,000  |
| 00000338 | MI | 0,0040 |
| 00000494 | UN | 9,000  |
| 00000599 | UN | 9,000  |
| 00001861 | CT | 0,3200 |
| 00001533 | CT | 0,1600 |
| 00003527 | CT | 0,1100 |
| 00006533 | CT | 0,0800 |

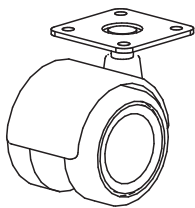

3283

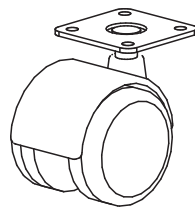

3284

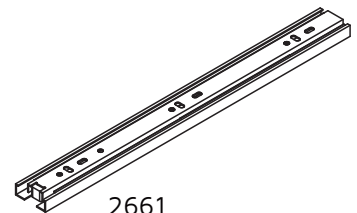

2661



3527



6533



1861



1533



0357



1668



0329




0599



0494

# 1

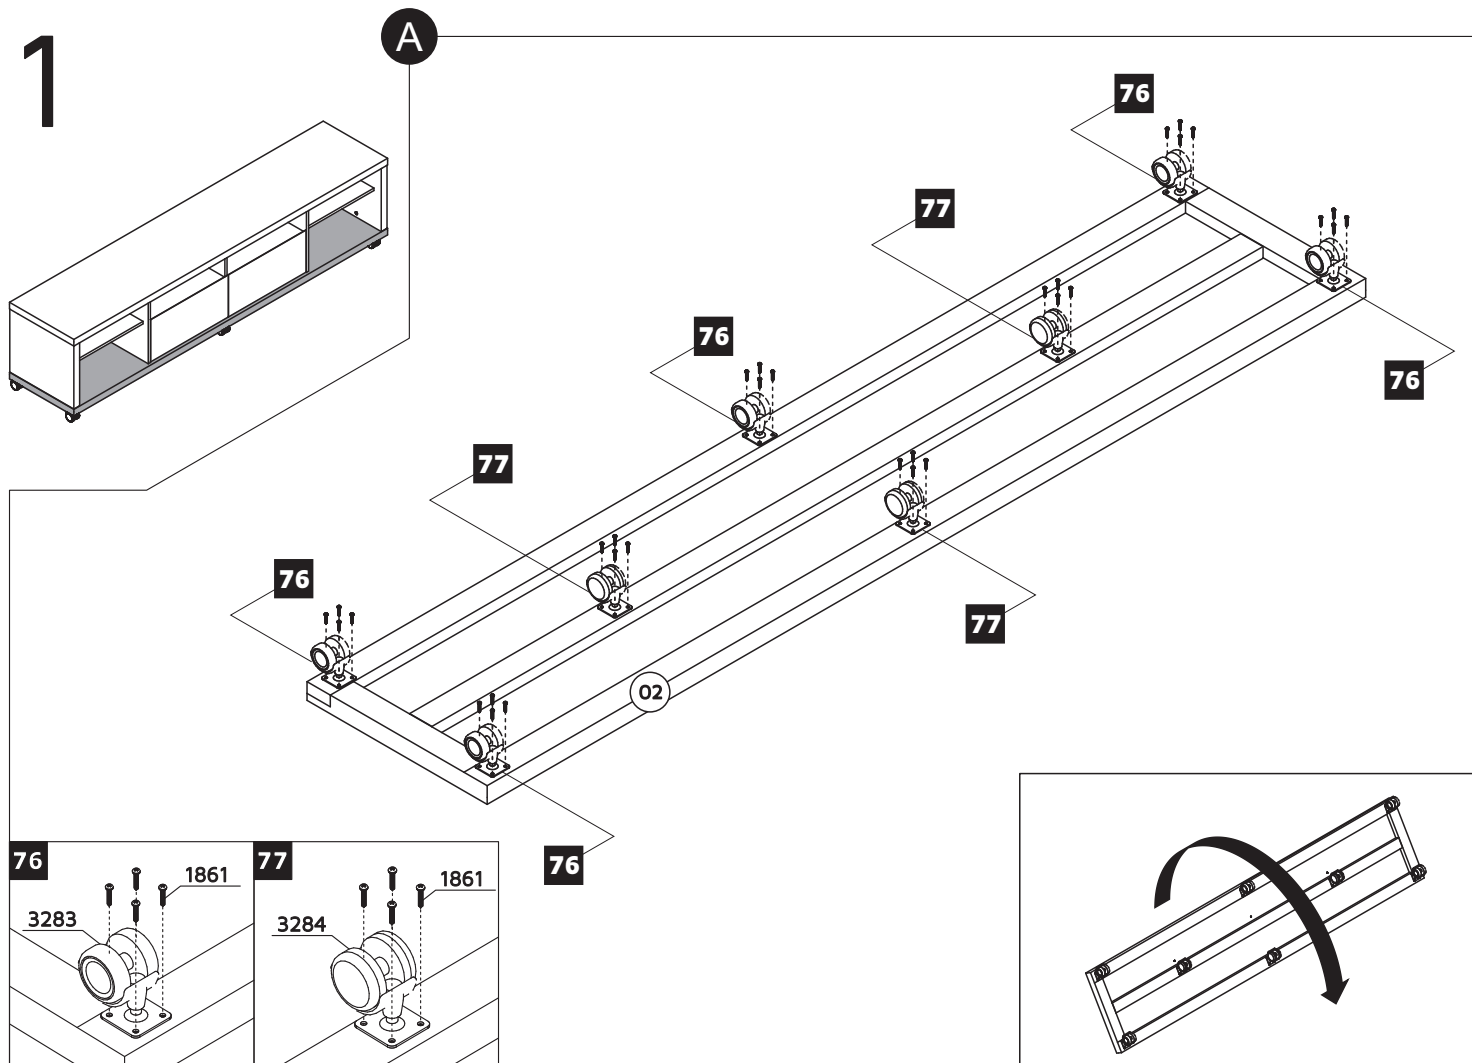


# 2


**A**

**Antes desta execução, verificar detalhe 13**

Mira la ilustración antes de montage.  
Check out the detail.

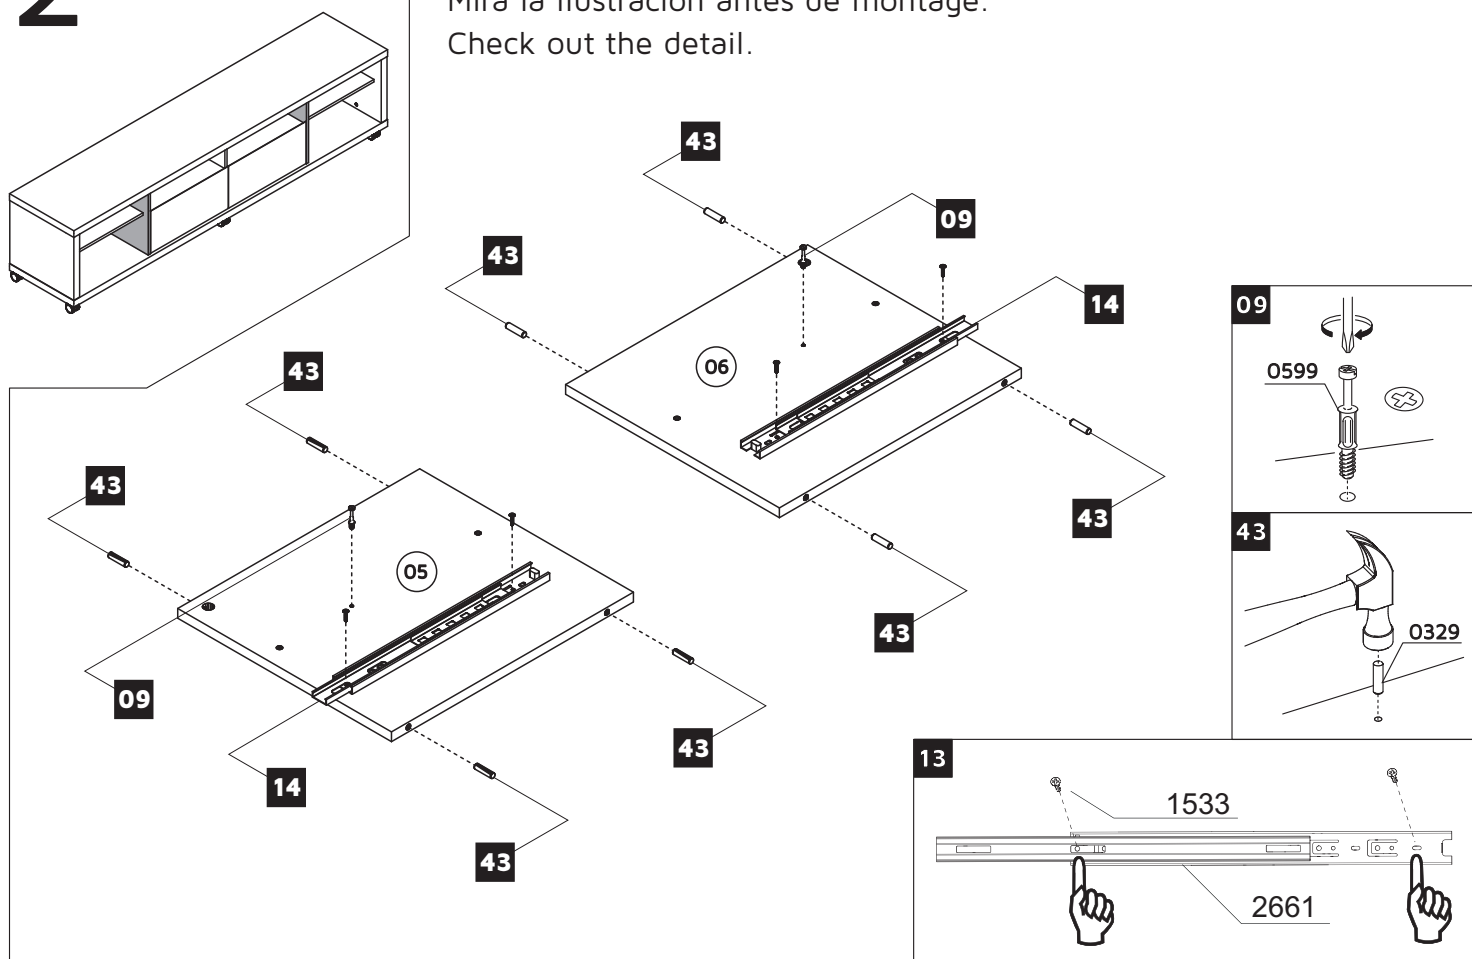

B



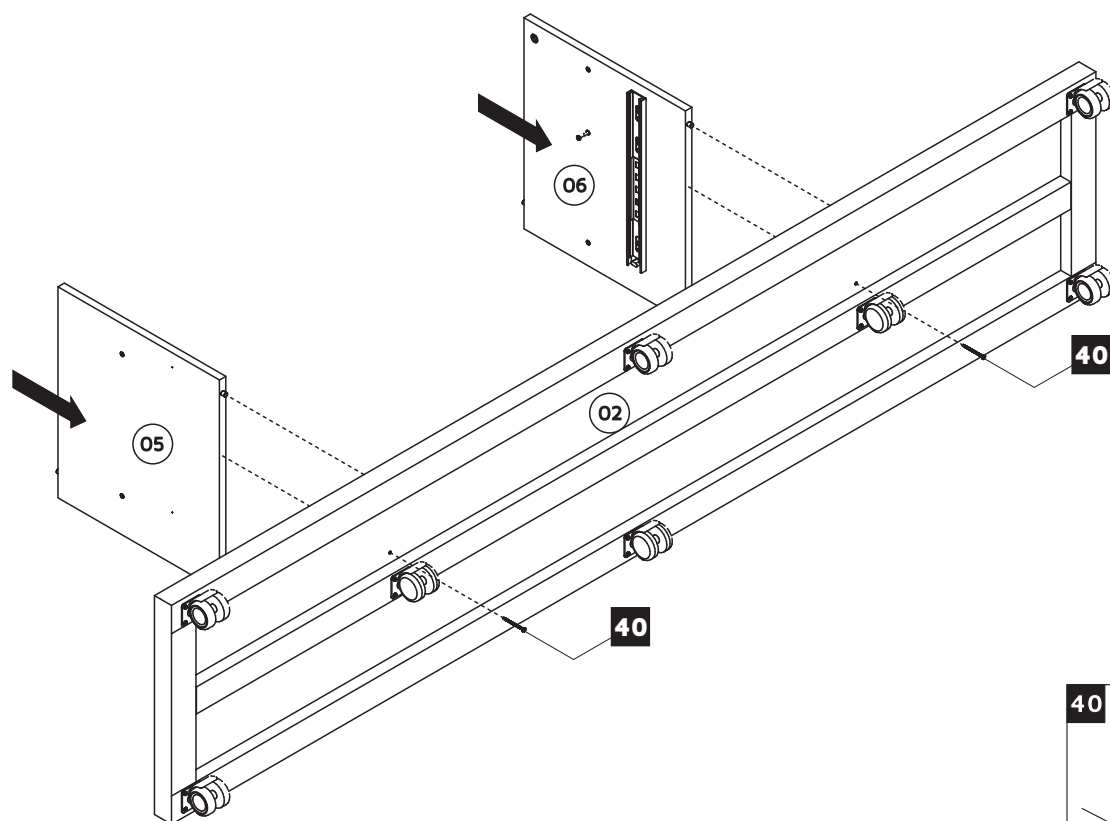


C




### Antes desta execução, verificar detalhe 13

Mira la ilustración antes de montaje.



Check out the detail.

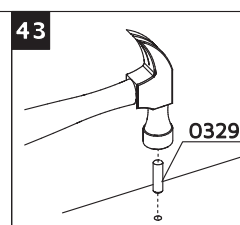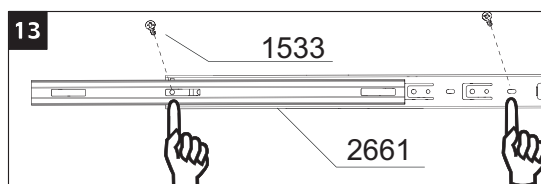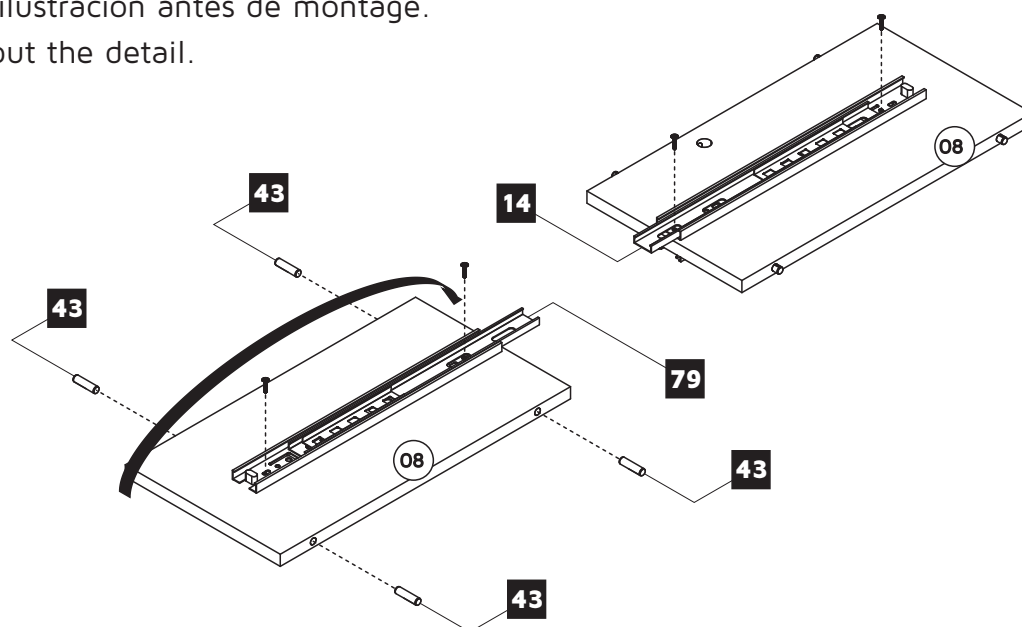

D

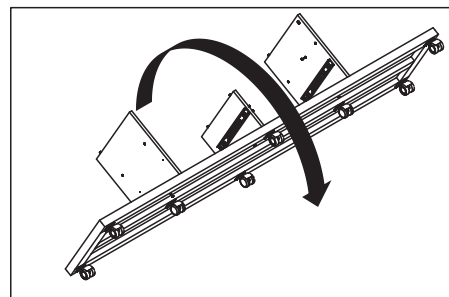
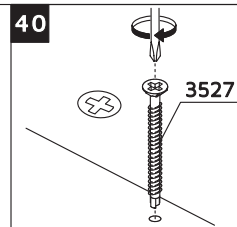
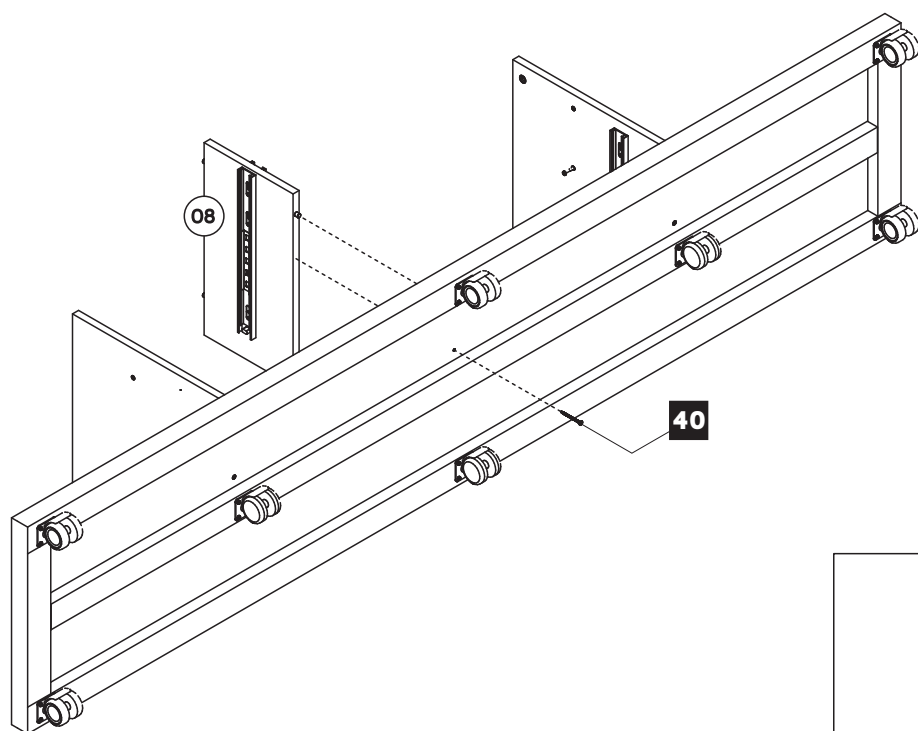


E

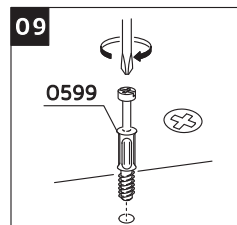
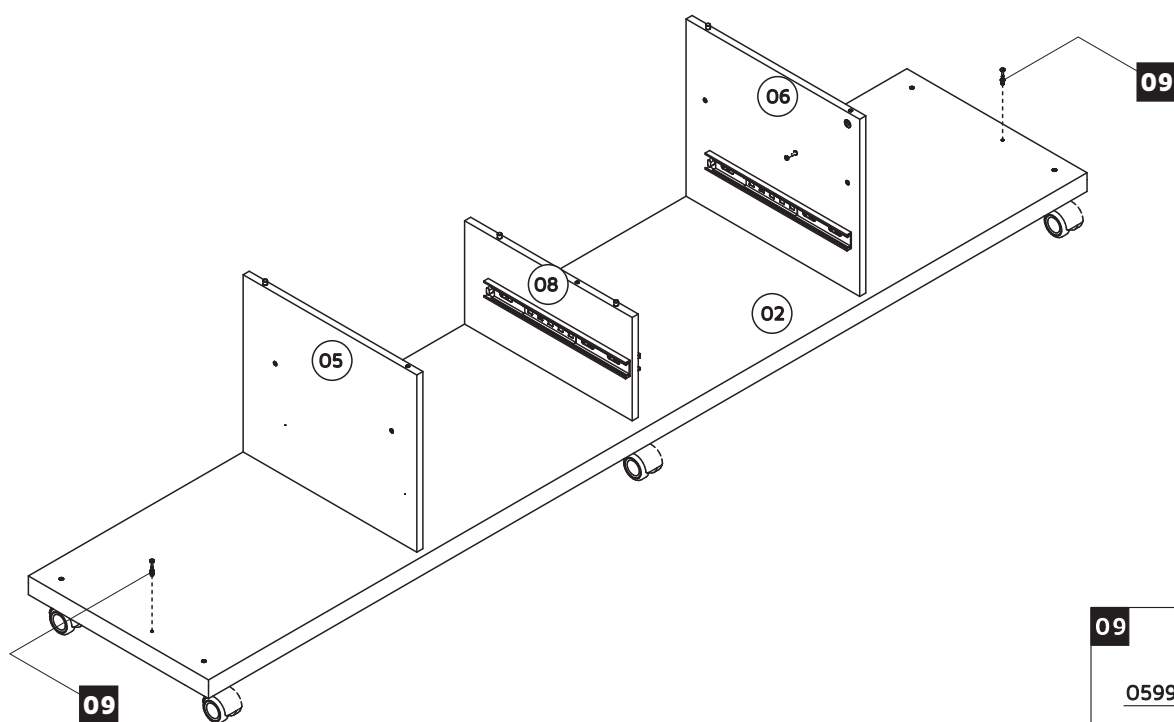


# 3

## A

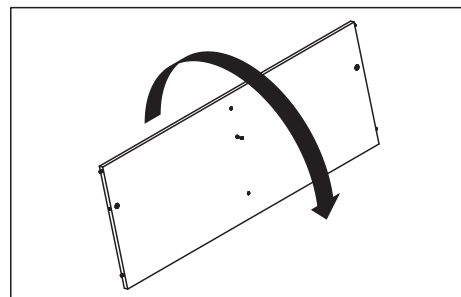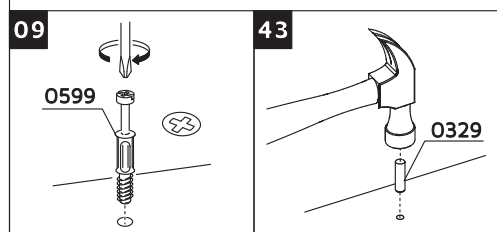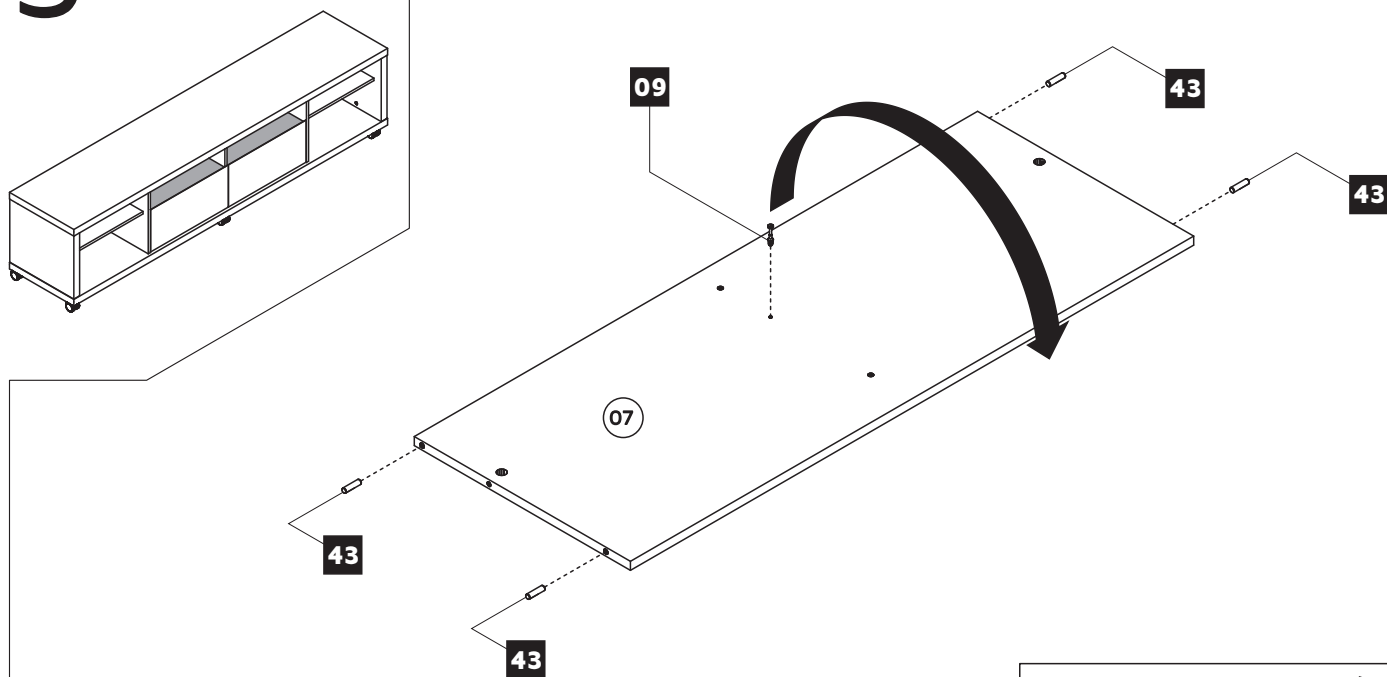


## B

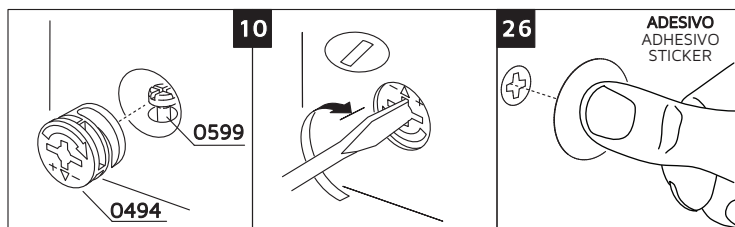
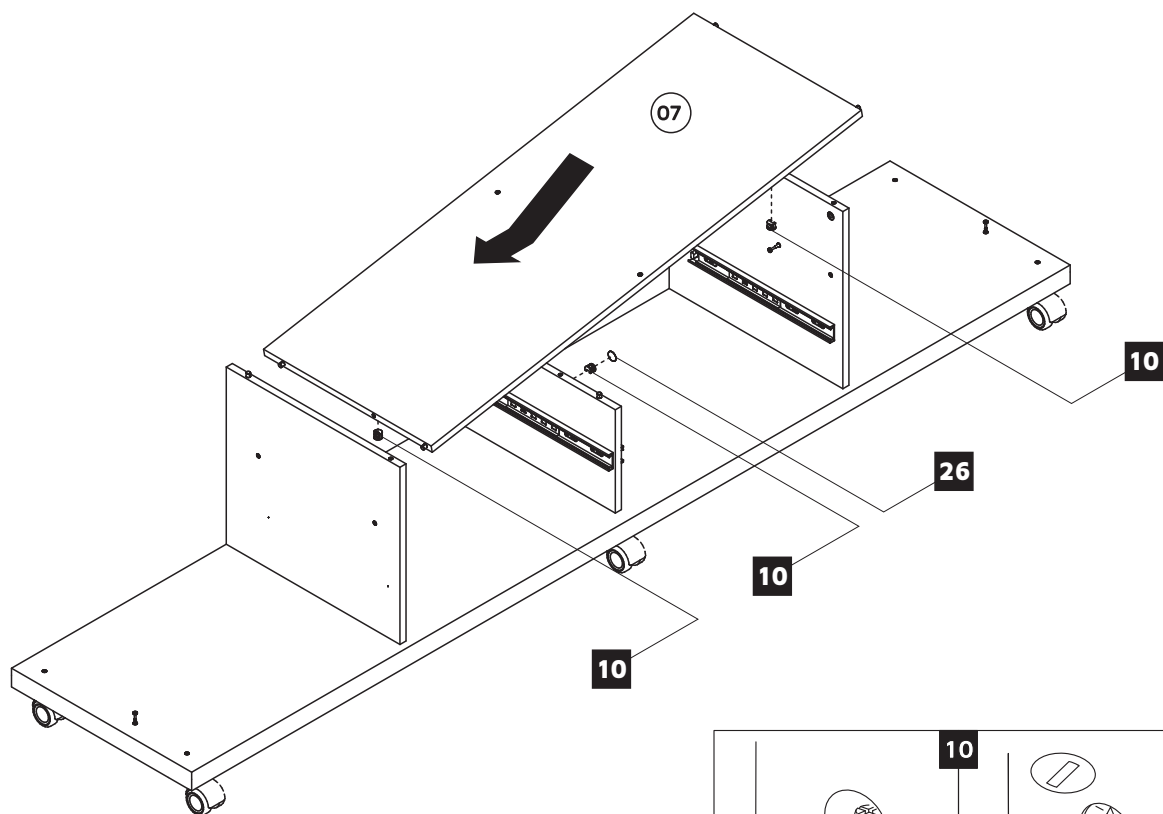


# 4



A

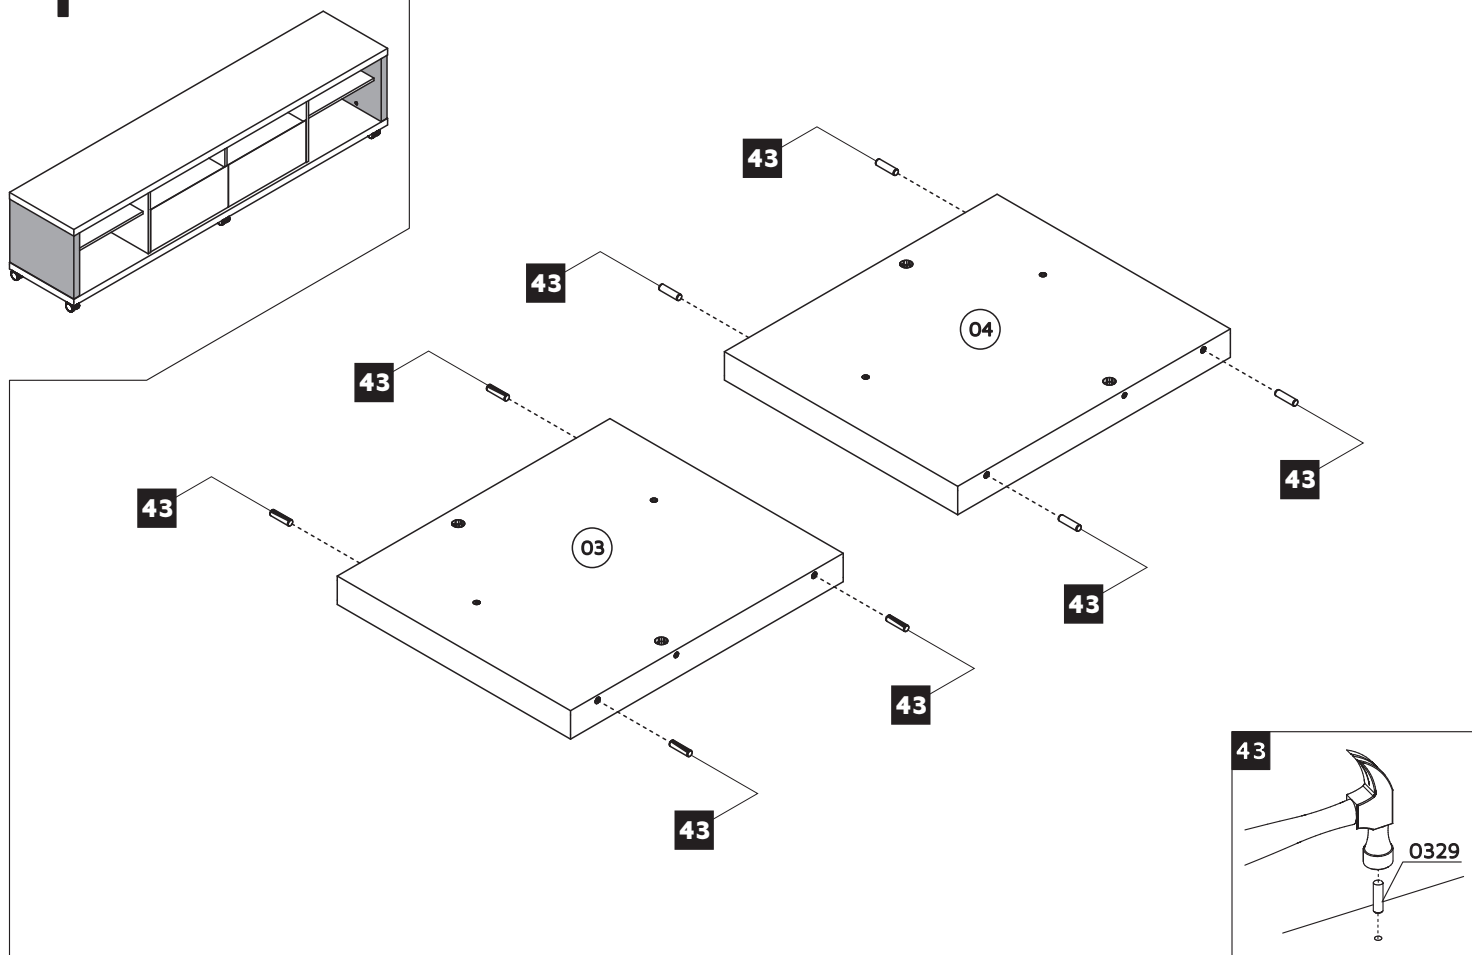

B


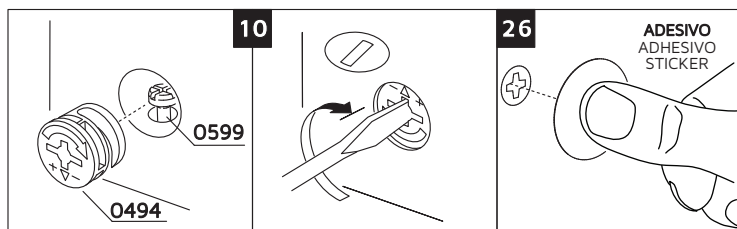
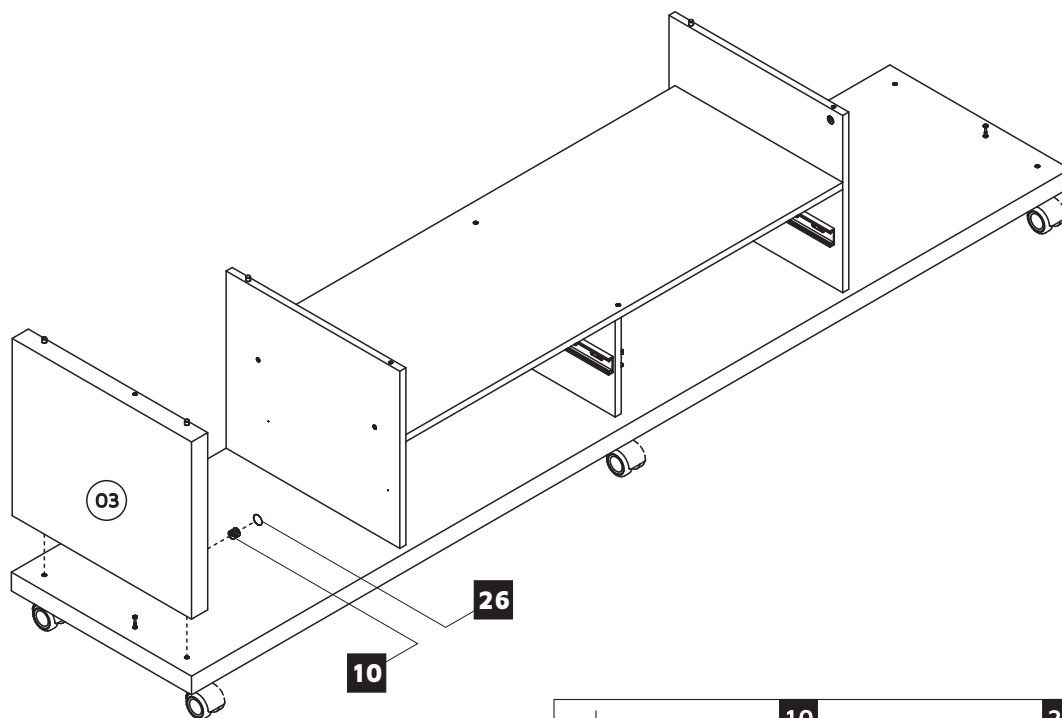


C

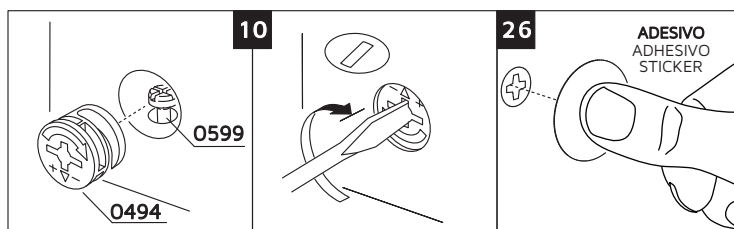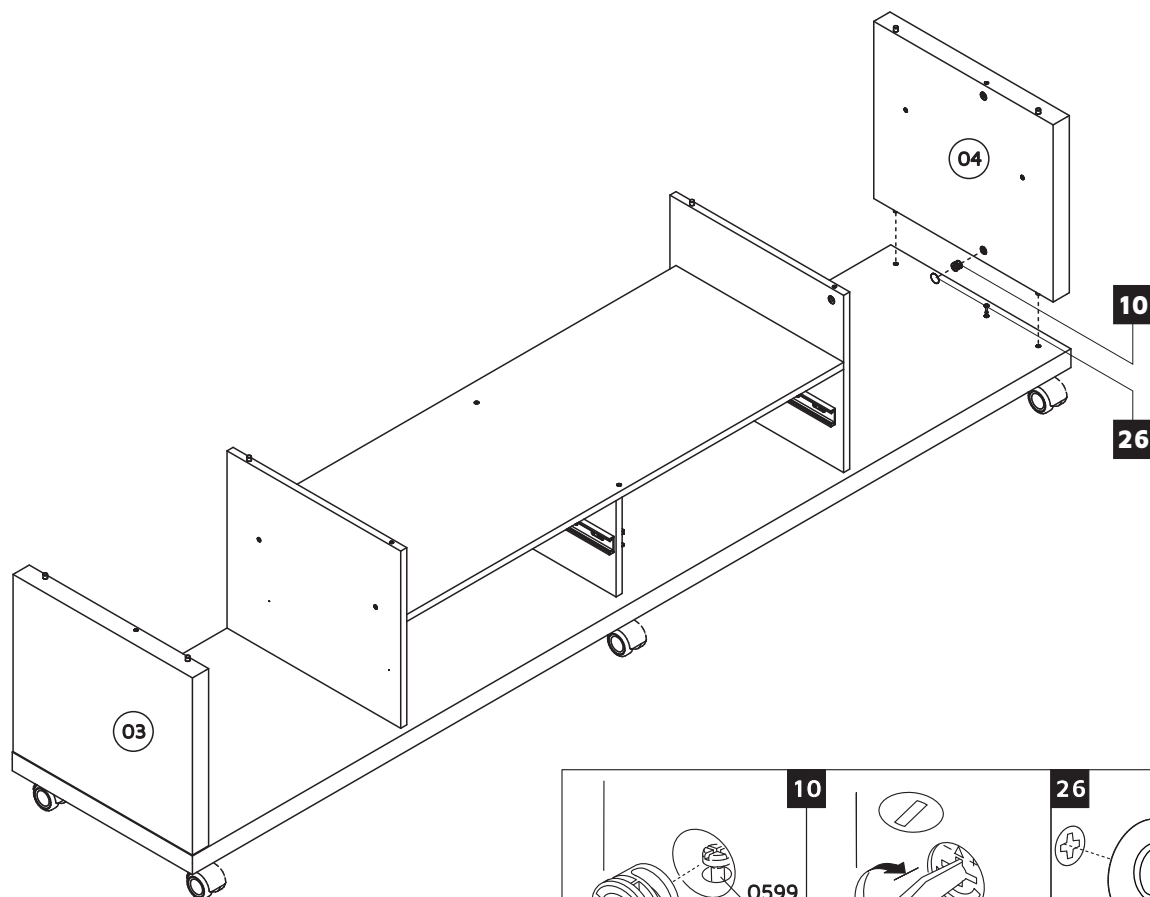


5

A

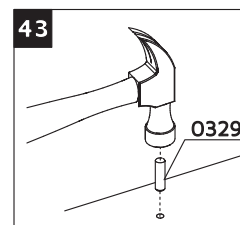
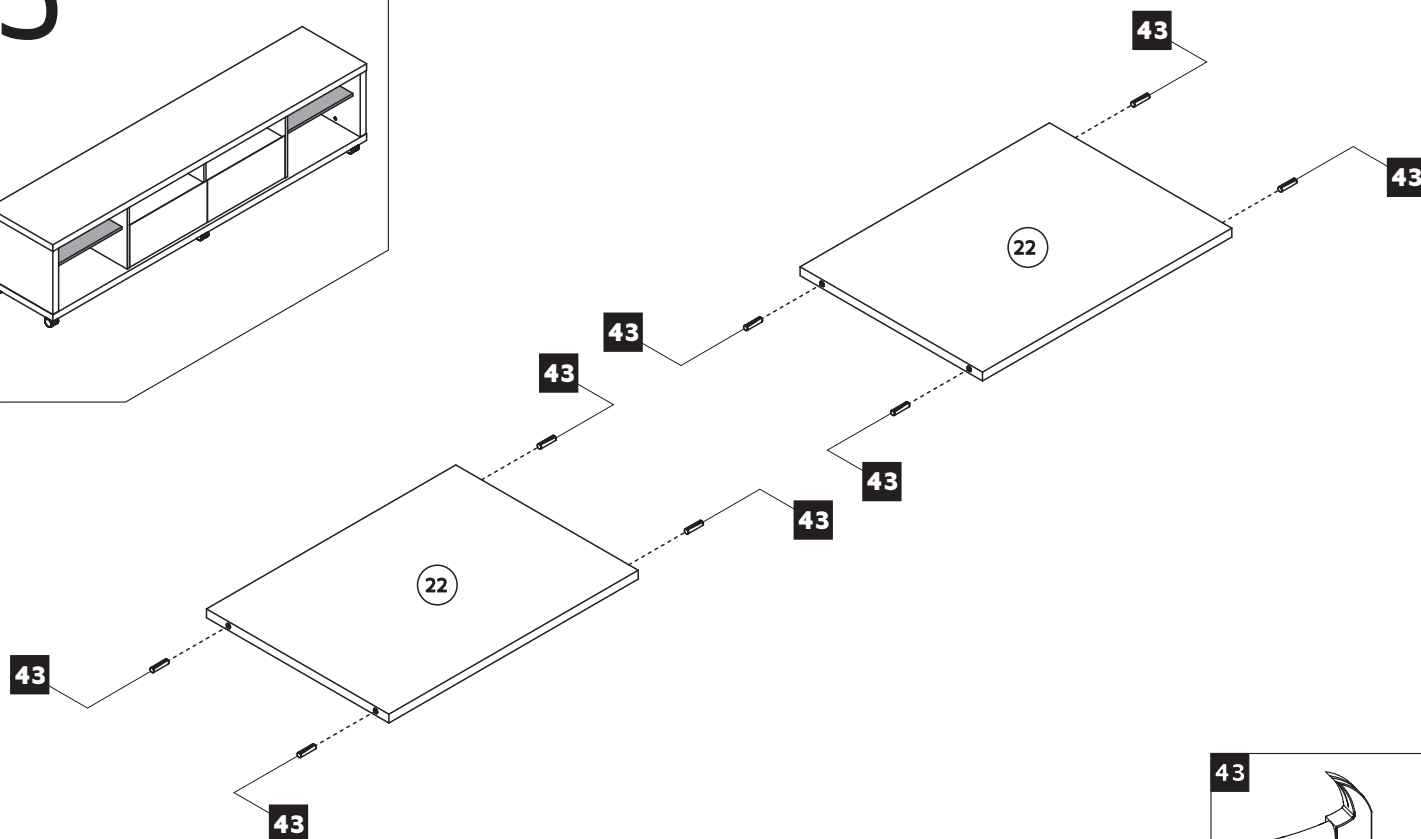
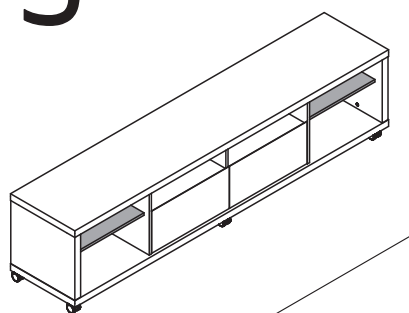


B

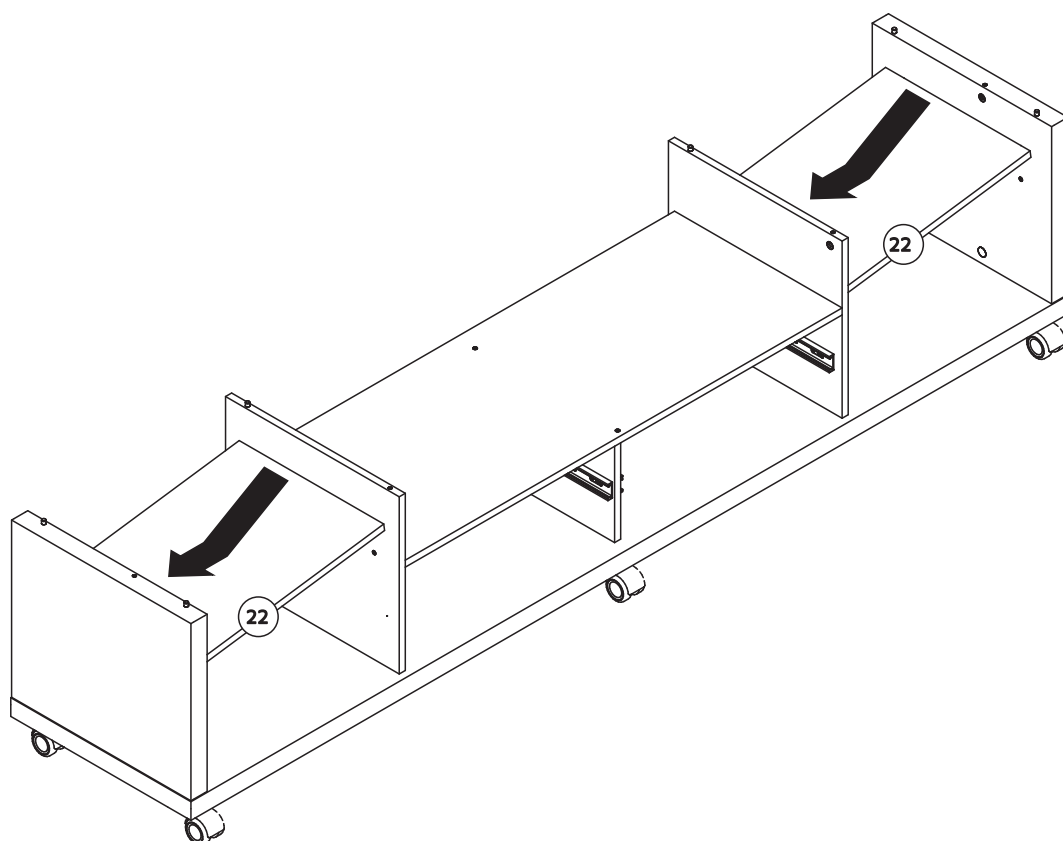


6

A

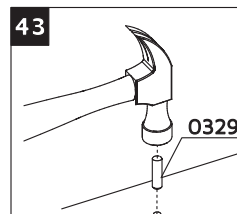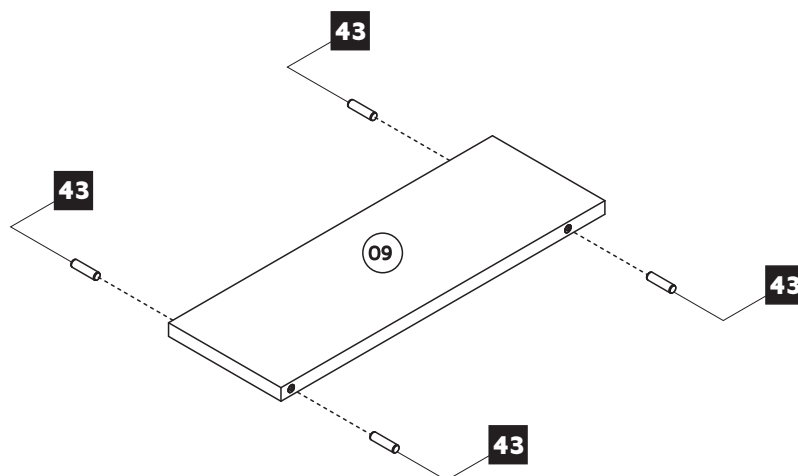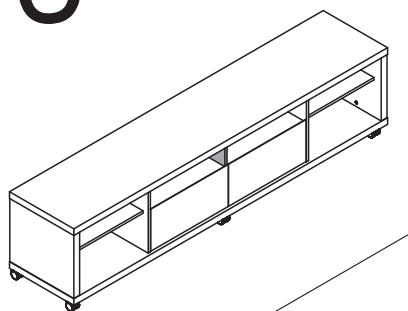


B

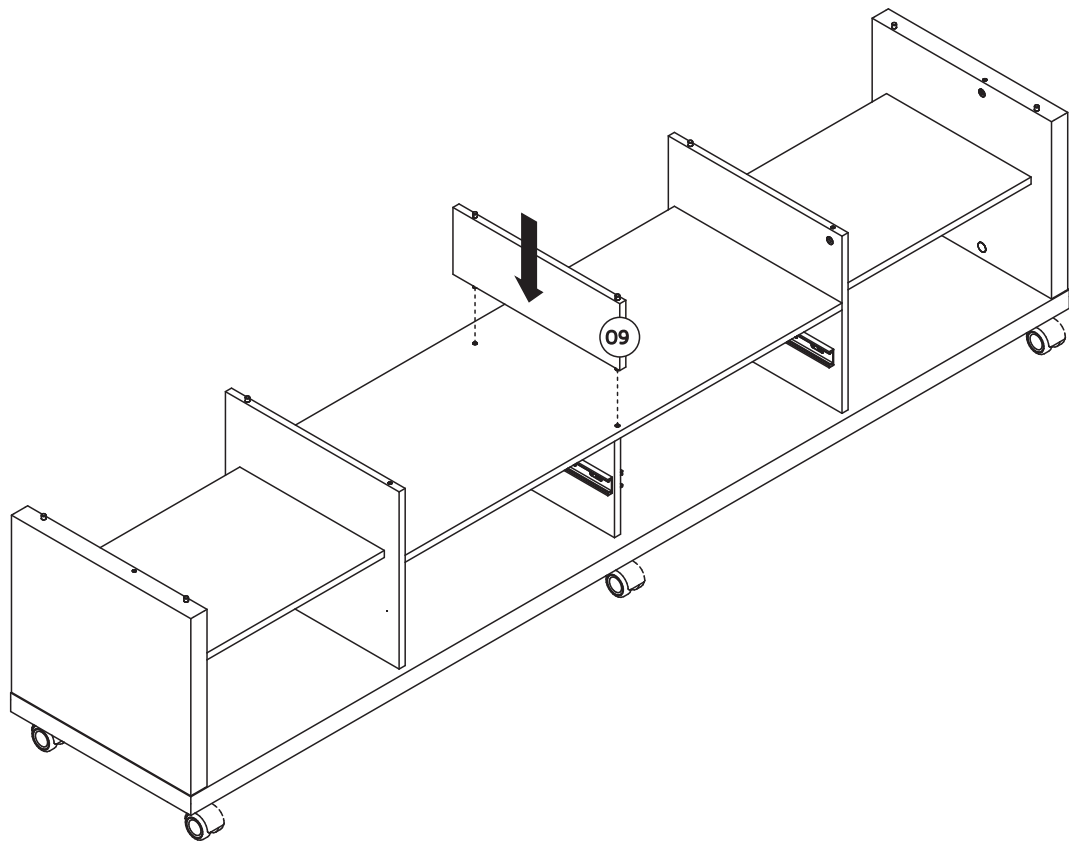


7

A

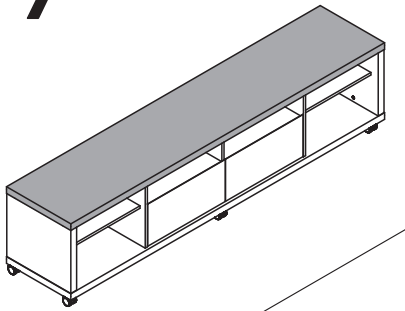

09

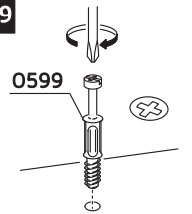


09


09

09

01

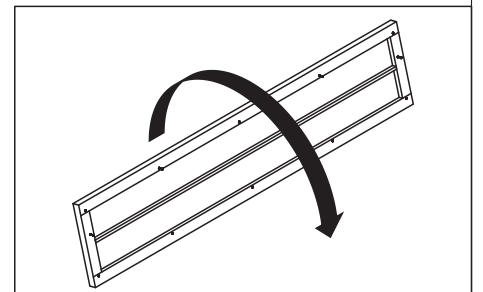

B

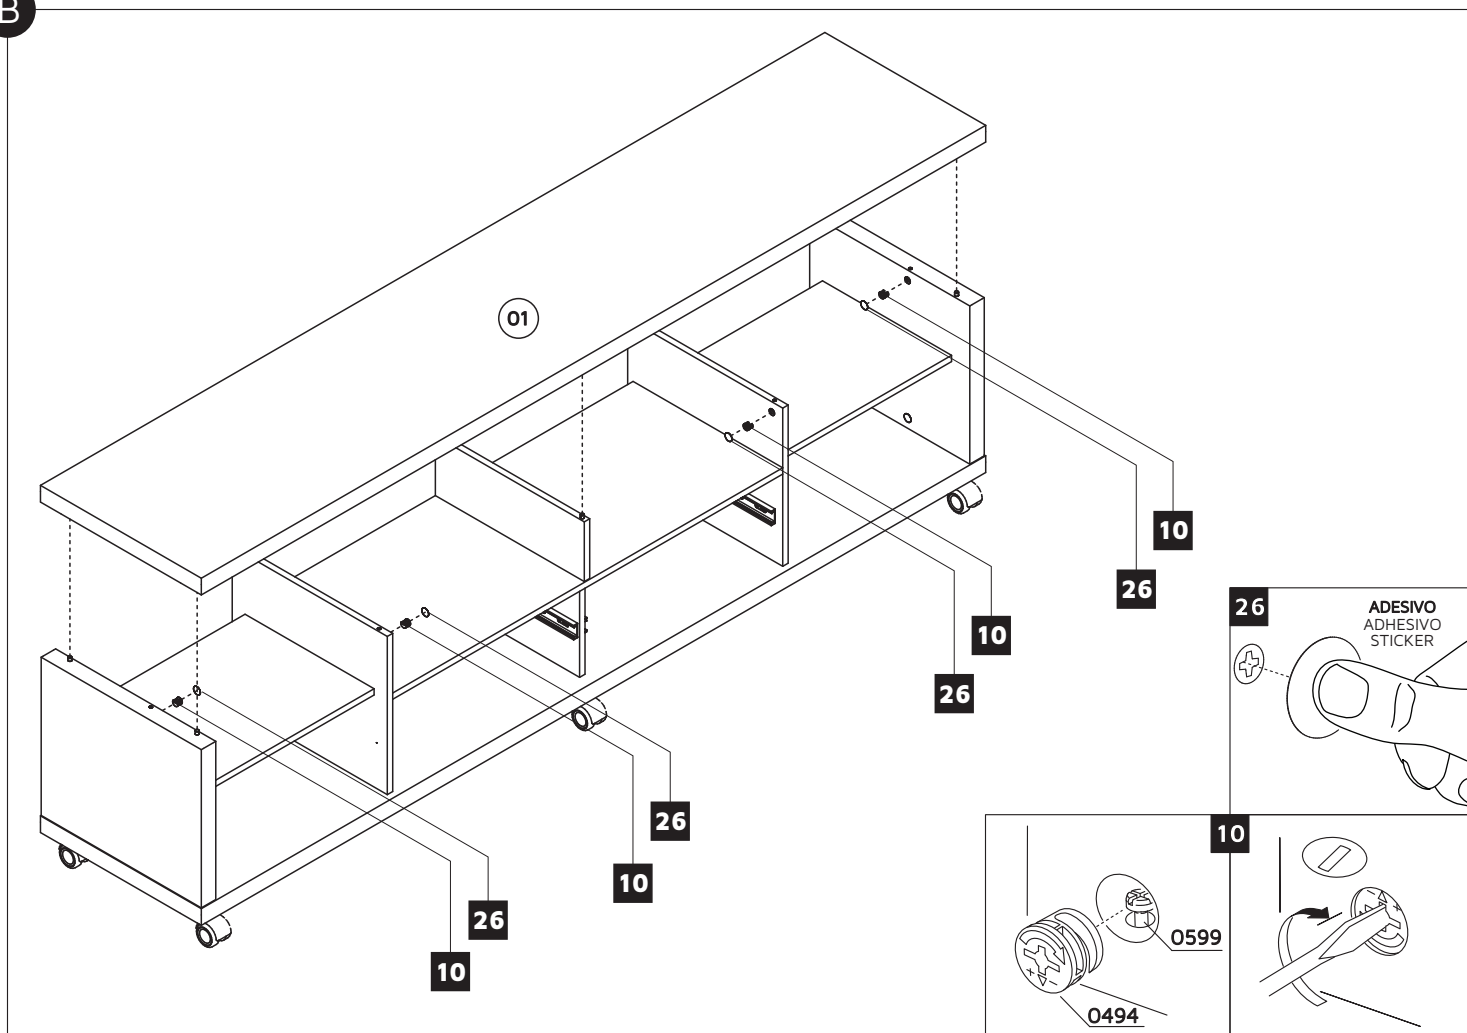



8

A


**Antes de pregar o fundo verifique o perfeito esquadro para evitar problemas de alinhamento na instalação.**

Comprobar si el mueble esta alineado antes de clavar el fondo.

Before nailing the backplate check the area to avoid some alignment problems in the installation

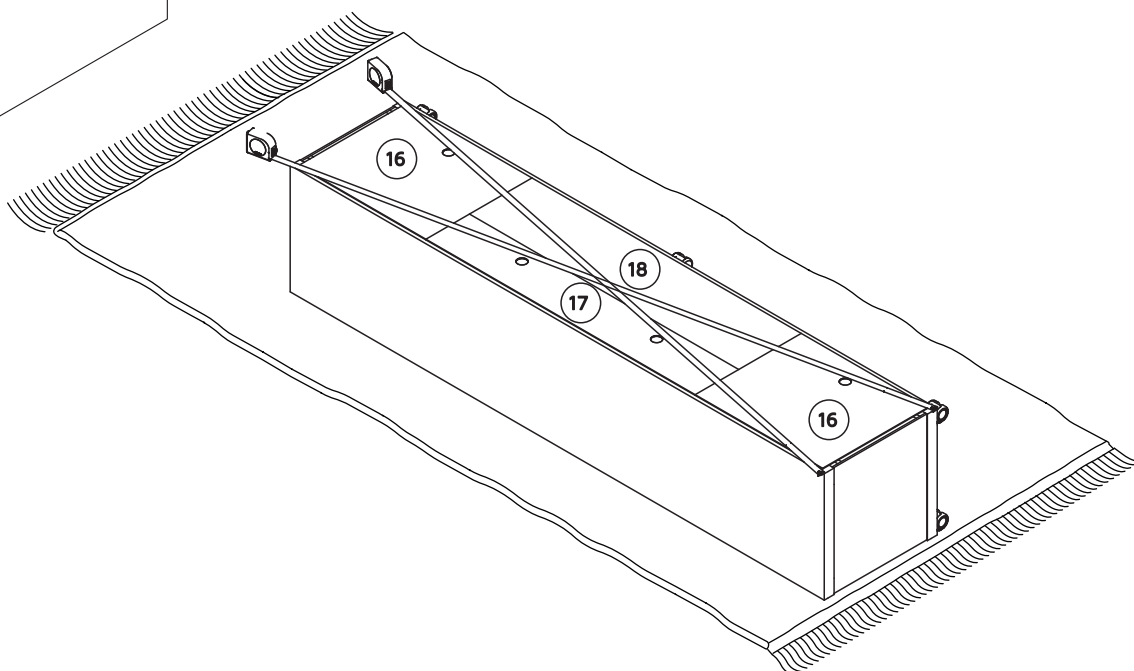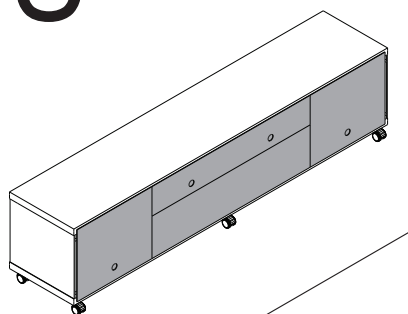


B

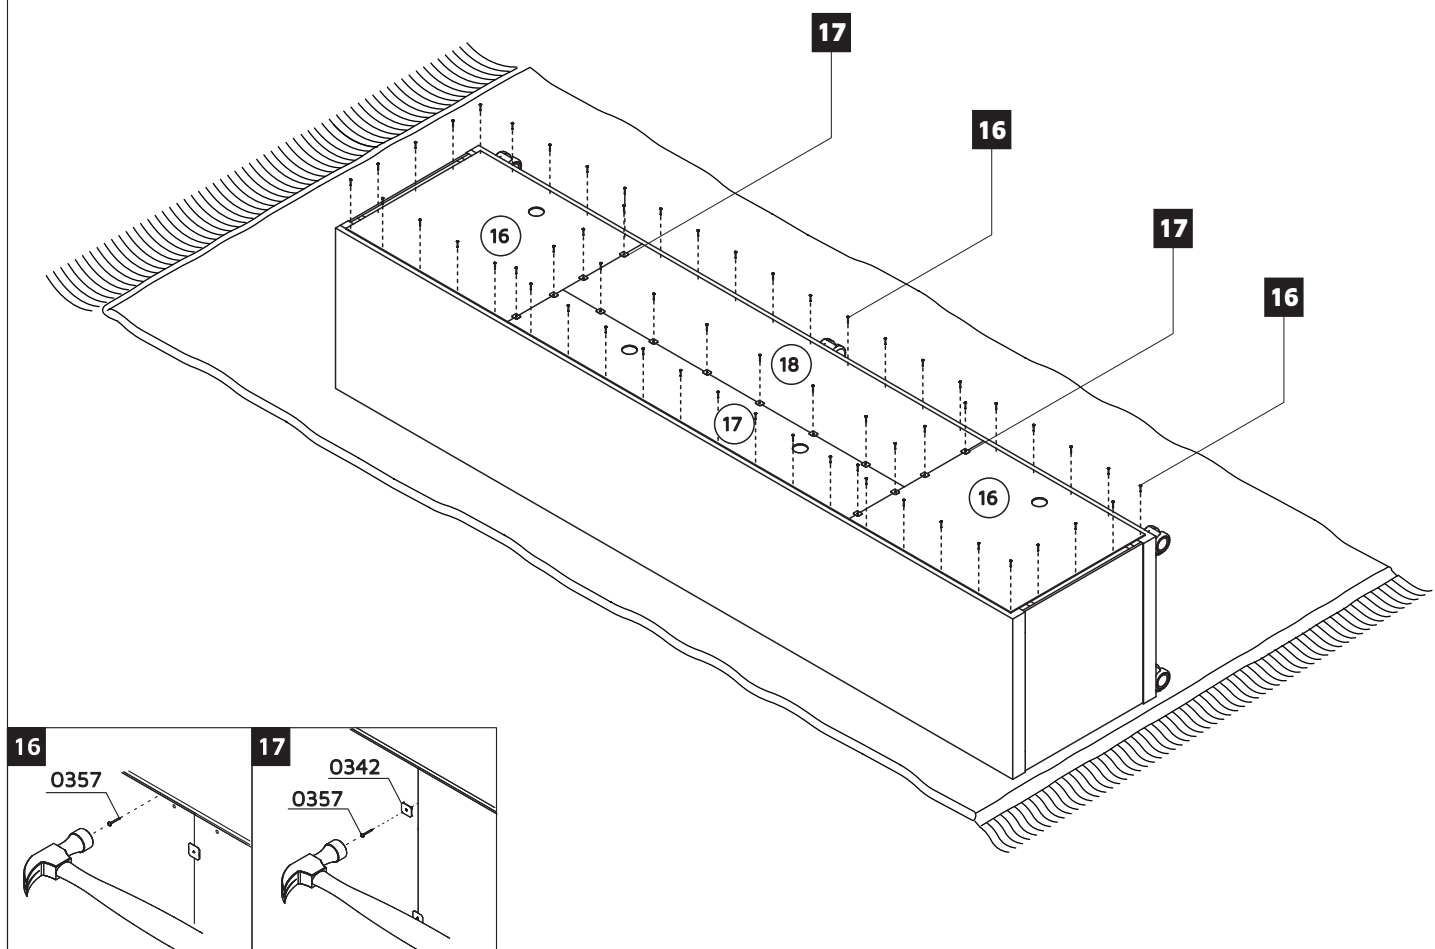


9

A

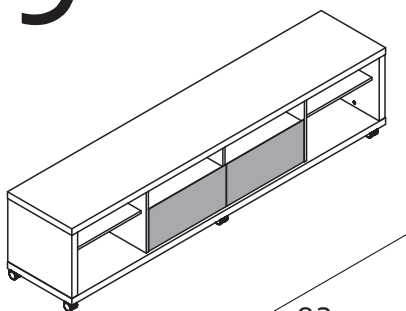

ATENÇÃO  
ATTENTION

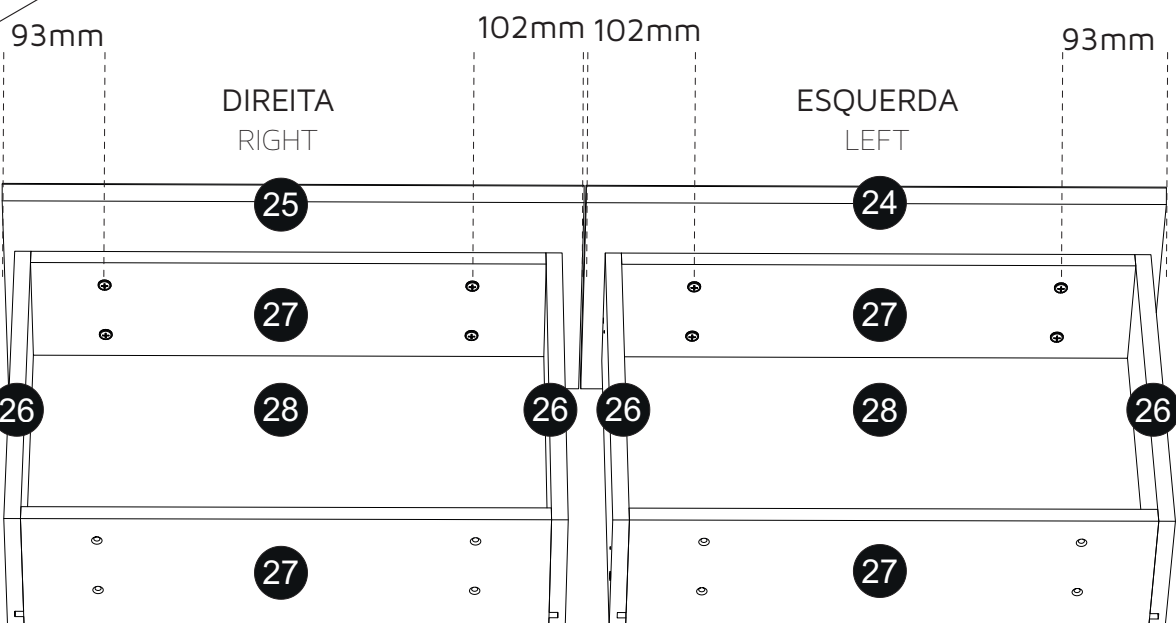


B

Com a furadeira, termine de furar o lado da frente da gaveta com broca de Ø3.0.

Use un taladro con Ø3 mm para completar la perforación de la parte frontal del cajón.

With the drill, end of the stick side  
Drawer front with Ø3.0. dri II.

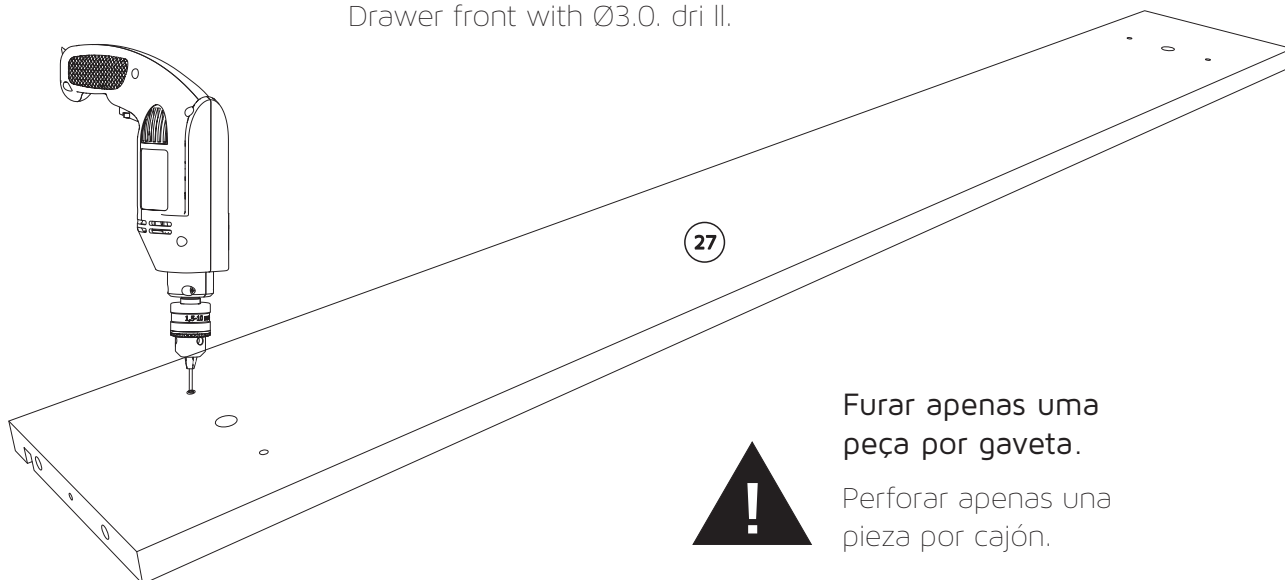


Furar apenas uma  
peça por gaveta.


Perforar apenas una  
pieza por cajón.

Drill one piece per drawer.


C

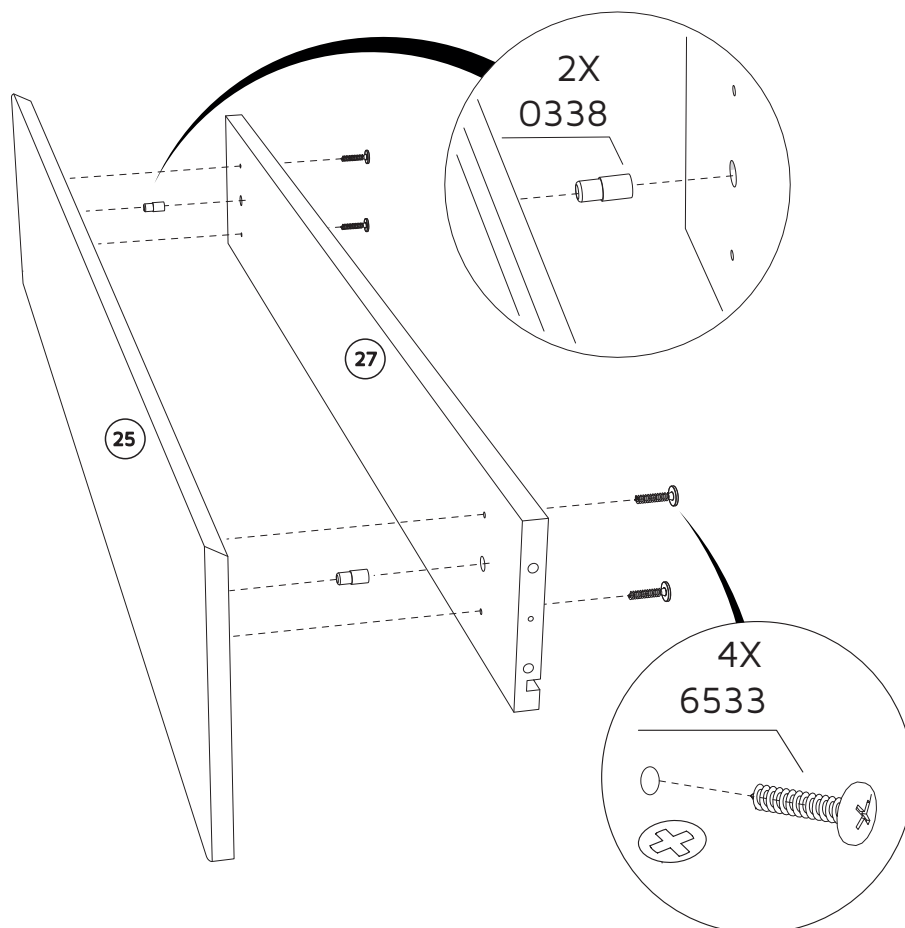


D

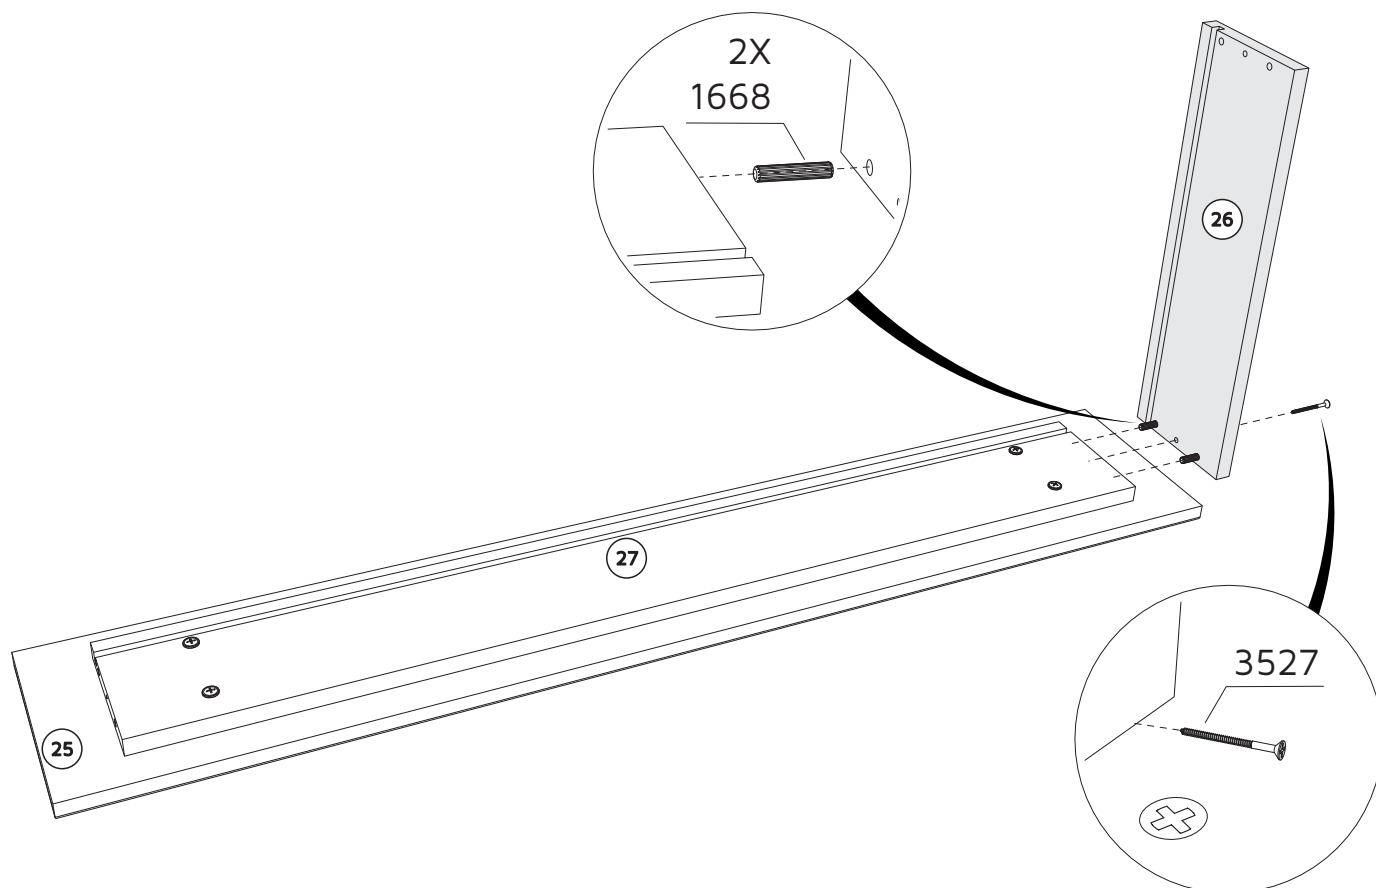


E

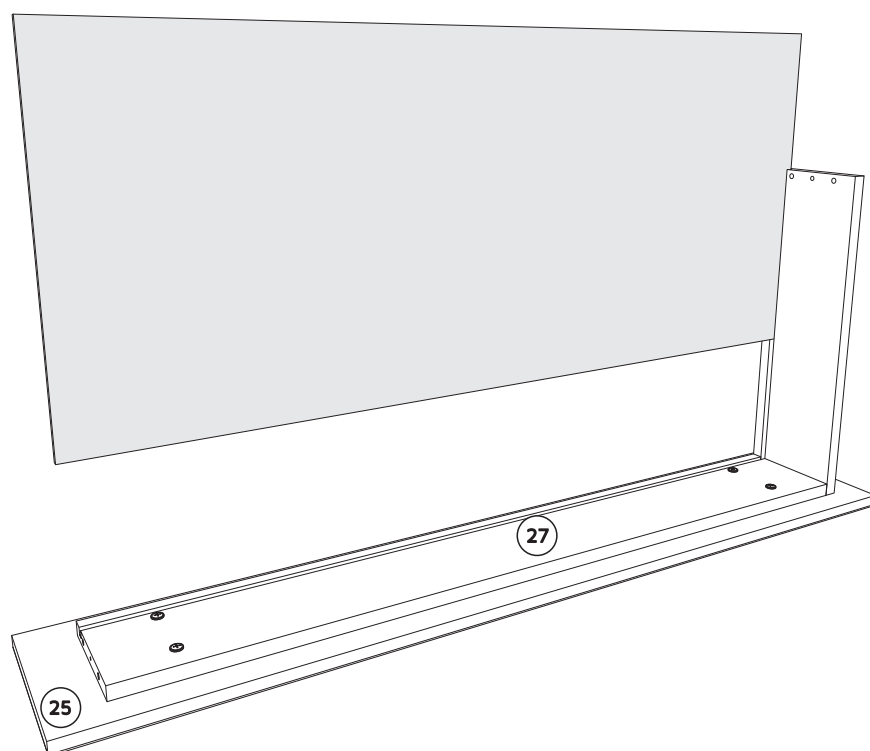


F

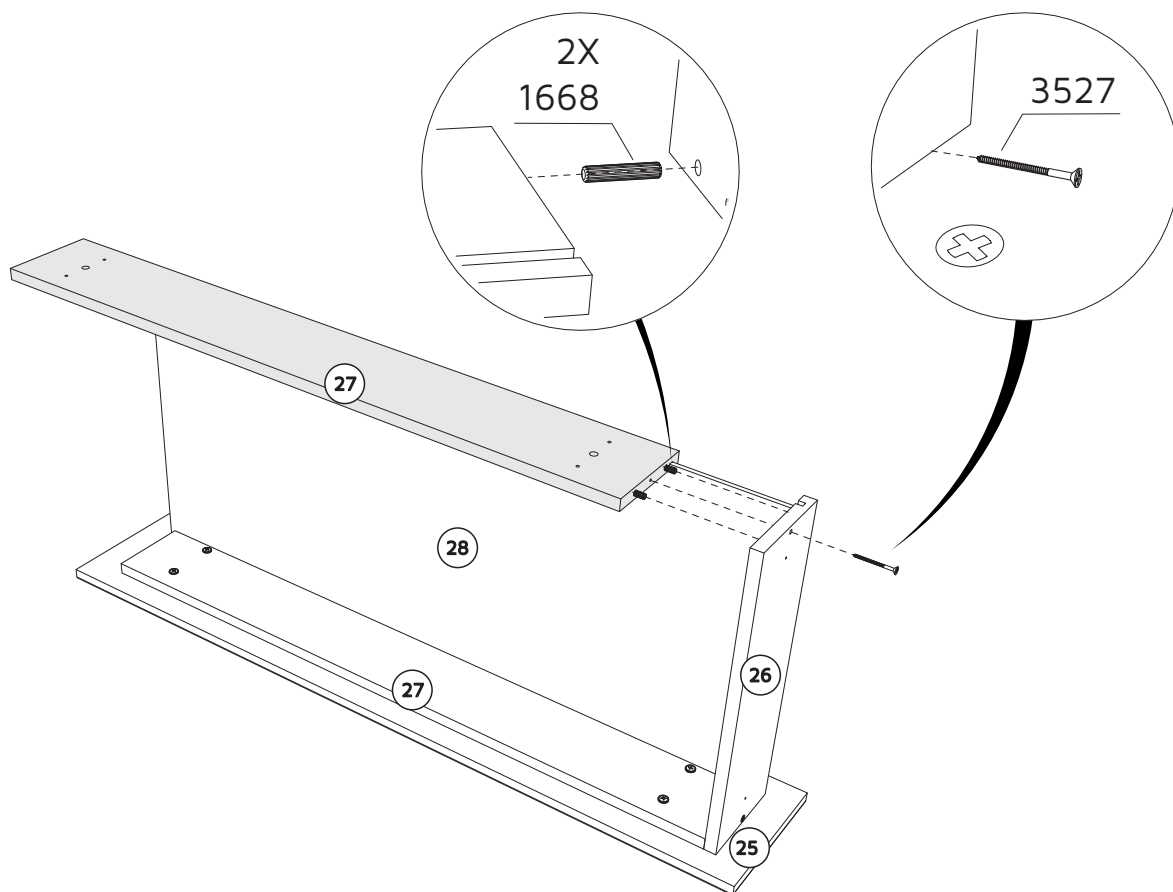



G

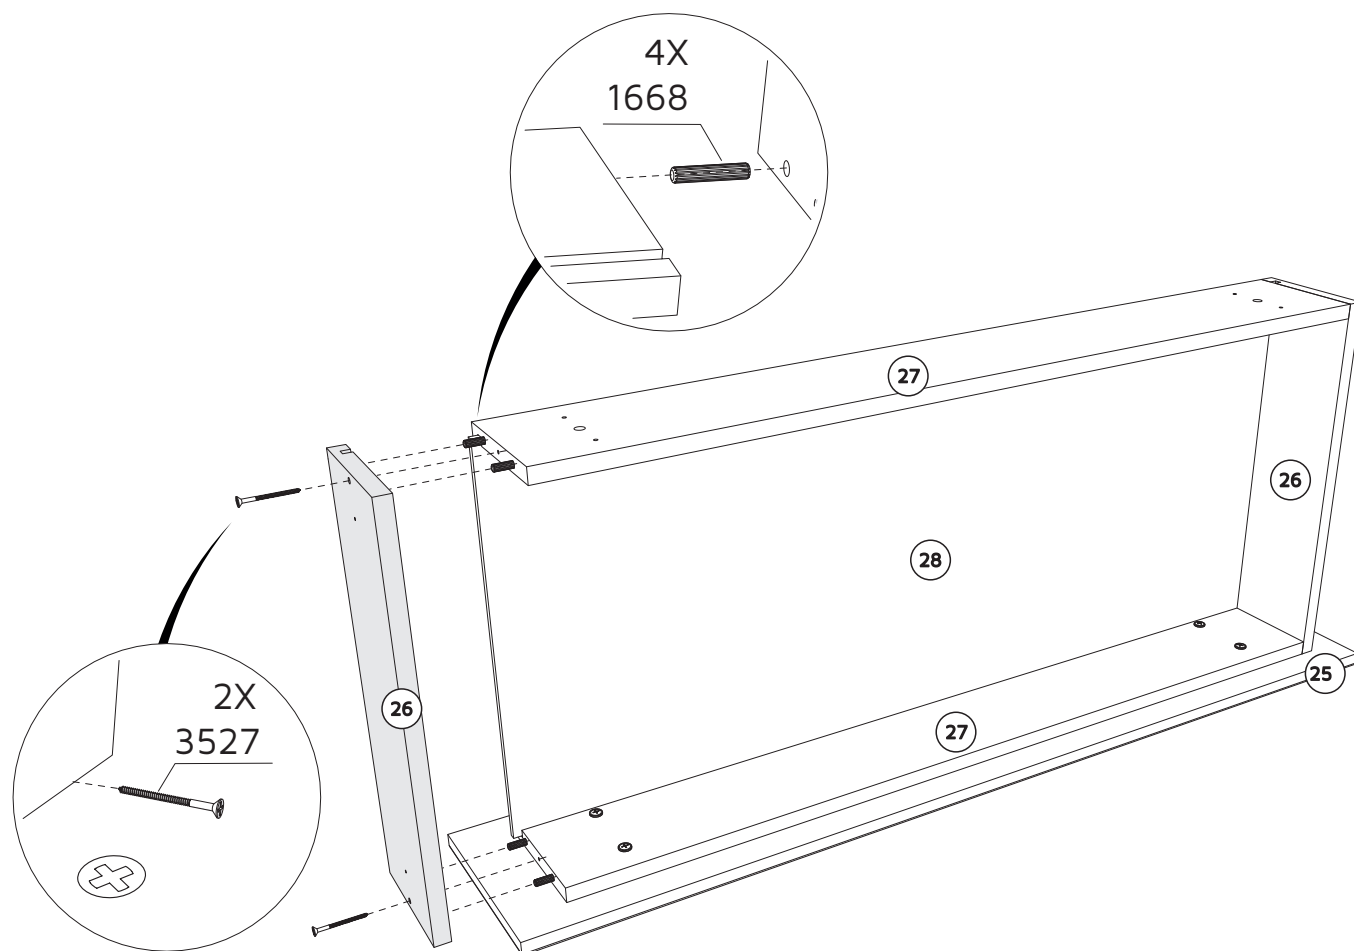

H

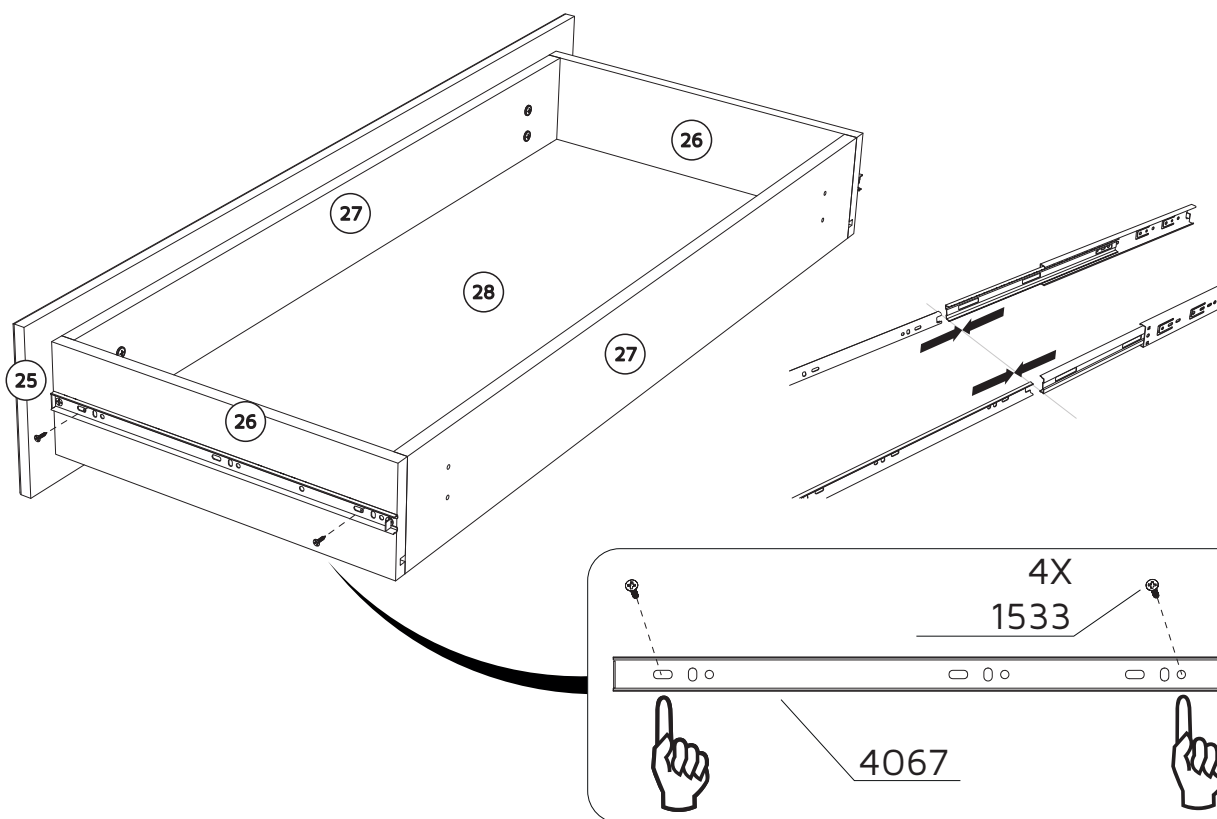

I

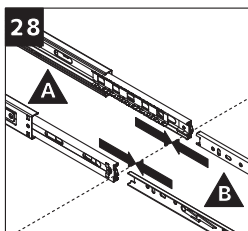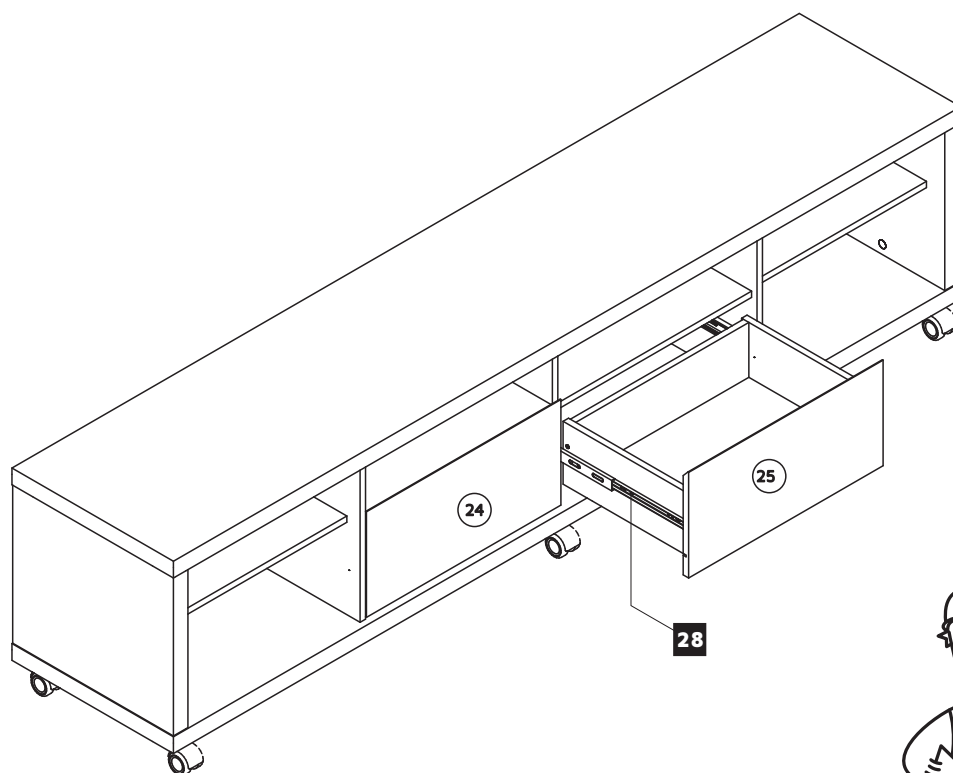



A

# FOLHETO INFORMATIVO

Antes desta execução, verificar detalhe

Mira la ilustración antes de montage.

Check out the detail.

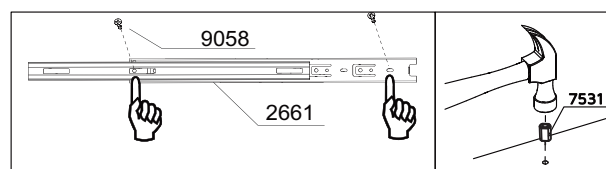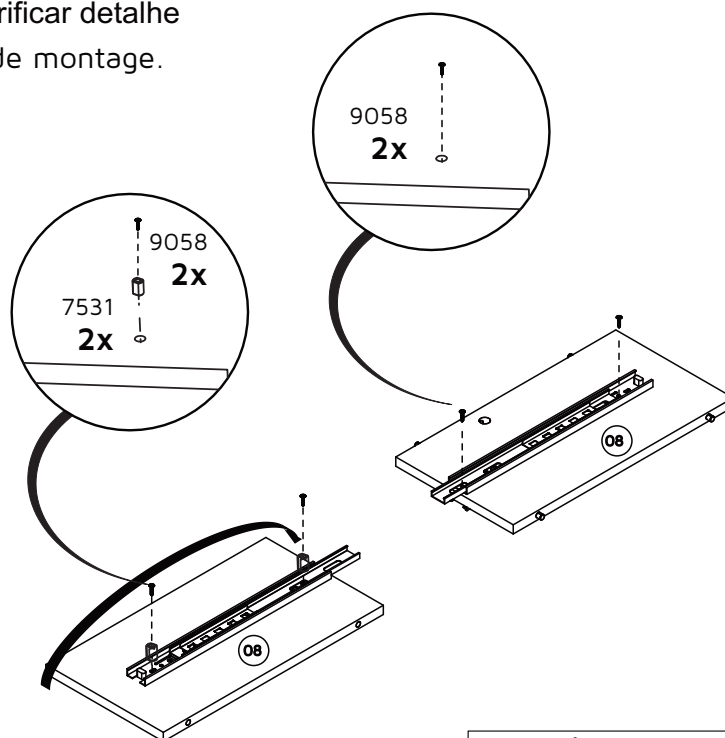



A

# FOLHETO INFORMATIVO

Antes desta execução, verificar detalhe

Mira la ilustración antes de montage.

Check out the detail.

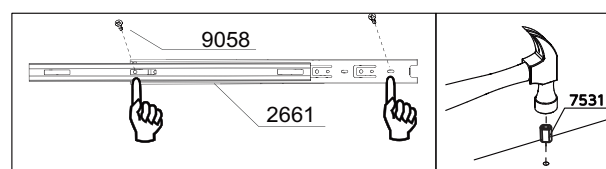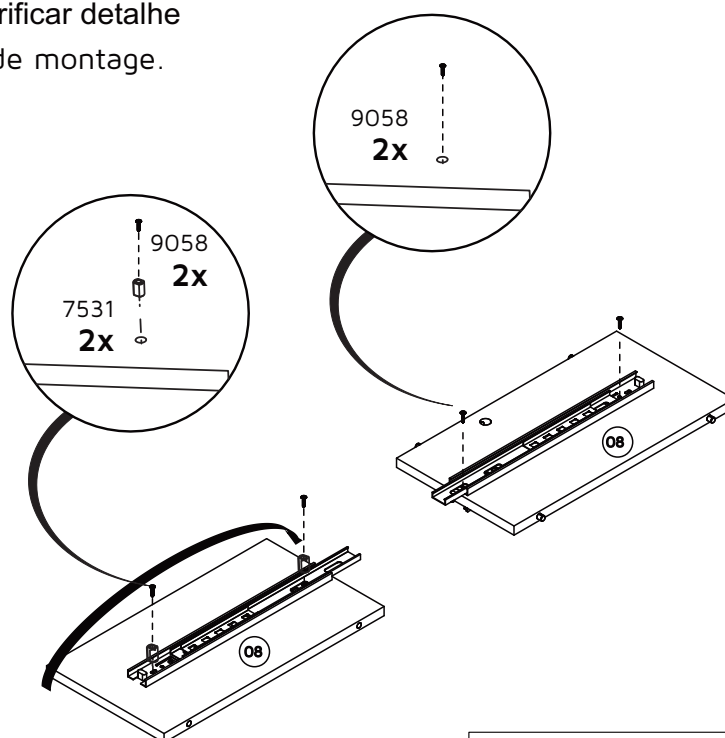



MANUAL DE MONTAGEM  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## Sumário Summary Resumen


|                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| Introdução<br>Introduction<br>Introducción                                    | 3 |
| Antes de começar<br>Before starting<br>Antes de comenzar                      | 4 |
| Evite acidentes<br>Avoid accidents<br>Evitar accidentes                       | 4 |
| Identificação de peças<br>Identifying parts<br>Identificación de las piezas   | 5 |
| Dimensões e ferramentas<br>Dimensions and tools<br>Dimensiones y herramientas | 5 |
| Montagem da estrutura do móvel<br>Furniture assembly<br>Montaje del muebles   | 6 |

## Introdução Introduction Introducción

Leia atentamente este manual e siga os passos indicados para uma perfeita montagem.

Read this manual and follow the steps for the perfect fit.

Lea este manual y siga los pasos para el ajuste perfecto.

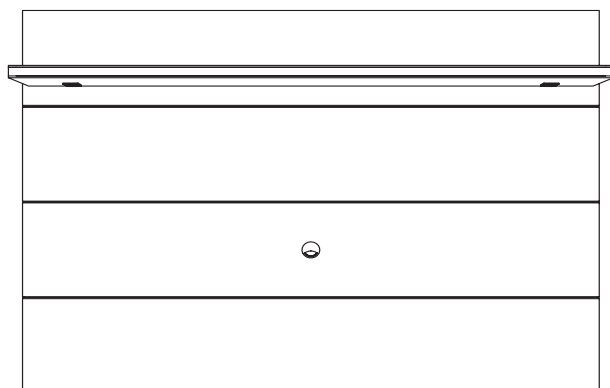


## Antes de começar Before starting Antes de comenzar

Antes de começar a montagem prepare o ambiente, deixando-o completamente limpo e com bom espaço para iniciar o trabalho.

Prepare the room before starting the assembly, leaving it completely clean and the area in good condition to start the work.


Antes de comenzar el montaje preparar el ambiente, dejándolo completamente limpio y con buen espacio para comenzar el trabajo.

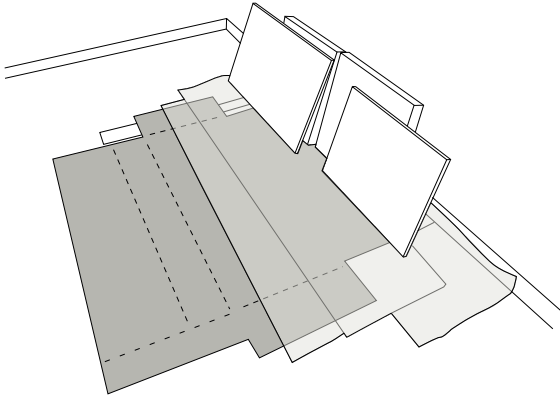

Utilize o papelão da própria embalagem, bem como a isomanta de proteção para separar e apoiar as peças retiradas das caixas.

Use the cardboard of the packaging and the foam sheets protection to separate and support the parts removed the boxes.

Utilice el cartón de la embalaje y la espuma protectora para separar y apoyan las piezas desmontadas de las cajas.

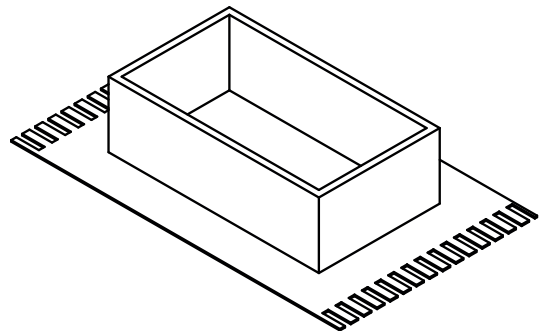


Forre a área de montagem com um cobertor ou tapete. Assim, você evita avarias nas peças durante o processo de montagem.

Cover the assembly area with a blanket or carpet. Thus, you avoid damages on the parts during the assembly process.

Cubrir la zona de ensamble con una manta o alfombra. De este modo, se evitan daños en las piezas durante el proceso de montaje.

---

## Evite acidentes Avoid accidents Prevenir accidentes

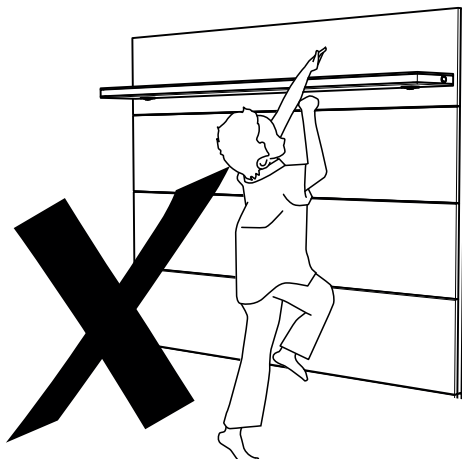

Não escale ou se apoie no móvel.

Do not climb or lean on the closet.

No se suba ni se apoye en el closet.

# Identificação das peças


## Identifying parts

### Identificación de las piezas

Para identificar o número da peça, verifique o verso da mesma, lá você encontra informações do lote de fabricação, código de identificação do produto e do número da peça.

To identify the part number, check its back, you can find information from the production batch, product reference code and part number.

Para identificar el número de pieza, compruebe en la parte posterior de cada una, ahí también se puede encontrar información del número de lote de producción, el código de identificación del producto y el número de la pieza.

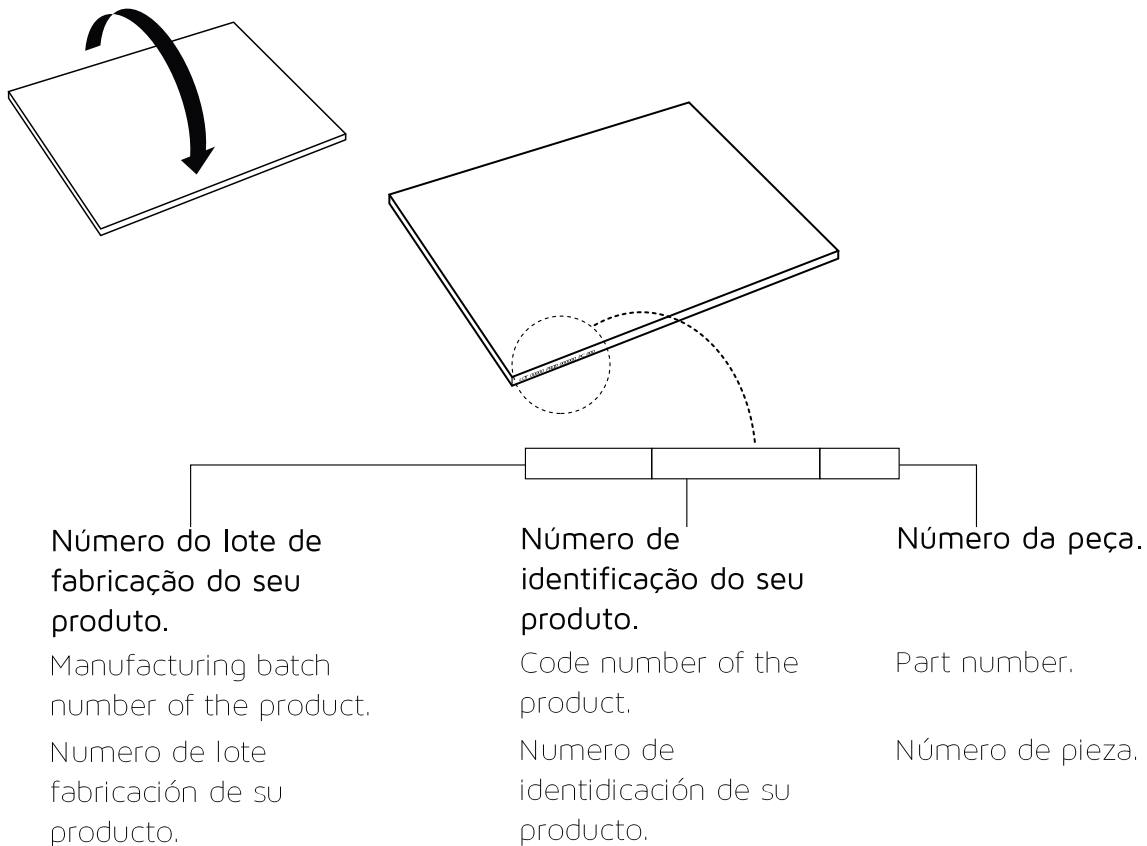

## Dimensões e Ferramentas

## Dimensions and Tools

## Dimensiones y Herramientas

Dimensões:




L: 2175 A: 1328 P:215 mm

Dimensions:



W: 85,63 H: 52,20 D: 8,46 inches

Dimensiones:


L: 2175 A: 1328 P:215 mm

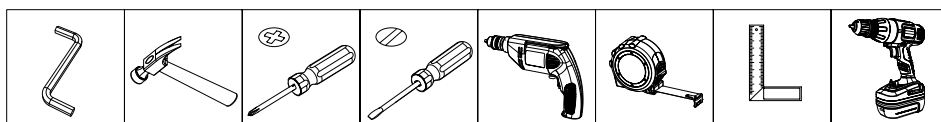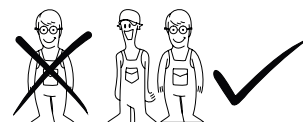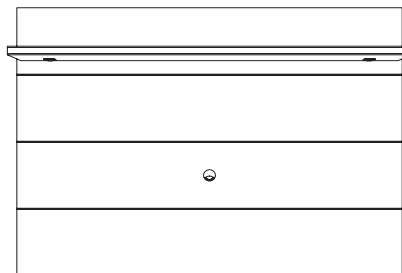

| PEÇA | DESCRIÇÃO        | QUANT. | CAIXA | PART | DESCRIPTION        | QTY. | BOX | PIEZA | DESCRIPCIÓN          | CANTIDAD. | CAIXA |
|------|------------------|--------|-------|------|--------------------|------|-----|-------|----------------------|-----------|-------|
| 012  | PAINEL SUPERIOR  | 1      | 1     | 012  | TOP PANEL          | 1    | 1   | 012   | PANEL SUPERIOR       | 1         | 1     |
| 013  | PAINEL CENTRAL   | 1      | 1     | 013  | CENTRAL PANEL      | 1    | 1   | 013   | PANEL CENTRAL        | 1         | 1     |
| 014  | PAINEL PASSA FIO | 1      | 1     | 014  | PANEL WIRE CHANNEL | 1    | 1   | 014   | PANEL PASAJE ALAMBRE | 1         | 1     |
| 015  | PAINEL INFERIOR  | 1      | 1     | 015  | BACK PANEL         | 1    | 1   | 015   | PANEL INFERIOR       | 1         | 1     |
| 016  | PRATELEIRA       | 1      | 1     | 016  | TOP SHELF          | 1    | 1   | 016   | ESTANTE              | 1         | 1     |
| 017  | SARRAFO LATERAL  | 1      | 1     | 017  | SIDE BATTEN        | 1    | 1   | 017   | SOPORTE LATERAL      | 1         | 1     |

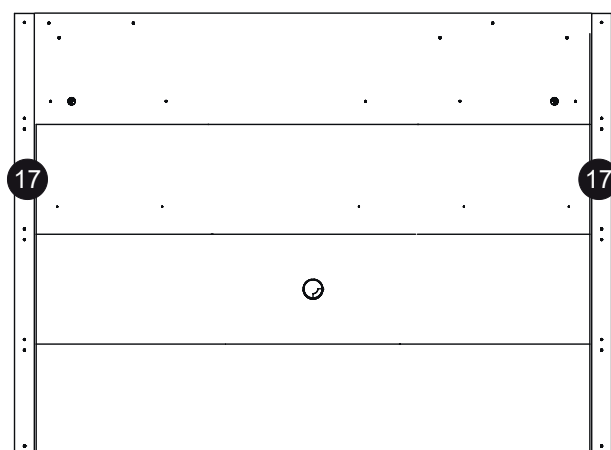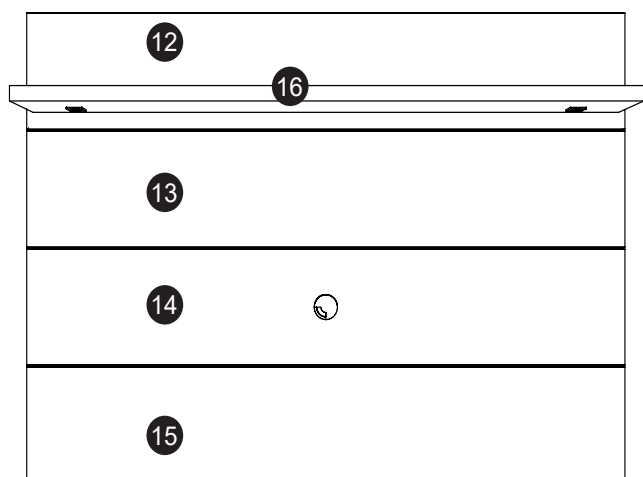

PASSA FIO  
WIRE CHANNEL  
PASAJE DE ALAMBRE



1X




3X




2088 10X

SUPOORTE TV  
SUPORT TV  
SOPORTE TV

1X



4157 10X




9070 5X




1668 3X




0160 20X

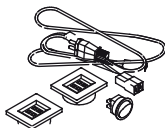

4654 1X



3706 16X




3527 6X




3557 15X



9069 10X

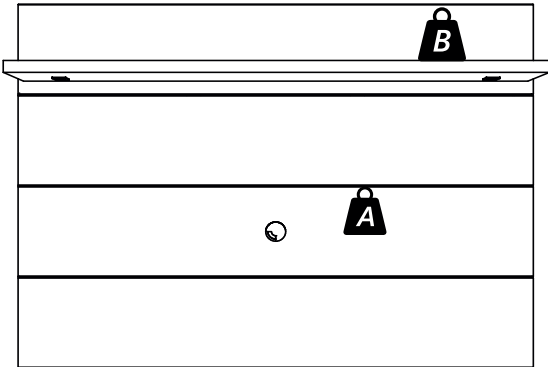

**A** = 30KG - 66LB  
**B** = 5KG - 11LB

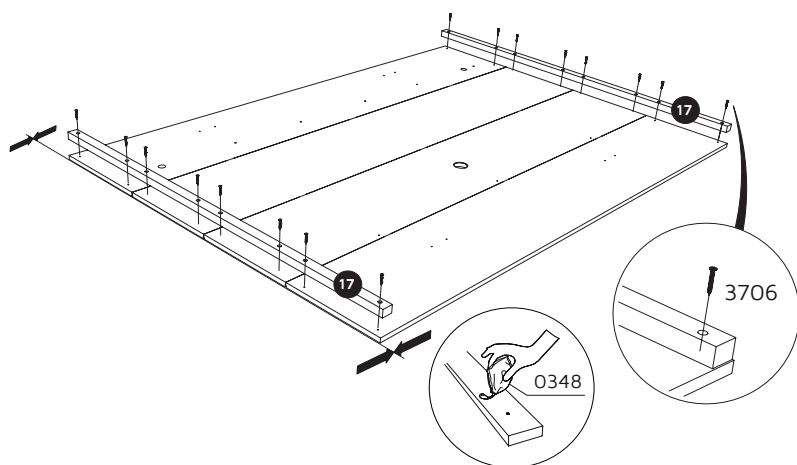

### PASSO 1


Passar cola **0348** e parafusar 16x**3706** fixando os sarrafos **17** nos Paineis.

### STEP 1

Apply glue **0348** and screw 16x**3706** to fix the Batten **17** on Panels.

### PASO 1

Aplicar cola **0348** y atornillar 16x**3706** fijando el Soportes **17** in Panels.

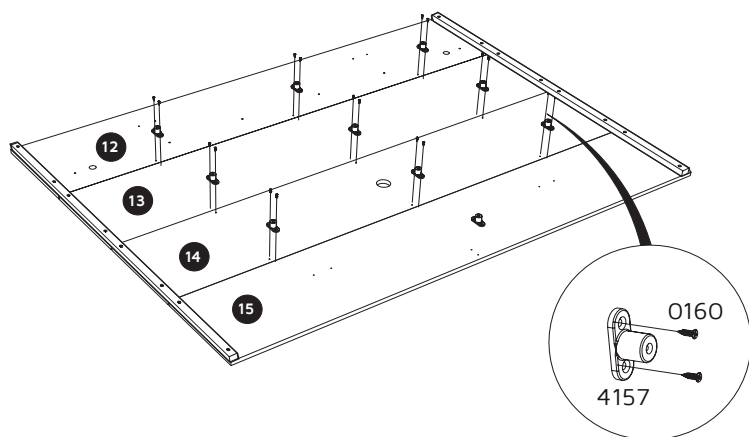

### PASSO 2


Encaixar 10x**4157** e parafusar 20x**0160**.

### STEP 2

Attach 10x**4157** and screw 20x**0160**.

### PASO 2

Montar 10x**4157** y atornillar 20x**0160**.

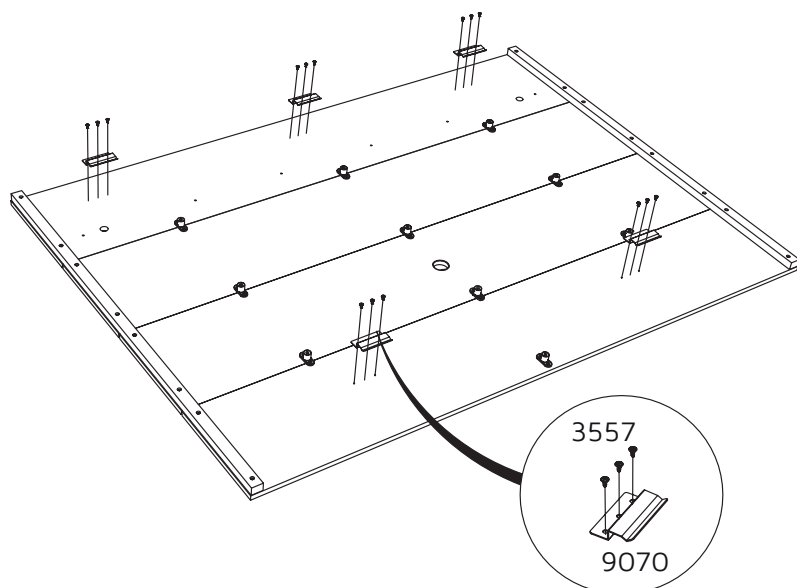

### PASSO 3


Encaixar 5x**9070** e parafusar 15x**3557**.

### STEP 3

Attach 5x**9070** and screw 15x**3557**.

### PASO 3

Montar 5x**9070** y atornillar 15x**3557**.

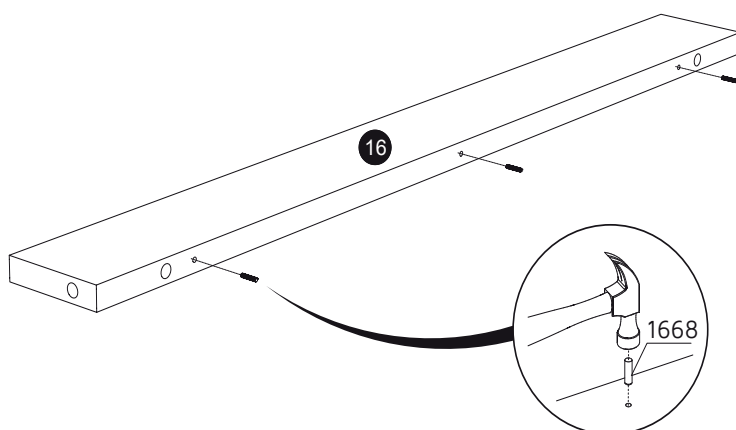

**PASSO 4**


Encaixar cavilhas 3x1668 na Prateleira 16.

**STEP 4**

Insert dowels 3x1668 on Top Shelf 16.

**PASO 4**

Clavijas de ajuste 3x1668 en Estante 16.

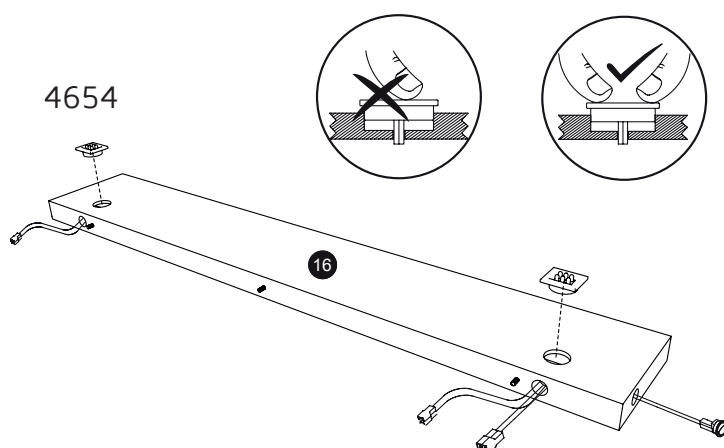

**PASSO 5**


Encaixar 1x4654 na Prateleira 16.

**STEP 5**

Attach 1x4654 in Top Shelf 16.

**PASO 5**

Montar 1x4654 en la Estante 16.

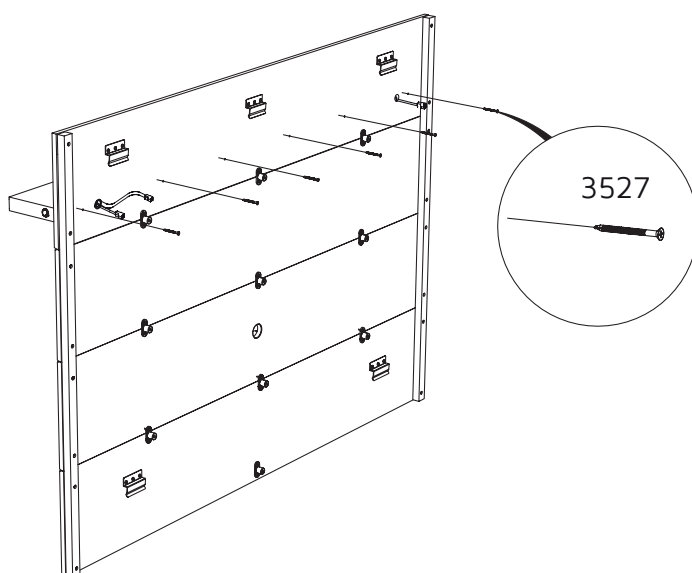

**PASSO 6**




Encaixar Prateleira 16 e parafusar 6x3527.

**STEP 6**


Attach Top Shel 16 and screw 6x3527.

**PASO 6**

Montar Estante 16 y atornillar 6x3527.

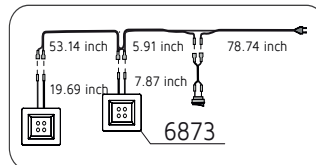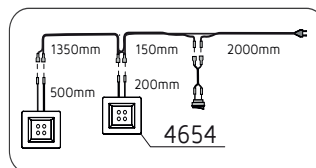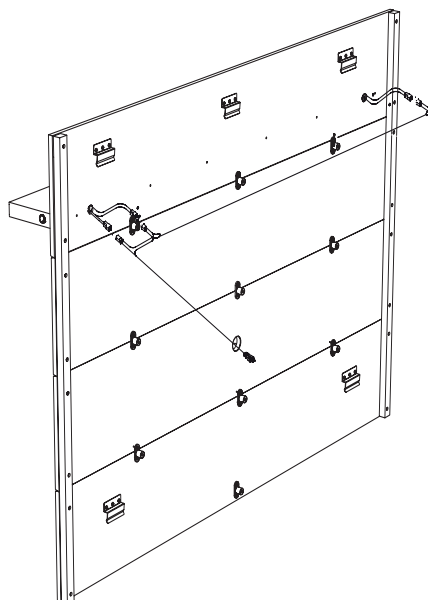

PAINEL / PANEL / PANEL

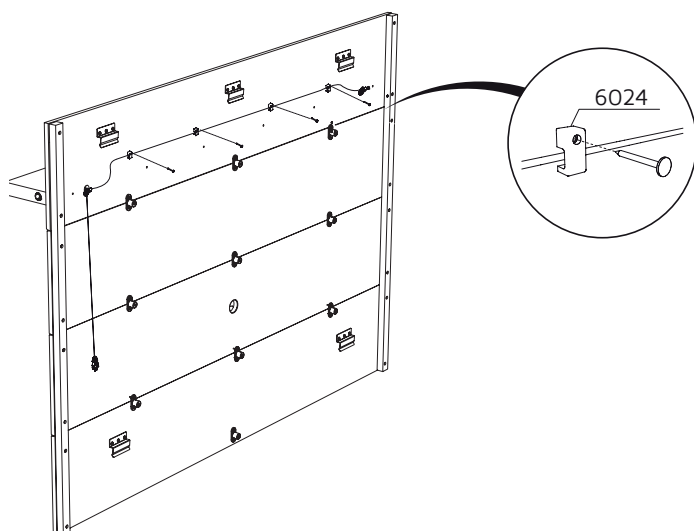

**PASSO 7**

Pregar 4x**6024** para fixar fio no Painel.


**STEP 7**

Attach 4x**6024** to fix wire Panel.

**PASO 7**

Montar 4x**6024** para la fijación de alambre en el Panel.

PAREDE / WALL / PARED

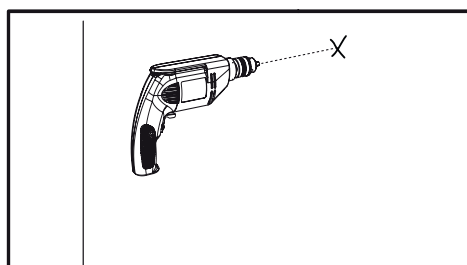

**PASSO 8**



Furar parede com Ø8mm, conforme medidas indicadas abaixo.

**STEP 8**

Drill wall with Ø5/16, according measure below.

**PASO 8**

Perforar pared con Ø8mm, de acuerdo con las medidas abajo.

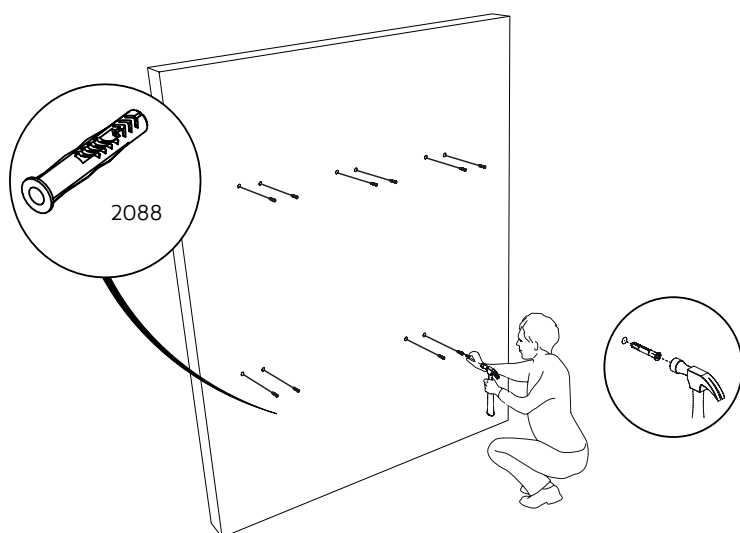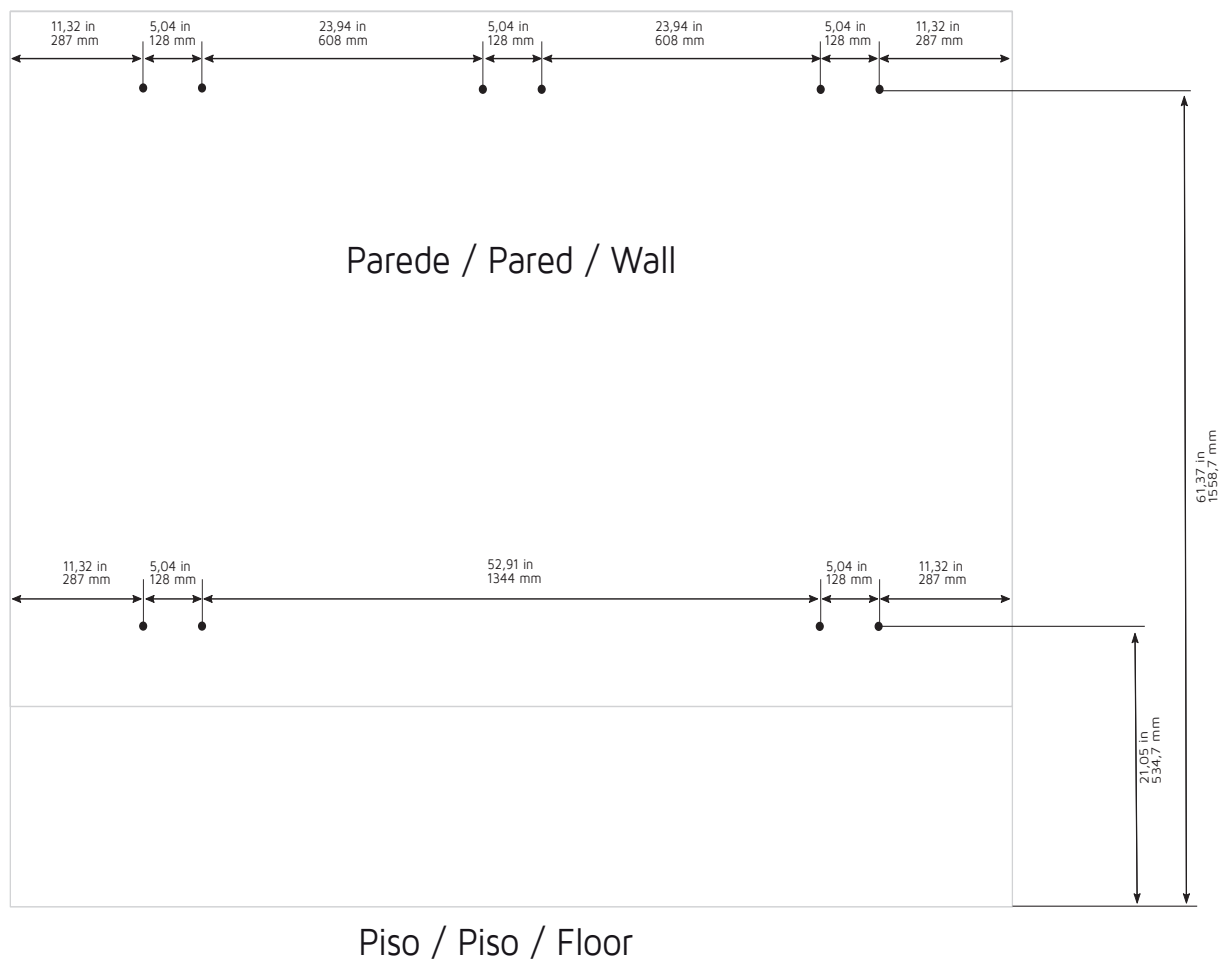

#### PASSO 9


Encaixar buchas 10x**2088** nos furos.

#### STEP 9

Fit wal plugs 10x**9088** in the holes.

#### PASO 9

Encajar tacos de pared 10x**2088** en la perforacion.

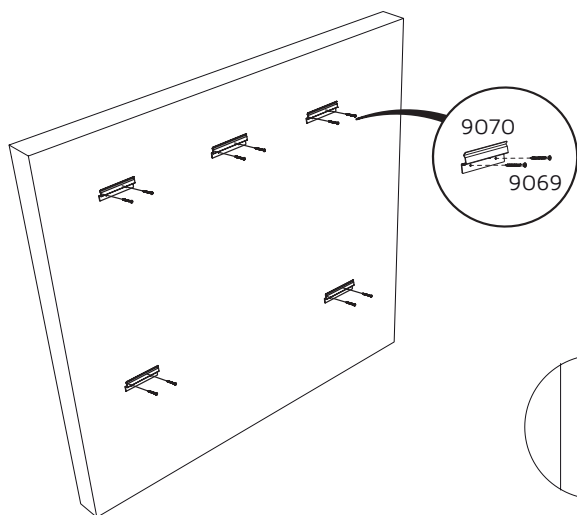

### PASSO 10



Posicionar 5x9070 e parafusar 10x9069.

### STEP 10

Place 5x9070 and screw 10x9069.

### PASO 10

Colocar 5x9070 y atornillar 10x9069.

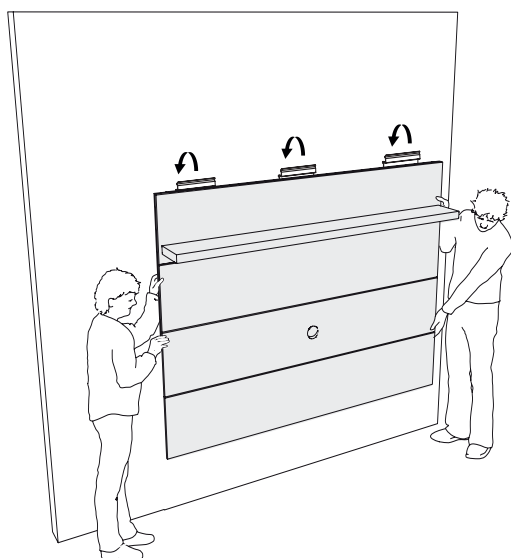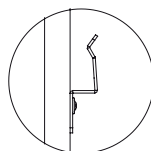


### ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN

Passar cabos antes de aparafusar.

Apply cables before screwing.

Lleve el cables antes atornillar.

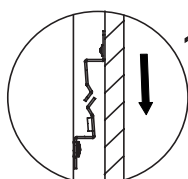


### PASSO 11

Encaixe Painel na Parede.


### STEP 11

Attach Panel on the wall..

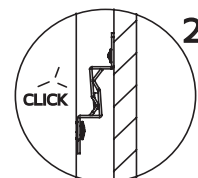

### PASO 11

Engachar el Panel en la Pared.

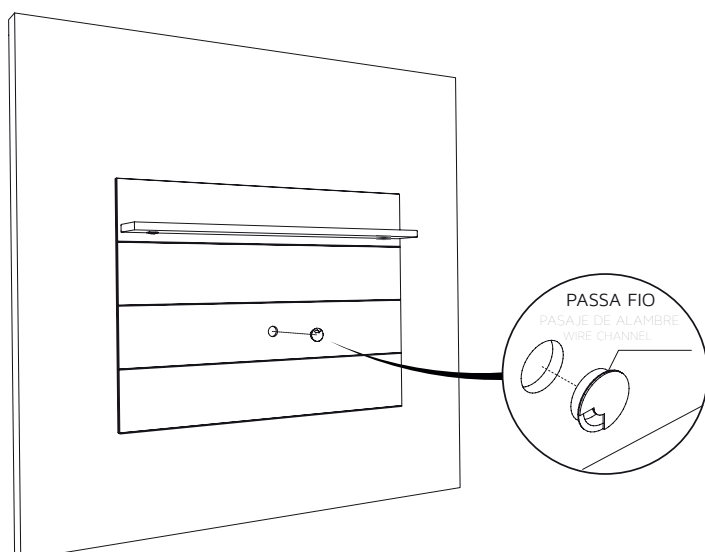

### PASSO 12

Encaixe 1x8717.

### STEP 12

Attach 1x8717.

### PASO 12

Enganchar 1x8717.