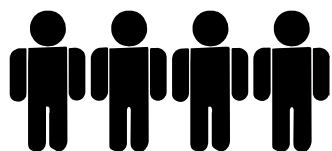
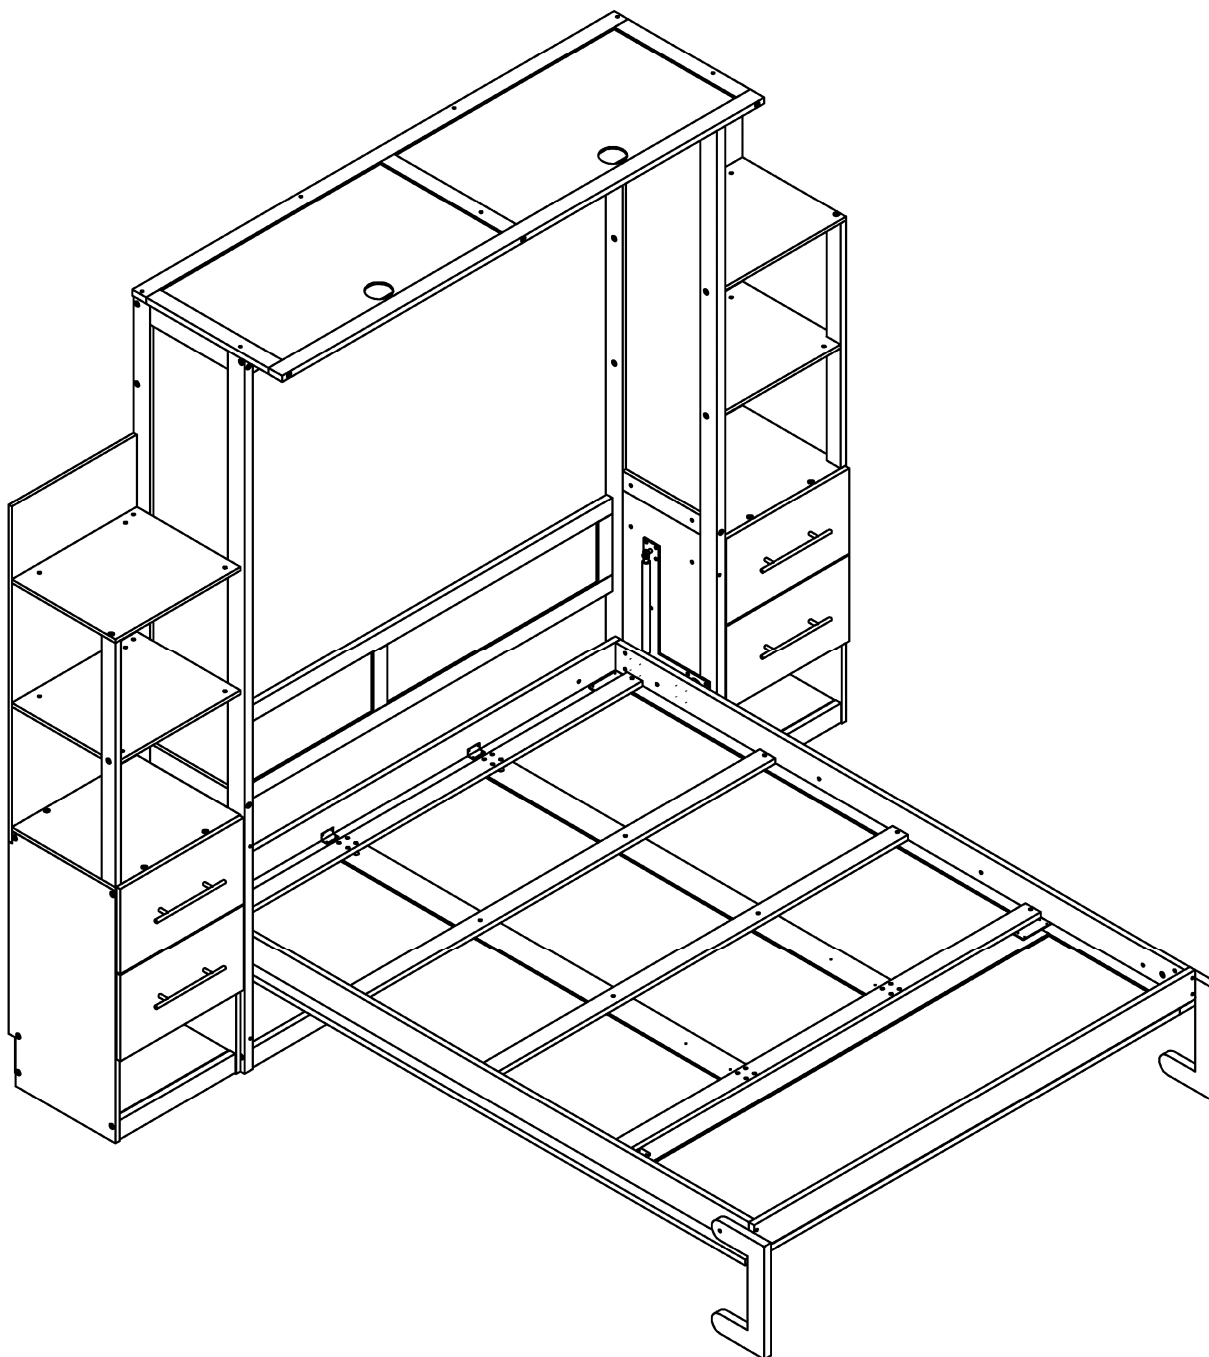


ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE




Four people are required to
assemble and move this model.
Quatre personnes sont nécessaires pour
assembler et déplacer ce modèle.


Note: This bed must be equipped with
a mattress e quivalent to 39 lb

Remarque : Ce lit doit être équipé d'un
matelas équivalent à 39 livres

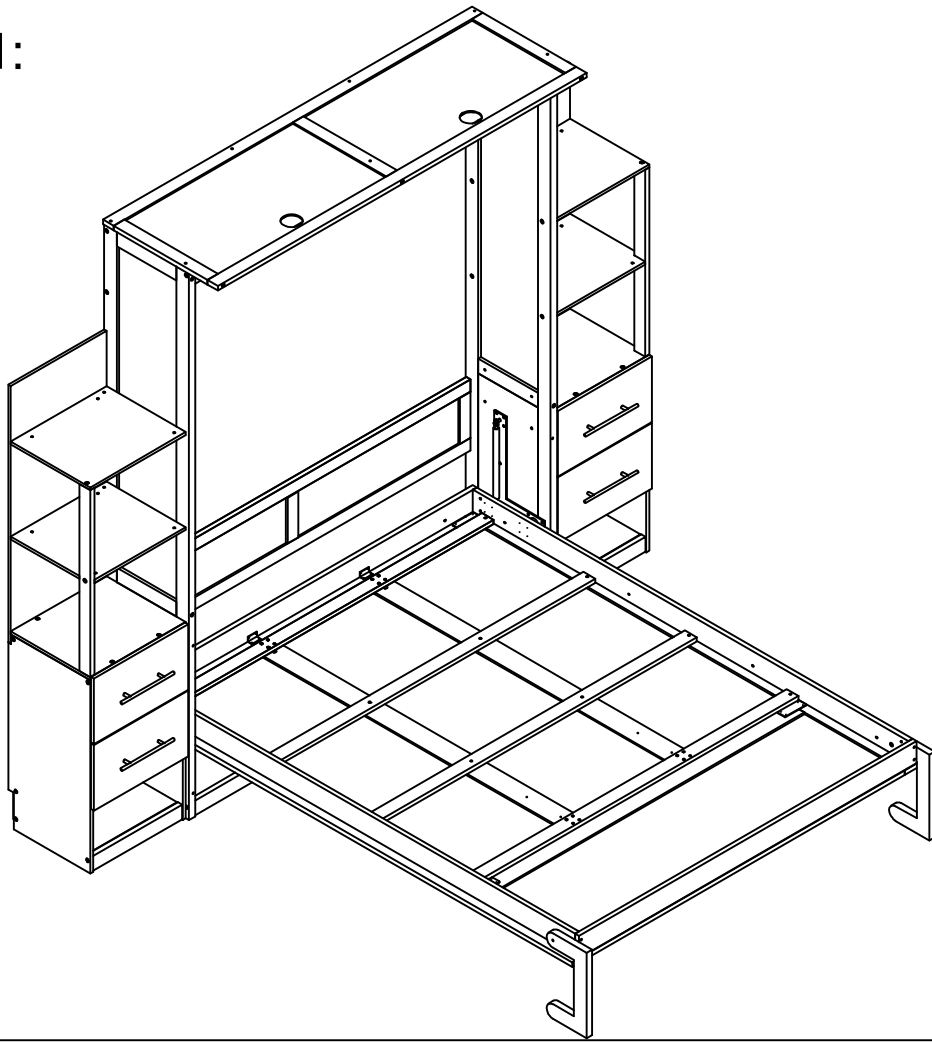
OPTION 1:



OPTION 2:















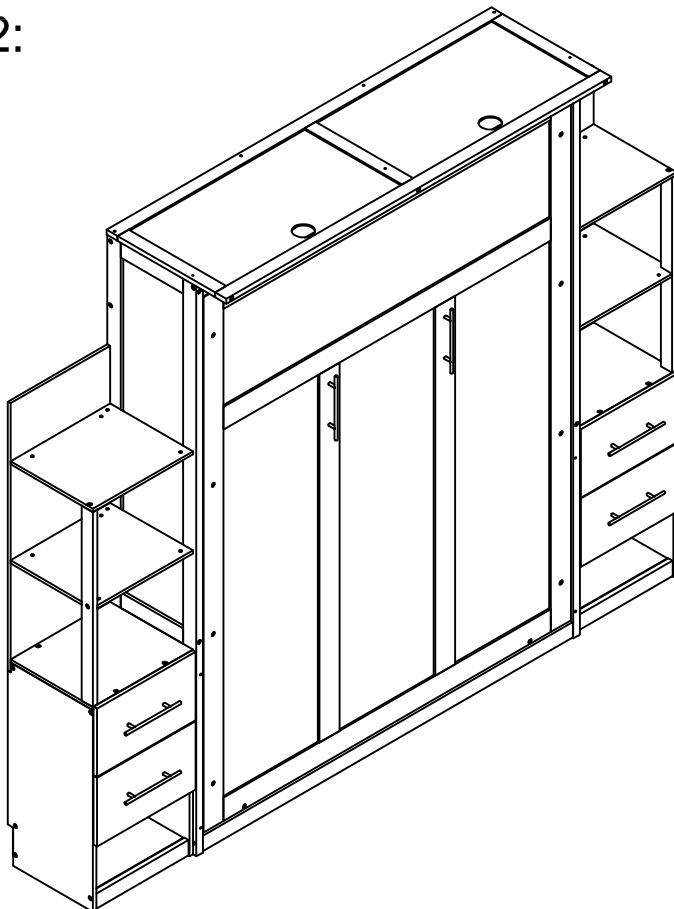


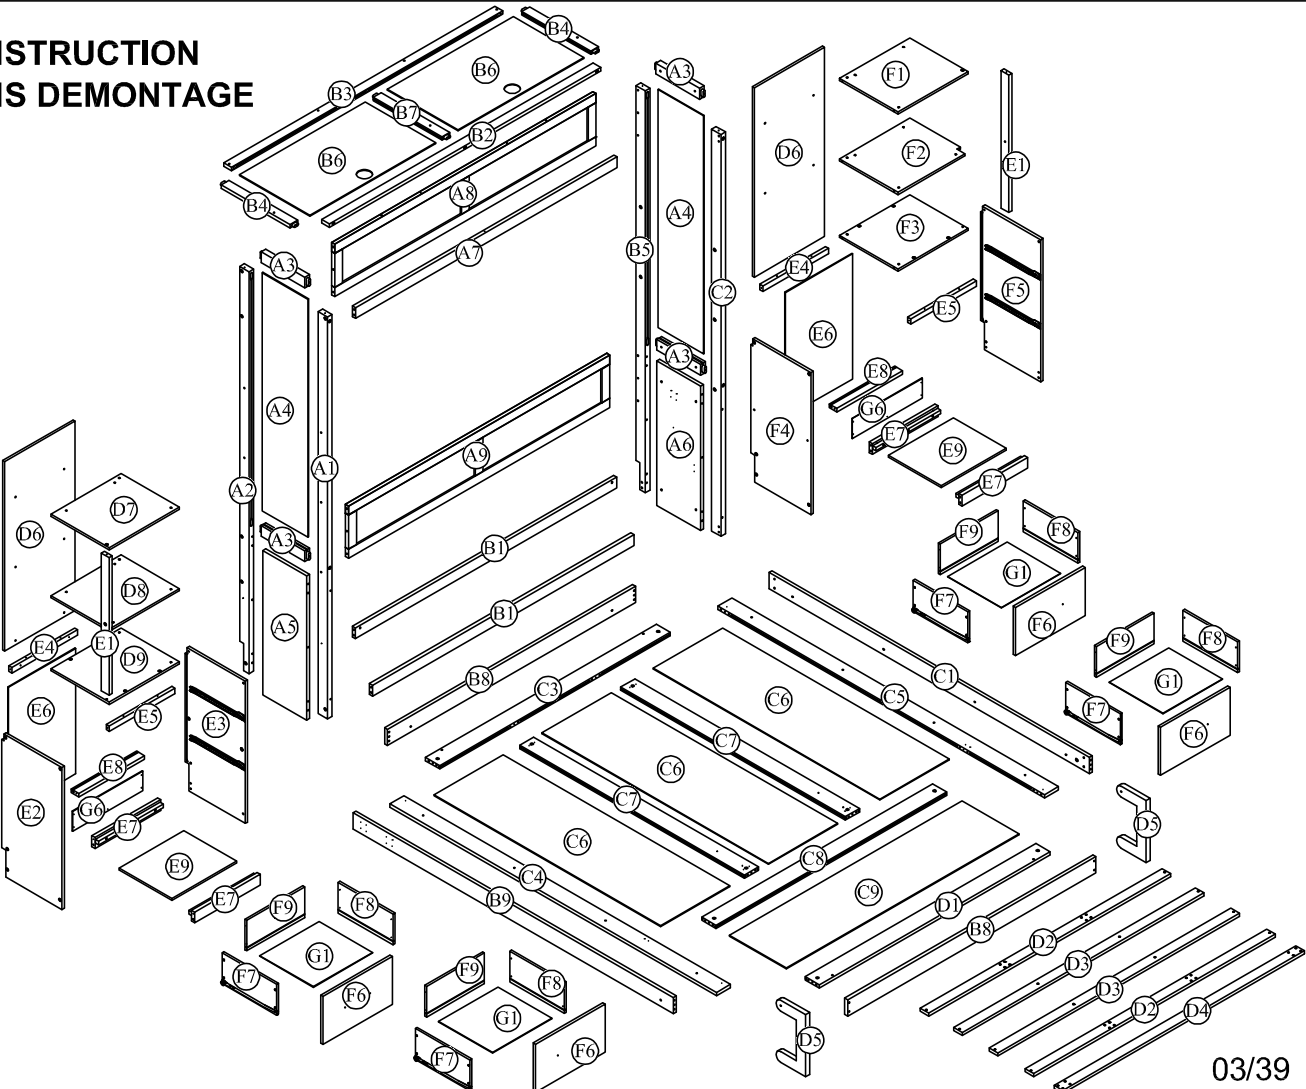ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DEMONTAGE
















Part List (Box 1)

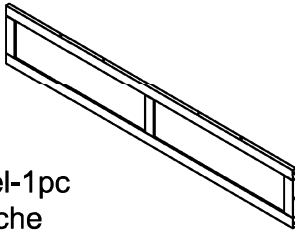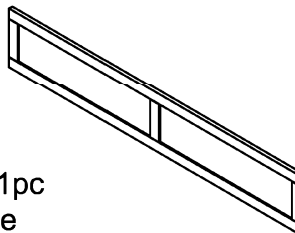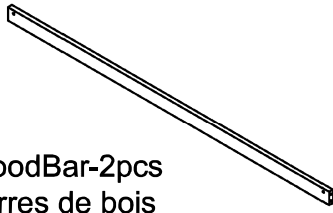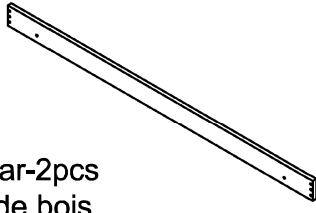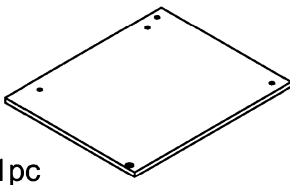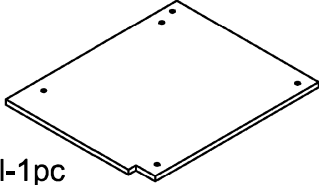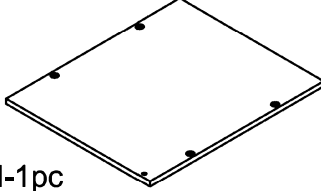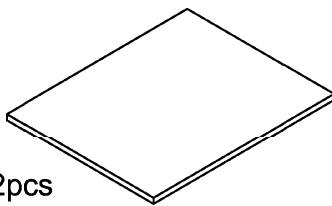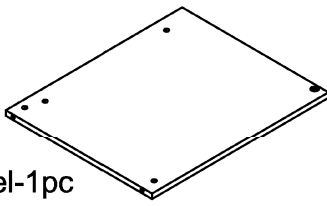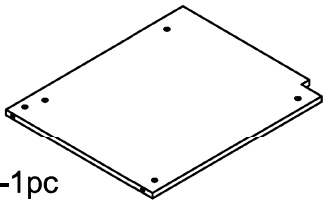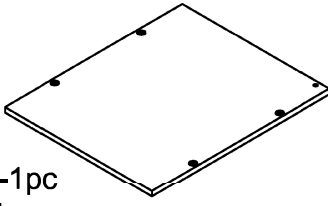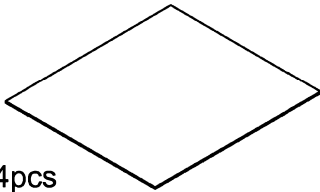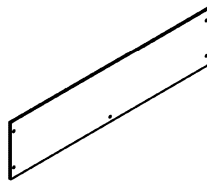Liste des pièces

A7  WoodBar-1pc Barres de bois	A8  Panel-1pc Planche	A9  Panel-1pc Planche
B1  WoodBar-2pcs Barres de bois	B8  WoodBar-2pcs Barres de bois	D6  Panel-2pcs Planche
D7  Panel-1pc Planche	D8  Panel-1pc Planche	D9  Panel-1pc Planche
E1  WoodBar-2pcs Barres de bois	E2  Panel-1pc Planche	E3  Panel-1pc Planche
E9  Panel-2pcs Planche	F1  Panel-1pc Planche	F2  Panel-1pc Planche
F3  Panel-1pc Planche	F4  Panel-1pc Planche	F5  Panel-1pc Planche
G1  Panel-4pcs Planche	G6  Panel-2pcs Planche	


















Part List (Box 2)

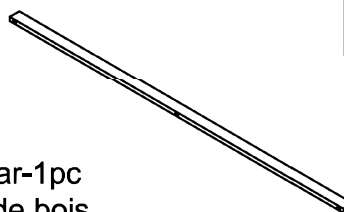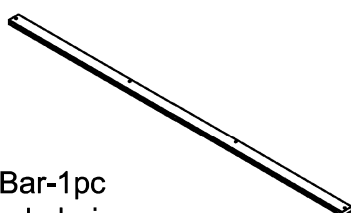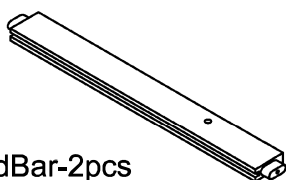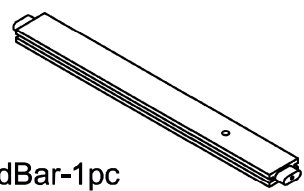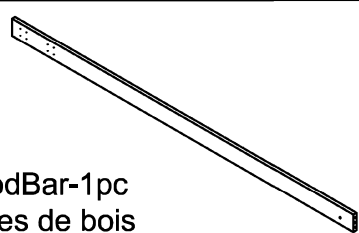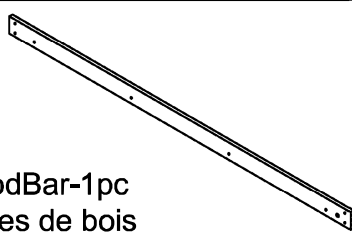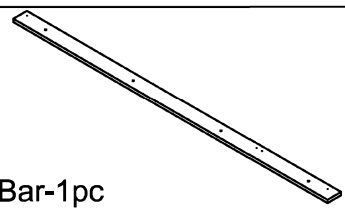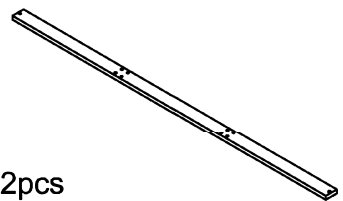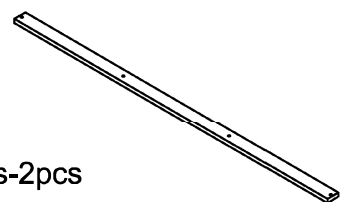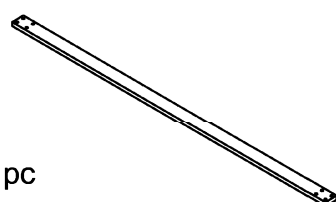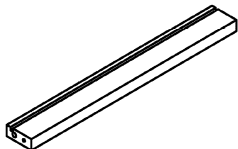Liste des pièces

A1  Woodleg-1pc Jambe de bois	A2  Woodleg-1pc Jambe de bois	B2  WoodBar-1pc Barres de bois
B3  WoodBar-1pc Barres de bois	B4  WoodBar-2pcs Barres de bois	B5  Woodleg-1pc Jambe de bois
B7  WoodBar-1pc Barres de bois	B9  WoodBar-1pc Barres de bois	C1  WoodBar-1pc Barres de bois
C2  Woodleg-1pc Jambe de bois	C4  WoodBar-1pc Barres de bois	C5  WoodBar-1pc Barres de bois
D2  Slats-2pcs Lattes	D3  Slats-2pcs Lattes	D4  Slats-1pc Lattes
D5  WoodBar-2pcs Barres de bois	G5  Piston Steam-2pcs Vapeur de piston	E8  WoodBar-2pcs Barres de bois











Part List & Hardware List (Box 3)

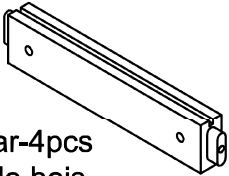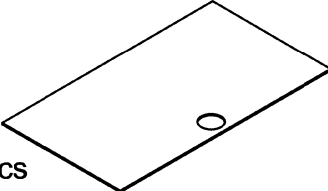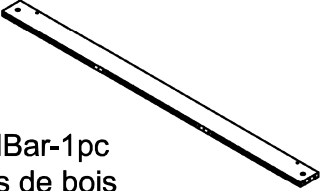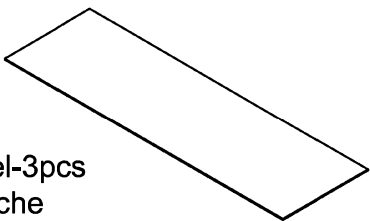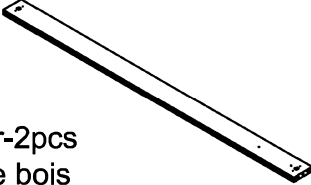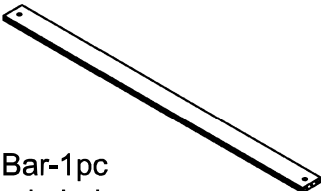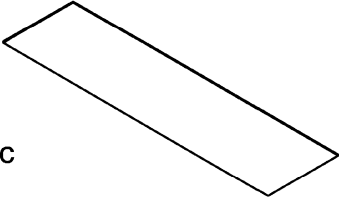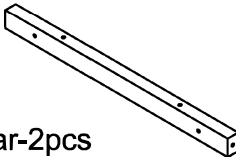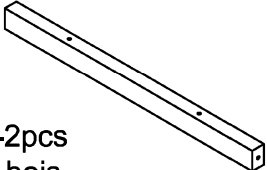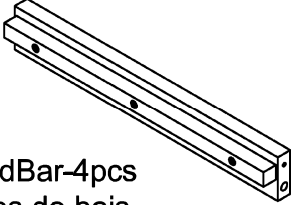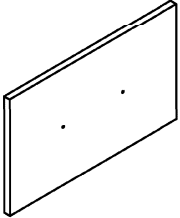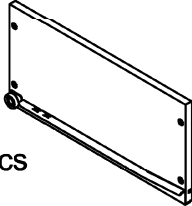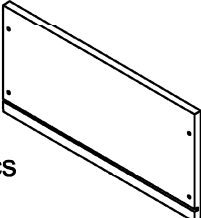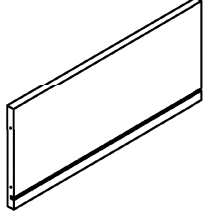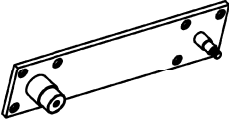Liste des pièces et liste du matériel

A3  WoodBar-4pcs Barres de bois	A4  Panel-2pcs Planche	A5  Panel-1pc Planche
A6  Panel-1pc Planche	B6  Panel-2pcs Planche	C3  WoodBar-1pc Barres de bois
C6  Panel-3pcs Planche	C7  WoodBar-2pcs Barres de bois	C8  WoodBar-1pc Barres de bois
C9  Panel-1pc Planche	D1  WoodBar-1pc Barres de bois	E4  WoodBar-2pcs Barres de bois
E5  WoodBar-2pcs Barres de bois	E6  Panel-2pcs Planche	E7  WoodBar-4pcs Barres de bois
F6  Panel-4pcs Planche	F7  Panel-4pcs Planche	F8  Panel-4pcs Planche
F9  Panel-4pcs Planche	G2  Metal corner link-1pc Lien d'angle métallique	G3  Metal corner link-1pc Lien d'angle métallique
G4  Metal corner link-1pc Lien d'angle métallique		





Hardware List (Box 3)

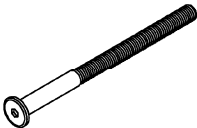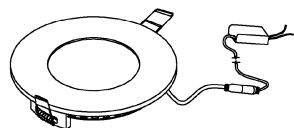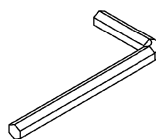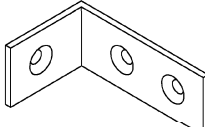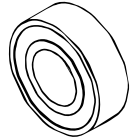
Liste du matériel

1		2	 Ø1/4" x 13 mm Horizontal-Hole bolts -68pcs Boulons à trou horizontal	3	 Wood dowel Ø8 x 30 mm - 60pcs Cheville en bois
4		5	 Bolts Ø1/3" x 40 mm -2pcs Boulon	6	 Screws 1/4" x60mm- 6pcs Vis
7	 Led Light - 2pcs Lumière LED	8	 Screws 1/4" x40mm- 27pcs Vis	9	 Allen Key - 2pcs Clé Allen
10	 Bolts Ø1/4" x 60 mm - 22pcs Boulon	11	 Wood Screws M4 x 30mm-68pcs Les vis à bois	12	 Angle Metal 4pcs Angle métallique
13	 Wood Screws M4 x 15mm-42pcs Les vis à bois	14	 Angle Metal 4pcs Angle métallique	15	 Wood Screws M4 x 20mm-36pcs Les vis à bois
16	 Bearings 2pcs Roulements	17	 Ø1/4" x 15 mm Canopy head though - 2pcs Tête à baldaquin	18	 Nut 4pcs Écrou
19	 Wood Screws M4 x20mm-8pcs Les vis à bois	20	 Bolts Ø1/4" x 40 mm - 2pcs Boulon	21	 Washer Ø20 / Ø6 x 2 mm -2pcs Rondelle

Hardware List (Box 3)

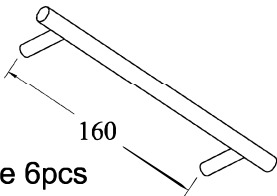Liste du matériel

22	 Bolts Ø1/4" x 50 mm - 8pcs Boulon	23	 Screws 1/4" x30mm- 20pcs Vis	24	 Handle 6pcs Poignée
25	 Bolts Ø1/6" x 25 mm - 12pcs Boulon	26	 Steel Bracket - 4pcs Support en acier	27	 Wood Screws M5 x 75mm-4pcs Les vis à bois
28	 Plastic anchor M8 x 80 mm- 4pcs Cheville en plastique	29	 Cam bolt 10pcs Boulon à came	30	 Cam lock Ø15 x 12 mm- 10pcs Serrure à came




Assembly Tools Required (Not Included)

Outils d'assemblage requis (Non Inclus)

STEP 1:


Étape 1:

4	1	2	3
			
2pcs	14pcs	16pcs	12pcs

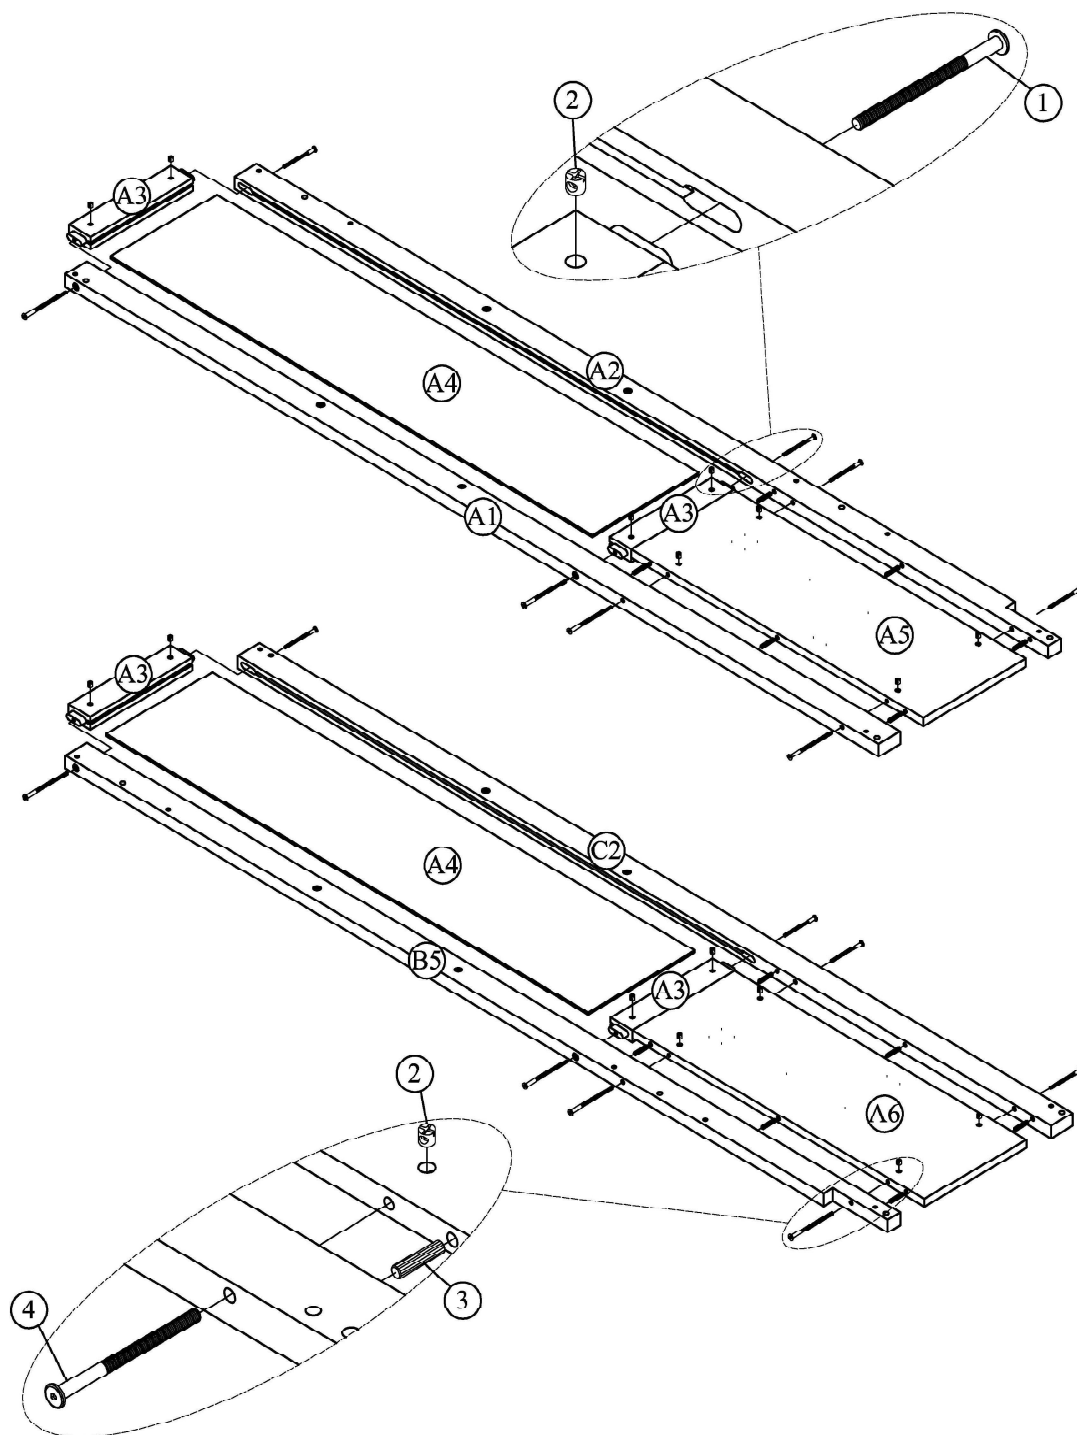


STEP 2:

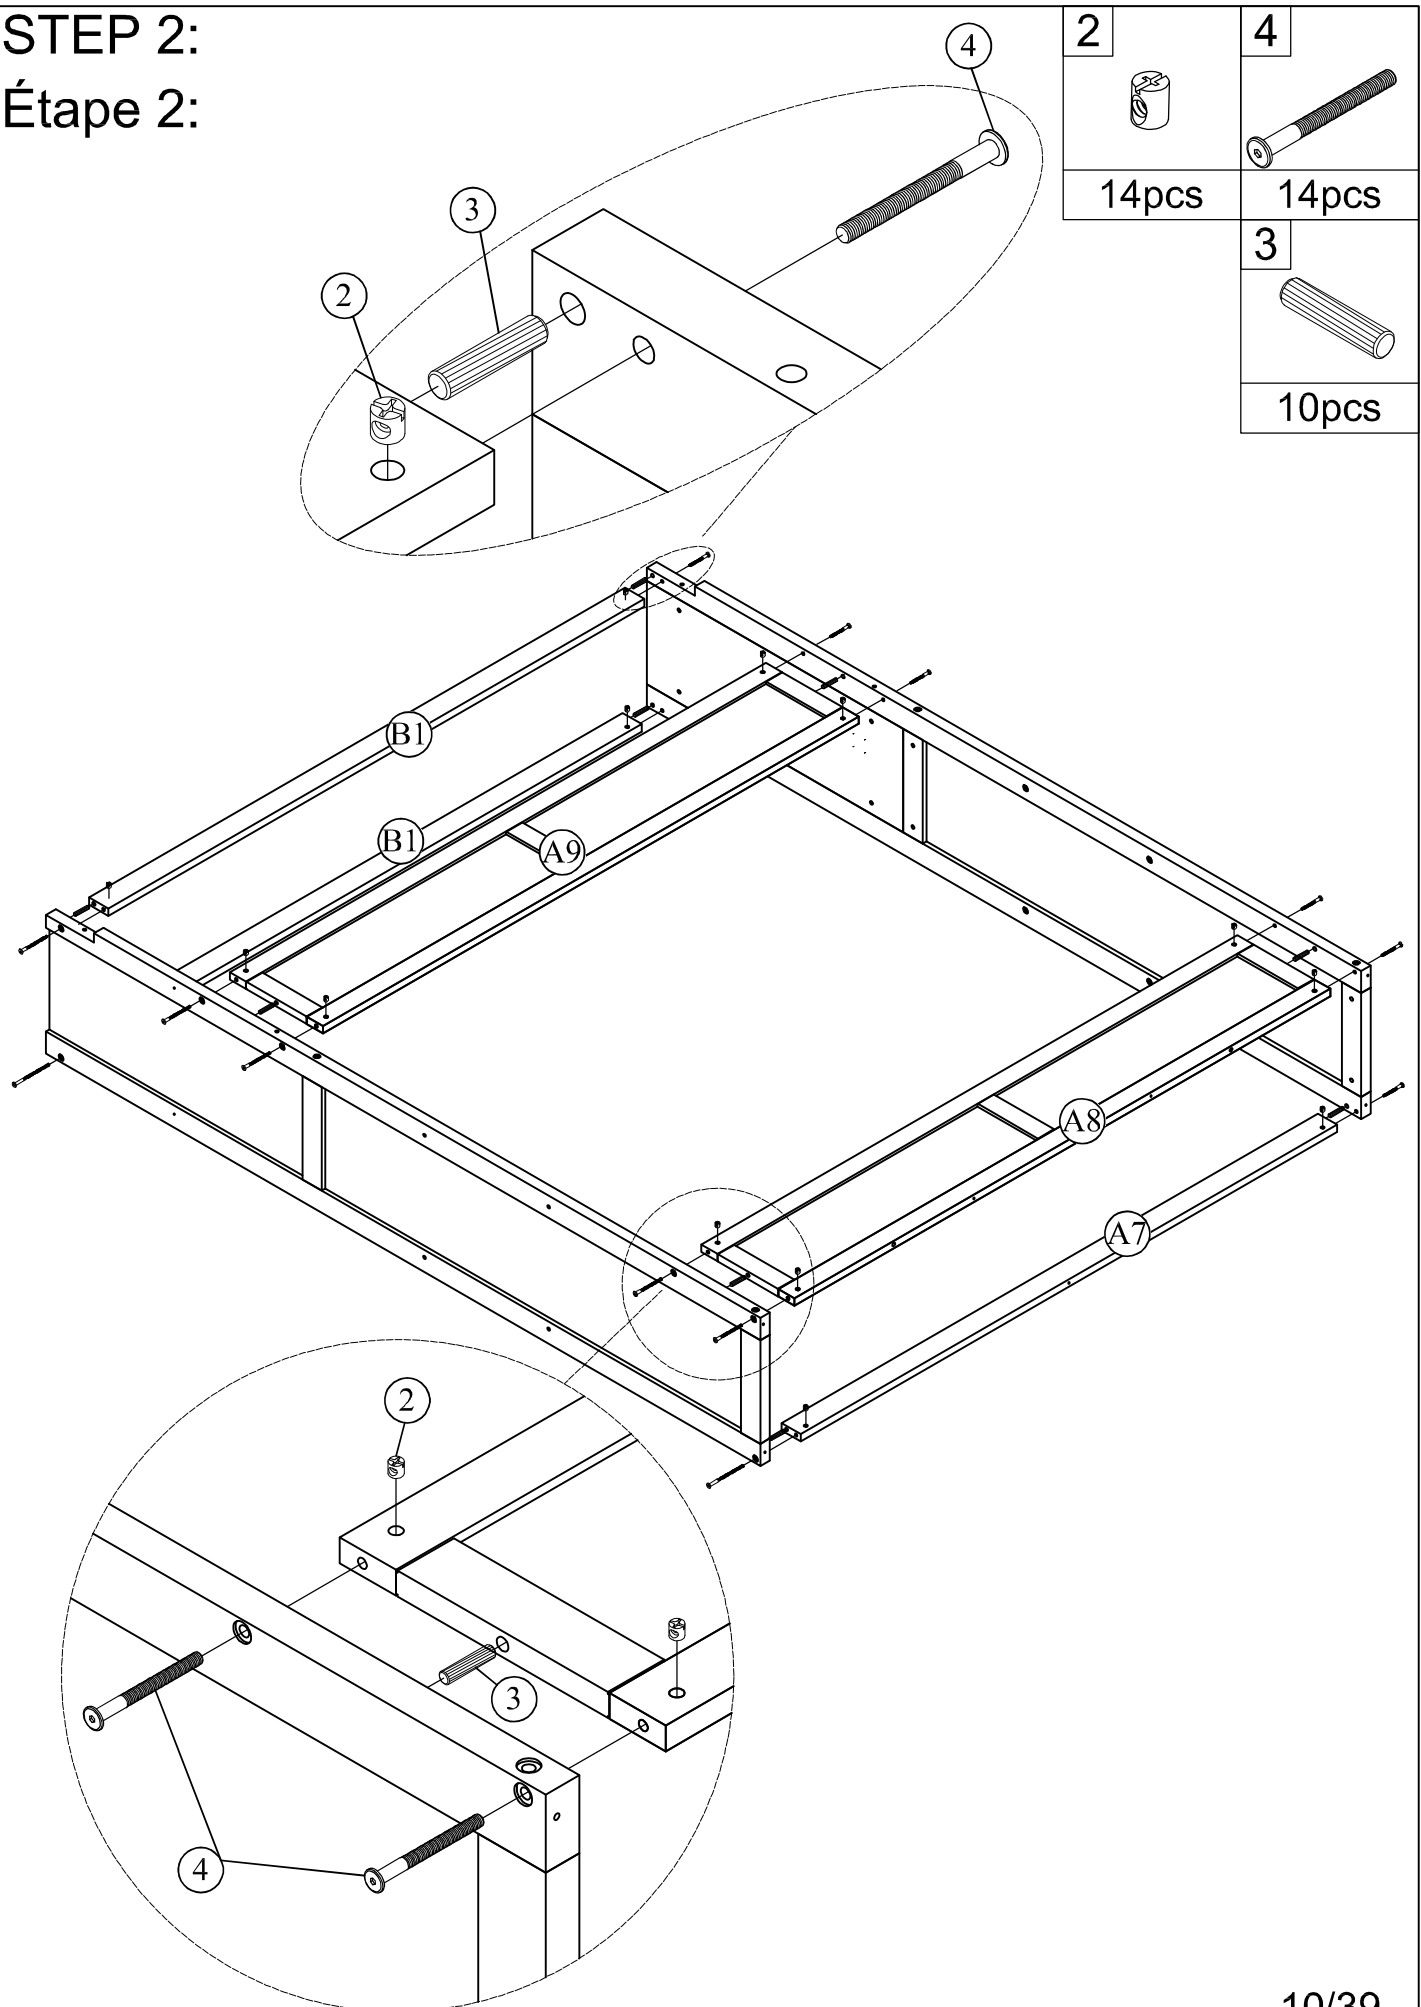Étape 2:




STEP 3:

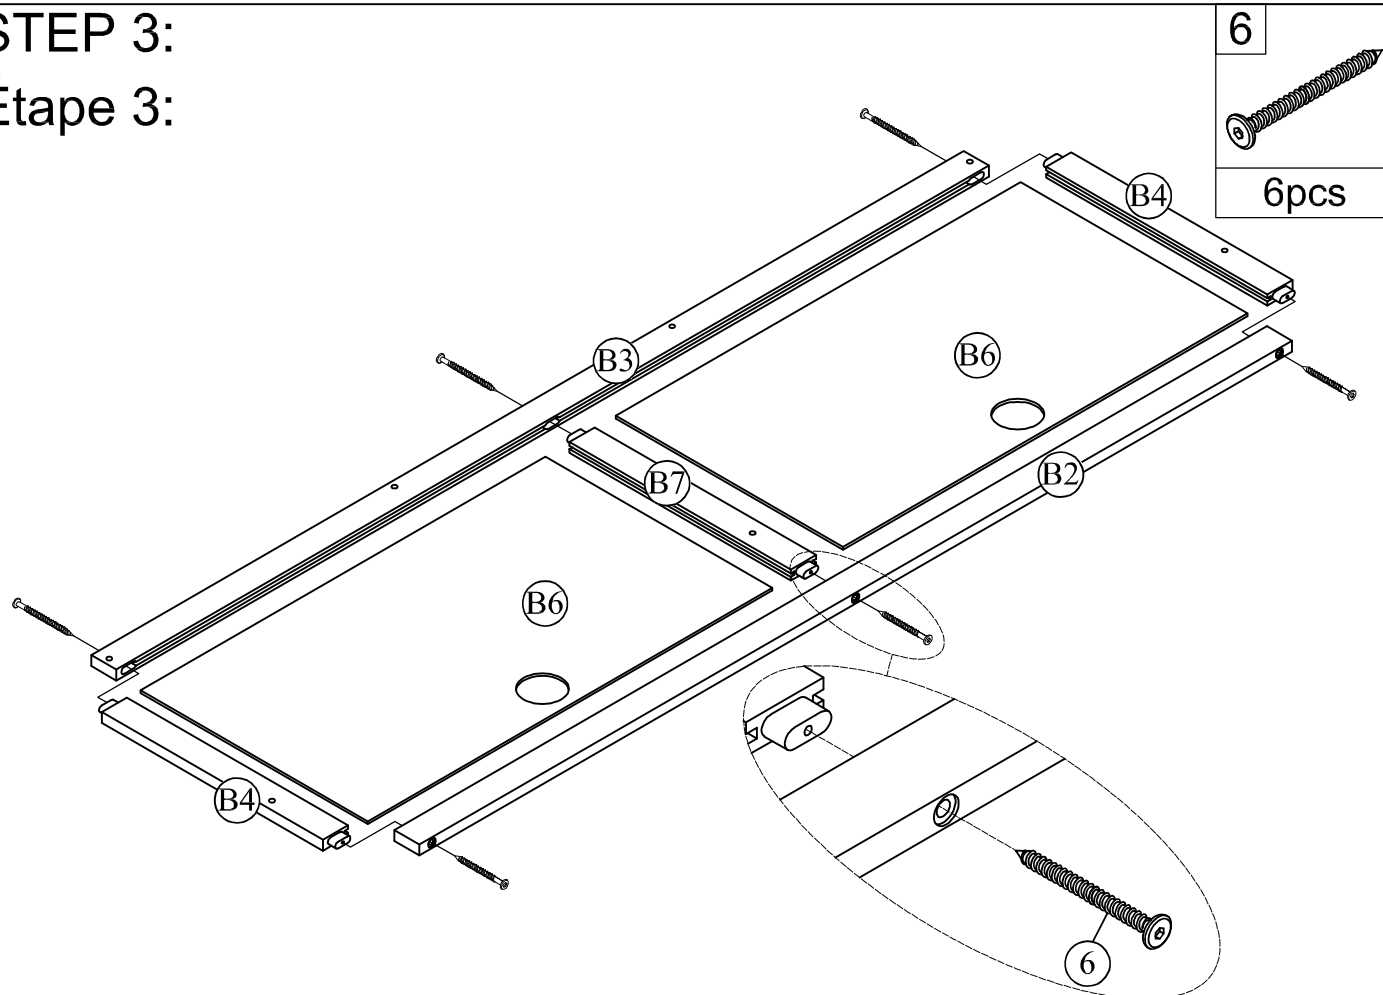Étape 3:






STEP 4:

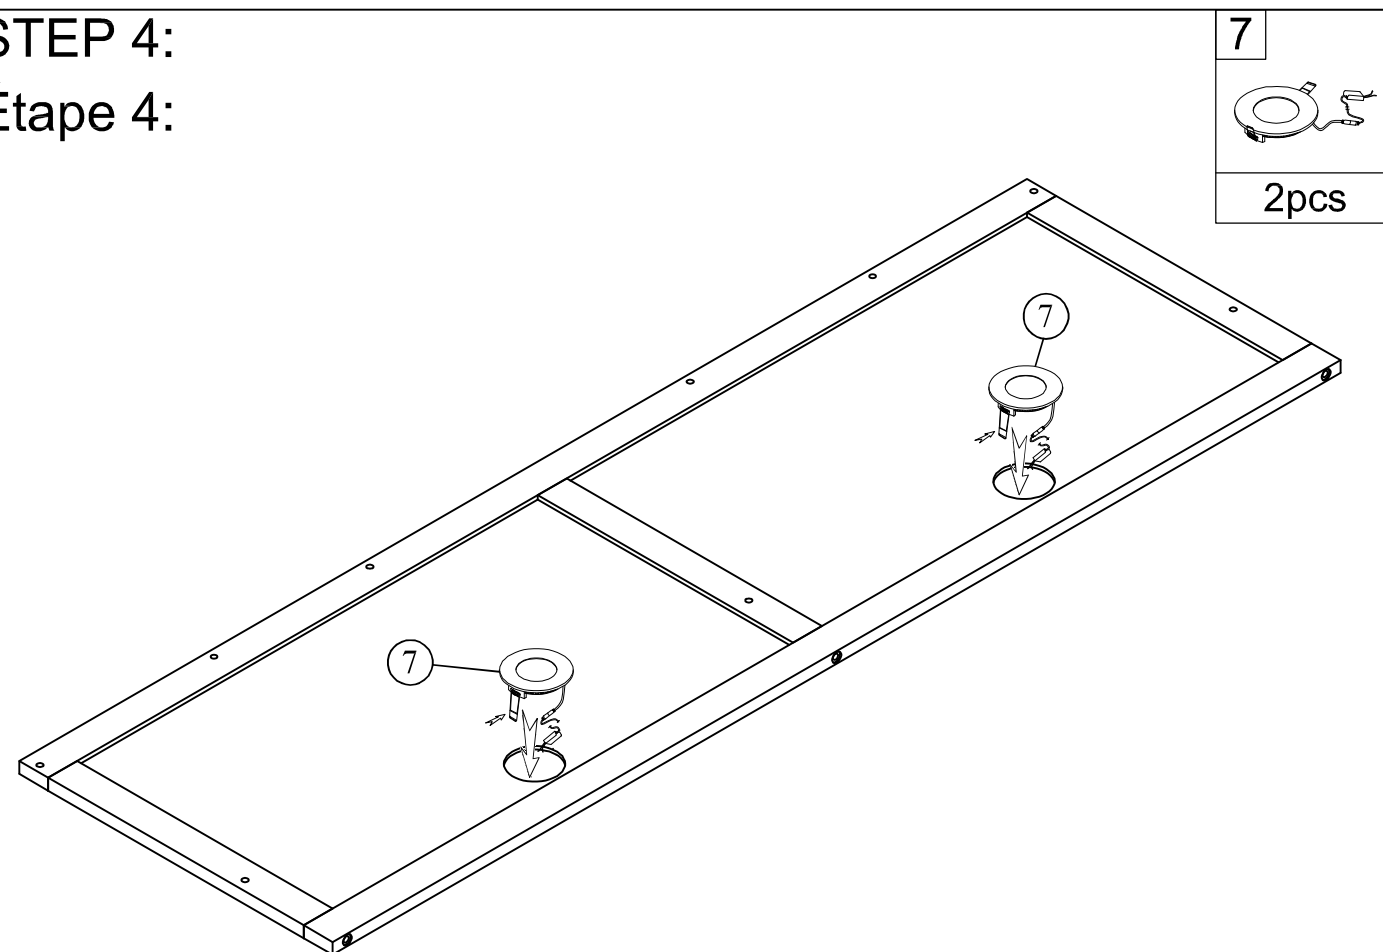Étape 4:




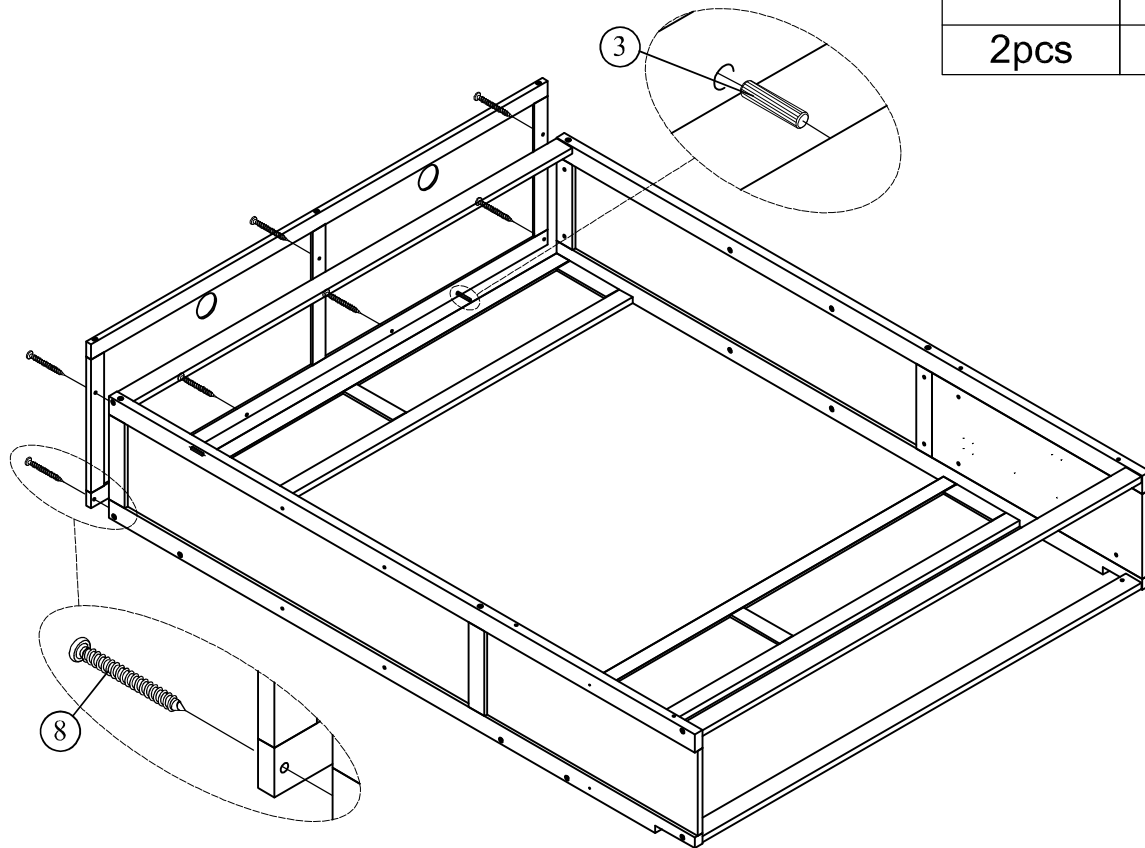STEP 5:
Étape 5:



3	8
	
2pcs	7pcs

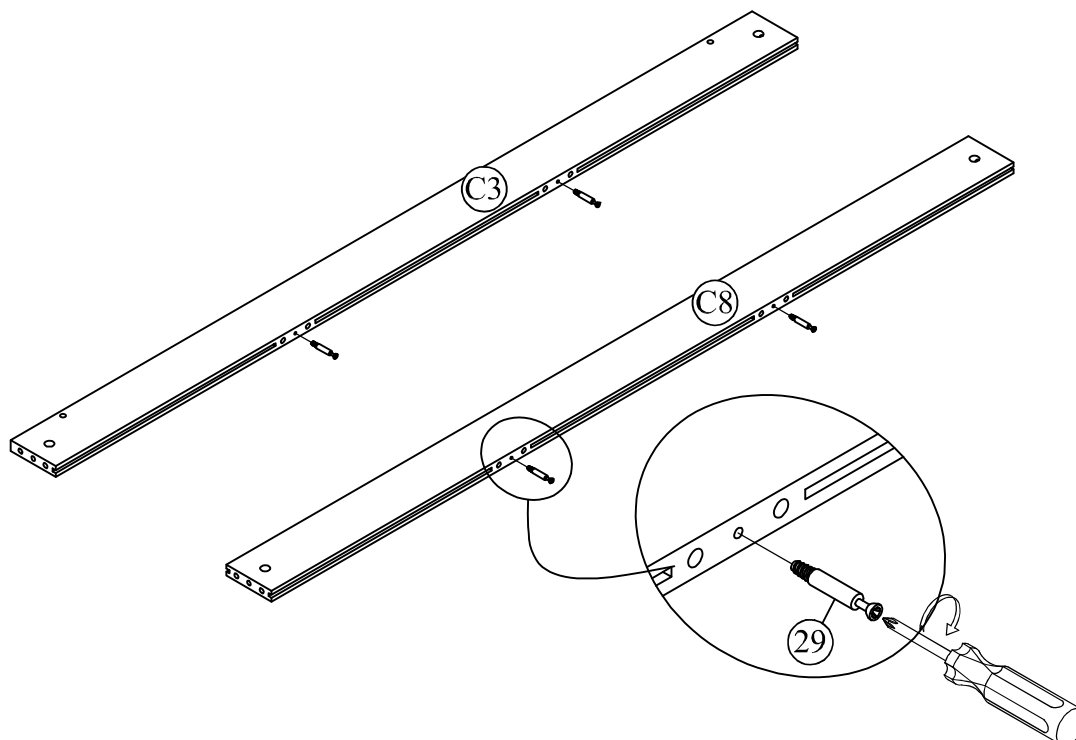STEP 6:
Étape 6:



29	
4(pcs)	

STEP 7:


Étape 7:

30




4(pcs)

3



8(pcs)

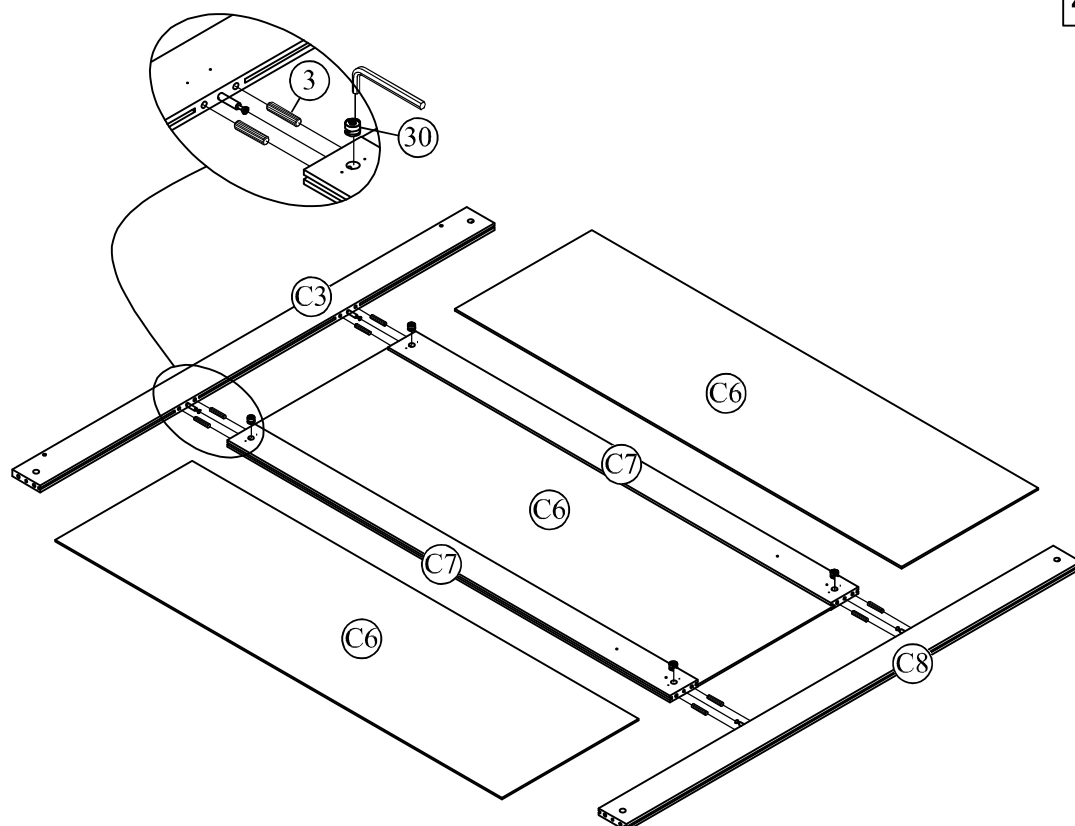


STEP 8:

Étape 8:

29




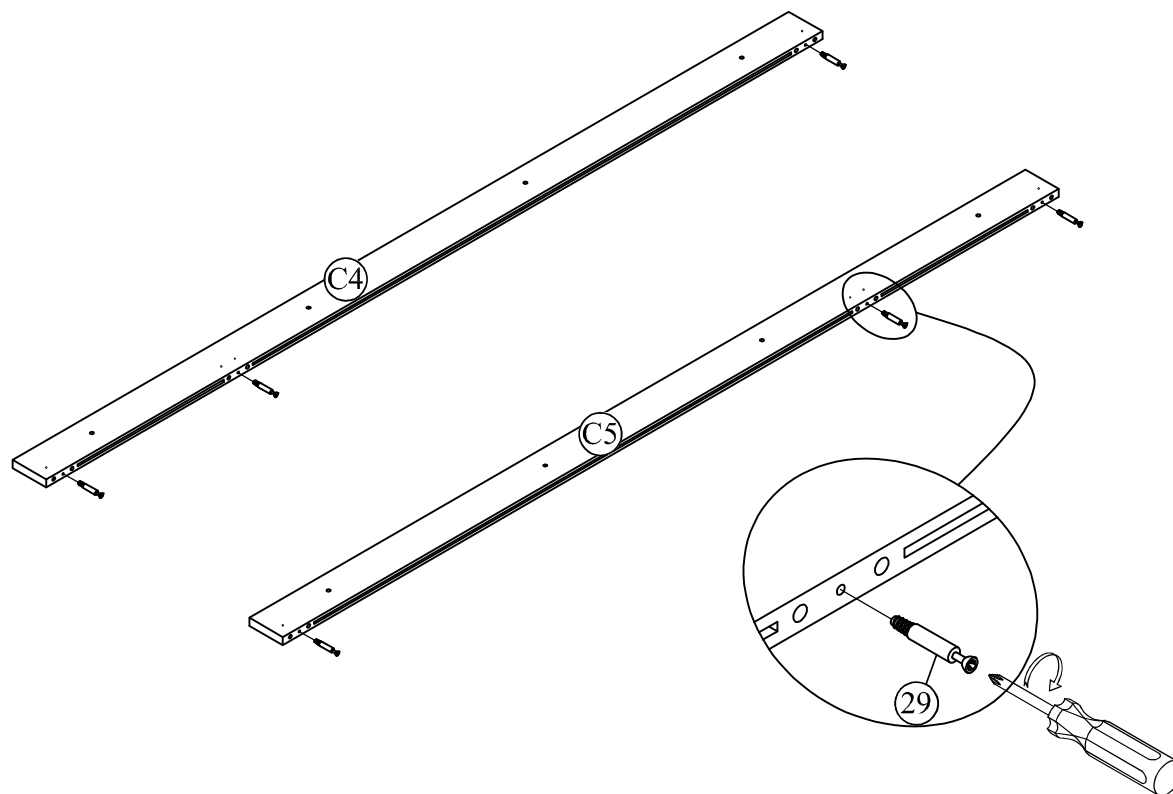
6(pcs)



STEP 9:


Étape 9:

30	3
	
6(pcs)	12(pcs)

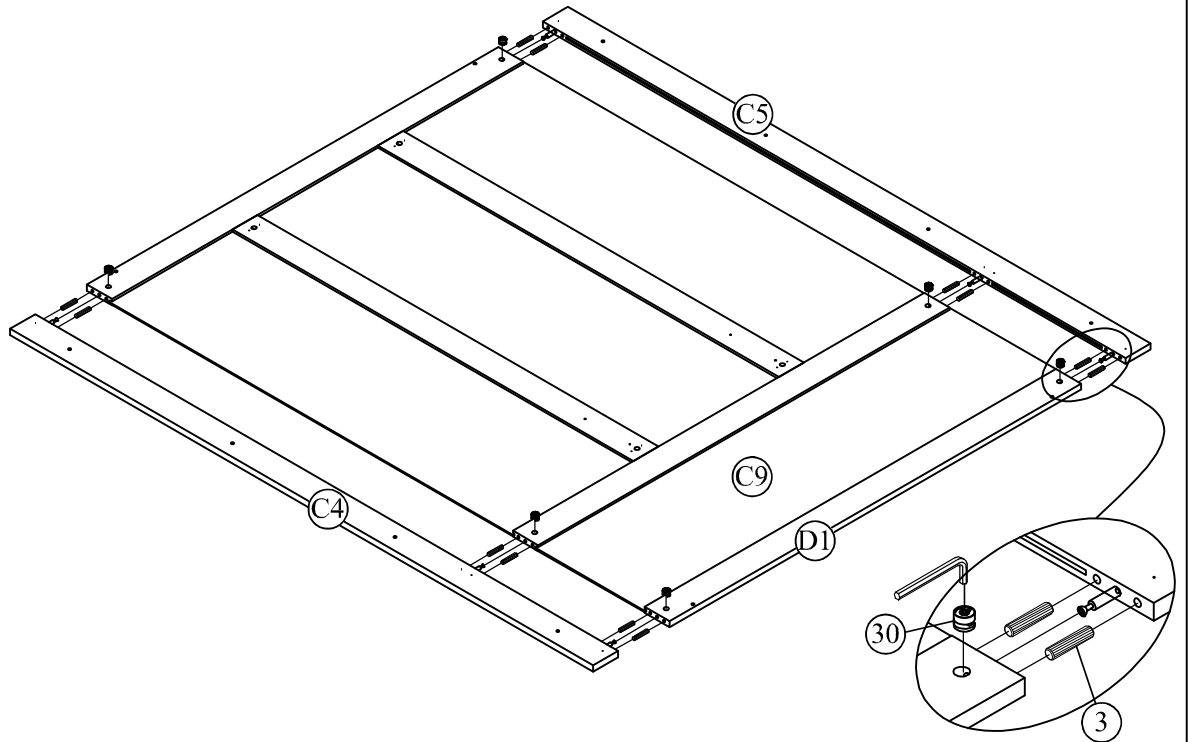


STEP 10:

Étape 10:

2	3
	
8pcs	4pcs


10

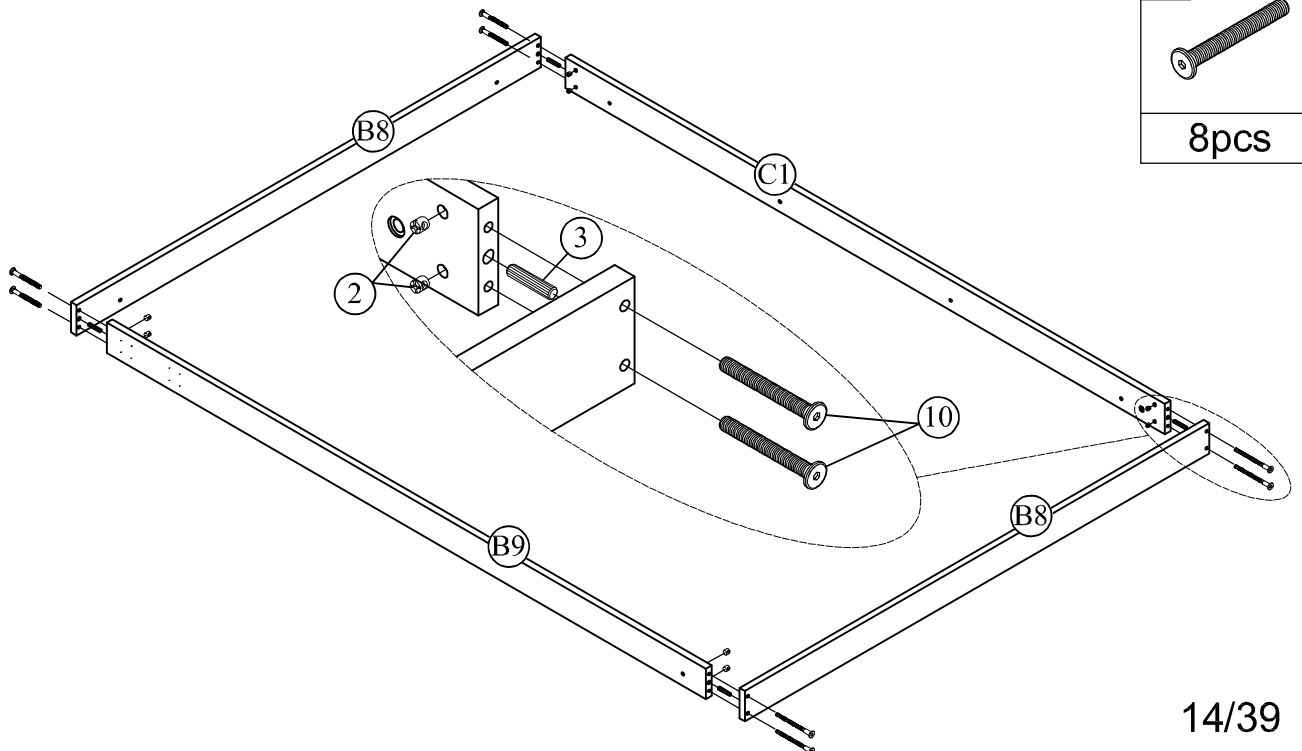
8pcs



STEP 11:



Étape 11:


2	10
	
12pcs	12pcs

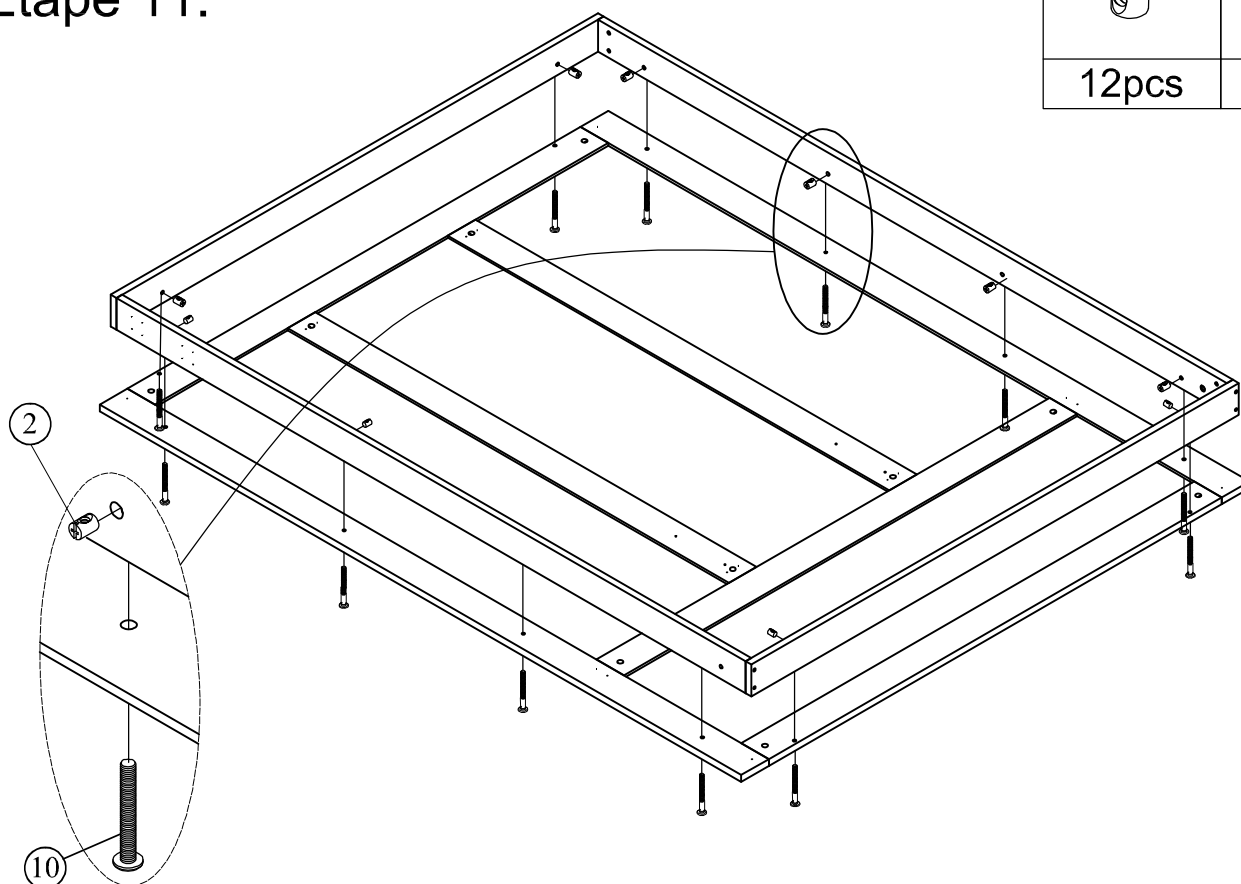


STEP 12:

Étape 12:

13	12
	
16(pcs)	4(pcs)

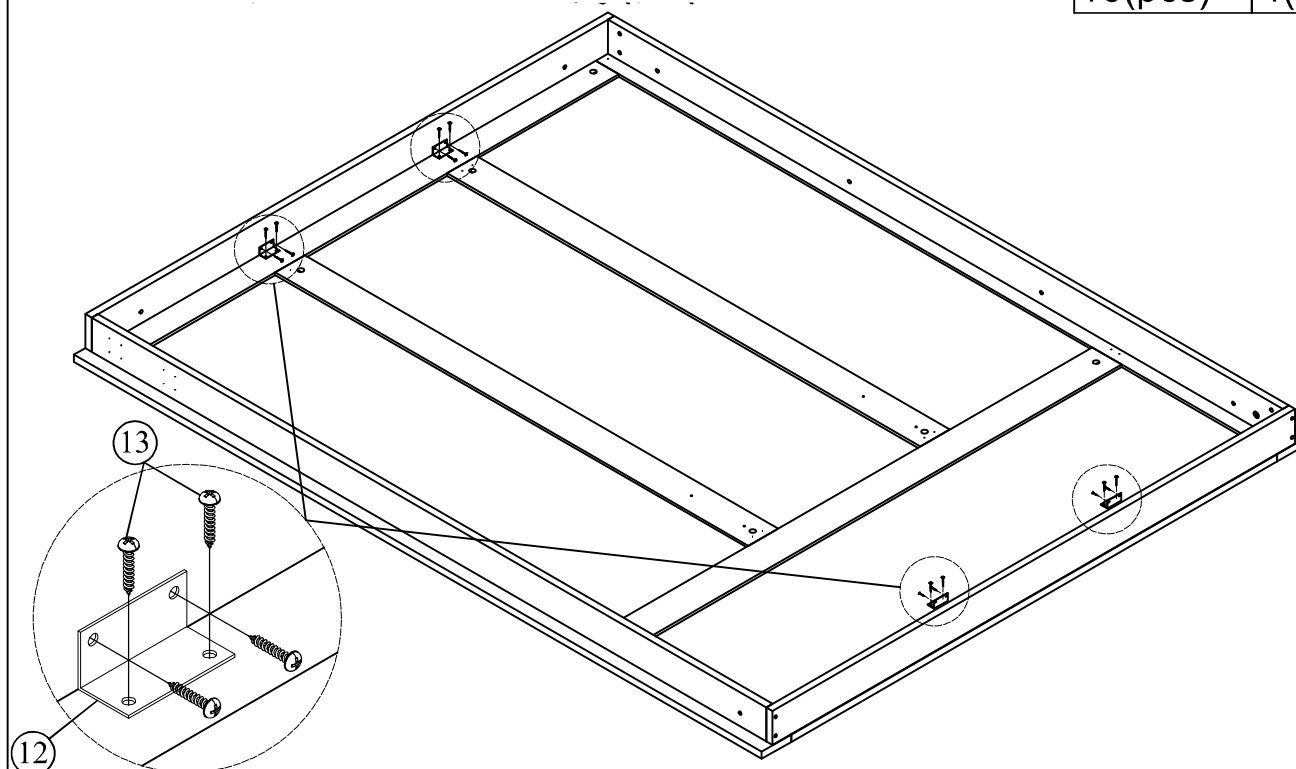

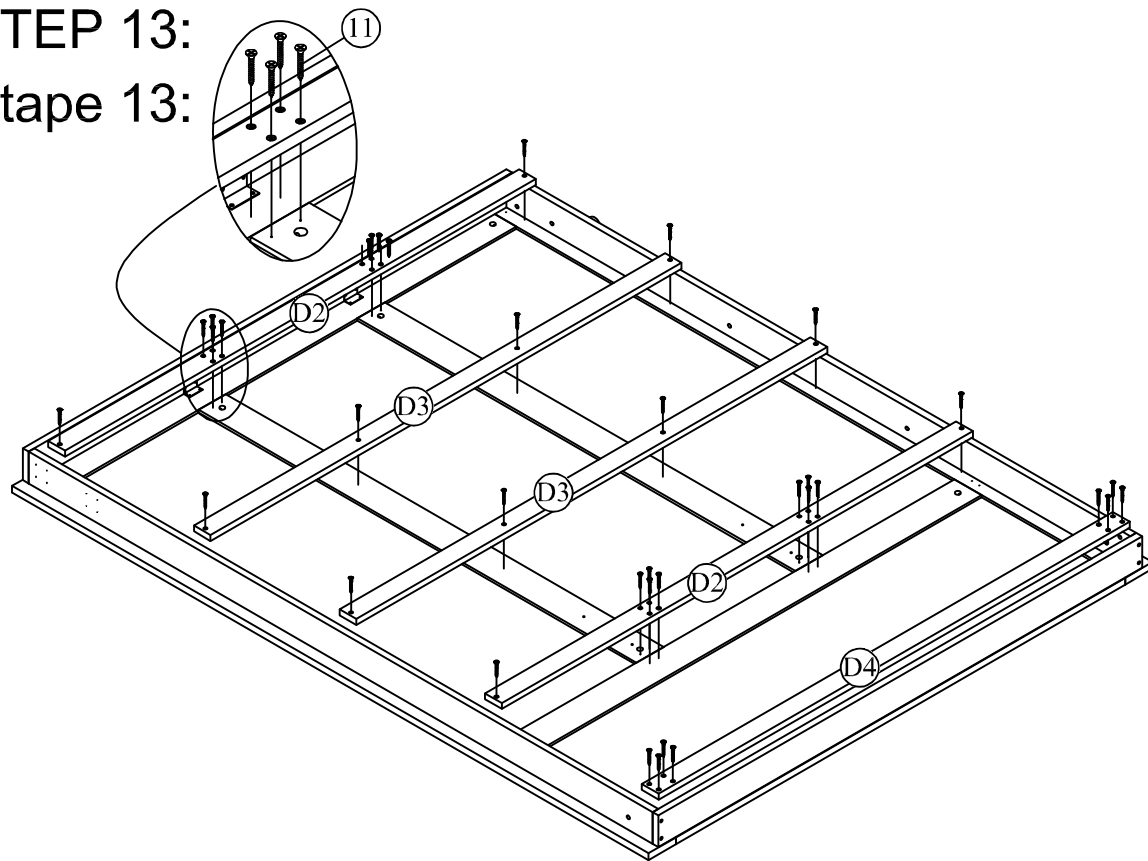
STEP 13:
Étape 13:





11

36pcs

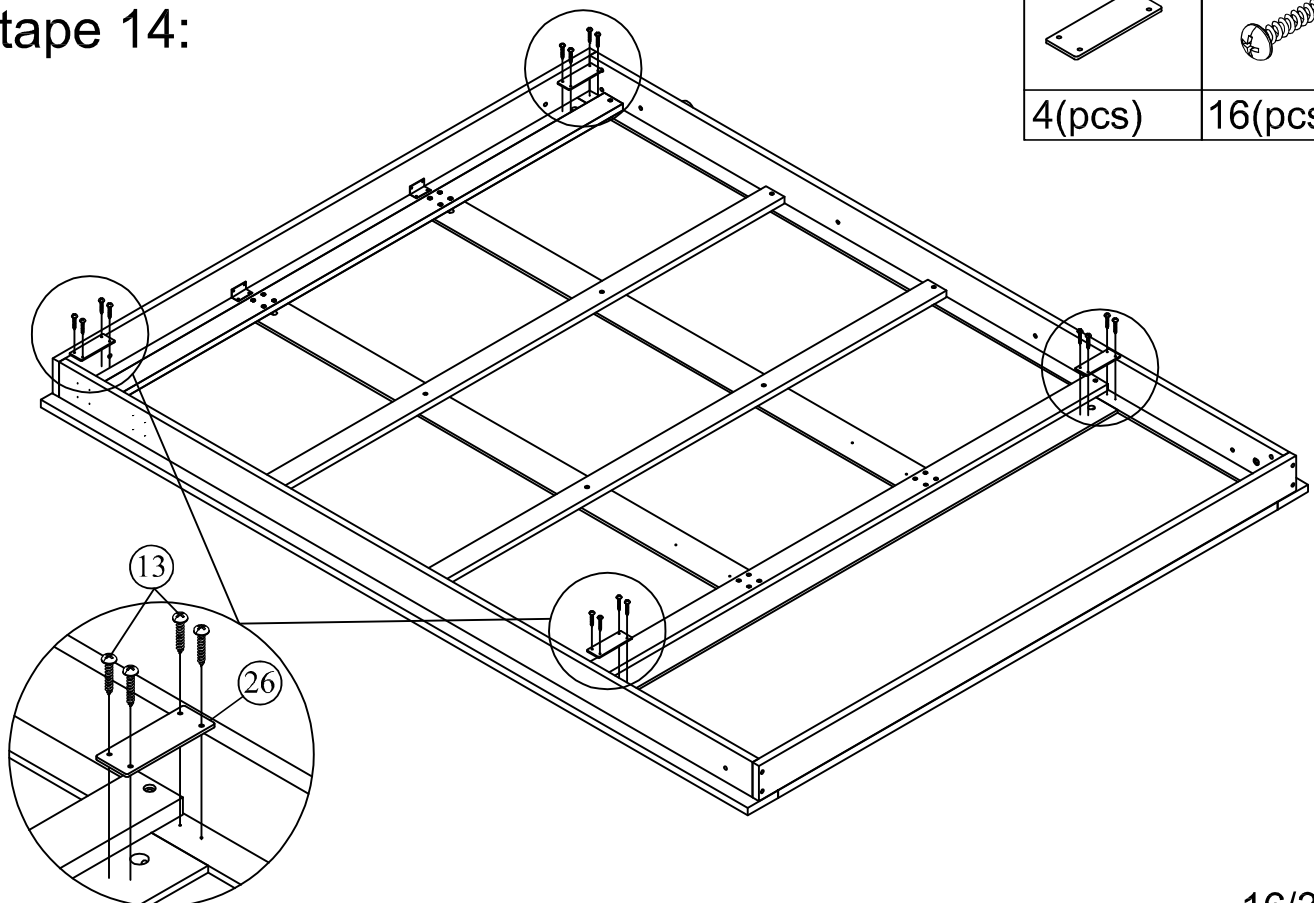STEP 14:
Étape 14:




26	13
	
4(pcs)	16(pcs)


STEP 15:

Étape 15:

15



16(pcs)

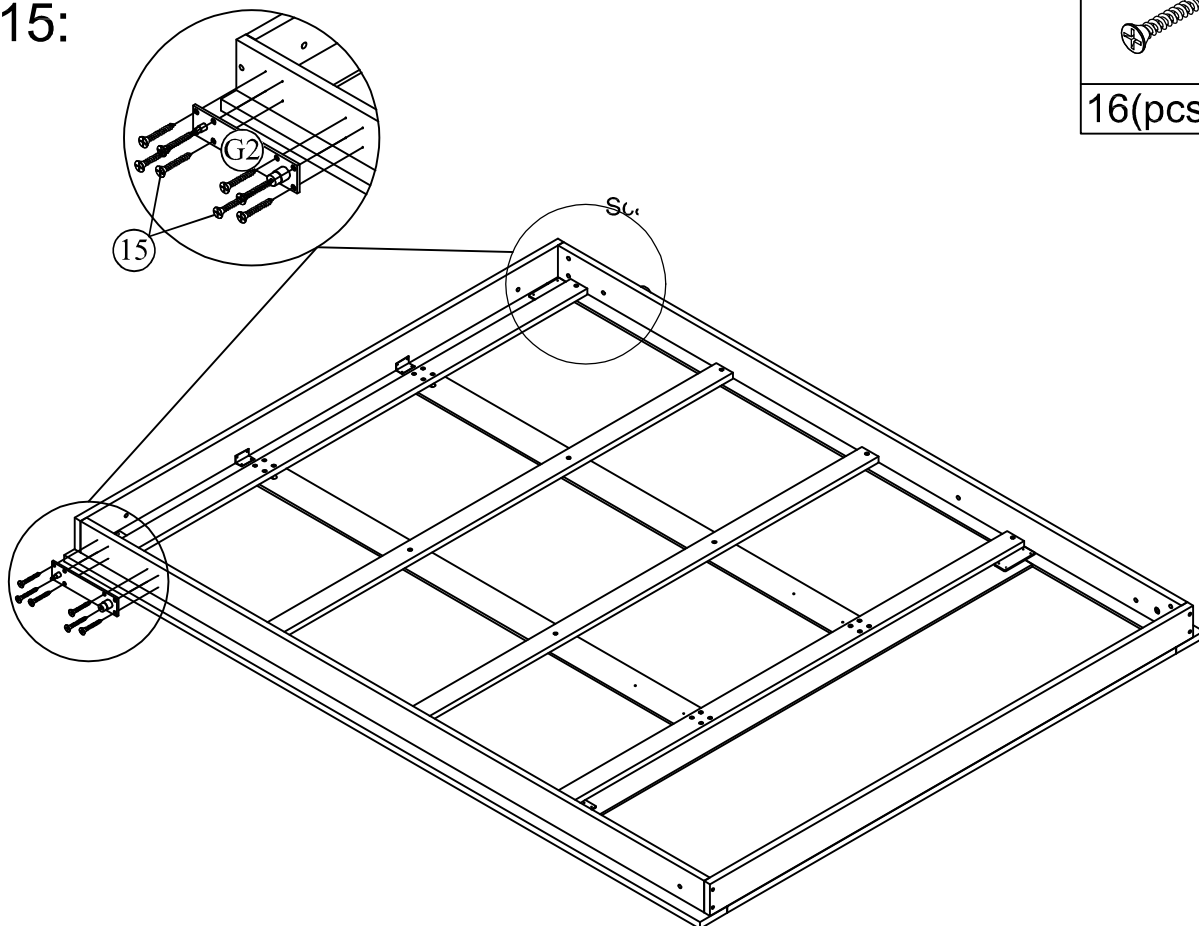

STEP 16:

Étape 16:

18

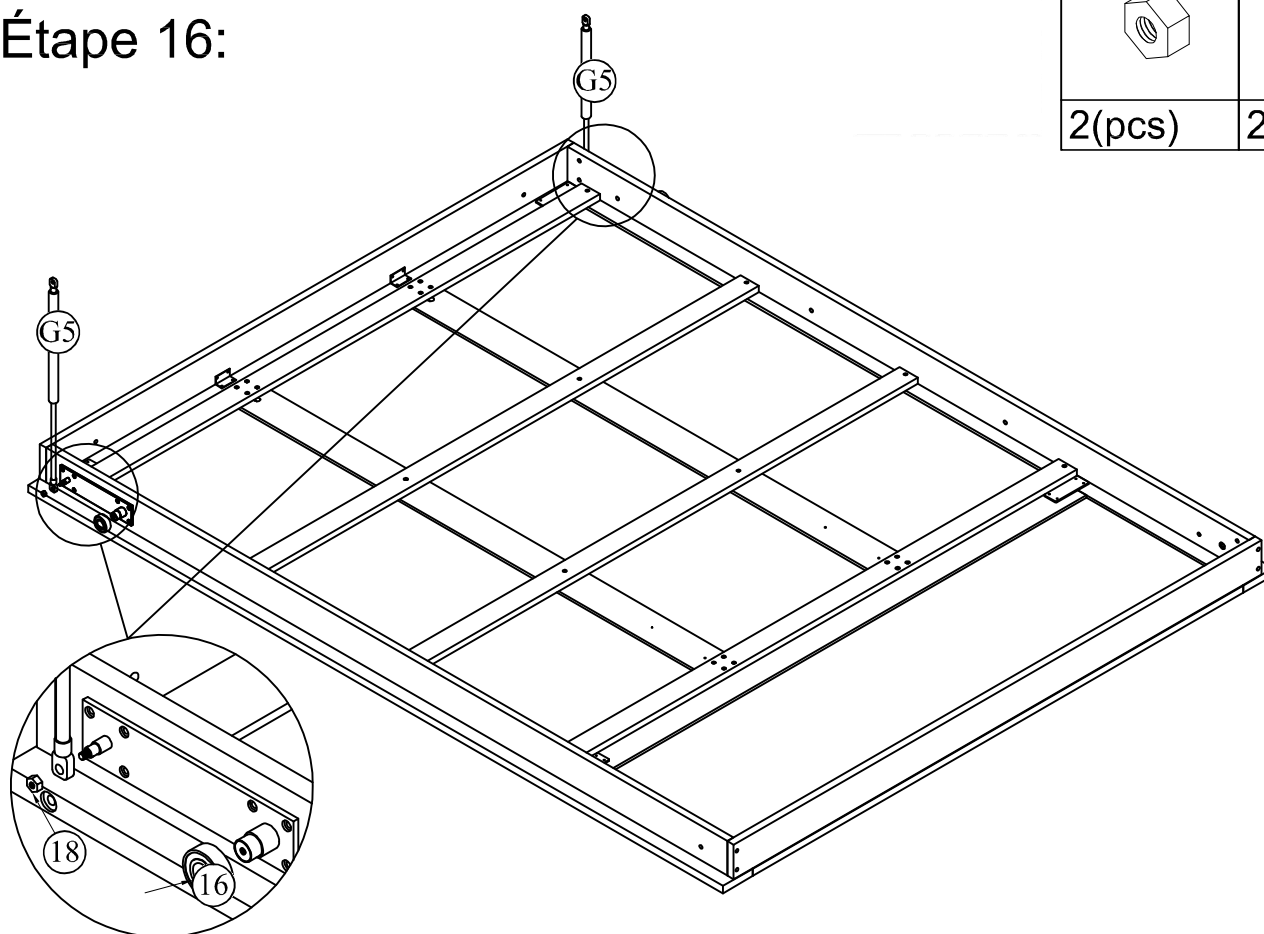


2(pcs)


16








2(pcs)



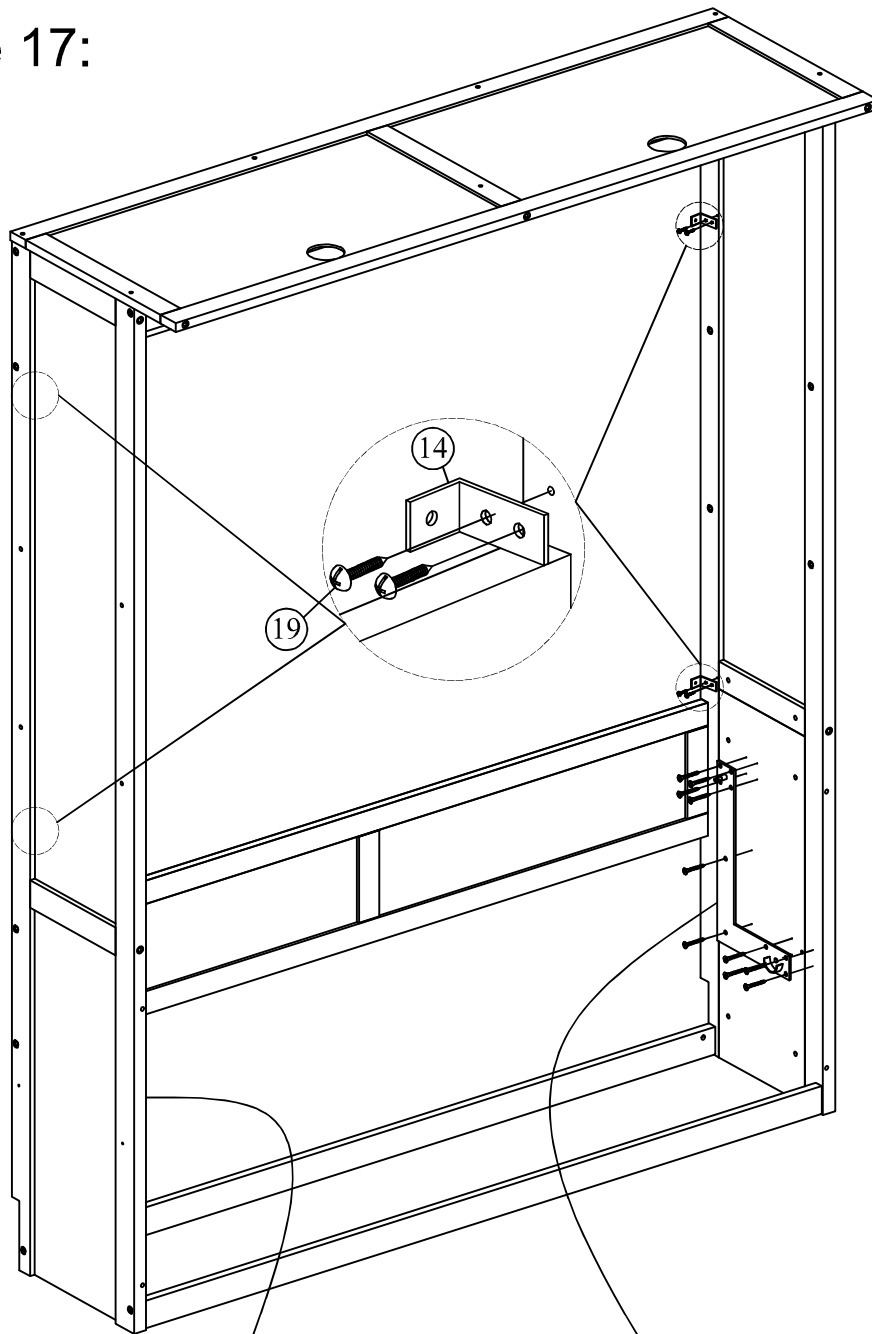STEP 17: Étape 17:




15	14
	
20(pcs)	4(pcs)
	19
	
	8(pcs)

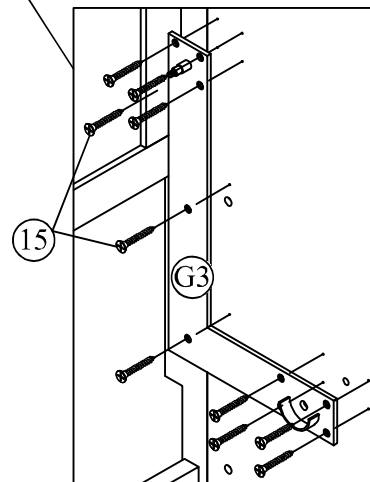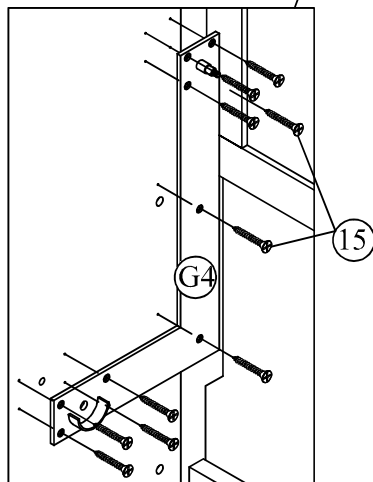





STEP 18:

Étape 18:

5



2(pcs)

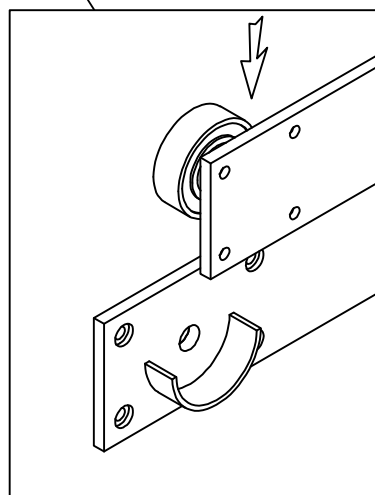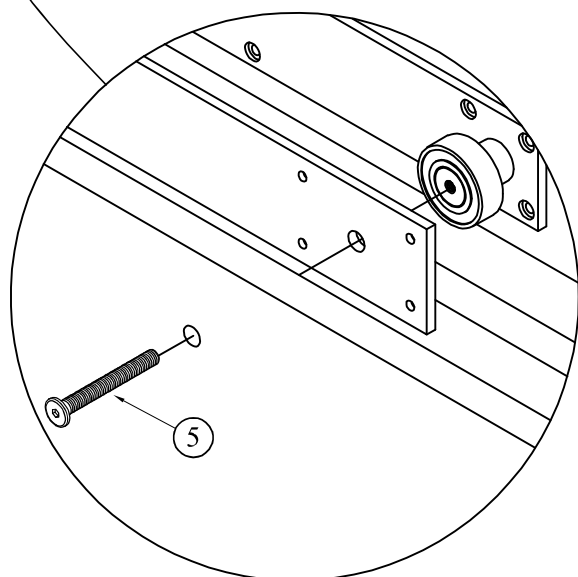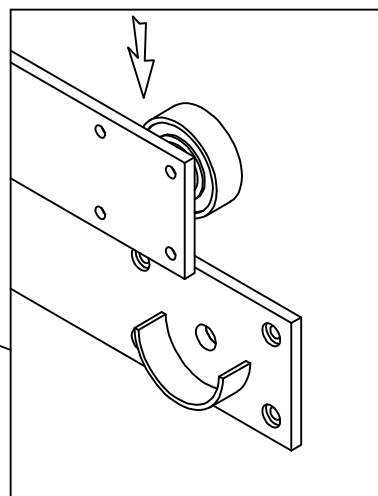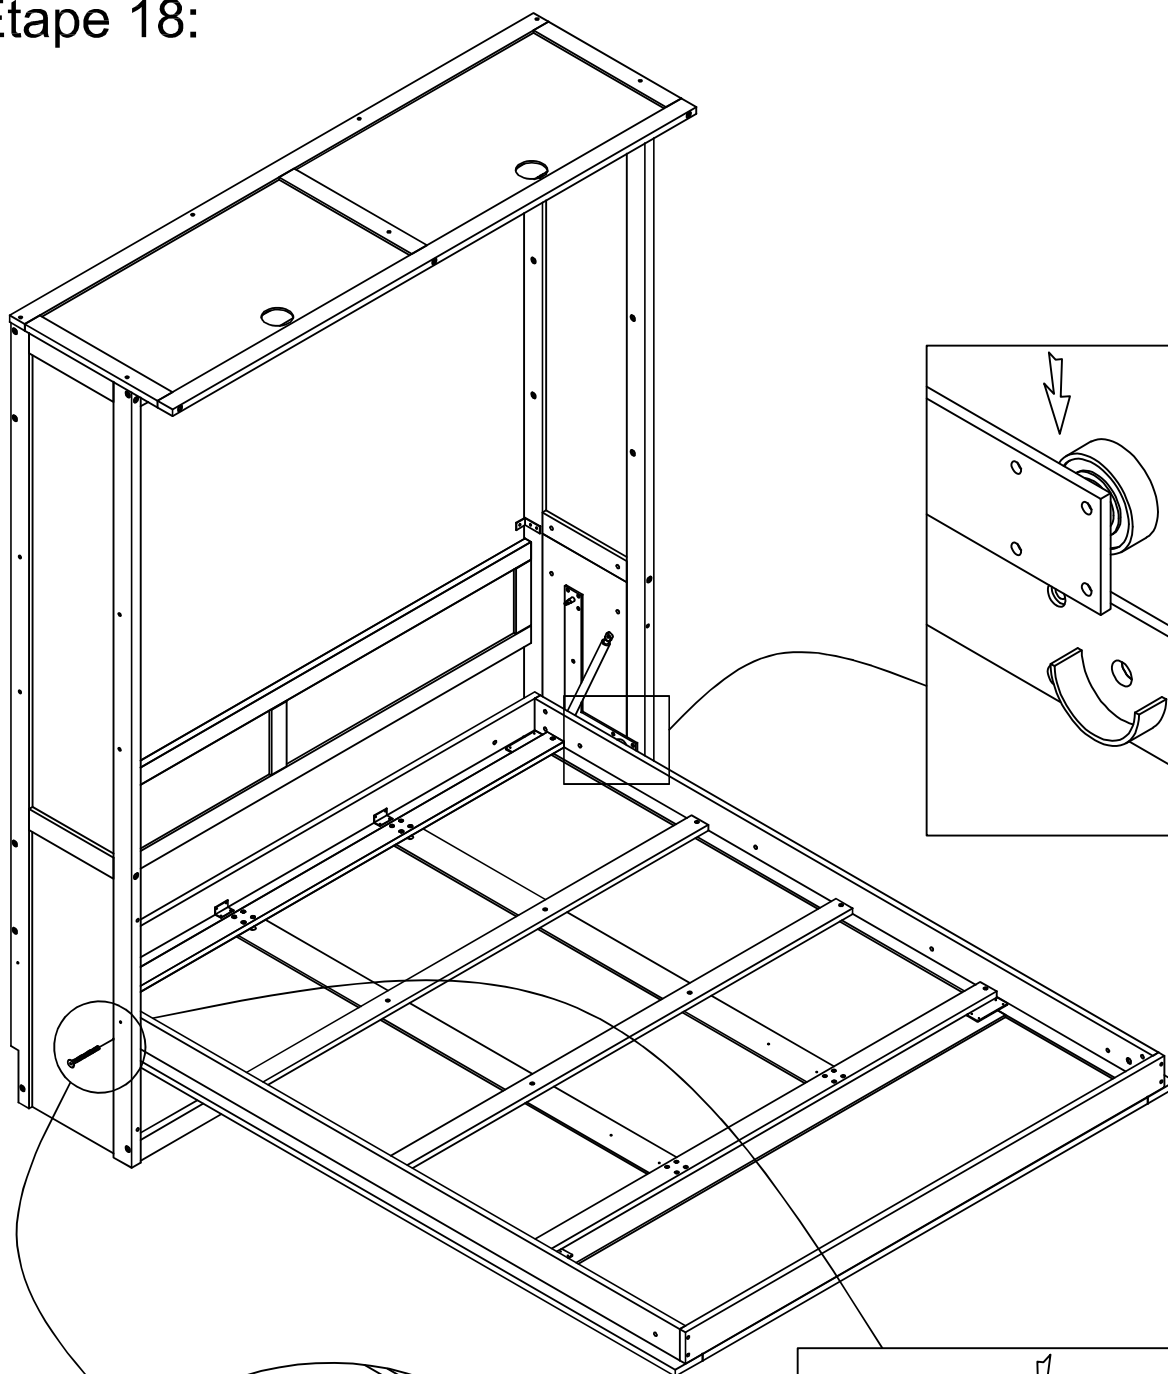



STEP 19:

Étape 19:


18




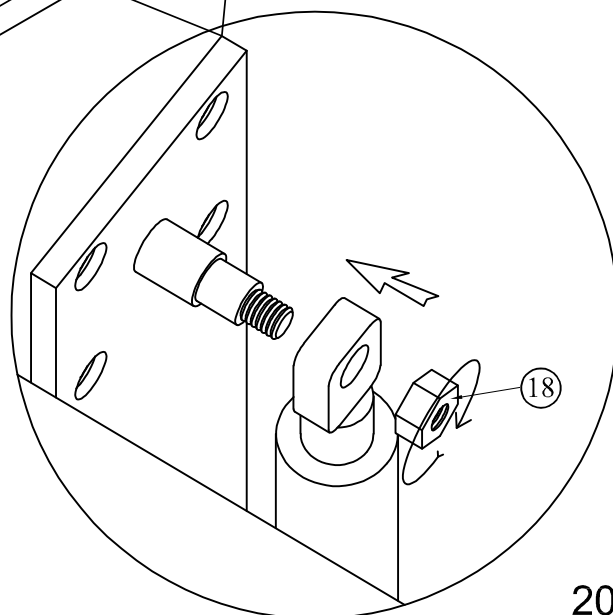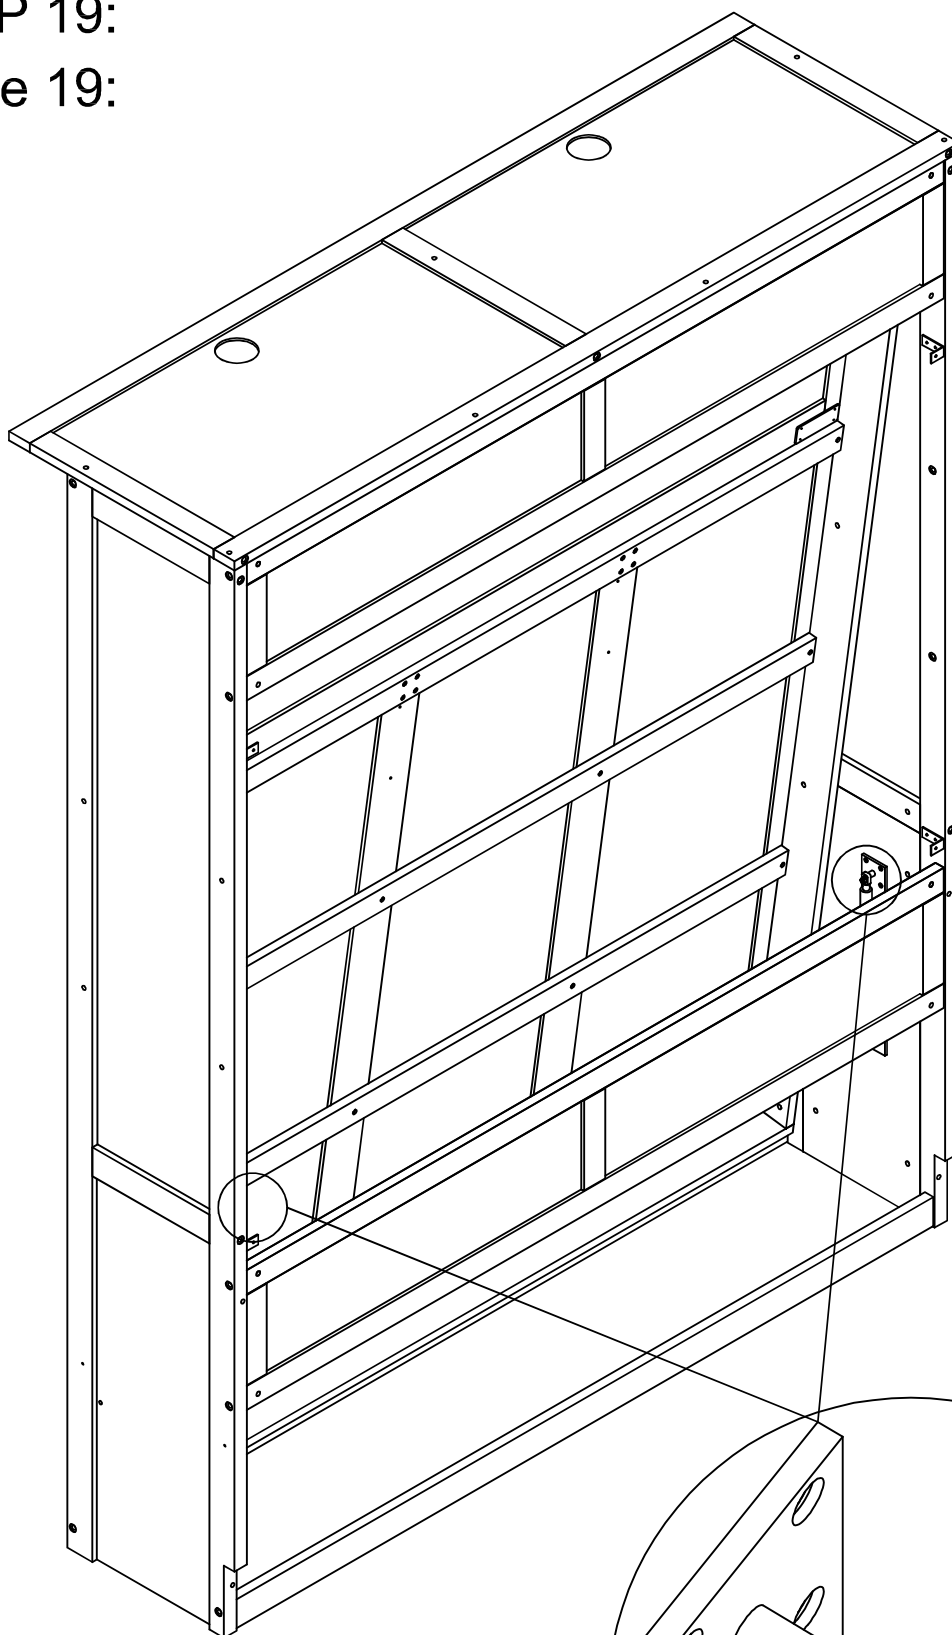2(pcs)



STEP 20:
Étape 20:

21	20	17
		
2(pcs)	2(pcs)	2(pcs)

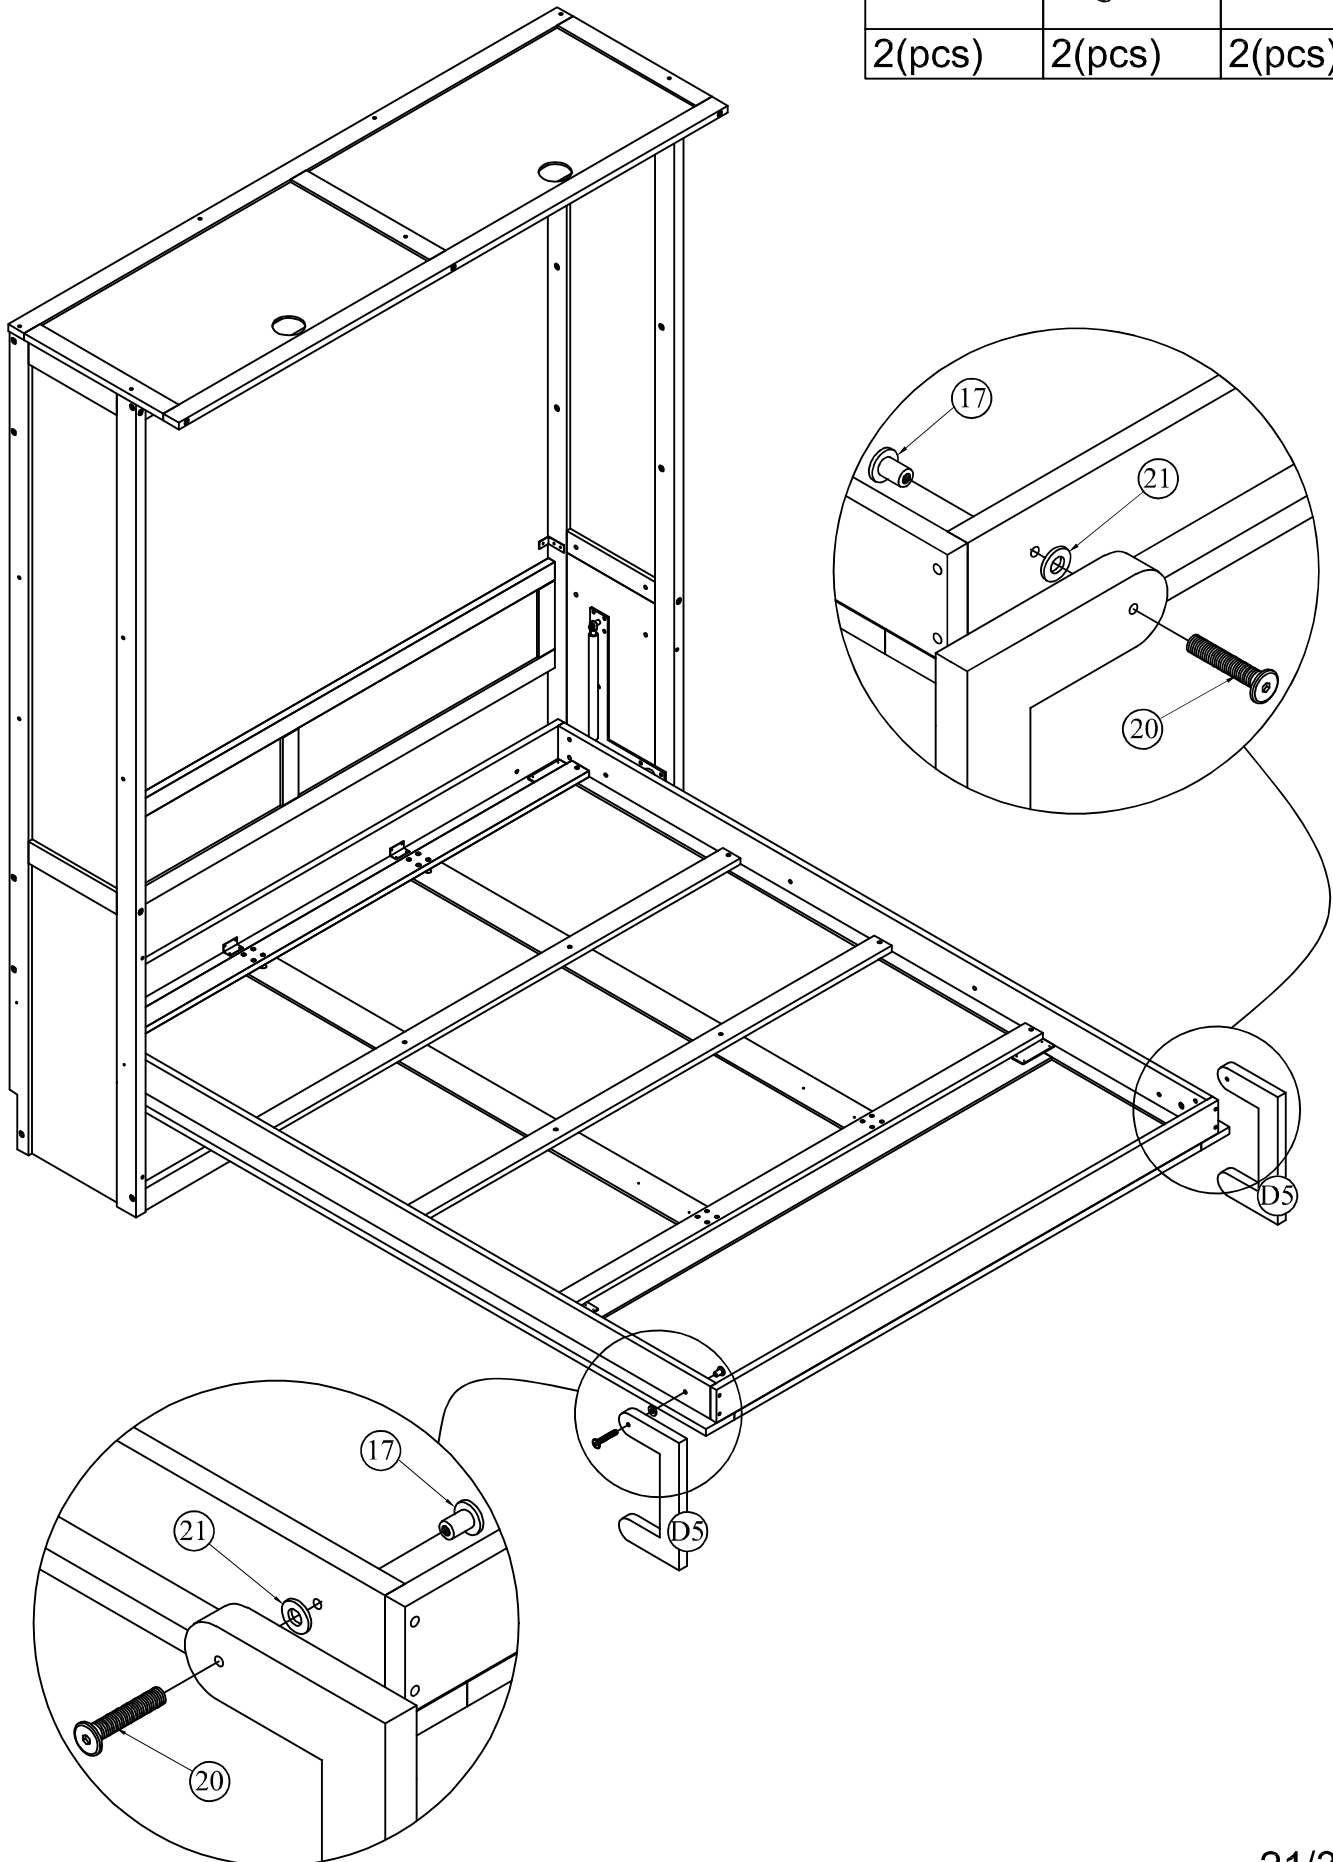

STEP 21:


Étape 21:

25





4(pcs)


24




2(pcs)

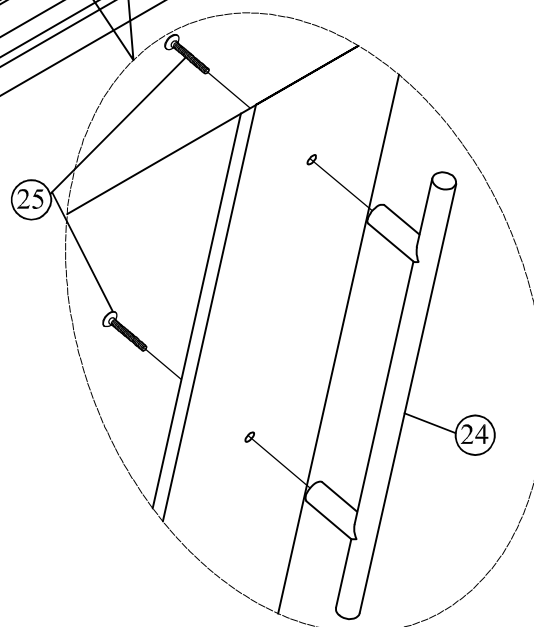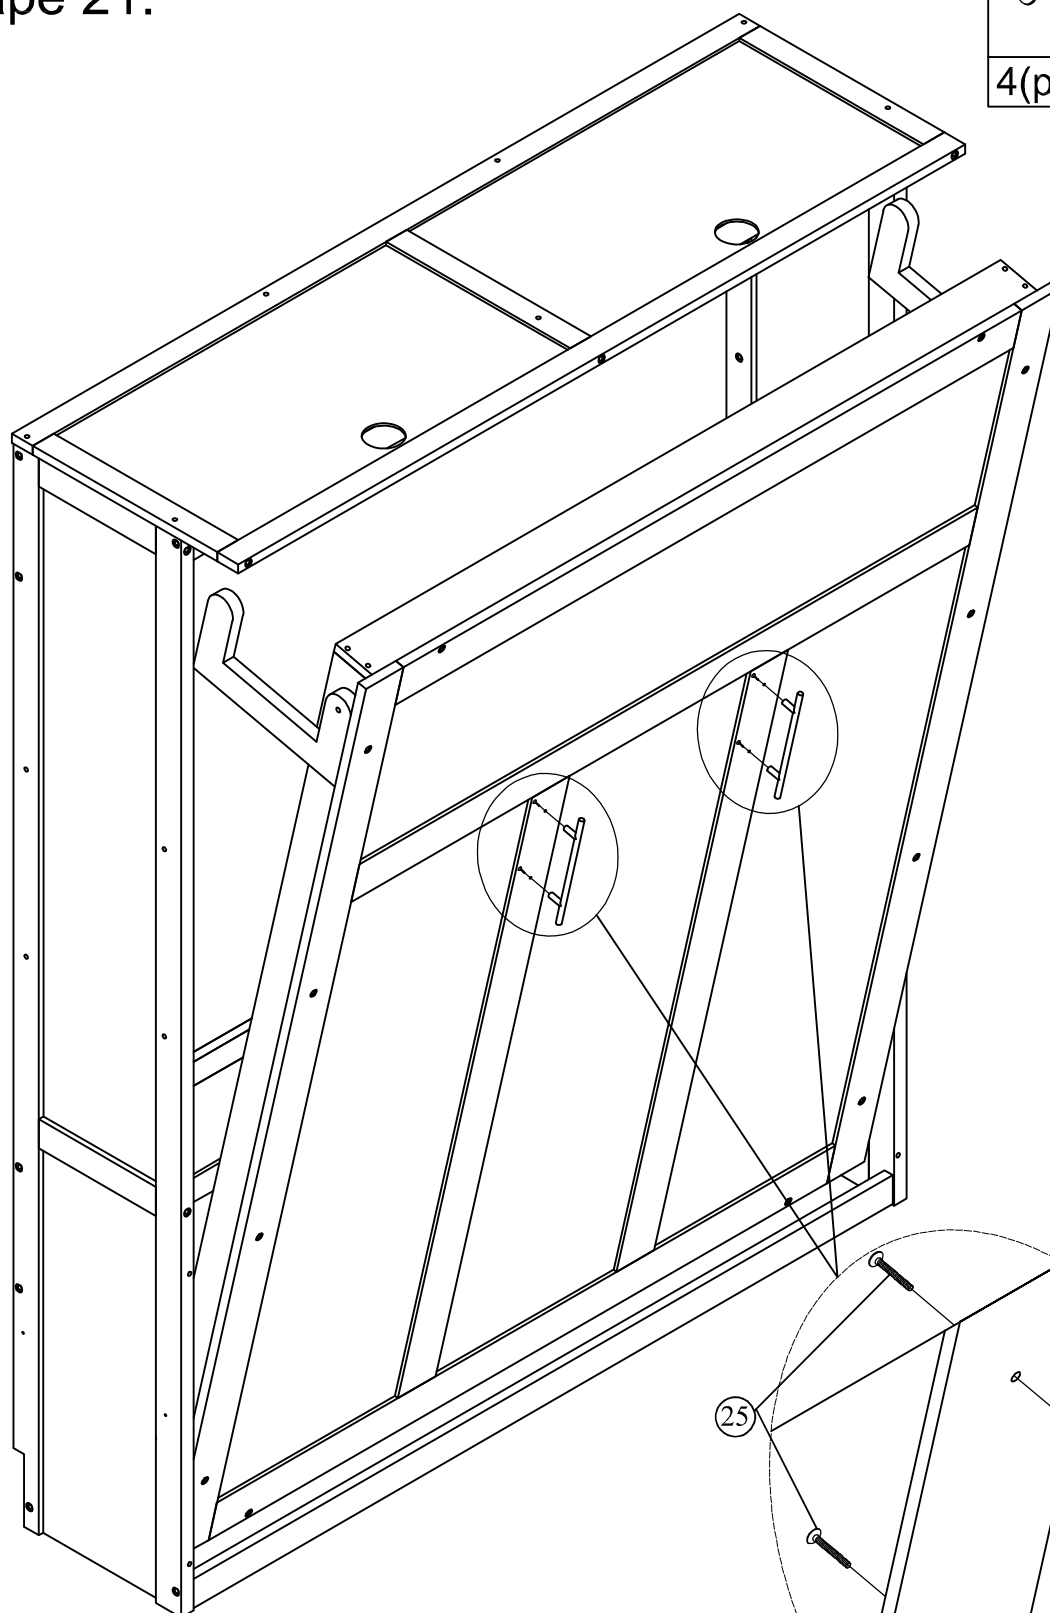

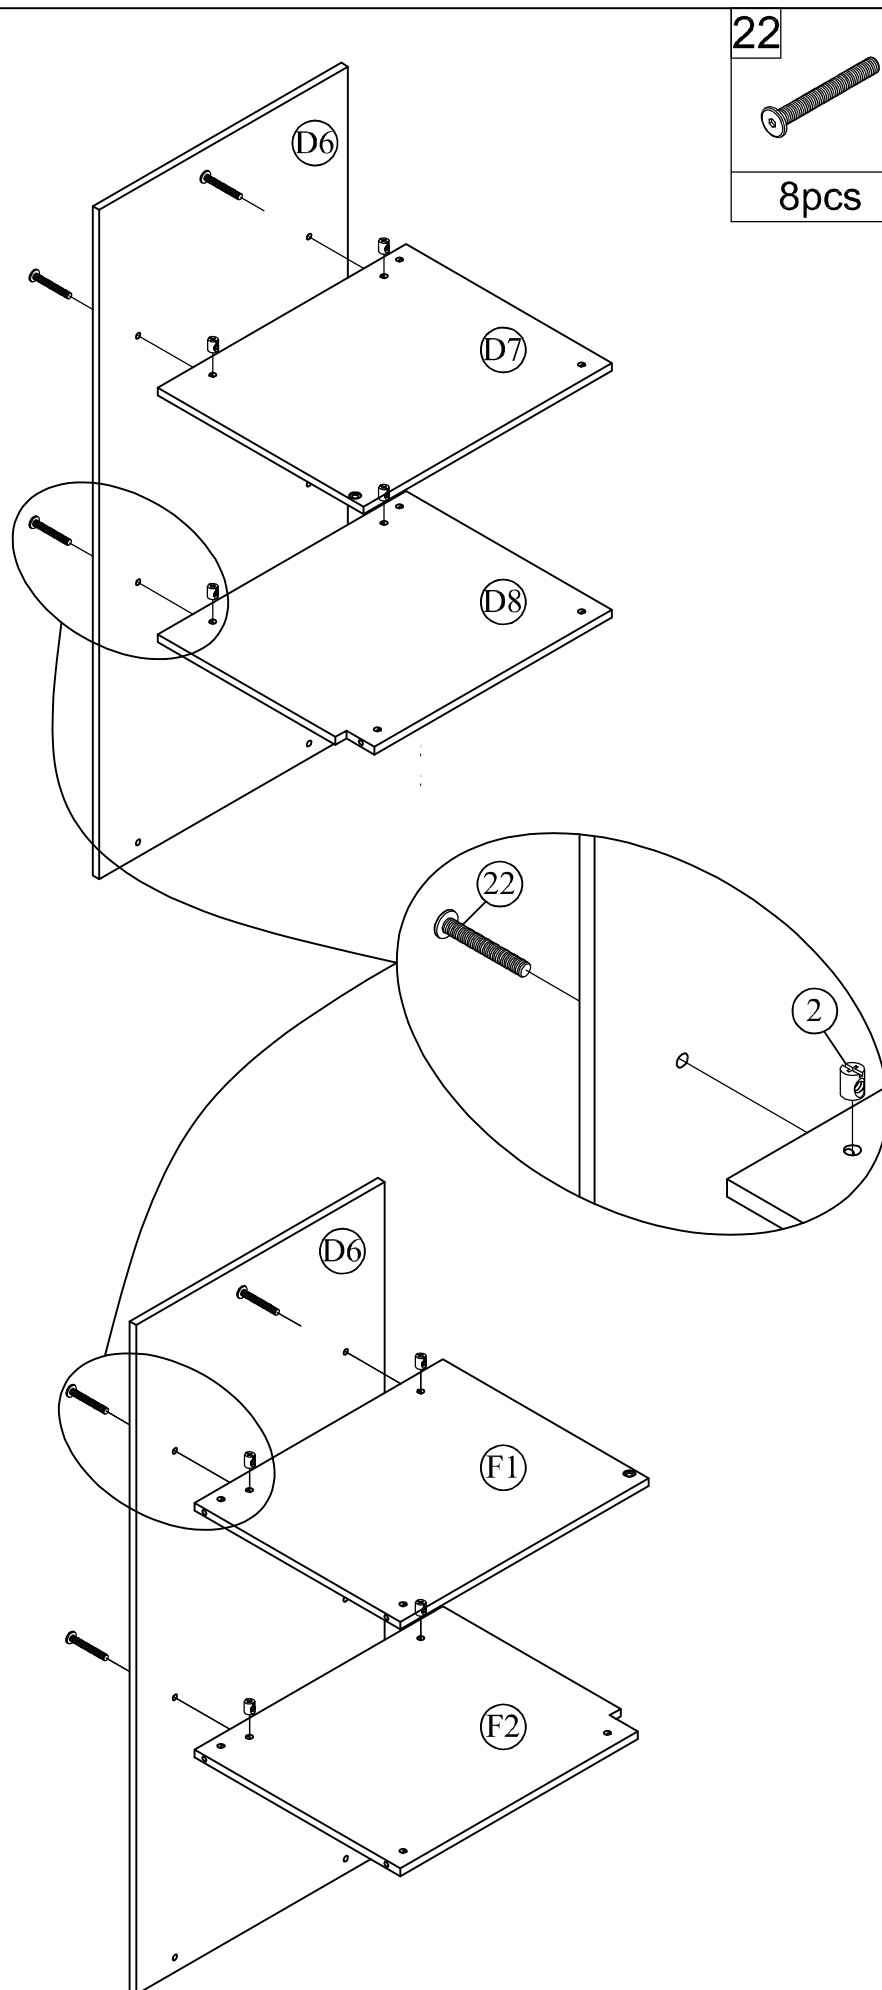
STEP 22:
Étape 22:



22	2
	
8pcs	8pcs



Étape 23:


23	10	2
		
4pcs	2pcs	2pcs

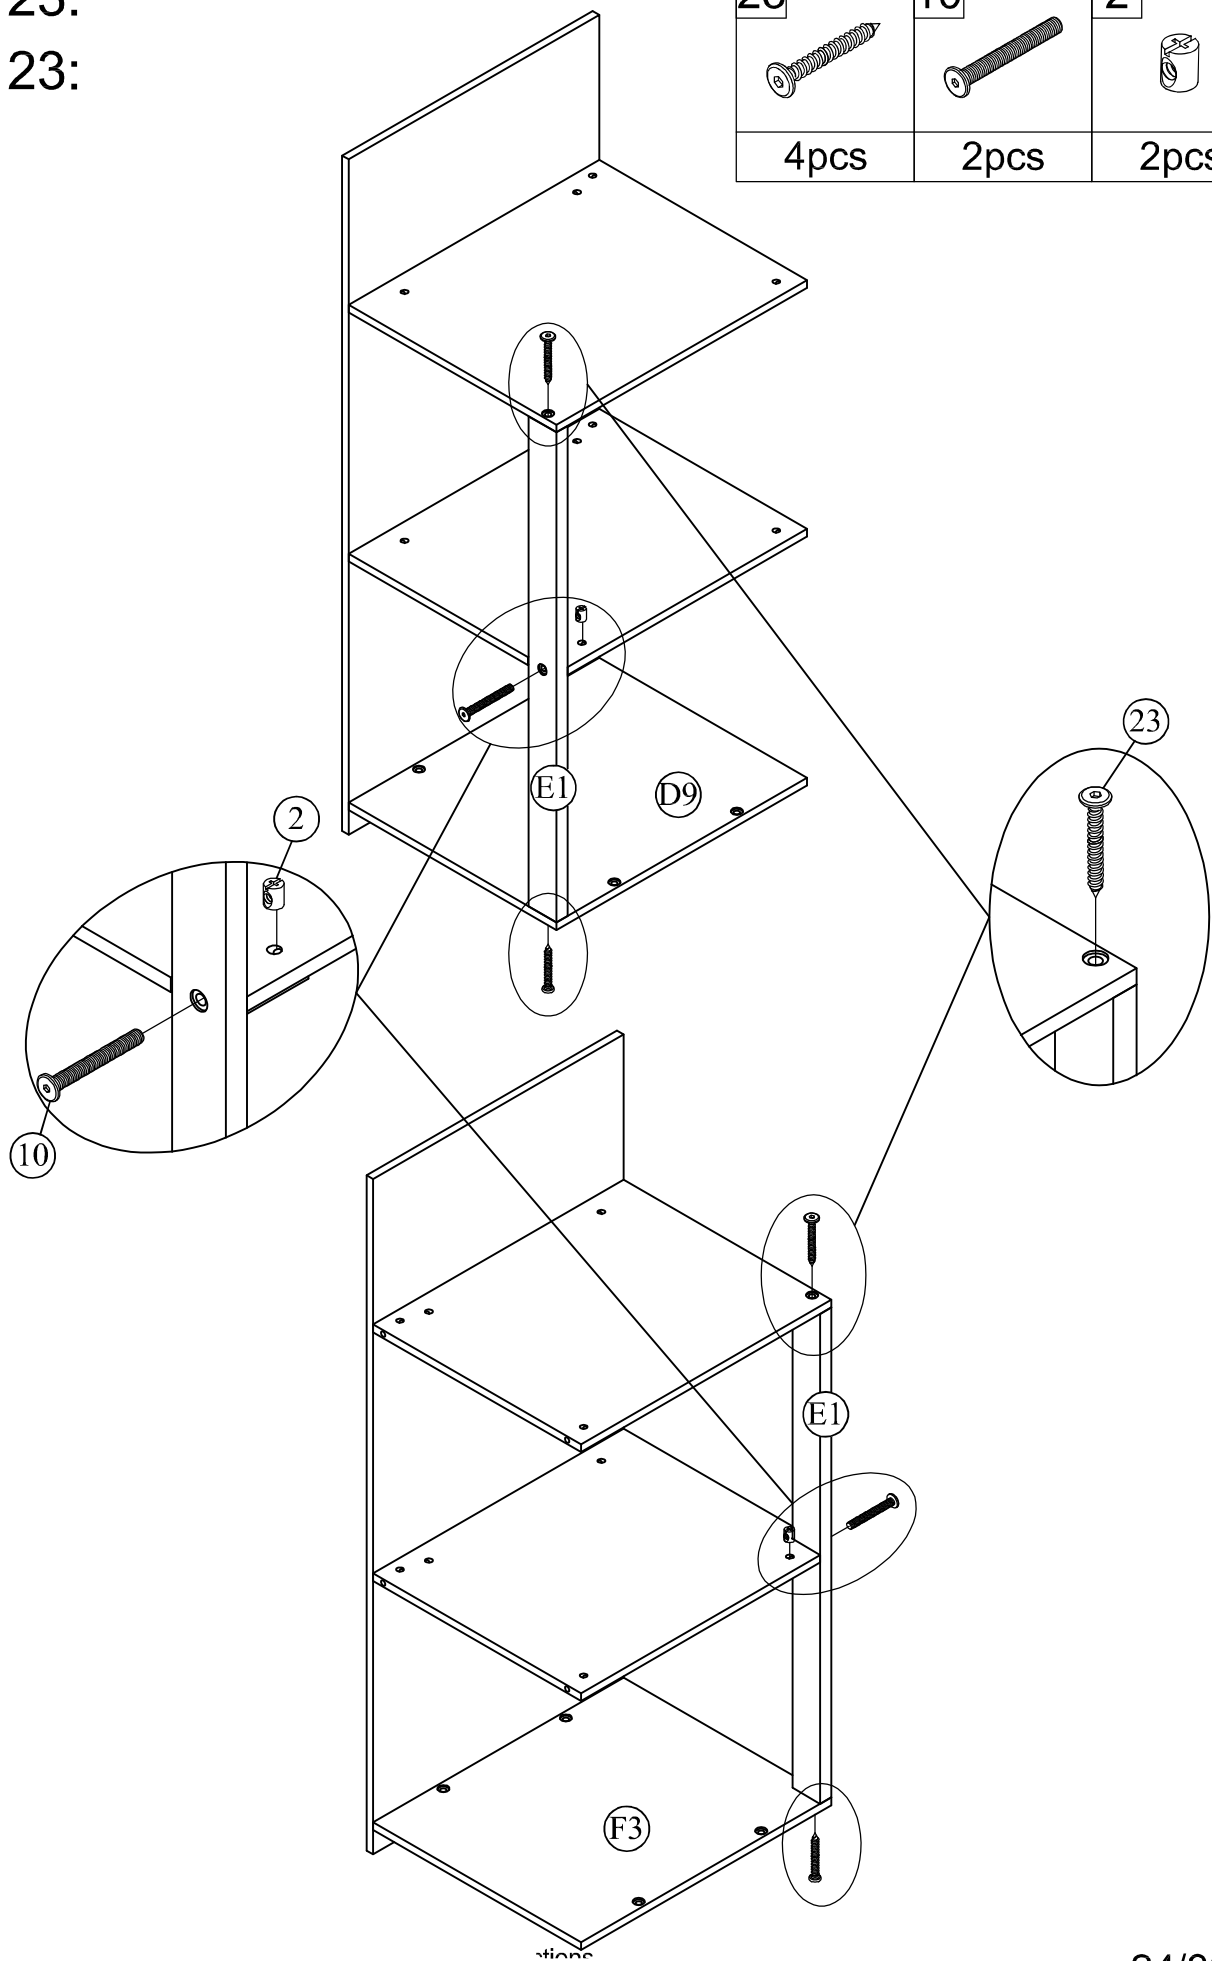

STEP 24:

Étape 24:


8	3
	
20(pcs)	12(pcs)

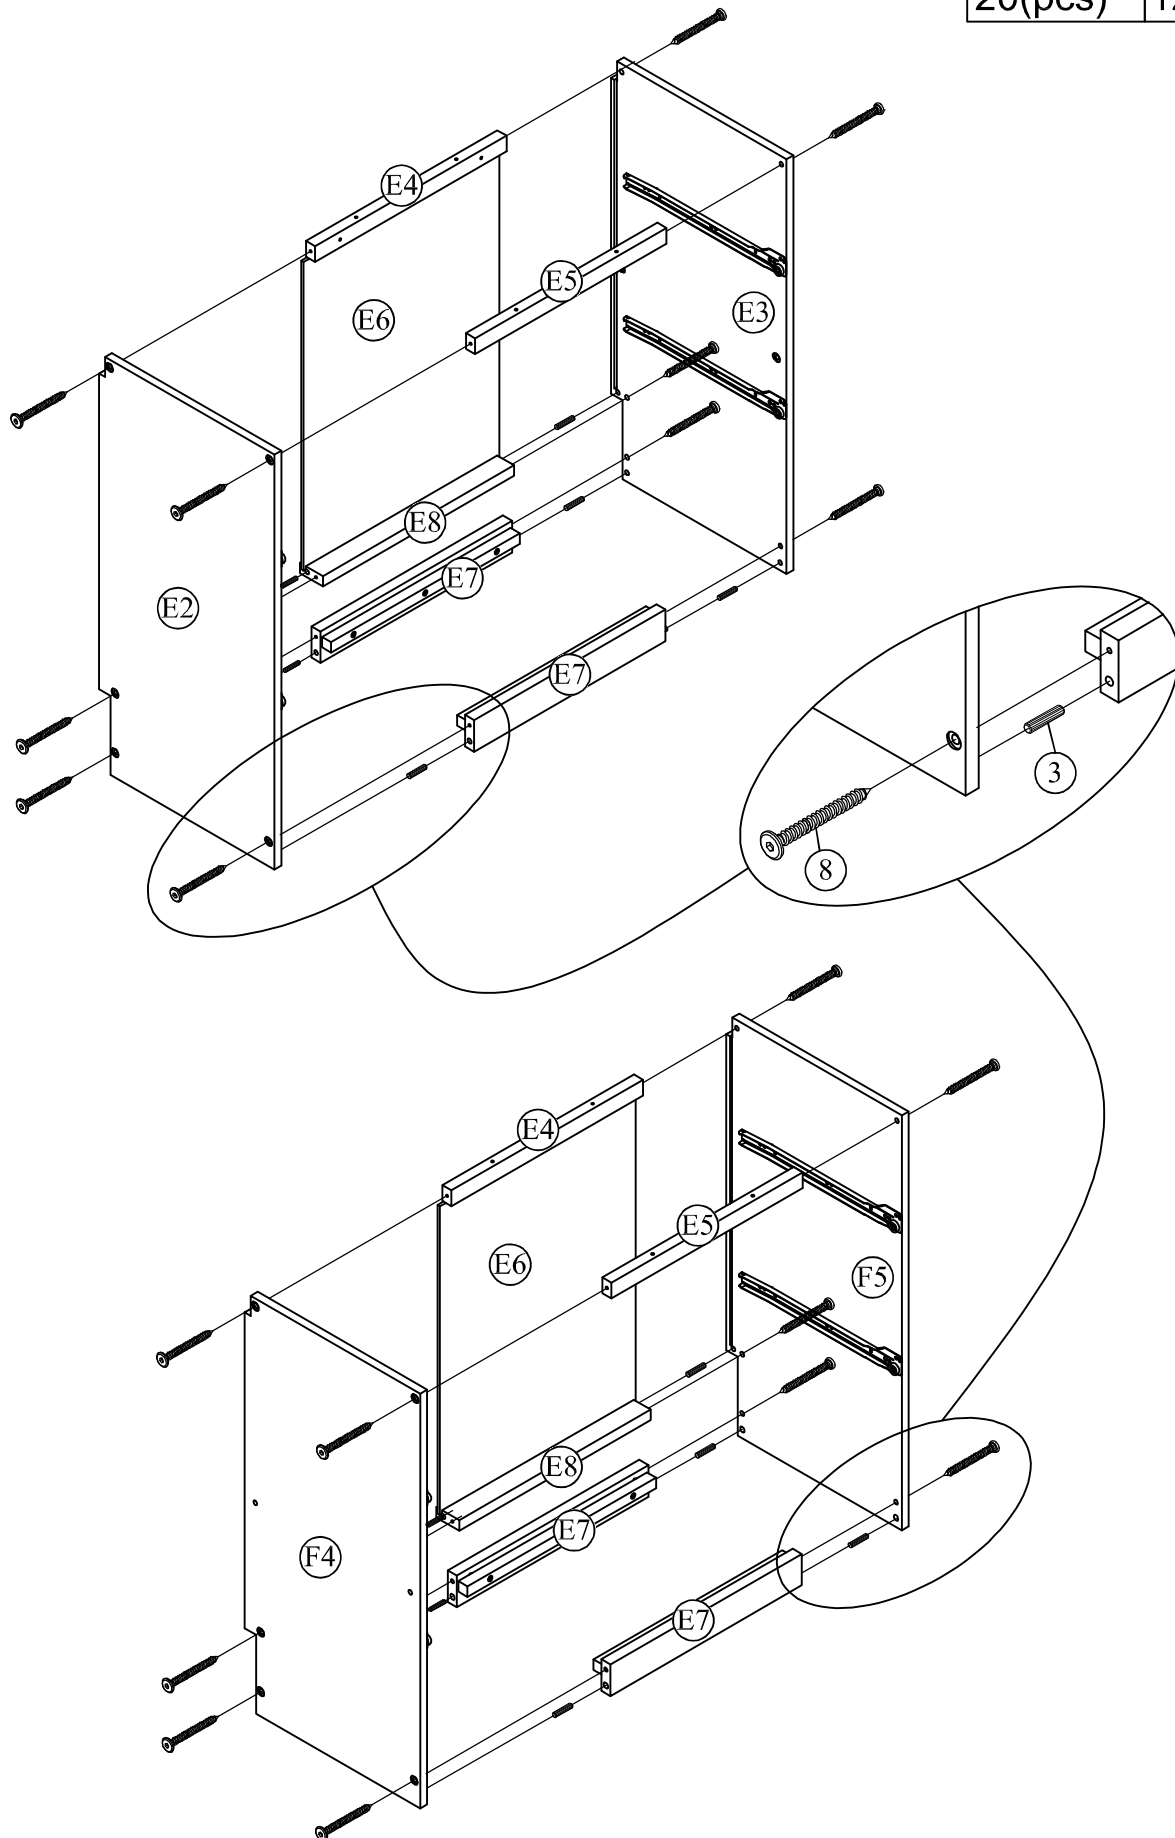


STEP 25:

Étape 25:



23




8pcs

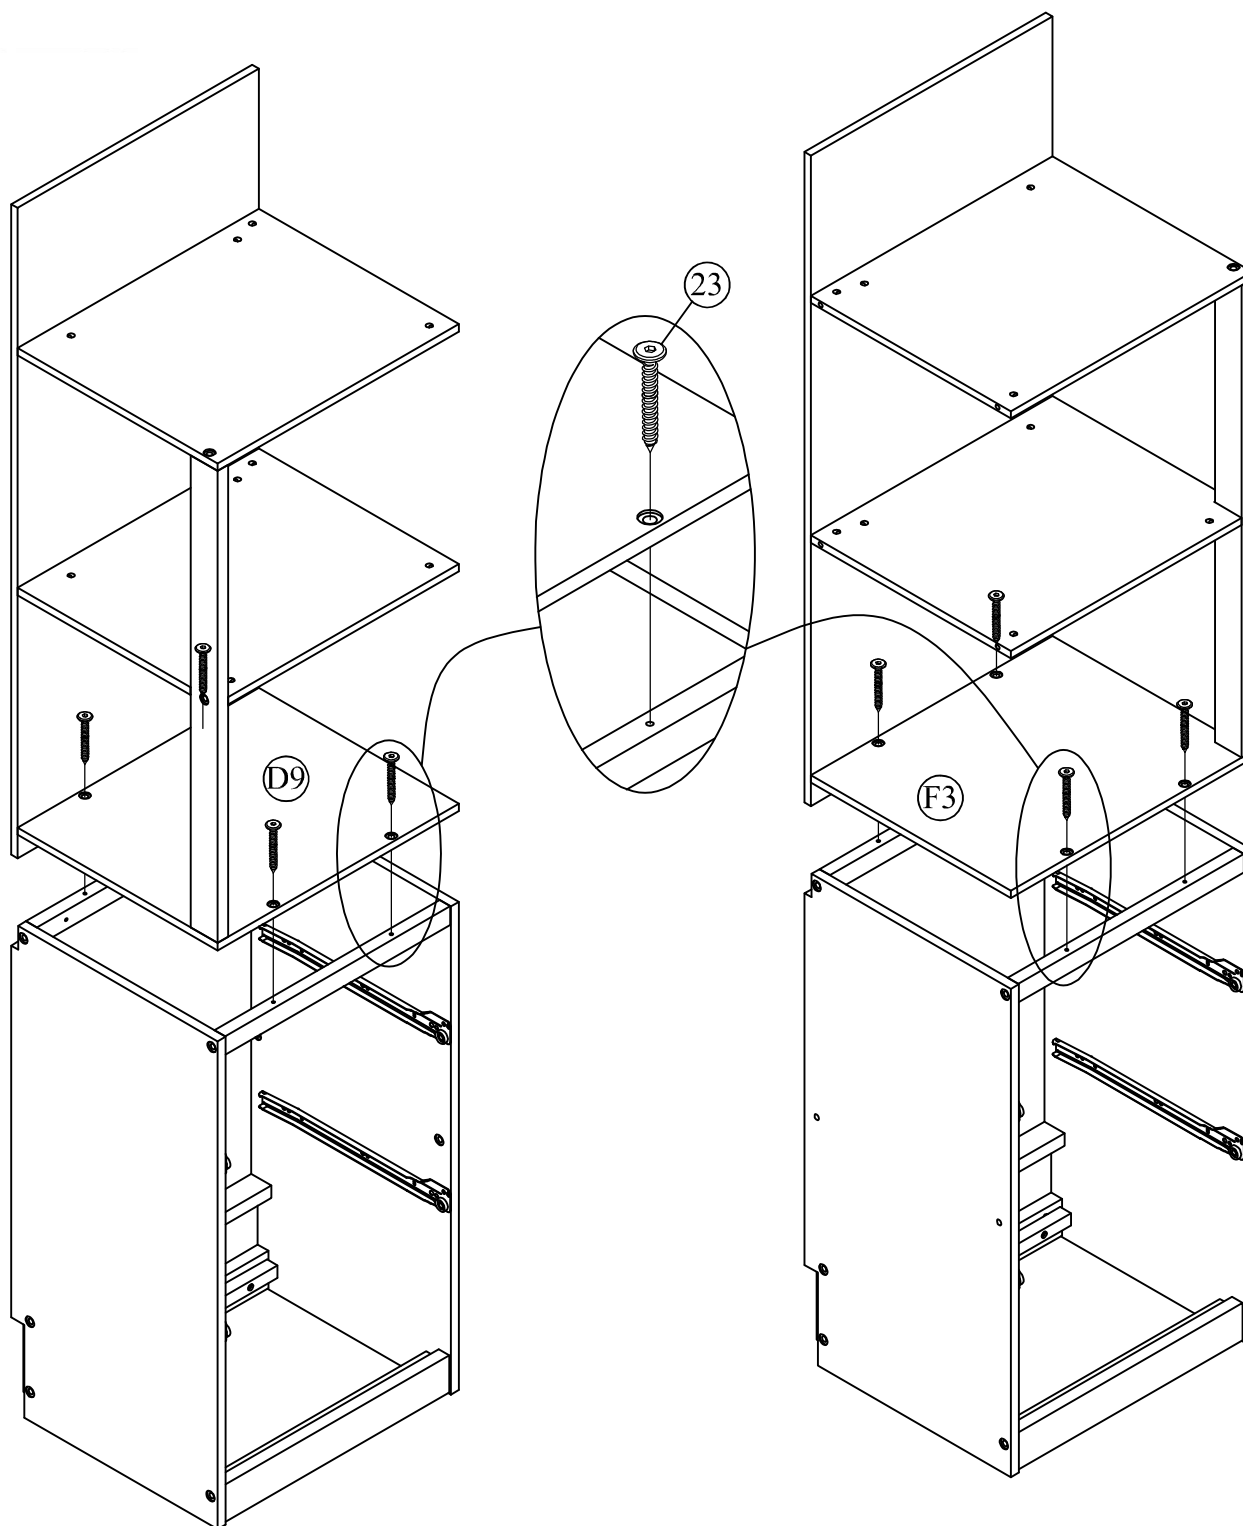



STEP 26:
Étape 26:

23	13
	
4pcs	10pcs

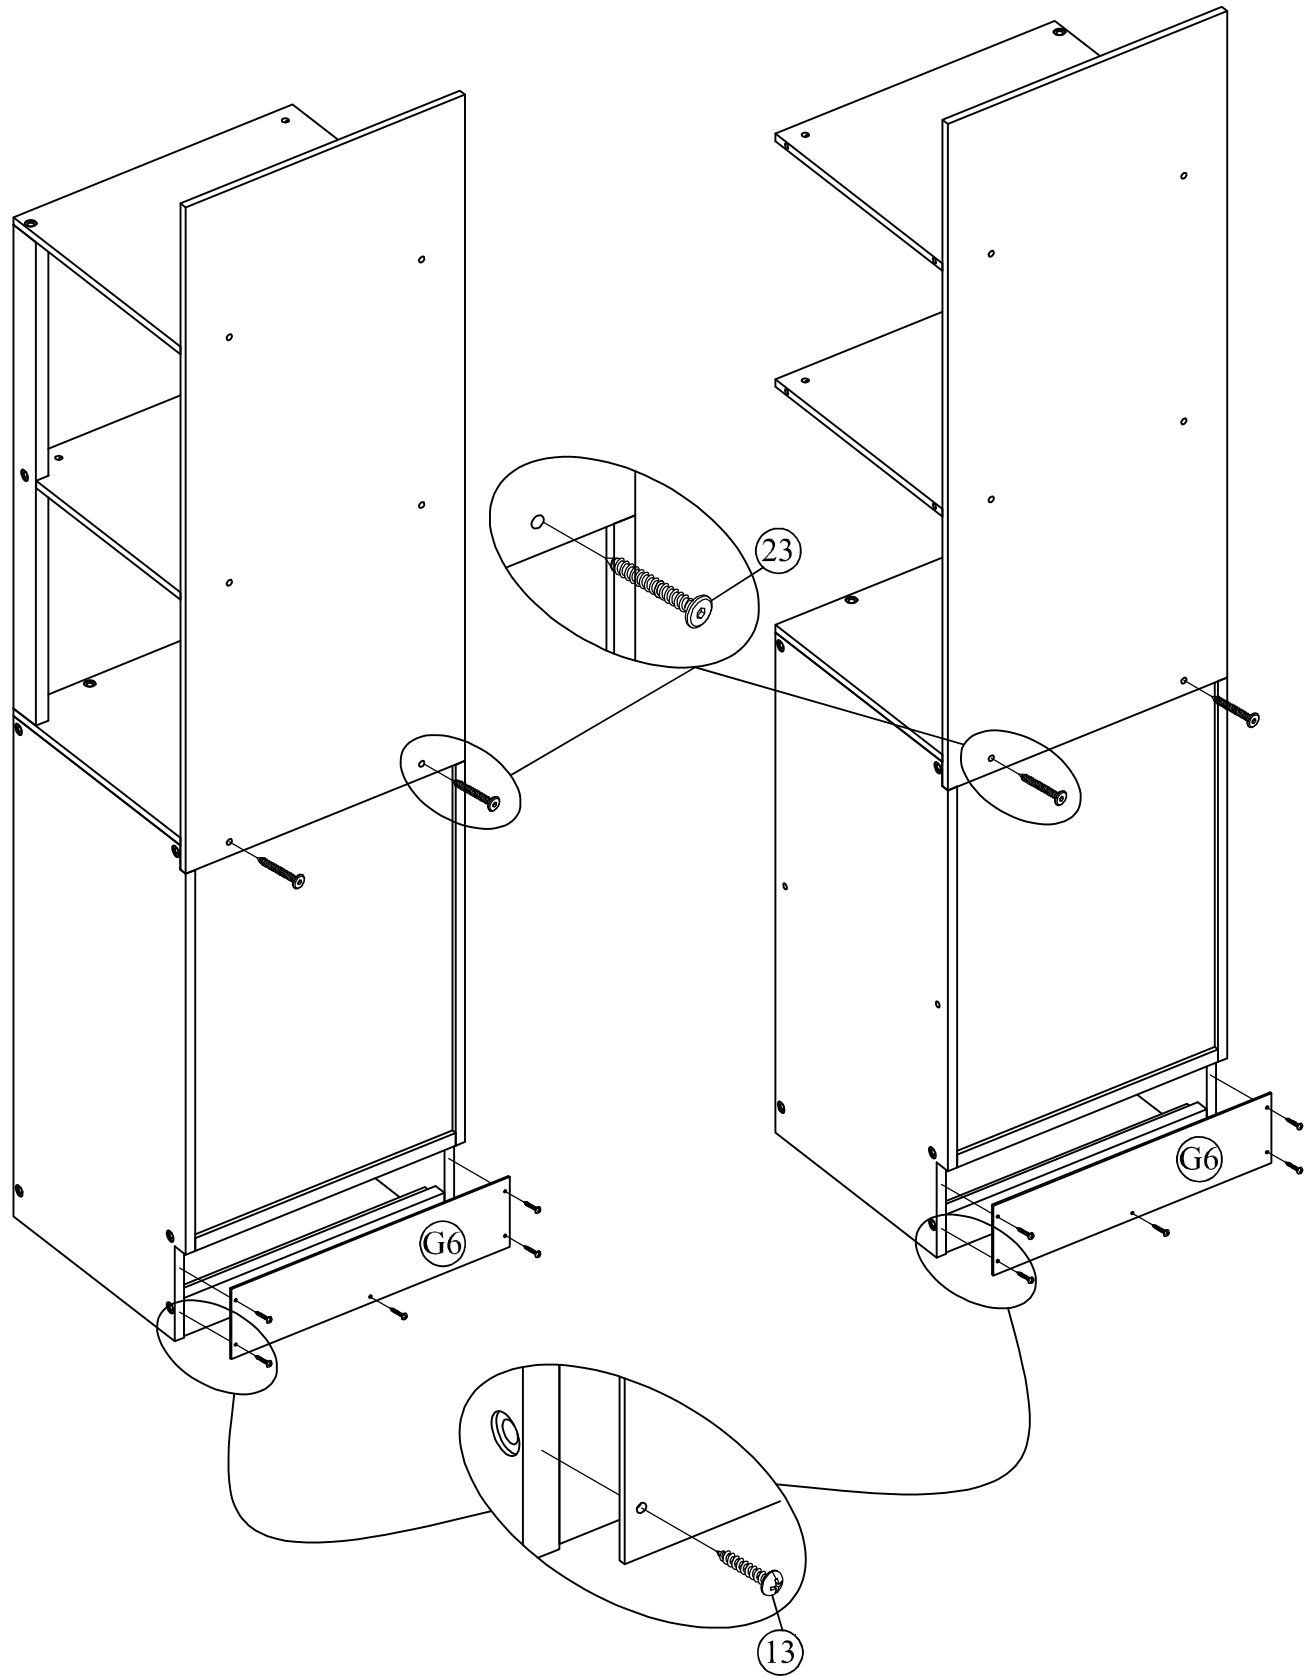

STEP 27:

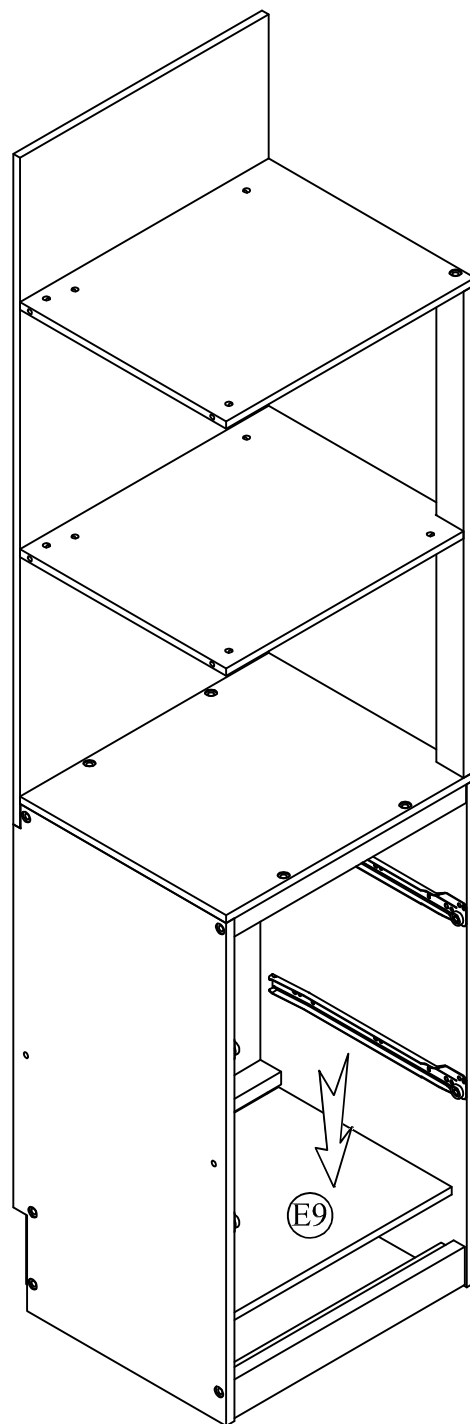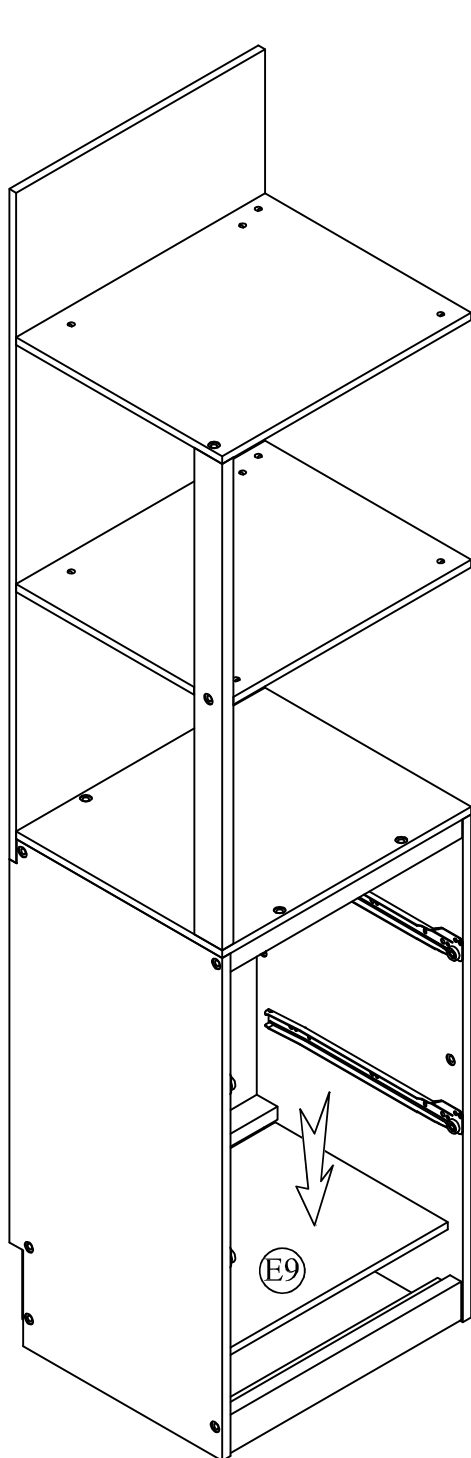
Étape 27:



STEP 28:

Étape 28:

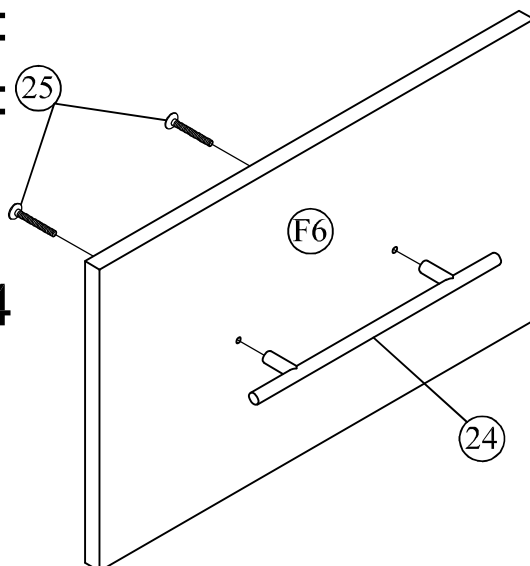X4




25



8(pcs)

24




4(pcs)

STEP 29:

Étape 29:

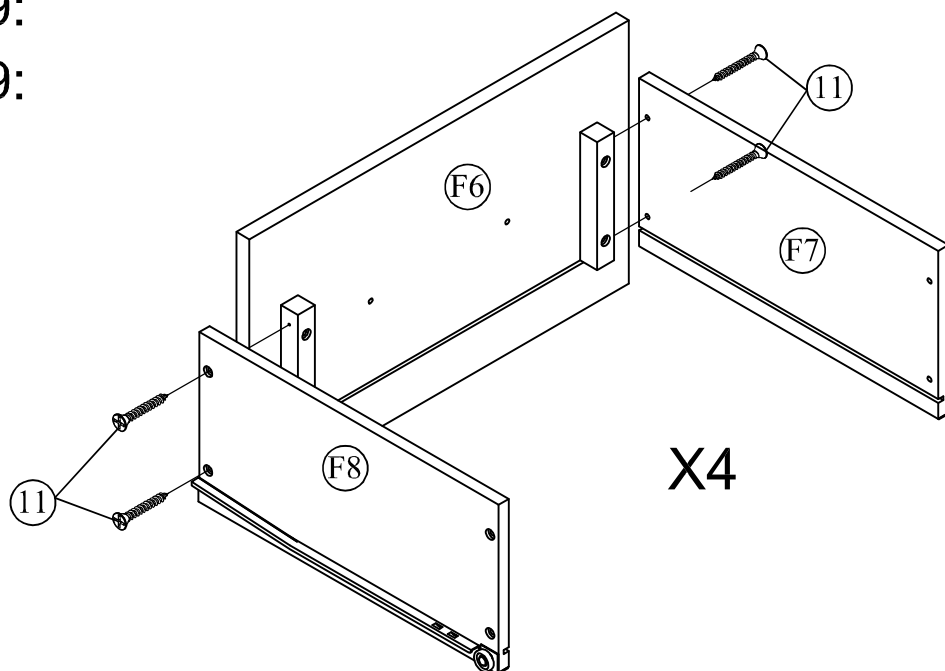X4



11




16(pcs)

STEP 30:

Étape 30:

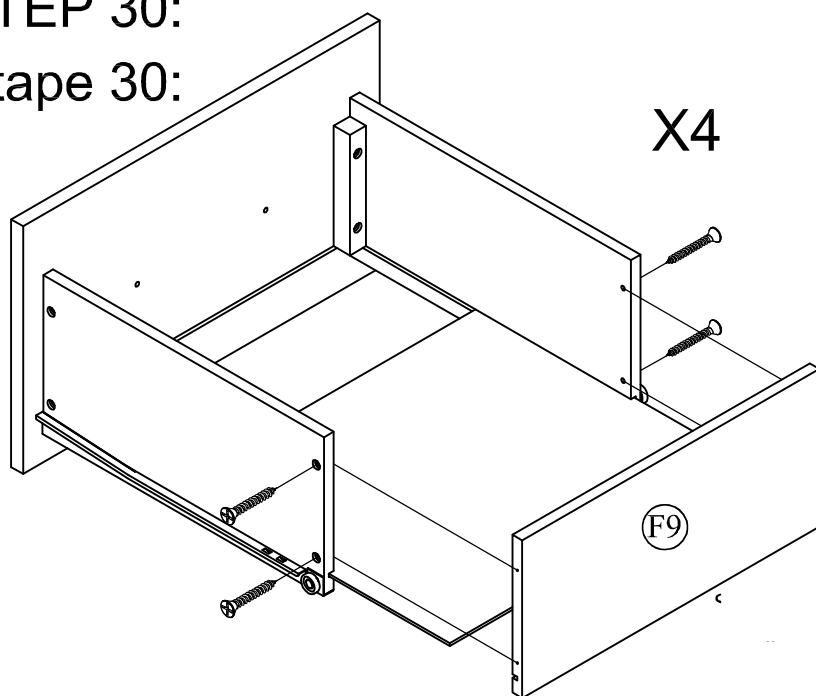X4






11



16(pcs)


STEP 31:
Étape 31:

23	2	4
		
4pcs	8pcs	8pcs

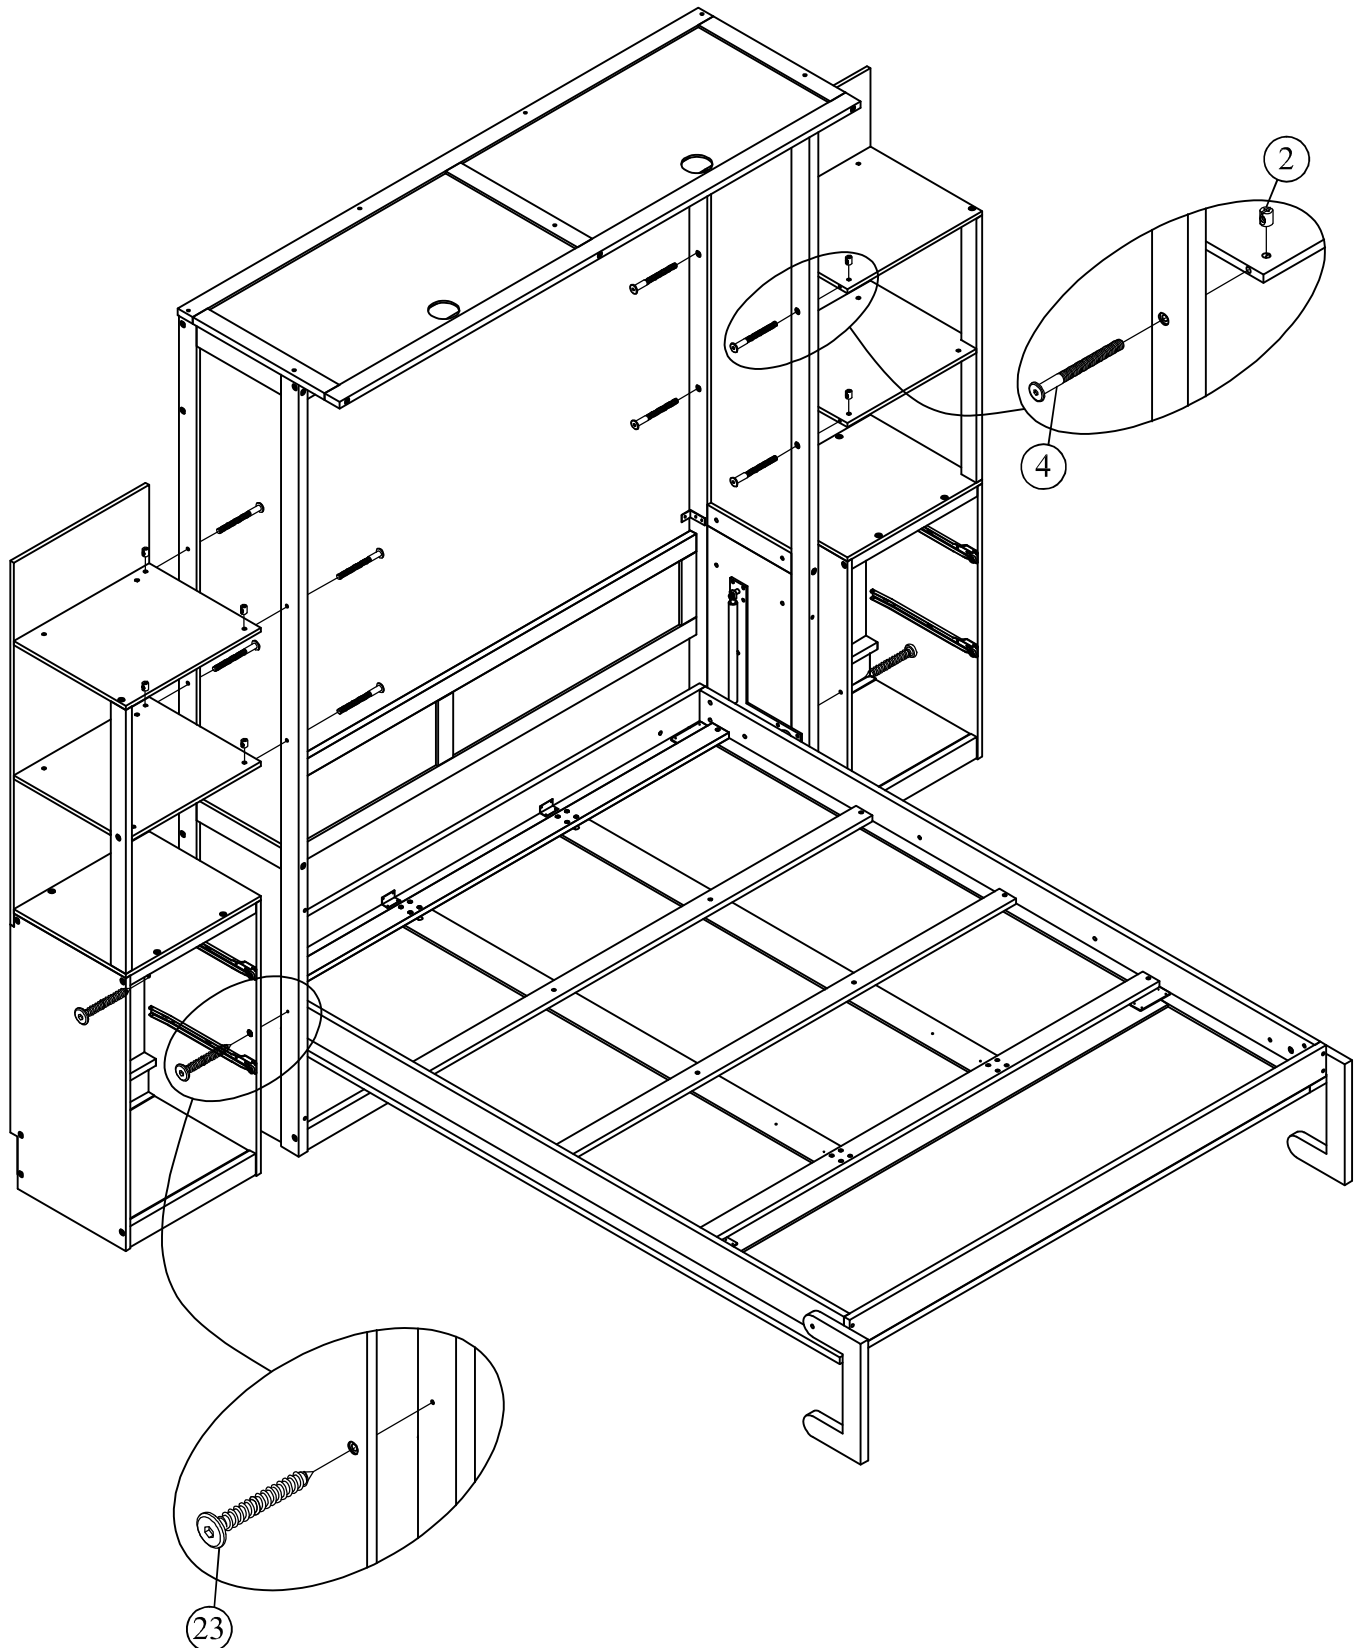


STEP 32:

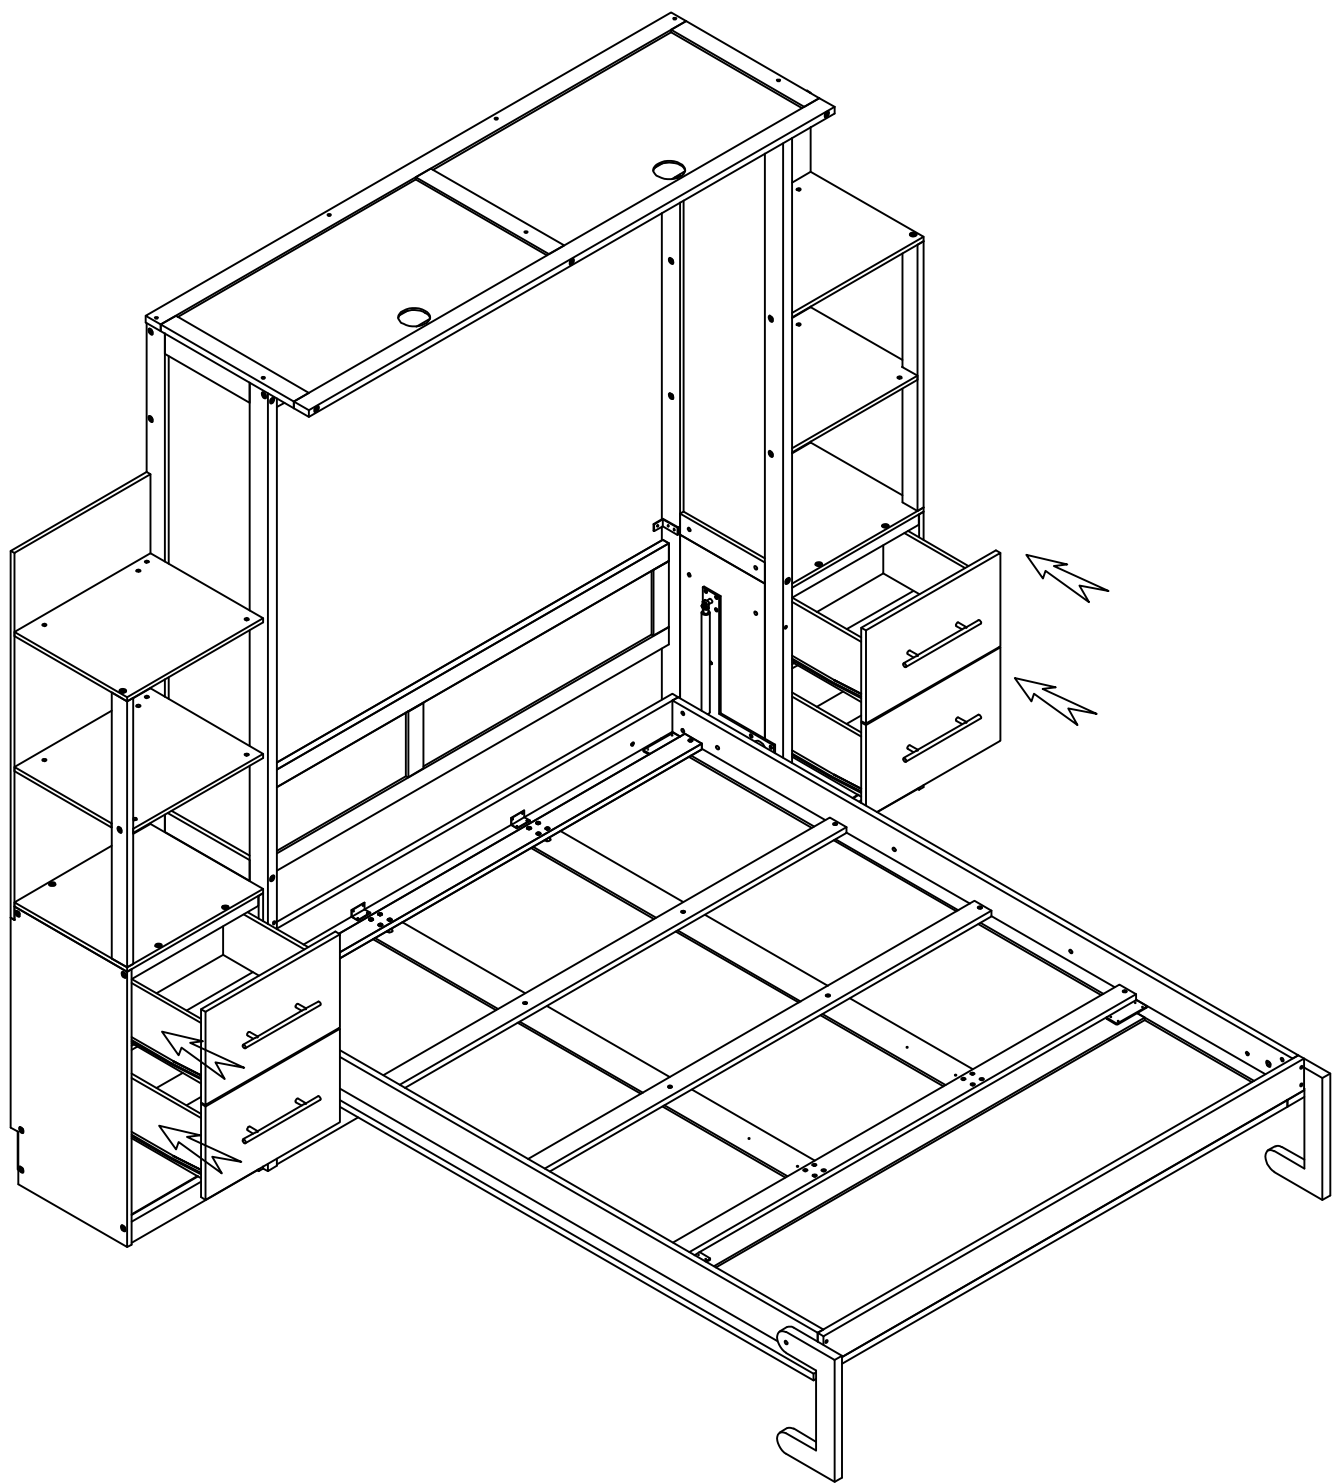Étape 32:




1- Determine the position of the bed in the room.

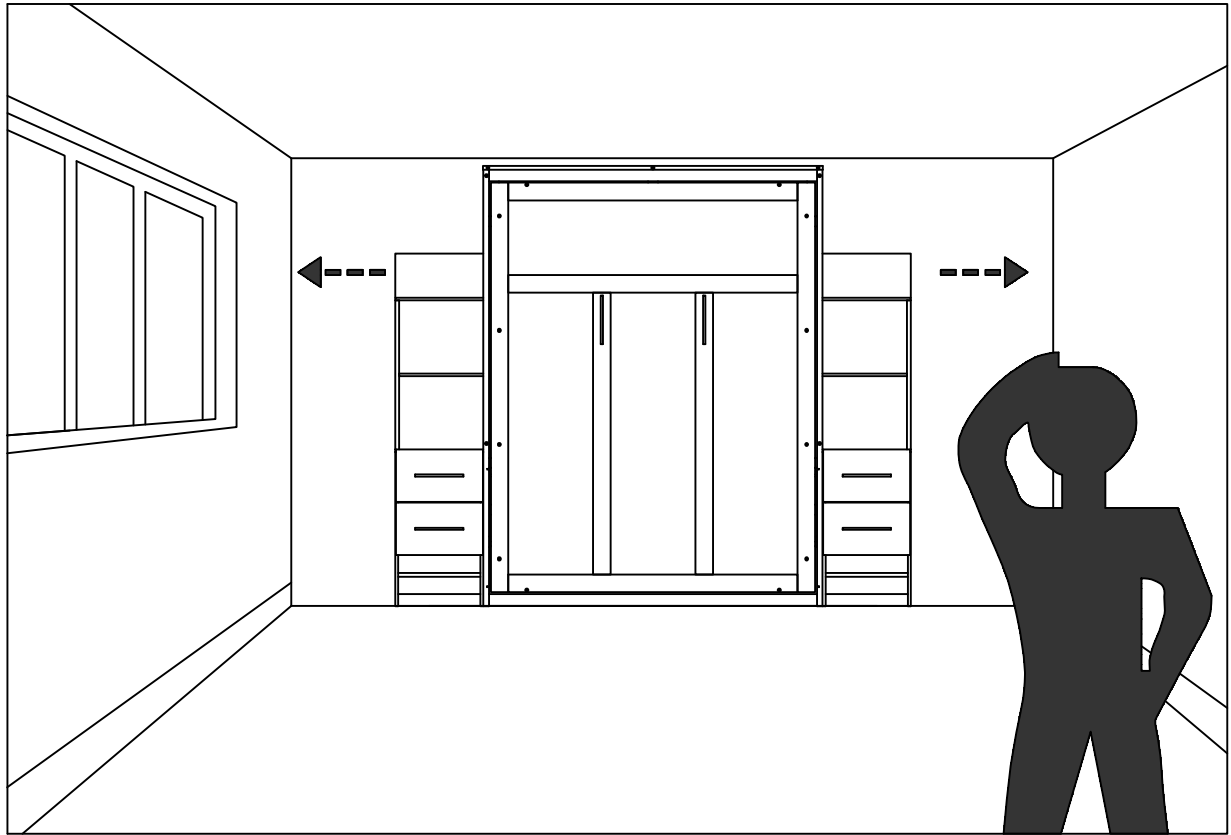1- Déterminez la position du lit dans la pièce




2- Put the bed back in its place. Please keep it vertical and horizontal.

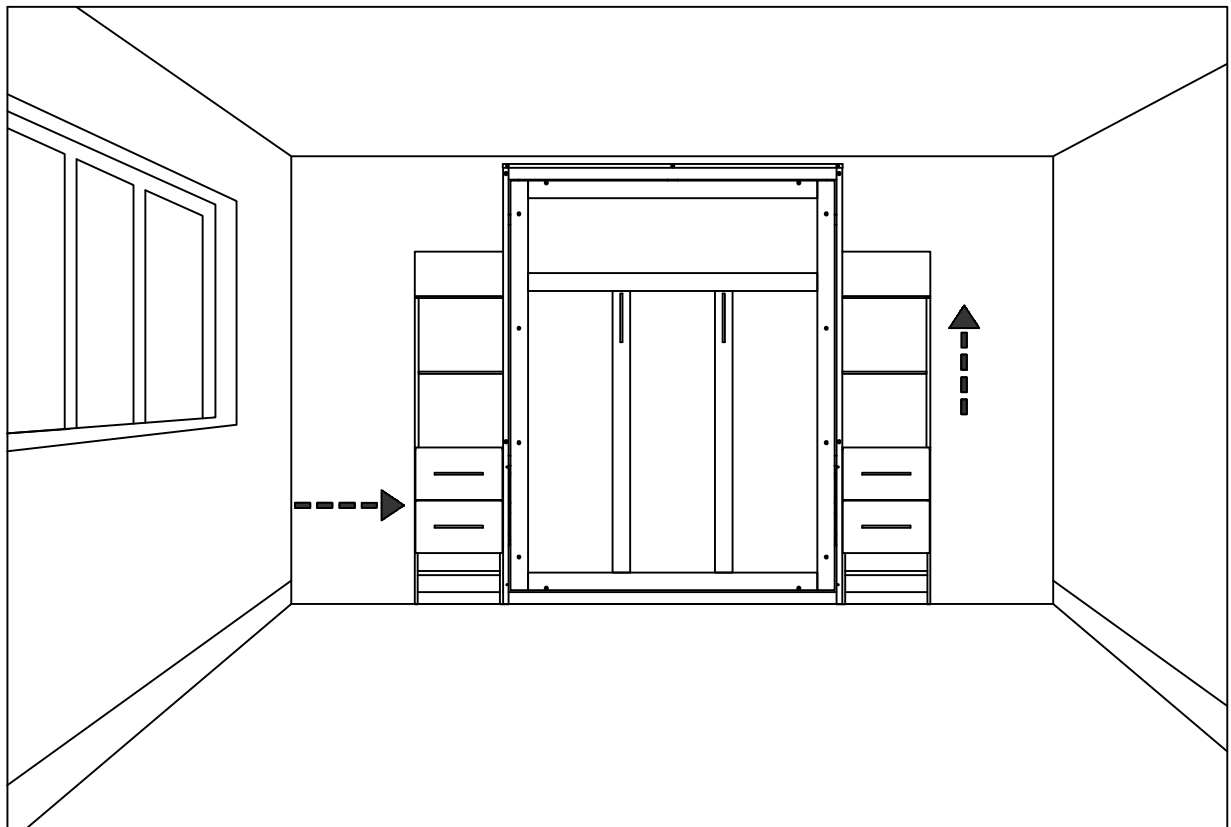
2- Remettez le lit à sa place. Veuillez le garder vertical et horizontal.



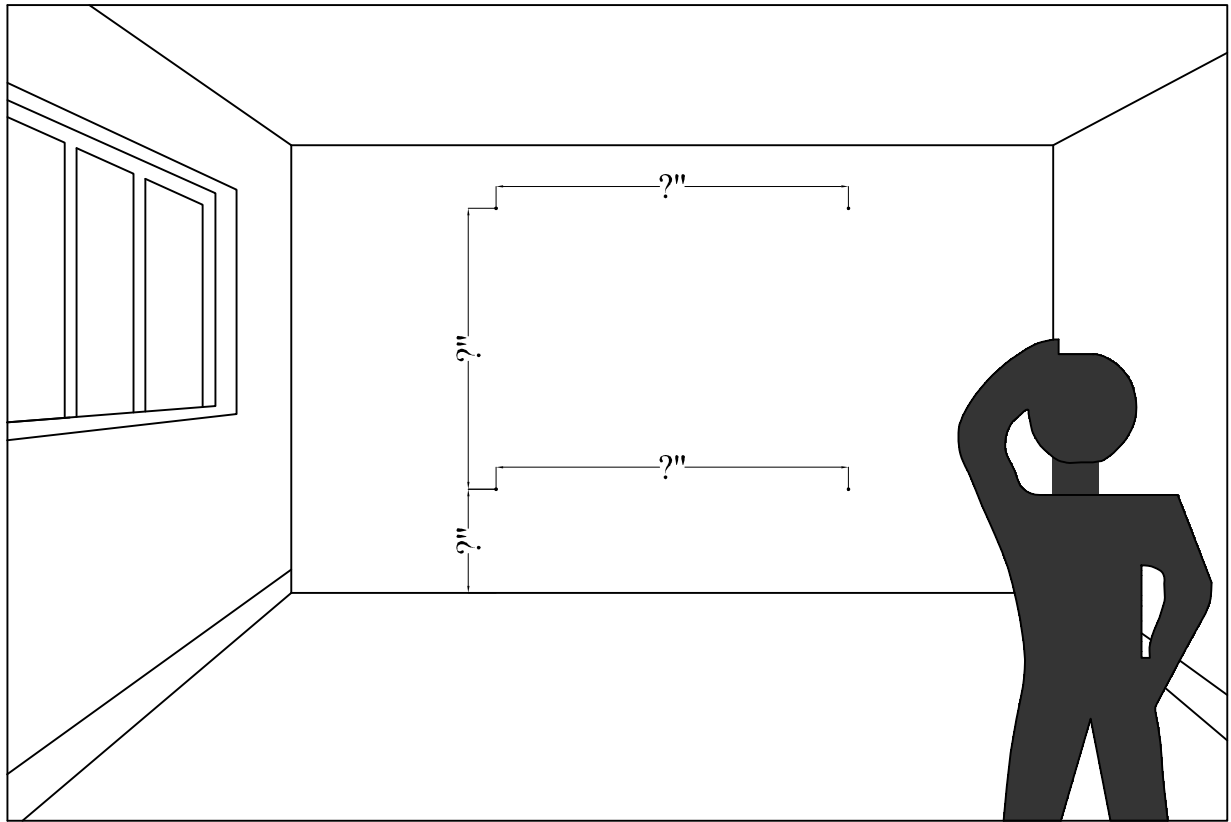- 3- Mark the points drill holes according to actual products
 3- Marquez les points de perçage en fonction des produits réels.



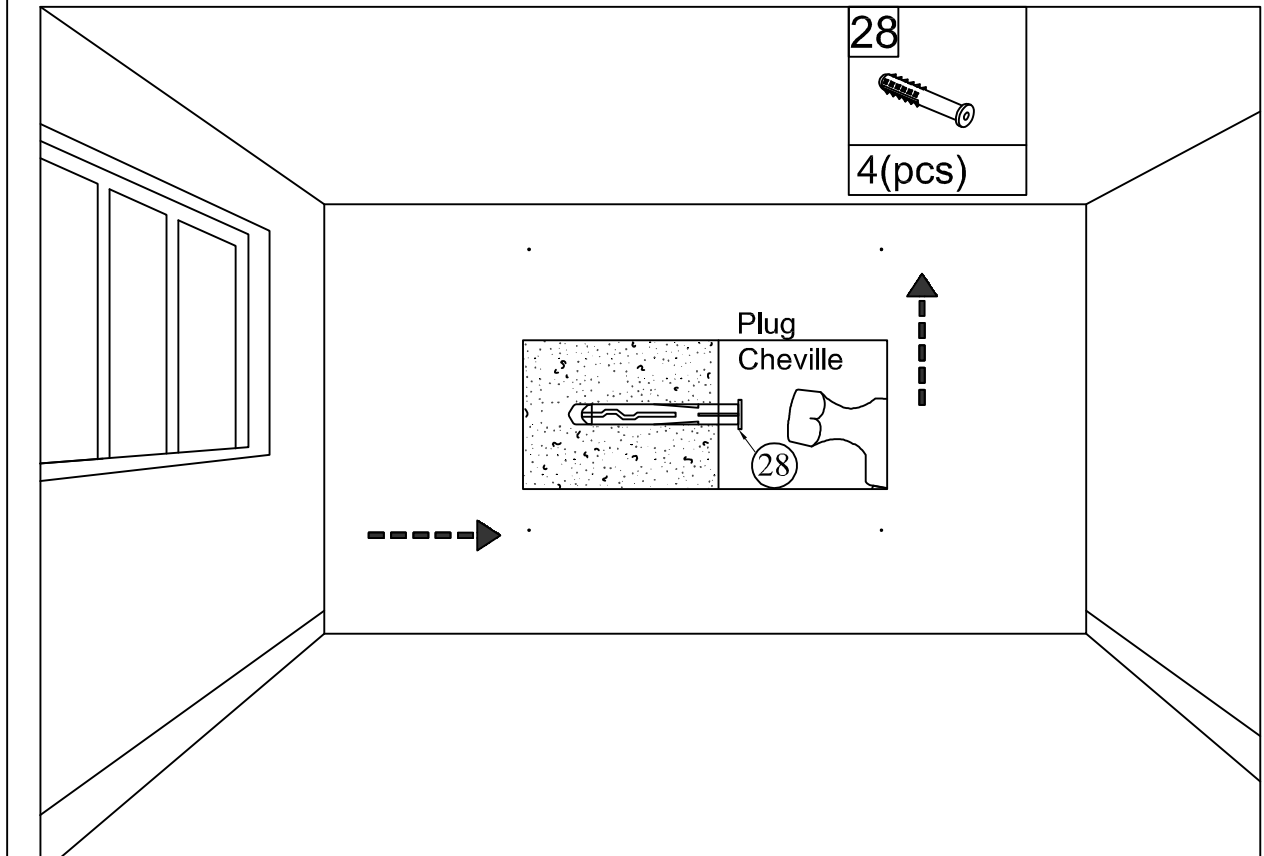- 4- Drill the positions marked in STEP 3 and secure the plug.
 4- Percez les positions marquées à l'ÉTAPE 3 et fixez la cheville.



Wall attached item only:

A guide to wall mounting and fixings

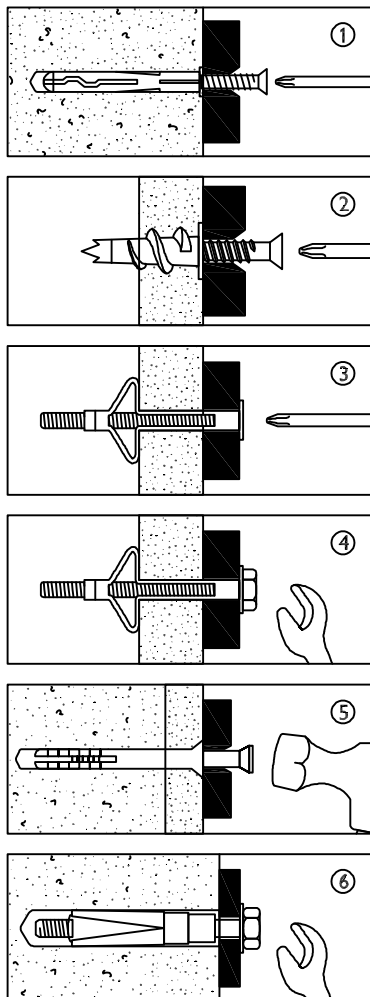


Warning

Wall fixing screws are not included, since different wall materials require different types of screws / fixings. Please ensure you use the correct screws / fixings for your type of walls and seek professional advice if you are not sure.

Failure of the product due to incorrect fixings is the responsibility of the installer.

Important: When drilling into the walls always check that there are no hidden wires or pipes etc.



Types of walls

You can use one of the following types of wall plug if your walls are made of brick, breezeblock, concrete, stone or wood.

1. Genral Purpose wall plug

Generally aerated blocks should not be used to support heavy loads, use a specialist fitting in this case. For light loads, general - purpose wall plugs can be used.

2. Plasterboard wall plug

For use when attaching light loads on to plasterboard partitions.

3. Cavity Fixing wall plug

For use with plasterboard partitions or hollow wooden doors.

4. Cavity Fixing - Heavy Duty wall plug

For use when fitting or supporting heavy loads such as shelving, wall cabinets and coat racks.

5. Hammer Fixing wall plug

For use with walls stuck with plasterboard. The hammer fixing allows it to be fixed to the wall rather than the plasterboard. Always check the fixing is secure to the retaining wall.

6. Shield Anchor wall plug - Heavy loads

For use with heavier load such as TV and HI-Fi speakers and satellite dishes etc.



Care and maintenance

Safety: Periodically check all fittings and wall fixings to ensure they have not come loose and retighten as necessary.

Article à fixer au mur uniquement :

Guide de montage mural et de fixation



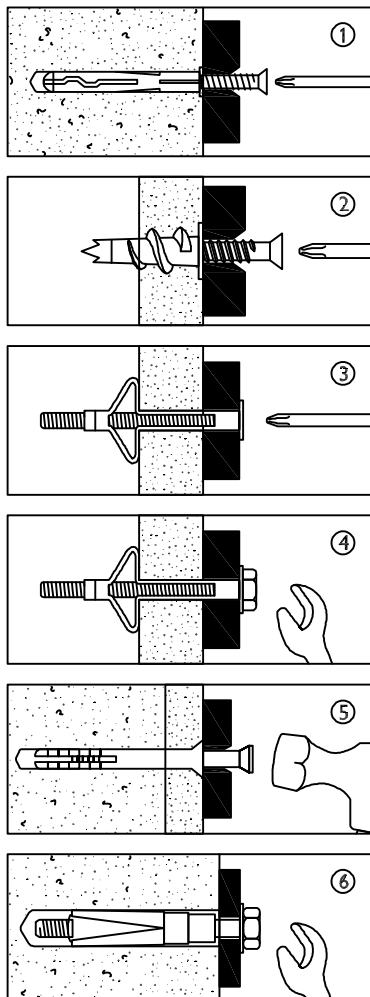
Attention

Les vis de fixation murale ne sont pas incluses, car différents matériaux de mur nécessitent différents types de vis / fixations.

Veillez vous assurer d'utiliser les vis / fixations correctes pour votre type de murs et demander conseil à un professionnel si vous n'êtes pas sûr.

L'échec du produit en raison de fixations incorrectes est de la responsabilité de l'installateur.

Important : Lorsque vous percez dans les murs, vérifiez toujours s'il n'y a pas de fils électriques ou de tuyaux cachés, etc



Types de murs

Vous pouvez utiliser l'un des types de cheville murale suivants si vos murs sont en brique, parpaing, béton, pierre ou bois.

1. Cheville murale polyvalente

En général, les blocs aérés ne devraient pas être utilisés pour supporter des charges lourdes. Dans ce cas, utilisez un dispositif de fixation spécialisé. Pour les charges légères, des chevilles murales polyvalentes peuvent être utilisées.

2. Cheville pour plaque de plâtre

Pour une utilisation lors de la fixation de charges légères sur des cloisons en placoplâtre

3. Cheville de fixation pour cavité

À utiliser avec des cloisons en placoplâtre ou des portes en bois creuses.

4. Cheville de fixation pour cavité - à usage intensif

À utiliser lors de l'installation ou du support de charges lourdes telles que des étagères, des armoires murales et des porte-manteaux.

5. Cheville de fixation à marteau

À utiliser avec des murs recouverts de placoplâtre. La fixation à marteau permet de la fixer au mur plutôt qu'au placoplâtre. Vérifiez toujours que la fixation est bien sécurisée au mur porteur.

6. Cheville à ancre de protection - Charges lourdes

À utiliser avec des charges plus lourdes telles que des téléviseurs, des enceintes hi-fi et des antennes satellites, etc.



Entretien et maintenance

Sécurité: Périodiquement, vérifiez tous les raccords et fixations murales pour vous assurer qu'ils ne se sont pas desserrés et resserrez-les si nécessaire.

STEP 33:

Étape 33:

27



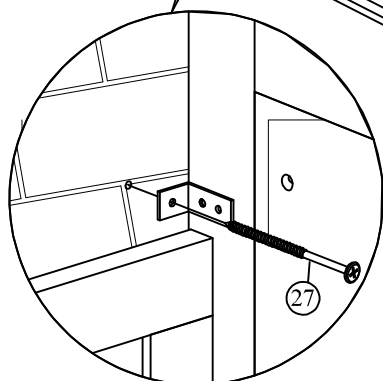
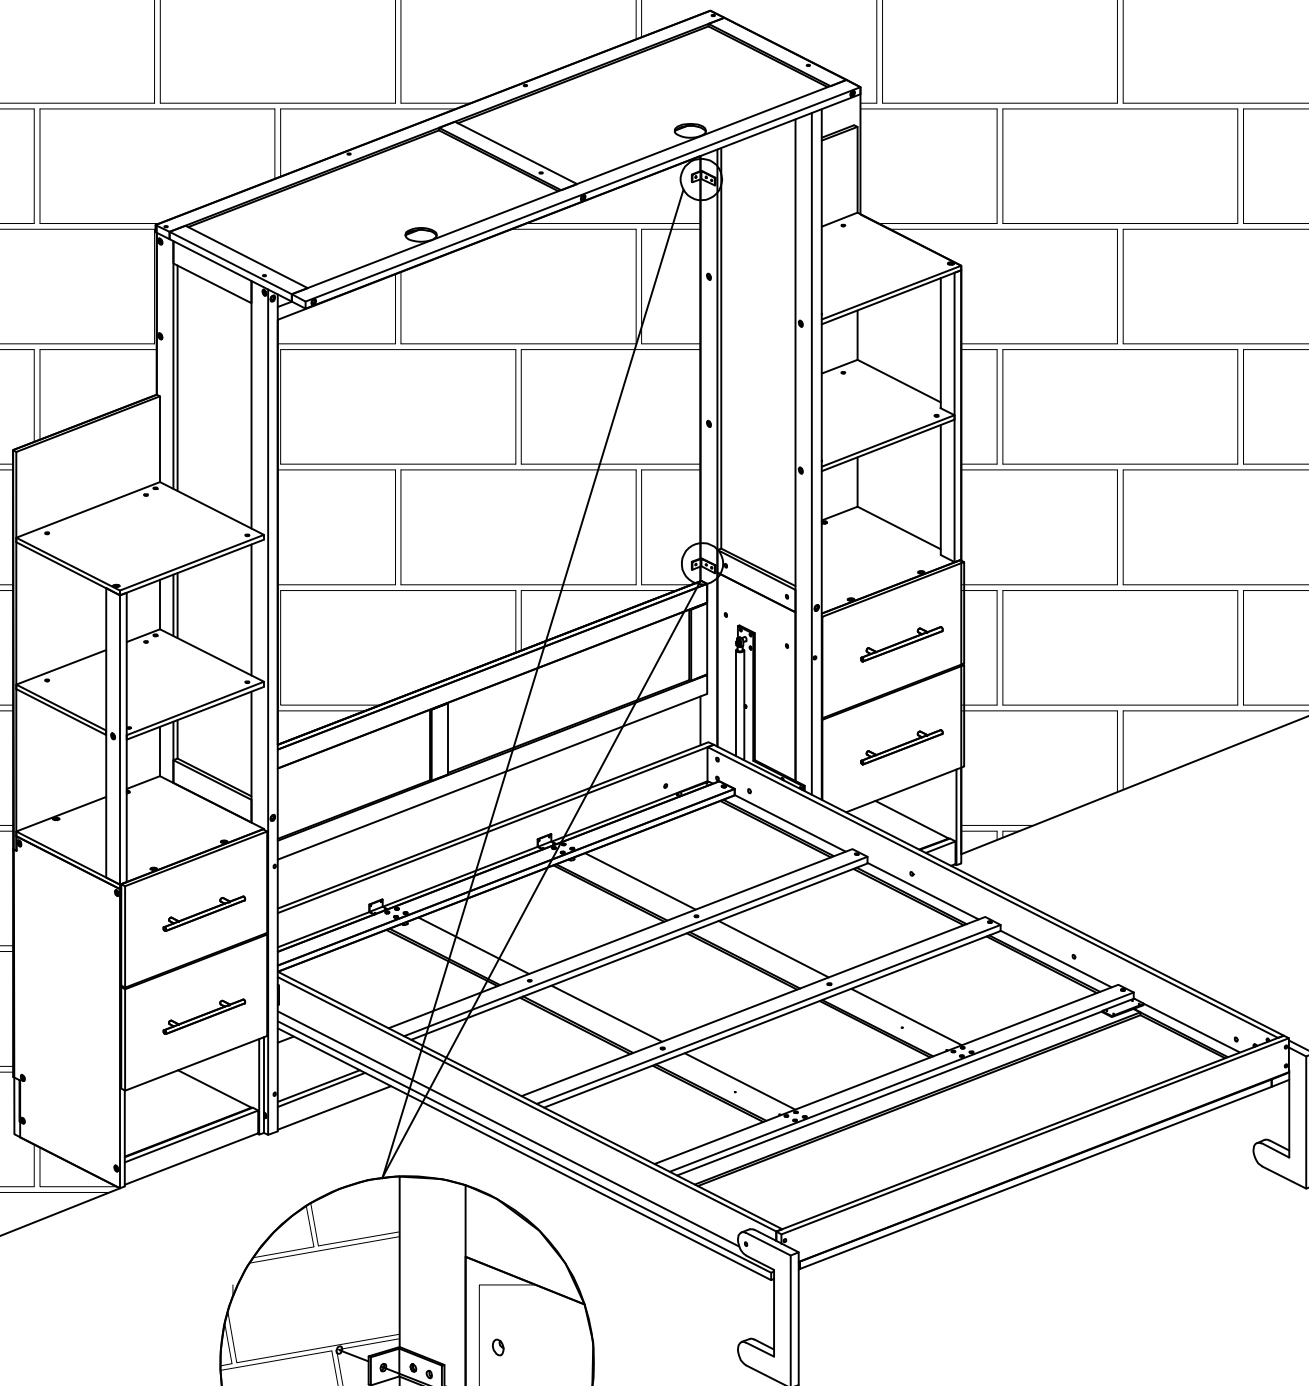
2(pcs)



.Requires 4 people to assemble
(2 people hold the large cabinet
in place and 2 people tilt the bed
until accessories are in place)



Le montage nécessite 4 personnes (2 personnes
pour maintenir la grande armoire en place et 2
personnes pour incliner le lit jusqu'à ce que les
accessoires soient en place)



STEP 34:

Étape 34:

27



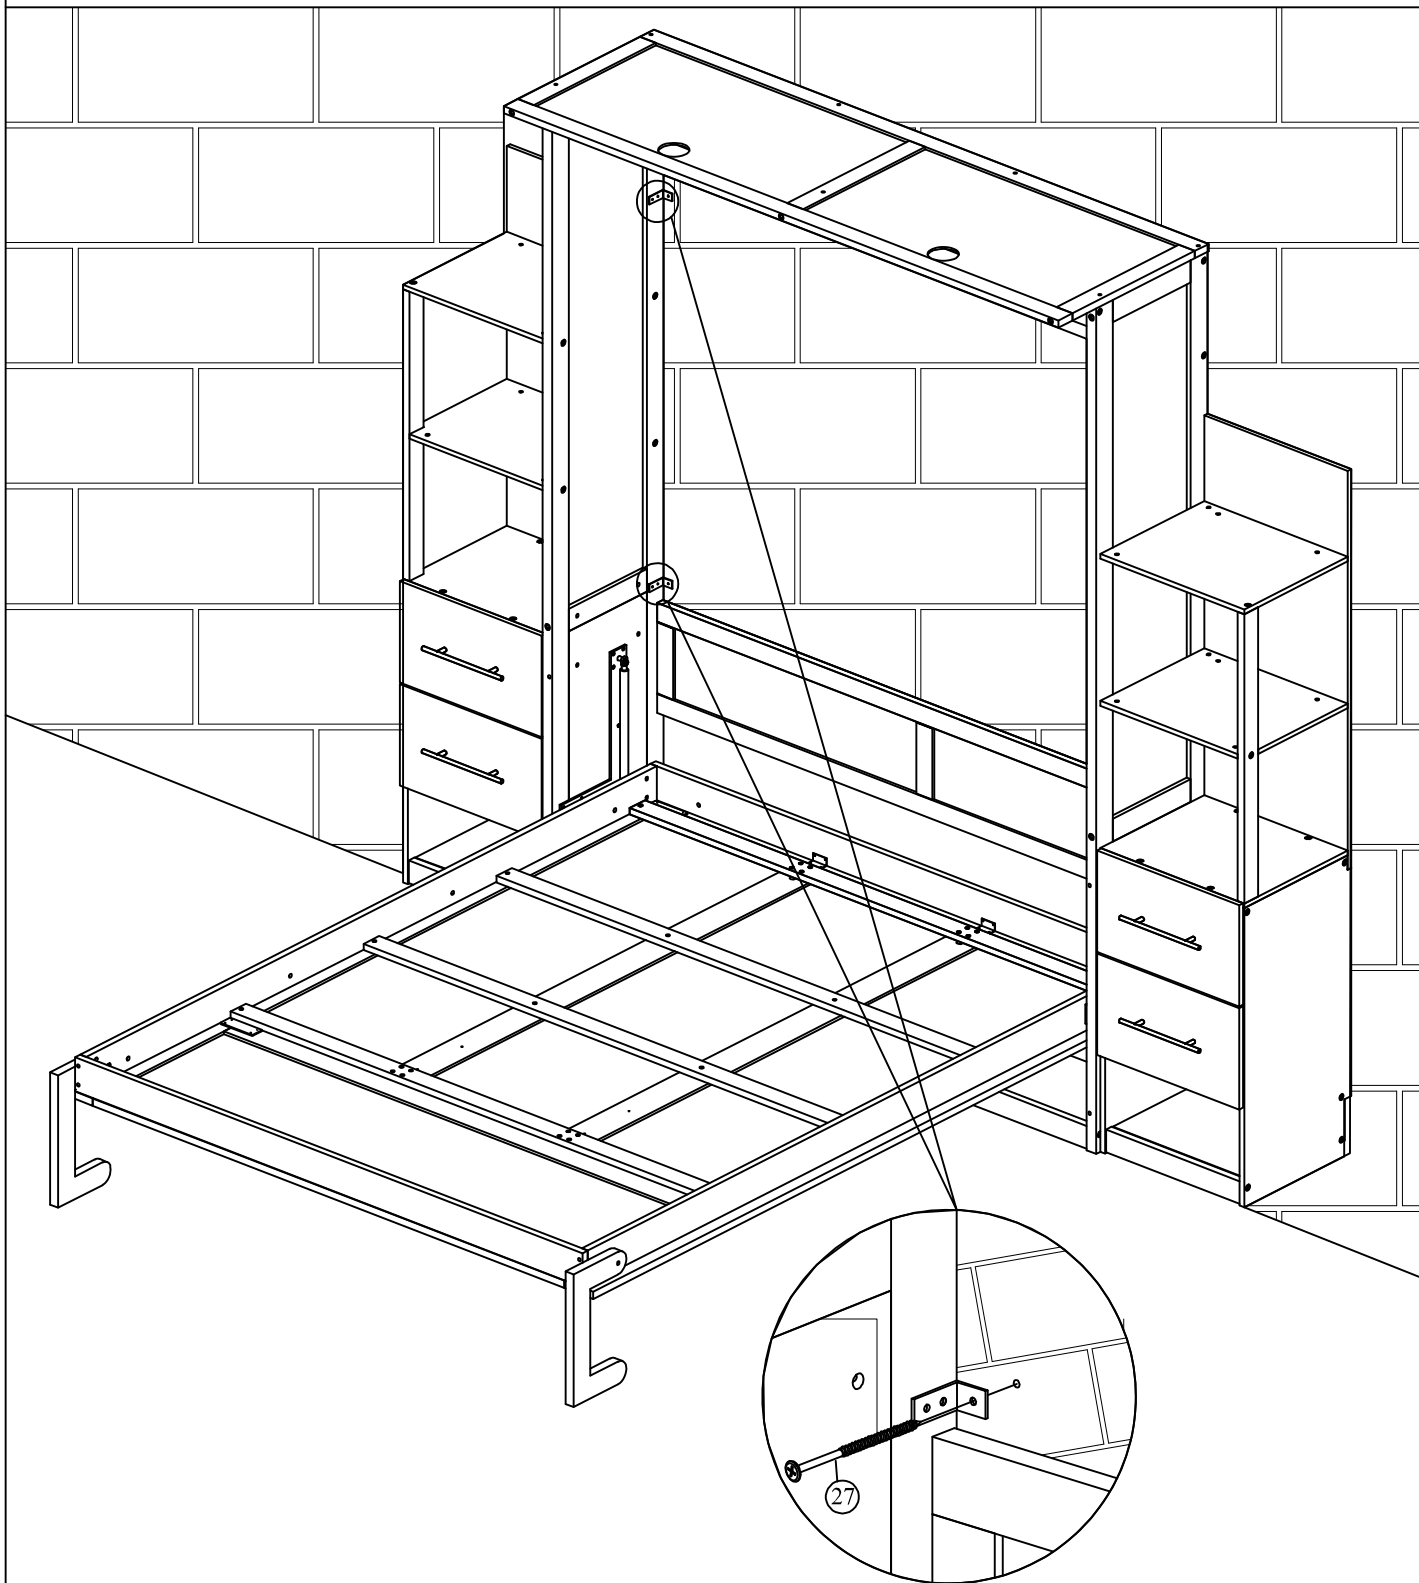
2(pcs)




.Requires 4 people to assemble
(2 people hold the large cabinet
in place and 2 people tilt the bed
until accessories are in place)



Le montage nécessite 4 personnes (2 personnes
pour maintenir la grande armoire en place et 2
personnes pour incliner le lit jusqu'à ce que les
accessoires soient en place)




OPTION 2

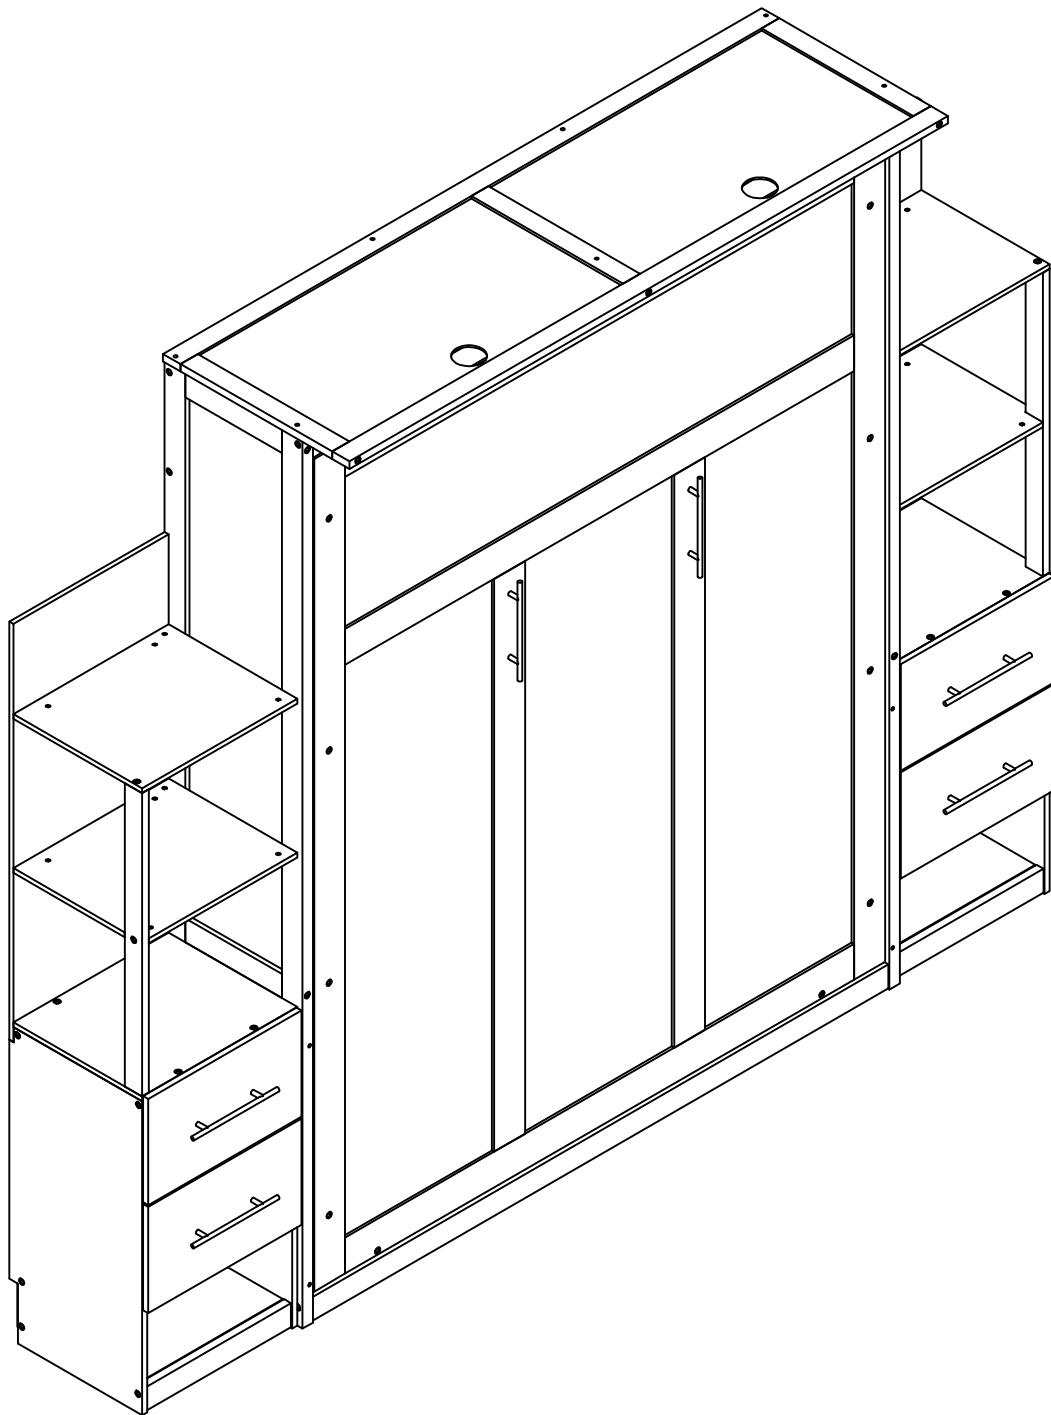

STEP 1:

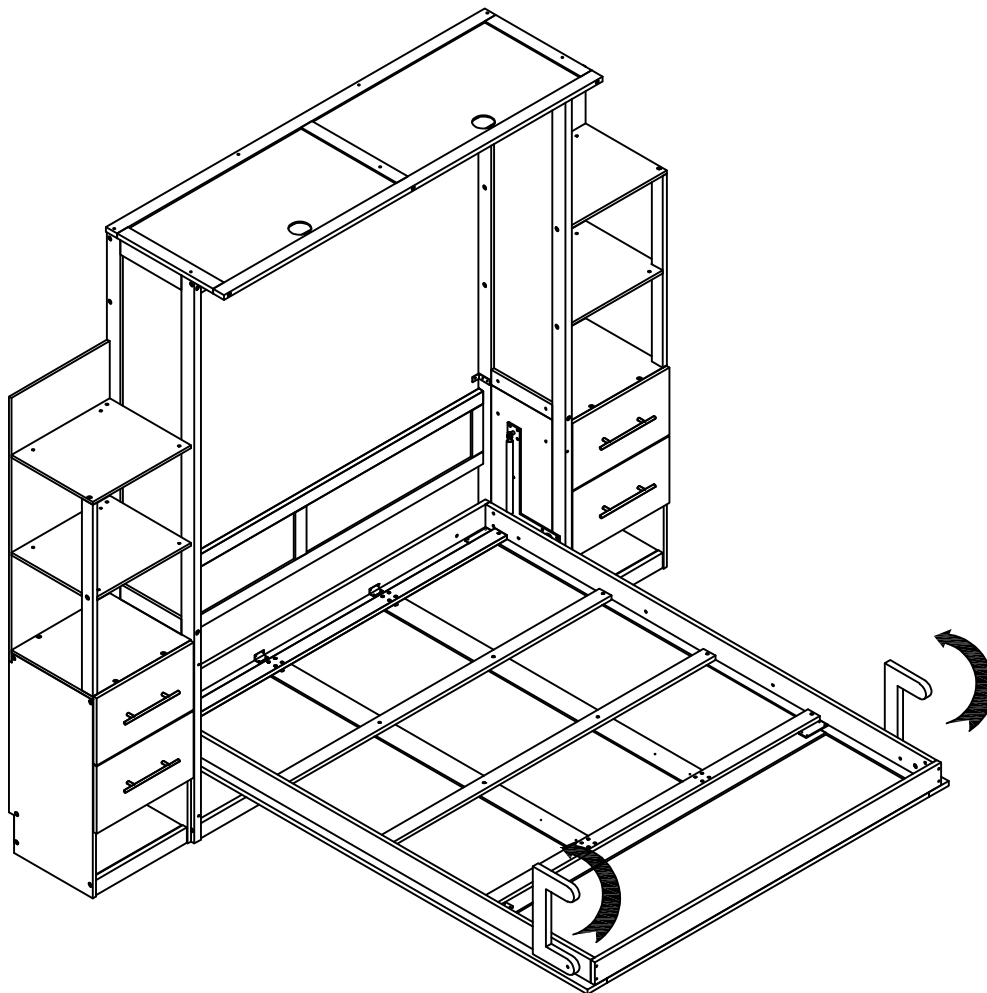Étape 1:



STEP 2:

Étape 2:

