

ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU CODE: (N709P420938-N709P420939)

Warning: You must read this before continuing

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU NUMBER: (N709P420938-N709P420939)

Attention: Vous devez lire ceci avant de continuer

This set is included 2 boxes if don't receive full 2

boxes please contact our customer service team

Ce set est livré en 2 boîtes. Si vous ne recevez pas un jeu

complet de 2 boîtes, veuillez contacter notre service clientèle.

Lower bed

Bed Type

Twin Standard

Lit inférieur

Type de lit

Simple standard

Length

74" - 75"

Longueur

74" - 75"

Width

38 1/2"

Largeur


38 1/2"

Thickness

6" max

Épaisseur

6" max

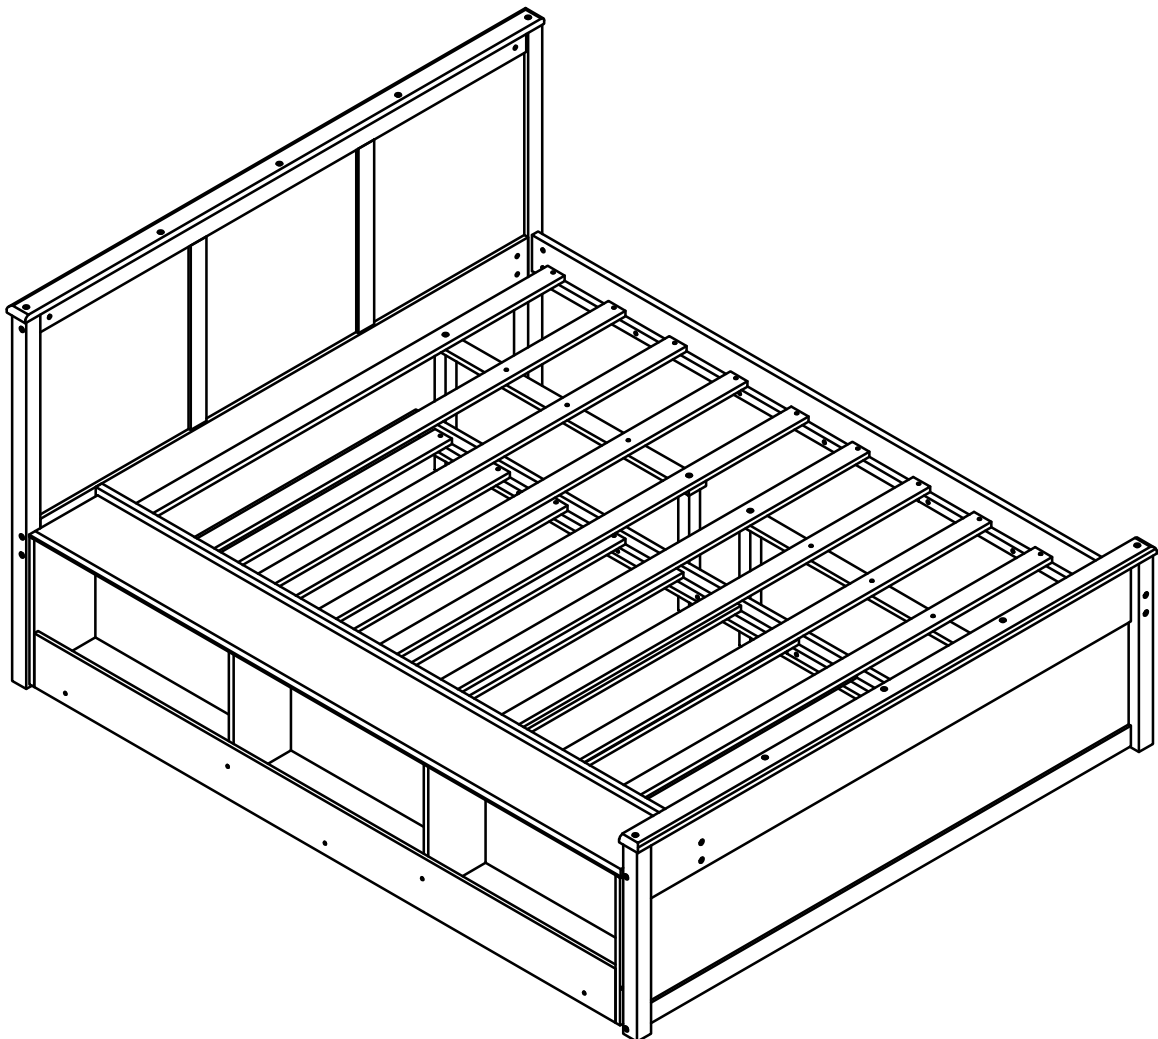

SAFETY WARNINGS AND GENERAL NOTES:

Do not use substitute parts. Contact the manufacturer or dealer for replacement

Keep these instructions for future reference.

We recommend assembling your bed on the shipping carton to protect your floor.

Be certain all staples are out of the box before beginning assembly on the shipping

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET REMARQUES GÉNÉRALES :

N'utilisez pas de pièces de rechange. Contactez le fabricant ou le revendeur pour les pièces de rechange.


Conservez ces instructions pour référence future.

Nous vous recommandons d'assembler votre lit sur le carton d'expédition pour protéger votre sol.

Assurez-vous que toutes les agrafes sont sorties de la boîte avant de commencer l'assemblage sur le carton d'expédition.










ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

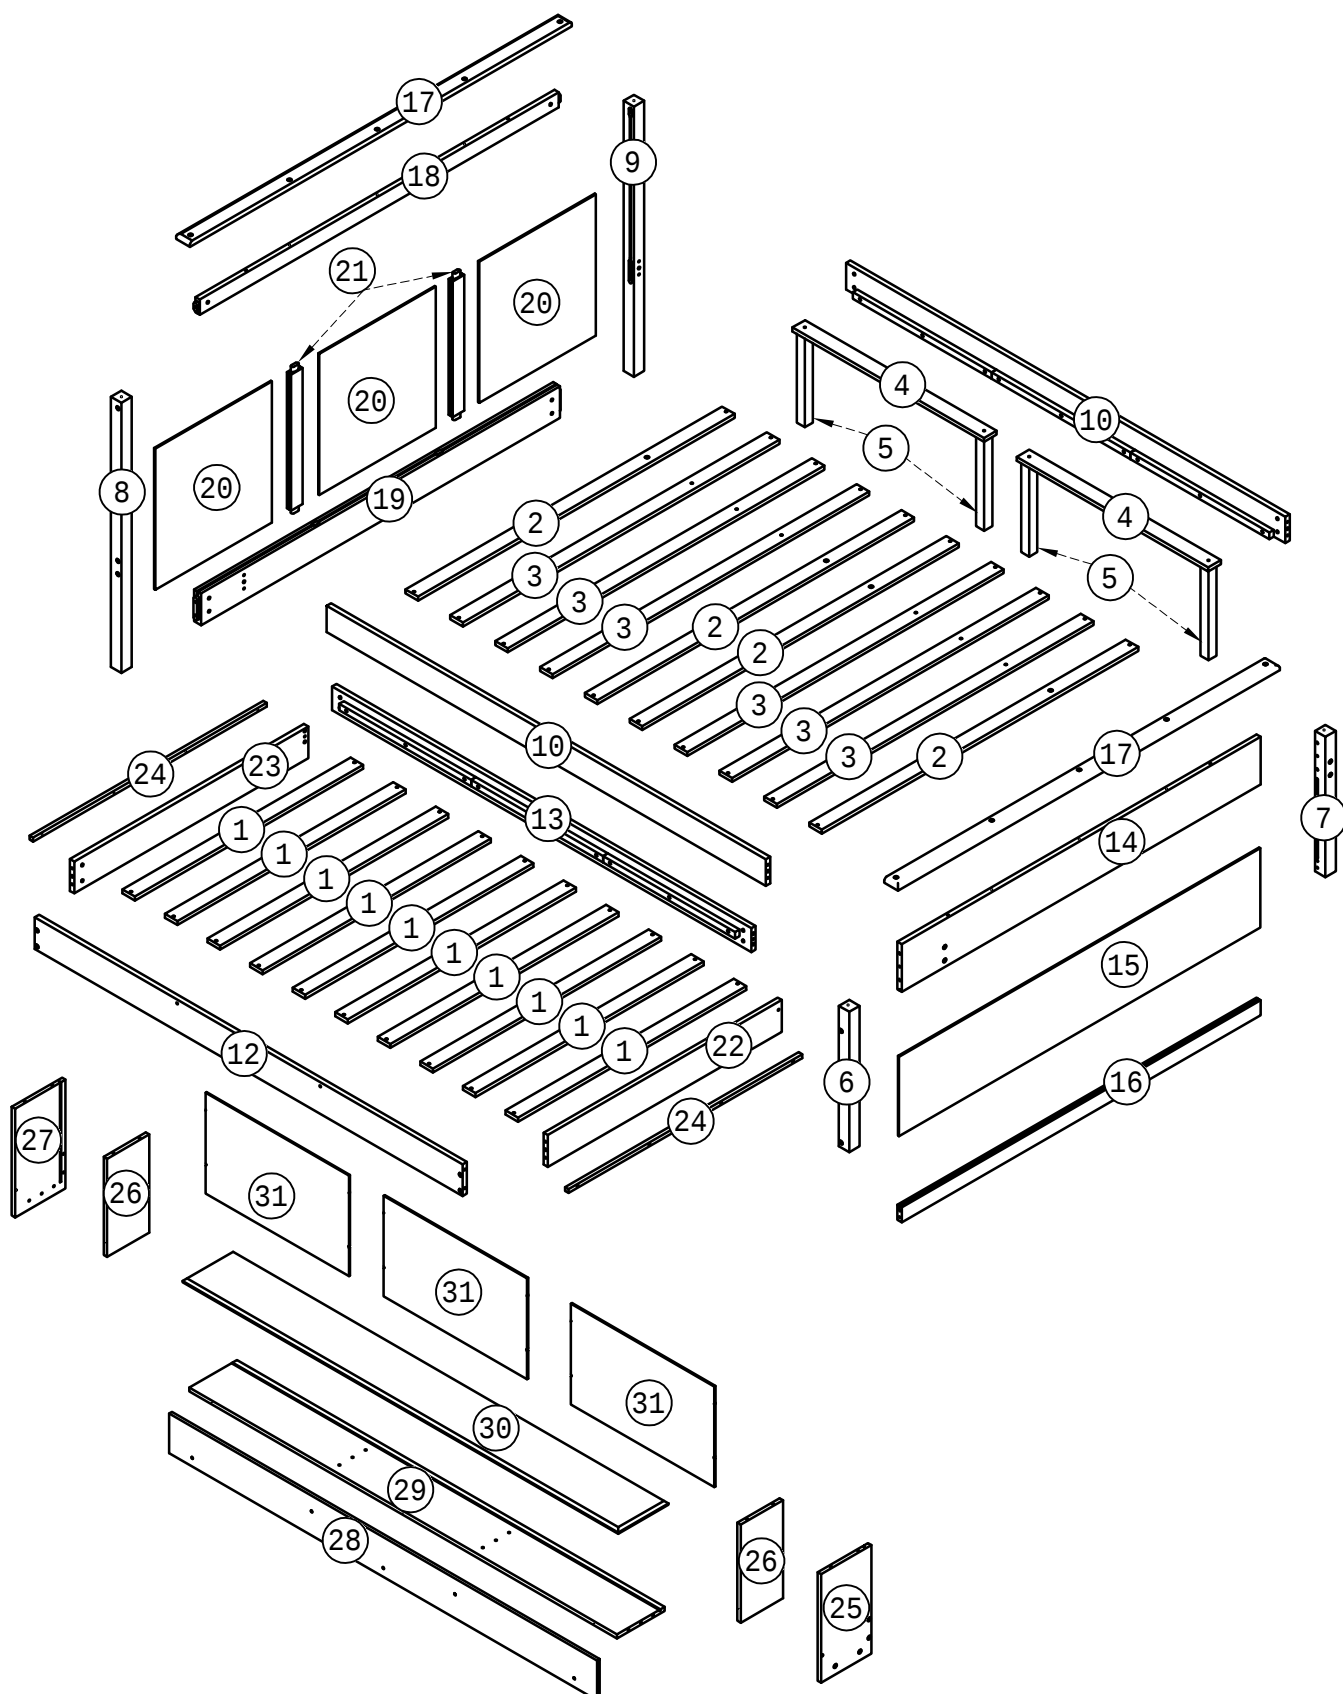













Part List (Box 1 - N709P420938)

Liste des pièces (Boîte 1 - N709P420938)

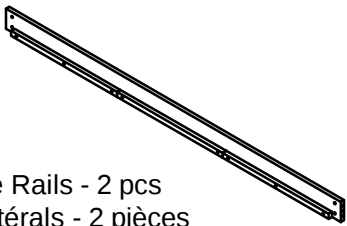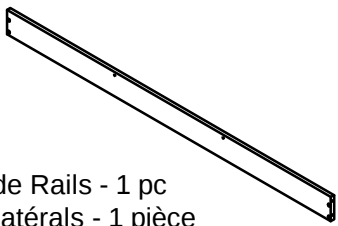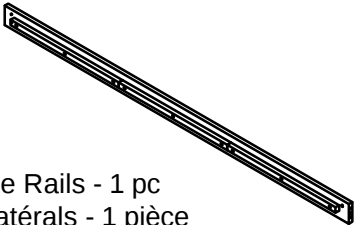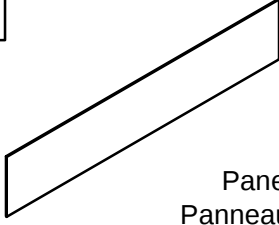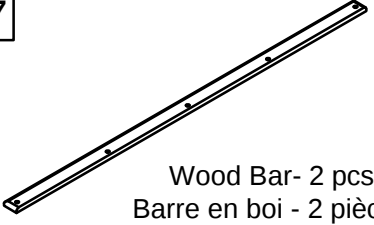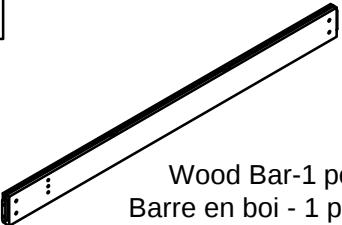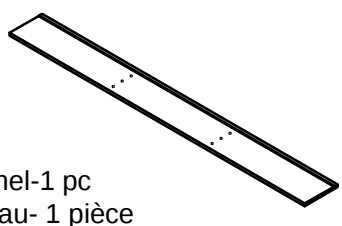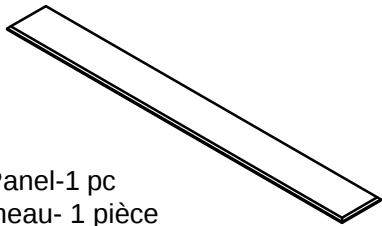5  Leg- 4 pcs Jambe- 4 pièces	10  Side Rails - 2 pcs Rail latéraux - 2 pièces	12  Side Rails - 1 pc Rail latéraux - 1 pièce
13  Side Rails - 1 pc Rail latéraux - 1 pièce	15  Panel-1 pc Panneau- 1 pièce	17  Wood Bar- 2 pcs Barre en boi - 2 pièces
19  Wood Bar-1 pc Barre en boi - 1 pièce	21  Wood Bar- 2 pcs Barre en boi - 2 pièces	26  Panel- 2 pcs Panneau- 2 pièces
28  Panel-1 pc Panneau- 1 pièce	29  Panel-1 pc Panneau- 1 pièce	30  Panel-1 pc Panneau- 1 pièce










Part List & Hardware List (Box 2 - N709P420939)


Liste des pièces et liste du matériel(Boîte 2-N709P420939)

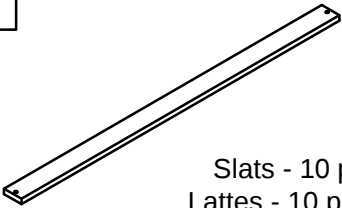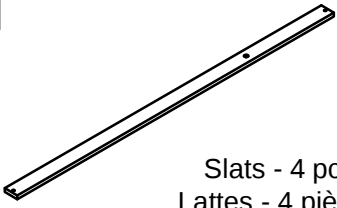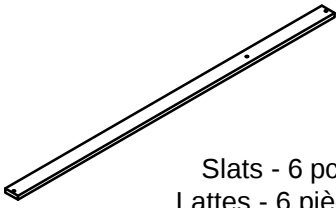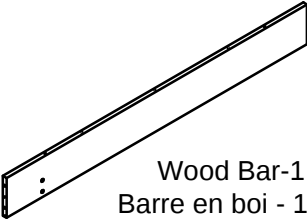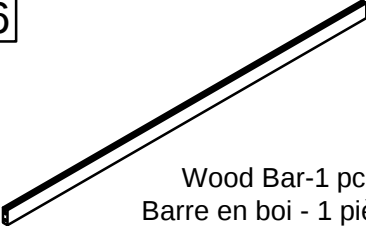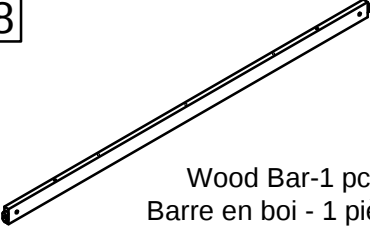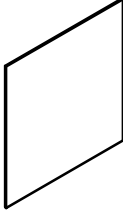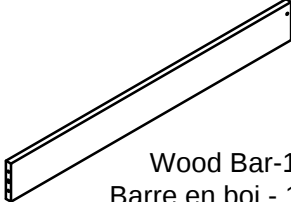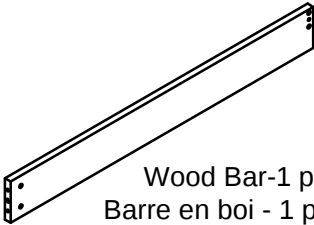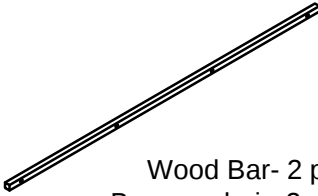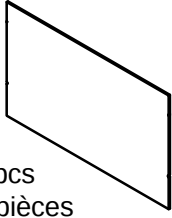1  Slats - 10 pcs Lattes - 10 pièces	2  Slats - 4 pcs Lattes - 4 pièces	3  Slats - 6 pcs Lattes - 6 pièces
4  Slats - 2 pcs Lattes - 2 pièces	6  Leg-1 pc Jambe-1 pièce	7  Leg-1 pc Jambe-1 pièce
8  Leg-1 pc Jambe-1 pièce	9  Leg-1 pc Jambe-1 pièce	14  Wood Bar-1 pc Barre en boi - 1 pièce
16  Wood Bar-1 pc Barre en boi - 1 pièce	18  Wood Bar-1 pc Barre en boi - 1 pièce	20  Panel- 3 pcs Panneau- 3 pièces
22  Wood Bar-1 pc Barre en boi - 1 pièce	23  Wood Bar-1 pc Barre en boi - 1 pièce	24  Wood Bar- 2 pcs Barre en boi - 2 pièces
25  Panel-1 pc Panneau- 1 pièce	27  Panel-1 pc Panneau- 1 pièce	31  Panel- 3 pcs Panneau- 3 pièces

Hardware List (Box 2 - N709P420939)

Liste du matériel (Boîte 2-N709P420939)

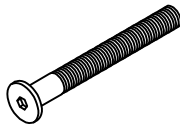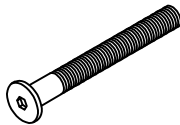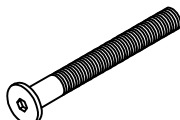
A  Bolt Ø6 x 85 mm- 14 pcs Boulon Ø6 x 85 mm- 14 pièces	B  Bolt Ø6 x 60 mm- 16 pcs Boulon Ø6 x 60 mm- 16 pièces	C  Bolt Ø6 x 45 mm - 2 pcs Boulon Ø6 x 45 mm - 2 pièces
D  Bolt Ø6 x 35 mm - 6 pcs Boulon Ø6 x 35 mm - 6 pièces	E  Screws Ø6 x 35mm - 10 pcs Vis Ø6 x 35mm- 10 pièces	F  Wood Screws M4 x 30mm - 61 pcs Les vis à bois M4 x 30mm - 61 pièces
G  Wood Screws M4 x 15mm - 14 pcs Les vis à bois M4 x 15mm - 14 pièces	H  Wood Screws M3 x 12mm - 12 pcs Les vis à bois M3 x 12mm - 12 pièces	K  Wood dowel Ø10 x 40mm - 14 pcs Cheville en bois Ø10 x 40mm - 14 pièces
L  Wood dowel Ø8 x 30mm - 18 pcs Cheville en bois Ø8 x 30mm - 18 pièces	M  Ø6 x 13 mm - 30 pcs Ø6 x 13 mm - 30 pièces	N  Wheels (H=40mm)- 4 pcs Roues (H=40mm)- 4 pièces
P  Steel Bracks - 6 pcs Supports en acier - 6 pièces	V  Bolt Ø6 x 70 mm- 4 pcs Boulon Ø6 x 70 mm- 4 pièces	Q  Allen Key- 1 pc Clé Allen- 1 pièce



Assembly Tools Required (Not Included)
Outils d'assemblage requis (non inclus)


STEP 1-1:

Étape 1-1:

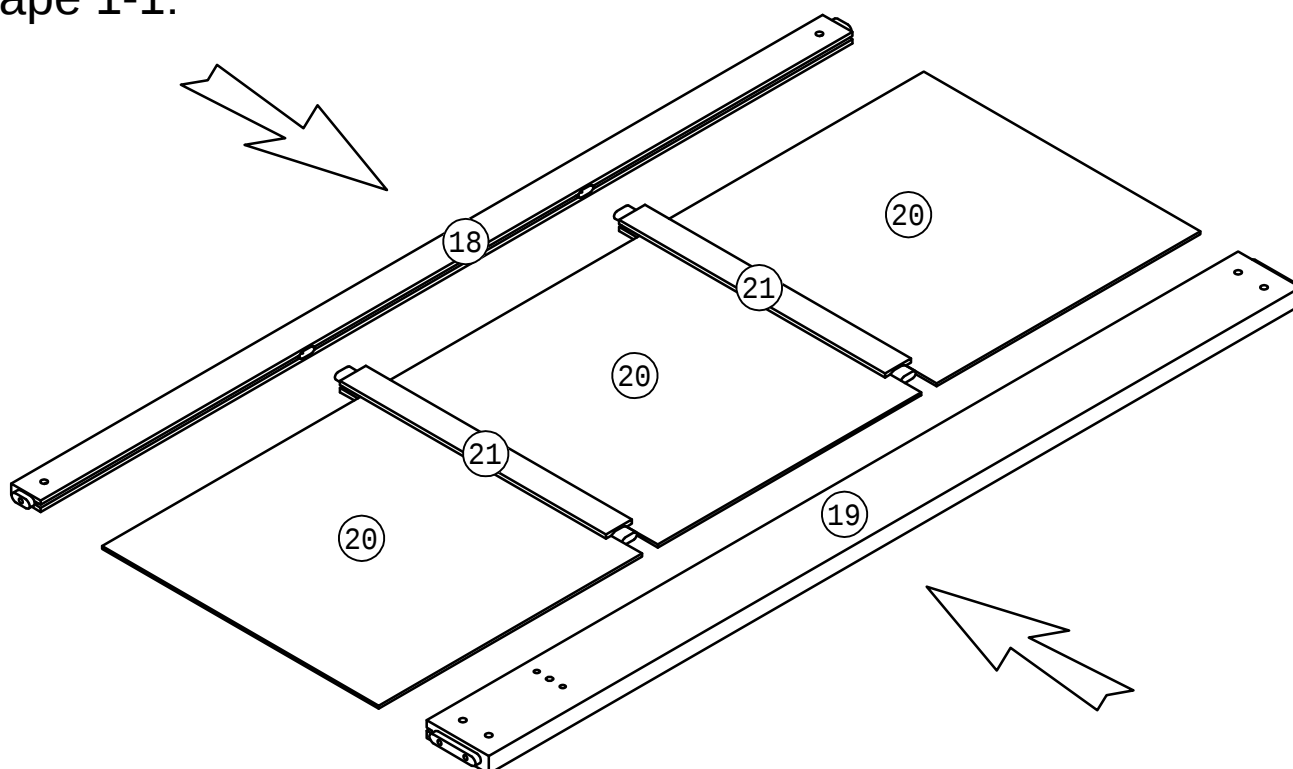


STEP 1-2:

Étape 1-2:

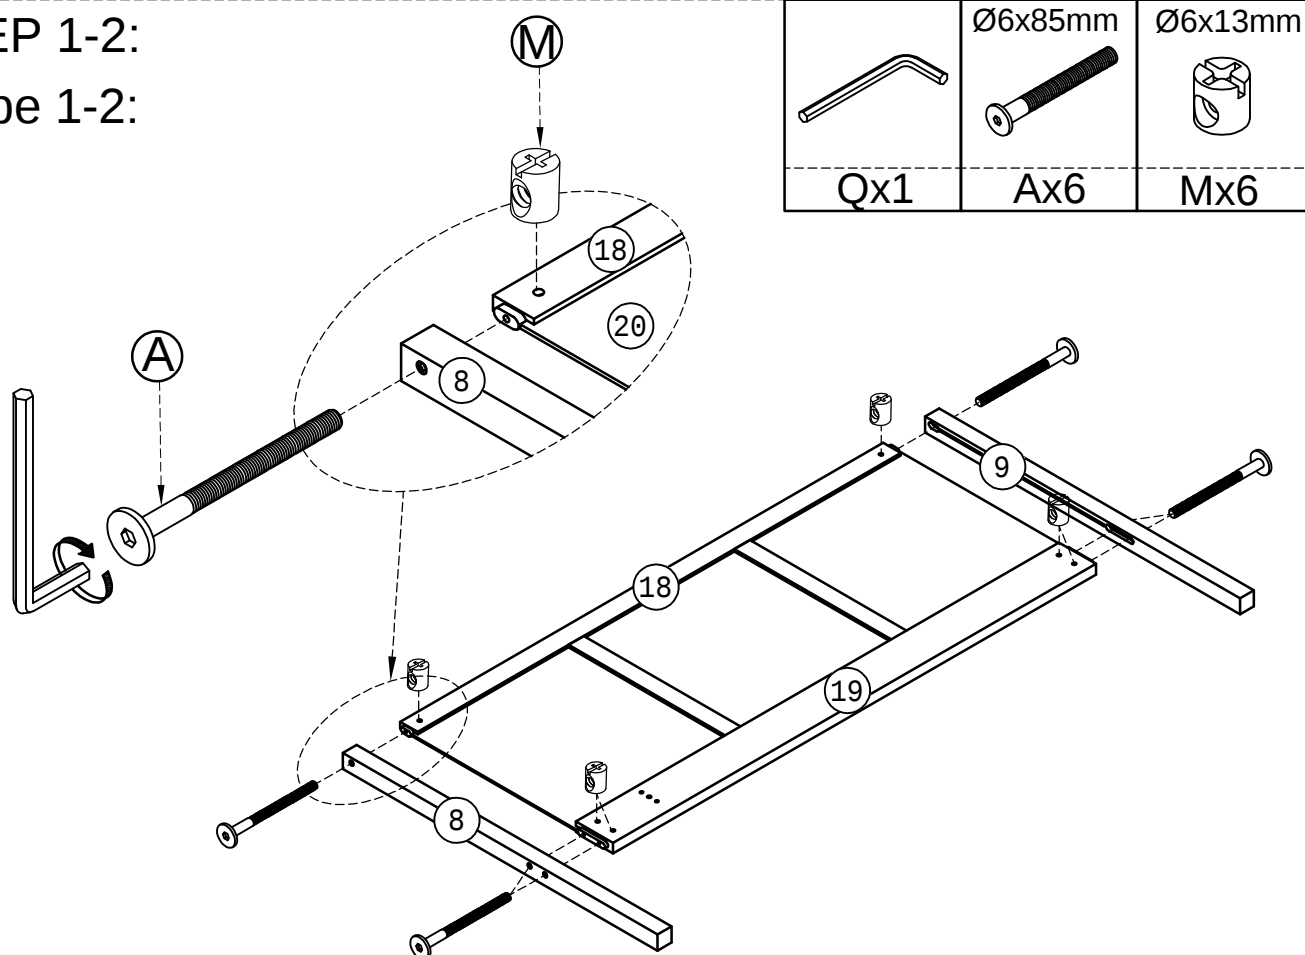


STEP 1-3:

Étape 1-3:

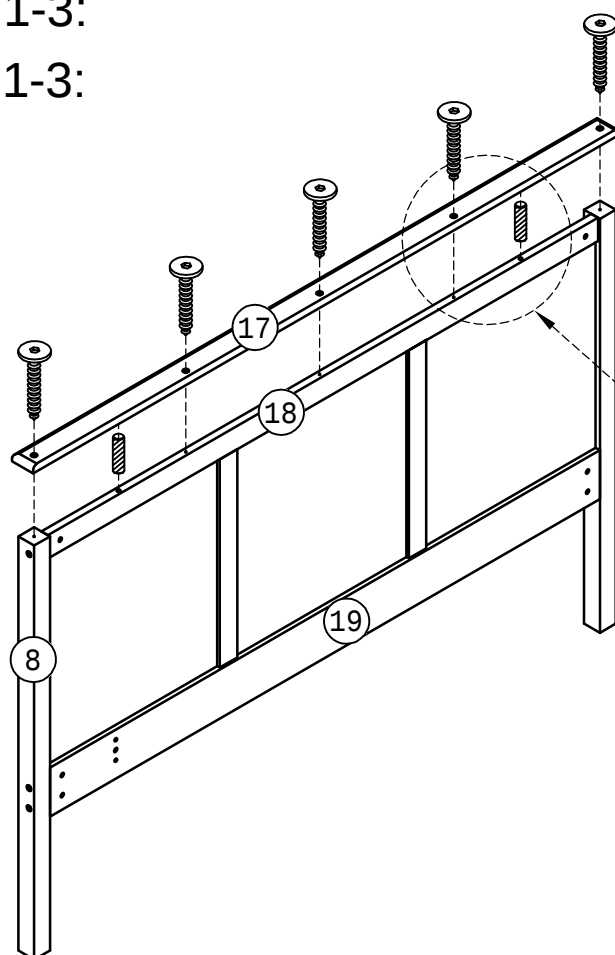


	Ø6x35 mm	Ø8x30 mm
Qx1	Ex5	Lx2

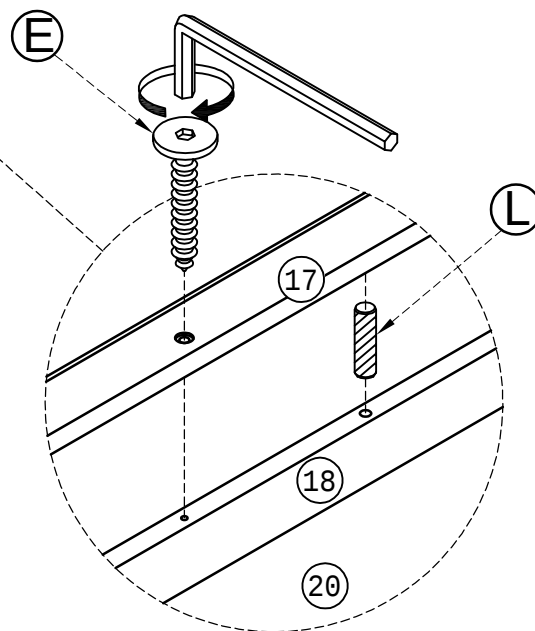

STEP 1-4:

Étape 1-4:

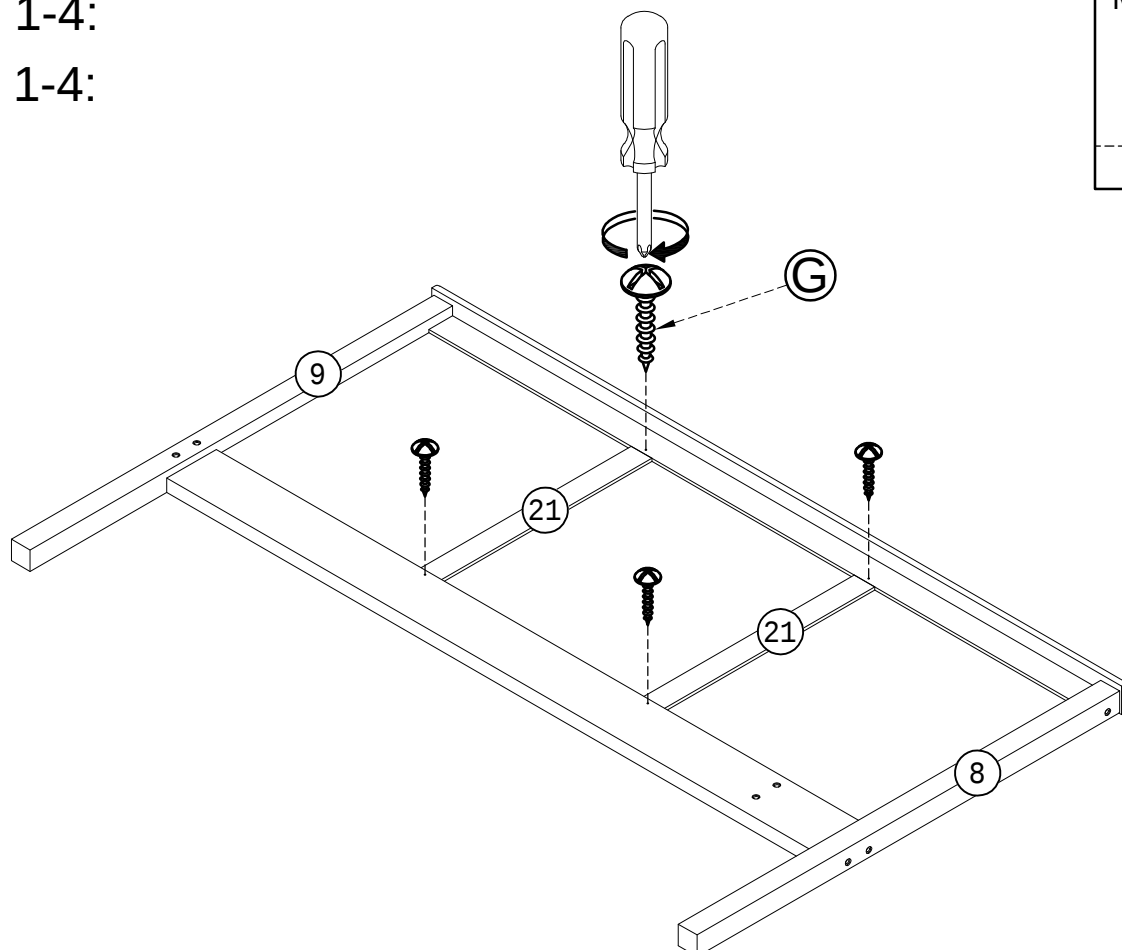



M4x15mm

Gx4

STEP 2-1:


Étape 2-1:


	Ø10x40 mm 	Ø6x85mm 	Ø6x13mm 
Qx1	Kx6	Ax4	Mx4

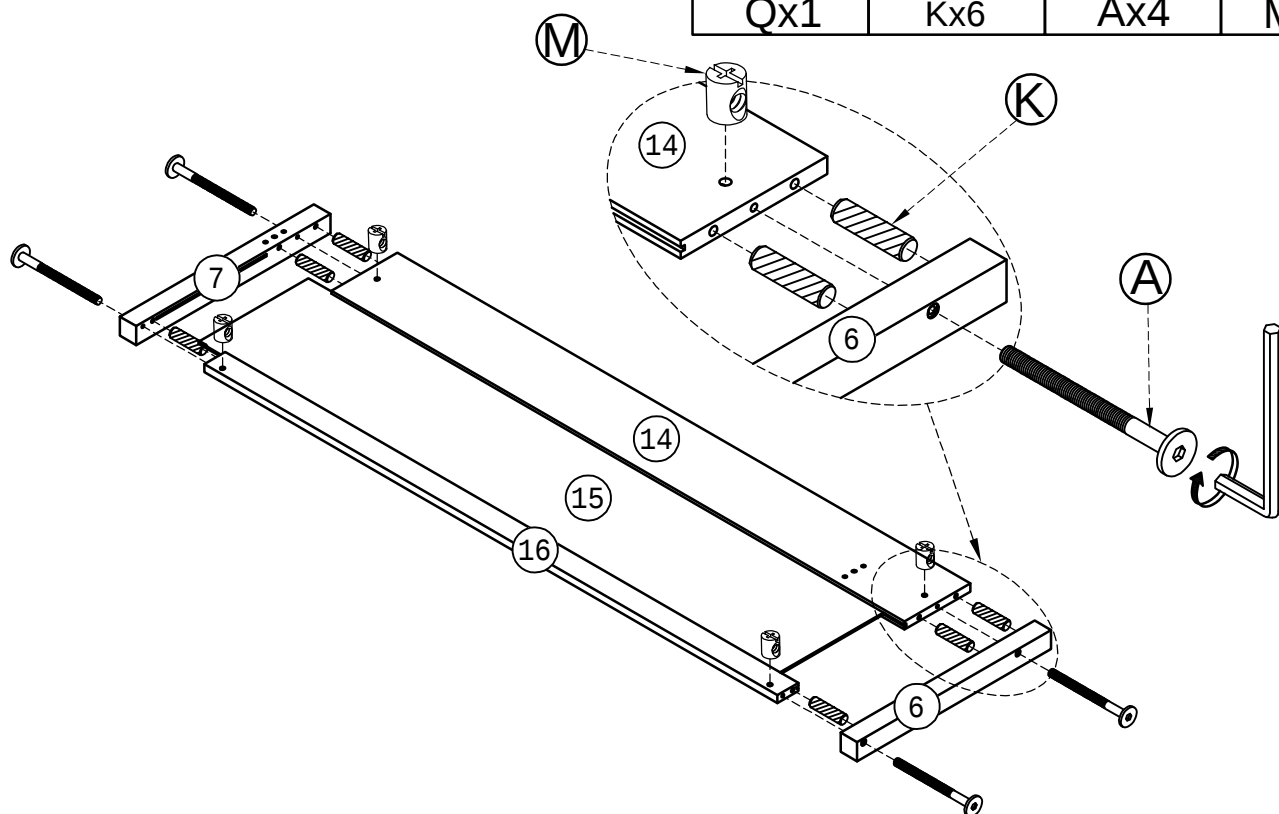

STEP 2-2:


Étape 2-2:


	Ø6x35 mm 	Ø8x30 mm 
Qx1	Ex5	Lx2

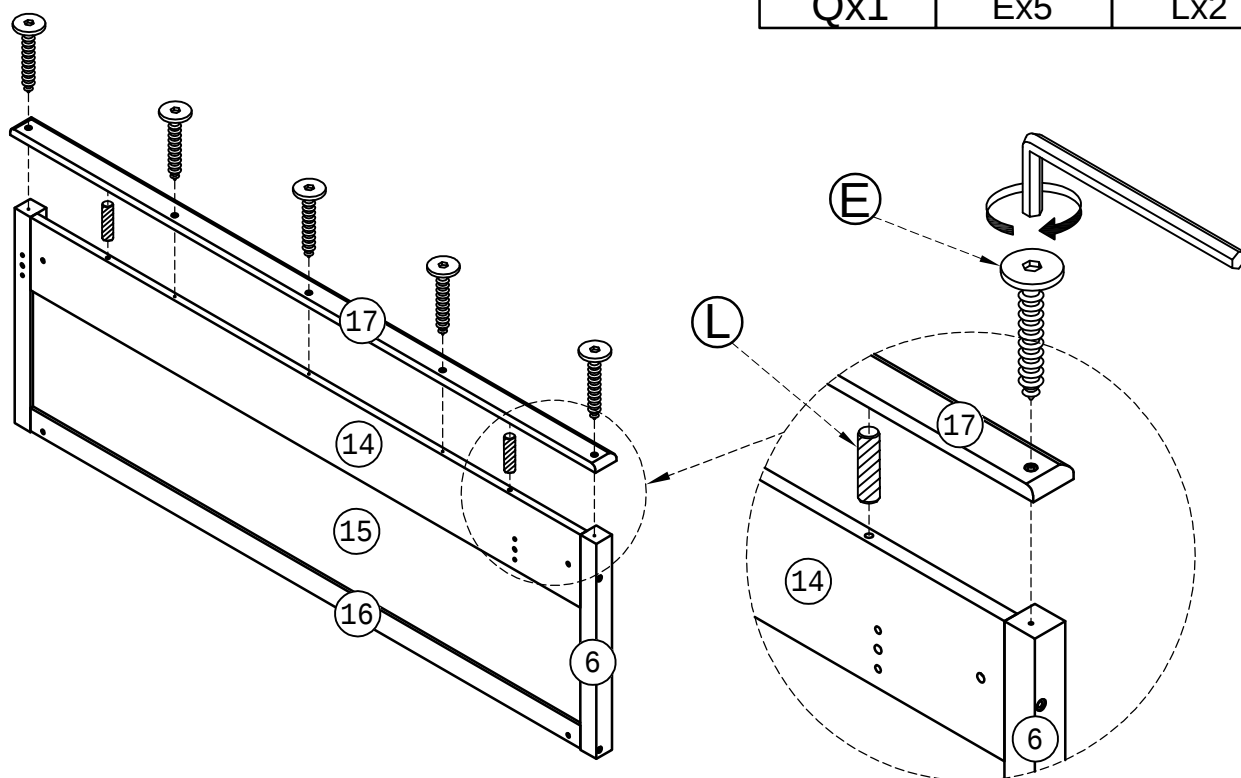

STEP 3:

Étape 3:


	Ø10x40 mm 	Ø6x85mm 	Ø6x70mm 	Ø6x13mm 
Qx1	Kx4	Ax4	Vx4	Mx8

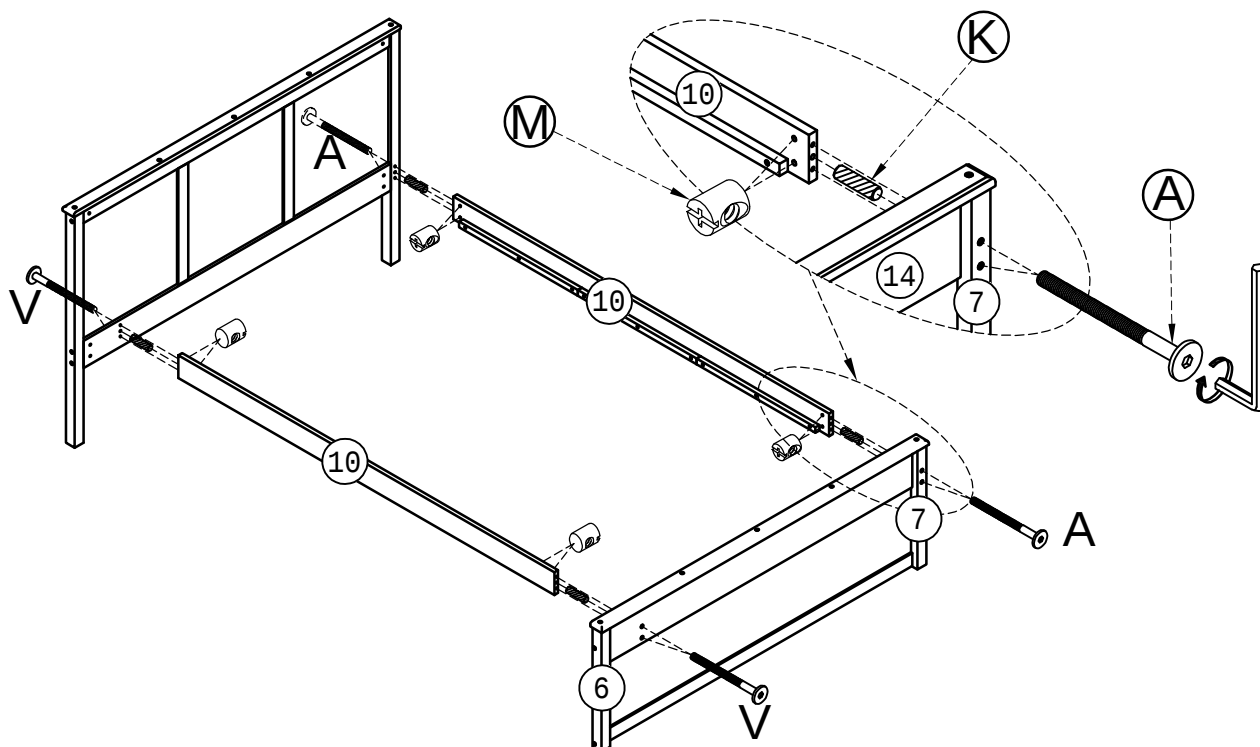

STEP 4-1:



Étape 4-1:

	Ø6x60mm 
Qx1	Bx4

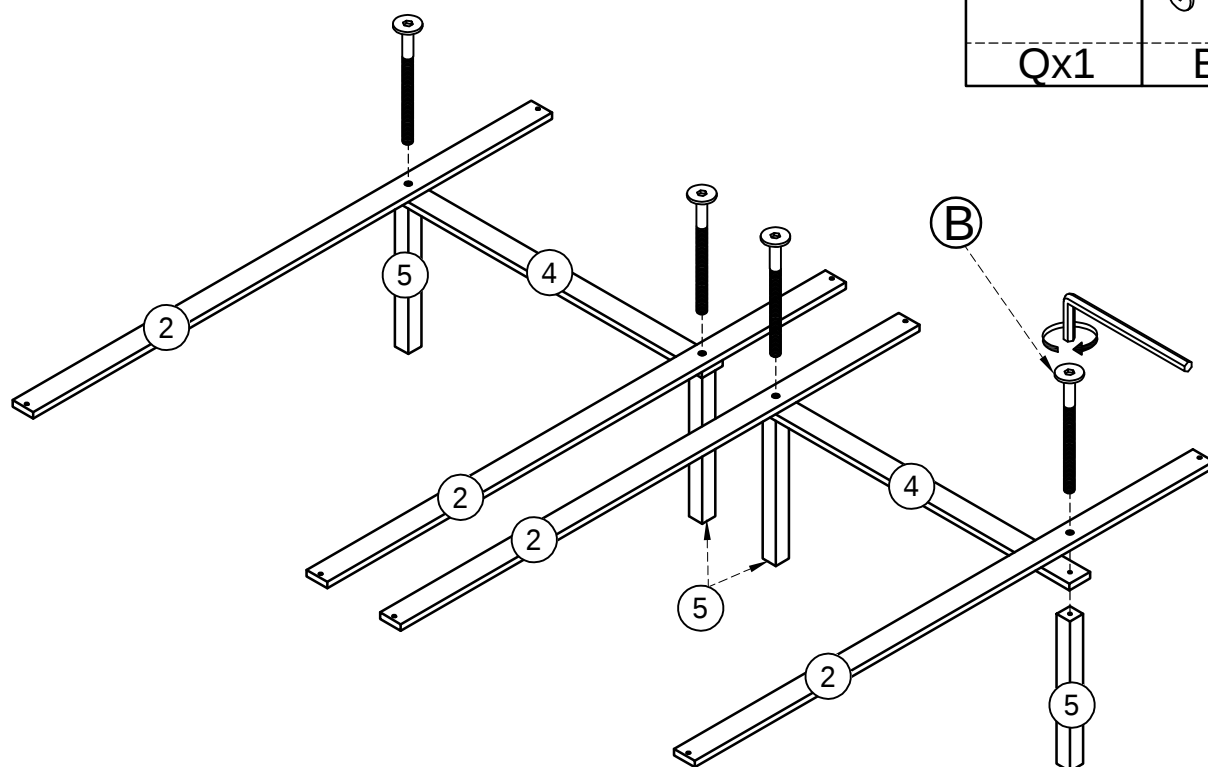

STEP 4-2:

Étape 4-2:

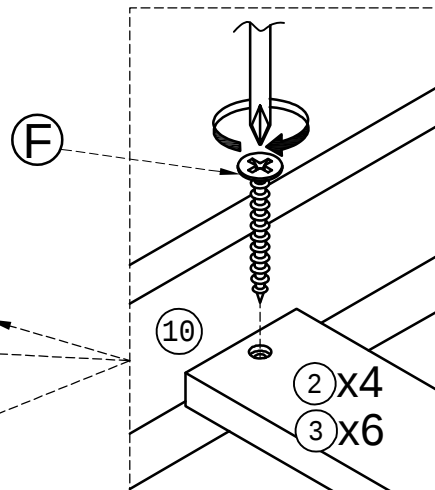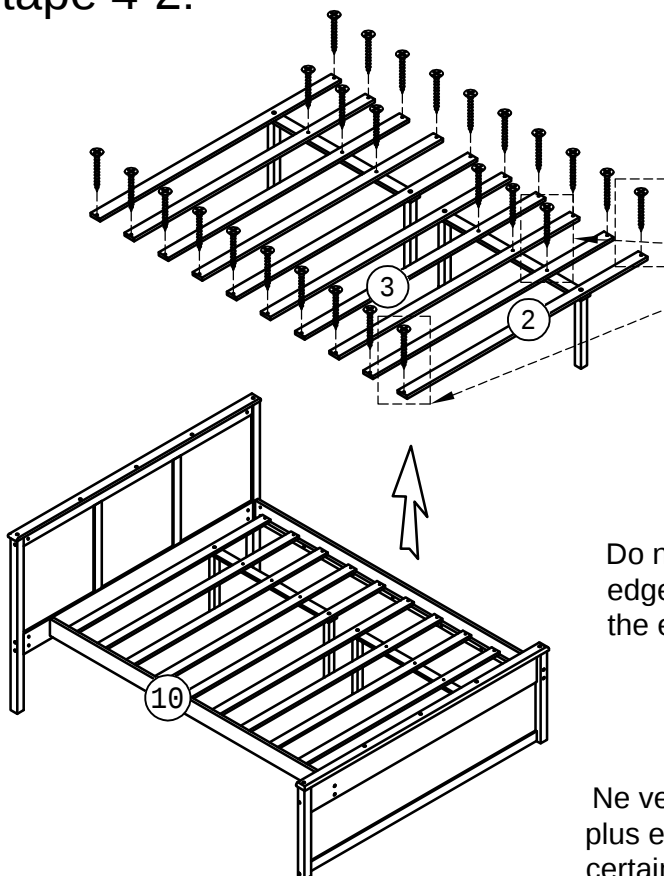


M4x30 mm



Fx26

For Upper Bunk:



Do not lock the screws of the bed slats to the outermost edge the bed slats, you need to leave a certain space at the edges otherwise it you cause the board to break

Pour la couchette supérieure




Ne verrouillez pas les vis des lattes du lit sur le bord le plus extérieur des lattes du lit, vous devez laisser un certain espace sur les bords, sinon la planche se casserait.

STEP 5-1:


Étape 5-1:

Qx1	Lx4	Dx2

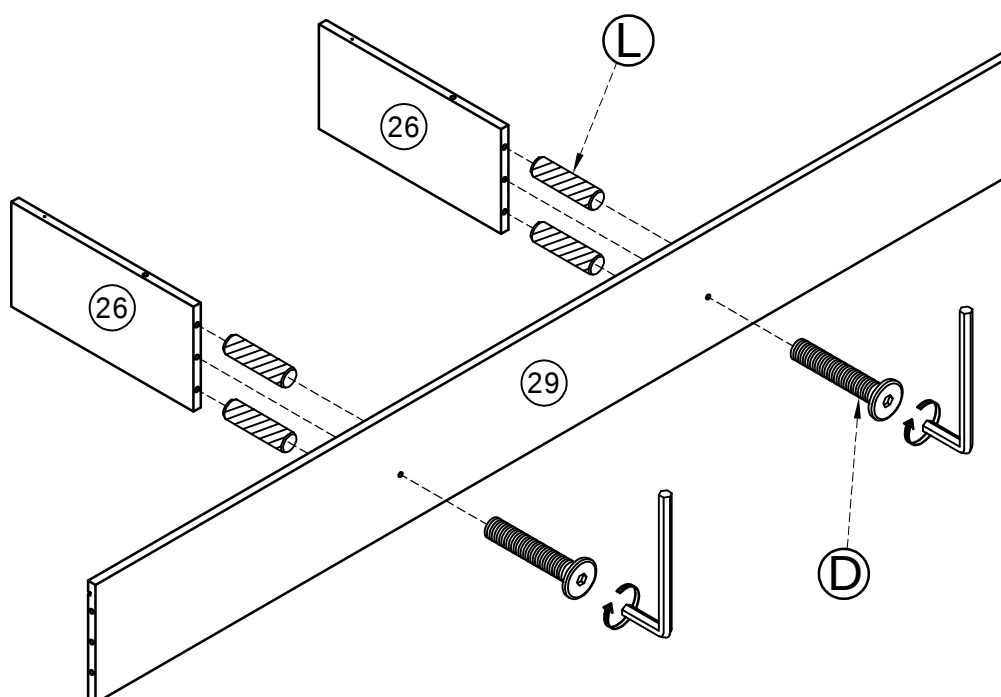


STEP 5-2:

Étape 5-2:

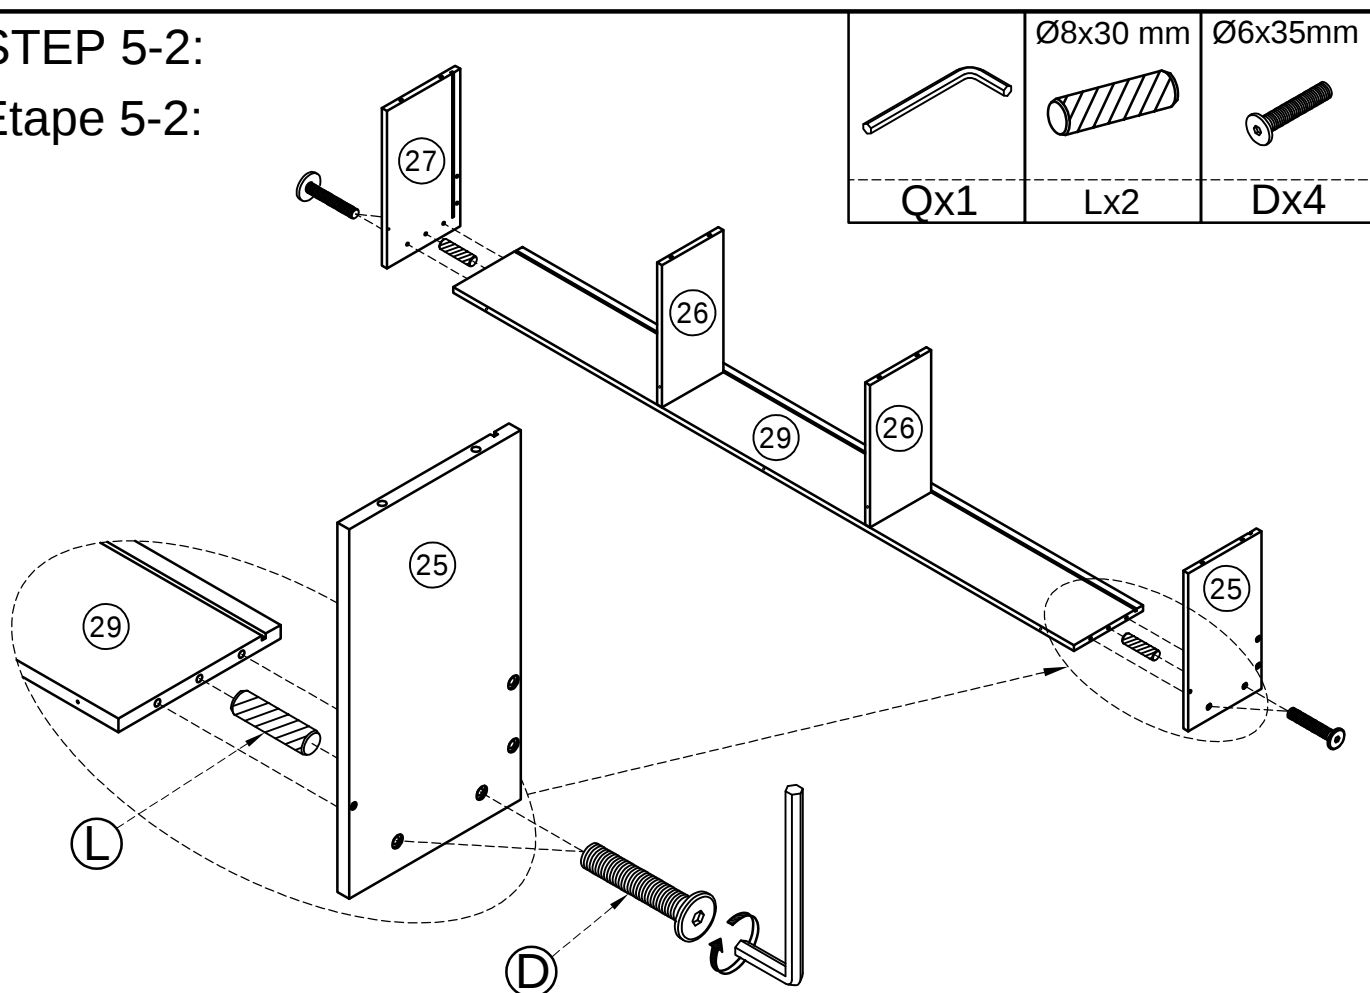


STEP 5-3:

Étape 5-3:

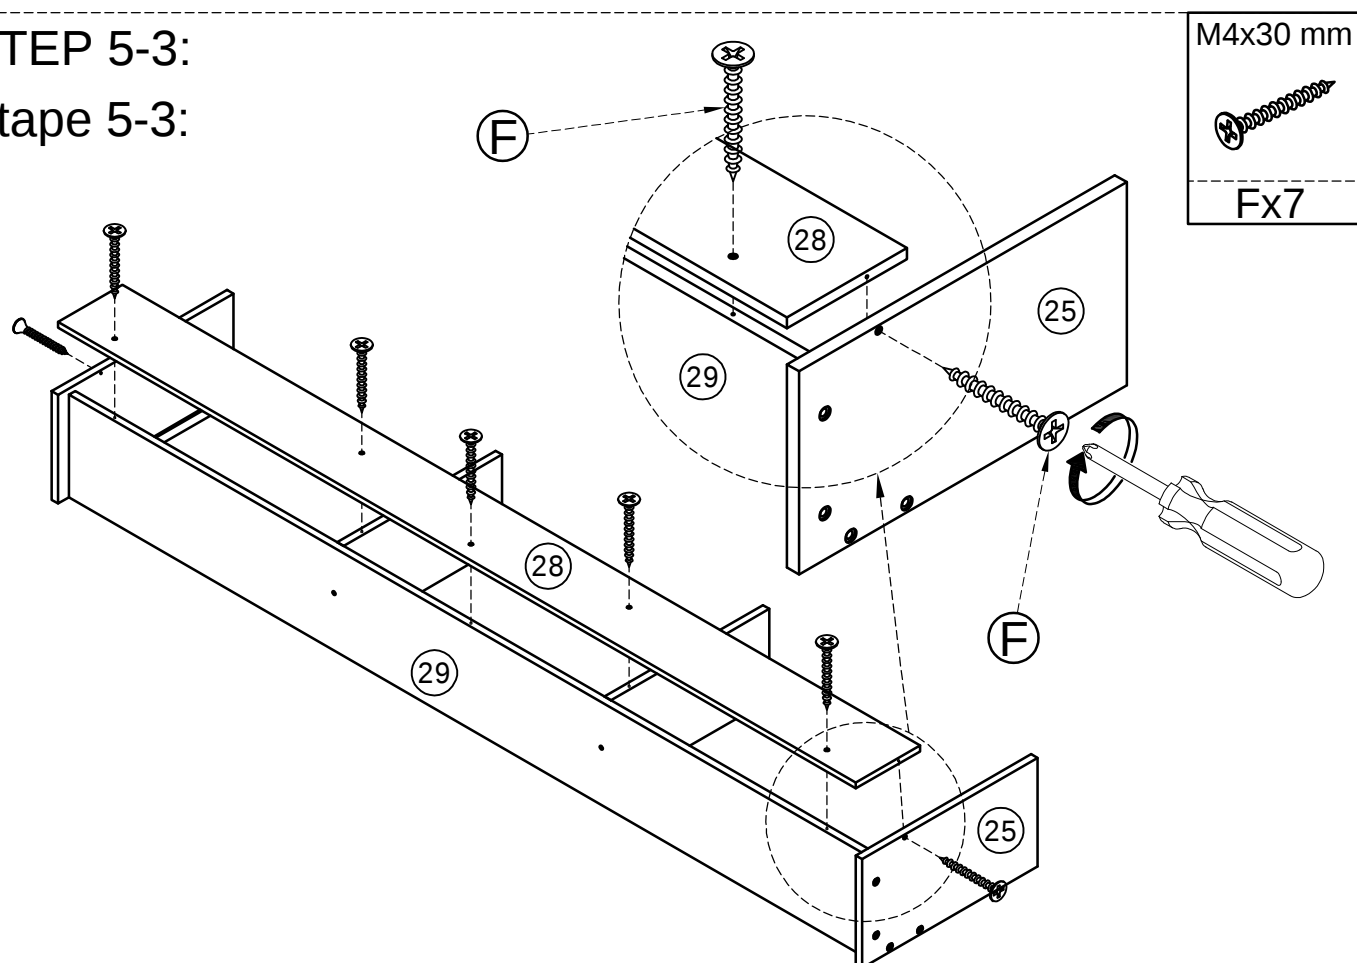


STEP 5-4:

Étape 5-4:

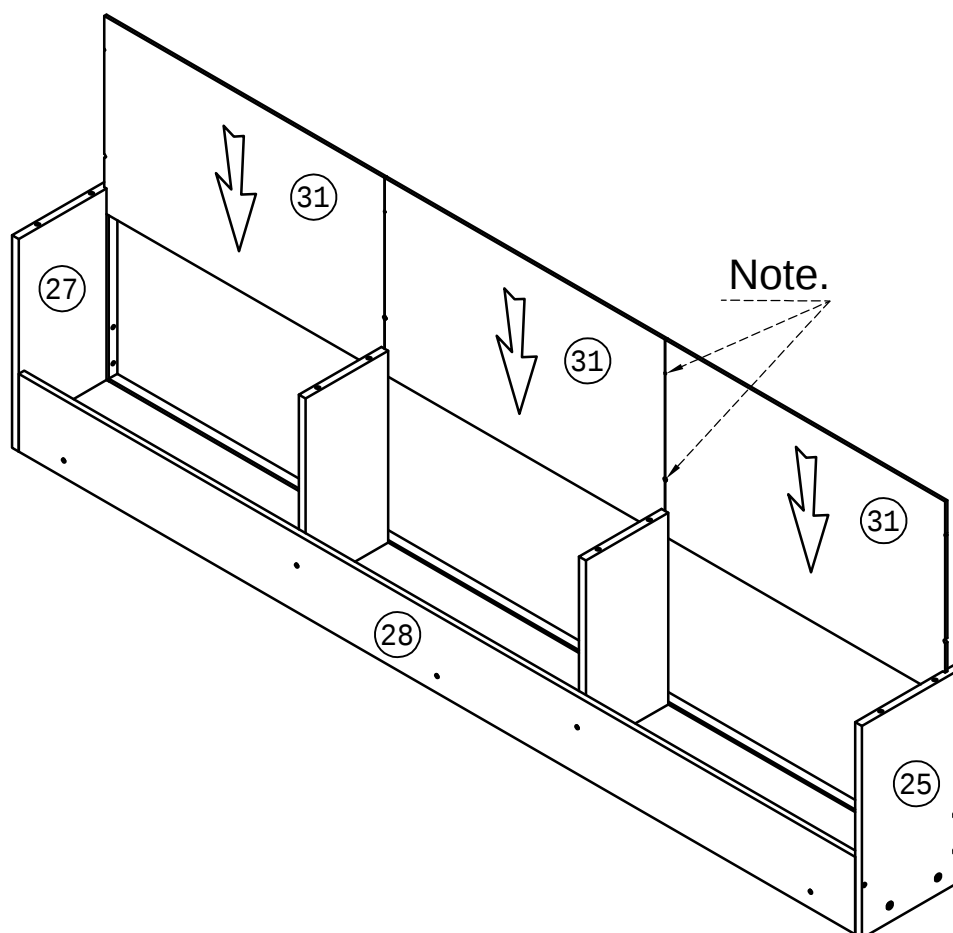


STEP 5-5:

Étape 5-5:

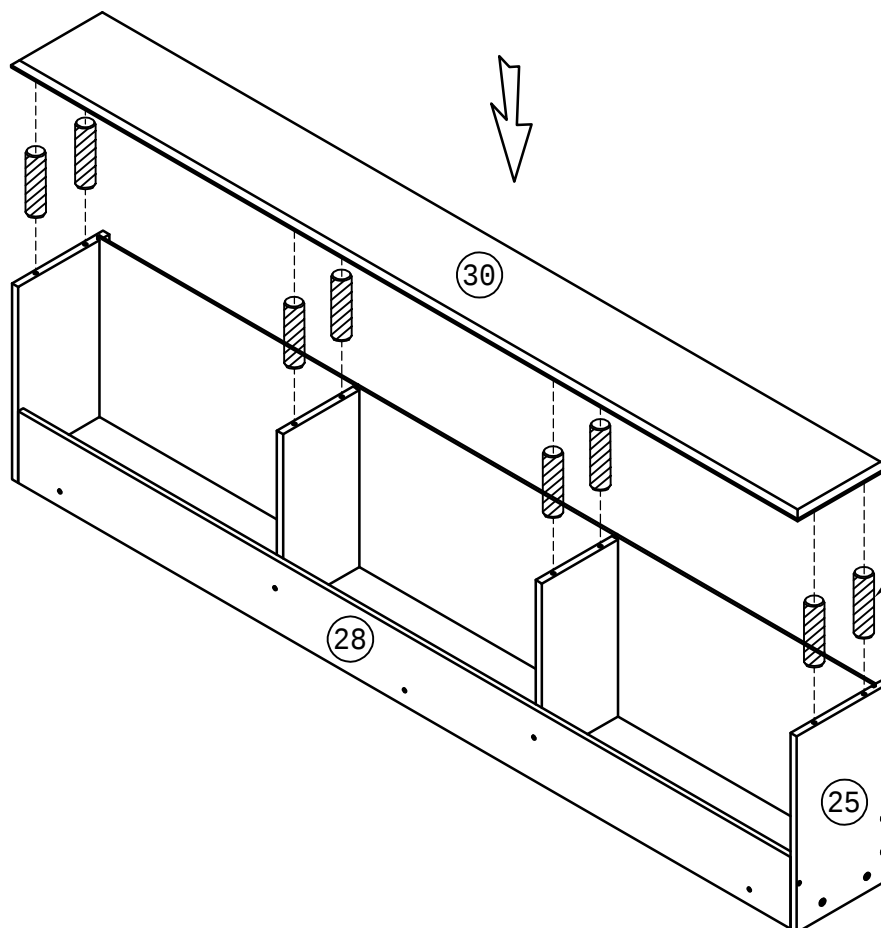

Ø8x30 mm



Lx8

L


STEP 5-6:

Étape 5-6:

	M3x12mm
Px6	Hx12

View from below.
Vue d'en bas.

No bait hole.
Pas de trou d'appât.

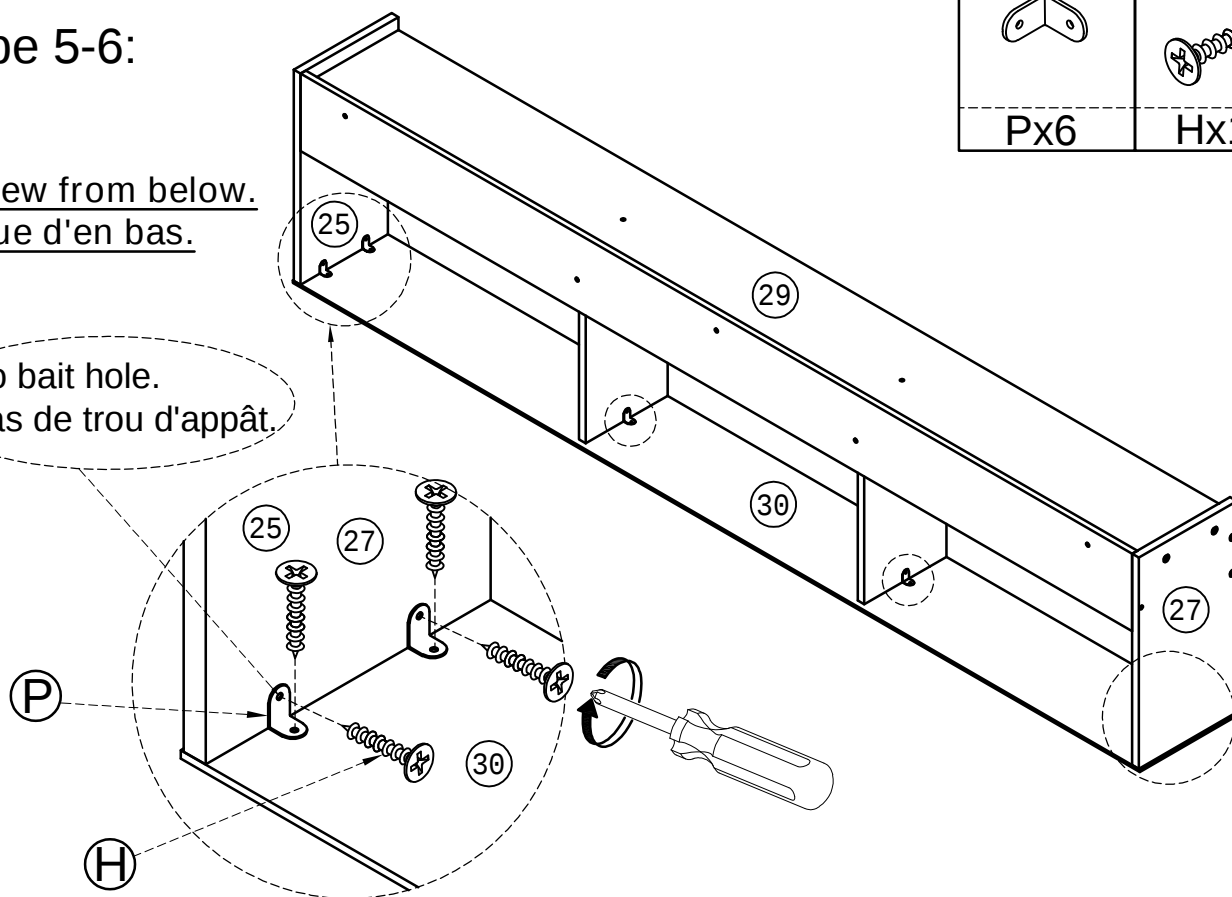


STEP 5-7:

Étape 5-7:

M4x15mm



Gx2

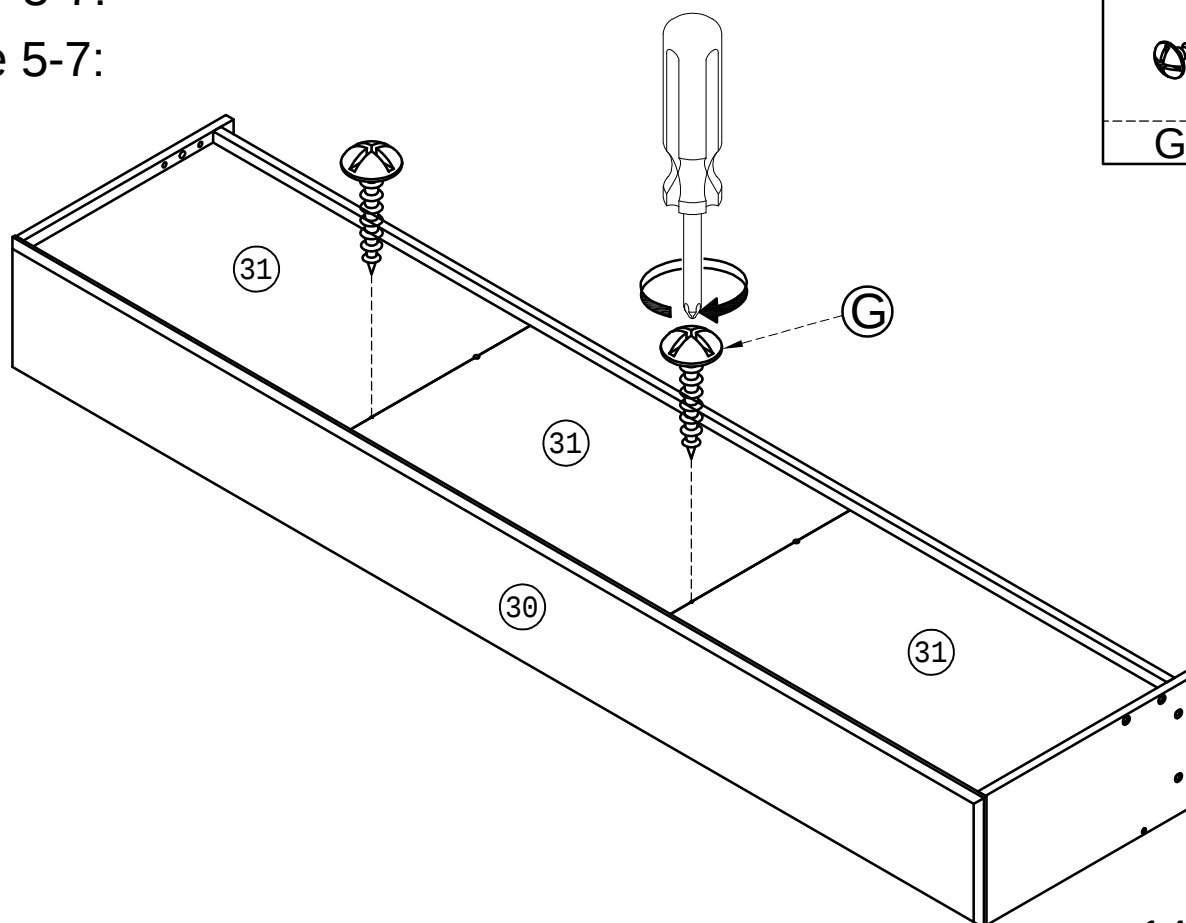

STEP 6:

Étape 6:

M4x15mm


H=40MM



Gx4

Nx2

View from below.
Vue d'en bas.

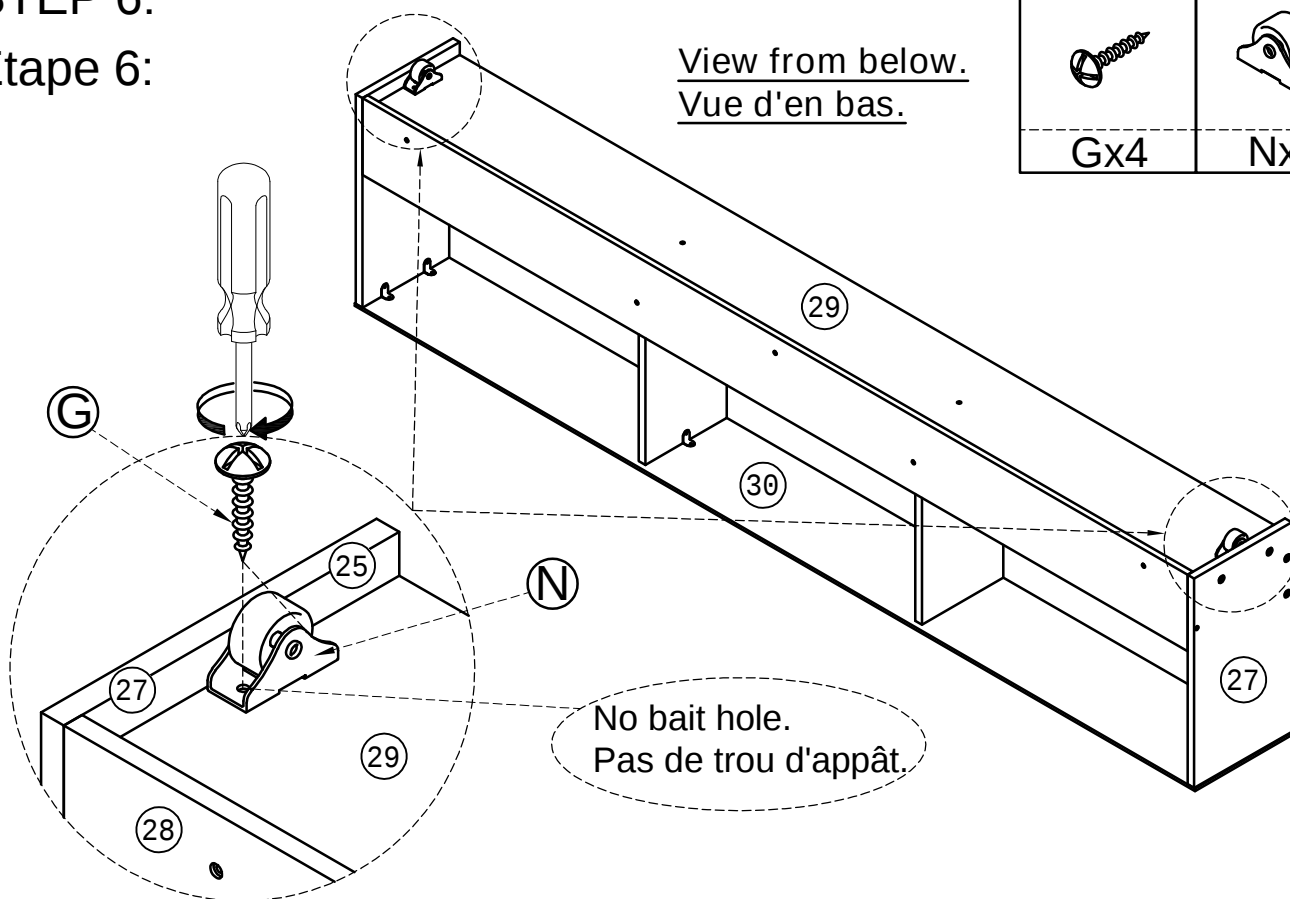



STEP 7:

Étape 7:

Ø10x40 mm

Ø6x60mm

Ø6x13mm




Qx1

Kx2


Bx4

Mx4

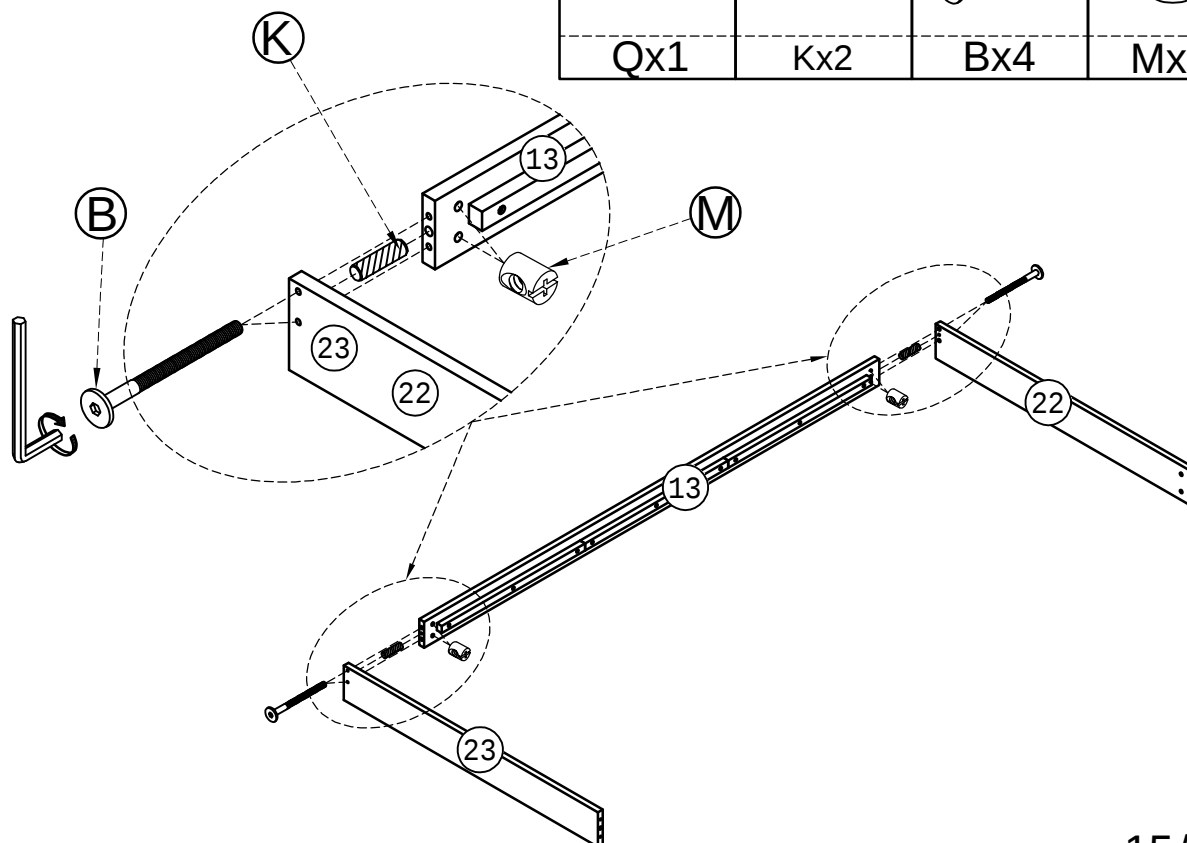


STEP 8:

Étape 8:

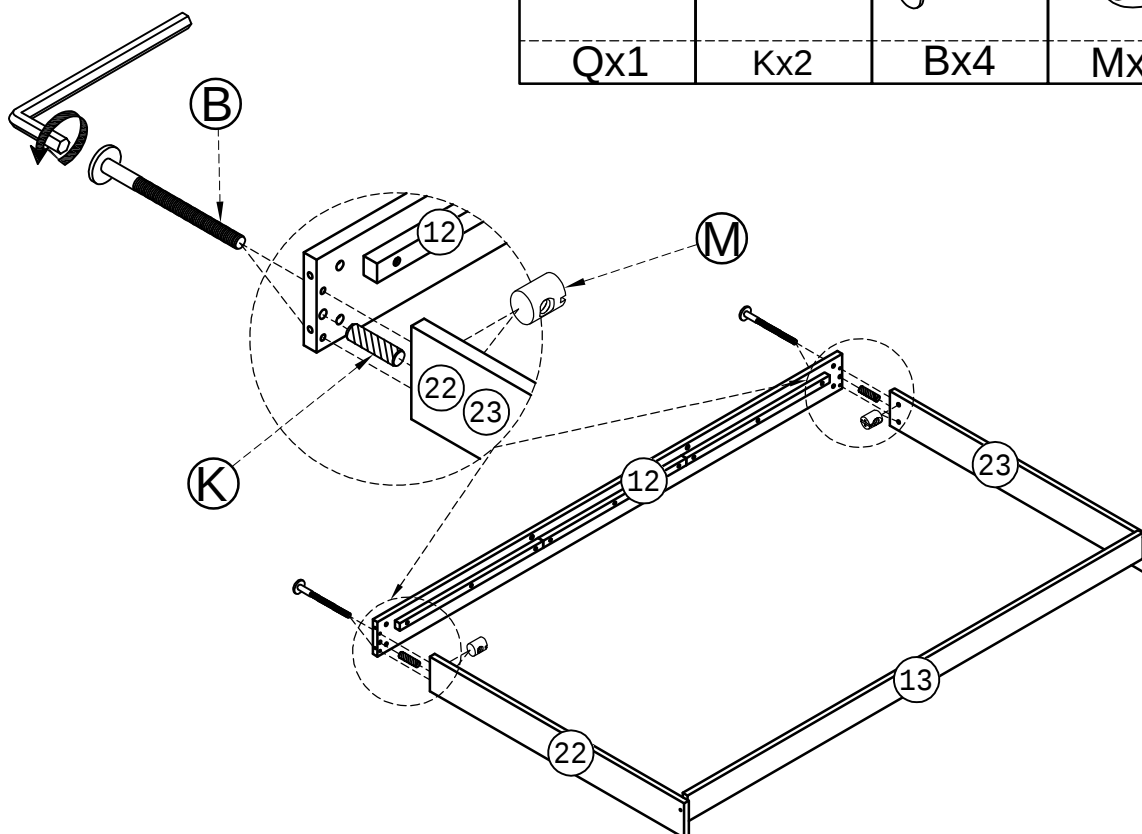

STEP 9:

Étape 9:

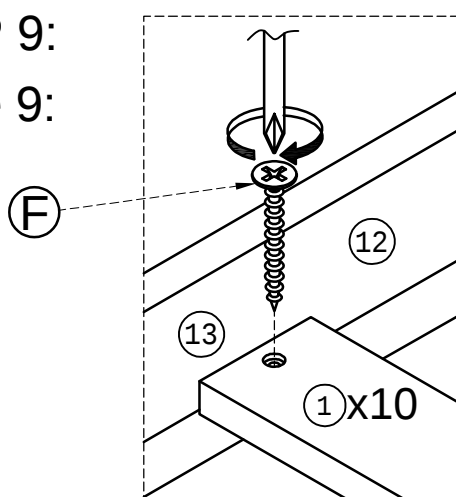


For Lower bed



Do not lock the screws of the bed slats to the outermost edge the bed slats, you need to leave a certain space at the edges otherwise it you cause the board to break

Pour la Lit inférieur



Ne verrouillez pas les vis des lattes du lit sur le bord le plus extérieur des lattes du lit, vous devez laisser un certain espace sur les bords, sinon la planche se casserait.

M4x30 mm



Fx20

STEP 10:

Étape 10:

M4x15mm

H=40MM




Gx4

Nx2

No bait hole.
Pas de trou d'appât.

View from below.
Vue d'en bas.

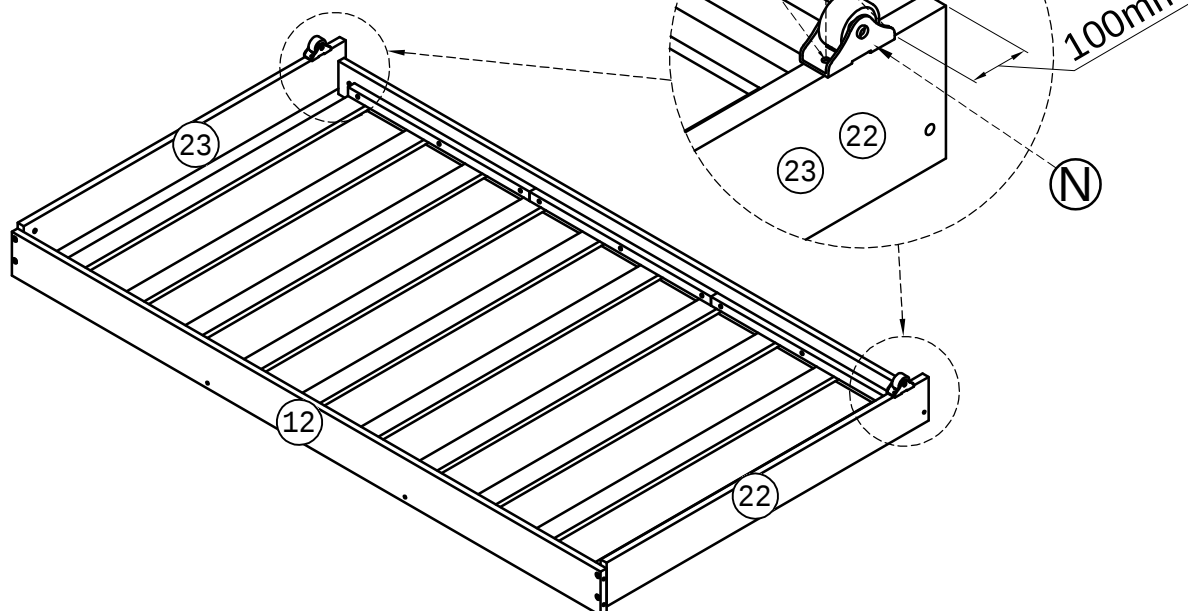

STEP 11:

Étape 11:

Ø6x60mm

Ø6x45mm

Ø6x13mm




Qx1

Bx4


Cx2

Mx4

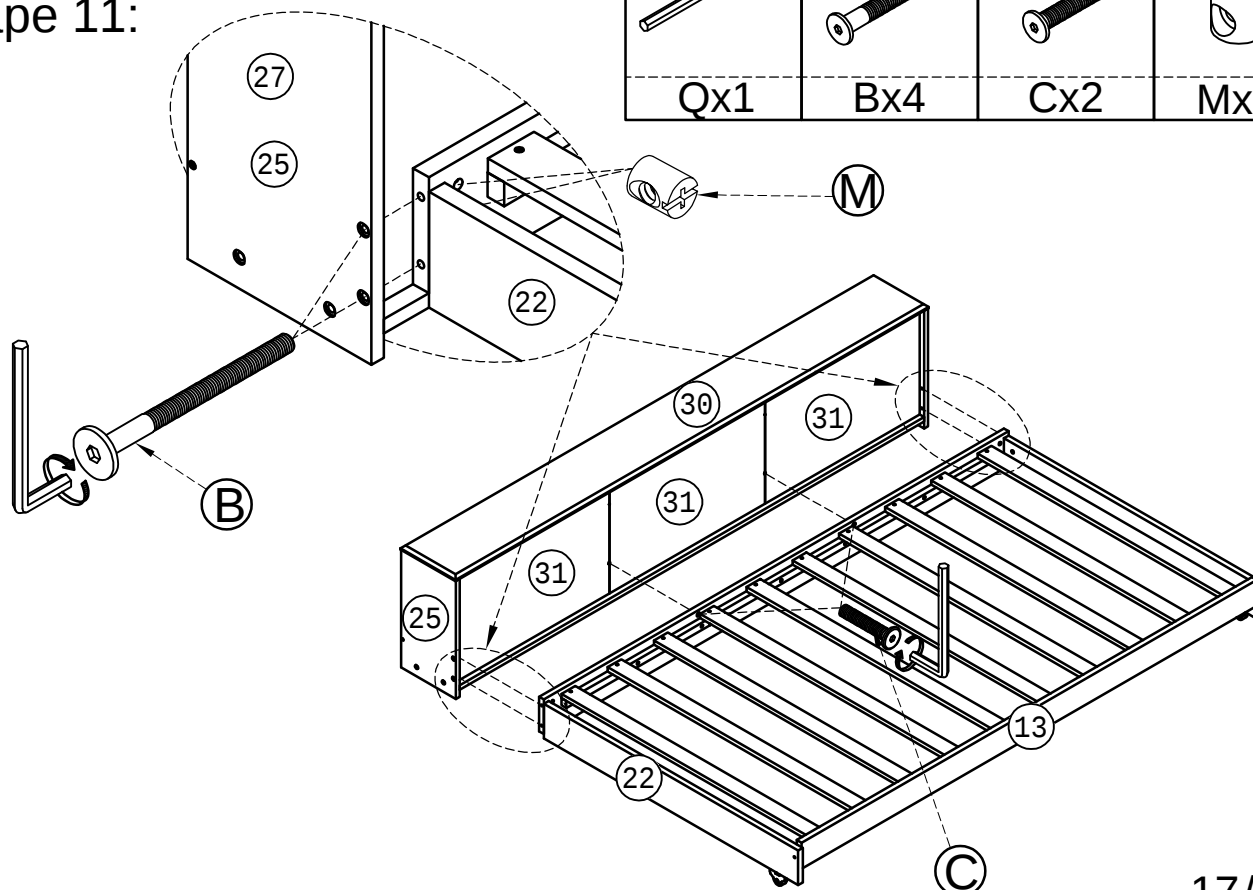

STEP 12:

Étape 12:

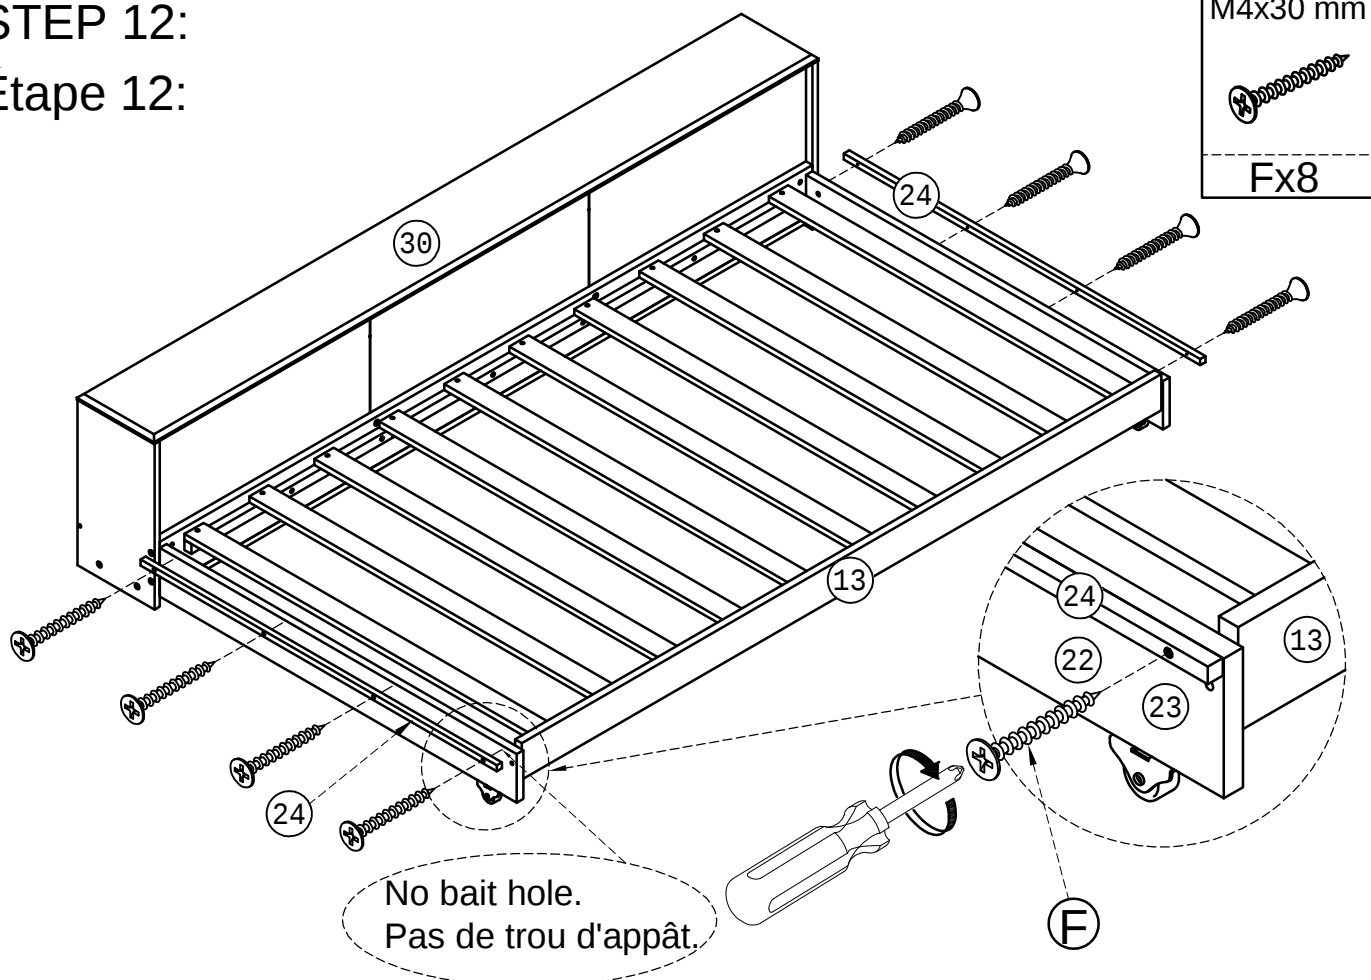

STEP 13:

Étape 13:

